



# V90

CROSS COUNTRY

QUICK GUIDE

# VÄLKOMMEN!

يصف هذا الدليل السريع مجموعة وظائف في سيارتك فولفو. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة والتطبيق وعلى موقع الريب.



## شاشة المركزية بالسيارة

يتتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية بالسيارة ويمكنك الوصول إليه عبر العرض العلوى.



## تطبيق المحمول

يتتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (Volvo Manual) للهاتف الذكي والأجهزة اللوحية. يحتوى التطبيق كذلك على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.



## موقع دعم فولفو

موقع الدعم (support.volvocars.com) يحتوى على أدلة وفيديوهات تعليمية بالإضافة إلى معلومات إضافية للمساعدة في التعرف على سيارتك فولفو وملكيتها للسيارة.



## معلومات مطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوى على معلومات عن المصاہر والمواصفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات عملية مهمة. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع مع الملحقات التكميلية التابعة له.



## المحتويات

### ١. تعرف على سيارتك فولفو

يقدم لك هذا الفصل معلومات حول بعض نظم وخدمات، Volvo بالإضافة إلى لمحه عامة عن داخل وخارج السيارة وشاشة العرض المركزية.

### ٢. الأجزاء الداخلية والوصلات

يمكنك هنا الإطلاع على معلومات حول مختلف الوظائف في مقصورة الركاب، على سبيل المثال إعدادات المقعد والاتصال بالإنترنت.

### ٣. عروض الشبكة المركزية

سوف تجد هنا معلومات حول نوافذ العرض المختلفة في شاشة العرض المركزية والتي تتيح لك التحكم في العديد من وظائف السيارة.

### ٤. القيادة الذكية


يوفر هذا الفصل شرحاً للعديد من نظم دعم السائق في السيارة ويقدم النصائح التي تساعدك في قيادة السيارة بشكل أكثر توفيراً للوقود.

### ٥. التعرف على الصوت

هنا يمكنك العثور على مختلف الأوامر/العيارات التي يمكنك استخدامها مع نظام التعرف على الصوت بالسيارة.

### ٦. نصوص خاصة

نصوص التحذير والنصوص المهمة ونصوص الملاحظات، التي يلزم قراءتها.

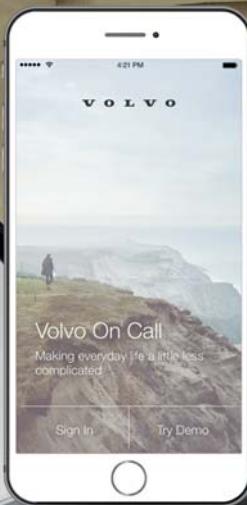

## دليل البدء

كي تبدأ باستخدام سيارتك Volvo بأفضل طريقة ممكنة، هناك العديد من الوظائف والعبارات والنصائح التي قد يفيدك معرفتها.

### Volvo ID

إنَّ معرفَة ID Volvo هو معرف شخصي ينتحِي وصولك إلى مجموعة من الخدمات باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة. بعض الأمثلة تشمل [Volvo On Call](#)\* وخدمات [الخزانة\\*](#) وتسجِيل الدخول الشخصي على موقع [volvocars.com](#) وختار حجز الخدمة والإصلاح. يمكن إنشاء ID Volvo من موقع الويب [volvocars.com](#)، أو تطبيق [Volvo On Call](#) أو مباشرةً من السيارة.

### Sensus

Sensus هي الواجهة الذكية للسيارة وتشمل كل الحلول في السيارة والمرتبطة بالترفيه واتصال الإنترنت والملاحة\* وخدمات المعلومات. بفضل Sensus يتحقق الاتصال بينك وبين السيارة والعالم الخارجي.

### \*Volvo On Call

يوفر Volvo On Call الاتصال المباشر<sup>١</sup> مع السيارة بالإضافة إلى مزيد من الراحة والمساعدة على مدار الساعة. يساعد تطبيق Volvo On Call في معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاستبدال أية لمنطقة أو بالإضافة بعض من سائل غاسلة الزجاج الأمامي، على سبيل المثال. يمكن قفل وفتح أبواب السيارة وتحقّق من مستوى الوقود وعرض أقرب محطة وقود. يمكن أيضًا ضبط التبيّنة المسبيقة وبدء تشغيلها من خلال وظيفة التحكم في مناخ السيارة أو وظيفة بدء تشغيل<sup>٢</sup> السيارة عن بعد. ثم بتزيل تطبيق Volvo On Call للبدء.

كما يتضمن Volvo On Call المساعدة على جانب الطريق والمساعدة الطارئة وخدمات أمان أخرى وذلك باستخدام أزرار SOS ON CALL في كونسول السقف في السيارة.

### ملفات تعريف السائق

يمكن تهيئه الكثير من الإعدادات في السيارة وفقاً لفضائل السائق الشخصية، وكذلك يمكن حفظها في واحد أو أكثر من ملفات تعريف السائق. ويمكن ربط كل مفتاح بملف تعريف للسائق. للمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف السائق، راجع قسم "Top view" في الدليل السريع.

<sup>١</sup> يتطلب تأمين تغطية للجهاز أو اتصال آخر بالإنترنت في كل من السيارة والجهاز المحمول.

<sup>٢</sup> متوفّرة في بعض الأسواق وبعض الطرازات.



## لمحة عامة، الأجزاء الخارجية

بدون مفتاح<sup>\*</sup> كي تتم إتاحة فتح الباب الخلفي بحركة القدم. ينبغي أن يكون مفتاح التحكم عن بعد ضمن نطاق متراً واحداً (٣ أقدام) تقريباً خلف السيارة عند القيام بالفتح والإغلاق بحركة القدم. لتجنب ارتطام بباب صندوق الأمتعة يسقّف الجراج على سبيل المثال يمكنك برمجته لضبط الارتفاع الأقصى عند الفتح. اضبط الحد الأقصى للفتح عن طريق فتح باب صندوق الأمتعة ثم تثبيته على موضع الفتح المطلوب. ثم اضغط  لمدة ٣ ثوان على الأقل لحفظ الموضع.

**١** تحقق من ضغط الهواء الجديد في العجلات (TPMS)\* واحفظه من خلال TPMS في التطبيق حال السيارة ضمن عرض التطبيقات في شاشة العرض المركزية. في حال انخفاض ضغط الهواء في العجلات، يصفي الرمز  بيته ثابت في شاشة السيارة. في حال انخفاض ضغط الهواء في العجلات، افحص الضغط وأضبطه في العجلات الأربع واضغط على تخزين قيم الضغط بهذه عملية حفظ جديدة لضغط الهواء في العجلات.

**٢** يتم إجراء فحص مستوى زيت المحرك من خلال تطبيق حالة السيارة. هنا يمكنك كذلك مشاهدة رسائل الحالة وحجر الخدمة والإصلاح.\*

**٣** بالإمكان ضبط زوايا مرأيا الرؤية الخلفية تلقائياً نحو الأسفل عند تعشيق ترس الرجوع الخلف. وعند فتح قفل السيارة بواسطة مفتاح التحكم عن بعد، يمكن سحب تمديد مرأيا الرؤية الخلفية تلقائياً. كما يتم تنشيط هذه الوظائف في الإعدادات ← My Car ← المرآيا والراحة المحسنة ضمن العرض العلوي لشاشة العرض المركزية.

**٤** القفل/فتح القفل بدون مفتاح<sup>\*</sup> يعني أنك لن تحتاج سوى لوجود مفتاح التحكم عن بعد في جيبك، مثلاً لتتمكن من قفل السيارة أو فتح قفلها. ينبغي أن يكون مفتاح التحكم عن بعد ضمن نطاق متراً واحداً (٣ أقدام) تقريباً من السيارة.

أمسك مقبض الباب أو اضغط لوح الضغط المكسو بالمطاط في باب صندوق الأمتعة لفتح قفل السيارة، لغلق السيارة، اضغط برفق على أحد فتحات مقابض الباب. تجنب لمس سطحي الضغط في وقت واحد.

**٥** يتضمن السقف البانورامي<sup>\*</sup> فتحة في الغطاء الزجاجي وحاجب للشمس، ويتم تشغيله بواسطة آداة تحكم أعلى مرآة الرؤية الخلفية عندما تكون السيارة في وضع الإشعال I على الأقل. افتح حتى ووضع التهوية بالضغط على عنصر التحكم لأعلى، ثم أغلق عن طريق سحب عنصر التحكم للأسفل. لفتح سقف البانوراما بالكامل، اسحب عنصر التحكم للأمام من بين.أغلق عن طريق سحب عنصر التحكم للأسفل مرتين.

**٦** يمكن فتح الباب الخلفي الكهربائي<sup>\*</sup> بواسطة وظيفة الباب الخلفي الذي يعمل بحركة القدم وذلك عن طريق حركة قدم بطيئة للأمام أسفل القسم الأيسر من واقي الخدمات الخلفي. أغلق باب صندوق الأمتعة وقم بتناميه بالغلق باستخدام الزر  من حافظة السفينة. أو أغلق الباب الخلفي بحركة بطيئة من القدم. يجب أن تكون السيارة مجذورة بوظيفة القفل/فتح القفل



## القفل/فتح القفل

مفتاح جهاز التحكم عن بعد

● ضغطة واحدة قصيرة لغلق الأبواب والباب الخلفي وغطاء فتحة تعبئة الوقود وتشغيل الإنذار.\*

● ضغطة طويلة لإغلاق سقف البانوراما\* وكل النوافذ الجانبية في وقت واحد.

● ضغطة واحدة قصيرة لفتح قفل الأبواب والباب الخلفي وغطاء فتحة تعبئة الوقود وتعطيل الإنذار.\*

● ضغطة طويلة لفتح كل النوافذ الجانبية في وقت واحد.

● ضغطة واحدة قصيرة لفتح قفل وتعطيل تشغيل الإنذار لباب صندوق الأمتعة فقط.

● ضغطة طويلة لفتح أو إغلاق باب صندوق الأمتعة\* العامل بالكهرباء.

▲ وظيفة الفزع تعمل على تنشيط مؤشرات الاتجاه والبوق لجذب الانتباه عند الحاجة. لتنشيطها، اضغط بأسرع ما يمكن على الزر لمدة ٣ ثوان على الأقل أو اضغط على الزر مرتين في غضون ٣ ثوان. ويمكن تعطيل الوظيفة باستخدام الزر نفسه بعد تنشيطه لمدة ٥ ثوان على الأقل. وإلا، فسيتم تعطيلها تلقائياً بعد ٣ دقائق.

### القفل الخاص

يعلم القفل الخاص على قفل الباب الخلفي، وهي ميزة عملية، على سبيل المثال، عند إرسال السيارة للخدمة أو عند التوجه إلى الفندق.

- المس القفل الخاص في عرض الوظائف في شاشة العرض المركزية لتنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة.

تظهر نافذة منبثقة لتنشيط/إلغاء التنشيط. يتم تحديد رمز مكون من أربعة أرقام في كل مرة يتم فيها استخدام القفل. يلزم تحديد رمز أمان إضافي في أول مرة يتم استخدام الوظيفة.

يتم قفل\* صندوق القفازات يدوياً باستخدام المفتاح المرفق الموجود داخل صندوق القفازات.





3

2

1

7

4

5

6

## لمحة عامة، الأجزاء الداخلية

يوجد مفتاح الوسادة الهوائية للراكب\* في الطرف النهائي بلوحة العدادات جهة الراكب ويمكن الوصول إليه أثناء فتح الباب. اسحب المفتاح للخارج وأدربه إلى ON/OFF لتنشيط/إلغاء تشغيل وظيفة الوسائد الهوائية.

7

١ يتم استخدام شاشة العرض المركبة للتحكم بالعديد من وظائف السيارة الرئيسية، مثل الوسائط والتجوال\* والتحكم في المناخ وأنظمة دعم السائق والتطبيقات داخل السيارة.

٢ شاشة السائق تعرض المعلومات حول ظروف القيادة، مثل سرعة السيارة وسرعة المحرك والملاحة\* ووظيفة دعم السائق النشطة. ومن الممكن اختيار ما ترغب في عرضه على شاشة السائق من خلال قائمة التطبيقات التي يمكن فتحها باستخدام لوحة المفاتيح اليمنى على عجلة القيادة. يمكن أيضاً إجراء الإعدادات عبر الإعدادات ← My Car ← شاشات العرض العرض الطولي في شاشة العرض المركبة.

٣ الشاشة الطليا\* هي مكملة لشاشة السائق بالسيارة وتعرض معلومات على الزجاج الأمامي. يتم التنشيط من عرض الوظيفة بالشاشة المركزية.

٤ مقبض التشغيل يُستخدم لبدء تشغيل السيارة. قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة ثم حرجه عند الوصول إلى وضعية الإشعال. اضغط واستمرار على دواسة الفرامل قم بتدوير مقبض التشغيل في اتجاه عقارب الساعة لبدء تشغيل السيارة. في حالة السيارات المزودة بـBilstein، يتغير التروس يدوياً، بينما يتغير الضغط أيضاً على دواسة القابض. بالنسبة للسيارات المزودة بـPolestar، يتغير التروس يدوياً، بينما يتغير الضغط أيضاً على دواسة القابض. أوقف السيارة عن طريق تدوير مقبض التشغيل في اتجاه عقارب الساعة.

٥ يتم ضبط أوضاع القيادة\* باستخدام أداة التحكم في الكونسول النقفي. يتم دانياً بدء تشغيل السيارة في وضع الراحة. اضغط على عنصر التحكم وحرّك للاختيار بين Eco وComfort وOff Road وIndividual\* وPolestar Engineered/Dynamic في شاشة العرض المركزية. قم بالتأكد من خلال الضغط على أداة التحكم في Individual يمكنك تهيئة وضع القيادة وفقاً لخصائص القيادة المفضلة لك. يتم تنشيط وضع القيادة الفردي في الإعدادات ← My Car ← وضع قيادة فردي في العرض العلوي ضمن شاشة العرض المركزية.

٦ يتم تنشيط فرامل الركن عند سحب أداة التحكم (⑥) للأعلى مما يؤدي إلى إضاءة أحد الرموز في شاشة السائق، حزراً يدوياً من خلال الضغط للأسفل على أداة التحكم والضغط في نفس الوقت على دواسة الفرامل. باستخدام "الفرملة التقانية أثناء التوقف" (⑦)، يستطيع السائق تحرير دواسة الفرامل وضمان استمرار أثر الفرملة عند توقف السيارة، عند إشارة المرور على سبيل المثال.

٧ تذكر أنه ينبغي تعطيل كل من "الفرملة التقانية أثناء التوقف" و"التعشيق التقاني لفرامل الانتظار" عند إدخال السيارة إلى المغسل الآلي. قم بالغاء تنشيط فرملة الركن التقانية في الإعدادات ← My Car ← فرامل الركن والتغلق ضمن العرض العلوي في شاشة العرض المركزية.



## الشاشة المركزية

يمكنك إجراء الإعدادات والتحكم في معظم الوظائف من الشاشة المركزية. تحتوي شاشة العرض المركزية على ثلاثة عروض أساسية: عرض الصفحة الرئيسية وعرض الوظائف وعرض التطبيقات. بإمكانك الانتقال من عرض الصفحة الرئيسية إلى عرض الوظائف وعرض التطبيقات عن طريق السحب لجهة اليمين أو اليسار. يوجد كذلك عرض علوي يمكنك الوصول إليه عن طريق السحب لأسفل في الجزء العلوي من الشاشة.

تغيير المظهر في الشاشة المركزية وشاشة المانع عن طريق تحديد سمة في الإعدادات  شاشات العرض بالعرض العلوي. هنا يمكنك كذلك تحديد خلفية داكنة أو فاتحة للشاشة المركزية.

بالإمكان العودة إلى عرض الصفحة الرئيسية من أي عرض آخر عن طريق الضغط القصير على زر الصفحة الرئيسية المادي تحت الشاشة. عندها، سيتم عرض الوضع الأخير المستخدم لعرض الصفحة الرئيسية. يتيح الضغط القصير الإضافي على زر الصفحة الرئيسية إعداد كل الأقسام المت捷انية في عرض الصفحة الرئيسية وفق الوضع القياسي.

لتنظيف الشاشة المركزية، أغلق وظيفة اللمس بضغطه طولية على زر الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة. أعد تنشيط الشاشة من خلال ضغطة قصيرة على زر الصفحة الرئيسية.

شرط الحال على الشاشة يعرض الأنشطة التي تدور في السيارة. تظهر معلومات الشبكة والاتصال على اليسار وتظهر المعلومات المرتبطة بالواي فاي والوقت ومؤشر أنشطة الخلفية على اليمين. في صفات المناخ بالأسفل يمكنك ضبط درجة الحرارة وراحة المقعد من خلال لمس الأيقونة المناسبة. افتح عرض المناخ من خلال لمس الزر الأوسط في صفات المناخ.

٢. انتقل بين الوظائف المختلفة في شاشة العرض المركزية عن طريق تدوير زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل.

٣. يمكنك تغيير إعداد الوظيفة المحددة بالضغط على الجزء العلوي/السفلي/الأمامي/الخلفي من زر التحكم.

#### حفظ الوضعيات

١. اضبط المقعد ومرأيا الأبواب والشاشة العليا\* على الوضع المطلوب ثم اضغط الزر M من لوح الباب. يضيء المؤشر في الزر.

٢. في خلال ٣ ثوان، اضغط زر الذاكرة ١ أو ٢. تصدر إشارة صوتية وينطفئ مؤشر الضوء في زر M.

لاستخدام الوضعية المحفوظة الخاصة بك:

أثناء فتح الباب - اضغط ثم حرر أحد أزرار الذاكرة.

أثناء إغلاق الباب - استمر في الضغط على أحد أزرار الذاكرة لحين الوصول إلى الوضع المحفوظ.



#### المقاعد الأمامية\* الآلية

استخدم أدوات التحكم الموجودة على الحاتب الخارجي من المقعد لضبط وضعية المقعد ودعمه أسفل الظهر\* على سبيل المثال. يتم استخدام أدائي التحكم اللذين تتيحان شكل مقعد لضبط وضعية المقعد. ويتم استخدام آداة التحكم الثالثة المتعددة الوظائف\* لضبط وظائف الراحة المختلفة، كالتدليل على سبيل المثال.

#### أدوات التحكم التي تتيح شكل مقعد

اضبط وسادة المقعد أو حرك المقعد بأكمله باستخدام عنصر التحكم السفلي. اضبط زاوية مسند الظهر باستخدام عنصر التحكم الخلفي.

#### زر التحكم المتعدد الوظائف\*

إعدادات التدليل\*، الدعم الجانبي\*، دعامة أسفل الظهر\*، وامتداد وسادة المقعد\* مرتبطة جميعها بزر التحكم المتعدد الوظائف.

١. يمكنك تشغيل إعداد المقعد في شاشة العرض المركزية عن طريق تدوير زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل.

## طي مساند الظهر في المقعد الخلفي

عند طي المقعد الخلفي نحو الأسفل، احرص على عدم تلامس مساند الظهر ومسند الرأس مع ظهر المقعد الأمامي. قد يتزامن ضبط المقاعد الأمامية أو لاحقًا أن تتمكن من خفض مساند الظهر.

### طي مساند الظهر

للمساج بطي المقعد الخلفي، ينبغي أن تكون السيارة متوقفة مع وجود الباب الخلفي مفتوحًا. تحقق من عدم وجود ركاب أو أي أجسام على المقعد الخلفي.

١. أخفض مساند رأس المقعد الأوسط يدوياً.
٢. اسحب المقضن الموجود في مساند ظهر المقعد الخلفي الأيسر أو الأيمن نحو الأمام لطي الجزء الأيسر أو الأيمن من المقعد الخلفي على التوالي.
٣. عند تحرير قفل مساند الظهر، ينبغي طيه يدوياً حتى الوصول إلى الوضع الأقصى.

### رفع مساند الظهر

١. انقل مساند الظهر للأعلى/للخلف حتى يتم قفله في مكانه.
٢. ارفع مساند الرأس يدوياً.
٣. عند الضرورة، ارفع مساند الرأس للمقعد الأوسط.





## عجلة القيادة

### ضبط عجلة القيادة

يمكنك ضبط وضعية عجلة القيادة للوصول إلى الارتفاع والعمق المطلوبين.

١. ادفع/احبس الذراع الموجود تحت عجلة القيادة نحو الأمام/الخلف.

٢. اضبط الووضعية المطلوبة لعجلة القيادة ثم أعد الذراع إلى وضعية القفل.

### لوحة المفاتيح اليسرى

يتم تحديد دعم السائق في شاشة السائق باستخدام الأسهم في لوحة المفاتيح اليسرى بعجلة القيادة (◀ و▶).

ت تكون الوظيفة نشطة في حال ظهر رمز دعم السائق باللون الأبيض. يعني الرمز الرمادي أن الوظيفة متوقفة أو في وضع الاستعداد.

### رموز في شاشة السائق:

◀ محدد السرعة يساعد في تجنب تجاوز السرعة القصوى المحددة.

◀ مثبت السرعة يساعد في القيادة بسرعة ثابتة.

مثبت السرعة التكيفي \* يساعد في الحفاظ على سرعة ثابتة بالإضافة إلى الحفاظ على فترة زمنية مختارة مسبقاً بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مساعد السائق يساعد في حفاظ السائق على السيارة داخل العلامات الجانبية للحارة وذلك باستخدام وظيفة المساعدة على التوجيه، ويساعد أيضاً في الحفاظ على سرعة ثابتة بالإضافة إلى الحفاظ على فترة زمنية مختارة مسبقاً بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

اضغط لتشغيل أو إيقاف الوظيفة المحددة.

بتبع الضغط القصير على ▵/◀ — زيادة/خفض قيمة السرعة المخزنة بنسبة ٥ كم/ساعة (٥ ميل/ساعة) وبتابع الضغط باستمرار على الزر القيام بالتعديل بمراحل واحدة - حرر الزر عند الوصول إلى السرعة المطلوبة.

لزيادة/تقليل المسافة حتى السيارة التي أمامك عند استخدام مثبت السرعة التكيفي .Pilot Assist

ضغطه واحدة على ▵ كذلك تعمل على مواصلة السرعة المحفوظة للوظيفة المحددة.

## لوحة المفاتيح اليمني

استخدم لوحة المفاتيح اليمني بعجلة القيادة للتنقل في شاشة السائق.

□ يتم فتح/إغلاق قائمة التطبيقات في شاشة السائق. من هنا، يمكن التحكم في حاسوب الرحلات ومشغل الوسائط والهاتف والملاحة.\*

◀ قم بالتمرير بين التطبيقات المختلفة بالضغط على زر السهم الأيمن أو الأيسر.

○ يمكنك التحديد أو إلغاء التحديد أو تأكيد أي خيار، مثل تحديد قائمة حاسوب الرحلات أو حذف رسالة من شاشة السائق.

▲ استعرض وظائف التطبيق المحدد عن طريق النقر لأعلى أوأسفل.

ارفع/أخفض حجم صوت الوسائط بالضغط على ▶ و ▲ . إذا لم تكن أي وظيفة أخرى نشطة، فهذه الأزرار تعمل كعناصر تحكم في مستوى الصوت.

يتم تشغيل التعرف على الصوت باستخدام الزر [ ] كما يتيح لك التحكم في الوسائط والملاحة والتحكم في المناخ على سبيل المثال، كل ذلك صوتيًا. على سبيل المثال "Radio" أو "Cancel" أو "Raise temperature".

راجع فصل التحكم الصوتي في هذا الدليل السريع لمعرفة المزيد من الأوامر الصوتية.  
حاسوب الرحلات

يعرض حاسوب الرحلات المسافة المقطوعة واستهلاك الوقود ومتوسط السرعة على سبيل المثال. يمكن تحديد المعلومات التي ترغب في ظهرها على شاشة السائق من حاسوب الرحلات. يقوم حاسوب الرحلات بحساب المسافة المتبقية حتى نفاد الخزان. لعرض الخيارات المختلفة، استخدم لوحة المفاتيح اليمني بعجلة القيادة. عندما تعرض شاشة السائق "----" فهو دليل على عدم وجود ما يكفي من الوقود لحساب المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود. أملأ السيارة بالوقود في أقرب وقت ممكن.

وذلك عن طريق تحريك ذراع التحكم الأيسر نحو لوحة العدادات ومن ثم تحريره. يمكن ضبط مدة تفعيل وظيفة إضاءة الوصول إلى المنزل من خلال شاشة العرض المركزية.

#### إعادة ضبط عداد مسافات الرحلة

أعد تعيين كل المعلومات في عداد مسافات الرحلة اليدوي (TM) بضغط طولية على زر **RESET**. الضغطة القصيرة لإعادة تعيين المسافة المقطوعة فقط. يتم إعادة ضبط عداد مسافات الرحلة (TA) تلقائياً في حالة عدم استخدام السيارة لمدة 4 ساعات.



## ذراع المقود الأيسر

يتم التحكم في وظائف المصباح الأمامي باستخدام مفتاح ذراع المقود الأيسر. في وضع **AUTO**، تقوم السيارة باستشعار نسبة الضلام/الضوء وتقوم بتكييف الإضاءة وفقاً لذلك، على سبيل المثال عند حلول المساء أو عند دخول السيارة في نفق مظلم. فـ بتدوير بكرة التحكم في ذراع المقود نحو **CA** بغية خفف إتارة الشعاع العالي تلقائياً وتكييفها مع حركة المرور القادمة باتجاهك. فـ بتحريك ذراع التحكم في اتجاه عجلة القيادة لتنشيط الشعاع العالي يدوياً وفي اتجاه لوحه العدادات لإلغاء تنشيطه.

**إضاءة المنحنيات النشطة\*** مصممة لتوفير أكبر قدر من الإضاءة في المنحنيات والتقاطعات وذلك عن طريق تتبع الضوء لحركة عجلة القيادة. تنشط الوظيفة تلقائياً عند بدء تشغيل السيارة ويمكن إلغاء تنشيطها من عرض الوظائف في شاشة العرض المركزية، **GT**. ضوء الاقتراب يقوم بتشغيل الإضاءة الخارجية عند فتح قفل السيارة بالمفتاح كما يساعدك في الوصول إلى سيارتك بأمان في الظلام.

تضيء إضاءة الوصول إلى المنزل جزءاً من مصابيح الإضاءة الخارجية بعد أن تكون قد قمت بفتح السيارة وذلك كي يُتاح لك رؤية المحيط في الظلام. فـ بتنشيط الوظيفة بعد إيقاف تشغيل السيارة

## ذراع المقود الأيمن

يتحكم مفتاح ذراع المقود الأيمن في شفرات الماسحات ومستشعر المطر.

- حرك ذراع المقود للأسفل لإجراء مسحة واحدة على الزجاج الأمامي.
- حرك الذراع في خطوات أعلى للمسح المتقطع والعادي وبسرعة كبيرة.
- اضغط السرعة والفاصل الزمني باستخدام بكرة التحكم بالإصبع في ذراع المقود.
- حرك ذراع المقود باتجاه عجلة القيادة لتشغيل غاسلات الزجاج الأمامي والمصباح الأمامي وباتجاه لوحة العدادات لتشغيل غاسلات النافذة الخلفية.

اضغط على زر مستشعر المطر لتنشيط/إيقاف تشغيل مستشعر المطر. ينبغي أن يكون المفتاح في ذراع ماسحة الزجاج الأمامي في الوضعيّة 0 أو في الوضعيّة المخصصة لمسحة واحدة. بينما مستشعر المطر يعمل ماسحات الزجاج الأمامي أوتوماتيكياً استناداً إلى كمية الماء التي يتم استشعارها على الزجاج الأمامي. أند بكرة التحكم بالإصبع لأعلى/أسفل لرفع/انخفاض الحساسية.

■ اضغط للمسح المتقطع في مسحة الزجاج الخلفي.

■ اضغط للسرعة المتواصلة في ماسحات الزجاج الخلفي.

استخدم وضع خدمة ماسحة الزجاج الأمامي، على سبيل المثال، عند استبدال أو تنظيف أو رفع شفرات الماسحة. المس زرّ موضع خدمة الماسحة في عرض الوظائف في شاشة العرض центральный لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الخدمة.





## التحكم في المناخ بمقصورة الركاب

يتم التحكم في وظائف التحكم في المناخ للقسم الأمامي والخلفي من مقصورة الركاب عبر الشاشة المركزية والأزرار في الكونسول المركزي ومن خلفية كونسول النفق\*. يمكن كذلك التحكم في بعض وظائف المناخ باستخدام التحكم الصوتي.



يوجد الرمز المستخدم للوصول إلى عرض المناخ أصلف الجزء الأوسط من شاشة العرض المركزية. عندما يظهر النص **Clean Zone** (منطقة نظيفة) باللون الأزرق، فهذا يدل على استيفاء الشروط المطلوبة لتوفير هواء نظيف في مقصورة الركاب.

- **المس AUTO** في عرض المناخ لقدرة على التحكم الثنائي بالعديد من وظائف المناخ. يتيح الضغط القصير التحكم بإعادة تدوير الهواء وتنكيف الهواء ويتوزيع الهواء بشكل ثلثائي، ويتيح الضغط المطول التحكم بإعادة تدوير الهواء وتنكيف الهواء ويتوزيع الهواء بشكل ثلاثي، وهو يتيح أيضاً تغيير إعدادات درجة الحرارة وسرعة المروحة إلى قيمها الفياسية: ٢٢ درجة مئوية (٧٢ درجة فهرنهايت) ومستوى معتدل ٣ (مستوى معتدل ٢ للقاعد ٢ درجة الحرارة وتغيير درجة الحرارة وسرعة المروحة دون الغاء تشطيط وظيفة المناخ القابلة للتنظيم ثلاثياً).
- **المس أحد الرموز** في صفحات المناخ بالحافة السفلية من شاشة العرض المركزية لضبط درجة الحرارة وتذبذب المقادع\* وسرعة المروحة.

لمزامنة درجة الحرارة لكل الأقسام مع درجة الحرارة في جهة السائق، المس رمز درجة الحرارة في جهة السائق ومزامنة درجة الحرارة.

### التاهينية المسبيقة\*

يمكن ضبط التاهينية المسبيقة من خلال شاشة العرض المركزية بالسيارة وتطبيق **\*Volvo On Call**.

تتيح التاهينية المسبيقة تذبذباً أو تهوية مقصورة الركاب قبل القيادة، وكذلك يمكن ضبط عملية البدء أو ضبط التاهينية المسبيقة باستخدام المؤقت.

### بدء التاهينية الأولية بصورة مباشرة

١. افتح عرض المناخ في شاشة العرض المركزية.
٢. حدد التبويب مكيف ركن السيارة ثم المس تاهينية أولية.

### ضبط المؤقت للتهينية المسبيقة

١. افتح عرض المناخ في شاشة العرض المركزية.
٢. حدد علامة التبويب مكيف ركن السيارة **➡ إضافة مؤقت** ثم اضبط التاريخ/اليوم بحسب المطلوب.



## الوصلات

### الربط

عندما تكون السيارة متصلة بالإنترنت بواسطة المودم، يصبح بإمكانك مشاركة اتصال الإنترت (نقطة توصيل Wi-Fi) مع أجهزة أخرى. المس الإعدادات في العرض العلوي ثم المس اتصال  $\leftarrow$  نقطة وصول Wi-Fi في السيارة.

### Bluetooth

استخدم Bluetooth بشكل أساسي لإدارة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة والواسطة من هاتفك إلى نظام السيارة. يمكنك كذلك توصيل السيارة بالإنترنت عبر Bluetooth. يمكن كذلك توصيل جهاز你 Bluetooth مرة واحدة، ولكن واحد فقط منها يستطيع بث الواسطة. سيتم أوتوماتيكياً محاولة توصيل آخر هاتفين متصلين بالسيارة وذلك عند استخدام السيارة مرة أخرى، وذلك إذا كانت ميزة Bluetooth في الهاتف نشطة. يتم حفظ ٢٠ جهاز بحد أقصى في كل قائمة تنتهي توصيلها في وقت لاحق.

١. قم بتنشيط Bluetooth في الهاتف. للاتصال بالإنترنت، قم بتنشيط ميزة الربط في الهاتف كذلك.
٢. افتح العرض الفرعي للهاتف في شاشة العرض المركزية.

يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل الميزة على الصوت، بالإضافة إلى توصيل السيارة بالإنترنت عبر مختلف الأجهزة الخارجية مثل الهواتف الذكية. يلزم أن يكون النظام الكهربائي بالسيارة على الأقل في وضع الإشعال I بحيث تتتمكن من استخدام الأجهزة المتصلة.

### مودم السيارة

أبسط وأفضل طريقة لتوصيل السيارة بالإنترنت تتمثل في استخدام مودم السيارة. وتحقق أفضل أداء، ويتم التنشيط أوتوماتيكياً لكل رحلة ولا يلزم التوصيل مع أي هاتف ذكي.

١. أدخل بطاقة SIM الشخصية في الحامل، تحت أرضية حجرة الأمعنة.

٢. اضغط الإعدادات  $\leftarrow$  اتصال  $\leftarrow$  إنترنت عن طريق مودم سيارة في العرض العلوي.

٣. قم بالتنشيط عن طريق وضع علامة في مربع إنترنت عن طريق مودم سيارة.

٣. اضغط على إضافة هاتف، أو في حالة وجود جهاز متصل، اضغط على تغيير ثم إضافة هاتف.
٤. حدد الهاتف الذي ترغب في توصيله واتبع الخطوات الواردة على الشاشة المركزية والهاتف.  
لاحظ أنه في بعض الهواتف يلزم تنشيط وظيفة الرسائل.

## Wi-Fi

يتيح لك اتصال السيارة بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi إمكانية دفع بيانات الخدمات عبر الإنترت بسرعة أعلى بالمقارنة مع الاتصال عبر Bluetooth، مثلاً عند تشغيل راديو الإنترت والموسيقى عبر تطبيقات السيارة وعند تحميل تحديث البرامج، الخ. ويكون الاتصال عبر شبكة Wi-Fi من الهاتف الذكي بمثابة بقعة ساخنة للسيارة ولأية أجزاء خارجية موجودة في السيارة.

١. قم بتنشيط الرابط على الهاتف.

٢. اضغط على الإعدادات من العرض العلوى بالشاشة المركزية.

٣. انقر على اتصال  ثم قم بتنشيط اتصال Wi-Fi.

تدرك الإشارة إلى أن بعض الهواتف تقوم بلياقاف تشغيل ميزة الرابط بعد إنهاء الاتصال بينها وبين السيارة. وبالتالي يلزم إعادة تنشيط ميزة الرابط في الهاتف، في المرة التالية التي ترغب في استخدام هذه الميزة.

## USB

يمكنك استخدام منفذ USB لتوصيل جهاز خارجي لتشغيل الواسط. يتم أيضاً استخدام منفذ USB لتشغيل \*Apple CarPlay و\*Android Auto. في حال وجود منفذين، USB فُم بالتوصيل بالمنفذ ذي الإطار الأبيض. يتم شحن الجهاز الخارجي أثناء توصيله بالسيارة.

١. يمكن العثور على منافذ USB ( النوع A ) في مسند الذراع فوق حجرة التخزين المجهزة بين المقاعد.

## المقابس الكهربائية

المقابس الكهربائية التالية تتوفر بسيارتك:

٢. مقبس كهربائي ١٢ فولت.

٣. مقبس كهربائي ١٢ فولت ومقبس كهربائي ٢٣٠ فولت\*. يوجد كذلك مقبس كهربائي ١٢ فولت\* في حجرة الأمتعة.

<sup>٦</sup> في حالة السيارات المزودة بمودم P-SIM\* فقط، أما السيارات المجهزة بخدمة Volvo On Call فهي تستخدم الاتصال بالإنترنت عبر مودم السيارة لتشغيل الخدمات الأخرى.

## استخدام الأجهزة المتصلة

يمكنك توصيل أجهزة خارجية بهدف إجراء/نفي المكالمات الهاتفية وتشغيل الوسائط في نظام الصوت والوسائط في السيارة على سبيل المثال.

### إدارة المكالمات الهاتفية<sup>٧</sup>

يمكن إجراء مكالمات واستقبالها من هاتف متصل بواسطة Bluetooth.  
الاتصال عن طريق الشاشة المركزية

١. افتح العرض الفرعي الهاتف من عرض الصفحة الرئيسية. اختر الاتصال من سجل المكالمات أو قائمة جهات الاتصال أو أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.

### ٢. اضغط ▶.

الاتصال بواسطة لوحة مفاتيح عجلةقيادة اليمنى

١. اضغط ◻ وانقل إلى الهاتف بالضغط على ◀ أو ▶.

٢. قم بالتمرير خلال قائمة المكالمات بواسطة ▼ ثم حدد باستخدام ○.

يمكنك كذلك إدارة المكالمات باستخدام التحكم الصوتي. اضغط زر التحكم الصوتي («) في لوحة المفاتيح اليمنى بعجلة القيادة. للاطلاع على الأوامر الصوتية، راجع قسم "التحكم الصوتي" في [Quick Guide](#) هذا.

### تشغيل الوسائط

لتشغيل الصوت من جهاز خارجي، يلزمك توصيل الجهاز بالسيارة باستخدام الطريقة المختارة. راجع الصفحة السابقة للتعرف على مختلف أنواع التوصيلات.

#### جهاز متصل بواسطة Bluetooth



١. ابدأ التشغيل في الجهاز المتصل.

٢. افتح تطبيق Bluetooth في عرض التطبيقات في شاشة العرض المركزية. يبدأ عدتها التشغيل.

#### جهاز متصل بواسطة USB



١. ابدأ تشغيل تطبيق USB من عرض التطبيقات.

٢. حدد ما ترغب في تشغيله. يبدأ عدتها التشغيل.



## مشغل MP3 أو جهاز iPod متصل

١. ابدأ التشغيل في الجهاز.
٢. افتح تطبيق iPod أو USB على حسب وسيلة التوصيل. لتشغيل ملفات صوتية من جهاز iPod، حدد تطبيق iPod بغض النظر عن وسيلة الاتصال. يبدأ عدتها التشغيل.



## \*Android Auto® و Apple® CarPlay®

تتيح لك وظائف Android Auto و CarPlay إمكانية استخدام تطبيقات معينة في جهازك iOS أو Android من خلال السيارة، على سبيل المثال لتشغيل ملفات صوتية أو سماع رسائل البودكاست. تحدث عملية التفاعل من خلال شاشة العرض المركزية في السيارة أو بواسطة الجهاز. بغية استخدام CarPlay، ينبغي تفعيل Siri في جهاز iOS. كما ينبغي أن يتتوفر في الجهاز اتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة الجوال. بغية استخدام Android Auto، ينبغي تثبيت التطبيق Android Auto على جهاز Android. يجب أيضاً توصيل الجهاز بمنفذ USB في السيارة.

١. قم بتوصيل الهاتف بمنفذ USB ذي إطار أبيض.
٢. المس إلى Android Auto في عرض التطبيقات لتنشيط Android Auto.
٣. راجع الشروط والأحكام ثم المس قبولاً لإجراء الاتصال.
٤. المس رمز التطبيق المطلوب.



قم بتنشيط التحكم الصوتي باستخدام CarPlay و Android Auto من خلال ضغطة طويلة على الزر «» في لوحة المفاتيح اليمنى بعجلة القيادة. عوضاً عن ذلك، تتيح ضغطة قصيرة تنشيط نظام التحكم الصوتي الخاص بالسيارة.

يتم إيقاف تشغيل بلوتوث عند استخدام CarPlay. إذا كنت بحاجة إلى توصيل السيارة بالإنترنت، استخدم شبكة Wi-Fi أو مودم السيارة.\*



## عرض الصفحة الرئيسية

عند تشغيل شاشة العرض المركزية، يظهر عرض الصفحة الرئيسية ويصبح بالإمكان الوصول إلى الأقسام المجانية الخاصة بالمالحة والوسائط والهاتف والي وظيفة السيارة أو التطبيق الأحدث استخداماً.

**الملاحة** - المس هنا للوصول إلى نظام الملاحة بواسطة **Sensus Navigation**.<sup>1</sup>

**تحديد الوجهة بواسطة البحث الحر** - قم بتوسيعة عرض شريط الأدوات باستخدام الزر الشهري للأسفل على الجانب الأيسر والمس  . تغير صورة الخريطة لتصبح مربع البحث الحر عن النص. أدخل عبارات البحث.

**أدخل الوجهة عبر الخريطة** - انكير الخريطة إلى أقصى حد من خلال الضغط على لا . اضغط باستمرار على الموقع الذي تزيد الانقال إليه، ثم حدد انقال.

**حذف وجهة** - اضغط على  لفتح برنامج الرحلة. اضغط على سلة المهملات لحذف الوجهة الوسيطة في برنامج الرحلة، أو اضغط على مسح الرحلة لحذف برنامج الرحلة بالكامل.

**تحديث الخريطة** - اضغط على مركز التحديثات في عرض التطبيق. يظهر عدد تحديثات الخرائط المتاح في الخرائط. المس الخرائط  تثبيت  تأكيد لتحديث الخريطة أو تثبيت الخريطة المحدثة. يوجد كذلك خيار تنزيل الخرائط من support.volvocars.com إلى ذاكرة USB ثم نقلها إلى السيارة.

**الوسائط** - يظهر هنا، على سبيل المثال، الملف الصوتي الذي تشغله من الجهاز الخارجي أو عند تحديد راديو **FM** من عرض التطبيقات. اضغط على العرض الفرعي للوصول إلى الإعدادات. من هنا يمكنك مشاهدة مكتبةك الصوتية ومحطات الراديو وغيرها

**الهاتف**، من هنا يتم الوصول إلى وظيفة الهاتف. انقر على العرض الفرعي لتوسيعه. هنا، يمكنك الاتصال من سجل المكالمات أو قائمة جهات الاتصال أو إدخال رقم يدوياً باستخدام لوحة المفاتيح. بعد تحديد الرقم، المس  .<sup>3</sup>

**وظيفة السيارة أو التطبيق الأحدث استخداماً** - يمكنك هنا مشاهدة الوظيفة أو التطبيق الأحدث استخداماً في السيارة وهو ما لا يتم عرضه في أي من الأقسام المجانية الأخرى. على سبيل المثال، حالة السيارة أو أداء السائق. يمكنك الضغط على العرض الفرعي للوصول إلى آخر وظيفة تم استخدامها.


<sup>1</sup> يختلف توفر الوظيفة باختلاف السوق.

13:45

Car functions



ESC Sport Mode

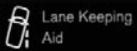

Lane Keeping  
Aid



Park Assist



Cross Traffic  
Alert



Distance Alert



Camera




Park In



Park Out




Headrest fold

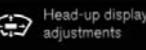

Head-up display  
adjustments




Road Sign  
Information

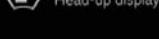

22 °C  
Head-up display



BLIS

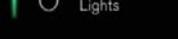

Active Bending  
Lights



Blind-spot  
indicator



AUTO



Blind-spot  
indicator



Blind-spot  
indicator

## عرض الوظيفة وعرض التطبيقات

### عرض الوظيفة

عند السحب من اليسار إلى اليمنى<sup>١</sup> في عرض الصفحة الرئيسية ستصل إلى عرض الوظيفة، من هنا، يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط مختلف وظائف السيارة، على سبيل المثال شاشة على الزجاج\* ومساعد الركين. يتم التنشيط/إلغاء التنشيط بالضغط على الرمز المناسب. بعض الوظائف تفتح في نافذة مستقلة.

### عرض التطبيقات

امسح من اليمين لليسار<sup>٢</sup> في عرض الصفحة الرئيسية للوصول إلى عرض التطبيق. هنا يمكنك مشاهدة التطبيقات المرفقة مع السيارة بالإضافة إلى التطبيقات التي تختار تنزيلها وتثبيتها بنفسك. إدارة التطبيقات والأنظمة وتحديثها

في مركز التزيلات، بعرض التطبيقات، يمكنك تحديث العديد من أنظمة السيارة. ليمكن إنعام هذا الأمر يلزم توصيل السيارة بالإنترنت. يمكنك في مركز التزيلات:



تنزيل التطبيقات - اضغط على تطبيقات جديدة ثم حدد التطبيق المطلوب. حدد تثبيت لتنزيل التطبيق.

تحديث التطبيقات - اضغط على تثبيت الكل لتحديث كل التطبيقات. أو المس تحديثات التطبيق لعرض قائمة بالتحديثات الممكنة. حدد التطبيق المطلوب ثم انقر على تثبيت.

إلغاء تثبيت التطبيقات - اضغط على تحديثات التطبيق ثم حدد التطبيق المطلوب. انقر على إزالة تثبيت لإزالة تثبيت التطبيق.

تحديث برامج النظام - اضغط على تحديثات النظام لعرض قائمة بالتحديثات التي يمكن تثبيتها في السيارة. - اضغط على تثبيت الكل أسلف القائمة لتحديث كل البرامج، أو على تثبيت لتحديث برامج محددة. في حال لم تكن هناك حاجة لأية قائمة، حدد تثبيت الكل من زر تحديثات النظام.

### نقل الرموز

يمكن نقل التطبيقات والأزرار الخاصة بوظائف السيارة في عرض التطبيقات وعرض الوظائف عند الحاجة.

١. المس باستمرار أحد التطبيقات أو الأزرار.
٢. اسحب التطبيق أو الزر إلى موقع فارغ في العرض ثم حزره.

<sup>١٠</sup> ينطبق على السيارات ذات عجلةقيادة اليسرى. في السيارات ذات عجلةقيادة اليمنى - امسح في الاتجاه العكسي.



Settings



Owner's manual



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



Tuneln is installing



New position received

22 °C



22 °C

## العرض العلوي

الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على علامة تبويب يمكنك سحبها للأسفل للوصول إلى العرض العلوي، يمكنك، من هناك، الوصول إلى الإعدادات ودليل المالك وملف تعريفي وإلى الرسائل المحفوظة في السيارة.

### التفضيلات الشخصية

من الإعدادات يمكنك ضبط العديد من التفضيلات الشخصية، مثل الشاشات والمرايا والمقدمة الأمامي والملاحة\* والصوت ونظام الوسائط واللغة والتحكم في الصوت.

### ملفات تعريف السائق

في حال استخدام السيارة من قبل أكثر من شخص، بإمكان كل شخص إنشاء ملف تعريف خاص به. في كل مرة تدخل فيها إلى السيارة سيتوفر لك خيار تحديد ملف تعريف السائق الذي تم فيه حفظ تفضيلاتك الشخصية. يتوقف عدد ملفات التعريف المتوفرة على عدد المفاتيح المتوفرة للسيارة. الملف التعريفي الضيف غير متصل بأي مفتاح محدد.

يمكن استخدام آخر ملف تعريفي نشط للسائق في عملية فتح القفل. يمكن تغيير ملف التعريف عن طريق تحديد ملف تعريفي من العرض العلوي.

يمكن توصيل ملفات التعريف بمحفظة السيارة، عند فتح قفل السيارة يتم تهيئة السيارة أوتوماتيكياً وفقاً للتفضيلات الشخصية المحفوظة في الملف المستخدم. توصيل مفتاح من الإعدادات ← النظام ← ملفات تعريف السائق. حدد أحد ملفات تعريف السائق (يتعذر توصيل الملف التعريفي الضيف). يظهر عرض الصفحة الرئيسية مرة أخرى. اسحب للأسفل من العرض العلوي مرة أخرى، ثم كرر بما ينتمي مع ما هو مذكور أعلاه وحدد تعديل من ملف التعريف المختار ثم قم بتوصيل المفتاح.

### وضع القيادة الفردي

عند الرغبة في تهيئة أحد أوضاع القيادة Comfort أو Eco أو Dynamic، يمكنك تشبيط وضع القيادة من الإعدادات ← My Car ← وضع قيادة فردي.

### مستويات صوت النظام

عند الرغبة في ضبط أو إيقاف تشغيل مستوى صوت النظام، مثلاً صوت الضغط على الشاشة، انتقل إلى الإعدادات ← الصوت ← أصوات النظام.





## دعم السائق

حدوث خطر انحراف؛ مساعدة التوجيه في حال حدوث خطر تصادم من الأمام؛  
ومساعدة التوجيه في حال حدوث خطر تصادم من الخلف.\*

### Pilot Assist

عبارة عن وظيفة للراحة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على السيارة ضمن حارتها وتوفير مسافة محددة مسبقاً بينك وبين السيارة التي أمامك. ويتم تحديد Pilot Assist وتتشييّطها باستخدام لوحة المفاتيح اليسرى في عجلة القيادة، كي تعمل وظيفة مساعدة التوجيه، بينما يضع السائق كلتا يديه على عجلة القيادة وأن تكون علامات الحارة المرورية واضحة، على سبيل المثال. أثناء تشغيل مساعدة التوجيه، تعرض شاشة السائق رمز عجلة قيادة باللون الأخضر.

سياراتك مزودة بالعديد من الوظائف التي تساعدك على القيادة بأمان وذلك بامكانها الوقاية من الحوادث. يمكنك تشغيل هذه الوظائف من عرض الوظيفة بالشاشة المركزية. تذكر أن وظائف دعم السائق هي مجرد وظائف مساعدة وأن السائق يتحمل المسؤولية الكاملة لقيادة السيارة بأسلوب آمن، في ما يلي مجموعة مختارة منها:

### City Safety™

يمكن لوظيفة City Safety™ أن تساعدك في الحالات الحرجة لتفادي الاصطدام بالمركبات الأخرى والحيوانات الكبيرة والمتناهية وراكبي الدراجات أو التخفيف من وطأة الاصطدام. يتم إصدار تحذيرات مرئية وصوتية ولمسية من خلال الفرملة في حال ظهر خطر اصطدام وذلك لمساعدتك على التفاعل مع الوضع في الوقت المناسب. إذا تعرّضت على التفاعل مع الوضع في الوقت المناسب وصار الاصطدام أمراً شبه متوقعاً، يظل بالإمكان فرملة السيارة تلقائياً. ويتم تشغيل City Safety عند بدء تشغيل المحرك ولا يمكن إلغاء تشغيلها.

### \* (BLIS) Blind Spot Information

يمكن لنظام BLIS أن يبلغك عن السيارات الموجودة في منطقة انعدام الرؤية الجانبية والتي تقترب بسرعة من سيارتك في الحارة المجاورة.



### \* (CTA) Cross Traffic Alert

يعتبر CTA نظاماً لدعم السائق وهو مكمّل لنظام BLIS ويهدف إلى التحذير من حركة المرور المتعارضة خلف السيارة. ويتم تشغيل CTA عند تشغيل ترس الرجوع للخلف أو إذا كانت السيارة تتحرّك بفعل القصور الذاتي للخلف.



### مساعد الحفاظ على الحارة

يهدف مساعد الحارة (Lane Keeping Aid) إلى توفير المساعدة لك للتقليل من خطر انحراف السيارة خارج حارة سيرها عن غير قصد. يتم تحديد الشكل المطلوب من المساعدة من خلال



Lane Keeping Aid ← IntelliSafe ← My Car ← وضع الإعدادات ← في العرض الطوي لشاشة العرض المركزية

### المساعدة على التوجيه في حال حدوث خطر تصادم

يمكن لوظيفة مساعدة على تجنب تصادم أن توفر لك المساعدة للتقليل من خطر انحراف السيارة خارج حارة سيرها عن غير قصد و/أو من الاصطدام بسيارة أخرى أو بآي عائق آخر، وذلك من خلال إعادة التوجيه الفوري للسيارة إلى داخل حارتها، و/أو من جنوح السيارة. هذه الوظيفة تتضمن ثلاث وظائف فرعية: مساعدة التوجيه في حال



١١ لا تتوفر في جميع الأسواق.  
١٢ ويمكن أن تكون هذه الوظيفة مجهزة إما قياسياً أو اختيارياً، وفقاً للسوق.



## مساعد الركن

### نظام مساعد الركن\*

يمكن لنظام مساعد الركن أن يساعد السائق أثناء قيامه بمناورة الركن. أما السائق فينبعي أن يعبر انتباهه لمحيط السيارة وأن يتبّع التعليمات التي تظهر على شاشة العرض المركزية وأن يحدد الترس المناسّب ويتحمّك بالسرعة ويستعد للفرملة/التوقف.

الركن بواسطة نظام مساعد الركن



٩ بالقيادة بسرعة أدنى من ٣٠ كم/ساعة (٢٠ ميل/ساعة) في حالة الركن المتوازي أو أدنى من ٢٠ كم/ساعة (١٢ ميل/ساعة) في حالة الركن المتعامد. أثناء قيام الوظيفة بالبحث عن مساحة الركن، ينبغي أن تكون المسافة بين السيارة ومساحات الركن المحتملة متراً واحداً (٣ أقدام) تقريباً.

١. اضغط على زر الركن في عرض الوظائف أو في عرض الكاميرا.
  ٢. استعد لوقف السيارة عندما تتصفح الرسومات والنصوص في الشاشة المركزية بالعنور على مساحة ركن مناسبة. ستطهر نافذة منبثقة.
  ٣. حدد الركن المتوازي أو الركن يشكل عمودي ثم حدد ترس الرجوع للخلف.
- الخروج من مساحة الركن المتوازي باستخدام نظام مساعد الركن يمكن استخدام الوظيفة فقط في حالة الركن المتوازي.



١. اضغط على زر خروج من الركن في عرض الوظائف أو في عرض الكاميرا.
٢. استخدم مؤشر الاتجاه لتحديد اتجاه خروج السيارة من مساحة الركن.
٣. اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة المركزية.

### كاميرا مساعد الركن\*

يمكن لكاميرا مساعد الركن أن توفر المساعدة أثناء القيام بمناورة ضمن المساحات الضيقة عن طريق توضيح أي عائق يتم كشفه وذلك من خلال صور الكاميرا والرسومات الموجودة في شاشة العرض المركزية. يتم تحديد عروض الكاميرا وخطوط مساعدة الركن في الشاشة المركزية. تجدر الملاحظة أنه قد تكون الأجسام/العقبات أقرب إلى السيارة مما يتبوأ عليه على الشاشة. يتم تشغيل كاميرا مساعد الركن تلقائياً عند تعشيق ترس الرجوع للخلف أو بدوا من خلال شاشة العرض المركزية:



- المس زر الكاميرا في عرض الوظائف لتنشيط/تعطيل الوظيفة بدواً.



## متعة قيادة أكثر نقاء

عن طريق التخطيط لرحلتك والقيادة بأسلوب اقتصادي، يمكنك تقليل استهلاك الوقود وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء الأخرى. بهذه الطريقة، ستحتاج تقليل الأثر البيئي وكذلك تكفلة استهلاك الوقود. يمكنك التحكم بمستويات بعض العوامل ولكن ليس بجميعها فيما يلي بعض النصائح.

### خطط لقيادةك من خلال اتباع ما يلي دوماً:

- خطط للرحلة - التوقف الكثير غير الضروري والقيادة بسرعة غير مناسبة يؤثران في زيادة استهلاك الوقود.

### احرص على القيادة الاقتصادية من خلال اتباع ما يلي:

- قم بتنشيط وضع القيادة Eco (اقتصادي) الذي يتيح تهيئة السيارة لقيادة أكثر توفيرًا للطاقة.
- تجنب تشغيل المحرك على سرعة التباطؤ - أوقف تشغيل المحرك عند توقف السيارة لمدة طويلة.
- احرص على القيادة بسرعة ثابتة مع ترك مسافة بينك وبين السيارات الأخرى والكتانات وذلك للتقليل من استخدام الفرامل.
- احرص دائمًا على القيادة مع وجود قيمة ضغط الهواء الصحيحة في العجلات وافحصها دورياً حتى ECO ضغط الهواء في العجلات لتحقيق أفضل نتيجة.
- تجنب القيادة مع وجود النوافذ مفتوحة.

### العوامل التي لا يمكنك التأثير فيها

- الحالة المرورية.
- ظروف الطريق والطبيعة.
- الحرارة الخارجية واتجاه الريح.

راجع دليل المالك للمزيد من النصائح حول القيادة الموفرة للوقود.



## الأوامر الصوتية

٥

يمكنك نظام التحكم بالصوت خيار استخدام ميزة التعرف على الصوت<sup>١٣</sup> من خلال أوامر مختلفة ومحدة مسبقاً وذلك للتحكم بوظائف معينة في مشغل الوسائط والهاتف المتصل ببلوتوث ونظام التحكم بالمناخ ونظام الملاحة من \*Volvo.\* يتم تنشيط التحكم في الصوت بضغطة على زر التحكم في الصوت من لوحة المفاتيح اليمني بعجلة القيادة.

في العادة، يمكن استخدام الأوامر التالية بغض النظر عن الطرف القائم:

- **Repeat:** يتيح تكرار التوجيه الصوتي الأخير في الحوار الجاري.
  - **Help:** يده حرار المساعدة. يستجيب النظام من خلال أوامر يمكن استخدامها في الوضع الحالي، أي مطالبة أو مثل.
  - **Cancel:** يتيح إلغاء الحوار.<sup>١٤</sup>
- الأوامر الصوتية للتحكم في المناخ**
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Climate                             | • |
| Set temperature to X degrees        | • |
| Lower temperature/Raise temperature | • |
| Sync temperature                    | • |
- الأوامر الصوتية للهاتف**
- |               |   |
|---------------|---|
| Call          | • |
| [جهة الاتصال] | • |
| Call          | • |
| [رقم الهاتف]  | • |
- الأوامر الصوتية للراديو والوسائط**
- |   |   |
|---|---|
| Recent calls  | • |
| Read message  | • |
| Message to [جهة الاتصال] <sup>١٥</sup>                | • |
| Media   | • |
| Play [الفنان]   | • |
| Play [عنوان الملف الصوتي]                             | • |
| Play [عنوان الملف الصوتي] من [الألبوم] <sup>١٦*</sup> | • |
| Play [اسم القناة التلفزيونية] <sup>١٦*</sup>          | • |
| Play [محطة الراديو]                                   | • |
| Tune to [التردد]                                      | • |
| Tune to [التردد] [طول الموجة]                         | • |
| Radio   | • |
| Radio FM  | • |
| Radio AM <sup>١٧</sup>                                | • |
| *DAB  | • |
| *TV   | • |
| *CD   | • |
| USB   | • |
| iPod  | • |
| Bluetooth   | • |
| Similar music   | • |

١٨. ١٩	Change state/Change country • Show favourites • Clear itinerary • Repeat voice guidance • Turn off voice guidance • Turn on voice guidance •	Air on body/Air on feet • Air on body off/Air on feet off • Turn off fan/Set fan to max • Lower fan speed/Raise fan speed • Turn on auto • Air condition off/Air condition on • Recirculation off/Recirculation on • Turn off defroster/ Turn on defroster • Turn max defroster off/Turn on max defroster • *Turn off electric defroster/Turn on electric defroster • Turn off rear defroster/Turn on rear defroster • *Turn steering wheel heat off/Turn steering wheel heat on • *Lower steering wheel heat/Raise steering wheel heat • *Turn off seat heat/Turn on seat heat • *Lower seat heat/Raise seat heat • *Turn off seat ventilation/Turn on seat ventilation • *Lower seat ventilation/Raise seat ventilation •
٢٠	الأوامر الصوتية للتحكم في نظم الملاحة*	
٢١	الملاحة • Take me home • [المدينة] Go to • [العنوان] Go to • Add intersection •	
٢٢	[الرمز البريدي] Go to • [جهة الاتصال] Go to • [فترة نقطة الاهتمام] Search • [فترة نقطة الاهتمام] [المدينة] Search • [اسم نقطة الاهتمام] Search •	
٢٣	ينطق على سوق محددة.	
٢٤	تجدر الملاحظة إلى أن هذا الأمر يلغي الحوار فقط عندما لا يكون هناك أي تواصل مع النظام، القيام بذلك، أضغط مطولاً على زر التحكم الصوتي حتى يساع إشارتين صوتيتين.	
٢٥	يمكن فقط لأنواع معينة من الهواتف إرسال الرسائل عبر السيارة، لاطلاع على الهاتف المترافق، راجع support.volvocars.com.	
٢٦	ينطق على سوق محددة.	
٢٧	يختلف التوفير باختلاف الطراز و/أو السوق.	
٢٨	في البلدان الأوروبية، يتم استخدام علامة "البلد" كديل عن "الولاية".	
٢٩	في البرازيل والهند، يتم تغيير منطقة البحث من الشاشة المركزية.	

## نصوص خاصة

يحتوى دليل المالك والأدلة الأخرى على تعليمات أمان وكل نصوص التحذير والتوصوص المهمة ونصوص الملحوظات التي يجب قراءتها. بعض الوظائف تطبيق فقط في بعض الأسواق.

## تحذير



دليل البدء – تعمل خدمات النظام فقط في المناطق حيث تتوفر شركات Volvo On Call لتغطية المحمول وفي الأسواق حيث تكون دعم Call Center متوفرة.

وكما هو الحال بالوقت المحمولة قد تؤدي الاشتراكات الجوية أو ضعف تغطية الإرسال إلى استهلاك اتصال، على سبيل المثال في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

بخصوص التحديثات والنصوص والملحوظات الخاصة بخدمات Volvo On Call للسيارات على شرائح Volvo On Call بالإضافة إلى دليل المالك.

– رُكز كل انتباحك على الطريق وتحقق من عدم شئون انتباحك عن القاء، اتبع قواعد المرور وقم بالقيادة بشكل متعقل. سبب خطر الاصطدام أو الحالة الجوية التي تؤثر على الطريق، قد تكون بعض التوصيات غير مجدية.

لمحة عامة: الأجزاء الخارجية  
باب صندوق الأمانة - انتبه لخطر الفرض المؤلم عند فتح/إغلاق باب صندوق الأمانة. تحقق من عدم وجود أحد بالقرب من باب صندوق الأمانة لأن خطر ادخاله قد تكون عاقبة وخيمة. دائمًا شغل باب صندوق الأمانة بحذر.

الإغلاق/الفتح بدون مفتاح – تأكد من عدم تعرّض الأطفال أو الركاب الآخرين لخطر سقوط الأصوات عند إغلاق جميع النوافذ باستخدام مفتاح التحكم عن بعد أو وظيفة الفتح بدون مفتاح ببعض السيارات.

لمحة عامة: الأجزاء الداخلية  
إذاً لم تكن السيارة مزودة بمفتاح تنشيط/إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب، فتتكون الوسادة الهوائية للراكب بشدة دومًا. تجنب وضع مقدام الأطفال مواجهة للأعلى على مقدام الراكب الأساسي في حالة تنشيط الوسادة الهوائية. يلزم مواه تنشيط المثبتات في المقابس أو المهاينات أو تركيب كابلات التمديد بالمقابس لأن هذا قد يسبب في زراعة الدم على المقابس مما يؤدي إلى العمارة بمزيد من الأذى في المقابس.

الراكب الأساسي لا يضع أشياء أمام لوحة العدادات أو فوقها حيث توجد الوسادة الهوائية للراكب الأساسي. يجب دائمًا اخراج فتحان التحكم عن بعد من السيارة عند مغادرتها.

نَكَّ من قفل نظام السيارة الكهربائي إلى وضع الإشعال 0، خاصة إذا كان هناك انفصال بين الركاب.

ينفي دائماً إشارتك فارمل الركين عندما تقوم بالركن على لا مhydrer. لا يمكن نقل الرؤوس أو صندوق التروس الأوتوماتيكي إلى الوسادة P (ركن) لتنبيه السيارة وضمان عدم تحركها في جميع الظروف.

المقاعد الأمامية الآلية  
اضبط ووضع بعد السيارة قبل التحرك، وليس أثناء القيادة. تأكد أن المقعد قد تم تثبيته جيداً لتجنب الإصابة الشخصية في حالة القرمة المفاجئة أو الحادث.

طريق مسنان الظهر في المقدام الخلفي  
تحقق من الفعل الصحيح لمسنان الظهر بعد القيام برفعها أو خفضها، ومن الفعل الصحيح لمسنان الرأس بعد القيام برفعها.

التحكم في المناخ بعصورة الركاب  
يجب استخدامها في جميع المواقف المرورية. تهدف الوظيفة فقط إلى المساعدة في إبقاء الركين مرتاحاً في السيارة بشكل أمن وبفرائها عند الضرورة. قد تتعذر على عصورة المصباح الكمالية كشف الأشياء الموجودة في عمق ساحة الركين. تقع دائمًا على عائق السيارة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في تشغيل أزرار التحكم بميزة تدفئة المقاعد، والإلاعنة يعلوون من أصابع اليد. يمكن هذه الوظيفة المسبقة بوضع موقف حيث يظل لوقت لا يحتمل.

استخدام التهوية المسبقة بما يلي ذكره.  
• في الأماكن المغلقة بسبب التهوية. تتيح غارات العادم في حالة الارتداد إجراء رجوع بها مواد قابلة للاشتعال. يهدى الوقود والغاز والمشتعلات الطويلة رأسياً للأشجار والطريق، كلها مواد قابلة للاحتراق.

• في حال وجود خطر اندساس خط العادم للمدفع على سبيل المثال، عند وجود طبقة سميكية من الجلد أمام محيط العجلة الأمامية والتي يمكن أن تؤدي إلى اعقة تهوية المدفع.

ال töوصولات  
• لا تستخدم المقابس غير السليم والسلبية على سبيل المثال، أن تحمل المقابس علامات UL أو CE أو أي علامة مطابقة خاصة بالأمان.

• يلزم أن تكون قيم المقابس ٢٣٠ فولت و ٥٠ هertz مع موصلات مصممة للقياس.

تجنب ملامسة المقابس أو الموصلات أو المقابس أو المهاينات الماء أو السوائل الأخرى. تجنب لمس المقابس أو استخدامها إذا ثبت أنها تالفة أو عند لامستها الماء أو السوائل الأخرى.

تجنب توصيل المثبتات في المقابس أو المهاينات أو تركيب كابلات التمديد بالمقابس لأن هذا قد يسبب في زراعة الدم على المقابس مما يؤدي إلى العمارة بمزيد من الأذى في المقابس.

• المقابس يمكّن بخطأه واق، تتحقق من عدم وجود أي أجسام تسبّب في ثقب المقابس أو إعاقة الغطاء عن إداه مفهومه. لا تترك الأطفال في السيارة دون إشراف أثناء تنشيط المقابس.

دعم السيارة  
لقد تم تصميم ظهر دعم السيارة المتوفرة في السيارة لتكون وسائل مساعدة تكميلية للسيارة ولكنها غير قليلة للاستخدام في كل الحالات

الإيروسوول أو المدينين أو الكحول أو الماء أو مواد التقطيف التي تحتوي على مواد كائنة. تجنب استخدام أقشة كائنة أو منائف ورقية أو منائف فيه مواد قد تخفي الشاشة.

طريق مسنان الظهر في المقدام الخلفي  
لا يوجد آية أغراض على المقعد الخلفي عندما يكون من الصعب تحرير طرق السيارة المائية المغلوطة. تقع دائمًا على عائق السيارة الكمالية بفرامله وتوجهه السيارة. قبل استخدام السيارة، من المستحسن أن تقرأ جميع أقسام دليل المالك المتصلة بجمعي الأحوال المناخية والمرورية وحالات الطريق. يجب أن يكون "مسند المقعد" في مقعد الأطفال المدمج بالمقعد الأوسط في وضع التراجع.

ذراع المقدام الأمامي  
شفرة المعاشرة في وضع الخدمة – قبل وضع شفرات المعاشرات في وضع الخدمة، تأكد من عدم ترجيحها للنحاج. إذاً رفع ذراع ذراع المعاشرة، تأكد من عدم ترجيحها إلى الأمام. فيلزم إعادتها إلى مكانها على الزجاج الأمامي قبل تشغيل الملاعف أو الغسل أو مستشعر المطر والطبلون قبل القيادة كذلك. وهذا يتجنب خدش الطلاء الموجود على عباءة المحرك.

ال töوصولات  
المقص الكهربائي – أقصي استخدام الطاقة لمقاس ١٢ فولت الكهربائي هو ١٠٠ واط (١٠ أمبير) لكل مقص. أقصي استخدام الطاقة لمقاس ٢٣٠ فولت الكهربائي هو ١٥٠ واط.

### الاحتياط



لحمة عامة، الأجزاء الخارجية  
باب الظهر الذي يعلم بحركة القدم - هناك احتفال عمل الوظيفة بقدرة منخفضة أو عدم عملها مطلقاً في حال تراكت كهربات كبيرة من الجليد أو الثلج أو الأحوال الجوية الشديدة على واقي السيارات المائية. لهذا السبب، أحرص دوماً على تفادي هذا المكان.

تتوفر وظيفة باب صندوق الأعتمة الذي يعلم بحركة القدم في إصدارات:

• الفتاح والإغلاق بواسطة حركة القدم (ارتفاع باب صندوق الأعتمة)  
• فتح القفل فقط بواسطة حركة القدم (ارتفاع باب صندوق الأعتمة دون فتح)

تجدر الإشارة إلى أن وظيفة الفتاح والإغلاق بواسطة حركة القدم تتطلب تجهيز باب خلفي كهربائي.

انتبه إلى إمكانية تشغيل النظام عند وجود السيارة في مغسلة السيارات أو ما شاهه ذلك إذا كان مقاييس التحكم عن بعد وافقاً ضمن نطاق الاستقبال.

برمجة الذهاب الأقصى لفتح – إذاً كان النظام قد تشغيله بأتم مدة طولية، سيم عندها إمكانية تفادى فتح العجلتين. ويمكن استخدامه مجدداً بعد حوالي دقفين

يمكن أن تتشوش الحاجز والمجالس الظهرية ومتناقضية على وظائف مقاييس التحكم عن بعد تختفي وضيق مقاييس التحكم عن بعد بالقرب من آلة أحجام معدنية أو أحجزة الكترونية، مثل الهافت المحمولة أو

التي تغير أبداً بدلًا عن السيارة وحكمته، فالسيارة يتتحمل المسؤولية دوماً لتحسين قيمة السيارة بأسلوب أمر، وبرسالة مناسبة، مع توفير مساحة مناسبة بينه وبين السيارات التي أمامه، ووقف الفاعد المرورية

قبل استخدام السيارة، من المستحسن أن تقرأ جميع أقسام دليل المالك المتصلة بفرامله وتوجهه السيارة.

### مساعدة الركين



نظام مسنان الظهر في عبارة عن وظيفة مساعدة تكميلية للسيارة ولكن لا يمكن استخدامها في جميع المواقف المرورية. تهدف الوظيفة فقط إلى المساعدة في إبقاء الركين مرتاحاً في السيارة بشكل أمن وبفرائها عند الضرورة. قد تتعذر على عصورة المصباح الكمالية كشف الأشياء الموجودة في عمق ساحة الركين. تقع دائمًا على عائق السيارة الكمالية بفرامله وتوجهه السيارة.

كاميرا مساعدة الركين هي عبارة عن وظيفة مساعدة تكميلية للسيارة التي تتيح عملية ركبة السيارة. لا تثير الوظيفة أبداً عن النهاية للسيارة وحكمتها. الكاميرات نقاط غير فعالة لا يمكن عندها اكتشاف العائق، لكن هنا درجة الحرارة تتغير أو الشاشة التي تتيحها السيارة. تجدر الإشارة إلى أن مقادمة السيارة قد تحرر باتجاه المرور الوراء أثناء إجراء رجوع بها مواد قابلة للاشتعال. يهدى الوقود والغاز والمشتعلات الطويلة رأسياً للأشجار والطريق، كلها مواد قابلة للاحتراق.

قبل استخدام السيارة، من المستحسن أن تقرأ جميع أقسام دليل المالك المتصلة بفرامله وتوجهه السيارة.

في حال وجود خطر اندساس خط العادم للمدفع على سبيل المثال، عند وجود طبقة سميكية من الجلد أمام محيط العجلة الأمامية والتي يمكن أن تؤدي إلى اعقة تهوية المدفع.

ال töوصولات  
• لا تستخدم المقابس غير السليم والسلبية على سبيل المثال، أن تحمل المقابس علامات UL أو CE أو أي علامة مطابقة خاصة بالأمان.

• يلزم أن تكون قيم المقابس ٢٣٠ فولت و ٥٠ هertz مع موصلات مصممة للقياس.

تجنب ملامسة المقابس أو الموصلات أو المقابس أو المهاينات الماء أو السوائل الأخرى. تجنب لمس المقابس أو استخدامها إذا ثبت أنها تالفة أو عند لامستها الماء أو السوائل الأخرى.

تجنب توصيل المثبتات في المقابس أو المهاينات أو تركيب كابلات التمديد بالمقابس لأن هذا قد يسبب في زراعة الدم على المقابس مما يؤدي إلى العمارة بمزيد من الأذى في المقابس.

• المقابس يمكّن بخطأه واق، تتحقق من عدم وجود أي أجسام تسبّب في ثقب المقابس أو إعاقة الغطاء عن إداه مفهومه. لا تترك الأطفال في السيارة دون إشراف أثناء تنشيط المقابس.

دعم السيارة  
لقد تم تصميم ظهر دعم السيارة المتوفرة في السيارة لتكون وسائل مساعدة تكميلية للسيارة ولكنها غير قليلة للاستخدام في كل الحالات

الحواسيب الوجية أو المحمولة أو الشواحن - وفضل أن تكون المسافة بين المفتوح وهذه الأجهزة أكبر من ١٥٠ سم (٦.٤ بوصات).

**لمحة عامة** الأجزاء الداخلية  
**وضع القيادة OFF ROAD** غير مصمم لاستخدام في الطرق العامة.

حيث يتسبب ب fasad النظم، يمكن مقاطعة عملية التزيل، أو، قد يكون من المناسب إيقاف تشغيل الخدمات الأخرى أو مقاطعتها. عند التزيل باستخدام الهاتف، انتهت جيداً إلى تكاليف حركة البيانات، التحديث - في حال كان نظام تشغيل الهاتف قد التحديث، فمن المفترض عندئذ أن يتمتع باتصال Bluetooth. في هذه الحالة، احذف الهاتف من السيارة ثم أعد توصيله.

**استخدام الأجهزة المصطلحة**  
شركة Volvo ليست مسؤولة عن المحتوى الذي يقدمه تطبيق Android Auto أو Apple CarPlay.

لتتمكن من ترخيص Android Auto، ينبغي تزويد السيارة باثنتين من نقاط USB (نقطة اتصال USB)\*. إذا لم تتوفر بالسيارة سوى منفذ واحد، فلن يمكن استخدام Android Auto.

شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي - عند تنشيط وظيفة City Safety، يتم استبدال المعلومات في شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي برسومات خاصة بـ City Safety. وتنصي هذه الرسومات التي في حالة إيقاف تشغيل الشاشة العلية، قد يتغير على الشاشة مساحة المعلومات في شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي في حال ارتكانه نظارة شمسية مستقطبة على سبيل المثال أو إذا كان لا يجلس في وسط المسار في حال وجود أي أجسام على خطاء الزجاجي لوحدة الشاشة أو في ظروف أضواء غير مناسبة. قد تنتهي بعض العروض الصورية في حدوث صداع وشعور بالإرهاق أثناء استخدام الشاشة العلية.

**عجلة القيادة**  
حاوسوب الرهات - قد تحدث بعض الالتحافات عند حساب المسافة المقطوعة في حالة تغير أسلوب القيادة.

التحكم في المناخ بمقصورة الركاب  
لا يمكن زيادة سرعة الهدنة أو التبريد من خلال تحديد درجة حرارة أعلى أو أقل من درجة الحرارة الفعلية المطلوبة.  
التهوية المسبقة - يجب غلق أبواب ونوافذ السيارة أثناء التهوية المسبقة لمقصورة الركاب.

**الوصلات**  
مودم السيارة - تجدر الملاحظة إلى أن بطاقة SIM المستخدمة للاتصال بالإنترنت غير P-SIM لا يمكن أن تكون متصلة برقم الهاتف الخاص ببطاقة SIM المثبتة في الهاتف. وإذا، إن يكون من الممكن تحويل المكالمات إلى الهاتف بشكل صحيح، لذلك، ينبغي استخدام بطاقة SIM مع رقم هاتف منفصل للاتصال بالإنترنت، أو بطاقة مخصصة للبيانات تكون غير صالحة للمكالمات الهاتفية وبالتالي غير قادرة على تطبيق وظيفة الهاتف.

الإنترنت - تنقل البيانات (حركة البيانات) عند استخدام الإنترنت، وهذا قد يكلفك بعض المصارييف قد يكلفك تشغيل جيداً إلى تكاليف حركة البيانات، عند التزيل باستخدام الهاتف، للاتصال عن تكلفة حركة البيانات، عند التزيل باستخدام الهاتف، تزيل البيانات قد يوثق في الخدمات الأخرى التي تقوم بنقل البيانات مثل راديو الإنترن特، في حالة تفاقم التأثير على الخدمات الأخرى

ملاحظات

ملاحظات

**V O L V O**



TP 29525 (Arabic), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation