



V60

TWIN ENGINE

QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

 Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.

 Trinvisse anvisninger.

 Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.

 Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilappen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.



01 Din hybridbil

Køretilstand
Opladning
Forkonditionering
Mobilapplikation

02 Start og kør

Fjernbetjening
Keyless* låsesystem
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere

03 Førerstøtte i din bil

Fodgængerbeskyttelse*

04 Dit førermiljø

Indstille rat
Indstille sæde

05 Funktioner i din bil

Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*

06 Tips

Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter



Bilen drives af to motorer – en elektrisk og en diesel. Der kan vælges forskellige køretilstande. "Forkert" køretilstand kan ikke vælges – bilen vender tilbage til HYBRID-tilstanden, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Dioden i hybridknappen tændes i så fald.

1 HYBRID

Dette er bilens forudindstillede køretilstand. Begge motorer bruges – individuelt eller parallelt. En computer afgør, hvad der er passende i hvert enkelt tilfælde.

2 PURE

Bilen drives af elmotoren. Aircondition er slået fra for at få den længst mulige kørestrækning. Dieselmotoren starter automatisk, når føreren forlanger mere effekt, end elmotoren kan levere. Dieselmotoren bruges også til at give firehjulstræk, hvis det kræves, f.eks. ved start og i glat føre.

3 POWER

Giver den bedste reaktion og ydeevne, ved at både elmotoren og dieselmotoren er aktiveret hele tiden. Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i et lavere gear, hvilket giver forsinket skifte.

4 AWD

Firehjulstræk aktiveres. Er primært beregnet til lav hastighed på en glat vej, hvor bedre vejgreb og trækraft er nødvendig. Køretilstanden har også en stabiliserende effekt ved højere hastigheder.

5 SAVE

Bevarer det aktuelle energiniveau i batteriet til senere behov. Ved lavt opladningsniveau vil batteriet også blive opladt til et niveau svarende til ca. 20 km kørsel med el. Vælg **PURE**, når eldrift ønskes.

Hvor ligger ladekablet?

01

Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.



Hvordan åbner og lukker jeg ladestikkets klap? 01


- 1 Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
- 2 Slå klappen ud.
- 3 Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det på klappens inderside.

Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.



Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed? 01

- 1 Tændt symbol: Viser valgt ladestrøm.
- 2 Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
- 3 Øger ladestrømmen.
- 4 Mindsker ladestrømmen.
- 5 Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.

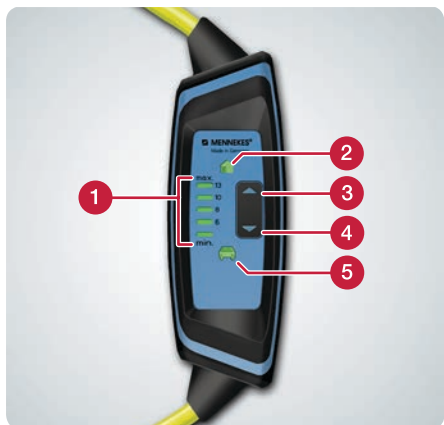



Hvordan starter jeg opladning?

01

- 1 Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
- 2 Hæv/sænk ladestrømmen på kontrolenheden. Påvirker ladetid og forkonditionering.
- 3 Tilslut ladekablet til bilen – kablet låses automatisk fast i ladestikket.

Når du trykker på fjernbetjeningens ankomstlys-knap , viser kombiinstrumentet den resterende opladningstid. Ladestatus angives af ladestikkets lamper og Volvo On Call-appen*.

Ankomstlys skal være aktiveret i **MY CAR** – se instruktionsvejledningen.



Hvordan afslutter jeg opladning?

01

- 1 Lås bilen op med fjernbetjeningens oplåsningsknap .
- 2 Tag ladekablet ud af bilen.
- 3 Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
- 4 Læg ladekablet på plads igen i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.

Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket et stykke tid efter oplåsning, hvis det ikke fjernes. Åbn låsen/spærren med fjernbetjeningens oplåsningsknap.



Hvad viser ladestikkets lys?

01

Hvidt konstant: Led-lys

Gult konstant: Standby

Grønne korte blink: Opladning af batteri med lav opladning

Grønne lange blink: Opladning af batteri med høj opladning

Grøn konstant hhv. slukket: Opladning klar

Blåt: Timer slået til

Rødt: Fejl



Forkonditionering anvendes til at opvarme/afkøle kabinen inden en planlagt afrejse og aktiveres via direkte start i kombiinstrumentet, fjernbetjeningen* eller Volvo On Call-appen. Denne anvendes også til at optimere bilens elektriske drivsystem, før afgang.

Aktivere via kombiinstrumentet:

- 1 Tryk på **OK** på venstre kontaktarm.
- 2 Drej fingerhjulet* til **Forindst. af temp.**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg mellem **Direkte start**, **Timer**, **Udendørs parker.** eller **Indendørs parker.** (Kan kun aktiveres, hvis bilen oplades med ladekablet). Bekræft med **OK**.

Aktivere via fjernbetjeningen*:

- Tryk på sikkerhedsbelysningsknappen  i ca. 2 sekunder. Bilens blinklys afgiver 5 korte blink, som følges af et vedvarende lys, når forkonditioneringen er aktiveret.

Kontrollere status via fjernbetjeningen* (se illustration):


- Tryk på informationsknappen  i ca 2 sekunder. Rød indikatorlampe afgiver 5 korte blink, som følges af et vedvarende lys, når forkonditioneringen er aktiv. Kontrollen fungerer kun, når der er mobildækning eller internetopkobling.



For mere information om betjening af aktivering via appen – se Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.



Hvad kan jeg gøre med Volvo On Call*-appen? 01

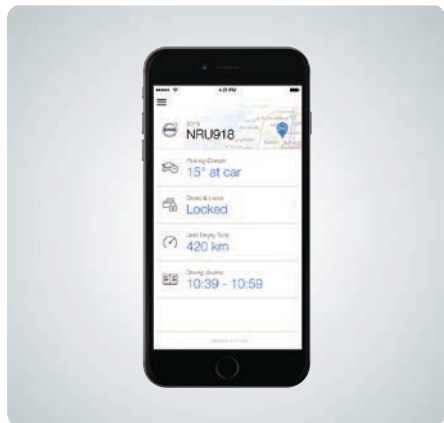

Appen Volvo On Call kan bruges hvor som helst og når som helst. Med et enkelt tryk på en knap på den mobile enhed kan bilen lokaliseres og låses på afstand, kombiinstrument og ladestatus kan kontrolleres, og forkonditionering kan indstilles.

Appen opdateres løbende. For mere information – se Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.



- 1 Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmer. Funktionen kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmer.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmer.
- 5 Information*.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.



Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?



- 1 Grønt vedvarende lys: Bilen er låst.
- 2 Gult vedvarende lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt vedvarende lys: Alarmer er udløst, siden bilen blev låst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikatorlamper: Alarmer er udløst for mindre end 5 minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?


Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen.

Låse og aktivere alarm

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagklappens to gummibelagte knapper.

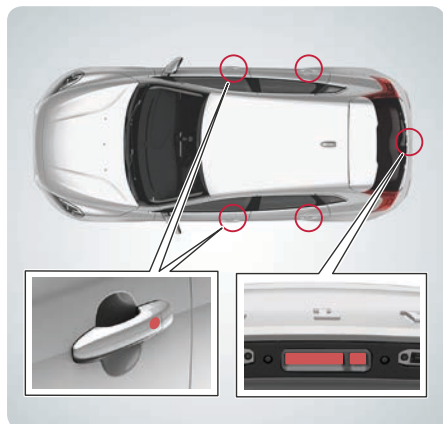

Hvordan starter jeg motoren?

02

Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen startes.

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).
- 2 Tryk bremsepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen, og slip. Bilen er i drift, når tallene i speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler lyser.



Hvordan slukker jeg for motoren?

02

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motoren standser. Bilen er slået fra, når tallene i speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler er slukket.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).



Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?

02

Aktivere

- Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

Frakoble

- 1 Tryk bremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Frakoble automatisk

- Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).



Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?

02



Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
- 3 Visker bagrude – interval/normal.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – instruktionsvejledningen.



Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?

03



Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.

Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.



Hvordan indstiller jeg rattet?

04



- 1 Frigør låsning af rattet.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Lås rattet.





- 1 Hævnings/sænkning af sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Ændre lændestøtten*.
- 6 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 7 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejleles positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.

Sidespejleles positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



Hvordan regulerer jeg temperaturen?



- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

Tips: **AUTO**-indstillingen anbefales for optimal klimakomfort. Ved regulering af blæserhastighed og luftfordeling vil **AUTO**-indstillingen deaktiveres.





- 1 Tryk for at aktivere luftstrømme til ruderne – dioden i defrosterknappen lyser.
- 2 Næste tryk slår funktionen fra – ingen diode lyser.




AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelýset skifter automatisk mellem kørelýs og nærlýs.
- Fjernlýset kan aktiveres, når nærlýset er tændt.
- Automatisk fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.




- 1 Hybridbatterimåler vises ved Hybridtema. "Bobler" vises, når elmotoren genererer effekt til batteriet.
- 2 Aktuelt ladeniveau.
- 3 Aktiv køretilstand.
- 4 Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.
- 5 Hybridguide. Viser, hvor grænsen går, for at dieselmotoren starter eller standser. Gasgivning (stor nål) i forhold til tilgængelig elmotoreffekt (lille nål).

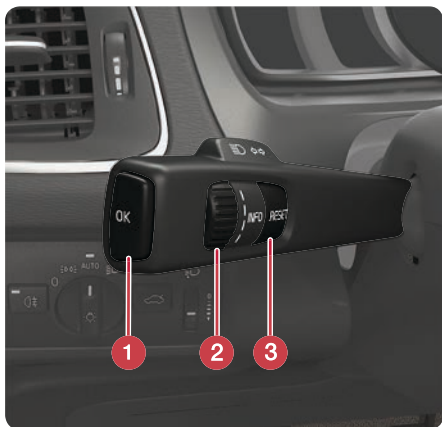

Hvordan betjenes kørecomputeren?

05


- 1 **OK** åbner kombiinstrumentets menu, bekræfter meddelelsen eller menuvalget.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem menuvalg og kørecomputervalg.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i det valgte kørecomputer-trin, eller går bagud i menustrukturen.

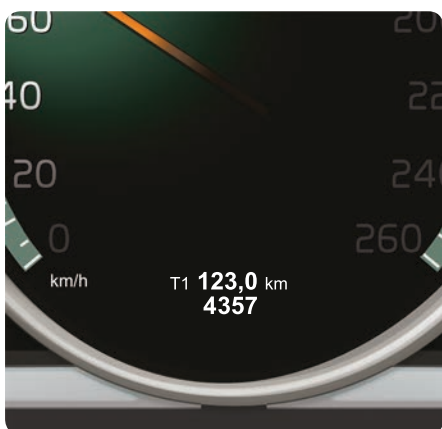

Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

05

- 1 Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.

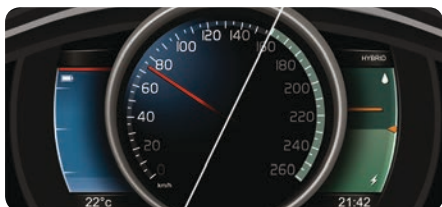

Hvordan ændres kombiinstrumentets udseende?

05

Til kombiinstrumentet kan forskellige temaer vælges, f.eks. Hybrid eller Eco.

For at skifte tema:

- 1 Tryk på venstre kontaktarms **OK**-knap, når bilen er i gang.
- 2 Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet **Temaer**, og tryk på **OK**.
- 3 Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* – se instruktionsvejledningen.





- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
 - 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
- For at slukke for lyden: Tryk en gang kort – næste tryk genaktiveret.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 05



- 1 Tryk **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** eller for at vælge hovedkilde. I denne tilstand vises normalvisning for senest aktive kilde.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normalvisning eller gå fra normalvisning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.





Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon*?

05

- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig** og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg forbinde til internettet**?

05

- 1 Tilslut mobiltelefonen via Bluetooth® eller aktiver internetdeling på telefonen for Wi-Fi-forbindelse. For tilslutning via bilmodem placeres SIM-kortet i læseren i handskerummet.
- 2 I **MY CAR**-kildens normalvisning tryk på **OK/MENU**, vælg **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg en tilslutningsmåde.
- 3 Wi-Fi: Opret forbindelse til netværket og indtast dets adgangskode, Bilmodem: Indtast SIM-kortets pinkode.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.



Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

05

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndter dit Volvo ID som følger:

- 1 Tryk to gange på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.





Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet?

05

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op*?

05

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan svarer jeg i telefonen*?

05

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.





Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 05

- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgange i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekildens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan gemmer jeg radiostationer på listen over forudindstillede stationer? 05

Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer pr. frekvensbånd (f.eks. FM).

- 1 Stil ind på en station.
- 2 Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par sekunder. Lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer igen, når stationen er gemt.
- 3 Forvalgsknappen kan nu bruges.

For indstilling af radiostationer – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination? 05

- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet* – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Indstil adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation – se instruktionsvejledningen.



I **MY CAR** betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse. Turstatistik og energistrømmen vises også grafisk. I **MY CAR**-kildens normalvisning, tryk **OK/MENU** og vælg **Hybrid**:

- **Køremåder**: Bilens forskellige køretilstande forklares.
- **Miljøguide**: Her findes tips, gode råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.
- **Power flow**: Viser hvilken motor, der driver bilen samt viser energistrømmen.



Hvordan indstiller jeg uret?

05



- 1 I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto.tid** og tryk **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller
bestiller service*?

05



- I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** findes oplysninger om dit valgte værksted, som du har registreret i webportalen Min Volvo. I **Forhandlerinformation** er det muligt at ringe og sende anmodninger om booking til værkstedet (også tilgængeligt via Min Volvo web). Det er også muligt at opdatere værkstedsinformation og angive værkstedet som rejsemål.

Gælder kun for visse markeder.



Hvordan tanker jeg?

06



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.



Hvordan skal jeg vaske bilen?

06



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

06



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Lyst læderindtræk har godt af at aftørres med fugtig klud hver uge. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.




Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne? 06

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Lastrummets 12-V udtag* er altid strømførende.

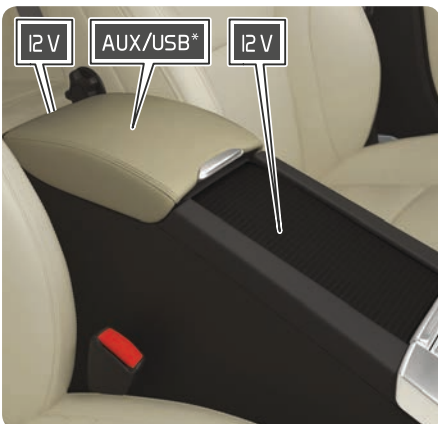

Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*?



Brug aldrig forlængerkabel. Oplad kun bilen fra jordede 230 V-stikkontakter. Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrolenhed beskytter bilen, men der kan være risiko for overbelastning på 230 V-nettet.

Hvordan starter jeg opladning?



Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til opladning af elbiler. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbelastes.

Hvordan aktiverer jeg forkonditionering?



Ved Udendørs parker. udsender den brændstofdrevne varmer udstødning, men ikke ved Parkering indendørs, hvor den eldrevne varmer i stedet aktiveres. Volvo anbefaler, at ved direkte start af forkonditionering at aktivere via fjernbetjeningen eller mobilen.

Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?



Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter jeg motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor. Dieselmotoren forbliver slukket. Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav temperatur, eller hvis hybrid-batteriet skal oplades.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?



Når internettet bruges, overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming kan medføre ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Tilslut via bilmodem: For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort. Tilslut via Wi-Fi: Bemærk, at visse telefoner slår internetdeling fra, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skal internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 volt-kontakten i bagagerummet.

