



V60

PLUG-IN HYBRID

WEB EDITION

QUICK GUIDE

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
-  Ohjeet vaiheittain.
-  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
-  Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.

Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisena auton näytössä, netissä ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin lähteistä App Store tai Google play.

Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.



01 Hybridiautonne

Ajotila
Lataus
Esi-ilmastointi
Matkapuhelinsovellus

02 Käynnistäminen ja ajaminen

Etäavain
Keyless*-lukkojärjestelmä
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet

03 Kuljettajan tukeminen autossanne

Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

04 Kuljettajan ympäristö

Ohjauspyörän säätö
Istuimen säätö

05 Toiminnot autossanne

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*

06 Vinkkejä

Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä



Autoa käyttää kaksi moottoria - sähköinen ja diesel. Eri ajotiloja voidaan valita. "Väärää" ajotilaa ei voi valita - auto palaa HYBRID-tilaan, jos tietyt ehdot eivät täyty. Hybridi-painikkeessa oleva valo syttyy tällöin.

1 HYBRID

Tämä on auton esivalittu ajotila. Molempia moottoreita käytetään - erikseen tai yhdessä. Tietokone määrittää, mikä on parasta kussakin tilanteessa.

2 PURE

Autoa ajetaan sähkömoottorilla. Ilmastointi on suljettu mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi. Dieselmoottori käynnistyy automaattisesti, kun akkua pitää ladata tai kun kuljettaja pyytää tehoa enemmän kuin sähkömoottori voi antaa. Dieselmoottoria käytetään myös antamaan tarvittaessa neliveto, esim. lähdettäessä liikkeelle ja liukkaalla.

3 POWER

Antaa parhaan vasteen ja suorituskyvyn, koska sekä sähkö- että dieselmoottori ovat koko ajan aktivoituja. Aktiivisessa ajossa ensisijaistetaan ajaminen pienemällä vaihteella, mikä antaa viivytetyn vaihtamisen ylöspäin.

4 AWD

Neliveto aktivoidaan. Tämä on tarkoitettu hitaalle nopeudelle liukkaalla kelillä, kun tarvitaan hyvää pitoa ja etenemiskykyä. Ajotilalla on myös vakauttava vaikutus suurissa nopeuksissa.

5 SAVE

Säilyttää ko. energiatason akussa myöhempään tarpeeseen. Matalalla varaustasolla myös akku ladataan tasolle, joka vastaa noin 20 km:n ajoa sähköllä. Valitkaa **PURE**, kun halutaan ajoa sähköllä.




Latausjohdinta säilytetään säilytyslokerossa tavaratilan lattian luukun alla.



- 1 Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
- 2 Kääntäkää luukku auki.
- 3 Irrottakaa latausliitännän kansi ja kiinnittäkää se luukun sisäpuolelle.

Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

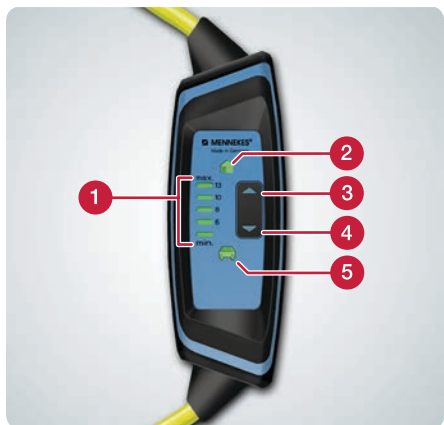

- 1 Palava symboli: Näyttää valitun latausvirran.
- 2 Palava symboli: Johdin yhdistetty 230 V:n jännitteeseen.
- 3 Suurentaa latausvirtaa.
- 4 Pienentää latausvirtaa.
- 5 Palava symboli: Johdin yhdistetty autoon.





Miten käynnistän lataamisen?

01

- 1 Yhdistäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
- 2 Nostakaa/laskekaa latausvirtaa ohjausyksiköstä*. Vaikuttaa latausaikaan ja esi-ilmastointiin.
- 3 Kytkekää latausjohdin autoon - johdin lukkiutuu automaattisesti kiinni latausliitäntään.

Painettaessa etäavaimessa olevaa lähestymisvalaistuksen painiketta mittaristo näyttää jäljellä olevan latausajan. Varaustila osoitetaan latausliitäntän valojen ja Volvo On Call® -matkapuhelinsovelluksen avulla.

Lähestymisvalaistuksen pitää olla aktivoituna valikkojärjestelmässä MY CAR - ks. käyttöopasta.



Kuinka lataaminen lopetetaan?

01

- 1 Avatkaa auton lukitus etäavaimessa olevalla avauspainikkeella.
- 2 Irrottakaa latausjohdin autosta.
- 3 Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
- 4 Asettakaa latausjohdin takaisin säilytystilaan kuormatilan lattialuokun alle.

Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitäntään hetken kuluttua lukituksen avaamisesta, jos sitä ei irroteta. Avatkaa lukko/salpa etäavaimessa olevalla avauspainikkeella.



Mitä latausliitäntän valot kertovat?

01

Valkoinen jatkuva: Led-valo

Keltainen jatkuva: Odotustila

Vihreitä lyhyitä välähdyksiä: Vähän varatun akun lataaminen

Vihreitä pitkiä välähdyksiä: Hyvin varatun akun lataaminen

Vihreä jatkuva tai sammunut: Lataus valmis

Sininen: Ajastin kytketty

Punainen: Vika



Esi-ilmastointia käytetään pääasiassa optimoimaan auton sähköinen käyttöjärjestelmä ennen suunniteltua liikkeellelähtöä. Toiminto lämmittää/viilentää myös matkustamoja ja se aktivoidaan mittaristossa, etäavaimessa* tai Volvo On Call* -matkapuhelinsovelluksessa olevan suorakäynnistyksen kautta.

Aktivointi yhdistelmämittarin kautta:

- 1 Painakaa **OK** ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa.
- 2 Kääntäkää säätöpyörä* kohtaan **Esivalmistelu** ja painakaa **OK**.
- 3 Valitkaa väliltä **Suorakäynnistys, Ajastin, Pysäkölos** tai **Pysäkö. sisälle** (voidaan aktivoida vain, jos autoa ladataan latausjohtimella). Vahvistakaa painamalla **OK**.

Aktivointi etäavaimen kautta*:

- Painakaa lähestymisvalaistuksen painiketta ☼ n. 2 sekuntia. Auton vilkut välähtävät 5 kertaa lyhyesti ja palavat sitten jatkuvasti merkiksi esi-ilmastoinnin aktivoitumisesta.

Tarkistakaa tila etäavaimen kautta*:

- Painakaa lähestymisvalaistuksen painiketta i n. 2 sekuntia. Punainen merkkivalo välähtää 5 kertaa lyhyesti ja palaa sitten jatkuvasti, kun esi-ilmaistointi on aktiivinen.

Lisätietoja aktivoinnin tekemisestä matkapuhelimen kautta - ks. käyttöopasta kohtaa Volvo On Call*.




Mitä voidaan tehdä Volvo On Call*-sovelluksella?



Matkapuhelinsovellusta Volvo On Call voidaan käyttää missä ja milloin tahansa. Yksittäisellä matkapuhelimen painikkeen painalluksella voidaan auto mm. paikantaa ja etälukita, mittaristo ja varaustila voidaan tarkistaa sekä esi-ilmastointi kytkeä päälle.

Matkapuhelinsovellus päivitetään jatkuvasti. Lisätietoja - ks. käyttöoppaasta kohtaa Volvo On Call*.

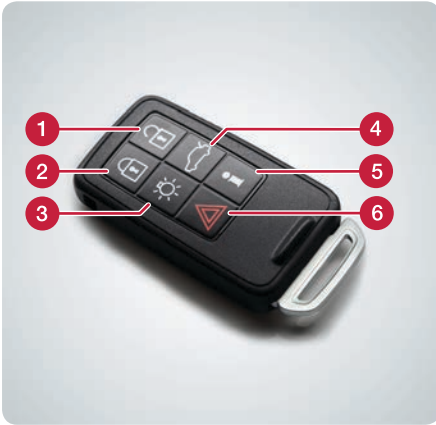


- 1 Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta.
- 5 Informaatio*.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä , jatkuva valo: Auto on lukittu.
- 2 Keltainen , jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen jatkuva valo: Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

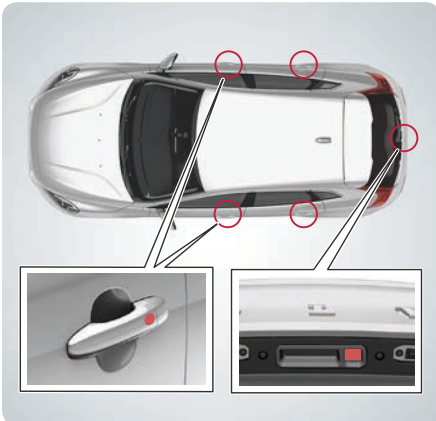

Etäavain voi olla koko ajan esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan takaosaa tai painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.



Miten käynnistän moottorin?

02

Varmistakaa, että latausjohdin on irrotettu ennen kuin auto käynnistetään.

- 1 Painakaa etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).
- 2 Painakaa jarrupoljin täysin alas.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta ja vapauttakaa se. Sähkömoottori on käynnissä, kun nopeus- tai kierroslukumittarin ja sivumittarien numeroiden valaistus syttyy.



Miten pysäytän moottorin?

02

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta - moottori pysähtyy. Sähkömoottori on suljettu, kun numerot nopeusmittarissa tai kierroslukumittarissa ja sivumittarissa ovat sammuneet.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta.



Miten käytän seisontajarrua?

02

Kytkeminenpäälle

- Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.

Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaattinen vapauttaminen

- Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).



Kuinka tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin* käynnistetään?

02

Käynnistää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tekee yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin – viivepyyhintä/normaali.



Pyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huolto-asennossa - ks. Käyttöopasta.



Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?

03

Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.



On tärkeää ymmärtää tämä toiminto - ks. käyttöopasta.



Miten säädän ohjauspyörän?

04

- 1 Vapauttaa lukitus.
- 2 Säätää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukituksen aktivointi.





- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nostaminen/laskeminen.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Ristiselän tuen muuttaminen*.
- 6 Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
- 7 Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.

Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkostaustepeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei tallenneta.

Ulkostaustepeilien asennot ja sähkökäyttöisen istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan tallentaa myös etäavaimeen* - ks. Käyttöopasta.



- 1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI**.



Miten poistan huurteen tuulilasilta?

05



- 1 Painakaa aktivoidakseen ilmavirtaukset ikkunoille - valo huurteenpoistopainikkeessa palaa.
- 2 Seuraava painallus sulkee toiminnon - mikään valo ei pala.



Miten valosäätimen automaattitila toimii?

05




AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovitaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti - voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisim* on aktivoitu.




Mitkä toiminnot näytetään mittaristossa?

05

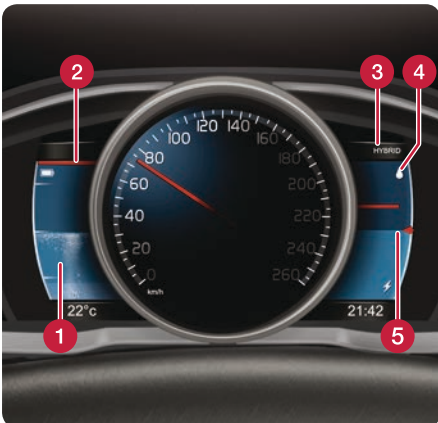

- 1 Hybridiakkumittari näytetään Hybriditeemassa. "Kuplia" näytetään, kun sähkömoottori tuottaa tehoa akkuun.
- 2 Hetkellinen varaustaso.
- 3 Aktiivinen ajotila.
- 4 Symboli syttyy, kun dieselmoottori on käynnissä.
- 5 Hybridiopas. Näyttää dieselmoottorin käynnistymisen ja sammumisen rajan sijainnin. Kaasupolkimen painaminen (suuri osoitin) suhteessa käytettävissä olevaan sähkömoottorin tehoon (pieni osoitin).

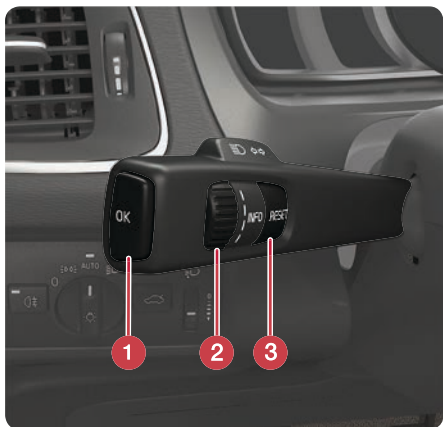

Kuinka ajotietokonetta käytetään?

05


- 1 **OK** avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
- 2 Säätypyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa.



Miten nollaan välimatkamittarin?

05

- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätypyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET**-painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.

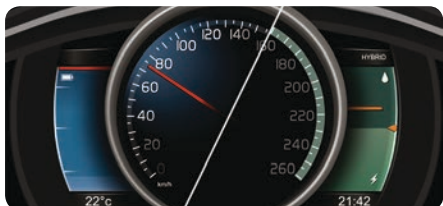

Kuinka mittariston ulkonäköä muutetaan?

05

Mittaristoon voi valita erilaisia teemoja, esimerkiksi Hybrid tai Eco.

Teeman vaihtaminen:

- 1 Painakaa ohjauspylvään vasemman vivun **OK**-painiketta moottorin käydessä.
- 2 Kääntäkää vivun säätypyörää valitaksenne valikko-vaihtoehdon **Teemat** ja painakaa **OK**.
- 3 Kääntäkää säätypyörää ja painakaa **OK** vahvistaakseen.

Teema tallennetaan etäavaimen muistiin* - ks. käyttöopasta.





- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
- 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.

Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

Huomattavaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi- ja puhelin toimintoinen) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.

Kuinka Infotainment-järjestelmässä navigoidaan?



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** tai **OK/MENU** päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa esitetään viimeisimmän aktiivisen lähteen normaalinäkymä.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* siirtyäkseen valitun lähteen päävalikkoon.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE**-säädintä tai säätöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säätöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkään **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäkseen normaalinäkymästä päälähteenäkymään.

Vinkkejä:

Siirtyäkseen oikotievalikkoon normaalinäkymästä painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen palataksenne normaalinäkymään.



Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?

05



- 1 Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
 - 2 Valitkaa **Tee autosta löydettävä** ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.
 - 3 Aktivoikaa Bluetooth® matkpuhelimessa. Hakekaa ja liittäkää auto puhelimeen.
 - 4 Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.
- Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistui - ks. Käyttöopasta.



Kuinka yhdistän internetiin*?

05



- 1 Liittäkää matkpuhelin autoon (ks. "Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään?") ja aktivoikaa internetjako puhelimessa.
- 2 Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**, valitkaa **Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta** kautta. Valitkaa jokin vaihtoehdoista **Automodeemi**, **Wi-Fi** tai **Bluetooth**.

Jatkossa auto kytkeytyy automaattisesti valitun internet-kytkennän kautta.

Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.



Mitä palveluja Volvo ID* antaa?

05



Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönnne erilaisia palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.





Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on yhdistetty internetiin*?

05

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tiliä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



Miten soitan puhelun*?

05

- 1 Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 2 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella, - ks. Käyttöopasta.



Kuinka puhelimeen* vastataan?

05

- Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. Käyttöopasta.





Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

05

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerissa olevien AUX- tai USB*-tuloliitännöiden kautta.
- 2 Medialähteen normaalinäkymässä painakaan **MEDIA** keskikonsolissa.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säätimellä haluamanne äänilähteen kohdalle ja painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. Käyttöopasta.



Kuinka tallennan radioasemia esivalintaluetteloon?

05

10 esivalintaa voidaan tallentaa taajuuskaistaa (esim. FM) kohti.

- 1 Säätäkää asema.
- 2 Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna muutama sekunti, ääni mykistyy ja palaa, kun asema on tallennettu.
- 3 Tämän jälkeen esivalintapainike on käytettävissä.

Radioasemien asettaminen - ks. Käyttöopasta.



Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?

05

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Anna osoite OK/MENU-painikkeella**.
- 3 Syöttäkää jokin/joitakin hakuetoja kirjoituspyörällä tai keskikonsolin numeerisella painikesarjalla.
- 4 Valitkaa sitten **Aseta yksitt. määränpää** tai **Lisää reittipisteeksi** ja paina **OK/MENU**.

Navigointia* koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa.

Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä? 05



MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukitusten asetukset. Ajostatistiikka ja voimankulku esitetään myös graafisesti. Painakaa MY CAR-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Hybrid**:

- **Ajotilasto**: näyttää keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. Voi auttaa ajamaan pienellä polttoainemäärällä.
- **Tehonvirtaus**: Näyttää, mikä moottori vetää, sekä energiovirtauksen.



Kuinka kello asetetaan oikeaan aikaan? 05



- 1 Painakaa MY CAR-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset**.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.

Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan huollon*? 05



- Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Huolto & korjaus**.

Kohdassa **Huolto & korjaus** on tietoja valitsemastanne korjaamosta, jonka olette rekisteröinyt web-portaalissa My Volvo. Kohdassa **Jälleenmyyjätiedot** on mahdollisuus soittaa ja lähettää varauspyyntö korjaamolle (käytettävissä myös My Volvo web -kohdan kautta). On myös mahdollista päivittää korjaamoinformaatio ja antaa korjaamo määränpääksi.

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.



Miten tankkaan?

06



- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.

Kuinka auto tulee pestä?

06



Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

06



Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.



Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä? 06

Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina jännitteellinen.



Miten latausjohtimen ohjausyksikkö toimii?



Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa. Ladatkaa autoa vain suojamaadoitetusta 230 VAC:n pistorasiasta. Vikavirtasuojaa latausjohtimen ohjausyksikössä suojaa autoa, mutta 230 V:n verkossa voi olla olemassa ylikuormituksen vaara.

Miten käynnistän lataamisen?



Tarkastakaa, että 230 V:n pistorasian virransyöttökyky on riittävä sähköauton lataamiseen. Latausjohtimen kautta ohjausyksikkö sovitaa latausvirran sellaiselle voimakkuudelle (välillä 6 - 16 A, markkina-alueesta riippuen), ettei 230 V:n pistorasia ylikuormitu.

Miten aktivoin esi-ilmastoinnin?



Pysäkö. ulos polttoainekäyttöinen lämmitin tuottaa pakokaasuja, mutta ei Pysäkö. sisälle, koska tällöin on sen sijaan aktivoituna sähkökäyttöinen lämmitin. Volvo suosittelee, että esi-ilmastoinnin suorakäynnistyksen yhteydessä aktivoitvi tehdään etäavaimen tai matkapuhelimen kautta.

Kuinka Keyless® -lukkojärjestelmä toimii?



Käsinäiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintaa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Miten käynnistän moottorin?



Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmootorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia. Moottorin käynnistyksessä normaaliolosuhteissa ensisijaisesti auton sähköinen ajomootori. Dieselmootori pysyy sammuksissa. On kuitenkin tilanteita, joissa tämän sijaan käynnistyy dieselmootori, esim. lämpötilan ollessa liian matala tai jos hybridiakkuja pitää ladata.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?



Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaatteus peittää kehon ääriiviat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriiviat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitettun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän ohjauspyörän?



Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

Miten säädän istuimen?



Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Kuinka yhdistän internetiin?



Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorille. Ottakaa tähän yhteys dataliikenteen kustannusten suhteen. Automodeemin kautta tapahtuvaa yhdistämistä varten asettakaa henkilökohtainen SIM-kortinne pitimeen, joka on käsinäkötelossa, ennen kuin vaihtoehdo "liitä Automodeemin kautta" valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Internetiin yhdistämistä varten antakaa sitten SIM-kortin PIN-koodi. Jotta PIN-koodia ei tarvitse ilmoittaa aina auton käynnistämisen yhteydessä, PIN-koodilukko voidaan sulkea vaihtoehdossa Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa?



Joistakin värijäyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita – ne voivat vaurioittaa verhoiluun.

Missä ovat AUX-/USB-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?



Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).