



V60

PLUG-IN HYBRID





WEB EDITION

QUICK GUIDE

¡BIENVENIDO A SU NUEVO VOLVO!

Este folleto contiene una selección de las funciones más habituales de su automóvil. El manual de propietario y los demás manuales contienen las instrucciones de seguridad y todos los textos de atención y advertencia y las notas.

Significado de los siguientes símbolos:

-  Diferentes partes se señalan en imágenes generales.
 -  Instrucciones paso a paso.
 -  Es especialmente importante leer el manual de propietario.
 -  Encontrará los textos de atención y advertencia y las notas que deben leerse en la última página.
- Los equipamientos opcionales están señalados con un asterisco *.

El manual del propietario puede encontrarse como libro impreso, de forma digital en la pantalla del vehículo, en la web y como aplicación de móvil. La aplicación para móvil contiene todo el manual del propietario películas de instrucciones y varias rutas de búsqueda con texto e imágenes. La aplicación se descarga a equipos móviles en App Store o Google play.

Para obtener más información sobre su automóvil, visite www.volvocars.com.



01 Su automóvil híbrido

- Modo de conducción
- Carga
- Preacondicionamiento
- Aplicación para móvil

02 Arrancar y conducir

- Mando a distancia
- Sistema de cierre Keyless*
- Arrancar y parar el motor
- Freno de estacionamiento
- Limpiaparabrisas

03 Recursos de conducción en su automóvil

- Protección de peatones*

04 Entorno del conductor

- Ajustar el volante
- Ajustar el asiento

05 Funciones del automóvil

- Mandos de climatización
- Mando de las luces
- Cuadro de instrumentos
- Sistema Infotainment
- Teléfono*
- Internet*
- Equipo de sonido externo
- Botones en la consola central
- Ajustes del sistema de menús
- Reservar hora para la revisión*

06 Consejos

- Repostar
- Cuidado del vehículo
- Compartimentos
- Enchufe USB* y tomas de 12 V



El vehículo se propulsa con dos motores: uno eléctrico y otro diésel. Pueden seleccionarse distintos modos de conducción. No se puede seleccionar un modo de conducción "equivocado". El automóvil regresará a modo HYBRID si no se cumplen ciertas condiciones. La lámpara del botón HYBRID se encenderá.

1 HYBRID

Este es el modo de conducción predeterminado del vehículo. Los dos motores se utilizan de forma independiente o al mismo tiempo. El sistema informático determina lo más apropiado en cada situación.

2 PURE

El automóvil utiliza el motor eléctrico. El aire acondicionado se apaga para obtener la máxima autonomía posible. El motor diésel arranca de forma automática cuando sea necesario cargar la batería o si el conductor requiere más potencia de la que puede suministrar el motor eléctrico. El motor diésel se usa también, en caso necesario, para proporcionar tracción total, por ejemplo, en el arranque o sobre firme deslizante.

3 POWER

Brinda una óptima respuesta y rendimiento mediante la activación permanente tanto del motor eléctrico como diésel. Con conducción activa se prioriza la conducción a una marcha más baja, lo cual implica un retardo en el aumento de marcha.

4 AWD

Se activa la tracción total. Ha sido concebido principalmente para circular a baja velocidad sobre firmes deslizantes, cuando se precisa de una mayor adherencia y transitabilidad. Este modo de conducción ofrece también un efecto estabilizador a alta velocidad.

5 SAVE

Mantiene el nivel de carga de la batería para futuras exigencias. En caso de bajo nivel de carga, la batería se cargará también a un nivel equivalente a 20 km de conducción eléctrica. Seleccione **PURE** si desea operación eléctrica.

¿Dónde está el cable de carga?

01

El cable de carga está guardado en el compartimento situado debajo del suelo del maletero.



¿Cómo se abre la tapa del enchufe de carga? 01


- 1 Pulse la parte trasera de la tapa y suéltela.
- 2 Abra la tapa.
- 3 Suelte la cubierta de protección del enchufe y fjela en el interior de la tapa.

La tapa del enchufe se cierra en sentido inverso.



¿Cómo funciona la unidad de control del cable de carga*? 01

- 1 Símbolo encendido: Muestra la intensidad de corriente elegida.
- 2 Símbolo encendido: Cable conectado a 230 V.
- 3 Aumenta la intensidad de corriente.
- 4 Reduce la intensidad de corriente.
- 5 Símbolo encendido: Cable conectado al vehículo.

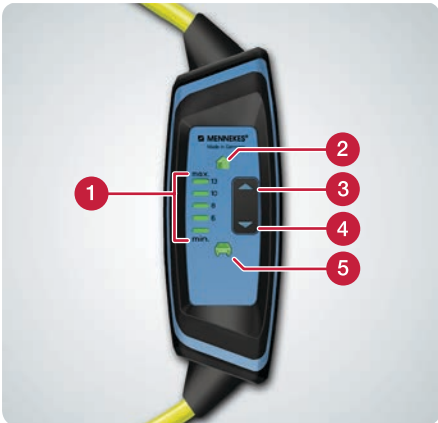

¿Cómo se inicia la carga de la batería?

01



- 1 Conecte el cable de carga a una toma 230 V.
- 2 Aumente o reduzca la intensidad de corriente en la unidad de control*. Esto regula tiempo de carga y el preacondicionamiento.
- 3 Conecte el cable de carga al automóvil. El cable se bloqueará automáticamente en la toma de carga.

Cuando se pulsa el botón de la luz de aproximación del mando a distancia, el cuadro de instrumentos muestra el tiempo de carga restante: ⌚. El estatus de carga se indica con las luces del enchufe y la aplicación para móvil de Volvo On Call*.


La luz de aproximación debe estar activada en MY CAR. Consulte el manual de propietario.



¿Cómo se finaliza la carga de la batería?

01



- 1 Abrir el automóvil con el botón de apertura del mando a distancia .
- 2 Desconecte el cable de carga del automóvil.
- 3 Desconecte el cable de carga de la toma 230 V.
- 4 Guarde el cable de carga en el espacio situado debajo de la tapa del suelo en el compartimento de carga.

Si no se retira, el cable de carga se bloqueará automáticamente en la toma de carga un momento después de la apertura. Abra la cerradura o el cierre con el botón de apertura del mando a distancia.

¿Qué indican las luces de la toma de carga?

01



Luz fija blanca: Luz de seguridad

Luz fija amarilla: Modo de espera

Destello verde de alta frecuencia: Carga de batería poco cargada

Destello verde de baja frecuencia: Carga de batería bien cargada

Luz verde constante o apagada: Carga finalizada

Azul: Temporizador conectado

Rojo: Error




El preacondicionamiento se utiliza principalmente para optimizar el sistema de transmisión eléctrica del automóvil antes de utilizarlo. La función calienta o refrigera también el habitáculo y se activa directamente en el cuadro de instrumentos, con el mando a distancia* o con la aplicación para móvil de Volvo On Call*.


Active a través del cuadro de instrumentos:

- 1 Pulse **OK** en la palanca izquierda del volante.
- 2 Gire la rueda selectora* a **Preacondicionam.** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione entre **Arranque directo**, **Temporizador**, **Aparcamiento ext.** o **Aparcam. interior** (solo puede activarse si el automóvil se carga con el cable de carga). Confirme con **OK**.

Activar con el mando a distancia*:

- Pulse el botón de luz de aproximación  durante 2 segundos. Los intermitentes parpadean 5 veces, tras lo cual se enciende una luz fija al activarse el preacondicionamiento.

Compruebe el estado a través del mando a distancia*: (ver figura)

- Pulse el botón de luz de aproximación  durante 2 segundos. El testigo rojo parpadea 5 veces, tras lo cual se enciende una luz fija cuando el preacondicionamiento está activo.




Para más información sobre la activación con el móvil, véase Volvo On Call* en el manual del propietario.



La aplicación para móvil de Volvo On Call puede utilizarse en cualquier sitio y momento. Con solo pulsar una vez el móvil, el sistema puede localizar y cerrar el automóvil, controlar el cuadro de instrumentos y el nivel de carga eléctrica y programar el preacondicionamiento.

La aplicación para móvil se actualiza continuamente. Para más información, consulte el manual de Volvo On Call*.

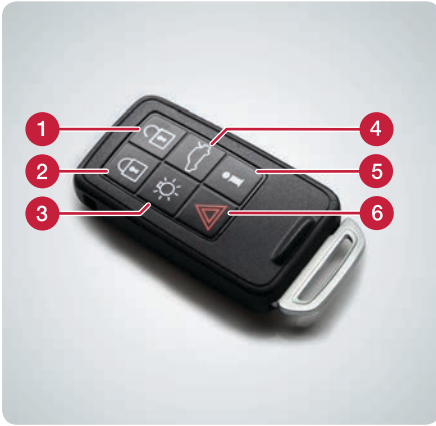

- 1 Desbloquea las puertas y la tapa del maletero y desconecta la alarma. La función puede configurarse en MY CAR.
- 2 Bloquea las puertas y la tapa del maletero y conecta la alarma.
- 3 Luz de aproximación.
- 4 Abre y desconecta la alarma del portón trasero.
- 5 Información*.
- 6 Función de pánico.

El mando a distancia puede almacenar ajustes de los retrovisores exteriores y del asiento eléctrico del conductor*. Consulte el manual de propietario.



- 1 Luz verde constante: El automóvil está bloqueado.
- 2 Luz amarilla constante: El automóvil está desbloqueado.
- 3 Luz roja continua: la alarma se ha activado después de cerrarse el vehículo.
- 4 La luz roja parpadea de forma alterna en las dos luces indicadoras: La alarma se ha disparado hace menos de 5 minutos.



El mando a distancia puede llevarse todo el tiempo en el bolsillo.

Bloquear y conectar la alarma

- Toque la parte trasera de uno de los tiradores de la puerta o pulse el botón de goma pequeño del portón trasero.

Abrir el vehículo y desconectar la alarma

- Ponga la mano en uno de los tiradores y abra la puerta de forma normal o pulse el botón de goma grande del portón trasero.



¿Cómo se arranca el motor?

02

Asegúrese que el cable de carga ha sido retirado antes de arrancar el automóvil.

- 1 Introduzca la llave en la cerradura de contacto (no se aplica a Keyless drive*).
- 2 Pise a fondo el pedal de freno.
- 3 Pulse brevemente el botón **START/STOP ENGINE** y suéltelo. El motor eléctrico está en marcha cuando se encienden las cifras del velocímetro o el cuentarrevoluciones y el indicador lateral.



¿Cómo apago el motor?

02

- 1 Pulse el botón **START/STOP ENGINE**. El motor se para. El motor eléctrico estará desconectado cuando se hayan apagado las cifras en el velocímetro y el cuentarrevoluciones.
- 2 Saque la llave de la cerradura de contacto.



¿Cómo utilizo el freno de estacionamiento? 02

Aplicación

- Pulse el mando **PUSH LOCK/PULL RELEASE**. El símbolo de advertencia del cuadro de instrumentos comienza a parpadear. Cuando la luz es fija, el freno de estacionamiento está aplicado.

Desconexión

- 1 Pise el pedal del freno de servicio.
- 2 Tire del mando **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Desconexión automática

- Inicie la marcha. (En automóviles con caja de cambio automática, se requiere llevar puesto el cinturón de seguridad).



¿Cómo se activan el limpiaparabrisas y el sensor de lluvia*?

02



Desplace la palanca hacia abajo para activar los limpiaparabrisas y hacia arriba para realizar un barrido.

- 1 Conexión y desconexión del sensor de lluvia.
- 2 Regula la sensibilidad del sensor o la frecuencia de barrido.
- 3 Limpiacristales trasero - intermitente y normal.

Para levantar las hojas limpiaparabrisas, estas deben estar en posición de servicio, véase el manual de propietario.



¿Cómo funciona la protección de peatones*?

03



El vehículo integra un avisador de colisión con freno automático y detección de ciclistas y peatones, que advierte, frena y/o detiene el automóvil ante vehículos, ciclistas y peatones.

La función es solamente un recurso auxiliar y no funciona en todas las situaciones. No detecta, por ejemplo, a ciclistas de un lado ni a peatones de menos de 80 cm de estatura o que estén parcialmente ocultos.

Es importante comprender esta función. Consulte el manual de propietario.




¿Cómo se ajusta el volante?

04



- 1 Libere el cierre.
- 2 Ajuste el volante en profundidad y altura.
- 3 Active el cierre.



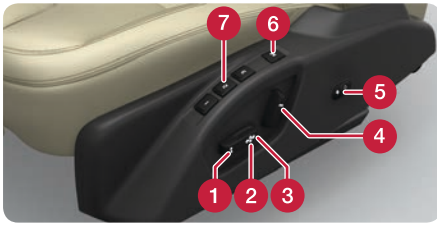

- 1 Suba y baje la parte delantera del cojín del asiento.
- 2 Ajuste el asiento en altura.
- 3 Ajuste el asiento en profundidad.
- 4 Incline el respaldo.
- 5 Modifique el apoyo lumbar*.
- 6 Guarde los ajustes del asiento eléctrico*.
- 7 Botones de memoria del asiento eléctrico*.

Almacenar el ajuste:

Mantenga pulsado el botón de almacenamiento del ajuste, al mismo tiempo que pulsa uno de los botones de memoria. Mantenga pulsados los botones hasta oírse una señal y mostrarse un texto en el cuadro de instrumentos. Se guardarán en la memoria las posiciones del asiento y de los retrovisores exteriores. La posición del apoyo lumbar no se guarda en la memoria.

Las posiciones de los retrovisores exteriores y los ajustes del asiento eléctrico (excepto el del apoyo lumbar) pueden guardarse también en la memoria del mando a distancia*. Consulte el manual del propietario.



- 1 Gire el mando para ajustar de forma independiente la temperatura en los lados izquierdo y derecho del habitáculo. La pantalla muestra la temperatura seleccionada.
- 2 Pulse **AUTO** para regular automáticamente la distribución de aire y otras funciones. La pantalla muestra **CLIMA AUTO**.



¿Cómo desempaña el parabrisas?

05



- 1 Pulse para activar los chorros de aire orientados a las lunas. La lámpara del botón del desempañador se enciende.
- 2 La siguiente pulsación desconecta la función. No hay ninguna lámpara encendida.



¿Cómo funciona el modo automático del mando de las luces?

05




La posición **AUTO** ofrece las opciones siguientes:

- El alumbrado cambia automáticamente entre las luces diurnas y las luces de cruce.
- Las luces largas pueden activarse cuando están encendidas las luces de cruce.
- Puede utilizarse un sistema de faros activos (AHB)* que atenúa y activa automáticamente la luz de carretera y adapta el haz luminoso a las condiciones de tráfico.
- La detección de túneles* está conectada.




¿Qué funciones se muestran en el cuadro de instrumentos?

05

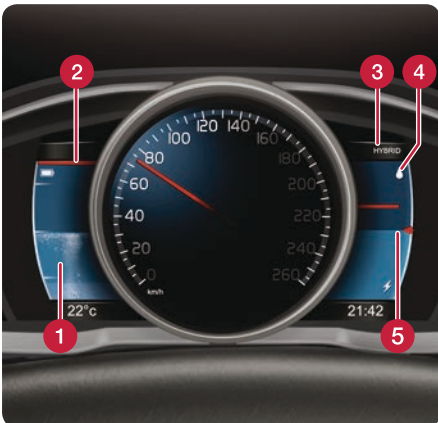

- 1 El indicador de la batería híbrida se muestra en el tema Hybrid. Cuando el motor eléctrico carga la batería, se ven "burbujas".
- 2 Nivel de carga actual.
- 3 Modo de conducción activo.
- 4 El símbolo se enciende cuando está en marcha el motor eléctrico.
- 5 Guía híbrida. Muestra el límite de arranque y parada del motor diésel. Aceleración (indicador grande) en relación con la potencia disponible del motor eléctrico (indicador pequeño).

¿Cómo se maneja el ordenador de a bordo? 05

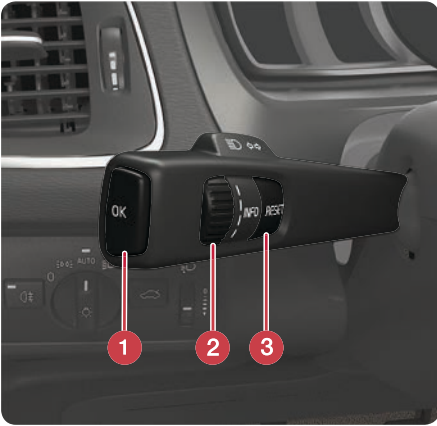

- 1 Con **OK** se abren los menús del ordenador de a bordo, se activa la opción seleccionada y se apagan los mensajes.
- 2 Con la rueda selectora se desplaza entre las opciones del ordenador de a bordo.
- 3 Con **RESET**, se ponen a cero los datos seleccionados en el ordenador de a bordo y se vuelve atrás en la estructura de menú.



¿Cómo ajusto a cero el cuentakilómetros parcial? 05



- 1 Gire la rueda selectora de la palanca de volante izquierda para mostrar los cuentakilómetros parciales T1 o T2.
- 2 Mantenga pulsado el botón **RESET** para ajustar a cero el cuentakilómetros parcial mostrado.

¿Cómo se cambia el tema del cuadro de instrumentos? 05



En el cuadro de instrumentos digital* pueden seleccionarse distintos temas, por ejemplo Hybrid o Eco.

Para cambiar de tema:

- 1 Pulse el botón **OK** en la palanca izquierda del volante cuando el motor está en marcha.
- 2 Gire la rueda selectora de la palanca para elegir la opción de menú **Temas** y pulse **OK**.
- 3 Gire la rueda selectora para elegir el tema y pulse el botón **OK** para confirmar.

El tema se guarda en la memoria del mando a distancia*. Consulte el manual de propietario.



¿Cómo se conecta y se desconecta el sistema Infotainment? 05



- 1 Pulse el botón para conectar el equipo.
- 2 Para desconectarlo, mantenga pulsado el botón (hasta que se apague la pantalla).

Para desconectar el sonido: Pulse el botón. Pulse de nuevo para reactivarlo.

Tenga en cuenta que todo el sistema Sensus (incluidas las funciones de navegación* y telefonía*) se conecta y desconecta al mismo tiempo.

¿Cómo se navega en el sistema Infotainment? 05



- 1 Pulse **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** o **globe*** para elegir la fuente principal. En este modo, aparece la vista normal de la fuente activa.
- 2 Pulse **OK/MENU** o la rueda selectora* del volante para ir al menú principal de la fuente seleccionada.
- 3 Gire **TUNE** o la rueda selectora para navegar en los menús.
- 4 Pulse **OK/MENU** o la rueda selectora para realizar una selección en los menús.

Pulse brevemente el botón **EXIT** para volver atrás en el sistema de menús, interrumpir una función o borrar caracteres introducidos.

Mantenga pulsado **EXIT** para volver a la vista normal o para pasar de la vista normal a la vista de la fuente principal.

Consejos:

Para ir al menú de accesos directos desde la vista normal, pulse una vez el botón de la fuente principal. Pulse de nuevo el botón para volver a la vista normal.



Para más información sobre la gestión del sistema, consulte el manual del propietario.



¿Cómo se conecta un teléfono con Bluetooth®*? 05



- 1 Pulse **OK/MENU** en la vista normal del teléfono.
 - 2 Seleccione **Hacer reconocible el vehículo** y confirme con **OK/MENU**.
 - 3 Active Bluetooth® en el teléfono móvil. Busque y conecte el vehículo al teléfono.
 - 4 Siga las instrucciones del teléfono y la pantalla.
- El teléfono está conectado ahora y puede manejarse desde el automóvil.

Si no consigue registrar el teléfono, consulte el manual del propietario.



¿Cómo hago para conectarme a Internet*? 05



- 1 Conecte el teléfono móvil al vehículo (consulte ¿Cómo se conecta un teléfono con Bluetooth®?) y active la división de Internet en el teléfono.
- 2 Pulse **OK/MENU** en la vista normal de MY CAR, seleccione **Ajustes > Configuración de Internet > Conectar a través de**. Seleccione **Módem del vehículo, Wi-Fi o Bluetooth**.

En lo sucesivo, el vehículo se conectará automáticamente a través de la conexión a Internet seleccionada.

Para más información sobre la conexión, consulte el manual de propietario.




¿Qué servicios se obtienen con Volvo ID*? 05



Volvo ID es su identificador personal registrado al automóvil que le da acceso a diversos servicios como la página web Mi Volvo y la posibilidad de enviar una dirección del servicio de mapas en Internet directamente al automóvil.

Su Volvo ID se registra y se utiliza de la siguiente manera:

- 1 Pulse el botón de conexión .
- 2 Seleccione **Aplicaciones > Ajustes** y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.


Para más información sobre Volvo ID, consulte el manual de propietario.





¿Cómo se utilizan las aplicaciones cuando el automóvil está conectado a Internet*? 05

Cuando el automóvil está conectado a Internet, pueden utilizarse aplicaciones que ofrecen, por ejemplo, servicios de música, radio web, servicios de navegación o un navegador sencillo.

- 1 Pulse el botón de conexión .
- 2 Seleccione **Aplicaciones** y pulse **OK/MENU** para mostrar las aplicaciones disponibles.
- 3 Seleccione la aplicación y confirme con **OK/MENU**.

Algunas aplicaciones requieren un inicio de sesión con una cuenta aparte del proveedor. Utilice una cuenta existente o registre una nueva. Siga las instrucciones en la pantalla.



¿Cómo realizo llamadas*? 05

- 1 Introduzca un número en la vista normal del teléfono o gire la rueda selectora del volante hacia abajo para ir a la agenda y hacia arriba para ir a la lista de llamadas.
- 2 Gire la rueda selectora para llamar.

Para interrumpir la llamada, pulse **EXIT**.

Para otras maneras de llamar con el teléfono, consulte el manual de propietario.



¿Cómo se contesta al teléfono*? 05

- Pulse la rueda selectora para contestar a una llamada.

Para rechazar o interrumpir la llamada, pulse **EXIT**.

Para otras maneras de contestar al teléfono, consulte el manual de propietario.



¿Cómo conecto una unidad de audio externa? 05



- 1 Conecte un equipo externo al enchufe AUX o USB* en el compartimento de la consola central.
- 2 Vaya a la vista normal de medios y Pulse **MEDIA** en la consola central.
- 3 Gire **TUNE** a una fuente de sonido y pulse **OK/MENU**.

Para otras conexiones de equipos externos, consulte el manual del propietario.



¿Cómo se guardan emisoras de radio en la lista de preselecciones? 05



Se pueden guardar 10 emisoras preseleccionadas en cada banda de frecuencia (por ejemplo, FM).

- 1 Sintonice una emisora.
- 2 Mantenga pulsado uno de los botones de preselección durante unos segundos. Mientras tanto, el sonido desaparece y vuelve a oírse cuando la emisora está almacenada.
- 3 A continuación, puede utilizarse el botón de preselección.

Para sintonizar emisoras de radio, consulte el manual del propietario.



¿Cómo se indica un destino en el GPS*? 05



- 1 Pulse **NAV** para iniciar el sistema de navegación – se visualizará un mapa.
- 2 Vuelva a pulsar **NAV** y seleccione **Intro dirección** con **OK/MENU**.
- 3 Introduzca algunos de los criterios de búsqueda con la "rueda de escritura" o con el teclado numérico de la consola central.
- 4 Seleccione a continuación **Ajuste destino único** o **Añadir como punto de paso** y pulse **OK/MENU**.

Para más información y divergencias entre mercados en el ámbito de la navegación*, véase el suplemento aparte.

¿Qué ajustes pueden realizarse en el sistema de menús? 05



En MY CAR se gestiona buena parte de las funciones del automóvil como la programación del reloj y el ajuste de los retrovisores y los cierres. La estadística de viaje y los flujos de fuerza se muestran también con gráficos. Vaya a la vista normal de MY CAR, pulse **OK/MENU** y seleccione **Hybrid**:

- **Estad. viaje:** muestra el consumo de combustible medio y velocidad media. Puede resultar de ayuda en la conducción de bajo consumo.
- **Flujo de potencia:** muestran el motor propulsor y los flujos energéticos.



¿Cómo se ajusta el reloj? 05



- 1 Pulse **OK/MENU** en la vista normal de MY CAR.
- 2 Seleccione **Ajustes > Opciones del sistema > Configuración de hora**.
- 3 Gire **TUNE** hasta **Hora automática** y pulse **OK/MENU** para activar el ajuste automático del reloj.

Seleccione la localidad adecuada para que la hora del automóvil sea la correcta.

¿Cómo se hace para llamar al taller o reservar hora para la revisión*? 05

- Pulse **OK/MENU** en la vista normal de MY CAR y seleccione **Revisión y reparación**.

En **Revisión y reparación** encontrará información sobre el taller que seleccionó cuando se registró al portal Mi Volvo. En **Información de concesionarios** puede llamar y pedir reservas de hora al taller (también disponible en la web My Volvo). También puede actualizar los datos del taller e indicar el taller como destino.



Solo algunos mercados.



¿Cómo reposto combustible?

06



- Pulse el botón del panel de alumbrado para abrir la portezuela del depósito. Esta se abrirá al soltar el botón.

La flecha del símbolo que aparece en el cuadro de instrumentos muestra en qué lado del vehículo se sitúa la portezuela del depósito.

¿Cómo debe lavarse el automóvil?

06



El lavado a mano daña menos la pintura que el lavado automático. La pintura es también más sensible cuando es nueva. Recomendamos por tanto lavar el automóvil a mano durante los primeros meses.

Utilice agua limpia y una esponja. Recuerde que la suciedad y la arena pueden rayar la pintura.

¿Cómo se limpia la tapicería de cuero*?

06



El cuero requiere un cuidado periódico para conservar sus características. La tapicería de cuero debe tratarse por tanto con el kit Volvo Leather Care entre 1 y 4 veces por año. El kit Volvo Leather Care está a la venta en los concesionarios Volvo.



¿Dónde están los espacios de almacenamiento? 06

Aquí se muestran algunos de los compartimentos del automóvil.



El manual de propietario muestra más compartimentos.



¿Dónde están el enchufe AUX-/USB* y las tomas de 12 V? 06

Para que funcionen las tomas de 12 V en el habitáculo, la llave debe estar como mínimo en la posición I. En el compartimento de carga, la toma de 12 V* está siempre activa.



¿Cómo funciona la unidad de control del cable de carga*?



No utilice nunca cable alargador. Cargue el vehículo únicamente en un enchufe de 230 V c.a. con toma a tierra. El interruptor diferencial de la unidad de control protege el automóvil, pero puede haber un riesgo de sobrecargar la red de 230 V.

¿Cómo se inicia la carga de la batería?



Controle que la toma de 230 V tenga suficiente suministro de corriente como para cargar un vehículo eléctrico. Con la unidad de control del cable de carga, la corriente se adapta a una intensidad (entre 6-16 A, según el mercado) que no sobrecargue la toma de 230 V.

¿Cómo se activa el preacondicionamiento?



En Aparcamiento ext. el calefactor operado por combustible emite gases de escape, pero no en Aparcam. interior, puesto que entonces se activará el calefactor eléctrico. En caso de activar directamente el preacondicionamiento, Volvo recomienda hacerlo con el mando a distancia o el móvil.

¿Cómo funciona el sistema de cierre Keyless*?



El uso de guantes puede obstaculizar la función de conducción Keyless del tirador de la puerta. La función de conducción Keyless puede sufrir interferencias de campos electromagnéticos y apantallamiento. No guarde la llave cerca de un teléfono móvil o un objeto metálico.

¿Cómo se arranca el motor?



Después de un arranque en frío, el motor gira a ralentí alto, sea cual sea la temperatura exterior. Es un elemento del eficaz sistema de depuración de los gases de escape de Volvo. Al arrancar en frío, algunos motores diésel tienen un arranque retrasado debido a la función de precalentamiento. Al arrancar el motor en condiciones normales, se da prioridad al motor eléctrico del automóvil. El motor diésel permanece desconectado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el motor diésel se pone en marcha, por ejemplo, a baja temperatura o si es necesario cargar la batería híbrida.

¿Cómo funciona la protección de peatones*?



La función no detecta todos los peatones en todas las situaciones y no descubre la presencia de peatones parcialmente tapados, personas con ropa que oculta el perfil del cuerpo o peatones de menos de 80 cm de estatura. La función no detecta a todos los ciclistas, no descubriendo, por ejemplo, la presencia de ciclistas parcialmente tapados, a aquellos que ocultan el perfil del cuerpo o a los que se aproximan desde un lateral. El conductor es siempre responsable de llevar el vehículo de manera correcta y de adaptar la distancia de seguridad según la velocidad.

¿Cómo se ajusta el volante?



Ajuste el volante (o el asiento) **antes** de iniciar la marcha y nunca cuando el vehículo está en movimiento.

¿Cómo se ajusta el asiento?



Ajuste el asiento del conductor de forma adecuada **antes** de iniciar la marcha y nunca cuando el vehículo está en movimiento. Asegúrese de que el asiento está bloqueado para evitar lesiones en caso de un frenazo brusco o un accidente.

¿Cómo hago para conectarme a Internet*?



Al utilizar internet se transmiten datos (tráfico de datos), lo que supone un coste para su operador de redes móviles. Contacte con este sobre el precio del tráfico de datos. Para conectarse a través del módem del vehículo, coloque su tarjeta SIM personal en el soporte situado en la guantera antes de conectar la opción seleccionando **Módem** del vehículo en MY CAR. Para conectarse a Internet, indique a continuación el código PIN de la tarjeta SIM. Para no tener que indicar el código PIN cada vez que se arranca el vehículo, el bloqueo por código PIN puede desconectarse en la opción **Módem** del vehículo desmarcando **Bloquear tarjeta SIM**.

¿Cómo se limpia la tapicería de cuero*?



Algunas prendas de color (por ejemplo, vaqueros o prendas de gamuza) pueden decolorar la tapicería. No utilice nunca disolventes concentrados, ya que pueden dañar la tapicería.

¿Dónde están el enchufe AUX-/USB* y las tomas de 12 V?



La intensidad de corriente máxima es de 10 A (120 W) en cada toma.