



VOLVO V50

QUICK GUIDE

WEB EDITION



TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Uuteen autoonsa tutustuminen on jännittävä kokemus.

Käykää tämä Quick-Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin tavallisimmista toiminnoista.

Kaikki varoitustekstit ja muu tärkeä sekä yksityiskohtainen informaatio on vain käyttöohjekirjassa - tämä opas sisältää vain pienen otoksen.

Käyttöohjekirjassa ovat lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).

Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevia lisätietoja.



AVAINLIUSKA

Käytetään käsinäkötelon tai kuljettajan oven lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen esim. akun ollessa tyhjentynyt.



Lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen*.



Avaa ovien^A ja takaluukun lukituksen sekä poistaa hälyttimen aktivoinnin.



Avaa takaluukun lukituksen, – itse luukku ei aukea.



Turvavalaistus. Sytyttää valot sivupeileissä*, vilkut ja seisontavalot, numerokilven valot, matkustamon katon ja lattian valot.



Paniikkitoiminto. Pidetään hätätilanteessa painettuna n. 3 sekuntia hälytyksen laukaisemiseksi. Kytkekää pois painamalla uudelleen yli 5 sekunnin kuluttua.

^A Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä lukituksen avaamisesta.

KYLMÄKÄYNNISTYS



HUOM

Kylmäkäynnistuksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkeampi ulkolämpötilasta riippumatta. Hetkiseksi korotettu joutokäyntinopeus on osa Volvon tehokasta pakokaasujen puhdistusjärjestelmää.

AUTOSTART *



– Painakaa kytkintä ja/tai jarrua ja kääntäkää avain/käynnistysnappi ääriasentoon III ja vapauttakaa se heti – moottori käynnistyy automaattisesti.

Dieselmoottoria on aina hehkutettava avaimen asennossa II ennen sen käynnistämistä.

SUUNTAVILKUT



- A** Lyhyt jakso - 3 välähdystä.
- B** Jatkuva vilkutus.

OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ



VAROITUS

Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeelle lähtöä – ei koskaan ajon aikana.



-  Manuaalinen valojen korkeussäätö (automaattinen Xenon-valoilla*)
- 0** Automaattiset lähivalot. Kaukovalovilkku toimii, mutta eivät kiinteät kaukovalot
-  Seisontavalot
-  Lähivalot. S sammuvat, kun moottori sammutetaan. Kaukovalot voidaan aktivoida
- A** Automaattiset päiväajovalot*. Aktiiviset Xenon-valot*, valokeila seuraa ohjauspyörän liikkeitä
-  Näyttö- ja mittaristovalistus
-  Sumuvalonheittimet
-  Avaa polttoainesäiliön luukun
-  Sumuvalo takana (vain kuljettajan puolella)
- A** Kaukovalovilkku ja saattovalot
- B** Kauko-/lähivalojen vaihtaminen

SÄÄDINPANEELI, KULJETTAJAN OVI




- L R** Ulkopeiliin säätö – Valitkaa **L** (vasen) tai **R** (oikea), säätää vivulla.
-  Ulkostaustapeiliin kääntäminen sisään/ulos* – Painakaa **L** ja **R** samanaikaisesti.
- 1** Ikkunannostin, manuaalinen.
- 2** Ikkunannostin, automaattinen.
-  Lapsilukot. Takaikkunoita ja takaovia* ei voida avata takaistuimelta.

BLIS* – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM (KUOLLEEN KULMAN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ)



Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla esim. valon heijastuminen märältä tienpinnalta, auton oma varjo tai matalalla oleva aurinko.

Jos järjestelmässä on suoranaisten vika, näytössä esitetään teksti **BLIS VAATII HUOLLON**.

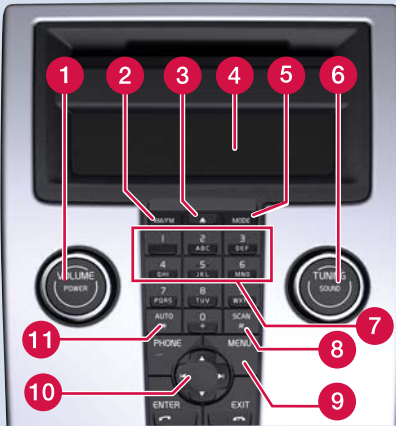

- 1 Painakaa Päälle/Pois. Kääntäkää äänenvoimakkuuden säätämissiksi.
- 2 Radio **FM1**, **FM2** tai **AM**.
- 4 Näyttö.
- 5 **MODE** – **CD**, **AUX^A** tai **USB**.
- 6 Painakaa valitaksenne äänikuvan esim. **BASSO**, **Dolby Pro Logic II*** tai **SUBWOOFER*** – säätäkää kääntämällä.
- 9 **MENU** – **AUX**, äänenvoimakkuus ja äänen lisäasetukset. **SUBWOOFERin*** aktivointi/aktivoinnin poisto.

RADIO

- 6 Kääntäkää aseman valitsemiseksi.
- 8 Hakee seuraavan voimakkaan aseman.
- 10 Etsikää asemia vasemmalle/oikealle osoittavalla nuolella. Tallentakaa jopa 20 asemaa pitämällä **0–9** alueella **FM1** tai **FM2** painettuna halutun aseman kohdalla, kunnes näyttö vahvistaa valinnan.
- 11 Painakaa n. 2 sekuntia tallentaaksesenne automaattisesti 10 voimakkainta asemaa. Näyttö esittää **AUT. TALLENNUS** haun aikana. Valitkaa tallennettu asema painikkeilla **0–9**.


CD-SOITIN

- 3 Lyhyt painallus syöttää ko. levyn ulos. Pitkä painallus poistaa kaikki levyt^B.
- 6 Kääntäkää raidan vaihtamiseksi.
- 7 CD-vaihtaja* - valitkaa levy painamalla **1–6**.
- 10 Vaihtakaa raitaa CD:llä käyttämällä nuolta vasemmalle/oikealle. Valitkaa CD-levy^B nuolella ylös/alas.

^A AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni on parhaimmillaan, kun sen äänenvoimakkuus on keskitasolla).

^B Vain CD-vaihtaja*.

TUULILASINPYYHKIMET JA SADETUNNISTIN*

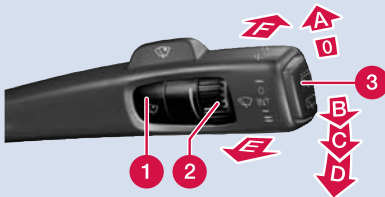

- 1 Sadetunnistin Päällä/Pois, vipu asennossa 0.
- 2 Säättää tunnistimen herkkyyttä tai jaksotaikaa.
- 3 Takalasinpyyhin - jaksopyyhintä/tavallinen.

A	Yksittäinen pyyhkäisy
0	Pois
B	Jaksopyyhin, ks. myös (2).
C	Normaali pyyhkäisy nopeus.
D	Suuri pyyhkäisy nopeus.
E	Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite.
F	Takalasin huuhtelulaite.
	Palaa, kun sadetunnistin on aktiivinen.



AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ


AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja parantaen ilman laatua.

- 1 Painakaa valitun lämpötilan ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten.
- 7 Painakaa yksilöllisen säädön saamiseksi vasemmalle (L) tai oikealle (R) puolelle. Kääntäkää halutun lämpötilan valitsemiseksi. Näyttö esittää valitun lämpötilan.

KÄSINSÄÄTÖ

- 1 Kääntäkää puhaltimen nopeuden muuttamiseksi.
- 2 Huurteenpoiston enimmäisteho. Ohjaa kaiken ilman tuulilasille ja sivuikkunoihin suurimmalla mahdollisella ilmavirralla.
- 3 **M** – Uudelleenkierrätys Päällä/Pois.
A – Ilmanlaatu järjestelmä* Päällä/Pois.
- 4 Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkostaustapeilit.
- 5 Ilmanjako
- 6 **AC** – Ilmastointi Päällä/Pois. Jäähdyttää matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.

TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ – PACOS*

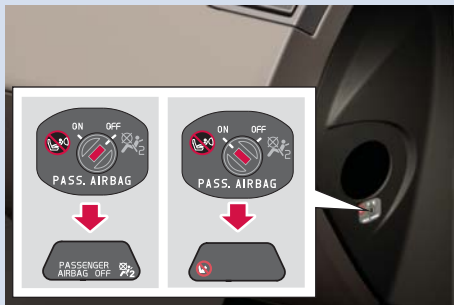

VAROITUS

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkin epävarma toiminnon käyttämisestä.

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch - matkustajan turvavyönnin katkaisin)


Käyttäkää avainliuskaa kytkennän muuttamiseen **ON/OFF**.

OFF – Turvavyönnin aktivointi on poistettu. **PASSENGER AIRBAG OFF** esitetään aroitusvalossa sisätaustapeiliin yläpuolella.

Lapsi lastentyönnillä tai -istuimessa voi istua etuistuimella, mutta ei koskaan **matkustaja**, joka on yli 140 cm pitkä.

ON – Turvavyönnin on aktivoitu.

Yli 140 cm pitkä matkustaja voi istua etuistuimella, mutta ei koskaan lapsi lastentyönnillä tai -istuimessa.

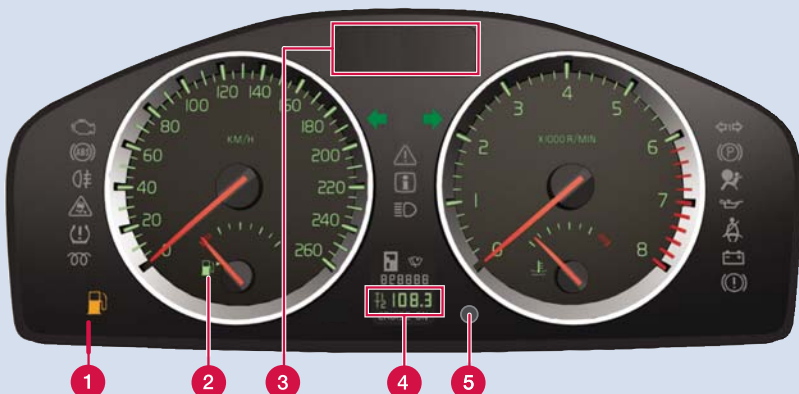

- 1 Alhainen polttoainemäärä. Kun symboli palaa, lisätäkää polttoainetta pikimmiten.
- 2 Polttoainemittari. Symbolin nuoli muistuttaa, kummalla puolella polttoainesäiliön luukku on.
- 3 Ajotietokoneen, ilmoitusten, kellon ja ulkoilämpötilan näyttö.
- 4 T1 & T2 – itsenäinen välimatkamittari, joka on aina päällä.
- 5 Lyhyt painallus vaihtaa välillä T1 & T2. Pitkä painallus nollaa kyseisen mittarin.
- 6 Painakaa ilmoituksen näyttämiseksi /sammuttamiseksi.
- 7 Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen vaihtoehdot.
- 8 Lyhyt painallus nollaa ajotietokoneen senhetkisen toiminnon. Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen toiminnot.


HUOM

Näyttötteksti **KILOMETRIÄ TANKKAA-MATTA** on mahdollisesta ajomatkasta aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio.

MERKKI- JA VAROITUSVALOT


Lue infonäytön tiedot.



Pysähtykää turvallisesti. Korjatkaa infonäytön mukaisesti.



Matala öljynpaine. Pysähtykää turvallisesti. Tarkistakaa öljymäärää^B.



Vika ABS-järjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Käynnistäkää moottori^A uudelleen.



Vika jarrujärjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Tarkistakaa jarruneste^B.



DSTC* -vakautusjärjestelmä. Viikkuu järjestelmän ollessa toiminnassa.

^A Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun, jos symboli palaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

^B Kuljetuttakaa auto hinausautolla, jos symboli jää palamaan.

KELLON SÄÄTÖ



1. Painakaa keskikonsolissa **MENU**.
2. Valitkaa **Kellon säätö**.
3. Painakaa **ENTER**.
4. Valitkaa numero oikealle tai vasemmalle osoittavalla nuolella.
5. Säättäkää kellonaikaa numeronäppäimillä tai navigointipainikkeen ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolilla.
6. Lopettakaa painamalla **ENTER**.

DIESELMOOTTORIN HIUKKASSUODATIN



Tietyissä olosuhteissa kojelaudan näyttö voi esittää **NOKISUODATIN TÄYNNÄ**. Tällöin pitää pakojärjestelmän hiukkassuodatin puhdistaa. Se tapahtuu automaattisesti ajettaessa n. 20 minuuttia tasaisella maantieajonopeudella.

Kun ilmoitus sammuu, nk. regenerointi on tehty.

AUTON HOITO



Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä.

Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.


EBA – HÄTÄJARRUTEHOSTUS



Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja lyhentää jarrutusmatkaa. EBA aktivoituu, kun kuljettaja jarruttaa kiivaasti. Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista syvemmälle.

– Painakaa (pitäkää painettuna) jarrupoljinta niin kauan kuin tarvitaan – koko jarrutus lakkaa, jos poljin vapautetaan.

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KÄÄNTÄMINEN ALAS

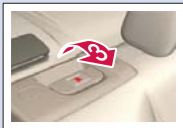

1. Ripustakaa turvavyö takkikoukkuun.
2. Kääntäkää istuintyyny ylös.
3. Vapauttakaa selkänojan lukko ja käännä selkänoja eteen.
4. Vapauttakaa päntuen lukko.
5. Nostakaa päntuki pois.

6. Siirtäkää päntuki istuintyynyn alapinnalla oleviin holkkeihin.
7. Kääntäkää selkänoja alas.



HUOM

Myös matkustajan etuistuin voidaan kääntää alas. Katsokaa "Etuistuimet" (luku 4).

ETUISTUIMEN SÄÄTÖ



- 1 Ristiselän tuki
- 2 Selkänojan kallistuksen säätö.
- 3 Istuimen nosto/lasku.
- 4 Istuintyydyn etureunan nosto/lasku.
- 5 Eteenpäin/taaksepäin.

KASSIPIDIN*



SÄILYTYSTILAT, 12 V:N LIITÄNTÄ & AUX/USB*

12 V:n liitännät matkustamossa toimivat avaimen asennossa I tai II. 12 V:n liitäntä* kuormatilassa on aina aktiivinen.

AUX/USB*-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3-soittimesta.

i HUOM

Kun moottori on sammutettu, tavaratilan 12 V:n liitännän käyttäminen voi tyhjentää käynnistysakun.

