



XC60

TWIN ENGINE

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.



BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.



MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars support sida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt biläggande.



TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.



INNEHÅLL

01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO

I det här kapitlet får du information om några av Volvos system och tjänster, och en översikt över in- och utsida samt centerdisplayen.

02. LADDNING

Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.

03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR

Här kan du läsa om olika funktioner i kupén t.ex. sätesinställningar och internetanslutning.

04. CENTERDISPLAYENS VYER

Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer, varifrån många av bilens funktioner kan styras.

05. SMART KÖRNING


Det här kapitlet beskriver flera av bilens förarstödsystem samt ger några tips på hur du kör mer ekonomiskt.

06. RÖSTSTYRNING

Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.

07. SÄRSKILDA TEXTER

Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.

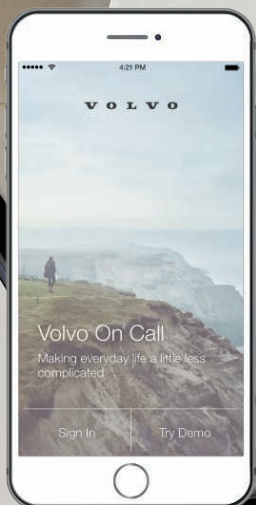

KOM IGÅNG

För att på bästa sätt komma igång med din Volvo finns några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.

Volvo ID

Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till ett flertal tjänster online¹. Några exempel är Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil, Volvo On Call*, karttjänster samt möjligheten att boka service och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Call-appen eller direkt i din bil.

Sensus

Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.

Volvo On Call*

Volvo On Call är ett inbyggt assistanssystem med en app som ger dig möjlighet att kontrollera din Volvo på distans. Med Volvo On Call-appen går t.ex. att se om lampor behöver bytas, om olja eller kylarvätska behöver fyllas på. Det går att låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa närmaste bensinstation. Även förkonditionering² via bilens parkeringsklimat kan ställas in. Ladda ner Volvo On Call-appen för att sätta igång.

Volvo On Call omfattar även vägassistans och nödhjälp med hjälp av **ON CALL**- och **SOS**-knapparna i bilens takkonsol.

Förarprofiler

Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet Toppvyn i denna Quick Guide för mer information om förarprofiler.

Förkonditionera innan du åker


Ta för vana att alltid förkonditionera bilen innan avfärd. Det kan öka räckvidden och kan minska slitaget på bilen samtidigt som du får en

behaglig kupétemperatur. Från centerdisplayens klimatvy, välj fliken **Parkeringsklimat** eller aktivera funktionen via Volvo On Call-appen. Fullständig förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag³.

¹ Tjänsterna varierar beroende på bilens konfiguration och marknad.

² Bilar utan parkeringsvärmare kan inte få uppvärmning av kupén utan bara ventilation.

³ Gäller elektrisk värmare.

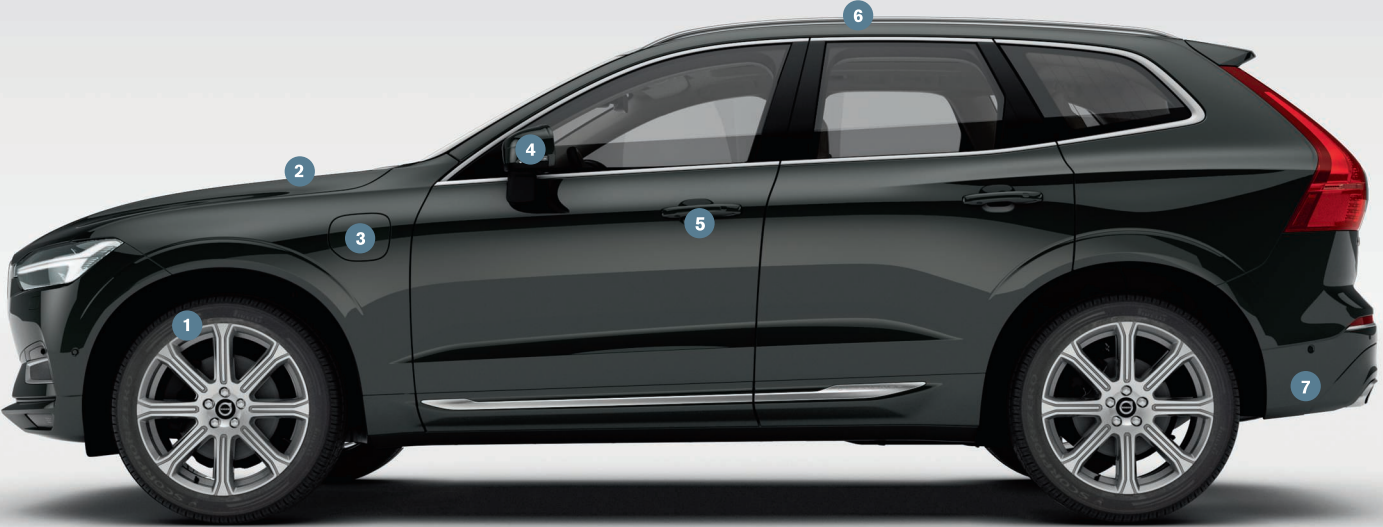

ÖVERSIKT EXTERIÖR

- 1 **Kontroll och kalibrering av däcktryck (ITPMS)*** görs via **TPMS** i appen **Bilstatus** i centerdisplayens appvy. Vid lågt däcktryck lyser symbolen  med ett fast sken i förardisplayen. Vid lågt däcktryck, kontrollera och justera däcktrycket i alla fyra däck och tryck på kalibreringsknappen för att starta ITPMS-kalibrering.
- 2 **Kontroll av motoroljenivå** görs från appen **Bilstatus**. I **Bilstatus** kan du även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
- 3 **Laddning av hybridbatteriet** görs via laddintaget i den främre luckan. Öppna luckan med ett lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja färderna med fulladdat batteri.
- 4 **Backspeglar** kan automatiskt* vinklas ner när backväxeln läggs i. När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt*. Aktivera dessa funktioner under **Inställningar → My Car → Speglar och bekvämlighet** i centerdisplayens toppvy.
- 5 **Nyckelfri låsning/upplåsning*** gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters (3 fot) avstånd från bilen. Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på en av dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda tryckytorna samtidigt.
- 6 **Panoramataket*** inkluderar öppningsbar glaslucka och solgardin och manövreras med ett reglage ovanför backspeglarna när bilen är i minst tändningsläge I. Öppna till ventilationsläge genom att trycka reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt. För att öppna panoramataket helt, dra reglaget bakåt två gånger. Stäng genom att dra reglaget nedåt två gånger.
- 7 **Den elmanövrerade bakluckan*** kan t.ex. öppnas med funktionen fotmanövrerad baklucka* genom en långsam framåtriktad sparkrörelse under den vänstra delen av bakre stötfångaren. Stäng och lås

luckan med  på bakluckans underkant. Alternativt stäng luckan med en långsam sparkrörelse. Bilen måste vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* för att låsa upp bakluckan med fotrörelse. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meter (3 fot) bakom bilen för öppning och stängning med fotrörelse.

För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är det möjligt att programmera maxöppning. Ställ in maxöppning genom att öppna luckan och stanna den i önskad öppningsposition. Tryck sedan in  i minst 3 sekunder för att spara position.



LÅSA/LÅSA UPP

Fjärrnyckeln

-  Ett kort tryck låser dörrar, baklucka, tanklucka samt aktiverar larmet*. Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
-  Ett kort tryck låser upp dörrar, baklucka samt deaktiverar larmet*. Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
-  Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan. Ett långt tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade* bakluckan.
-  Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i 3 sekunder eller tryck in knappen 2 gånger inom 3 sekunder för att aktivera. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av automatiskt efter 3 minuter.

Laddluckan

Se till att bilen är upplåst och avstängd innan du sätter i eller drar ur laddkabeln.

1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.

Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Laddningen avbryts om bilen låses upp, men återstartar efter en stund om kabeln inte dras ur.

Privat låsning



Med privat låsning låses bakluckan, vilket kan vara praktiskt t.ex. när bilen lämnas till service eller hotell.

– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på **Privat låsning** för att aktivera/deaktivera funktionen.

Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsning väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste en extra säkerhetskod väljas.

Låsning* av handskfacket görs manuellt med medföljande nyckel som finns placerad i handskfacket.



3

2

1

7

4

5

6

ÖVERSIKT INTERIÖR

- 1 **Centerdisplayen** används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. media, navigation*, klimat, förarstödssystem och bilappar.
- 2 **Förardisplayen** visar det mesta relaterat till körningen såsom hastighet, varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Via appmenyn är det möjligt att välja vilken information som förardisplayen ska visa. Öppna och navigera i appmenyn med rattens högra knappsats. Inställningar kan också göras via **Inställningar → My Car → Display** i centerdisplayens toppvy.
- 3 **Head-up-displayen*** är ett komplement till bilens förardisplay och projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
- 4 **Startvredet** används för att starta bilen. Vrid medurs och släpp för tändningsläge **I**. Välj växelläge **P** eller **N**, håll ner bromspedalen och vrid startvredet medurs för att starta bilen. Stäng av bilen genom att vrid startvredet medurs.
- 5 **Körlägen*** ställs in med reglaget i mitten, mellan stolarna. Tryck in reglaget och rulla det för att välja mellan **Pure**, **Off Road**, **AWD**, **Hybrid**, **Power** och **Individual** i centerdisplayen. Bekräfta genom att trycka på hjulet. Med **Individual** kan du anpassa ett körläge efter egna önskade köregenskaper. Det aktiveras i **Inställningar → My Car → Individuellt körläge** i centerdisplayens toppvy.
- 6 **Parkeringsbromsen** aktiverar du genom att dra (P)-reglaget uppåt, en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom att trycka ner reglaget samtidigt som bromspedalen är nedtryckt. Med Automatisk broms vid stillastående ((A)) kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan när bilen stannat vid t.ex. ett trafikljus.

Tänk på att både Automatisk broms vid stillastående och Automatisk ansättning av parkeringsbroms måste deaktiveras vid automa-

tisk biltvätt. Det senare görs i centerdisplayens toppvy under **Inställningar → My Car → Parkeringsbroms och fjädring**.

- 7 **Omkopplaren för passagerarkrockkudden*** är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till **ON/OFF** för att aktivera/deaktivera krockkuddsfunktionen.

Förvaringsplatser

Din bil har en mängd olika förvaringsplatser. Under ytterplatserna i baksätet finns förvaringsfack som kan användas för förvaring av t.ex. surfplatta




Signal strength and Bluetooth icons


▶ 13:45



Ånäsvägen
Nuvarande position

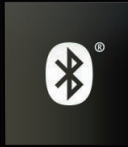

Lune - Leave The World...

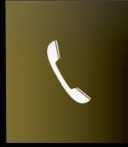

Daniel's Phone
Telenor



Studio
Ljud optimerat för förare

22 °C



22 °C

CENTERDISPLAYEN

I **centerdisplayen** kan du göra inställningar och kontrollera de flesta funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer: hemvyn, funktionsvyn och appvyn. Från hemvyn når du funktionsvyn och appvyn genom att svepa höger eller vänster. Det finns även en toppvy som du når genom att dra ner toppdelen av displayen.

Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen genom att välja tema i **Inställningar → My Car → Displayer** i toppvyn. Här kan du även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.

Återgå till hemvyn från en annan vy genom ett kort tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Senaste läget för hemvyn kommer då att visas. Ytterligare ett kort tryck på hemknappen gör att alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.

Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera displayen med ett kort tryck på hemknappen.

Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.

I **klimatraden** längst ner kan du ställa in temperatur och säteskomfort genom att trycka på respektive ikon. Öppna klimatvyn genom ett tryck på mittknappen i klimatraden.



LADDNING

Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen låga hastigheter, samt en förbränningsmotor som driver bilen i högre hastigheter och vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på vilken laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också vid mjuk inbromsning eller motorbromsning, t.ex. i nedförsbacke. Alla typer av laddning indikeras i förardisplayen.

Förvaring av laddkabeln

Laddkabeln är placerad under golvluckan i lastutrymmet.

Kontrollenheten på laddkabeln

Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en inbyggd jordfelsbrytare.

Starta laddning

När hybridbatteriet laddas, laddas även bilens startbatteri.

1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
2. Ställ in rätt laddström på kontrollenheten med ▲ och ▼. Är du osäker på vilken laddström uttaget kan ge, välj lägsta laddström på kontrollenheten.
3. Öppna laddluckan med ett lätt tryck.
4. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget hela vägen in i uttaget till bilen. Laddkabeln låses automatiskt fast i laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.
5. Placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen för att undvika skador på lacken.

Avsluta laddning

1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns  -knapp. Laddningen avslutas och laddkabeln släpper/låses upp.
2. Lossa laddkabeln från bilen.
3. Stäng laddluckan.

4. Lossa laddkabeln från uttaget.

5. Lägg tillbaka laddkabeln under golvluckan i lastutrymmet.

Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd, samt möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med fjärrnyckeln. För bilar med Passive Entry* kan man låsa och låsa upp med handtaget igen.



LADDSTATUS

Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten, i förardisplayen samt i Volvo On Call*-appen.

Via laddintagets lampor

- Vitt – ledljus.
- Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
- Blinkande grönt – laddning pågår.
- Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
- Rött fast sken – ett fel har uppstått.

Via kontrollenheten

- Bilsymbolen lyser med grönt fast sken och laddindikatorn är släckt: Standby.
- Bilsymbolen och laddindikatorn lyser med grönt fast sken: Laddning pågår.
- Bilsymbolen blinkar rött och laddindikatorn är släckt: Laddning är inte möjlig. Kontrollera alla anslutningar eller använd annat uttag, starta därefter om laddningen.
- Bilsymbolen lyser med rött fast sken: Laddning är inte möjlig. Dra ur laddkabeln från uttaget och starta om laddningen.
- Hussymbolen och laddindikatorn blinkar rött: Laddning är inte möjlig. Starta om laddningen. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.

Via förardisplayen

Symbolens olika färger indikerar laddstatus.



Blått ljus – laddning pågår.

Grönt ljus – batteriet är fulladdat.

Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilen och 230 V-uttaget.

HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN

I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på valt köräge.

EI- och bränsleförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar den vita pilen högst upp går bilen över till förbränningsmotor. När visaren är i det orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid inbromsning.

Körsträcka till tomt batteri

➔ Indikatorn visar ungefärlig körsträcka till tomt batteri. Körsträckan påverkas av flera faktorer, t.ex. körsätt, hastighet och yttertemperatur, och kan variera under färden. Normalt kan du förvänta dig en räckvidd på 20-40 km (12-25 miles). Startvärdet som visas när bilen är fulladdad anger en upp till-siffra istället för en prognos för eldriftens räckvidd och anpassas under färden. När förardisplayen visar "----", finns ingen garanterad elkörsträcka kvar.

Symboler i förardisplayen

- ⚡ Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar elmotor, droppe indikerar förbränningsmotor.
- 🔋 Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
- 🔋 Mätaren visar hur mycket energi som finns i batteriet för elmotorn. Energin används även till klimatanläggningen.
- 🔒 Visar att funktionerna **Charge** eller **Hold** är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. **Charge** innebär att hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. **Hold** innebär att batterinivå bibehålls för senare bruk.

Start och stopp av förbränningsmotor

Bilen beräknar i vilken utsträckning förbränningsmotor, elmotor eller båda samtidigt behöver användas. Vid eldrift kan bilen ibland behöva starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga yttertemperaturer. Förbränningsmotorn startar alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.





3. Ändra inställning genom att trycka in reglagetets övre/nedre/främre/bakre del.

Spara inställningar

1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad position och tryck in **M**-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i knappen tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp **1** eller **2**. En ljudsignal hörs och ljusindikatorn i **M**-knappen slocknar.

För att använda din sparade sätesinställning:

Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.

Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad position nås.

ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN

Använd reglagen på yttersidan av stolarna för att justera sätespositionen, svankstöd* m.m. Det ena reglaget är format som ett säte för att du enklare ska förstå på vilket sätt du ändrar position, det andra, multifunktionsreglaget*, används för justering av svankstöd, massage* m.m.

Det sätesformade reglaget

Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget. Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.

Multifunktionsreglaget*

Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.

1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget.
2. Välj önskad funktion i centerdisplayen genom att vrida reglaget.

FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

Säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte kommer i kontakt med ryggen på sätet framför vid fällning. Framsätena kan behöva justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.

Ryggstöden kan fällas manuellt med handtaget på ytterplatsernas ovansidor. Om bilen är utrustad med elektronisk fällning av baksätet* finns knappar för fällning placerade i lastutrymmet.

Fälla ryggstöden elektroniskt

För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt bakluckan vara öppen.

1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Håll in knappen för att fälla sätena. Knapparna är markerade med **L** och **R** för vänster respektive höger ryggstödsdel.
3. Ryggstöd fälls automatiskt till horisontellt läge. Även nackskydden fälls automatiskt.

Fälla upp ryggstöden

1. För ryggstödet uppåt/bakåt med handen tills spärren går i ingrepp.
2. Nackskyddet fälls upp manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.



03





RATTEN

Justera ratten

Rattens position kan du ställa i höjd- och djupled.

1. Skjut/dra⁴ spaken under ratten framåt/bakåt
2. Ställ in ratten i önskat läge och för tillbaka spaken till låst läge.

Vänstra knappsatsen

Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar (◀ och ▶). När förarstödssymbolen är VIT är funktionen aktiv. GRÅ betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.

Displaysymboler i förardisplayen:

 **Fartbegränsaren** hjälper till att inte överträda en vald maxhastighet.

 **Farthållaren** hjälper till att hålla en jämn hastighet.

 **Adaptiv farthållare*** hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

 **Pilot Assist⁵** hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassists samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Tryck på  för att starta eller avbryta vald funktion.

Ett kort tryck på  /  ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h (5 mph). Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid önskad hastighet.

≡/≡ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.

Ett tryck på ⏮ återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.

Högra knappsatsen

Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.

 Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator, mediaspelare, telefon och navigation styras.

◀ ▶ Bläddra mellan de olika apparna som finns tillgängliga genom att trycka på vänster eller höger pil.

◯ Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.

▲ ▼ Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp eller ner.

Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på ▼ och ▲. Om ingen annan funktion är aktiv, fungerar dessa knappar som volymkontroll.

Röststyrning aktiveras med ☎-knappen och låter dig styra t.ex. media, navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "**Radio**", "**Öka temperaturen**" eller "**Avbryt**".

Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.

Färddator

Färddatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn som ska visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående körsträcka till tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika alternativen använd rattens högra knappsats. När förardisplayen visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar.

⁴ Beroende på marknad.

⁵ Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.



bilen och för vänster rattspak mot instrumentpanelen och släpp. Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen.

Nollställa trippmätare

Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt tryck på **RESET**-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när bilen inte använts på 4 timmar.

VÄNSTER RATTSPAK

Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.

Om du väljer **AUTO**-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och du får belysning därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en tunnel. Du kan även vrida spakens tumhjul till  för att få helljus som bländar av automatiskt vid möte. Manuellt helljus aktiveras genom att föra rattspaken från dig. Deaktivera genom att föra spaken mot dig.

Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar genom att ljuset följer ratt rörelserna. Funktionen aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

Trygghetsbelysningen tänder ytterbelysningen när du låser upp bilen med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i mörker.

Ledbelysningen tänder en del av exteriör belysningen efter du låst bilen för att lysa upp i mörker. Aktivera funktionen genom att stänga av

HÖGER RATTSPAK

Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensor.

- För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
- För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
- Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
- För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.

 Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.

 Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.

 Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.

 Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska byta, tvätta eller lyfta torkarblad. Tryck på knappen **Servicepos. för vindrutetorkare** i centerdisplayens funktionsvy för att aktivera eller deaktivera serviceläge.





KUPÉKLIMAT

Förkonditionering

Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med Volvo On Call*-appen. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén till komforttemperatur innan körning, vilket också kan minska slitage och energibehov under färd. Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.

Direktstarta förkonditionering

1. Öppna centerdisplayens klimatvy med ett tryck längst ner på displayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**, bocka i valfria tillval och tryck sedan på **Förkonditionering**.

Ställa in timer för förkonditionering

- I klimatvyn välj **Parkeringsklimat** → **Skapa ny timer** och ställ in datum/dag efter önskemål.

För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare). Beroende på marknad används en bränsle driven eller elektrisk värmare⁶.

Klimatinställningar

Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och baksidan av tunnelkonsolen*. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras.



Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner på centerdisplayen. När texten **Clean Zone** är BLÅ indikeras att förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.

- Tryck på **AUTO** i klimatvyn för att få flera klimatfunktioner att styras automatiskt. Kort tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt. Långt tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt samt temperatur och fläktnivå ändras till standardinställningar: 22 °C (72 °F) och nivå **3**. Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
- Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens nederkant för att justera temperatur, sätesvärme* och fläktnivå.

För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och **Synkronisera temperatur**.

Luftkvalitetssystemet IAQS*

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen aktiveras i centerdisplayens toppvy via **Inställningar** → **Klimat** → **Luftkvalitetsensor**.

⁶ En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.



ANSLUTNINGAR

Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp bilen till internet via olika externa enheter, tex. smartphones. Bilens elsystem måste vara i minst tändningsläge **I** för att du ska kunna ansluta enheterna.

Bilens modem⁷

Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.

1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren vid golvet på passagerarsidan.
2. Tryck på **Inställningar → Kommunikation → Internet via bilmodem** i toppvyn.
3. Aktivera genom att bocka i rutan för **Internet via bilmodem**.

Internetdelning

När bilen är ansluten till internet via modemmet kan du dela ut internet-uppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter under **Inställningar** i toppvyn. Tryck på **Kommunikation → Bilens Wi-Fi delning**.

Bluetooth

Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms och media från din telefon till bilens system. Det går även att ansluta bilen till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt varav den ena endast för att strömma media. De två senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen, om telefonens Bluetooth är aktiv. Upp till 20 enheter sparas i en lista för att enklare kunna ansluta dessa senare.

1. Aktivera Bluetooth i din telefon. För anslutning till internet aktivera även internetdelning i telefonen.
2. Öppna delvyn **Telefon** i centerdisplayens hemvy.
3. Tryck på **Lägg till telefon** eller om en telefon redan är ansluten, tryck på **Växla** och därefter **Lägg till telefon**.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.

Wi-Fi

Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara, m.m. En Wi-Fi-uppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen samt eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.

1. Aktivera internetdelning i din telefon.
2. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på **Kommunikation** → **Wi-Fi** och aktivera genom att bocka i rutan för Wi-Fi-anslutning.

Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.

USB

Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. Du använder även USB-uttaget för Apple CarPlay* och Android Auto*. Laddning av din externa enhet sker under tiden den är ansluten till bilen.

- 1 USB-ingångar finns i armstödet förvaringsfack mellan stolarna.

Eluttag

Följande eluttag finns i din bil:

- 2 12 V-eluttag.
- 3 12 V-eluttag och 230 V-eluttag*. Det finns även ett 12 V-eluttag* i lastutrymmet.

⁷ Endast bilar med Volvo On Call*. Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna att använda anslutningen.



03

ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER

Det går att ansluta externa enheter för att t.ex. hantera telefonsamtal och spela upp media i bilens ljud- och mediasystem.

Hantera telefonsamtal⁸

Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetooth-ansluten telefon.

Ringa upp via centerdisplayen

1. Öppna delvyn **Telefon** i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett nummer med knappatsen.

2. Tryck på .

Ringa upp med rattens högra knappats

1. Tryck på  och navigera till **Telefon** med tryck på  eller .

2. Stega i samtalslistan med  och välj med .

Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på röststyrningsknappen  i rattens högra knappats. Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för röstkommandon.

Spela upp media

För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen på valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.



Bluetooth-kopplad enhet

1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen **Bluetooth** i appvyn i centerdisplayen – uppspelning startas.



USB-kopplad enhet

1. Starta **USB**-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas – uppspelning startas.

⁸ För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.

iPod



Mp3-spelare eller iPod

1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna **iPod**- eller **USB**-appen beroende på anslutnings-sätt. För uppspelning från iPod, välj appen **iPod** oavsett anslutningssätt – uppspelning startas.

Apple® CarPlay®⁹ och Android Auto*

CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa appar i din telefon via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller telefonen.

Om du har en iPhone måste Siri röststyrning vara aktiverad innan användning av CarPlay.



1. Anslut telefonen till USB-ingången. Om det finns flera ingångar använd den med vit ram.
2. Tryck på **Apple CarPlay** eller **Android Auto** i appvyn för att aktivera.




Aktivera röststyrning med CarPlay och Android Auto med ett långt tryck på ☰-knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar bilens egna röststyrningssystem.

Bluetooth stängs av när CarPlay används. Använd Wi-Fi eller bilens modem* för att ansluta bilen till internet vid behov.


⁹ Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.




1
Ånäsvägen
Nuvarande position

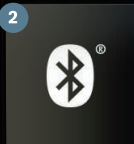

2
Lune - Leave The World...

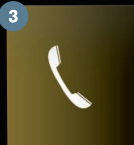

3
Daniel's Phone
Telenor

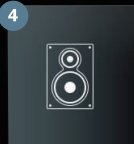

4
Studio
Ljud optimerat för förare

22 °C



22 °C

HEMVYN

När centerdisplayen startar visas hemvyn, varifrån delvyerna Navigation, Media, Telefon och senast använda app eller bilfunktion kan nås.

- 1 **Navigation** – Tryck här för att komma till kartnavigering med Sensus Navigation*.

Ange resmål med fritext – Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på vänster sida och tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.

Ange resmål med kartan – Maximera kartan med  och tryck och håll in vid destinationen du vill åka till.

Ta bort ett resmål – Tryck på  för att öppna resplanen. Tryck på papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller tryck på **Rensa resplan** för att radera hela resplanen.

Kartuppdatering¹⁰ – Tryck på **Download Center** i appvyn. Vid **Kartor** visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på **Kartor** → **Installera** för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det finns också möjlighet att ladda ner kartor från support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan överföra dem till bilen.

- 2 **Media** – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om du valt **FM-radio** i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
- 3 **Telefon** – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att expandera den. Här kan du t.ex. ringa från samtalshistoriken, kon-taktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du valt nummer trycker du på .
- 4 **Senast använda app eller bilfunktion** – här ser du den senast använda appen eller bilfunktionen som inte visas i någon av de andra delvyerna, t.ex. **Bilstatus** eller **Förarprestation**. Det går att trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.

¹⁰ Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på marknad.

13:45

Bilfunktioner

 ESC sportläge	 Lane Keeping Aid	 Parkerings-assistans
 Cross Traffic Alert	 Distance Alert	
 Kamera	 Kör in	 Kör ut
 Fälli nackstöd	 Justeringar för head-up display	 Road Sign Information
 Head-up display	 BLIS	 Aktiva kurvlyjus

22 °C



 AUTO

22 °C



FUNKTIONSVYN OCH APPVYN

Funktionsvyn

När du sveper från vänster till höger¹¹ i hemvyn kommer du till funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. **Head-up display** *, **Parkeringsassistans** och **Lane Keeping Aid**. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner öppnas i ett eget fönster.

Appvyn

Svep från höger till vänster¹¹ i hemvyn för att nå appvyn. Här kan du se de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer att ladda ner och installera.

Hantera och uppdatera appar och system



I **Download Center** i appvyn kan du uppdatera flera av bilens system. För att detta ska vara möjligt måste bilen vara uppkopplad till internet. Ett tryck på **Download Center** öppnar en nedladdningsapplikation. Här kan du:

Ladda ner appar – Tryck på **Nya appar** och välj önskad app. Välj **Installera** för att ladda ner appen.

Uppdatera appar – Tryck på **Installera alla** för att uppdatera alla appar. Alternativt tryck på **Applikationsuppdät.** för att få upp en lista över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på **Installera**.

Avinstallera appar – Tryck på **Applikationsuppdät.** och välj önskad app. Tryck på **Avinstallera** för avinstallering av app.

Uppdatera systemmjukvara – Tryck på **Systemuppdateringar** för att visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck på **Installera alla** vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller på **Installera** för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas visas, välj **Installera alla** vid knappen **Systemuppdateringar**.

Flytta på ikoner

Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas efter önskemål.

1. Håll inne en ikon.
2. Dra ikonen till en ledig plats i vyn och släpp.

¹¹ Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.



Inställningar



Ägarmanual



Profil



Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen



Passagerare

Omstart



TuneIn installeras



Ny plats mottagen



22 °C



AUTO



22 °C

TOPPVYN

I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn. Härifrån nås **Inställningar**, **Ägarmanual**, **Profil** och bilens sparade meddelanden.

Personliga inställningar

Under **Inställningar** kan du göra många personliga inställningar, t.ex. för displayer, speglar, framsätet, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.

Förarprofiler



Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig förarprofil i bilen. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att välja din förarprofil där dina personliga inställningar finns sparade. Antalet profiler beror på antalet nycklar som finns till bilen. Profilen **Gäst** är inte kopplad till någon specifik nyckel.

Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt förarprofil genom att välja **Profil** i toppvyn.

Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar. Koppla nyckel under **Inställningar → System → Förarprofiler**. Välj en av förarprofilerna (profilen **Gäst** kan inte kopplas). Hemvyn visas på nytt. Dra ner toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj **Redigera** på vald profil och sedan **Anslut fjärrnyckel**.

Individuellt körläge

Vill du anpassa något av körlägena **Hybrid**, **Pure** eller **Power** – aktivera körläget under **Inställningar → My Car → Individuellt körläge**.

Systemvolym

Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet för tryck på skärmen går du till **Inställningar → Ljud → Systemvolym**.



FÖRARSTÖD

Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiveras du i centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna endast är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla ansvaret för att bilen framförs på ett säkert sätt. Nedan listas ett urval:

City Safety™

City Safety¹² kan assistera dig i kritiska situationer för att förhindra eller lindra en kollision med fordon, större djur, fotgängare eller cyklister. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att hjälpa dig att agera i tid. Ifall du inte hinner agera och kollision är nästan oundvikligt kan bilen bromsas automatiskt. City Safety styrhjälp kan också förstärka ditt styringrepp vid påbörjad undanmanöver om du styr undan för lite för att undvika en kollision. City Safety aktiveras vid motorstart och går inte att stänga av.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS kan informera dig om fordon i den döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA är ett kompletterande förarstöd till BLIS som kan varna för korsande trafik bakom bilen. CTA aktiveras om backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt.

Körfältsassistans



Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält. Önskad form av assistans görs via **Inställningar → My Car → IntelliSafe → Läge för Lane Keeping Aid** i centerdisplayens toppvy.

Styrassistans vid kollisionsrisk

Styrassistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat for-

don/hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja. Funktionen består av delfunktionerna Styrassistans vid risk för avakning, Styrassistans vid risk för kollision med mötande och Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*. Funktionen kan stängs av via **Inställningar → My Car → IntelliSafe → Assistans vid kollisionsrisk** i centerdisplayens toppvy.

Pilot Assist

Pilot Assist¹³ är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För att styrhjälp skall fungera krävs bl.a. att föraren har händerna på ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är aktivt visar förardisplayen en GRÖN rattsymbol.

¹² Ej tillgänglig för alla marknader.

¹³ Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.



PARKERINGSHJÄLP

Aktiv parkeringshjälp*

Den aktiva parkeringshjälpen kan kontrollera om tillgängligt parkeringsutrymme är tillräckligt stort och därefter styra in bilen i utrymmet. Din uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och vara beredd på att bromsa/stanna.

Parkera med Aktiv parkeringshjälp



1. Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna ska vara ungefär 1 meter (3 fot) då funktionen söker efter parkeringsutrymme.
2. Tryck på knappen **Kör in** i funktionsvyn eller i kameravyn.
3. Stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
4. Följ instruktionerna som visas i centerdisplayen. Var beredd att stanna bilen då informationen i centerdisplayen meddelar detta.

Lämna parkeringsruta med Aktiv parkeringshjälp

Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.



1. Tryck på knappen **Kör ut** i funktionsvyn eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska lämna parkeringsfickan.
3. Följ centerdisplayens instruktioner.

Parkeringshjälpkamera*

Parkeringshjälpkameran kan hjälpa till att observera eventuella hinder runt bilen med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Parkeringshjälpkameran startar automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen:



- Tryck på knappen **Kamera** i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen manuellt.



RENARE KÖRGLÄDJE

Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på miljön. Försättningsarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika omständigheter och förhållanden som bilen körs i. Vissa faktorer kan du själv påverka, andra inte. Den längsta räckvidden uppnås under mycket gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.

Planera din körning genom att alltid

- Ladda bilen innan avfärd.
- Förkonditionera bilen.

Kör ekonomiskt genom att

- Aktivera körläge **Pure**.
- Sänka temperaturen i kupén och minska fläktstyrkan.
- Kör med jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
- Välj **Hold** i funktionsvyn vid högre hastigheter under körningar som är längre än vad elen räcker till.
- Kör med rätt lufttryck i däck och kontrollera detta regelbundet. Välj ECO -däcktryck för bästa resultat.
- Undvik att köra med öppna fönster.

Faktorer du inte kan påverka

- Trafiksituation.
- Vägslag och topografi.
- Yttertemperatur och motvind.

Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.



RÖSTKOMMANDON

Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att röststyra¹⁴ vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.

Följande kommandon är alltid möjliga att använda:

- Repetera
- Avbryt
- Hjälp

Röstkommandon för telefon

- Ring [kontakt]
- Ring [telefonnummer]
- Samtalslista

- Läs meddelande
- Diktera meddelande till [kontakt]

Röstkommandon för radio och media

- Media
- Spela [artist]
- Spela [låttitel]
- Spela [låttitel] från [album]
- Spela [TV-kanalnamn]*¹⁴
- Spela [radiostation]
- Ställ in [frekvens]
- Ställ in [frekvens] [frekvensband]
- Radio
- FM radio
- DAB*
- TV*
- CD*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Liknande musik

Röstkommandon för klimat

- Klimat
- Ställ in temperaturen på X grader
- Öka temperaturen/Minska temperaturen
- Synka temperaturen
- Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
- Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén

- Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
- Öka fläkten/Minska fläkten
- Sätt på autoklimat
- Sätt på AC/Stäng av AC
- Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
- Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
- Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
- Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster*
- Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
- Sätt på rattvärmern/Stäng av rattvärmern*
- Öka rattvärmern/Minska rattvärmern*
- Sätt på stolsvärmern/Stäng av stolsvärmern*
- Öka stolsvärmern/Minska stolsvärmern*
- Sätt på stolsfläkten/Stäng av stolsfläkten*
- Öka stolsfläkten/Minska stolsfläkten*

Röstkommandon för kartnavigering*

- Navigation
- Kör hem
- kör till [stad]
- kör till [adress]
- Ange korsning
- kör till [postnummer]
- kör till [kontakt]
- Sök [POI-kategori]
- Sök [POI-kategori] [stad]
- Sök [POI-namn]
- Ange land/Ange stat^{15, 16}
- Visa favoriter

- Rensa resplan
- Upprepa vägledning
- Röstvägledning av
- Röstvägledning på

¹⁴ Gäller vissa marknader.

¹⁵ För Europeiska länder används "land" istället för "stat".

¹⁶ För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.

SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.



VARNING

KOM IGÅNG

Volvo On Call – För bilar med Volvo On Call fungerar tjänsterna enbart i områden där bilen har mobil täckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig. Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glesat befolkade områden.

För varnings-, viktigt- och obs texter för Volvo On Call tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonnemanget.

Sensus Navigation* – Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott ömdöme. Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

ÖVERSIKT EXTERIÖR

Baklucka – Beakta klämrisk vid öppning/stängning av baklucka. Kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

ÖVERSIKT INTERIÖR

Passagerarkrockkudden är alltid aktiverad om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden. Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när rockkudden är aktiverad. Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och vuxna) sitter på passagerarplatsen fram. Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där rockkudden för passagerarplatsen är placerad.

Fjärrmyckeln ska alltid tas med ur bilen när den lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge **0** – särskilt om det finns barn i bilen.

Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En illagd växel eller automatlådans **P**-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

LADDNING

- Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för hybridladdning från 230 V-uttag/stickpropp.
- Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från godkända skyddsjordade 230 V-uttag (eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad) eller från laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddkabel (Mode 3).
- Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen, men det kan ändå finnas risk för överbelastning av 230 V-nätet.
- Laddning av hybridbatteriet får endast göras med jordade och godkända 230 V-uttag. Om kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är ökad låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en säkerhetskrets kapacitet kan leda till brand eller skada säkringskretsen.
- Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
- Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
- Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
- Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
- Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över den, trampar på den, snubblar över den eller på annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
- Koppla bort laddaren från väggtuttaget innan den rengörs.
- Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängnings-sladd eller förgreningsdosa.

- Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till brand- och/eller personskada.

Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.

ELMANÖVRERADE FRAMSÄTEN

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter nedfällning och uppfällning. Kontrollera att nackskydderna är ordentligt låsta efter uppfällning.

KUPÉKLIMAT

Eluppvärmat säte* ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmade sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Förkonditionering kan startas av en timer som ställs in långt i förväg. Använd inte förkonditionering (gäller bränsle driven värmare):

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

FÖRÄRSTÖD

De förarstödsystem som finns i bilen är utformade för att vara kompletterande hjälpmedel till föraren men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden. De kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ömdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser. Föraren har alltid yttersta ansvaret för att bromsa och styra bilen.

Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.

PARKERINGSHJÄLP

Aktiv parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer. Den är enbart avsedd att hjälpa föraren under parallell och vinkelrät parkering. Föraren har fullt ansvar för att parkera bilen på ett säkert sätt och bromsa bilen när det är nödvändigt. Objekt långt in i parkeringsfickan kan missas under skanningen. Föraren är alltid ansvarig för bedömning av att det utrymme som den aktiva parkeringshjälpen erbjuder är lämpad för parkering.

Parkeringshjälpkameran är ett kompletterande förarstöd vid parkering av bilen. Den kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ömdöme. Kamerorna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen. Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara på bildskärmen.

Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.

RÖSTKOMMANDON

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.



VIKTIGT

ÖVERSIKT INTERIÖR

Körsläge OFF ROAD får inte användas vid körning med släpvagn utan släpavagnskontakt. Det finns annars risk för skador på luftbälgarna.

Head-up-displayenheten*, varifrån informationen projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglasets och se till att inga föremål faller ner på det.

CENTERDISPLAYEN

Vid rengöring av centerdisplayen ska mikrofiberduken vara fri från sand och dylikt. Vid rengöring av

centerdisplay använd endast mildt tryck mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen.

Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa displayen.

LADDNING

Laddkabel – Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller blixtnedslag föreligger. Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 V-uttaget.

Grenuttag, förlängningskablage, överspanningskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand, elchock etc. Adapter mellan 230 V-uttag och laddkabel får enbart användas om adaptern är märkt med godkännande enligt IEC 61851 och IEC 62196.

Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad med vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel. Doppa inte laddkabeln i vatten.

Använd endast laddningskabeln som följer med bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.

Kontrollenhet – Undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet. Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman. Om uttaget har ökad strömstyrka – använd lägsta nivå på kontrollenheten

FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade.

Armstödet* på mittplatsen ska vara i infällt läge.

HÖGER RATTSPAK

Torkarblad i serviceläge – Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna. Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan aktivering av torkning, spolning eller regnsensorer samt innan avfärd. Detta för att undvika att lacken på motorhuvuven skrapas.

ANSLUTNINGAR

Eluttag – Maximalt effektuttag för 12 V-eluttag är 120 W (10 A) per uttag.

Maximalt effektuttag för 230 V-eluttag är 150 W.



OBS

ÖVERSIKT EXTERIÖR

Fotmanövrerad baklucka – Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre kofångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.

Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två utföranden:

- Öppning och stängning med fotrörelse
- Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp bakluckan manuellt för att öppna den)

Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.

Programmera maxöppning – Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter

Fjärrmyckels funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara fjärrmyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm (4-6 tum).

ÖVERSIKT INTERIÖR

Kör läget OFF ROAD är inte utformat för att användas på allmän väg.

Vid kallstart kan tomgångsvarvet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.

Head-up-displayen* – Vid aktivering av City Safety ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för City Safety. Denna grafik tänds även om head-up-displayen är avstängd.

Förarens möjlighet att se informationen i head-up-displayen kan försämras av användning av t.ex. polariserande solglasögon, en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet, för mål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma ljusförhållanden. Vissa synfel kan vid användning av head-up-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.

LADDNING

Laddkabeln kommer ihåg den senaste installationen av laddströmmen. Det är därför viktigt att justera installationen om annat 230 V-uttag används vid nästa laddtillfälle.

Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

RATTEN

Färdator – Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.

KUPÉKLIMAT

Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara stängda under förkonditioneringen av kupén.

ANSLUTNINGAR

Internet – Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.

Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster.

Uppdatering – Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att Bluetooth-kopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.

ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER

Apple CarPlay och Android Auto – Volvo ansvarar inte för innehållet i CarPlay- eller Android Auto-appen.

PARKERINGSHJÄLP

Håll kameranlinen ren från smuts, snö och is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.

V O L V O