



VOLVO S40

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Internetová verze



Volvo. for life



VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vaším spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.



00 Úvod

Důležité informace.....	8
Volvo a životní prostředí.....	12



01 Bezpečnost

Bezpečnostní pásy.....	16
Systém airbagů.....	19
Airbagy.....	20
Aktivace/deaktivace airbagu*.....	22
Boční airbagy (SIPS).....	24
Hlavový airbag (IC).....	26
WHIPS.....	27
Kdy se systémy aktivují.....	29
Havarijní režim.....	30
Bezpečnost dětí.....	31



02 Přístroje a ovládací prvky

Přehled, vozidla s levostranným řízením...	46
Přehled, vozidla s pravostranným řízením.....	48
Ovládací panel ve dveřích řidiče.....	50
Sdružený přístrojový panel.....	51
Indikační a varovné kontrolky.....	53
Informační displej.....	58
Elektrická zásuvka.....	60
Panel osvětlení.....	62
Levý pákový přepínač.....	66
Pravý pákový přepínač.....	69
Tempomat*.....	71
Klávesnice na volantu*.....	73
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru.....	74
Parkovací brzda.....	75
Elektrické ovládání oken.....	76
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka.....	78
Elektricky ovládané střešní okno*.....	82
Osobní preference.....	84
HomeLink® *.....	87



03 Klima

Všeobecné informace o klimatizaci.....	92
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC.....	94
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*.....	97
Distribuce vzduchu.....	100
Nezávislé palivové topení*.....	101
Přídavné topení* (diesel).....	104



04 Interiér

Přední sedadla.....	108
Osvětlení interiéru.....	110
Úložné prostory v prostoru pro cestující.	112
Zadní sedadlo.....	116
Zavazadlový prostor.....	118



05 Zámky a alarm

Dálkový ovladač s čepelí klíče.....	122
Aktivní zámky.....	125
Utajené uzamčení*.....	126
Keyless drive*.....	128
Baterie v dálkovém ovladači.....	131
Zamykání a odemykání.....	132
Dětské pojistky.....	135
Alarm*.....	136



06 Startování a jízda

Všeobecně.....	142
Doplňování paliva.....	144
Alcolock*.....	148
Startování motoru.....	152
Startování motoru - Flexifuel.....	154
Pasivní (bezklíčový) režim*.....	156
Manuální převodovka.....	157
Automatická převodovka.....	158
DRIVE Start-Stop*.....	163
Brzdový systém.....	167
DSTC - Systém regulace stability a trakce*.....	169
Parkovací asistent*.....	171
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu	174
Tažení a odtah.....	177
Asistent při rozjezdu.....	180
Jízda s přívěsem.....	181
Tažné zařízení*.....	183
Demontovatelné tažné zařízení*.....	185
Zatížení vozidla.....	189
Nastavení projekce světlometů.....	190



07 Kola a pneumatiky

Všeobecné informace.....	194
Tlak vzduchu v pneumatikách.....	198
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...	200
Výměna kol.....	203
Nouzová oprava defektu*.....	205



08 Péče o vozidlo

Čistění.....	212
Drobné opravy laku.....	216
Ochrana proti korozi.....	217



09 Údržba a servis

Servis Volvo.....	220
Údržba vozu svépomocí.....	221
Kapota a motorový prostor.....	223
Oleje a provozní kapaliny.....	225
Lišty stěračů.....	231
Akumulátor.....	232
Výměna žárovek.....	236
Pojistky.....	242



10 Informační systém

Všeobecné informace.....	252
Audio funkce.....	254
Funkce rádia.....	258
Funkce CD.....	263
Struktura menu - audiosystém.....	266
Funkce telefonu*.....	267
Struktura menu – telefon*.....	274
Handsfree s rozhraním Bluetooth*.....	278



11 Technické údaje

Typové označení.....	286
Rozměry a hmotnosti.....	288
Technické údaje motoru.....	291
Motorový olej.....	292
Kapaliny a maziva.....	294
Palivo.....	297
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak	299
Elektrický systém.....	301
Typové schválení.....	303
Symboly na displeji.....	304



12 Abecední seznam

Abecední seznam..... 308

12



Důležité informace

Čtení příručky pro uživatele

Úvod

Správnou cestou k seznámení se s Vaším novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.

Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.

© Volvo Car Corporation

Volitelná výbava

Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou označeny hvězdičkou*.

Kromě standardní výbavy popisuje tato uživatelská příručka také volitelnou výbavu (výbava montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství (dodatečně montovaná zvláštní výbava).

Výbava, která je popsána v této příručce, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národních legislativě, místních zákonech a předpisech.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.

Speciální texty

VAROVÁNÍ

Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.

DŮLEŽITÉ

Důležité texty upozorňují na nebezpečí poškození materiálu.

POZNÁMKA

Texty označené slovem POZNÁMKA poskytují doporučení a rady, které například usnadňují používání prvků a funkcí.

Poznámka pod čarou

V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou umístěny v dolní části stránky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto číslic použita písmena.

Textové zprávy


Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro

uživatele zvýrazněny písmem, které je větší a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty menu a zpráv na informačním displeji (např. **NASTAVENÍ AUDIO**).

Štítky

Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti varování/informace.


Varování před zraněním osob

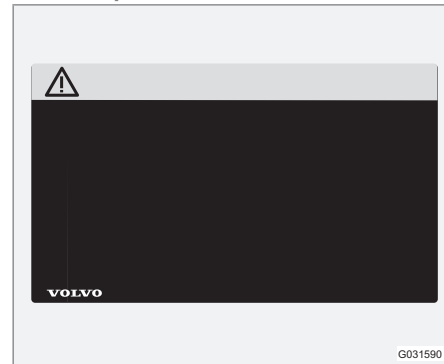

Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.


Důležité informace

Nebezpečí poškození majetku

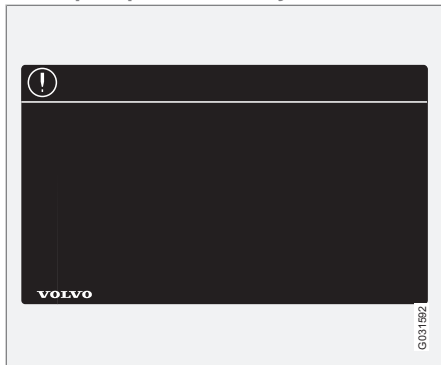

Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může mít za následek hmotné škody.

Informace

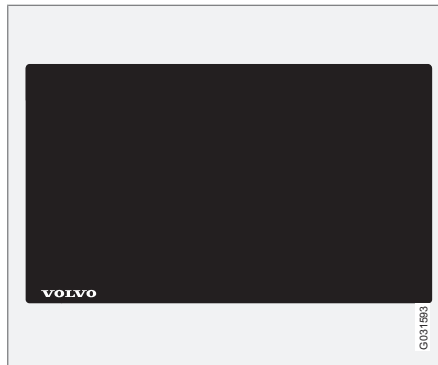

Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.

i POZNÁMKA

Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku ve vozidle.

Seznamy postupů

Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.

- 1 Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
- A Seznamy označené písmeny odkazující na série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
- 1 Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.

Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.

Seznamy umístění

- 1 Číslo v červených kroužcích se používají na obrázcích k označení různých součástí. Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené v seznamu vztahujícímu se k danému obrázku, která popisuje danou položku.

Seznamy s odrážkami

Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.

Příklad:

- Chladicí kapalina
- Motorový olej

Pokračování

►► Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud část pokračuje na následující straně.



Důležité informace

Zaznamenávání údajů

Ve vašem voze je celá řada počítačů, které průběžně kontrolují a monitorují provoz a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě nárazu nebo nehody. Některé ze zaznamenaných informací jsou zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle během servisu a údržby a aby společnost Volvo splnila právní požadavky a ostatní předpisy. Jelikož tyto informace přispívají k lepšímu porozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto informace mohou zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantů, a informace o tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu. Tyto informace může společnost Volvo ukládat tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji

a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality a dokud existují právní požadavky a ostatní předpisy, které společnost Volvo musí vzít v úvahu.

Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo požádána o zveřejnění těchto informací např. policií nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění těchto informací.

K přečtení a interpretování informací, které počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědná, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.

Příslušenství a zvláštní výbava

Nesprávné připojení a instalace příslušenství může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu. Některé příslušenství funguje pouze tehdy, když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Změny ve vlastnictví vozů se systémem Volvo On Call *

Volvo On Call představuje doplňující služby zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On Call a dojde ke změně majitele, je naprosto nezbytné přerušit poskytování těchto služeb, aby původní majitel neměl přístup ke službám ve voze. Stisknutím tlačítka **ON CALL** ve voze kontaktujete call centrum nebo navštívte autorizovaný servis Volvo. Viz také "Změna bezpečnostního kódu" v uživatelské příručce pro Volvo On Call.

**Důležité informace****Informace na internetu**

Na adrese www.volvocars.com naleznete další informace týkající se Vašeho vozidla.



Volvo a životní prostředí

Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí



Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost o životní prostředí.

Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní normy na ochranu životního prostředí a je také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejučinněji zdroje využívající závody na světě. Společnost Volvo Car Corporation je držitelem globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny a některé naše další jednotky. Také od našich partnerů požadujeme, aby se systematicky zabývali ekologickými otázkami.

Spotřeba paliva

Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého.

Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané **Omezení dopadů na životní prostředí**.

Účinné řízení emisí

Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou

emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.

Čistý vzduch v prostoru pro cestující

Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací otvory.

Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS* (systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku, který je znečištěn provozem.

Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-

Volvo a životní prostředí

centrace určitých škodlivých plynů, například oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře. K takové situaci může dojít například v husté dopravě, zácpách a tunelech.

Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.

Interiér

Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována výběru materiálů vhodných pro dané prostředí.

Servisy Volvo a životní prostředí

Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se součástí našeho systému. Máme jasné požadavky na naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré péče o životní prostředí.

Omezení dopadů na životní prostředí

Můžete snadno pomoci omezit dopady na životní prostředí - zde je pár tipů:

- Nenechávejte motor běžet na volnoběh - pokud stojíte delší dobu, vypněte motor. Věnujte pozornost místním předpisům.
- Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
- Provádějte servisní prohlídky a údržbu v souladu s pokyny v uživatelské příručce - dodržujte doporučené intervaly v servisní a záruční knížce.
- Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím se sníží spotřeba a obsah emisí.
- Při velké rychlosti se v důsledku většího odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba - při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
- Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje. Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.


Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 142 a 297.

Recyklace

Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.

Uživatelská příručka a životní prostředí

Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.

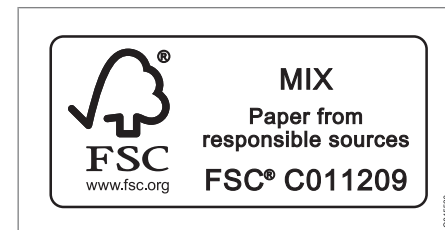

Bezpečnostní pásy.....	16
Systém airbagů.....	19
Airbagy.....	20
Aktivace/deaktivace airbagu*.....	22
Boční airbagy (SIPS).....	24
Hlavový airbag (IC).....	26
WHIPS.....	27
Kdy se systémy aktivují.....	29
Havarijní režim.....	30
Bezpečnost dětí.....	31



01


BEZPEČNOST





Bezpečnostní pásy

Všeobecné informace

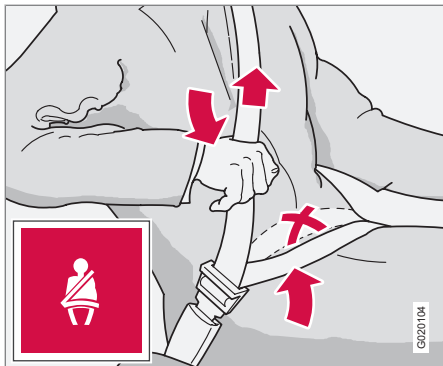

Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu. Popruh musí být umístěn co nejnižší.

Prudké zabrzdění může mít vážné následky, pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité, aby bezpečnostní pás přiléhal k tělu, aby byla zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je navržen tak, aby poskytoval ochranu při normální poloze sezení.

Nasazení bezpečnostního pásu

- Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.

Rozepnutí bezpečnostního pásu

- Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se navinul. Pokud se pás zcela nezatáhne, zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.

Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej vytáhnout:

- pokud jej vytahujete příliš rychle
- během brzdění nebo zrychlování
- pokud se vozidlo silně nakloní.

Mějte na paměti následující pravidla:

- nepoužívejte spony nebo cokoli jiného, co by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
- ujistěte se, že pás není překroucen nebo zachycen za žádný předmět
- spodní popruh bezpečnostního pásu musí být veden co nejnižší (ne přes břicho)
- spodní popruh napněte za šikmo vedený ramenní popruh podle vyobrazení na obrázku.



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní pás není používán nebo se používá nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.



VAROVÁNÍ

Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro jednu osobu.



VAROVÁNÍ

Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěšte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při nehodě, musí být celý bezpečnostní pás vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých ochranných vlastností bezpečnostního pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky poškození. Bezpečnostní pás musí být také vyměněn, pokud nese známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí být typově schválen a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.

Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů během těhotenství




Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem. Šikmý ramenní popruh musí být veden přes rameno mezi prsy a pak na stranu břicha.

Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být veden přes stehna co nejnižší pod břichem. Nikdy nepřipusťte, aby vybočoval nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhá k tělu. Dále se přesvědčte, že není nikde překroucen.

S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantu tak, aby mohly při řízení

snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co největší.

Připomenutí k připoutání bezpečnostními pásy

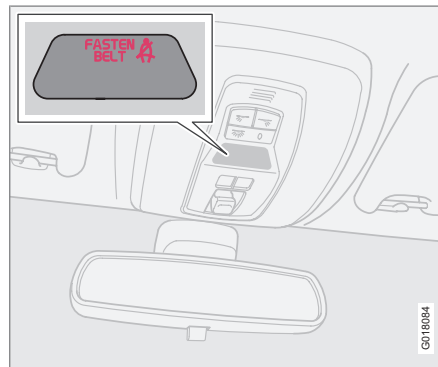

Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase. Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na přístrojové desce.

Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému připomenutí bezpečnostních pásů.

Zadní sedadlo

Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné funkce.

- Poskytuje informace o zadních sedadlech, na kterých jsou použity bezpečnostní pásy. Pokud se používají bezpečnostní pásy nebo jsou otevřeny některé ze zadních dveří, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky vymaže, jakmile ujedete přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka **READ** na pákovém přepínači ukazatelů směrů.
- Vydává upozornění, pokud je některý z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí při opětovném zapnutí pásu nebo při potvrzení stlačením tlačítka **READ**.

Na informačním displeji je vždy k dispozici zpráva udávající informaci o obsazení sedadel. Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko **READ**.



Bezpečnostní pásy

Platí pro některé trhy

Řidič bude upozorněn zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bezpečnostními pásy. Při nízké rychlosti bude varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.

Předpínače bezpečnostních pásů

Bezpečnostní pásy předních a dvou krajních zadních sedadel jsou vybaveny předpínači. Mechanismus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.




VAROVÁNÍ

Nikdy nezasunujte jazyček bezpečnostního pásu spolujezdce do zámku pásu na straně řidiče. Jazyček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu žádné cizí předměty. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.



System airbagů

Varovná kontrolka na přístrojové desce

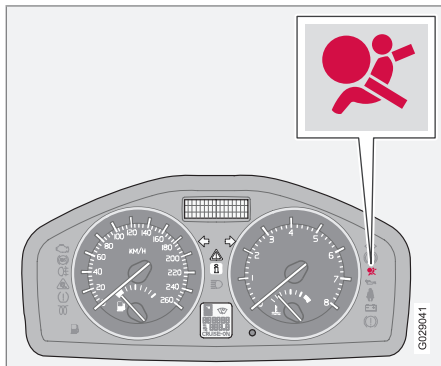

Při otočení dálkového ovladače s klíčem do polohy **I**, **II** nebo **III** se na sdruženém přístroji rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zhasne tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.



Spolu s kontrolkou se může určitých případech na displeji objevit informační zpráva. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva **SRS AIRBAG DOPORUČEN SERVIS** nebo **SRS AIRBAG NUTNÝ SERVIS**.

Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.




VAROVÁNÍ

Pokud zůstane varovná kontrolka systému airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy, znamená to, že systém airbagů není plně funkční. Kontrolka informuje o závadě v systému předpínacích bezpečnostních pásů a systému bočních airbagů SIPS, airbagu SRS nebo hlavových IC. Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.



Airbagy

Systém airbagů

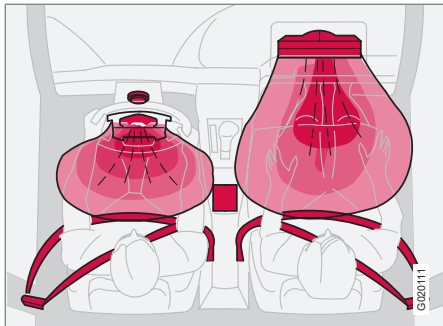


Systém SRS, levostranné řízení

Systém se skládá z airbagů a čidel. Dostatečně závažná nehoda aktivuje čidla a airbagy se nafouknou horkým plynem. Vzápětí po naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom do vozidla unikne dým. Nejde o závadu. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.

VAROVÁNÍ

Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Nesprávně provedená oprava v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění osob.

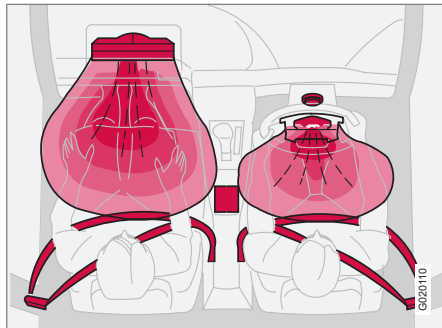


SRS systém, pravostranné řízení

POZNÁMKA

Čidla reagují v závislosti na síle nárazu a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás řidiče a předního spolujezdce zapnutý či nikoli.

Je tedy možné, že se během kolize nafoukne pouze jeden airbag (nebo žádný airbag). Systém airbagů podle síly nárazu určí, zda je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů.

Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle nárazu, kterému je vůz vystaven.

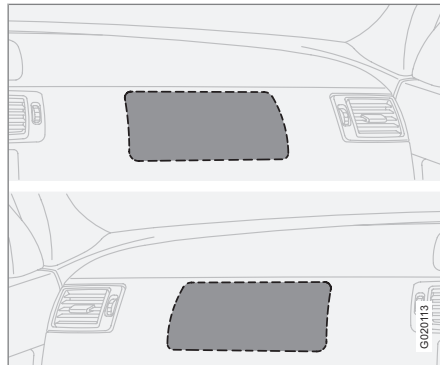

Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným a pravostranným řízením.

VAROVÁNÍ

Neumisťujte předměty před nebo nad palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.



Airbagy

Airbag na straně řidiče

Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího ochranu na straně řidiče je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen ve středu volantu. Volant je označen nápisem **SRS AIRBAG**.

 VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní pás není používán nebo se používá nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.

Airbag spolujezdce

Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem, který doplňuje ochranu poskytovanou bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen v prostoru nad příruční schránkou. Krycí panel je označen nápisem **SRS AIRBAG**.

 VAROVÁNÍ

Za účelem minimalizace rizika poranění v případě nafukování airbagu, musí sedět cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.

 VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo, pokud je airbag aktivován.¹

Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl. Děti menší než 140 cm nesmí nikdy sedět na předním sedadle spolujezdce, pokud je airbag aktivován.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

¹ Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.



Aktivace/deaktivace airbagu*

Vypínač airbagu - PACOS*

Všeobecné informace

Airbag spolujezdce na předním sedadle lze deaktivovat, pokud je vůz vybaven vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.

Vypnutí/zapnutí pomocí klíče

Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz kapitola Aktivace/deaktivace).

Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované poloze. K přepínání poloh vypínače doporučujeme použít čepel klíče dálkového ovladače.

Informace o čepeli klíče, viz strana 123.

VAROVÁNÍ

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

VAROVÁNÍ

Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem (PACOS), airbag bude vždy aktivován.


VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na předním sedadle, pokud je aktivován airbag a na stropní konzole svítí symbol . Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit život dítěte.

VAROVÁNÍ

Nedovolte nikomu sedět na předním sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdružené přístrojové desce svítí výstražná kontrolka systému airbagů. To znamená, že došlo k vážné závadě. Společnost Volvo doporučuje, abyste neprodleně navštívili autorizovaný servis Volvo.

Aktivace/deaktivace

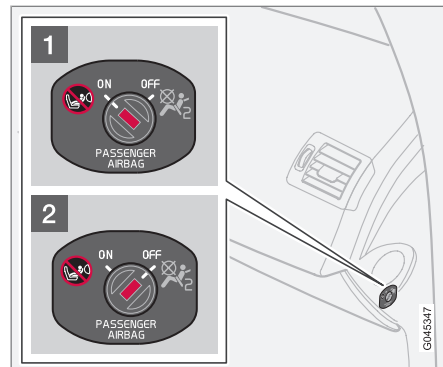

Umístění spínače

- 1 Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm, nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
- 2 Airbag je deaktivován. Pokud je spínač v této poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.



Aktivace/deaktivace airbagu*

VAROVÁNÍ

Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):

Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší než 140 cm.

Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):

Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud je airbag deaktivován.


Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

Zprávy



Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.

Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).

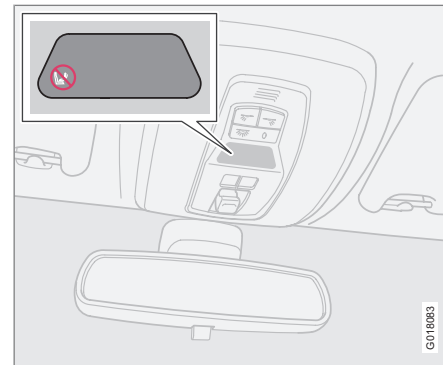

Indikace informuje, že airbag spolujezdce je aktivován.

Varovná kontrolka na displeji stropní konzoly informuje, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).

POZNÁMKA

Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo III, zobrazí se na sruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na dobu přibližně 6 sekund, viz strana 19.

Následně se kontrolka ve stropní konzole rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je ve správném stavu. Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skřínce, viz strana 152.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Boční airbagy (SIPS)

Boční airbag



Umístění bočních airbagů.

Při bočním nárazu je značná část sil přenesena prostřednictvím systému SIPS (Systém ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků, sloupků, podlahy, střechy a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy v předních sedadlech řidiče a spolujezdce chrání hrudník a jsou důležitou součástí systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny v opěradlech předních sedadel.

VAROVÁNÍ


- Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu Volvo. Nesprávně provedená oprava v systému airbagů SIPS by mohla zapříčinit jeho nesprávnou funkci a následně vážné zranění osob.
- Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neučistujte žádné předměty, protože tento prostor musí zůstat volný pro potřeby airbagů.
- Používejte pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Ostatní potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
- Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy. Vždy se připevňujte bezpečnostním pásem.

Dětské sedačky a boční airbagy

Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.


Na předním sedadle smí být umístěna dětská sedačka nebo podkládací sedák pouze tehdy, pokud není aktivován airbag spolujezdce¹.

Umístění

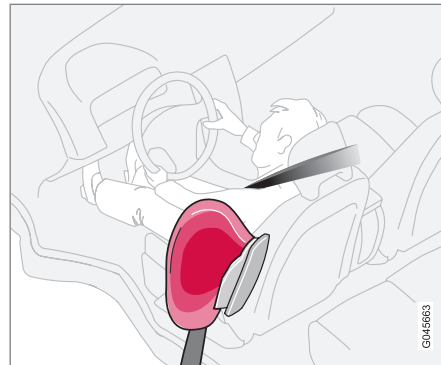

Sedadlo řidiče, levostranné řízení.

¹ Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.

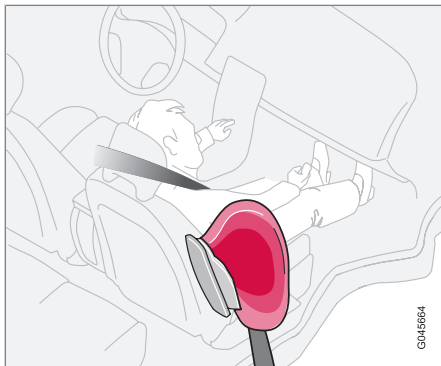**Boční airbagy (SIPS)**


Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.

Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy a čidla. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasazené nárazem.



Hlavový airbag (IC)

Vlastnosti

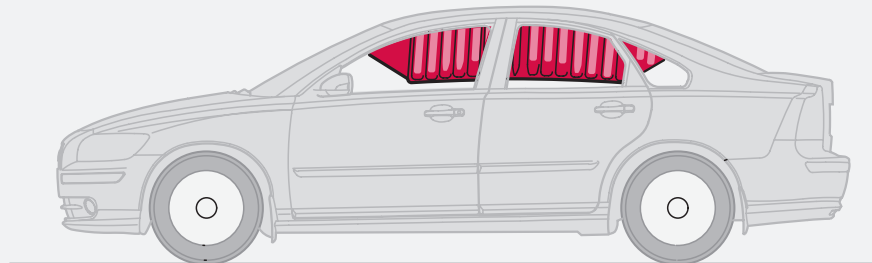

G915285

Hlavový airbag (IC) je součástí systémů SIPS a systému ostatních airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. V případě nehody pomáhají hlavové airbagy předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících nárazem o části interiéru.



VAROVÁNÍ

Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla u stropu. Háček je určen pouze pro lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou např. deštníky).

Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití v těchto částech vozidla.



VAROVÁNÍ

Nedávejte do vozidla náklad více než 50 mm pod horní hranu bočních oken. Jinak by mohlo dojít ke snížení ochrany ze strany hlavových airbagů, které se nacházejí v obložení stropu.




VAROVÁNÍ

Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.

Vždy se připevňujte bezpečnostním pásem.

WHIPS

Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS

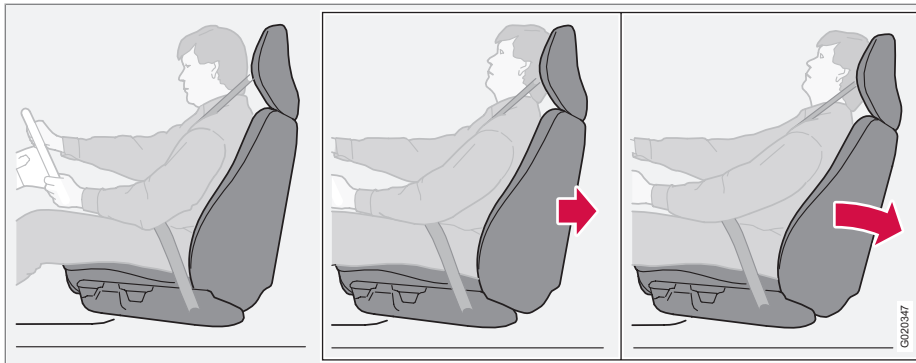

Systém ochrany proti úrazu krční páteře (WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla a speciálně konstruované opěrky hlavy na obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz způsobilo.

VAROVÁNÍ

Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy se připevňujte bezpečnostním pásem.

Vlastnosti sedadla

Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře (WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče a spolujezdců na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.

VAROVÁNÍ

Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.

Systém WHIPS a dětské sedačky/ podkládací sedáky

Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.

Správná poloha při sezení

Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič a spolujezdec na předním sedadle by měli sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.



WHIPS

Neomezujte funkci systému WHIPS



Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/ spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.

VAROVÁNÍ

Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly sevřeny mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se, že nic nebrání správné funkci systému WHIPS.



Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.

VAROVÁNÍ

Pokud je zadní opěradlo sklopené dolů, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného opěradla.

VAROVÁNÍ

Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí být provedena kontrola systému WHIPS. Kontrolu svěřte autorizovanému servisu Volvo.

Ochranná funkce systému WHIPS může být omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.

Kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte provést kontrolu systému, i v případě mírného nárazu zezadu.



Kdy se systémy aktivují

Aktivace systémů

Systém	Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo	Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní sedadlo	Při čelním nárazu
Airbagy	Při čelním nárazu. ^A
Boční airbagy (SIPS)	Při bočním nárazu ^A
Hlavový airbag IC	Při bočním nárazu ^A
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS	Při nárazu zezadu

^A Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho, aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.

Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:

- Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými airbagy.
- V autorizovaném servisu Volvo nechte vyměnit součásti bezpečnostního systému vozidla.
- Vždy kontaktujte lékaře.



POZNÁMKA

Systémy předpínačů bezpečnostních pásů, IC, SIPS a airbagů mohou být při srážce aktivovány pouze jednou



VAROVÁNÍ

Řídicí modul systému airbagů se nachází ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo.




VAROVÁNÍ

Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy. Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také poškozeny další bezpečnostní systémy. Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření popálit.



Havarijní režim

Jízda po nehodě

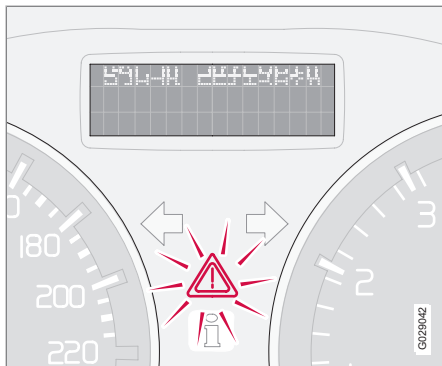

Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě, může se na informačním displeji zobrazit zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**. To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce, která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo dojít k poškození některé z důležitých funkcí vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.

Pokus o nastartování vozidla

Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.

Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se pokusit nastartovat motor vozidla.

Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze zapalování a znovu jej zasuňte. Elektronika vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud je na displeji stále zobrazena zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**, nesmí být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.

Jízda po nehodě

Pokud se po resetování zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA** zobrazí zpráva **NORMAL MODE**, je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.



VAROVÁNÍ

Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo resetovat elektroniku, když se vůz nacházel v režimu nárazu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle. Společnost Volvo doporučuje, abyste poté, co byla zobrazena zpráva **NORMAL MODE** po **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**, nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo, kde obnoví normální stav.



VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a zobrazila se zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**. Okamžitě vůz opusťte.



VAROVÁNÍ

Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo.



Bezpečnost dětí

Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom pohodlně

Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do 10 let věku.

Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více informací, viz strana 33.

POZNÁMKA

Právní požadavky na umístění dětí ve voze se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte se platnou právní úpravou.

Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět na klně cestujících.


Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní výbavě Volvo zajistíte svému dítě optimální podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská

bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje a snadno používá.

POZNÁMKA

Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zadržného systému, obraťte se na výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl podrobnější informace.

Dětské sedačky

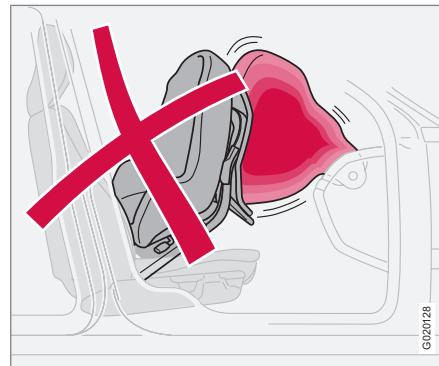

Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.

POZNÁMKA

Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.

Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany mohou poškodit upevňovací popruhy.

Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.

Umístění dětské sedačky

Můžete umístit:

- dětskou sedačku/podkládací sedák na přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován¹.
- jedna nebo několik dětských sedaček/podkládacích sedáků na zadním sedadle.

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.

¹ Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.



Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo, pokud je airbag aktivován².

Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

VAROVÁNÍ

Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony, nesmějí být používány, protože by mohlo dojít k náhodnému rozepnutí spony.

Nikdy neopírejte horní hranu dětského zádržného systému o čelní okno.

Štítek Airbag



Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na straně 22.

² Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.



Bezpečnost dětí

Doporučené dětské sedačky³

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 0 max. 10 kg		Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISO-FIX.	
Skupina 0+ max. 13 kg		Typové schválení: E1 04301146 (L)	
	Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem	Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem	Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
	Typové schválení: E1 04301146 (U)	Typové schválení: E1 04301146 (U)	Typové schválení: E1 03301146 (U)
	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou sedačkou a palubní desku.	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
	Typové schválení: E5 03135 (L)	Typové schválení: E5 03135 (L)	Typové schválení: E5 03135 (L)
	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)

³ Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na příloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.





01 Bezpečnost

01

Bezpečnost dětí

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 1 9 – 18 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Typové schválení: E5 04192 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Typové schválení: E5 04192 (L)	
	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou sedačku a palubní desku. Typové schválení: E5 03135 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami. Typové schválení: E5 03135 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami. Typové schválení: E5 03135 (L)
		Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem upevnění ISOFIX a popruhy. Typové schválení: E5 03171 (L)	
	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)



Bezpečnost dětí

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2 15-25 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy Typové schválení: E5 04192 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy Typové schválení: E5 04192 (L)	
	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem. Typové schválení: E5 04191 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem. Typové schválení: E5 04191 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem. Typové schválení: E5 04191 (L)



01 Bezpečnost

01

Bezpečnost dětí

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3 15 – 36 kg	Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest). Typové schválení: E1 04301169 (UF)	Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest). Typové schválení: E1 04301169 (UF)	Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest). Typové schválení: E1 04301169 (UF)
	Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest). Typové schválení: E5 03139 (UF)	Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest). Typové schválení: E5 03139 (UF)	Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest). Typové schválení: E5 03139 (UF)
		Integrovaný podkládací sedák (Integrated Booster Cushion) - k dispozici jako volitelná výbava instalovaná ve výrobním závodě. Typové schválení: E5 03168 (B)	

L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.

U: Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.

UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.

B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.

^A Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.


Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo, pokud je airbag aktivován⁴.


Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

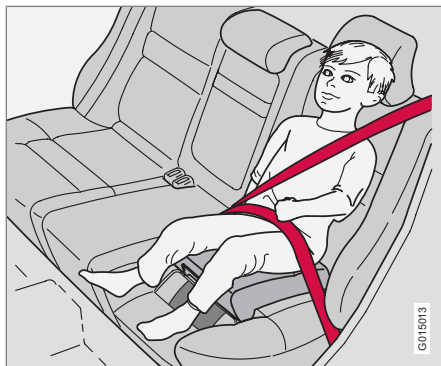Integrované podkládací sedáky*


Dětský integrovaný podkládací sedák Volvo pro vnější zadní sedadla je speciálně konstruo-

ván pro zajištění optimální bezpečnosti dětí. V kombinaci s normálními bezpečnostními pásy je integrovaný podkládací sedák schválen pro děti o hmotnosti mezi 15 až 36 kg.

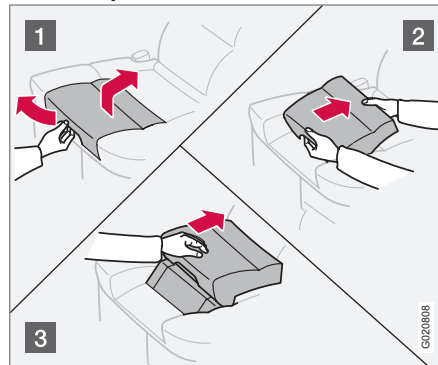Zvednutí podkládacího sedáku


- 1 Zatáhněte za rukojeť, aby se podkládací sedák zvedl.
- 2 Uchopte sedák oběma rukama a zatlačte jej dozadu.
- 3 Tlačte, dokud se nezajistí na svém místě.

VAROVÁNÍ

Podkládací sedák musí být před posazením dítěte v zajištěné poloze.

Ujistěte se, že:

- podkládací sedák je zajištěn na svém místě
- bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte a není volný nebo nad ramenem překroucený, a že pás je správně veden přes ramena
- dolní část pásu je vedena nízko přes boky, aby poskytovala optimální ochranu
- bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte nebo nevede pod paže
- Pečlivě nastavte polohu opěrky hlavy podle dítěte.

⁴ Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.




Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ

Opravu nebo výměnu je nutné provádět pouze v autorizovaném servisu Volvo. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Na podkládacím sedáku neprovádějte sami žádné úpravy.

Pokud byl integrovaný podkládací sedák silně přetížen, např. při nehodě, musí být celý podkládací sedák vyměněn. Dokonce i když nejeví dětský sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.

Sklopení podkládacího sedáku

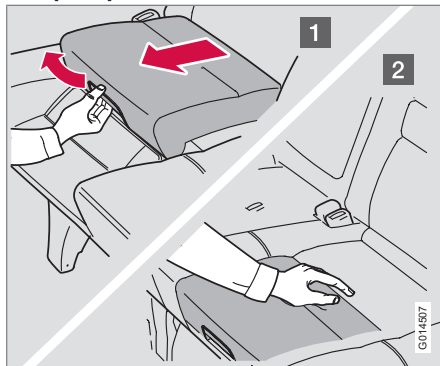

- 1 Zatáhněte za rukojeť.
- 2 Posuňte sedák dolů a zatlačte na něj, až se zajistí.




POZNÁMKA

Nezapomeňte uložit sedák, když chcete sklopit opěradlo zadního sedadla.

Dětské pojistky, zadní dveře

Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít zevnitř. Více informací, viz strana 135.

Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX

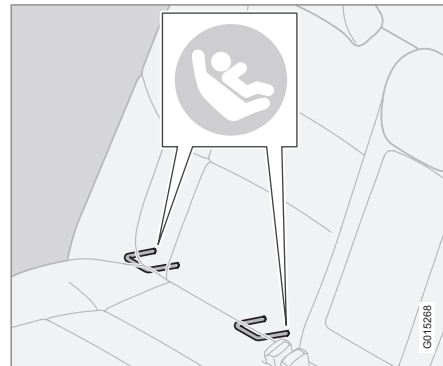

Montážní body pro systém upevnění ISOFIX jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších zadních sedadel.

Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek nahoře).



Bezpečnost dětí

Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup k montážním bodům.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.

Velikostní třídy

Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech modelech vozů.

Proto existuje klasifikace dětských sedaček využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel může vybrat správnou dětskou sedačku (viz následující tabulka).

Velikostní třída	Popis
A	Plná velikost, dětská sedačka po směru jízdy
B	Redukovaná velikost (alt. 1), dětská sedačka po směru jízdy

Velikostní třída	Popis
B1	Redukovaná velikost (alt. 2), dětská sedačka po směru jízdy
C	Plná velikost, dětská sedačka proti směru jízdy
D	Redukovaná velikost, dětská sedačka proti směru jízdy
E	Dětská sedačka pro kojence, proti směru jízdy
F	Příčná dětská sedačka, levá
G	Příčná dětská sedačka, pravá

VAROVÁNÍ

Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.

POZNÁMKA

Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být model vozidla zahrnut na seznamu vozidel, v nichž je možné dětskou sedačku použít.

POZNÁMKA

Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.



Bezpečnost dětí

Typy dětských sedaček ISOFIX

Typ dětské sedačky	Hmotnost	Velikostní třída	Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX	
			Přední sedadlo	Vnější zadní sedadlo
Kojenecká příčná sedačka	max. 10 kg	F	X	X
		G	X	X
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy	max. 10 kg	E	X	OK (IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy	max. 13 kg	E	X	OK (IL)
		D	X	OK ^A (IL)
		C	X	OK ^A (IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy	9 – 18 kg	D	X	OK ^A (IL)
		C	X	OK ^A (IL)



Bezpečnost dětí

Typ dětské sedačky	Hmotnost	Velikostní třída	Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX	
			Přední sedadlo	Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka, po směru jízdy	9 – 18 kg	B	X	OK ^B (IUF)
		B1	X	OK ^B (IUF)
		A	X	OK ^B (IUF)

X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.

IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.

IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.


^A Abyste mohli nainstalovat dětskou sedačku/sedačku pro kojence na zadní sedadlo, sedadlo předního spolujezdce se před středovou polohou musí upravit.

^B Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.



Bezpečnost dětí

Horní upevňovací body pro dětské sedačky

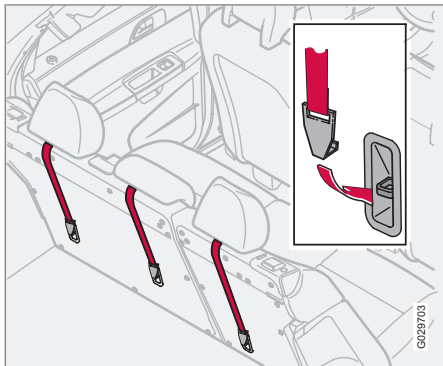

Umístění, místa k uchycení nahoře.

Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské sedačky. Tyto upevňovací body jsou umístěny na zadní straně zadního sedadla.

Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo doporučuje, aby malé děti seděly v dětských sedačkách umístěvaných proti směru jízdy co nejdéle.

Popruhy dětské sedačky musí být vedeny mezi opěrkou hlavy a opěradlem.

POZNÁMKA

Pro vozy vybavené sklápěcími opěrkami hlavy na vnějších sedadlech musejí být opěrky hlavy sklopené, aby byla instalace tohoto typu dětské sedačky snadnější.

POZNÁMKA

Pro vozy vybavené krytem zavazadlového prostoru přes zavazadlový prostor musí být tento demontován dříve, než je dětská sedačka upevněna do upevňovacích bodů.

Podrobné informace o způsobu zajištění dětské sedačky v horních upevňovacích bodech, viz návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.

VAROVÁNÍ

Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí v uchycovacím bodě napnout.



Přehled, vozidla s levostranným řízením.....	46
Přehled, vozidla s pravostranným řízením.....	48
Ovládací panel ve dveřích řidiče.....	50
Sdružený přístrojový panel.....	51
Indikační a varovné kontrolky.....	53
Informační displej.....	58
Elektrická zásuvka.....	60
Panel osvětlení.....	62
Levý pákový přepínač.....	66
Pravý pákový přepínač.....	69
Tempomat*.....	71
Klávesnice na volantu*.....	73
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru.....	74
Parkovací brzda.....	75
Elektrické ovládání oken.....	76
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka.....	78
Elektricky ovládané střešní okno*.....	82
Osobní preference.....	84
HomeLink® *.....	87



G041142


02

PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY





Přehled, vozidla s levostranným řízením

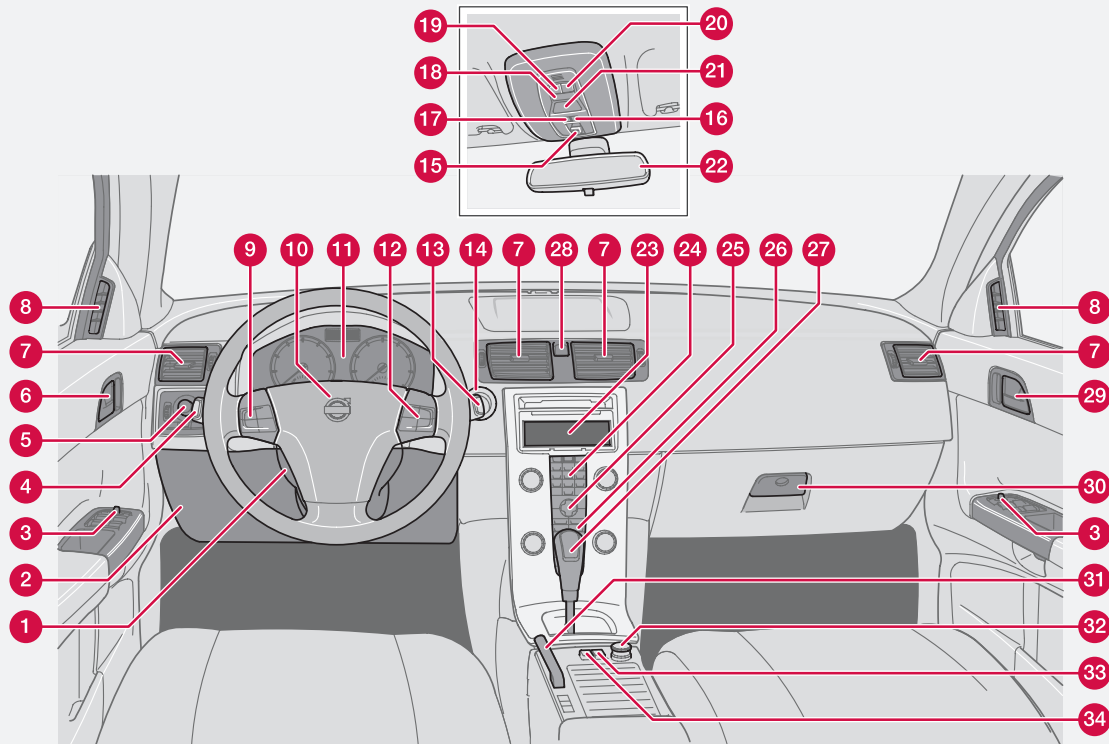




Přehled, vozidla s levostranným řízením

- | | |
|---|---|
| 1 Nastavení volantu | 19 Lampička na čtení, levá strana |
| 2 Uvolnění kapoty motoru | 20 Lampička na čtení, pravá strana |
| 3 Ovládací panel | 21 Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu a kontrolka airbagu spolujezdce |
| 4 Ukazatele směru, dálková světla, palubní počítač | 22 Vnitřní zpětné zrcátko |
| 5 Osvětlení, otevírání dvířek hrdla palivové nádrže | 23 Displej systému infotainment a ovládání klimatizace |
| 6 Klika dveří, tlačítko zamykání. | 24 Systém infotainment |
| 7 Ventilační otvory v palubní desce | 25 Ovládání systému klimatizace, systému infotainment a osobních preferencí |
| 8 Ventilační otvor pro boční okno | 26 Ovládání klimatizace |
| 9 Tempomat | 27 Řadicí páka |
| 10 Houkačka, airbag | 28 Výstražná funkce ukazatelů směru |
| 11 Sdružený přístrojový panel | 29 Klika dveří |
| 12 Klávesnice pro systém infotainment | 30 Schránka v palubní desce |
| 13 Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů | 31 Parkovací brzda |
| 14 Spínací skříňka | 32 Elektrická zásuvka/zapalovač cigaret |
| 15 Ovládání střešního okna | 33 Informační systém mrtvého úhlu, BLIS |
| 16 Bez funkce | 34 Spínač, výbava na přání |
| 17 Bez funkce | |
| 18 Spínač osvětlení interiéru | |



Přehled, vozidla s pravostranným řízením

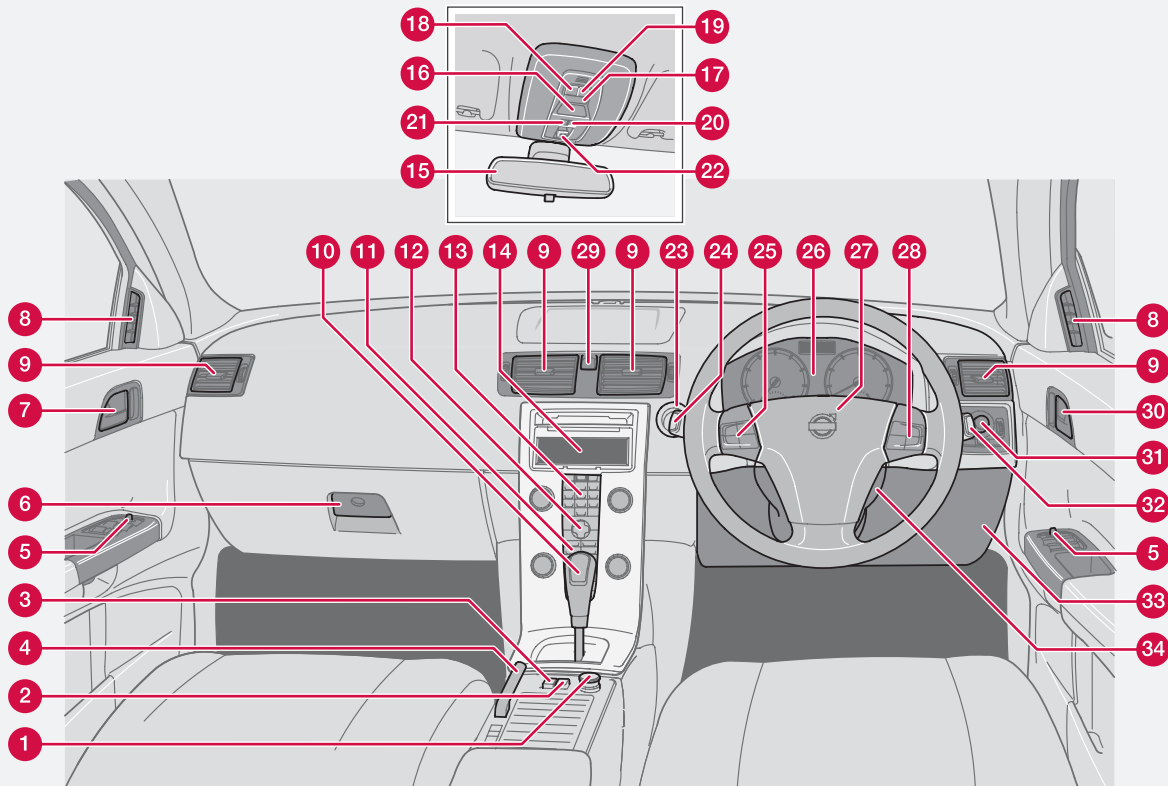




Přehled, vozidla s pravostranným řízením

- | | |
|---|---|
| 1 Elektrická zásuvka, zapalovač cigaret | 19 Lampička na čtení, pravá strana |
| 2 Informační systém mrtvého úhlu, BLIS | 20 Bez funkce |
| 3 Spínač, výbava na práni | 21 Bez funkce |
| 4 Parkovací brzda | 22 Ovládání střešního okna |
| 5 Ovládací panel | 23 Spínací skříňka |
| 6 Schránka v palubní desce | 24 Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů |
| 7 Klika dveří | 25 Tempomat |
| 8 Ventilační otvor pro boční okno | 26 Sdružený přístrojový panel |
| 9 Ventilační otvory v palubní desce | 27 Houkačka, airbag |
| 10 Řadicí páka | 28 Klávesnice pro systém infotainment |
| 11 Ovládání klimatizace | 29 Výstražná funkce ukazatelů směru |
| 12 Ovládání systému klimatizace, systému infotainment a osobních preferencí | 30 Klika dveří, tlačítko zamykání |
| 13 Systém infotainment | 31 Osvětlení, otevírání dvířek hrdla palivové nádrže |
| 14 Displej systému infotainment a ovládání klimatizace | 32 Ukazatele směru, dálková světla, palubní počítač |
| 15 Vnitřní zpětné zrcátko | 33 Uvolnění kapoty motoru |
| 16 Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu a kontrolka airbagu spolujezdce | 34 Nastavení volantu |
| 17 Spínač osvětlení interiéru | |
| 18 Lampička na čtení, levá strana | |




Ovládací panel ve dveřích řidiče

Ovládací panel ve dveřích řidiče

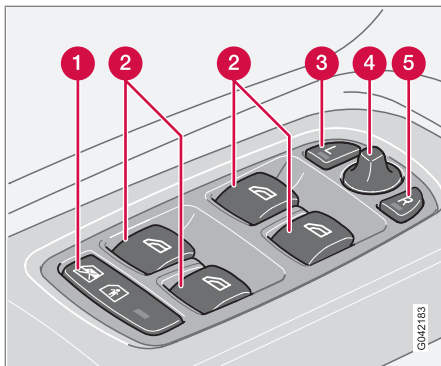

- 1 Odpojení elektrického ovládání zadních oken. Elektrická dětská bezpečnostní pojistka*
- 2 Elektrické ovládání oken
- 3 Vnější zpětná zrcátka, levá strana
- 4 Vnější zpětná zrcátka, nastavení
- 5 Vnější zpětná zrcátka, pravá strana

Sdružený přístrojový panel

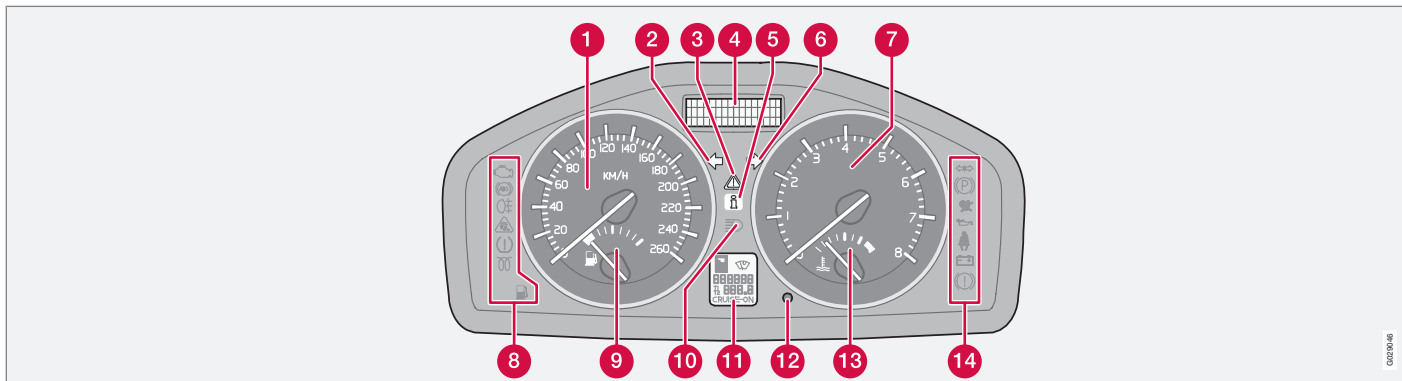

- 1 Rychloměr.
- 2 Kontrolka levých ukazatelů směru.
- 3 Výstražný symbol.
- 4 Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se na displeji symbol sněhové vločky. Symbol slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na místě, může displej ukazovat mírně vyšší teplotu než skutečnou.
- 5 Informační kontrolka.
- 6 Ukazatel směru, pravý.
- 7 Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
- 8 Kontrolky a výstražné symboly.
- 9 Palivoměr, viz také palubní počítač, strana 67.
- 10 Kontrolka dálkových světel.
- 11 Displej – zobrazuje polohu páky voliče automatické převodovky, čidlo deště, stav denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempomat.

Zobrazuje také indikátor řazení (GSI) a polohy řadicí páky u modelu D2 a DRIVE, viz strana 157.

- 12 Tlačítko denního počítadla kilometrů – používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje aktivní denní počítáč.




Sdružený přístrojový panel

- 13** Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole, objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na přední části mřížky chladiče snižují chladicí účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
- 14** Kontrolky a výstražné symboly.

Indikační a varovné kontrolky

Kontrola funkce, symboly


Všechny kontrolky a varovné symboly¹ se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový ovladač s klíčem do polohy **II**. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolky. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací brzda odbrzděna.



Pokud motor do pěti sekund nenaštartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu systému řízení emisí a symbolu tlaku motorového oleje. Určité kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu.



Symboly uprostřed přístrojového panelu

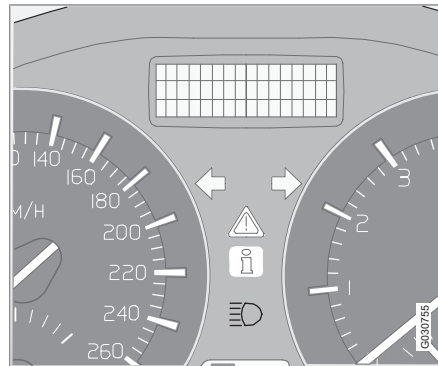

Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není závada opravena, ale textová zpráva může být vymazána tlačítkem **READ**, viz strana 58. Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.

Když se rozsvítí kontrolka:

1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka **READ**.



Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se zobrazí text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka **READ**, viz strana 58, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).

Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.




POZNÁMKA

Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka **READ** nebo automaticky po určité době.

¹ U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 58.

Indikační a varovné kontrolky

Symboly kontrolkek – levá strana

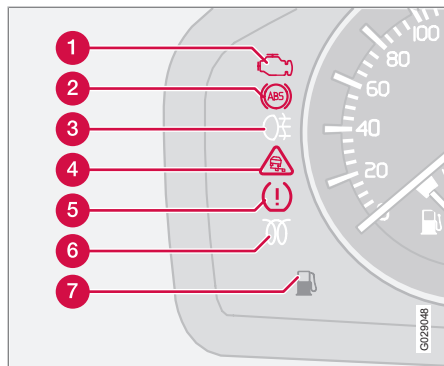

- 1 Porucha v systému řízení emisí
- 2 Porucha ABS
- 3 Zadní světlo do mlhy
- 4 Systém stability DSTC
- 5 Bez funkce
- 6 Žhavení (vznětové motory)
- 7 Nízká hladina paliva v palivové nádrži

Systém řízení emisí



Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.

Porucha ABS



Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.

1. Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jedte opatrně do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.

Zadní světlo do mlhy



Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do mlhy.

Systém stability DSTC*



Více informací o funkcích systému a kontrolkách, viz strana 169.

Žhavení (vznětové motory)



Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne, pokud teplota klesne pod -2°C . Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.

Nízká hladina paliva v palivové nádrži




Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdříve doplňte palivo.



Indikační a varovné kontrolky

Symboly kontrolky– pravá strana

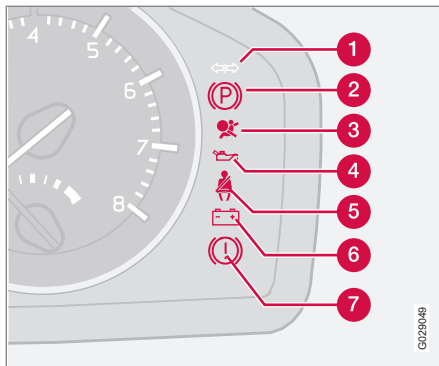

- 1 Ukazatele směru přivěsu
- 2 Zabrzděná parkovací brzda
- 3 Airbagy - SRS
- 4 Nízký tlak oleje
- 5 Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
- 6 Alternátor nedobíjí
- 7 Závada v brzdovém systému

Ukazatele směru přivěsu



Tato kontrolka bliká, když blikají ukazatele směru vozu a je připojen přívěs. Pokud tato kontrolka neblíká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přivěsu nebo vozu.

Zabrzděná parkovací brzda



Kontrolka se rozsvítí, když je parkovací brzda zatažená. Vždy zatáhněte páku parkovací brzdy do koncové polohy.



POZNÁMKA

Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně je parkovací brzda zatažená.

Airbagy - SRS



Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS, SIPS nebo IC systému.

Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo zkontrolovat.

Nízký tlak oleje²

Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej

doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.


Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu



Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním sedadle si pás

rozeplnul.

Alternátor nedobíjí



Pokud se kontrolka rozsvítí, když běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme, abyste navštívili autorizovaný servis Volvo.

Závada v brzdovém systému



Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká hladina brzdové kapaliny.

² U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 58.

Indikační a varovné kontrolky

- Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce, viz strana 230. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod značkou **MIN**, neměli byste pokračovat v jízdě. Doporučujeme, abyste nechali vozidlo přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém zkontrolovat.



Svítlí-li varovné kontrolky **BRZDOVÝ SYSTÉM** a **ABS** současně, může jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.



1. Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v vyrovnávací nádržce, viz strana 230.

5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod úrovní **MIN**, neměli byste s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte vozidlo dopravit do servisu ke kontrole brzdového systému. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.



VAROVÁNÍ

Pokud svítí současně obě varovné kontrolky **BRZDOVÝ SYSTÉM** a **ABS**, vzniká riziko, že se zadní část vozu dostane při prudkém brzdění do smyku.

Připomenutí – nezavřené dveře

Jestliže některé ze dveří, kapota³ nebo víko dveře zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, řidič bude varován.

Nízká rychlost



Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva **OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,**

OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE,
OTEVŘENÉ LEVÉ ZADNÍ DVEŘE,
OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU nebo **OTEVŘENÉ PRAVÉ ZADNÍ DVEŘE.** Co nejdříve bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo kapotu.

Vysoká rychlost



Pokud se vozidlo pohybuje rychleji než přibližně 10 km/h, informační kontrolka svítí a na displeji se zobrazí jeden z textů uvedených v předcházejícím odstavci.

³ Pouze vozy s alarmem.




Indikační a varovné kontrolky

Kontrolka otevření víka zavazadlového prostoru

Pokud je víko zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text **OTEVŘENÉ VÍKO ZAV. PROSTORU**.

Informační displej

Zprávy

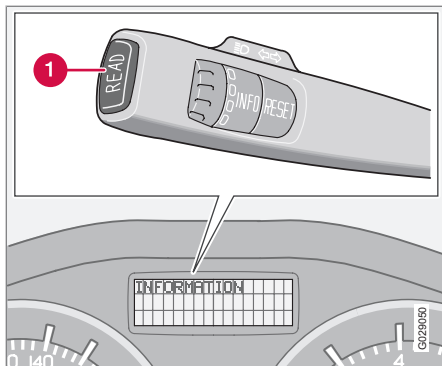

Pokud se rozsvítí varovná nebo informační kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující zpráva.

- Stiskněte tlačítko **READ** (1).

Zprávami lze listovat tlačítkem **READ**. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud nebude závada odstraněna.



POZNÁMKA

Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být přečtena (stiskněte tlačítko **READ**); až potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.

Zpráva	Popis
BEZPEČNĚ ZASTAVTE^A	Bezpečným způsobem zastavte vozidlo a vypněte motor. Riziko vážného poškození vozidla.
NUTNÝ SERVIS^A	Doporučujeme, aby bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKA^A	Čtete uživatelskou příručku.
DOPORUČEN SERVIS^A	Doporučujeme, aby bylo vozidlo co nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.

Zpráva	Popis
PŘEHŘÁTÍ MOTORU VYPNĚTE MOTOR	Bezpečným způsobem zastavte vozidlo a vypněte motor. Riziko vážného poškození vozidla.
REZERVUJTE ČAS PRO ÚDRŽBU	Čas pro objednání k pravidelnému servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný servis Volvo.
ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU	Nastal čas pro provedení pravidelného servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný servis Volvo. Načaso- vání je určeno počtem ujetých kilometrů, počtem měsíců od poslední servisní prohlídky, dobou chodu motoru a třídou oleje.



Informační displej

Zpráva	Popis
LHŮTA ÚDRŽBY PŘEKROČENA	Pokud nejsou dodrženy intervaly servisních prohlídek, nejsou poškozené díly kryty zárukou. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný servis Volvo.
PŘEVODOVÝ OLEJ NUTNÁ VÝMĚNA	Doporučujeme, aby bylo vozidlo co nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA: ZKONT. MOT. OLEJ	Zkontrolujte hladinu oleje. Zpráva je zobrazována každých 10 000 km (některá provedení motoru). Informace ke kontrole hladiny oleje, viz strana 225.

Zpráva	Popis
FILTR SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA	Je nutné provést regeneraci filtru kouřových částic vznětového motoru, viz strana 147.
DSTC - REGULACE PROKLUZU VYPNUTA	Funkce kontroly stability vozidla a trakce je omezena, další provedení viz strana 170.
OMEZENÁ FUNKCE PŘEVODOVKY	Převodovka není schopna přenášet plný výkon. Jedte opatrně, dokud zpráva nezmizí, viz strana 161. Pokud se tato zpráva zobrazuje pravidelně, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

Zpráva	Popis
VYSOKÁ TEPLOTA OLEJE PŘEVODOVKY	Jedte plynuleji nebo bezpečně zastavte vozidlo. Zařadte neutrál a nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, dokud zpráva nezmizí. Více informací, viz strana 161.
TEPL. PŘEV. OLEJE BEZPEČNĚ ZASTAV.	Vážná závada. Okamžitě bezpečně zastavte vůz. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. ^B


^A Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzníklém problému.

^B Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz strana 161.



Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka 12 V

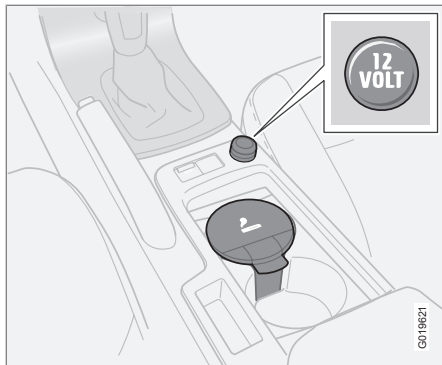

Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret.

Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač s klíčem ve spínací skřínce minimálně v poloze I, viz strana 152.

! DŮLEŽITÉ

Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka, max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).

! VAROVÁNÍ

Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte krytku.

i POZNÁMKA


Výbavu a příslušenství na přání jako např. TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to dokonce v případě, že dálkový ovladač je vytažený nebo vůz je zamknutý. Například se může v předem nastavený čas aktivovat nezávislé topení.

Z tohoto důvodu vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových zařízení - v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití baterie!

Zapalovač cigaret*

Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.

Elektrická zásuvka pro zadní sedadla

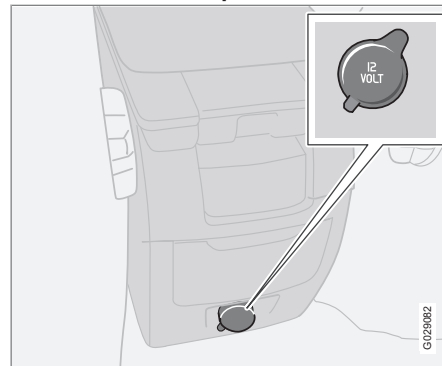

Elektrická zásuvka pro zadní sedadla.

Elektrickou zásuvku u zadního sedadla lze použít pro různá příslušenství, viz výše "Elektrická zásuvka 12 V".

i POZNÁMKA

Zapalovač cigaret v této zásuvce nefunguje.

Elektrická zásuvka je určena pro napětí 12 V. Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač s klíčem ve spínací skřínce minimálně v poloze I, viz strana 152.



Elektrická zásuvka




VAROVÁNÍ

Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte krytku.

02

Panel osvětlení

Všeobecné informace

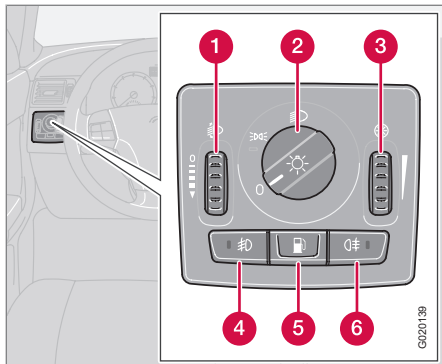

- 1 Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
- 2 Spínače světel
- 3 Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení displeje a přístrojů
- 4 Přední světla do mlhy*
- 5 Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
- 6 Zadní světlo do mlhy

Poloha	Popis
0	Automatická/vypnutá potkávací světla. Pouze světelná houkačka.
☰☰	Obrysová světla
☰	Automatická potkávací světla. Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.

Ovládání sklonu světlometů

Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout nastavením sklonu světlometů.

1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce do polohy II.
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů pro zvednutí nebo snížení kužele světla světlometu.

Vozy s aktivními xenonovými světlomety - ABL* jsou vybaveny automatickým nastavením sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (1) chybí.

Obrysová světla

Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.

- Otočte ovladač světlometů (2) do střední polohy.

Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze II, osvětlení SPZ a obrysová světla jsou vždy zapnutá.

Světlomety

Automatická potkávací světla*

Potkávací světla se automaticky rozsvítí při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy II, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě potřeby je možné funkci automatického zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný servis Volvo.

Automatická potkávací světla, dálková světla

1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce do polohy II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové polohy.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Panel osvětlení

3. Dálková světla se aktivují posunutím levého pákového přepínače směrem k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 66.

Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy **I** nebo **0**.

Osvětlení přístrojů

Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový ovladač s klíčem zapalování v poloze **II** a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží během dne a v noci je možné jej manuálně nastavit.

- Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3) pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.

Zdokonalené osvětlení displeje

Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů, hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování. Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.

Světla do mlhy



POZNÁMKA

Předpisy pro používání světel do mlhy se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Přední světla do mlhy*

Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu se světlomety nebo obrysovými světly.

- Stiskněte tlačítko (4).

Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední světla do mlhy zapnutá.

Zadní světlo do mlhy

Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu se světlomety nebo předními světly do mlhy.


- Stiskněte tlačítko (6).

Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku (6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.

Dvířka hrdla palivové nádrže

Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz strana 132.

Aktivní xenonové světlomety*

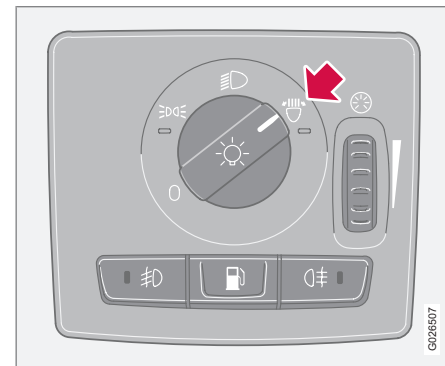

Panel osvětlení, pro aktivní xenonové světlomety

Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými světlomety (Active Bending Lights, ABL), světlo světlometů sleduje pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.


LED kontrolka  se rozsvítí, pokud je funkce aktivována. V případě poruchy bliká

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

Panel osvětlení

LED dioda a na informačním displeji se zobrazí chybová zpráva. Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy a jen když se vůz pohybuje.


Funkci můžete deaktivovat/aktivovat ovladačem světlometů.

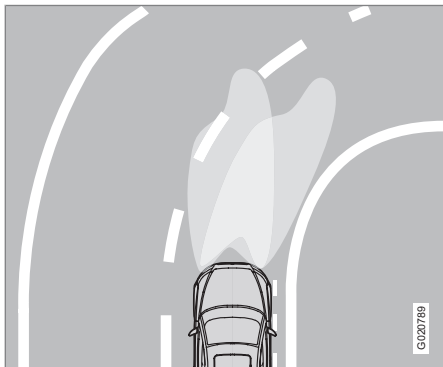

Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.

Denní světla - DRL*

Spotřebu paliva lze snížit tak, že během dne přepnete místo energeticky náročnějších tlumených světel na denní světla (Daytime Running Light). Denní světla jsou nainstalována v oblasti spojleru a využívají jasné, nízkoeenergetické diody.

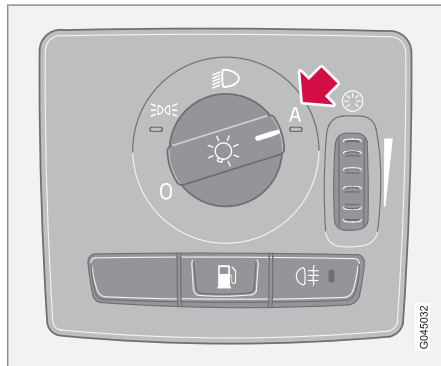

V poloze **A** se denní světla DRL během dne automaticky rozsvítí.

Poloha	Popis
0	Denní světla
	Denní světla, když se s vozem jede. Automatické přepnutí na parkovací světla, když vozidlo zaparkuje.
	Světlomety a obrysová světla
A	Denní světla během jízdy přes den. Automatické přepnutí na světlomety a obrysová světla při zhoršené viditelnosti a při aktivaci stěračů čelního skla a zadních světel do mlhy. Je-li vozidlo vybaveno xenonovými světlomety (aktivní natáčení světlometů ABL), aktivuje se rovněž tato funkce.

Je-li přepínač světel v poloze **A**, denní světla se během dne aktivují automaticky. K ovládání se používá snímač světla, který v šeru a při zhoršené viditelnosti během dne přepne z denních světel na tlumená světla.



Panel osvětlení



POZNÁMKA

Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud se tlumená světla automaticky přepnou na světla DRL.



VAROVÁNÍ

Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např. v mlze a dešti.


Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu s platnými dopravními předpisy a se světly ve správném stavu nese vždy řidič.

Brzdové světlo

Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při brzdění. Informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz strana 168.

Levý pákový přepínač

Polohy pákového přepínače

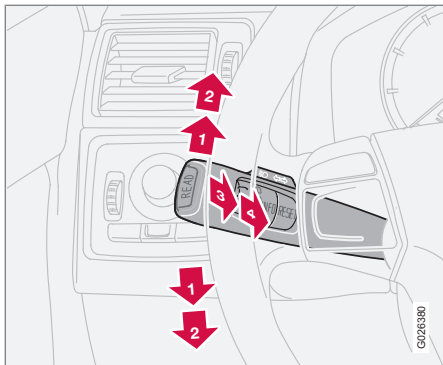

- 1** Ukazatelé směru - krátké blikání
- 2** Ukazatelé směru - průběžné blikání
- 3** Světelná houkačka
- 4** Doprovodné osvětlení a přepínání mezi hlavními a tlumenými světlomety.

Ukazatele směru

Krátké zablikání

- Posuňte pákový přepínač nahoru nebo dolů do polohy (1) a uvolněte.
 - > Ukazatelé směru 3x zablikají a pákový přepínač se vrátí do původní polohy.

Trvalé blikání

- Posuňte pákový přepínač nahoru nebo dolů do koncové polohy (2).
 - > Pákový přepínač zůstane ve své koncové poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.

Světelná houkačka

- Přitáhněte jemně pákový přepínač k volantu do polohy (3).
 - > Dálková světla budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.

Světelná houkačka funguje pouze, pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování.

Přepínání mezi hlavními a tlumenými světlomety

- Přitáhněte pákový přepínač do koncové polohy (4) a uvolněte jej.

Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze II a přepínač světel v koncové poloze, viz strana 62.

Doprovodné osvětlení při odchodu

Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení při odchodu od vozu. Standardní zpoždění je 30¹ sekund, ale je možné je změnit na 60 nebo 90 sekund, viz strana 85.


1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do polohy (3) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.

¹ Tovární nastavení



Levý pákový přepínač

Palubní počítač*

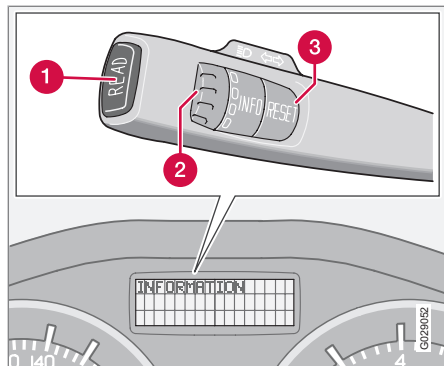

- 1 **READ** - potvrzuje
- 2 Ovládací kolečko² – procházení mezi menu a nabídkami v seznamu palubního počítače.
- 3 **RESET**² - vynuluje

Ovládání

Chcete-li mít přístup k informacím palubního počítače, ovládací kolečko musíte otáčet nahoru nebo dolů. Menu jsou uspořádána do nekonečné smyčky.

POZNÁMKA

Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko **READ** a vraťte se k funkci palubního počítače.

Funkce

Palubní počítač zobrazuje následující informace:

- --- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
- -- L KM/L OKAMŽITÁ
- -- L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.
- --- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
- **DSTC ZAPNUTO** *, viz strana 169
- --- MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.³

PRŮMĚR. RYCHLOST

Průměrná rychlost se počítá od posledního vynulování pomocí tlačítka **RESET**.

OKAMŽITÁ

Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz stojí, na displeji se objeví "--". Během rege-

nerace⁴ se může zvýšit spotřeba paliva, viz strana 147.

PRŮMĚR

Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování pomocí tlačítka **RESET**.

POZNÁMKA

Používáte-li nezávislé topení, mohou se zobrazit nepřesné hodnoty.

KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE

Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se vypočítává na základě průměrné spotřeby paliva za posledních 30 km. Pokud displej zobrazí "--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE", není garantován žádný dojezd. Dotankujte co nejdříve.

POZNÁMKA

Hodnota se může mírně lišit, pokud se například spotřeba změní v důsledku změny jízdního stylu nebo se používá nezávislé topení.

MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.³

Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.

² Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.

³ Některé trhy.

⁴ Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.



Levý pákový přepínač


Resetování

1. Zvolte --- **KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.**
nebo --.- **L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.**
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka **RESET.**
3. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka **RESET** (tlačítko držte stisknuté alespoň 5 sekund) vynulujete současně průměrnou rychlost i průměrnou spotřebu paliva.



Pravý pákový přepínač

Stěrače čelního okna

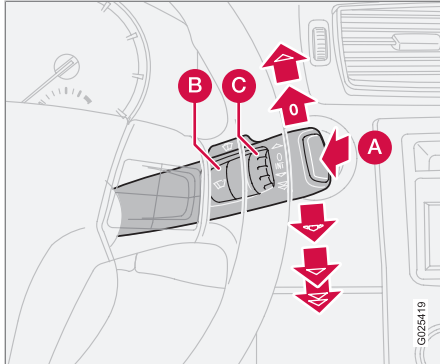

- A** Ostřikovače čelního okna a světlometů
- B** Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
- C** Ovládací kolečko

Vypnutí stěračů čelního okna



Stěrače čelního okna jsou vypnuty, pokud je pákový přepínač v poloze **O**.

Jedno setření




Chcete-li provést jedno setření, pohněte pákovým přepínačem nahoru.

Cyklovač stěračů



Můžete nastavit rychlost cyklu. Otáčejte ovládacím kolečkem (C) nahoru, chcete-li zkrátit interval mezi setřeními. Otáčením dolů interval prodloužíte.

Trvalé stírání



Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.

! DŮLEŽITÉ

Před spuštěním stěračů v zimním období – se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé, a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.

! DŮLEŽITÉ

Používejte velké množství kapaliny při čištění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou stěrače zapnuté.

Ostřikovač čelního okna/světlometů

Ostřikovače čelního okna a světlometů zapnete přitážením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik setření.

Vysokotlaké ostřikování světlometů*

Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem šetření kapaliny jsou světlomety ostřikovány následovně:

Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na panelu osvětlení:

Světlomety budou ostříknuty při příštím ostříknutí čelního okna. Během následujících deseti minut budou ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlomety ostříknuty pokaždé.

Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na panelu osvětlení:

- Aktivní xenonové světlomety jsou ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
- Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.

Spínač na panelu osvětlení je v poloze **O**:


* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Pravý pákový přepínač

- Aktivní xenonové světlomety jsou ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
- Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.

Dešťový senzor*

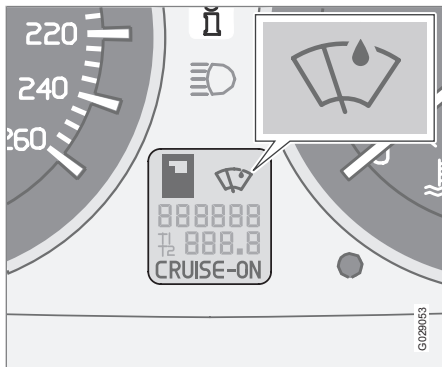

Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru je možné nastavit pomocí kolečka (C), viz strana 69.

Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje (ještě k jednomu setření dojde při otočení kolečka směrem nahoru).

Zapnutí/Vypnutí

Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze **I** nebo **II** a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze **0** (neaktivní).

Aktivace dešťového senzoru:

- Stiskněte tlačítko (B), viz strana 69. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový senzor je aktivní.

Dešťový senzor vypnete buď:

1. Stiskněte tlačítko (B)
2. Změnou programu stírání přesunutím pákového přepínače do jiné polohy. Při zvednutí pákového přepínače, zůstane dešťový senzor aktivní, stěrače provedou jedno setření navíc a potom se vrátí do režimu dešťového senzoru, když pákový přepínač je uvolněn do polohy **0** (neaktivní), viz strana 69.

Dešťový senzor se automaticky vypne po vytáhnutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo pět minut po vypnutí zapalování.



DŮLEŽITÉ

Automatická myčka: V automatické myčce dešťový senzor vypněte stisknutím tlačítka (B), dálkový ovladač s klíčem v zapalování je přitom v poloze **I** nebo **II**. Jinak by se stěrače čelního skla mohly zapnout a poškodit.


Ovládací kolečko

Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu setření během intervalu, když je zvolen cyklovač stěračů, nebo citlivosti na množství srážek, když je zapnutý dešťový senzor.



Tempomat*

Aktivace

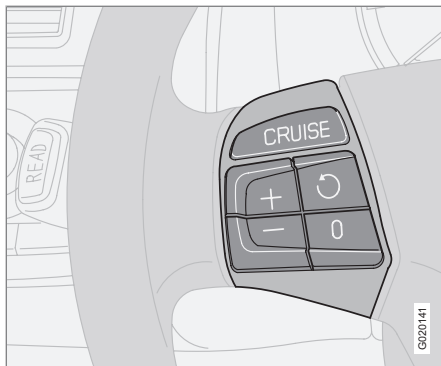


Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na levé straně volantu.

Nastavení požadované rychlosti:

1. Stiskněte tlačítko **CRUISE**. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT**.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT ZAP**.

Tempomat není možné použít při rychlosti pod 30 km/h nebo nad 200 km/h.

Zvýšení nebo snížení rychlosti

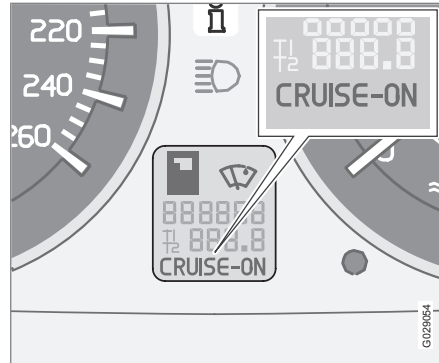

- Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Po uvolnění tlačítka je rychlost vozidla nastavena jako nová rychlost.

Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy) tlačítka **+** nebo **-** se změní rychlost o 1 km/h nebo 1 mph¹.



POZNÁMKA

Přechodné zrychlení (kratší než jedna minuta) pomocí pedálu plynu, např. při předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí k dříve uložené rychlosti.

Dočasné vypnutí

- Stisknutím tlačítka **0** dočasně tempomat vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT**. Poslední nastavená rychlost se uloží do paměti.

Tempomat se také dočasně vypne, když:

- sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
- rychlost při jízdě do kopce poklesne pod 25–30 km/h¹
- přesunete páku voliče převodovky do polohy **N**
- kola začnou prokluzovat nebo se zablokuji
- přechodné zrychlení je delší než jedna minuta.

¹ V závislosti na typu motoru.



Tempomat*

Návrat k rychlosti uložené v paměti




-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT ZAP.**

Vypnutí

- Stisknutím tlačítka **CRUISE** tempomat vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis **TEMPOMAT ZAP.**

Klávesnice na volantu*

Funkce tlačítek

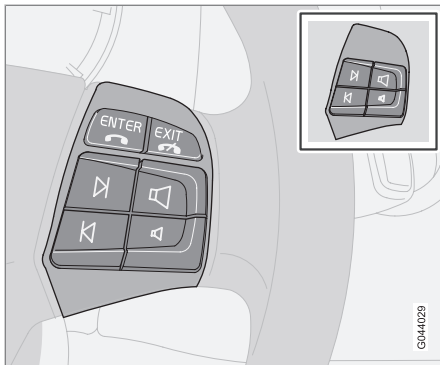

V závislosti na výbavě vozidla je klávesnice k dispozici ve dvou provedeních.

Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce příslušného tlačítka závisí na tom, který systém je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.

- Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo pro naladění další stanice stiskněte a podržte jedno z tlačítek s šipkou.

Pokud chcete upravovat nastavení telefonu, telefon musí být aktivní. Chcete-li ovládat telefon pomocí tlačítek s šipkami, aktivujte funkci

telefonu tlačítkem **PHONE** na středové konzole.


Pro návrat pouze do nabídky Audio stiskněte **EXIT..** Chcete-li se vrátit do nabídky telefonu, znovu stiskněte **EXIT**.

Pomocí tlačítka **ENTER** můžete zvolit, aktivovat a deaktivovat možnosti v nabídce. Pomocí těchto tlačítek lze zpřístupnit také strukturu složek a spustit přehrávání zvukových souborů, pokud je do CD měniče/CD přehrávače* vložen disk se zvukovými soubory. Více informací, viz strana 263.



Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru

Nastavení volantu

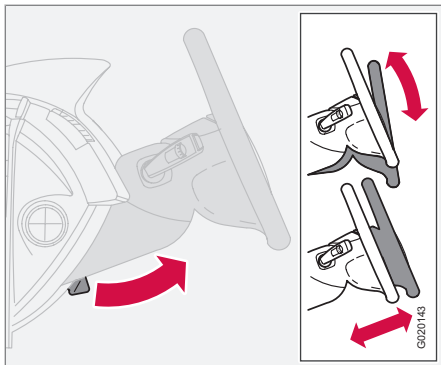

Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru.


1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
2. Volant nastavte do optimální polohy.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět. Pokud se páčka pohybuje ztuhla, mírně na volant zatlačte, když vrátíte ovládací prvek zpět.



VAROVÁNÍ

Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí, nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.

Výstražná funkce ukazatelů směru

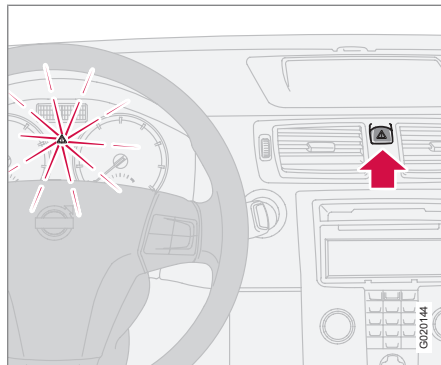

Výstražná světla (všechny ukazatele směru) použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.

Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje automaticky, viz strana 168. Tuto funkci lze deaktivovat pomocí tlačítka.



POZNÁMKA

Předpisy pro používání výstražné funkce ukazatelů směru se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Parkovací brzda

Všeobecné informace



Varovná kontrolka na přístrojové desce a varovný text upozorňující na riziko rozdrčení.

Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními sedadly.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování parkovací brzdy nehrozí dětem, ostatním cestujícím nebo předmětům zachycení pákou parkovací brzdy.

Aktivace parkovací brzdy

1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zatáhněte silně za páku ruční brzdy.

> Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka.

POZNÁMKA

Kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně je parkovací brzda aktivována.

3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, zatáhněte parkovací brzdu ještě trochu nahoru.
- Při parkování vozidla vždy zařaďte 1. převodový stupeň (manuální převodovka) nebo přesuňte volič do polohy **P** (automatická převodovka).

Parkování ve svahu

Pokud vůz parkuje směrem do svahu:

- Otočte kola **pryč od** obrubníku.

Pokud vůz parkuje směrem ze svahu:

- Otočte kola **k** obrubníku.

VAROVÁNÍ

Zvykněte si po zaparkování ve svahu vždy aktivovat parkovací brzdu - ne vždy stačí zařadit převodový stupeň nebo **P**, pokud je vůz vybaven automatickou převodovkou.



Elektrické ovládání oken

Obsluha

Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání oken funguje pouze v případě, že je klíč v poloze I nebo II.

Okna je možné ovládat po omezenou dobu po zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.

Otevření okna:

- Stiskněte přední část spínače.

Zavření okna:

- Zatáhněte za přední část spínače.



POZNÁMKA

Jedním ze způsobů, jak omezit poryv větru, když jsou zadní okna otevřená, je pootevřít také přední okna.

Dálkové ovládání a tlačítka zamykání


Ovládání elektrických oken tlačítky zamykání a dálkovým ovladačem, viz strany 122 a 132.



VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte zvláštní pozornost ovládání oken v zadních dveřích ze dveří řidiče nebo zavírání oken dálkovým ovladačem.

Dveře řidiče

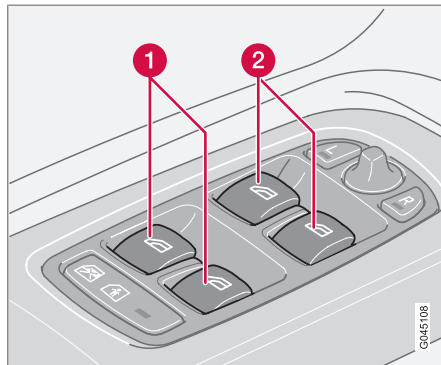

Ovládací prvky, elektrické ovládání oken.

1 Ovládací prvky zadních oken

2 Ovládací prvky předních oken

Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna elektricky ovládaná okna.

Okna je možné otvírat a zavírat dvěma způsoby:

Manuálně

Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (1) nebo (2). Okna se budou otvírat nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.

Automaticky

Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (2), a pak jej uvolněte. Boční okna se potom automaticky otevřou nebo zavřou. Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno.



VAROVÁNÍ

Funkce přerušení pohybu oken v případě blokování funguje při automatickém i manuálním zavírání, i když není aktivní ochrana proti přivření.



VAROVÁNÍ


Pokud jsou ve voze děti:

Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud řidič opouští vůz.

Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.

Elektrické ovládání oken

Blokování elektrického ovládání oken v zadních dveřích

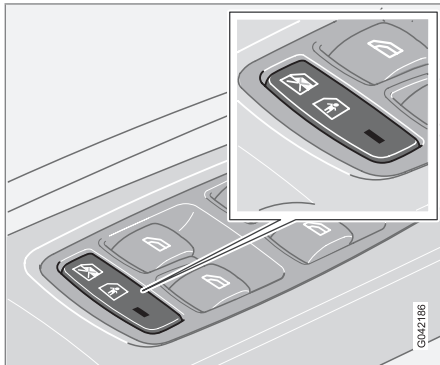

Spínač blokování elektrického ovládání zadních oken a elektricky ovládané dětské pojistky*.

Kontrolka ve spínači svítí

Okna v zadních dveřích mohou být otvírána nebo zavírána pouze ovládacími spínači umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče.


Kontrolka ve spínači nesvítí

Okna v zadních dveřích mohou být otvírána nebo zavírána jak ovládacími spínači v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče.

POZNÁMKA

Je-li vůz vybaven elektricky ovládanou dětskou pojistkou zadních dveří, kontrolka signalizuje její aktivaci. Dveře pak nemohou být otevřeny zevnitř. Pokud jsou aktivovány dětské pojistky dveří, zobrazí se na displeji textová zpráva.


Sedadlo předního spolujezdce

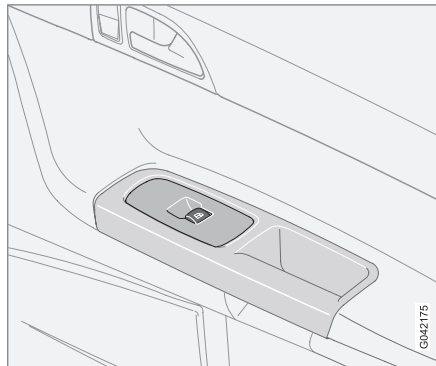

Přední sedadlo spolujezdce.

Spínačem na loketní opěrce dveří předního spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.


Elektrické ovládání oken v zadních dveřích

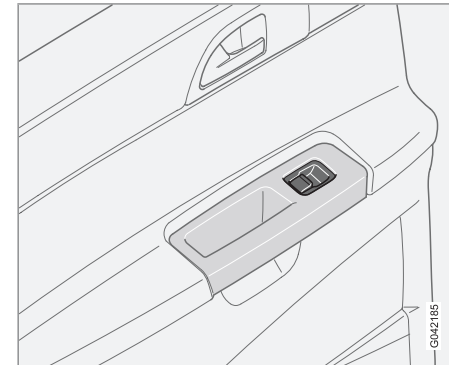

Okna v zadních dveřích mohou být otvírána nebo zavírána jak ovládacími spínači v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče. Pokud svítí kontrolka ve spínači blokování oken v zadních dveřích, tato okna mohou být otvírána nebo zavírána pouze ovládacími spínači umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče. Okna v zadních dveřích se otvírají a zavírají stejně jako okna v předních dveřích.

Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka

Vnitřní zpětné zrcátko

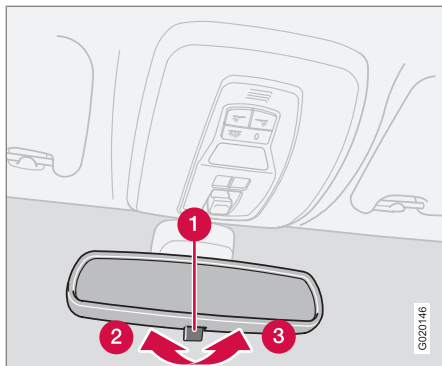

Jasně světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka manuálně.


Změna odrazivosti

- 1 Nastavení odrazivosti
- 2 Normální poloha
- 3 Poloha se sníženou odrazivostí.

Automatická změna odrazivosti*


Jasně světlo zezadu je automaticky částečně pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek (1) není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.

Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*

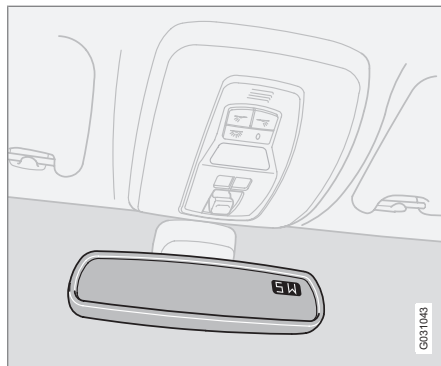

V pravém horním rohu zrcátka je integrován displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu směřuje přední část vozu. Anglické zkratky označují osm různých směrů: **S** (sever), **SV** (severovýchod), **V** (východ), **JV** (jihovýchod), **J** (jih), **JZ** (jihozápad), **Z** (západ) a **SZ** (severozápad).

Kalibrace kompasu

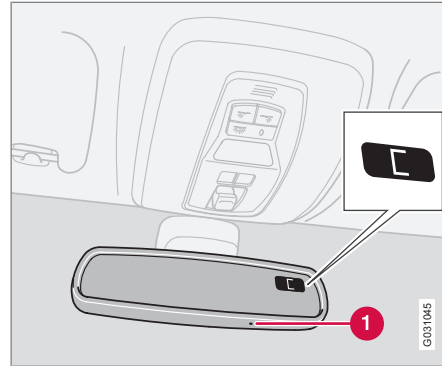


Země je rozdělena do 15 magnetických zón. Kompas je nastaven pro geografickou oblast, do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.

1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak **C** (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte například kancelářskou sponku).




Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka


3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se nezobrazí číslo požadované magnetické zóny (1–15), viz mapa magnetických zón pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak **C**.
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko 9 sekund a zvolte **L** pro vozy s levostranným řízením a **R** s pravostranným řízením.
7. Jedťte pomalu v kruhu maximální rychlosti 10 km/h, dokud se neobjeví na displeji směr kompasu, tím je kalibrace dokončena.

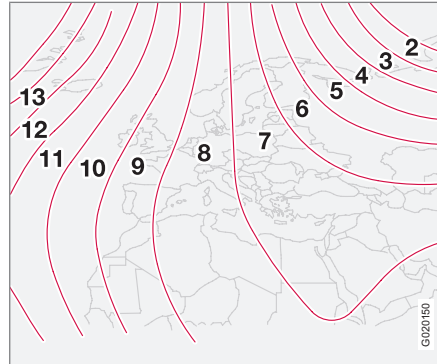

Magnetické zóny, Evropa.

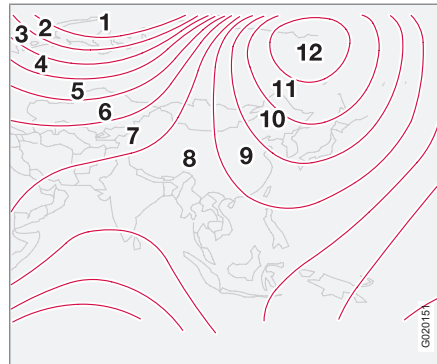

Magnetické zóny, Asie.

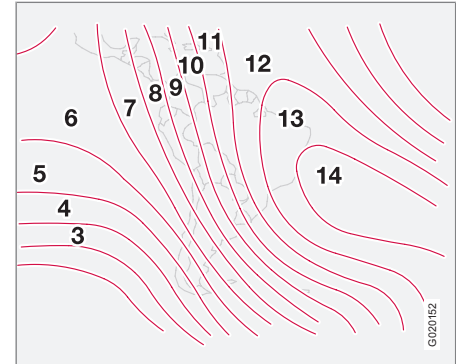


Magnetické zóny, Jižní Amerika.



Magnetické zóny, Austrálie.




Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka

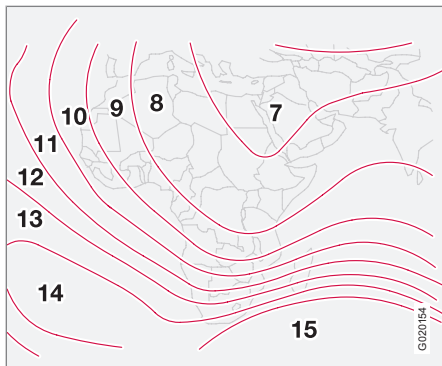

Magnetické zóny, Afrika.

Sluneční clona*

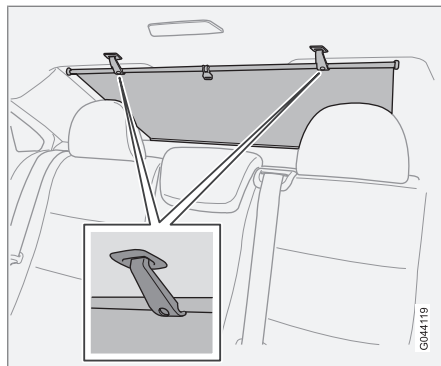


Na odkládací policiče zadního okna je umístěna sluneční clona.

- Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou háčků ji zahákněte do příchytky na stropu.
 - > Síla pružiny ve cloně přidrží háčky na místě.

Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji, zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat nahoru.

Vnější zpětná zrcátka

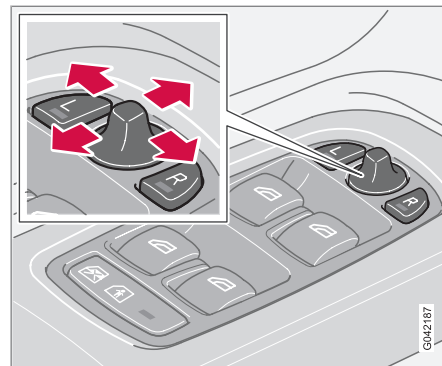

Spínače ovládající nastavení obou vnějších zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné ovládat, když je klíč v poloze **I** a **II**.

1. Stiskněte tlačítko **L** pro levé vnější zpětné zrcátko nebo tlačítko **R** pro pravé vnější zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko **L** nebo **R**. Kontrolka zhasne.



Okena, vnitřní a vnější zpětná zrcátka

Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka*

Při parkování/průjezdu úzkým prostorem mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné sklopit, když je klíč v poloze I a II.

Sklopení zrcátek

1. Stiskněte současně tlačítka **L** a **R**.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném přiklopení.

VAROVÁNÍ

Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé zrcátko umožňující optimální výhled. Může se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.

Vyklopení vnějších zpětných zrcátek

1. Stiskněte současně tlačítka **L** a **R**.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném odklopení.

Automatické sklopení/vyklopení

Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz strana 128, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.

POZNÁMKA

Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevklápí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.

Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná zrcátka se vyklápí.

Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí **Nastavení vozidla... → Sklop. zrcátek/zamčení**, popis systému menu - viz strana 85.

Resetování do neutrální polohy

Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovalo elektrické sklápění.

1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka **L** a **R**.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka **L** a **R**. Zrcátka jsou nyní nastavena do neutrální polohy.

Doprovodné osvětlení při odchodu a příchodu

Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí, pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.

Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*

BLIS je informační systém, který za určitých podmínek může řidiče upozornit na vozidla, která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 174.

Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*




Přední boční okna jsou ošetřena vrstvou, která zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek. Informace o údržbě, viz strana 213.

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození vodu a špínu odpuzující vrstvy.

Elektricky ovládané střešní okno*

Polohy otevření

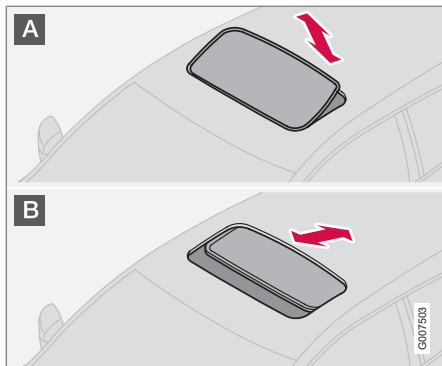

Ovládací prvky střešního okna jsou umístěny na stropním panelu. Střešní okno je možné otevírat ve dvou polohách:


- A** Větrání, je nadzvednuta zadní strana okna
- B** Posouvání dozadu/dopředu

Klíč dálkového ovladače v zapalování musí být v poloze **I** nebo **II**.

VAROVÁNÍ

Pokud jsou ve voze děti:

Pokud opouštíte vozidlo, vypněte napájení elektricky ovládaného střešního okna vyjmutím klíče dálkového ovladače ze zapalování.

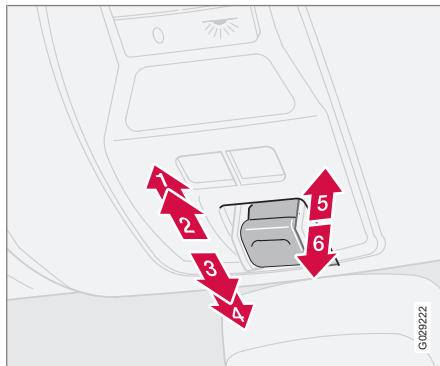

- 1** Otevírání, automatické
- 2** Otevírání, manuální
- 3** Zavírání, manuální
- 4** Zavírání, automatické
- 5** Otevírání, větrání
- 6** Zavírání, větrání

Poloha pro větrání

Otevírání:

- Zatlačte zadní hranu ovladače (5) nahoru.

Zavírání:

- Zatáhněte za zadní hranu ovladače (6) dolu.

Z polohy pro větrání do plného otevření:

- Posuňte ovladač do zadní krajní polohy (1) a uvolněte jej.

Posouvání

Automaticky

- Posuňte ovladač přes bod odporu (2) do krajní koncové polohy (1) nebo přes bod odporu (3) do krajní přední polohy (4) a uvolněte jej. Střešní okno se zcela otevře/zavře.

Manuálně

Otevírání:

- Posuňte ovladač k bodu odporu (2). Střeška se otevírá tak dlouho, dokud držíte tlačítko stisknuté.

Zavírání:


- Posuňte ovladač k bodu odporu (3). Střeška se zavírá tak dlouho, dokud držíte tlačítko stisknuté.



Elektricky ovládané střešní okno*

VAROVÁNÍ

Ochrana proti přivření střešním oknem je aktivní pouze během automatického zavírání, nikoliv během manuálního.

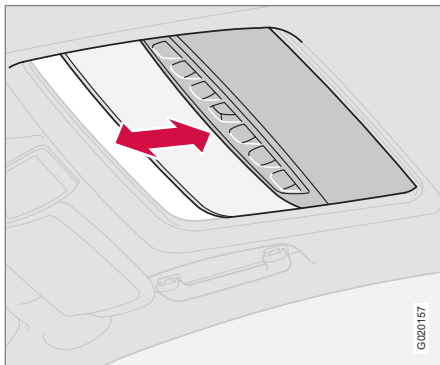Zavření pomocí dálkového ovladače nebo zamykacího tlačítka

- Dlouhým stiskem tlačítka zavřete střešní okno a všechna ostatní okna. Boční dveře a víko zavazadlového prostoru se zamkne.

V případě potřeby přerušení zavírání:

- Stiskněte znovu zamykací tlačítko.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem okna při zavírání střešního okna, a to zejména, když se používá dálkový ovladač. Při ovládání střešního okna buďte vždy opatrní.

Sluneční clona

Součástí střešního okna je manuálně ovládaná posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna. Sluneční clona se při otvírání střešního okna automaticky zasune. Pokud chcete sluneční clonu zavřít, uchopte ji za madlo a posuňte dopředu.


Ochrana proti přivření

Funkce ochrany proti přivření se aktivuje, pokud je střešní okno zablokováno překážkou. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví a automaticky se otevře do předchozí polohy.

VAROVÁNÍ

Ochrana proti přivření střešním oknem je aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.

Ujistěte se, že při zavírání střešního okna nikomu v žádném případě nehrozí přivření.

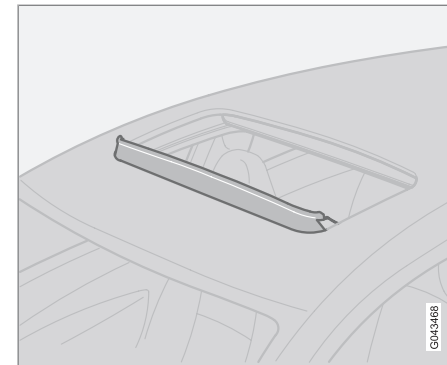Spojler

Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při otevření střešního okna vykllopí nahoru.




Osobní preference

Možná nastavení

Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz strana 254.

Ovládací panel

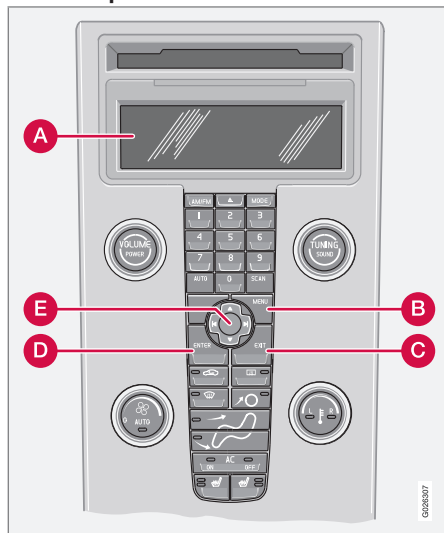

Ovládací panel.

- A** Displej
- B** MENU
- C** EXIT
- D** ENTER
- E** Navigace

Použití

Nastavení se zobrazuje na displeji (A).

Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:

1. Stiskněte **MENU** (B).
2. Navigačním tlačítkem (E) přejděte, například na **Nastavení vozidla....**
3. Stiskněte **ENTER** (D).
4. Navigačním tlačítkem (E) vyberte možnost.
5. Stisknutím **ENTER** aktivujete výběr.

Aktivovaná funkce je displeji je zobrazena následovně: ☒. Deaktivovaná funkce na displeji je zobrazena následovně: ☐.

Zavřete menu:

- Stiskněte a podržte přibližně jednu sekundu tlačítko **EXIT** (C).

Hodiny, nastavení

Hodiny a minuty se nastavují samostatně.

1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou dolů“ (E).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER** spustíte hodiny.



POZNÁMKA

Pokud vozidlo má 12hodinový systém, **AM/PM** se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo „šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.

Nastavení klimatizace

Nastavení automatického ventilátoru

Ventilátor můžete nastavit do režimu **AUTO** ve vozech vybavených ECC:

- Vyberte **Nízký**, **Normální** nebo **Vysoký**.

Časový spínač recirkulace

Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti na venkovní teplotě.



Osobní preference

- Zvolte On/Off, podle toho, zda chcete, aby časový spínač recirkulace byl nebo nebyl aktivní.

Vynulovat vše

Resetování voleb funkce klimatizace na tovární nastavení.

Nastavení vozu

Sklopení zrcátek při zamykání*

Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici je možnost On/Off.

Omezená ochrana*

Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty zvenku. K dispozici jsou možnosti **Aktivovat jedenkrát** a **Dotaz při opuštění voz.** . viz stránky 133 a 137.

Vizuální potvrzení odemknutí

Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel. K dispozici je možnost On/Off.

Potvrzení zamknutí světlý

Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel. K dispozici je možnost On/Off.

Dveře – automatické zamykání

Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je možné automaticky uzamknout dveře a víko zavazadlového prostoru. K dispozici je možnost On/Off. Zatažením za kliku dveří dvakrát odemknete a otevřete dveře zevnitř.

Odemknutí dveří

Existují dvě možnosti pro odemykání:

- **Všechny dveře** – jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
- **První u řid., pak vš.** - jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou dveře řidiče. Druhým stiskem se odemknou dveře spolujezdce a víko zavazadlového prostoru.

Pasivní vstup*

- **Všechny dveře** - všechny dveře se odemknou současně.
- **Dveře na stejné straně** - přední a zadní dveře na jedné straně se otevřou současně.
- **Oboje přední dveře** - oboje přední dveře se odemknou současně.
- **Jakékoliv dveře** - jakékoli dveře nebo víko zavazadlového prostoru mohou být odemknuty zvlášť.

Současné otevření/zavření všech oken

Tuto funkci je možné zvolit pro tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a tlačítko centrálního zamykání na předních dveřích, stejně jako tlačítko na vnější klice dveří u vozidel se systémem přístupu bez klíčů:

- **Aut. zavření všech oken** – jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání se současně uzavřou všechna okna a střešní okno.

Tuto funkci je možné zvolit pro tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a tlačítko centrálního zamykání na předních dveřích:

- **Aut. otevření vš. oken** – jedním dlouhým stisknutím tlačítka odemykání se současně otevřou všechna okna a střešní okno.

Doprovodné osvětlení při příchodu

Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat po stisknutí tlačítka pro doprovodné osvětlení při příchodu rozsvícena - viz strana 122.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **30 vteřin**
- **60 vteřin**
- **90 vteřin**

Doprovodné osvětlení při odchodu

Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat rozsvícená, když po vytažení dálkového ovlá-



Osobní preference

dače s klíčem ze spínací skříňky přitáhnete levý pákový přepínač k volantu - viz strana 66.

K dispozici jsou následující možnosti:


- 30 vteřin
- 60 vteřin
- 90 vteřin

Informace

- **Číslo VIN...** – (Identifikační číslo vozidla) je unikátní identifikační číslo vozidla.
- **Počet klíčů...** – Zobrazí se počet klíčů registrovaných pro vůz.



Všeobecné informace

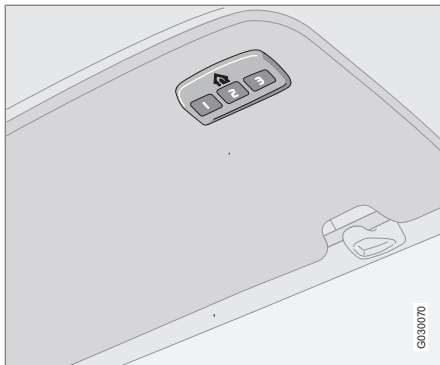

HomeLink® je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení (např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLink® je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.

Panel HomeLink® zahrnuje tři programovatelná tlačítka a jednu kontrolku.

POZNÁMKA

HomeLink® nebude fungovat, pokud se vůz zamkne zvenku.

Původní nastavení dálkového ovládání si uložte pro případ programování v budoucnu (např. pokud budete používat jiný vůz).

Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.

Kovové sluneční clony není možné použít ve vozidlech vybavených ovladačem HomeLink®. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich funkčnost.

Provoz

Pokud je HomeLink® kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.

Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka svítí po dobu stisknutí tlačítka.

POZNÁMKA

Není-li zapalování aktivováno, systém HomeLink® bude fungovat 30 minut po otevření dveří řidiče.

Originální dálkové ovladače je samozřejmě možné používat souběžně s ovladačem HomeLink®.

VAROVÁNÍ

Pokud je HomeLink® použitý pro ovládání garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat, když jsou v pohybu.

Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLink® pro garážová vrata, která nejsou vybavena bezpečnostním dorazem a ochranou před zpětným pohybem. Garážová vrata musí na překážku reagovat okamžitě, okamžitě se zastavit a vrátit. Garážová vrata, která nesplňují výše uvedené podmínky, mohou způsobit poranění osob. Další informace – obraťte se prostřednictvím internetu na dodavatele: www.homelink.com.

První programování

V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači HomeLink®. Tento krok nesmí být proveden, pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.

1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je, dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20 sekundách. Blikání indikuje, že HomeLink® je v „režimu načítání“ a je připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač 5-30 cm od ovladače HomeLink®. Sledujte kontrolku.



HomeLink® *

Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink® závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba více pokusů v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou polohu po dobu cca 15 sekund.

3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači a tlačítko na ovladači HomeLink®, které chcete naprogramovat. Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink® a sledováním kontrolky:
 - **Svítlí trvale:** Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je dokončeno. Garážové dveře, vrata apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink®.
 - **Kontrolka svítí přerušovaně:** Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund a potom svítí nepřerušovaně po dobu cca 3 sekund. Tento proces se opakuje po dobu asi 20 sekund a indikuje, že

zařízení má „plovoucí kód“. Garážová vrata apod. se neaktivují při stisknutí naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink®. Pokračujte v programování následovně.

5. Vyhledejte „programovací tlačítko“¹ například na přijímači garážových dveří, které se obvykle nachází v blízkosti držáku antény na přijímači. Pokud máte problémy s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál od dodavatele nebo se na dodavatele obraťte prostřednictvím internetu: www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu přibližně 30 sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLink®, pokud „programovací tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.

Programování jednotlivých tlačítek

Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek, postupujte následovně:

1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači HomeLink® a podržte jej stisknuté, dokud nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači HomeLink® blikat, asi po 20 sekundách, umístěte původní dálkový ovladač 5–30 cm od ovladače HomeLink®. Sledujte kontrolku.

Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink® závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba více pokusů v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou polohu po dobu cca 15 sekund.

3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink a sledováním kontrolky:

¹ Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.



- **Svítil trvale:** Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je dokončeno. Garážové dveře, vrata apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink®.
 - **Kontrolka svítí přerušovaně:** Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund a potom svítí nepřerušovaně po dobu cca 3 sekund. Tento proces se opakuje po dobu asi 20 sekund a indikuje, že zařízení má „plovoucí kód“. Garážová vrata apod. se neaktivují při stisknutí naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink®. Pokračujte v programování následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko“² například na přijímači garážových dveří, které se obvykle nachází v blízkosti držáku antény na přijímači. Pokud máte problémy s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál od dodavatele nebo se na dodavatele obraťte prostřednictvím internetu: www.homelink.com.
 6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30 sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
 7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLink®, pokud „programovací tlačítko“ stále bliká, přidrže je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržit/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.

Vymazání naprogramování

Vymazat je možné pouze naprogramování všech tlačítek na ovladači HomeLink®, ne jednotlivých tlačítek.

- Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidrže je, dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20 sekundách.
 - > Ovladač HomeLink® je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 87.

² Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.

Všeobecné informace o klimatizaci.....	92
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC.....	94
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*.....	97
Distribuce vzduchu.....	100
Nezávislé palivové topení*.....	101
Přídavné topení* (diesel).....	104



03

KLIMA





Všeobecné informace o klimatizaci

Klimatizace

Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).



POZNÁMKA

Systém klimatizace je možné vypnout, ale pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken by měl být stále zapnutý.

Zamlžení oken

Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.

Abyste omezili nebezpečí zamlžení, čistěte okna normálním čisticím prostředkem na okna.

Led a sníh

Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).

Zjišťování a odstraňování závad

Doporučujeme, abyste zjištění závady a její opravu svěřili autorizovanému servisu Volvo.

Chladivo

V systému klimatizace se používá chladivo R134a. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy absolutně škodlivé pro ozónovou vrstvu. Systém smí být plněn pouze chladivem R134a, viz také strana 294. Doporučujeme, aby tuto práci prováděl autorizovaný servis Volvo.

Filtr klimatizace

Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Použijte-li vůz ve znečištěném prostředí, měňte filtr častěji.



POZNÁMKA

Existují různé typy filtru pro prostor pro cestující. Ujistěte se, že je instalován správný filtr.

Displej

Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.

Osobní preference

Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:


- Rychlost ventilátoru v režimu **AUTO** (platí pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
- Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.

Informace o tomto nastavení, viz strana 84.



Všeobecné informace o klimatizaci

Ventilační otvory v palubní desce

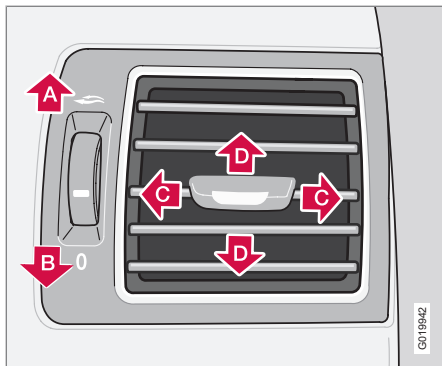

- A** Otevřeno
- B** Zavřeno
- C** Horizontální nastavení
- D** Vertikální nastavení

Chcete-li odstranit zamřzení předních bočních oken, nastavte vnější větrací otvory na boční okna.

Během chladného počasí – zavřete prostřední větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odměnění.

ECC*

Skutečná teplota

Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které ovlivňují interiér a exteriér vozu.

Systém zahrnuje snímač slunečního svitu, který detekuje stranu, ze které slunce svítí do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty pro obě strany.

Umístění čidel

- Sluneční čidlo se nachází na horní straně palubní desky.
- Čidlo teploty v prostoru pro cestující se nachází za ovládacím panelem klimatizace.
- Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
- Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném zrcátku v interiéru.



POZNÁMKA

Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými předměty.

Boční okna a střešní okno

Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace by měla být boční okna a střešní okno (pokud je instalováno) zavřena.

Zrychlení

Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné zvýšení teploty.

Ventilační otvory v odkládací polici za zadními sedadly



POZNÁMKA

Nezakrývejte oděvy nebo jinými předměty ventilační otvory zavazadlového prostoru v odkládací polici za zadními sedadly.


Kondenzace

Za teplého počasí se může pod vozem objevit kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální jev.



Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC


Ovládací panel

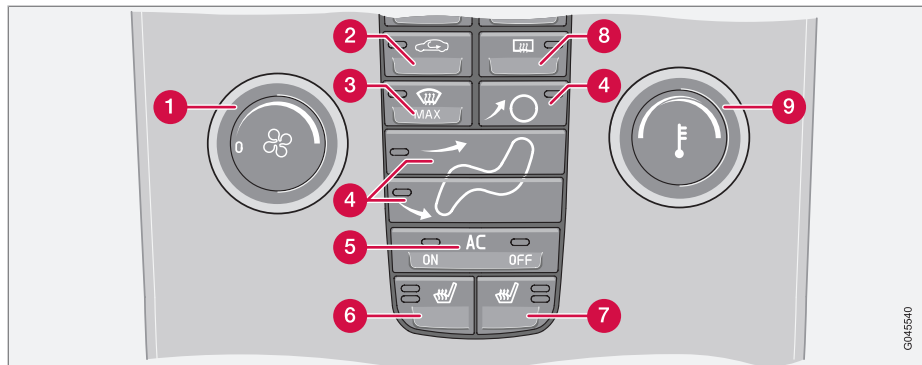

- 1 Ventilátor
- 2 Recirkulace
- 3 Odstranění námrazy
- 4 Distribuce vzduchu
- 5 **AC ON/OFF** – Zapnutí/vypnutí klimatizace
- 6 Vyhřívání levého předního sedadla
- 7 Vyhřívání pravého předního sedadla
- 8 Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
- 9 Teplota

Funkce


1. Ventilátor

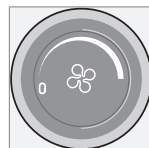

Rychlost ventilátoru můžete snížit nebo zvýšit otáčením knoflíku.

Otočíte-li knoflík doleva a zhasne indikátor ventilátoru na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté. Na displeji se objeví symbol ventilátoru a **VYP..**

2. Recirkulace

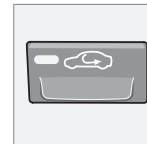

Recirkulace může být použita, když chcete zabránit sání znečištěného vzduchu, výfukových plynů atd. do prostoru pro cestující. Vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován. Žádný venkovní vzduch není přiváděn do vozidla. Recirkulace vzduchu (spolu s klimatizací) ochladí za horkého počasí prostor pro cestující mnohem rychleji. Pokud vzduch v automobilu cirkuluje příliš dlouho, vzniká riziko zamlžení oken.



Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC

Časový spínač

Funkce časového spínače snižuje riziko namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce - viz strana 84. Pokud vyberete program pro odstranění námrazy (3), je recirkulace vždy vypnuta.

3. Odstranění námrazy



Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení z čelního a bočních oken. Vzduch je směřován na okna, přičemž ventilátor pracuje vysokou rychlostí. Kontrolka v tlačítku pro odstranění

námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.

Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za účelem maximálního odvlhčení vzduchu v prostoru pro cestující také k následujícímu:

- klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu je možné vypnout tlačítkem **AC** (5))
- recirkulace se automaticky vypne.

Po vypnutí funkce odstranění námrazy se systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.

4. Distribuce vzduchu




Vzduch může být směřován na okna, do otvorů v palubní desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce vzduchu.

Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka v příslušném tlačítku signalizují, která funkce byla vybrána.

Viz tabulka na straně 100.

5. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

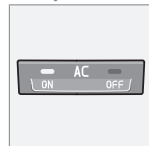

ON: Klimatizace je zapnutá. Je řízena funkcí systému AUTO. Takto je nasávaný vzduch ochlazován a odvlhčován.

OFF: Klimatizace je vypnutá.

Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem **AC**). Kontrolka **ON** a **OFF** svítící nad případně na tlačítku signalizuje vybranou funkci.

6. a 7. Vyhřívání přední sedadla*



Intenzivnější vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.

Méně intenzivní vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.

Vypnutí vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.

8. Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek



Vyhřívání využijete k rychlému odstranění námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Stiskněte tlačítko jednou pro současné spuštění vyhřívání zadního okna a zpětných

zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.

Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky. Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím




Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC

tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12 – 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.

Při chladném počasí zůstane vyhřívání* zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je nutné vypnout manuálně.

9. Teplota

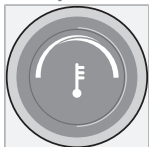


Zvolte chlazení nebo topení pro stranu řidiče i spolujezdce.



Elektronicky řízená klimatizace, ECC*

Ovládací panel

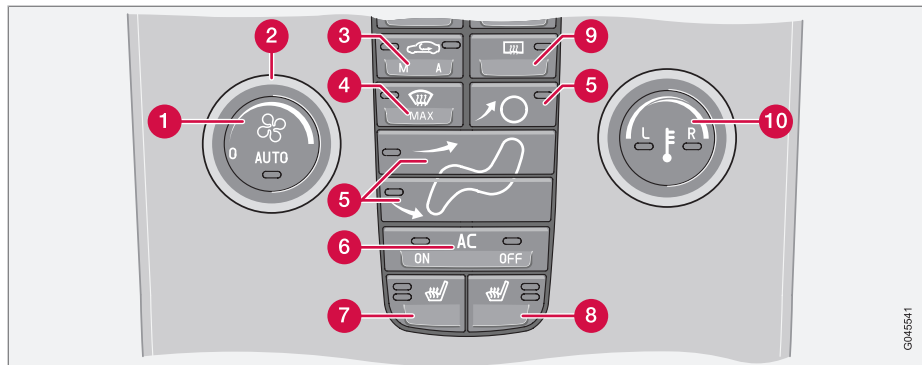


- 1** **AUTO**
- 2** Ventilátor
- 3** Recirkulace/systém kvality vzduchu
- 4** Odstranění námrazy
- 5** Distribuce vzduchu
- 6** **AC ON/OFF** – Zapnutí/Vypnutí klimatizace
- 7** Vyhřívání levého předního sedadla
- 8** Vyhřívání pravého předního sedadla

- 9** Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
- 10** Ovladač teploty

Funkce


1. AUTO

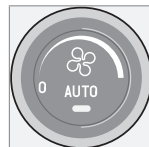

Funkce **AUTO** zajistí automatické dosažení a udržení nastavené teploty ve voze. Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.

Pokud vyberete jednu nebo více funkcí manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po zapnutí funkce **AUTO** vypnuta. Na displeji se zobrazí **AUTO TEPLOTA**.

2. Ventilátor

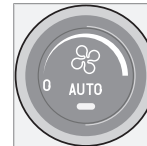

Rychlost ventilátoru můžete snížit nebo zvýšit otáčením knoflíku. Pokud je zvolena funkce **AUTO**, rychlost ventilátoru je řízena automaticky. Předtím nastavená rychlost je změněna.




Elektronicky řízená klimatizace, ECC*

POZNÁMKA

Pokud ovladač otočíte proti směru hodinových ručiček a indikace ventilátoru na displeji zhasne, vypne se ventilátor i klimatizace. Na displeji se zobrazí symbol ventilátoru a **VYP**..

3. Recirkulace

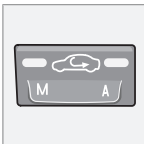

Tato funkce může být použita, když chcete zabránit nasávání znečištěného vzduchu zvenku, např. výfukových plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení vnitřních stran oken.

Časový spínač

Funkce časového spínače snižuje riziko namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz strana 84.

POZNÁMKA

Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je recirkulace vždy vypnuta.

3. Systém kvality vzduchu*



Stejné tlačítko jako recirkulace.

Systém měření kvality vzduchu se skládá z kombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje

pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní, svítí zelená kontrolka **(A)** v tlačítku.

Aktivace čidla kvality vzduchu:

- Stisknutím tlačítka **AUTO** (1) aktivujete čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).

Nebo:

- Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
- Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka **(A)** svítí.
- Recirkulace není aktivována, pokud to nevyžaduje chlazení v horkém počasí – kontrolka nesvítí.
- Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka **(M)** svítí.

Zapamatujte si následující:

- Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
- Doba zapnutí recirkulace je za chladného počasí omezená v důsledku zvýšeného zamlžování oken.
- Pro odstranění zamlžení čelního, zadního a bočních oken použijte funkci odstranění námrazy.

4. Odstranění námrazy



Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení z čelního a bočních oken. Vzduch je směřován na okna, přičemž ventilátor pracuje vysokou rychlostí. Kontrolka v tlačítku pro odstranění

námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.

Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za účelem maximálního odvlhčení vzduchu v prostoru pro cestující také k následujícímu:

- klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu je možné vypnout tlačítkem **AC** (6))
- recirkulace se automaticky vypne.

Po vypnutí funkce odstranění námrazy se systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.



Elektronicky řízená klimatizace, ECC*

5. Distribuce vzduchu




Vzduch může být směřován na okna, do otvorů v palubní desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce vzduchu.

Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka v příslušném tlačítku signalizují, která funkce byla vybrána.

Viz tabulka na straně 100.

6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

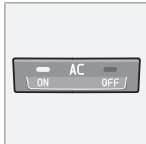

ON: Klimatizace je zapnutá. Je řízena funkcí systému AUTO. Takto je nasávaný vzduch ochlazován a odvlhčován.

OFF: vypnuto

Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem **AC**).

i POZNÁMKA

Funkce odmlžování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (**OFF**), stejně jako při manuálním nastavení distribuce vzduchu a rychlosti ventilátoru.

7 a 8. Vyhřívání přední sedadla*



Aktivace vyhřívání předních sedadel:

Intenzivnější vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.

Méně intenzivní vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.

Vypnutí vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.

9. Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek



Vyhřívání využijete k rychlému odstranění námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Stiskněte tlačítko jednou pro současné spuštění vyhřívání zadního okna a zpětných

zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.

Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky. Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím

tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12 – 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.

Při chladném počasí zůstane vyhřívání* zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se nezamrzovala. Intenzitu vyhřívání je možné přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je nutné vypnout manuálně.

10. Ovladač teploty



Teploty na straně řidiče a straně spolujezdce mohou být nastaveny nezávisle.

Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí

tlačítka se aktivuje pouze druhá strana. Obě strany se aktivují, když stisknete tlačítko potřetí.

Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím panelem klimatizace.

Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.

i POZNÁMKA

Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je požadovaná teplota.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Distribuce vzduchu

	Distribuce vzduchu	Použití:		Distribuce vzduchu	Použití:
	Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.	rychlé odstranění námrazy a zamlžení.		Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce.	zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
	Vzduch proudí na čelní sklo a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.	zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém klimatu (nelze v případě příliš nízké rychlosti ventilátoru).		Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.	za slunečního počasí při nižších venkovních teplotách.
	Vzduch proudí na okna a ventilačními otvory v palubní desce.	zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého počasí.		Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.	ohřátí nohou.
	Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy a hrudi.	zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.		Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na okna.	chladnější vzduch v oblasti podlahy nebo teplejší vzduch trochu výše za chladného počasí nebo v horkém a suchém počasí.



Nezávislé palivové topení*

Všeobecné informace o topení

Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro cestující a je možné je spustit přímo nebo prostřednictvím časového spínače.

Prostřednictvím časového spínače je možné nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě. Elektronický systém vozu na základě venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem má být nezávislé topení zapnuto.

Při teplotě $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.


VAROVÁNÍ

Při používání naftového nebo benzinového topení musí být vůz na venkovním prostranství.

POZNÁMKA

Když je nezávislé topení aktivní, může vycházet kouř ze spodní části vozidla, což je zcela normální.

Doplňování paliva

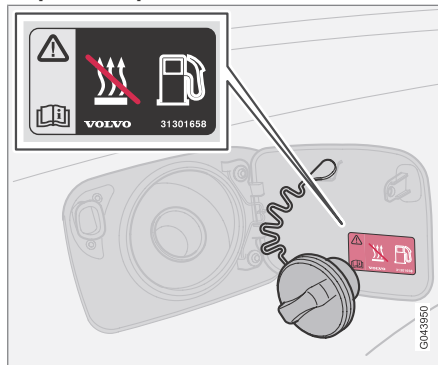

Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.

VAROVÁNÍ

Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé topení.

Na informačním displeji zkontrolujte, že je nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu **NEZÁV.TOPENÍ ZAP.**

Parkování ve svahu

Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.

Akumulátor a palivo

Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé topení se automaticky vypne a na informačním displeji se objeví zpráva.

- Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka **READ** na pákovém přepínači ukazatelů směru.

DŮLEŽITÉ


Opakované používání nezávislého topení ve spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může vybit akumulátor a zhoršit startování.

S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu, jakou bylo používáno nezávislé topení, aby se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil a byla tedy doplněna energie spotřebovaná topením, pokud je používáno pravidelně.



Nezávislé palivové topení*

Zapnutí topení

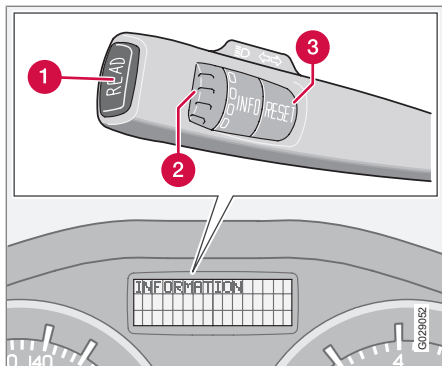

- 1 Tlačítko **READ**
- 2 Ovládací kolečko¹
- 3 Tlačítko **RESET**¹

Kontrolky a zprávy na displeji



Pokud dojde k aktivaci spuštění prostřednictvím časového spínače nebo funkce **Přímý start**, rozsvítí se informační kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu a na informačním displeji se objeví vysvětlující text.

Displej	Popis
NEZÁVISLÉ TOPENÍ ZAPNUTO	Topení je zapnuté a běží.
NEZÁVISLÉ TOPENÍ ČASOVAČ NASTAVEN	Upozornění na zapnutí topení v nastaveném čase po opuštění vozidla, pokud je dálkový ovladač s klíčem vyjmut ze spínače zapalování.

Displej	Popis
TOPENÍ VYPNUTO VYBITÁ BATERIE	Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO MÁLO PALIVA	Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat a ujet přibližně 50 km.

Přímé spuštění a okamžité vypnutí

1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte **PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP** nebo **PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ ZAP**.
2. Dlouhým tisknutím tlačítka **RESET** přepínáte mezi dvěma možnostmi.

PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně nebo prostřednictvím naprogramovaného časového spínače.

PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP: nezávislé topení je vypnuté.

¹ Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.



Nezávislé palivové topení*

Po přímém spuštění bude nezávislé topení aktivní po dobu 50 minut.

Vytápění prostoru pro cestující začne, když chladicí kapalina motoru dosáhne správnou teplotu.

POZNÁMKA

Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když nezávislé topení běží.

Nastavení časového spínače

Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, udává časový spínač.

Vyberte **ČASOVAČ 1** nebo **ČASOVAČ 2**.

1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte **ČASOVAČ TOPENÍ --:-- ZAP**.
2. Nastavení doby blikání zpřístupníte dlouhým stisknutím (cca. 2 sekundy) tlačítka **RESET**.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka **RESET** se přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou minutu.

6. Krátkým stisknutím tlačítka **RESET** potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka **RESET** zapnete časovač.

Po nastavení časovače **ČASOVAČ 1** je možné otáčením ovládacího kolečka naprogramovat druhý čas spuštění prostřednictvím časovače **ČASOVAČ 2**.

Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako **ČASOVAČ 1**.

Deaktivace zapnutí topení časovým spínačem

Zapnutí topení časovým spínačem je možné vypnout manuálně před uplynutím doby. Postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **READ**.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text **ČASOVAČ TOPENÍ 1** nebo **ČASOVAČ TOPENÍ 2**.
Na displeji bliká text **ZAPNUTO**.
3. Stiskněte tlačítko **RESET**.
Zobrazí se text **VYPNUTO** a nezávislé topení se vypne.

Zapnutí topení časovým spínačem je možné vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění a okamžité vypnutí“.

Hodiny/časový spínač

Časový spínač topení je propojen s hodinami ve vozidle.

POZNÁMKA

Veškerá nastavení časových spínačů se vymažou při resetování hodin ve vozidle.



Přídavné topení* (diesel)

Přídavné topení (diesel)

U vozidel se vznětovými motory může být za chladného počasí nutné použít přídavné topení pro dosažení správné teploty v motorovém prostoru a prostoru pro cestující.

Pokud je to nutné začne za chodu motoru přídavné topení pracovat automaticky.

Přídavné topení se automaticky vypne, pokud je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí motoru.



POZNÁMKA

Přídavné topení nelze vypnout a zapnout manuálně - je řízeno pouze elektronickými systémy ve vozidle.

Když je přídavné topení aktivní, může vycházet kouř ze spodní části vozidla, což je zcela normální.



Přední sedadla.....	108
Osvětlení interiéru.....	110
Úložné prostory v prostoru pro cestující.....	112
Zadní sedadlo.....	116
Zavazadlový prostor.....	118



04

INTERIÉR





Přední sedadla

Poloha pro sezení, manuálně ovládané sedadlo



Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit do optimální polohy.

- 1 Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku a nastavte správnou vzdálenost od volantu a pedálů. Po změně nastavení polohy zkontrolujte správné zajištění sedadla.
- 2 Zvednutí/spuštění přední části sedáku sedadla (sedadlo řidiče a spolujezdce*), pumpujte nahoru/dolů.
- 3 Zvednutí/spuštění sedadla (sedadlo řidiče a spolujezdce*), pumpujte nahoru/dolů.

- 4 Nastavení bederní opěrky¹ (sedadlo řidiče a spolujezdce*), otáčejte kolečkem.
- 5 Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
- 6 Ovládací panel elektricky ovládaného sedadla*.




VAROVÁNÍ

Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního pásu upravte vždy před jízdou, viz strana 16, nikdy během jízdy.

Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.

Poloha pro sezení, elektricky ovládané sedadlo*

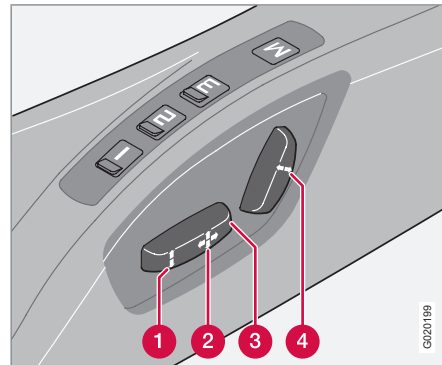

Sedadla mohou být nastavována po určitou dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve skřínce. Sedadlo je možné vždy nastavovat, když je klíč v poloze I nebo II.

- 1 Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
- 2 Sedadlo, dopředu/dozadu
- 3 Sedadlo, nahoru/dolů
- 4 Úhel sklonu opěradla


¹ Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.



Přední sedadla

Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud dojde k zablokování jednoho ze sedadel. Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla. Současně je možné nastavovat pouze jedno sedadlo.

Paměťová funkce

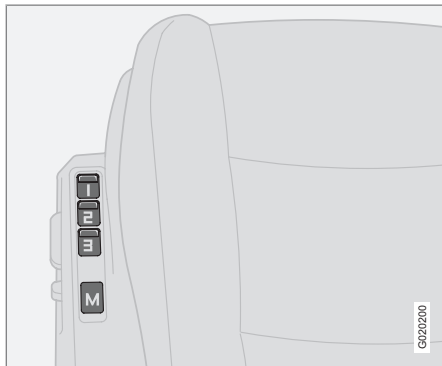

Tlačítka paměťové funkce.

Uložení nastavení

1. Nastavte sedadlo.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **M**, přičemž současně stisknete tlačítko **1**, **2** nebo **3**.

Použití uloženého nastavení

Stiskněte a podržte jedno z paměťových tlačítek **1–3**, dokud se sedadlo nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte, pohyb sedadla se zastaví.

Nouzové zastavení

Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla, stiskněte jedno z tlačítek nastavení paměti nebo sedadla a pohyb sedadla se zastaví.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si děti nehrají s ovládacími prvky.

Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí žádné předměty.

Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení cestujících na zadních sedadlech.

Paměť v dálkovém ovladači

Nastavení sedadla řidiče je uloženo do paměti dálkového ovladače použitého pro zamknutí vozu. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem se sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile otevřete dveře řidiče.

POZNÁMKA

Paměť dálkového ovladače je nezávislá na paměti sedadla.

Vykládané koberce*

Společnost Volvo dodává vykládané koberce, které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.


VAROVÁNÍ

Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.



Osvětlení interiéru

Lampičky na čtení a osvětlení interiéru

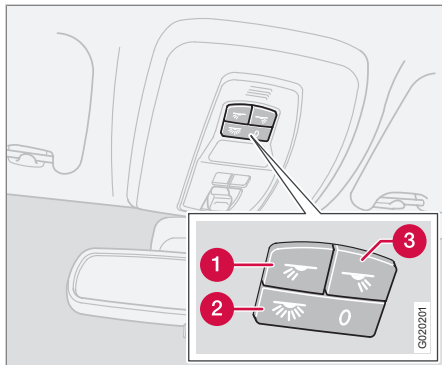

Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.

- 1 Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
- 2 Osvětlení interiéru
- 3 Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí


Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je možné zapnout, když je klíč v poloze I a II, stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je také možné aktivovat do 30 minut po:

- vypnutí motoru a přepnutí dálkového ovladač s klíčem do polohy 0,
- odemknutí vozidla, ale v případě, že motor nebyl nastartován.

Přední stropní osvětlení

Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.

Zadní stropní osvětlení

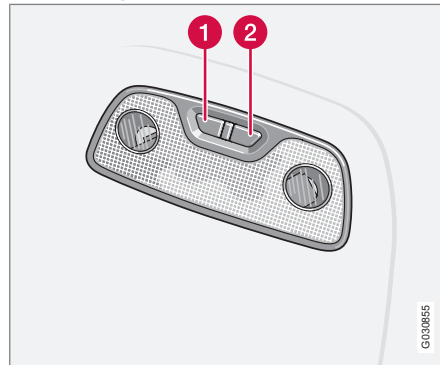

Lampičky na čtení, zadní.


- 1 Zadní levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
- 2 Zadní pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí

Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího spínače.

Osvětlení nástupního prostoru

Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.

Toaletní zrcátko*

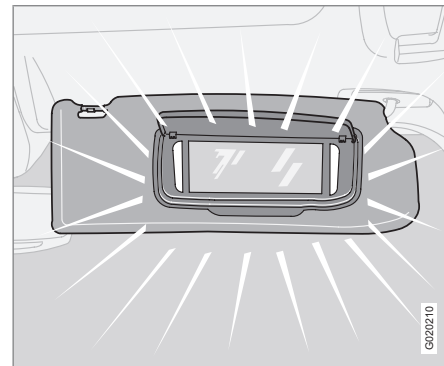

Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření krytu.



Osvětlení interiéru

Osvětlení schránky v přístrojové desce

Osvětlení schránky v přístrojové desce se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření dvířek.

Automatické osvětlení

Pomocí spínače (2), viz strana 110, je možné zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro cestující:

- Vypnuto – pravá strana (označená jako **0**) je stisknutá, automatické osvětlení je vypnuto.
- Neutrální poloha – automatické osvětlení zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
- Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující svítí.

Neutrální poloha

Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky v souladu s následujícími:

Osvětlení prostoru pro cestující se zapne a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:

- je vůz odemčen dálkovým ovladačem nebo čepelí klíče.
- vypnete motor a otočíte dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce do polohy **0**.

Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:

- je startován motor
- vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým ovladačem.


Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud otevřete jedny z dveří.

Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.



Úložné prostory v prostoru pro cestující

Úložné prostory

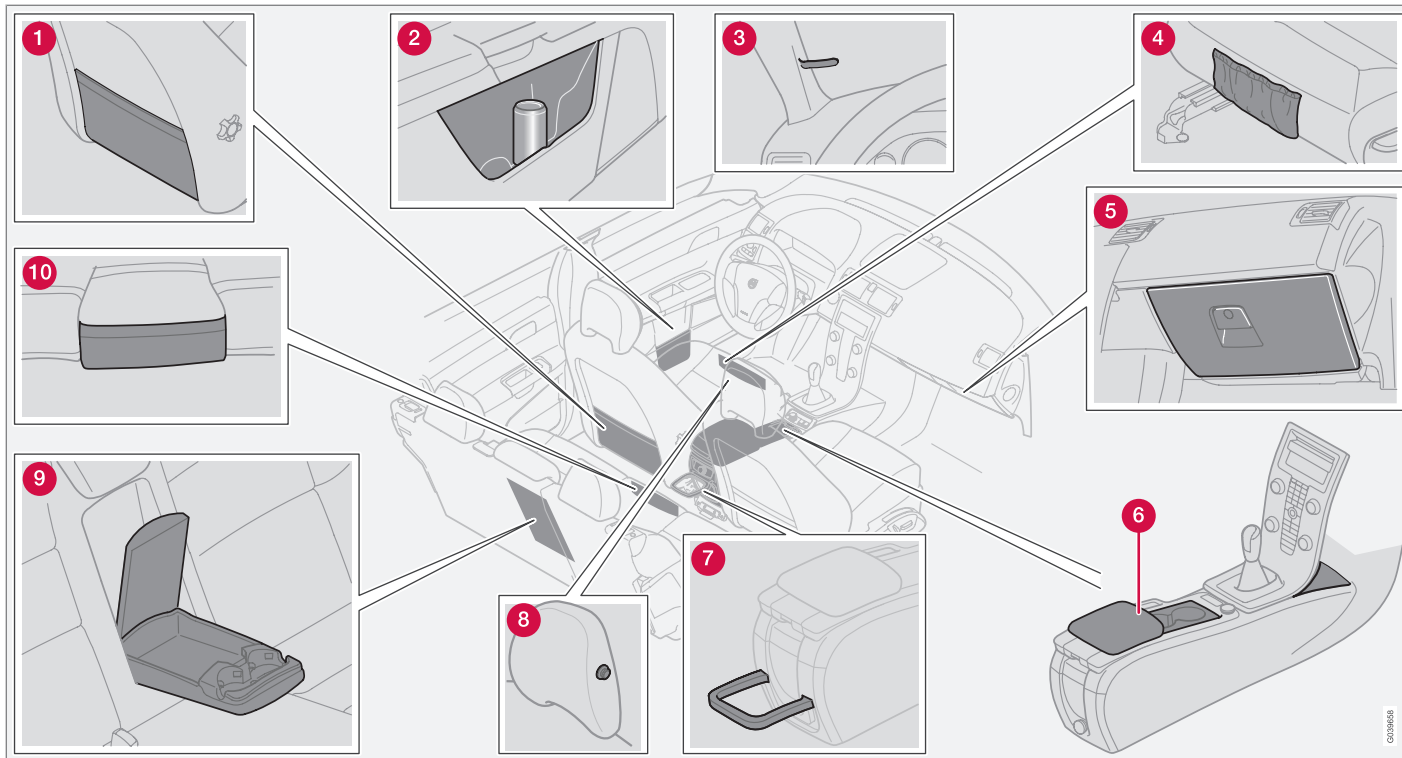



Úložné prostory v prostoru pro cestující


- 1 Úložná kapsa na zadní straně předních sedadel.
- 2 Úložný prostor v obložení dveří s držákem nápojů.
- 3 Spona na lístky
- 4 Úložná kapsa na přední hraně sedáků předních sedadel.
- 5 Schránka v přístrojové desce
- 6 Odkládací schránka (např. pro CD disky a držák nápojů, *) a úložný prostor za středovou konzolou.
- 7 Držák lahvi*
- 8 Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
- 9 Úložný prostor a držák nápojů.
- 10 Úložná kapsa* na přední hraně sedáku prostředního sedadla vzadu.

VAROVÁNÍ

Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty, které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.

Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím popruhem.


Schránka v přístrojové desce

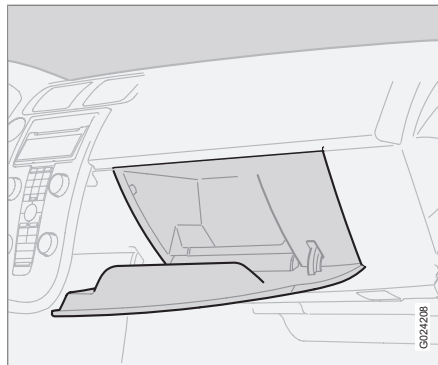

Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince, propisky a platební karty.

Schránka v palubní desce může být zamknuta vyjímatelnou čepelí dálkového ovladače. Více informací najdete na straně 123.

Věšák na šaty

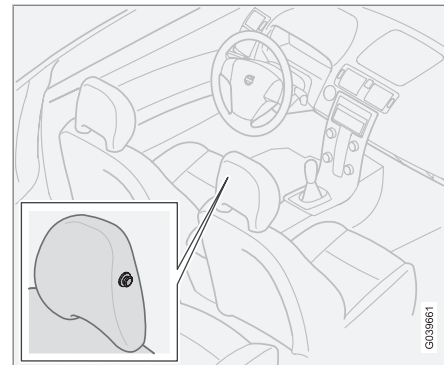


Věšák na šaty je umístěn na opěrci hlavy sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte pouze lehké oděvy.




Úložné prostory v prostoru pro cestující

Úložný prostor pod přední loketní opěrkou

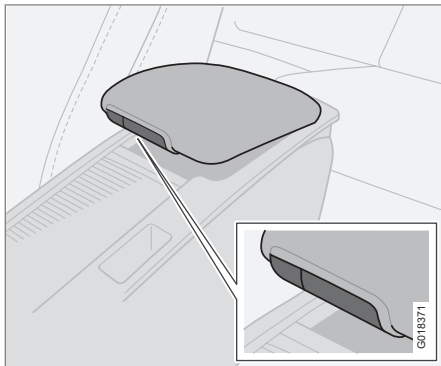


Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor. V odnímatelné loketní opěrcce je také menší úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrkou, aby se otevřel mělký úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrkou, aby se otevřel hlubší úložný prostor.

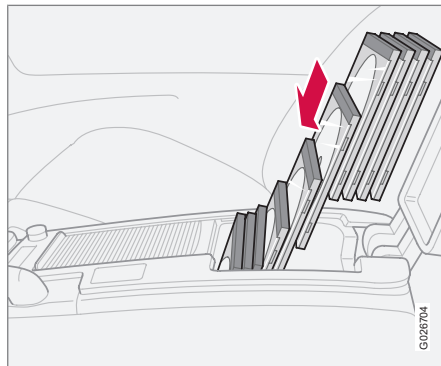

V hlubší schránce je místo pro 10 normálních CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí být kazety uloženy svisle na horním okraji.

Držák nápojů ve středové konzole

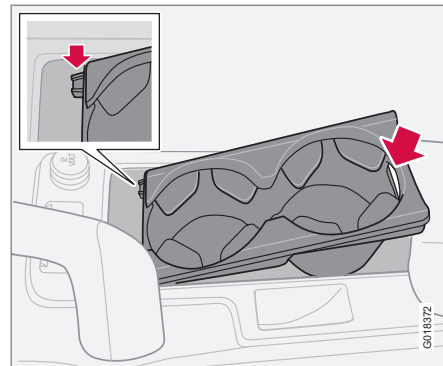

Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou. Tento prostor je možné použít pro uložení po zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu držáku nápojů v místě, kde je výřez.


Pokud je držák nápojů instalován – nejprve nasadíte dvě vodící patky do dvou otvorů v přední hraně prostoru a potom zatlačíte zadní hranu držáku nápojů.

Zavřete roletku uchopením za přední hranu zespodu a zatažením dopředu.



Úložné prostory v prostoru pro cestující

Úložný prostor za řadící pákou

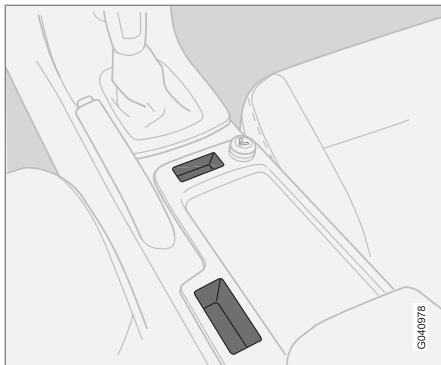

Pokud nejsou instalována žádná tlačítka pro parkovací asistenta a BLIS, viz strana 172 a 174, prostor je možné využít jako úložný prostor.

VAROVÁNÍ


Předměty v odkládací schránce nesmí kolídat se zataženou pákou parkovací brzdy.

Držák lahví*



Držák lahví pro větší lahve je umístěn na zadní straně středové konzoly.

Popelník*

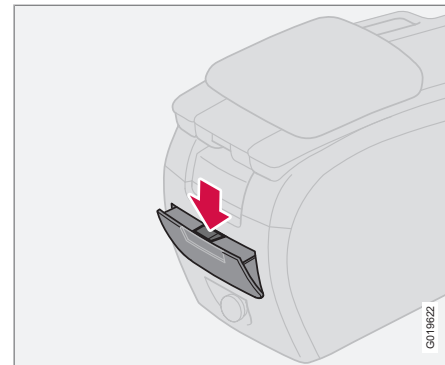

Popelník je umístěn v blízkosti zadní středové konzoly.

Popelník otevřete zatažením za horní hranu krytu.


Vyprázdnění popelníku:

1. Stiskněte pojistku, viz předcházející obrázek, a vyklopte kryt.
2. Potom vyjměte popelník.



Zadní sedadlo

Opěrka hlavy, vzadu

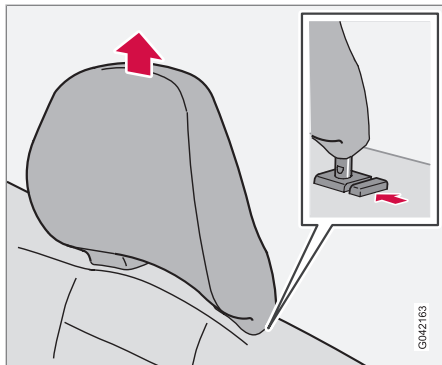


Všechny opěrky hlavy lze nastavit ve svislém směru tak, aby odpovídaly výšce cestujícího. Horní hrana opěrky hlavy by se měla vyrovnat se středem zadní části hlavy. V případě potřeby opěrku hlavy nadzvedněte.

Pokud chcete opěrku hlavy spustit, stiskněte tlačítko u pravého sloupku a současně zatlačte opěrku hlavy dolů. Pokud chcete opěrku hlavy demontovat, stiskněte tlačítko u pravého sloupku a současně vysuňte opěrku hlavy ven.

Spuštění opěradla zadního sedadla

! DŮLEŽITÉ

Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené. Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění zadního sedadla poškodí.

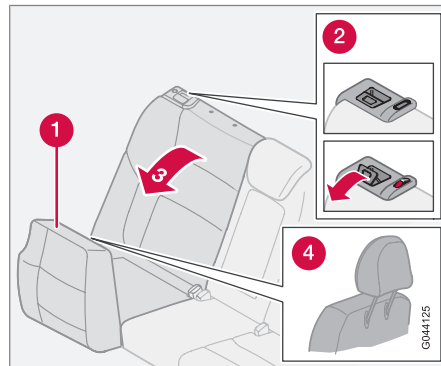


Sklopení opěradla.

- 1 Zadní hrana sedáku sedadla
- 2 Pojistka
- 3 Sklopení opěradla
- 4 Umístění opěrky hlavy pod sedákem sedadla

! DŮLEŽITÉ

Pokud se opěrky hlavy před manipulací se zavazadly nedemontují, mohou se poškodit. V případě těžkého nákladu se rovněž musí demontovat opěrka hlavy uprostřed.

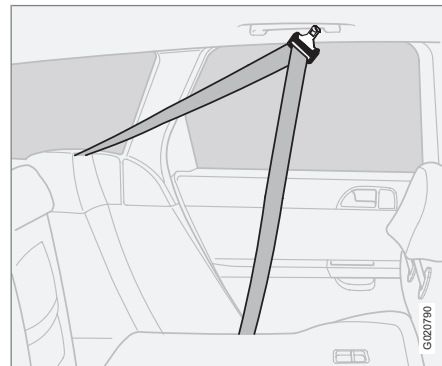

Opěradla zadních sedadel lze sklopit dopředu společně nebo samostatně. Tím se usnadní převoz dlouhých předmětů. Aby se bezpečnostní pásy při sklápění a narovnávání opěradel nepoškodily, měly by se zavěsit na madla.

1. Před spuštěním resp. narovnáním opěradel zavěste bezpečnostní pásy na háčky.



Zadní sedadlo

2. Nadzvedněte zadní hranu sedáku sedadla (1) a sedáky sklopte dopředu.
3. Potáhněte pojistku (2) nahoru a dopředu a současně uvolněte opěradlo. Červený indikátor na pojistce naznačuje, že opěradlo není zajištěno.
4. Sklopte opěradla (3) dopředu do poloviny a vytáhněte opěrky hlavy krajních sedadel. Aby podlaha byla zcela v rovině, musí se demontovat také opěrka hlavy na prostředním sedadle.
5. Vložte opěrky hlavy do plastových pouzder na spodní straně (4) nadzvednutých sedáků.



POZNÁMKA

Červená značka nesmí být vidět, když opěradlo zvednete zpět do vzpřímené polohy. Pokud je stále vidět, opěradlo není správně zajištěné na svém místě.




VAROVÁNÍ

Po zvednutí opěradla nezapomeňte spustit bezpečnostní pásy dolů.




Zavazadlový prostor

Upevňovací oka

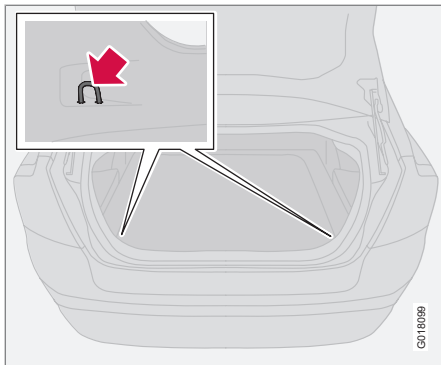

Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů nebo sítě přidržující předměty v zavazadlovém prostoru.

Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru*

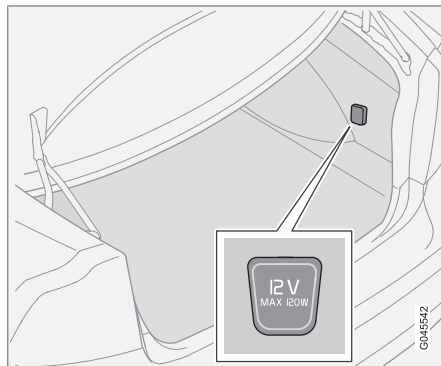


Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu dolů. Tato zásuvka je napájena stále, bez ohledu na zapnutí nebo vypnutí zapalování.

POZNÁMKA

Nezapomeňte, že při použití elektrické zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí nebezpečí vybití baterie ve voze.

Držák na tašky*

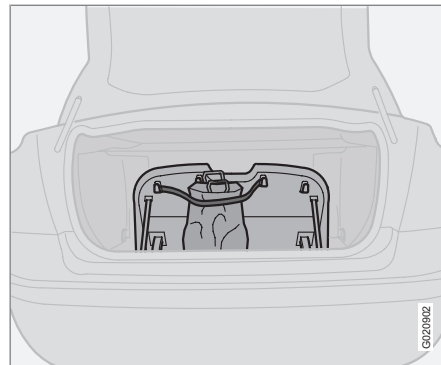

Držák na nákupní tašky drží tašky na místě a brání jejich převrácení a vysypání jejich obsahu.

1. Otevřete panel v zavazadlovém prostoru.
2. Zajistěte nákupní tašky popruhem.



Dálkový ovladač s čepelí klíče.....	122
Aktivní zámky.....	125
Utajené uzamčení*.....	126
Keyless drive*.....	128
Baterie v dálkovém ovladači.....	131
Zamykání a odemykání.....	132
Dětské pojistky.....	135
Alarm*.....	136



05

ZÁMKY A ALARM





Dálkový ovladač s čepelí klíče

Dálkový ovladač s klíčem

S vozem jsou dodávány 2 dálkové ovladače.

Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamykání/odemkání dveří řidiče a schránky v přístrojové desce.

Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.

Pro jeden vůz může být naprogramováno a používáno maximálně 6 dálkových ovladačů/čepelí klíče.

Signalizace zamknutí/odemknutí prostřednictvím ukazatelů směru

Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.

Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky po zavření dveří a víka zavazadlového prostoru.

V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů směru. Poté nebude k dispozici žádná vizuální kontrola stavu správného uzamknutí, viz strana 85.


Ztráta dálkového ovladače

Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu Volvo - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.

Imobilizér

Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy. Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skřínce. Motor je možné nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem se správným kódem.

Funkce dálkového ovladače

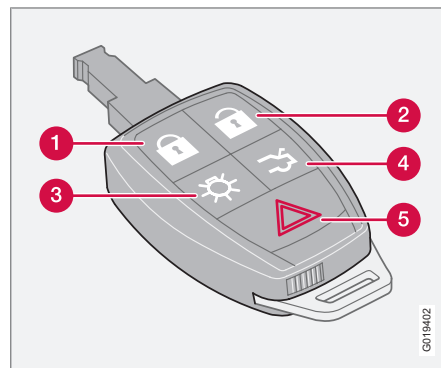

- 1 Zamknutí** – zamkne všechny dveře a víko zavazadlového prostoru. Dlouhé stisknutí (nejméně 2 sekundy) současně zavře také všechna boční okna a střešní okno.



VAROVÁNÍ

Pokud jsou střešní okno a okna zavírána pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.

- 2 Odemknutí** – odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru. Dlouhým stisknutím (nejméně 4 sekundy) otevře také boční okna.



Dálkový ovladač s čepelí klíče

3 Doprovodné osvětlení při odchodu – zapne osvětlení na dálku – osvětlí se prostor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače zapnete osvětlení interiéru, obrysová světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace o nastavení zpoždění, viz strana 85.


4 Víko zavazadlového prostoru – Pro odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko pouze jednou¹.

5 Funkce poplach – Používá se k upoutání pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li červené tlačítko stisknuté po dobu nejmeně 3 sekund nebo je stisknete dvakrát během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka. Je-li alarm zapojen minimálně 5 sekund, lze jej stejným tlačítkem deaktivovat. Jinak se funkce automaticky vypne po uplynutí 30 sekund.

! DŮLEŽITÉ

Úzká část dálkového ovladače obsahuje čip a je tedy mimořádně citlivá. Pokud se čip poškodí, motor nepůjde nastartovat.

Odnímatelná čepel klíče

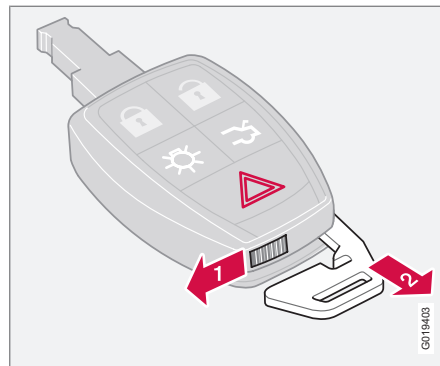

Pomocí odnímatelné čepelí dálkového ovladače:

- mohou být manuálně otevřeny dveře řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 129.
- může být zablokován přístup do schránky v přístrojové desce a do zavazadlového prostoru (utajené uzamčení), viz strana 124 a 126.
- mohou být aktivovány/deaktivovány mechanické dětské pojistky v zadních dveřích, viz strana 135.

- Vypínač PACOS* aktivován/deaktivován, viz strana 22.

Vytáhnutí čepelí klíče

Vytáhnutí čepelí klíče z dálkového ovladače:

- ➡ Posuňte pojistku s pružinou do strany.
- ➡ Zároveň vytahujte čepel klíče.

Vložení čepelí klíče

Při zasouvání čepelí klíče zpět do dálkového ovladače postupujte opatrně.

1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem směrem dolů a čepel klíče zasuněte do otvoru.
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se zajistila. Uslyšíte cvaknutí.

Odemknutí dveří čepelí klíče

Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:

1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava a otevřete dveře.

¹ Funkce odemyká víko zavazadlového prostoru – neotevřívá je.




Dálkový ovladač s čepelí klíče

Viz také obrázek a další informace na straně 129.

POZNÁMKA

Když jsou dveře odemknuty pomocí čepelí klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se deaktivuje vložením dálkového ovladače do zapalování, viz strana 137.

Zamknutí schránky v palubní desce

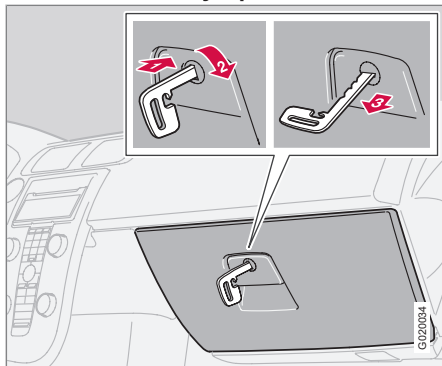

Schránka v přístrojové desce je zamknutá.

Schránka v palubní desce může být zamykána/odemkána pouze vyjímatelnou čepelí klíče dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepelí klíče, viz strana 123.)

-  Zasuňte čepel klíče do zámku schránky v přístrojové desce.
-  Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava. Když je schránka zamknutá, je otvor klíče v horizontální poloze.
-  Vytáhněte čepel klíče.

– Odemykání se provádí v opačném pořadí.

Informace k utajenému uzamčení, viz strana 126.


POZNÁMKA

Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez čepelí klíče.

Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz necháte v servisu, na hotelovém parkovišti apod.



Aktivní zámky

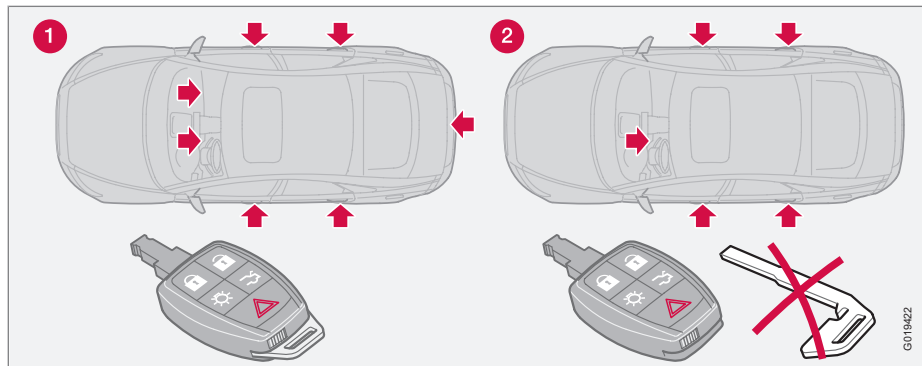

- 1 Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
- 2 Aktivní zámky při **vyjmuté** čepeli klíčku z dálkového ovládání a při aktivovaném utajeném uzamčení.



Utajené uzamčení*


Všeobecné informace o utajném uzamčení

Utajené uzamčení je určeno pro situace jako předání vozidla do servisu, obsluhy hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - zavazadlový prostor nelze otevřít pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče ani pomocí dálkového ovladače s klíčem.

To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze použít pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu, otevření dveří a jízdě.

Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete předat zaměstnanci servisu nebo hotelu - čepel klíče si ponechá majitel vozidla.

Aktivace utajného zamykání

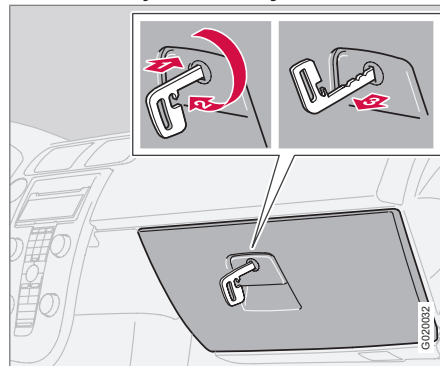

Aktivováno utajené zamykání.

1. Vyjměte čepel klíče z dálkového ovládání, viz strana 123.
2. ➡ Zasuňte čepel klíče do zámku schránky v přístrojové desce.
3. ➡ Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava. Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj. v poloze pro utajené uzamčení..
4. ➡ Vytáhněte čepel klíče.

Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani pomocí tlačítka centrálního zamykání.

Opěradla zadních sedadel



POZNÁMKA

Nezapomeňte zamknout opěradla zadních sedadel. Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače - uložte jej na bezpečném místě.

Aby se v režimu utajného uzamčení zabránilo přístupu do zavazadlového prostoru z prostoru pro cestující, musí být mechanismus obou opěradel zadních sedel zamknut pomocí klíče.

- Levé opěradlo se uzamkne otočením klíče doprava a pravé opěradlo otočením klíče doleva.

Deaktivace utajného zamykání

Pokud chcete připojit víko zavazadlového prostoru zpět k automatické funkci centrálního zamykání, postupujte následovně:

1. Vložte čepel vyjímatelného klíče do klíčové dírky přihrádky v přístrojové desce a otočte o 180 stupňů doleva.
2. Odemkněte opěradla zadních sedadel.
3. Nasadte čepel klíče zpět do dálkového ovladače, viz strana 123.

Nyní je schránka v přístrojové desce odemknuta a všechny funkce centrálního zamykání lze opět ovládat pomocí dálkového ovlá-

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

**Utajené uzamčení***


dače a tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.

Informace o uzamčení pouze přihrádky v přístrojové desce, viz strana 124.



Keyless drive*

Systém zamykání a startování bez použití klíče

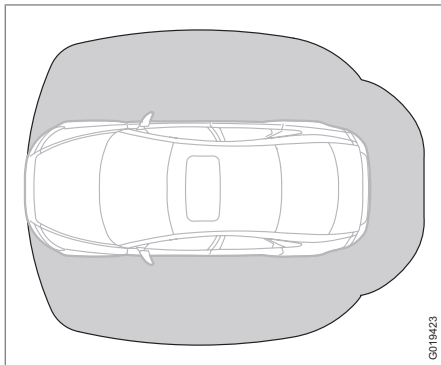

Tento systém umožňuje jízdu, odemykání a zamykání bez použití klíče. Stačí, když budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse nebo tašce.

Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevření vozu, například když máte v jedné ruce nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.

Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový) režim umožňuje použití až šesti dálkových ovladačů.

Maximální dosah ovladače je 1,5 m od vozu

Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač dále než přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo víka zavazadlového prostoru.

To znamená, že osoba, která chce otevřít dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač nachází na opačné straně vozu.

Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí antén systému.

Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme s sebou dálkový ovladač systému pasivního (bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude rozeznán varovný signál. Varovná zpráva zmizí, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu nebo po otočení voliče zapalování do polohy **0**. Varování je vydáno pouze, pokud je po otevření dveří volič zapalování v poloze **I** nebo **II**.

Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu a nastane jedna z následujících možností:

- dveře byly otevřeny a zavřeny
- volič zapalování byl otočen do polohy **0**,
- bylo stisknuté tlačítko **READ**.

Nikdy nenechávejte žádný dálkový ovladač ve vozidle

Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidle, bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je tak zabráněno zneužití.

Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde zde dálkový ovladač, může jej aktivovat a znovu použít. Proto je důležité mít přehled o všech dálkových ovladačích.

Rušení funkce dálkového ovladače

Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit systém „keyless drive“.



POZNÁMKA


Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu - ne blíže než 10-15 cm.

Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 122.



Keyless drive*

Zamykání

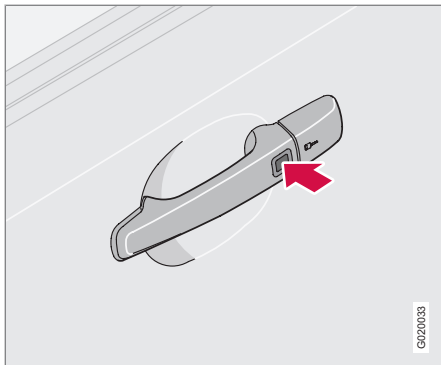

Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na vnějších klikách dveří.

Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén systému, dveře a víko zavazadlového prostoru se zamknou následovně:

- zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik dveří.

Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde k uzamknutí.

Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na vnitřní straně dveří se zapustí.

POZNÁMKA

U vozidel se systémem pasivního režimu a automatickou převodovkou musí být páka voliče v poloze **P** a zapalování v poloze **0**. Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo nelze zapnout alarm.

Odemykání

Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén systému:


1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou kliku.
2. Pomocí tlačítka pod víkem zavazadlového prostoru odemkněte otevřené víko zavazadlového prostoru.

Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí funkcí dálkového ovladače, viz strana 122.

Elektricky ovládané sedadlo – dálkový ovladač s paměťovou funkcí

Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovladači s funkcí bezklíčového režimu, nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první otevře dveře.

Odemknutí dveří čepelí klíče

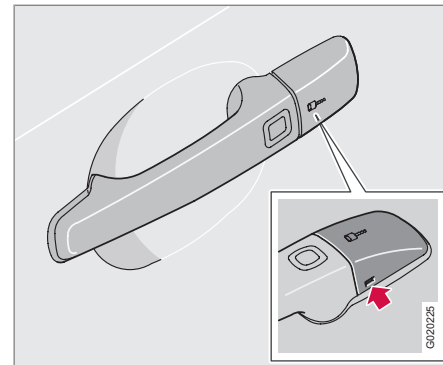

Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít následovně:

1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte plastový kryt v klíče zasunutím čepelí klíče do otvoru ve spodní části krytu.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.


POZNÁMKA

Když jsou dveře odemknuty pomocí čepelí klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se deaktivuje vložením dálkového ovladače do zapalování, viz strana 137.



Keyless drive*

Umístění antény

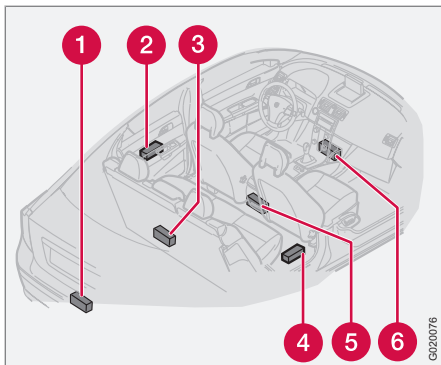

Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:

- 1 Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
- 2 Klíka dveří, vlevo vzadu
- 3 Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní části pod podlahou
- 4 Klíka dveří, vpravo vzadu
- 5 Středová konzola, pod zadní částí
- 6 Středová konzola, pod přední částí



VAROVÁNÍ

Lidé s kardiostimulátorem by se neměli přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm k anténám systému přístupu bez klíčů se svým kardiostimulátorem. Tak se předejde interferencím mezi kardiostimulátorem a systémem přístupu bez klíčů.

Osobní preference

Pasivní (bezklíčový) režim může používat osobní nastavení, viz strana 85.




Baterie v dálkovém ovladači

Vybitá baterie v dálkovém ovladači

Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkčnost, zobrazí se na displeji symbol  a zpráva **BATERIE V KLÍČI JE VYBITA** nebo **BATERIE DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA**.

Výměna baterie dálkového ovladače

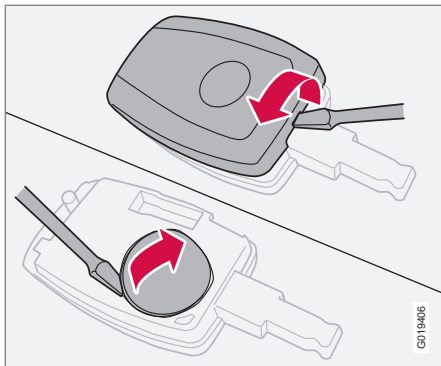

Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii (typ CR 2450, 3 V).

1. Položte ovladač tlačítky směrem dolů a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.
2. Sejměte kryt.

3. Důkladně se seznámte s umístěním stran označených (+) a (–) baterie (pod krytem je obrázek).
4. Vyměňte baterii a vyměňte ji. Baterie a povrchu kontaktů se nedotýkejte prsty.
5. Nasadte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
 - > Staré baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.



Zamykání a odemykání

Zamykání/odemykání vozu zvenku

Vozy se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 128.

Odemykání

Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení, viz strana 85):

- Jedním stisknutím odemknete dveře a víko zavazadlového prostoru
- Jedním stisknutím odemknete dveře řidiče a druhým stisknutím odemknete ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Zamykání

Tlačítko zamykání na dálkovém ovladači zamkne současně všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

POZNÁMKA

Vůz lze zamknout, i když je otevřeno víko zavazadlového prostoru - když se víko zavře, hrozí nebezpečí uzamknutí klíči uvnitř zavazadlového prostoru.

VÁROVÁNÍ

Při zamykání pomocí dálkového ovladače mimo vůz mějte na paměti nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě nelze pomocí ovládacích prvků na dveřích žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další informace najdete dále v kapitole "Funkce Deadlock".

Rychlé zavření

Na dálkovém ovladači stiskněte a držte (nejméně 2 sekundy) tlačítko zamykání, současně se zavrou všechna okna a střešní okno*.

Víko zavazadlového prostoru

Odemykání

Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru:

- Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém ovladači pro odemknutí víka zavazadlového prostoru.


Zamykání

Pokud jsou při zavření víka zavazadlového prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane obemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo zevnitř zamkněte oboje dveře i víko zavazadlového prostoru.

Automatické znovuzamknutí

Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř vozidla). Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla s alarmem, viz strana 137.)

Zamykání/odemykání vozu zevnitř

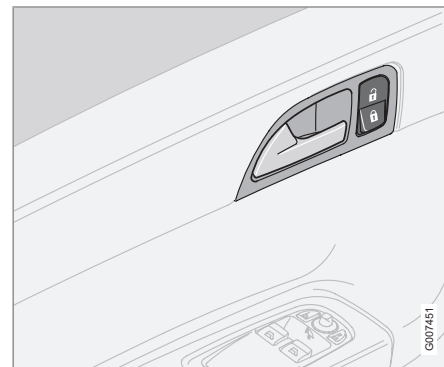

Pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče lze současně zamknout nebo odemknout dveře a víko zavazadlového prostoru.



Zamykání a odemykání

Odemykání

Dveře nemohou být odemknuty vytažením jejich zamykacího tlačítka.

- Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání .

Globální otevření

- Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání .

Dlouhé stisknutí tlačítka (minimálně 4 sekundy) také otevře všechna boční okna - to lze například využít za horkého počasí k rychlému vyvětrání prostoru pro cestující.

Zamykání

- Stiskněte dolní část tlačítka centrálního zamykání .

Dlouhé stisknutí (nejméně 2 sekundy) současně zavře také všechna okna a střešní okno*.

Všechny dveře je možné zamknout tlačítkem zamykání na příslušných dveřích.

Otevření dveří

Když jsou dveře zamknuty zevnitř:

- Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte dvakrát za kliku.

Automatické uzamykání

Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.

Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:

- Zatáhněte za jednu z klik dveří dvakrát
- Stiskněte horní část tlačítka centrálního zamykání  a zatáhněte za kliku.

Funkci je možné aktivovat/deaktivovat prostřednictvím osobních nastavení, viz strana 85.

Funkce „deadlock“^{**1}

Pokud je funkce „deadlock“ aktivní, nemohou být dveře otevřeny zevnitř, pokud byly zamknuty dálkovým ovladačem.

Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním 10-25 sekund po zamknutí dveří.

Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné zvenku odemknout manuálně pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače - viz strana 123.



VAROVÁNÍ

Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.


Dočasná deaktivace

Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout.

¹ Pouze v kombinaci s alarmem.



Zamykání a odemykání

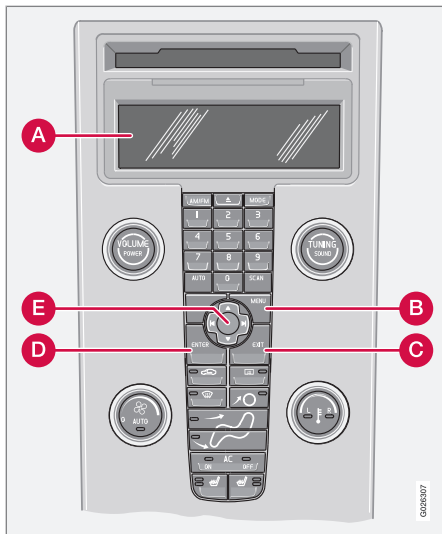

Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.

- A** Displej
- B** MENU
- C** EXIT
- D** ENTER
- E** Navigace

Deaktivace se provede následovně:

1. Vstupte do menu prostřednictvím položky **NASTAVENÍ VOZIDLA** (podrobný popis menu, viz strana 85).
2. Zvolte **OMEZENÁ FUNKCE ALARMU**.
3. Zvolte **Aktivovat jedenkrát**: Na displeji přístrojové desky se zobrazí zpráva **FC.OMEZENÝ ALARM VIZ PŘÍRUČKA** a funkce „deadlock“ se vypne při zamknutí vozidla.

nebo

Zvolte **Dotaz při opuštění voz.** : Pokaždé, když otočíte klíček v zapalování do polohy **0**, zobrazí displej audio systému zprávu **Dotaz na omezený alarm Pro aktivaci omez. fc. alarmu do násl. startu, stisk. ENTER**. Stiskněte **EXIT** pro zrušení. - vyberte jednu z možností:



POZNÁMKA

- Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, jakmile se vozidlo zamkne.
- Pokud jsou některé dveře otevřeny zevnitř, alarm se spustí.
- Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta: Stiskněte **ENTER** a zamkněte vozidlo. Upozorňujeme, že se současně vypnou

čidla náklonu a čidla pohybu pro alarm*, viz strana 137.

Při dalším otočení klíče do polohy **II** se systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce se zobrazí zpráva **PLNÁ FUNKCE ALARMU**, při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu* alarmu opět aktivují.


nebo

- Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte vozidlo. Nebo stiskněte **EXIT** a zamkněte vozidlo.



Dětské pojistky

Manuální ovládání, dětská pojistka, zadní dveře

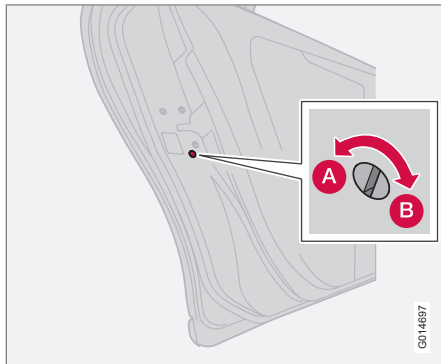

Manuální dětská pojistka v levých zadních dveřích.


- A** Dveře nelze otevřít zevnitř.
- B** Dveře lze otevřít zevnitř.

Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně zadních dveří a jsou přístupné pouze tehdy, pokud jsou dveře otevřené.

Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:

1. Vyjměte čepel klíče dálkového ovladače.
2. Otočte zámkem dětské pojistky.

Elektrické zamykání a ovládání okem zadních dveří*

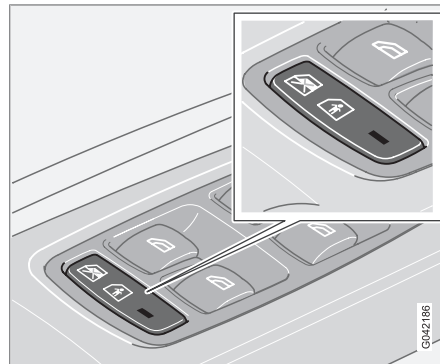

Ovládací panel na dveřích řidiče.

Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:

- mohou být zadní okna ovládána pouze z ovládacího panelu na dveřích řidiče,
 - zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
1. Dětské pojistky se aktivují při přepnutí zapalování do polohy I nebo II.
 2. Stiskněte spínač na dveřích řidiče.

Na informačním displeji se zobrazí zpráva.

Pokud je pojistka aktivní, svítí kontrolka v tlačítku.

POZNÁMKA

Ve vozech s elektrickými dětskými pojistkami nejsou mechanické dětské pojistky k dispozici.



Alarm*


Alarm

Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.

Poplach je spuštěn, pokud:

- jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko zavazadlového prostoru,
- je ve spínací skřínce použit nesprávný klíč nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
- je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve voze – zvláštní výbava)
- vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je systém vybaven čidlem náklonu vozu)
- je odpojen kabel akumulátoru,
- někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.

Kontrolka alarmu

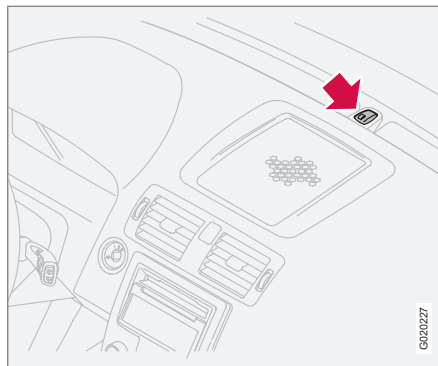

Červená LED dioda nahoře na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:

- LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován.
- LED kontrolka bliká jednou za sekundu – alarm je aktivní.
- LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci alarmu až do zapnutí zapalování do polohy II – byl spuštěn poplach.

Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane, kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.



POZNÁMKA

Nepokoušejte se sami opravovat ani upravit prvky systému alarmu. Každý takový pokus může ovlivnit podmínky pojištění vozu.

Zapnutí alarmu

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se zamknou.



DŮLEŽITÉ

Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru jednou dlouze bliknou a LED dioda na přístrojové desce bliká jednou za sekundu.

Vypnutí alarmu

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro odemknutí. Vypnutí alarmu je potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.



Alarm*

Automatické opětovné zapnutí alarmu

Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.


Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.

Vypnutí spuštěného alarmu

- Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.

Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.

Pokud se v dálkovém ovladači vybíjí baterie, lze alarm deaktivovat tak, že se manuálně odemknou dveře řidiče, dálkový ovladač se zasune do spínací skříňky a otočí se do polohy II.

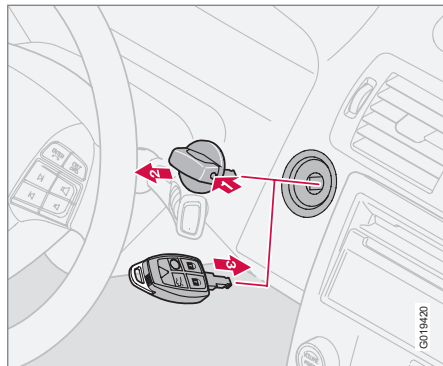Dálkový ovladač nefunguje

Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor nastartovat. Postupujte následovně:

1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče. Spustí se poplach a zní siréna.
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1) a vytáhněte jej (2).
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací skříňky (3). Alarm je deaktivován. Kontrolka bliká rychleji až do otočení klíče do polohy II.

Zvukový signál

Při spuštění poplachu nastane následující:

- Siréna zní 25 sekund nebo do doby, než se alarm deaktivuje. Siréna má svou vlastní baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
- Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do vypnutí alarmu.

Omezený režim alarmu

Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu, např. pokud necháte v zamknutém voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu dočasně deaktivovat.

Postup je stejný jako u dočasného vypojení funkce "deadlock" - viz strana 133

Testování alarmu**Testování detektoru pohybu* v prostoru pro cestující**

1. Otevřete všechna okna.
2. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovladači. Aktivní funkci alarmu poznáte podle pomalého blikání kontrolky alarmu.
3. Počkejte 30 sekund.



Alarm*

4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu tak, že zvednete například kabelku ze sedadla.
 - > Měla by se rozeznít siréna a rozblíkat všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod přístrojovou deskou.
 - > Měla by se rozeznít siréna a rozblíkat všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.

Test alarmu pro dveře

1. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovladači.
2. Počkejte 30 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče.
4. Otevřete jedny dveře.
 - > Měla by se rozeznít siréna a rozblíkat všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.

Test alarmu pro kapotu

1. Nastupte do vozu a deaktivujte detektor pohybu - viz předchozí kapitola "Omezený režim alarmu".
2. Zůstaňte sedět ve voze a zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovladači.
3. Počkejte 30 sekund.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Všeobecně.....	142
Doplňování paliva.....	144
Alcolock*.....	148
Startování motoru.....	152
Startování motoru - Flexifuel.....	154
Pasivní (bezklíčový) režim*.....	156
Manuální převodovka.....	157
Automatická převodovka.....	158
DRIVE Start-Stop*.....	163
Brzdový systém.....	167
DSTC - Systém regulace stability a trakce*.....	169
Parkovací asistent*.....	171
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu.....	174
Tažení a odtah.....	177
Asistent při rozjezdu.....	180
Jízda s přívěsem.....	181
Tažné zařízení*.....	183
Demontovatelné tažné zařízení*.....	185
Zatížení vozidla.....	189
Nastavení projekce světlometů.....	190



06

STARTOVÁNÍ A JÍZDA





Všeobecně

Ekonomická jízda

Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem, předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy převážujícím podmínkám silničního provozu.

- Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
- Nejezděte s otevřenými okny.
- Vyvarujte se zbytečně prudké akcelerace a silného brzdění.
- Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
- Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž byste ohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
- Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva - pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
- Nezažhívejte motor na provozní teplotu na volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte s malým zatížením motoru - studený motor spotřebovává více paliva než teplý motor.
- Vozidla s motorem D2 a 6stupňovou manuální převodovkou s funkcí Start/Stop* se za normálních podmínek na rovném povrchu startují se zařazeným 2. rychlostním stupněm.

Další informace a rady, viz stránky 13 a 298.



VAROVÁNÍ

Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení a posilovač brzd.

Jízda ve vodě

S vozidlem je možné projíždět vodou hlubokou maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při projíždění tekoucí vodou.



DŮLEŽITÉ

Pokud voda vnikne do vzduchového filtru, může dojít k poškození motoru.

Při větší hloubce může voda vniknout do převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto komponentů.

Při průjezdu vodou jeďte pomalu a nezastavujte. Po projetí vodou lehce sešlápněte brzdový pedál a zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční. Voda a bláto mohou způsobit zvlhnutí brzdového obložení, což má za následek opožděnou reakci brzd.

- Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte kontakty elektrického vyhřívání bloku motoru a tažné zařízení.



DŮLEŽITÉ

Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít k poškození elektroinstalace.

Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte vůz z vody.

Motor, převodovka a chladicí soustava

Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.

Další informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz strana 181.

- Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte přídatné světlomety z mřížky chladiče.
- Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se na přístrojové desce rozsvítí žlutá informační kontrolka a zobrazí se textová zpráva s konkrétními pokyny - postupujte v souladu s tímto doporučením.
- Pokud se teplota na teploměru chladicí kapaliny motoru dostane do červeného

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Všeobecně

pole, zastavte a nechte motor několik minut běžet na volnoběh.

- Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
- Po náročné jízdě nevypínejte po zastavení ihned motor.

POZNÁMKA

Je běžným jevem, že ventilátor chladiče pracuje i po vypnutí motoru.

Dieselový motor

Pokud je vozidlo provozováno s maximálním zatížením za horkého počasí, může být ventilátor chladiče motoru vyměněn za ventilátor s vyšším výkonem než je u standardního modelu¹. U svého nejbližšího prodejce Volvo si ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše vozidlo.

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru**VAROVÁNÍ**

Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by mohly zavazadlovým prostorem pronikat do vozu.

Nepřetěžujte akumulátor

Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce v poloze II. Místo toho použijte režim I, který je energeticky méně náročný.

Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná v zavazadlovém prostoru je napájena i po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky zapalování.

Mějte na paměti, že elektrický systém je také zatěžován různým příslušenstvím. Při vypnutí motoru nepoužívejte funkce, které jsou náročné na spotřebu energie. Příklady funkcí:

- ventilátor ventilace
- stěrače čelního skla
- audiosystém (vysoká hlasitost)
- světlomety.

Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí **VYBITÝ AKUMUL. ÚSPORNÝ REŽIM**. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.

- V tomto případě nabijte akumulátor tak, že nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet - akumulátor se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.


Jízda na kluzkých površích

Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na nich chová.

¹ U některých motorů.

Doplňování paliva

Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže

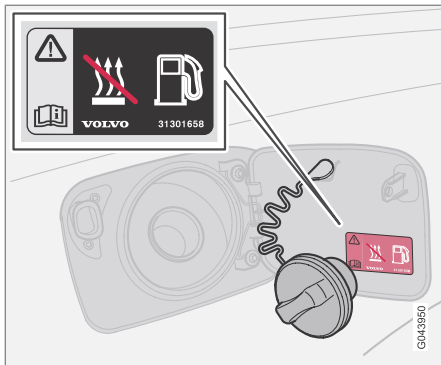

Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé topení!

Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 63. Aby bylo možné dvířka otevřít, motor se musí vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se nacházejí na pravém zadním blatníku.

Zavírání

Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Uzávěr hrdla palivové nádrže

1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže, dokud neucítíte zřetelný odpor.

2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko nezastaví.
3. Víčko vytáhněte.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla palivové nádrže.

POZNÁMKA

Po doplnění paliva vraťte víčko na původní místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň jedno cvaknutí.

Doplňování paliva

Nádrž nepřehřívajte, ale palivo doplňujte, dokud se pistole u čerpacího stojanu sama nevypne.

POZNÁMKA

Nadbytečné palivo může za horkého počasí přetéct.

Neměli byste používat palivo s nižší než specifikovanou kvalitou. Mohlo by to mít nepříznivý dopad na výkon motoru a spotřebu paliva. Další informace najdete v následující kapitole Palivo.

Všeobecné informace k palivu

VAROVÁNÍ

Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.

Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako motorová nafta, jsou vysoce toxická a mohou při požití způsobit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.

Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé topení.

Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.



Doplňování paliva

! DŮLEŽITÉ

Míchání různých typů paliva nebo použití jiného než doporučeného paliva má za následek zrušení záruky Volvo a všech případných servisních smluv. To platí pro všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).

Informace o spotřebě paliva, emisích CO₂ a objemu nádrže - viz viz strana 298.

Katalyzátor

Katalyzátor má za úkol čistit výfukové plyny. Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo provozní teploty. Katalyzátor se skládá z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků jsou obloženy tenkou vrstvou platiny, rhodia resp. palladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. účastní se a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy spotřebovávaly.

Lambda sonda™ kyslíkové čidlo

Lambda sonda je součástí systému řízení motoru, který je určen ke snížení emisí a snížení spotřeby paliva.

Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto hodnoty se odesílají do elektronického systému,

který nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Společně s třicestným katalyzátorem tato nastavení vytvářejí optimální podmínky pro efektivní spalování škodlivin (uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku).

Benzínový motor

Benzín musí splňovat požadavky normy EN 228. Většina motorů je schopna spalovat benzín s oktanovým číslem RON 91, 95 a 98 RON.

- Benzín s oktanovým číslem 91 RON se u 4válcových motorů nesmí používat. U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
- K běžné jízdě lze použít benzín s oktanovým číslem 95 RON.
- Benzín s oktanovým číslem 98 RON umožňuje minimální spotřebu paliva a optimální chod motoru.

Během jízdy při teplotách nad +38 °C doporučujeme kvůli spotřebě paliva a optimálnímu chodu motoru používat palivo s nejvyšším dostupným oktanovým číslem.

! DŮLEŽITÉ

- Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
- Nepoužívejte aditiva, která nejsou doporučena společností Volvo.

Bioethanol E85

Neupravujte palivový systém a komponenty palivového systému. Nevyměňujte komponenty za díly, které nejsou vysloveně určeny pro bioethanol.

! VAROVÁNÍ

Metanol se nesmí používat. Správná alternativní paliva jsou uvedena na štítku na vnitřní straně víček palivové nádrže.

Používání součástí, které nejsou určeny pro použití v motorech na bioetanol, by mohlo mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.

Rezervní kanystr na palivo

Do rezervního kanystru na palivo byste měli doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 154.



Doplňování paliva

! DŮLEŽITÉ

Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.

! VAROVÁNÍ

Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné plyny, pokud by byl naplněn etanolem.

Diesellový motor

Motorová nafta musí splňovat standardy EN 590 nebo JIS K2204.

! DŮLEŽITÉ

Vždy používejte pouze palivo, které splňuje evropskou normu pro motorovou naftu.

! DŮLEŽITÉ

Palivo pro vznětové motory, které se nesmí používat: palivo se speciálními aditivy, motorová nafta pro motorové čluny, lehký topný olej, RME¹ (řepková nafta) a rostlinný olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.

Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečištění paliva, například na zvlášť vysoký obsah částic síry. Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality.

Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může z motorové nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže se startováním. Speciální motorová nafta určená pro nízké teploty okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje riziko usazování parafínu.

! DŮLEŽITÉ

V zimním období používejte speciální zimní naftu.

Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo, pokud je nádrž udržována stále co nejplněji. Při tankování paliva zkontrolujte, zda je okolí tankovací pistole čisté. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte skvrny čistícím prostředkem a vodou.

! DŮLEŽITÉ

Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.

Prázdná nádrž

Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo, může být nutné palivovou nádrž v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.

Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před nastartováním motoru proveďte následující:

1. Vložte dálkový ovladač do zapalování a otočte jej do polohy II (viz strana 152).
2. Počkejte asi 1 minutu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový ovladač do polohy pro startování III.

Vypuštění kondenzátu z palivového filtru

V palivovém filtru se odděluje kondenzát z paliva. Kondenzát může poškodit motor.

Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní a záruční knížce nebo tehdy, když máte podezření, že jste načerpali kontaminované palivo.

¹ Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.



Doplňování paliva

DŮLEŽITÉ

Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.

Filtr sazí vznětových motorů (DPF)

Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení běžné provozní teploty.

Filtr se regeneruje automaticky a regenerace obvykle trvá 10-20 minut. Při nízké průměrné rychlosti může trvat o něco déle. Spotřeba paliva se během regenerace může mírně zvýšit.

Bez upozornění se v průběhu regenerace může za účelem zvýšení zatížení motoru spustit vyhřívání zadního okna.

Regenerace za chladného počasí

Pokud často jezdíte s vozem za studeného počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne běžnou provozní teplotu. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.

Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý symbol a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva **FILTR SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA**.

Regeneraci filtru spustíte tak, že s vozem pojedete, dokud se motor nezahřeje na běžnou provozní teplotu, a to nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem byste měli jet ještě minimálně přibližně 20 minut.

POZNÁMKA

Během regenerace může dojít k menšímu poklesu výkonu.

Po dokončení regenerace text automaticky zmizí.

DŮLEŽITÉ

Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční. Může být obtížné nastartovat motor a hrozí nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.

Za chladného počasí použijte nezávislé topení*, aby motor dosáhl normální provozní teploty rychleji.



Alcolock*


Všeobecné informace o systému alcolock

Systém Alcolock¹ má za úkol zabránit, aby s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič musí podrobit dechové zkoušce, při které se zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem platným v každé zemi pro povolené množství alkoholu.

VAROVÁNÍ

Alcolock představuje pouhou pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.

Funkce

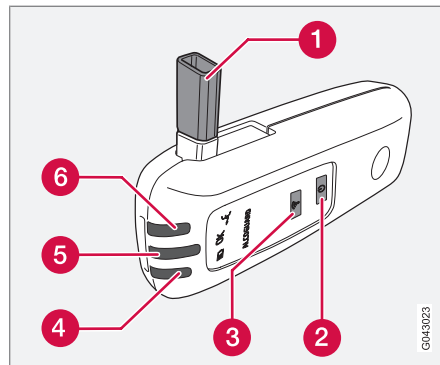

1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost k dechové zkoušce.

Činnost

Baterie

Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:

Kontrolka (4)	Stav baterie
Zelená, bliká	Nabíjí se
Zelená	Plně nabitá
Žlutá	Částečně vybitá
Červená	Vybito - vložte nabíječku do držáku nebo připojte napájecí kabel ze schránky v palubní desce.



POZNÁMKA

Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se aktivuje, jakmile vůz otevřete.

Před nastartováním motoru

Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz otevřete.

¹ Nazývá se rovněž Alcoguard.



Alcolock*

1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je připraven k použití.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností uvedených v tabulce **Výsledek dechové zkoušky**.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný. V tomto případě stiskněte tlačítko (3) a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do 5 minut motor - jinak budete muset zkoušku opakovat.

Výsledek dechové zkoušky

Kontrolka (5) + text na displeji	Upřesnění
Zelená kontrolka + ALCOGUARD TEST SCHVÁLEN	Motor lze nastartovat - nebyl naměřen žádný alkohol.
Žlutá kontrolka + ALCOGUARD TEST SCHVÁLEN	Motor lze nastartovat - naměřený obsah alkoholu je vyšší než 0,1 promile, ale nižší než platná mezní hodnota ^A .
Červená kontrolka + TEST NESCHVÁLEN POČKAT 1 MINUTU	Motor nelze nastartovat - naměřený obsah alkoholu je vyšší než platná mezní hodnota ^A .

^A Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola "Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 148.



POZNÁMKA

Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.

Nezapomeňte

Před dechovou zkouškou

Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly co nejpřesnější:

- Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejete a nepijte.
- Neostříkujte zbytečně čelní sklo - alkohol v kapalině do ostříkovačů může způsobit, že se naměří nesprávná hodnota.

Výměna řidiče

Aby se v případě výměny řidiče provedla nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování zablokováno, a před nastartováním motoru musí být úspěšně provedena nová dechová zkouška.

Kalibrace a servis

Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat v servisu² každých 12 měsíců.

30 dní před termínem provedení kalibrace se na displeji zobrazí **ALCOGUARD NUTNÁ KALIBRACE**. Pokud kalibrace nebude provedena do těchto 30 dní, běžné startování motoru se zablokuje - v tomto případě bude možné vůz

² Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



Alcolock*

startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz strana 150 kapitola Nouzová situace.

Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibraci v servisu².

Chladné nebo horké počasí

Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude zařízení Alcolock připraveno k použití.

Teplota (°C)	Maximální doba ohřevu (sekundy)
+10 až +85	10
-5 až +10	60
-40 až -5	180

Při teplotách pod -20 °C nebo nad +60 °C odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví **ALCOGUARD PŘIP. KABEL NAPÁJENÍ**. V tomto případě připojte napájecí kabel od schránky v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit zeleně.

V extrémně chladném počasí můžete dobu ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.

Nouzová situace

V případě nouzové situace a v případě, kdy Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.



POZNÁMKA

Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány do protokolu a uloženy do paměti, viz strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.

Po aktivování funkce Bypass se na displeji zobrazí **ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ** - tato indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze v servisu².

Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto případě proveďte všechny uvedené kroky, ale nespustíte vůz. Chybová zpráva se vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.

Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu².

Aktivace funkce Bypass

- Současně stiskněte a podržte tlačítko **READ** na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po

dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve objeví **VYNECHÁNÍ AKTIV. POČKAT 1 MINUTU** a potom **ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ**. Nyní lze motor nastartovat.

Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze vymazat pouze v servisu².

Aktivace funkce Emergency

- Současně stiskněte a podržte tlačítko **READ** na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví **ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ** a motor lze nastartovat.

Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu musí provést resetace².

Kontrolky a zprávy na displeji

Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit rovněž:

² Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Alcolock*

Text na displeji	Význam/činnost
ALCOGUARD MOŽNÝ NOVÝ START	Motor byl vypnutý méně než 30 minut - motor lze nastartovat, aniž by se musela provádět nová dechová zkouška.
ALCOGUARD NUTNÝ SERVIS	Kontaktujte servis ² .
ALCOGUARD NENÍ SIGNÁL	Přenos není funkční - odešlete data ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
ALCOGUARD NEPLATNÝ TEST	Zkouška nebyla úspěšná - proveďte dechovou zkoušku znovu.
ALCOGUARD FOUKAT DÉLE	Výdech byl příliš krátký - vydechujte delší dobu.

Text na displeji	Význam/činnost
ALCOGUARD FOUKAT SLABĚJI	Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
ALCOGUARD FOUKAT SILNĚJI	Výdech byl příliš slabý - vydechujte intenzivněji.
ALCOGUARD PŘEDEHŘEV 5 S	Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než se zobrazí ALCOGUARD FOUKAT 5 SEKUND .

² Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



Startování motoru

Před nastartováním motoru

- Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.

Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří alcolock, musí být před nastartováním motoru provedena dechová zkouška s vyhovujícími výsledky, viz strana 148.

Automatická převodovka

- Přesuňte volič do polohy **P** nebo **N**.

Manuální převodovka

Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je obzvláště důležité za velmi chladného počasí.

VAROVÁNÍ

Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž je znemožněno řízení vozidla.

Při tažení vozidla musí být klíč dálkového ovladače ve spínací skřínce v poloze **II**.

POZNÁMKA

Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů značně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.

Startování motoru

DŮLEŽITÉ

Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech, počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se startovací schopnost baterie.

Benzinový motor

- Otočte klíček do polohy **III**. Pokud motor během 5-10 sekund nenaskočí, uvolněte klíček a pokus opakujte.

Diesellový motor

1. Otočte klíček do polohy **II**.
 - > Kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu indikuje, že probíhá žhavení motoru, viz strana 54.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy **III**.

Autostart *

Při použití funkce autostartu není potřeba držet klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 128) v poloze **III**, než motor naskočí.


- Otočte klíčem do polohy pro start **III** a pusťte jej - startér pak pracuje automaticky, dokud motor nenaskočí.

POZNÁMKA

Pokud se diesellový motor startuje v extrémně chladném počasí bez žhavení motoru, může se automatické startování o několik sekund zpoždit.


Polohy klíče

0 - Zamčeno

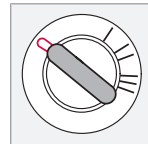

Zámek řízení se aktivuje po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.

I - Rádio

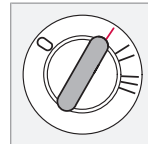


Zámek řízení je deaktivován. Lze použít některé funkce. Elektrický systém motoru není aktivován.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.




Startování motoru

II - Jízda

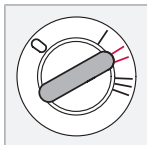

Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Je zapnutý celý elektrický systém.

III - Start

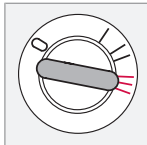

Startér je aktivován. Dálkový ovladač se automaticky uvolní, jakmile se nastartuje motor. Pružina se přitom vrátí do polohy pro jízdu.

V okamžiku, kdy je klíč mezi těmito polohami, může se ozvat tikot. V tomto případě otočte klíč do polohy II a zpátky - tikot zmizí.

Zámek řízení je aktivován

Pokud jsou přední kola v takové poloze, že zámek řízení je napnutý, může se na informačním displeji zobrazit varovná zpráva a vozidlo nelze nastartovat. Postupujte následovně:

1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na zámek řízení.
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět klíč a opakujte start motoru.



VAROVÁNÍ

Za jízdy nebo při tažení vozu **nikdy** nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval a znemožnil řízení vozidla.



VAROVÁNÍ

Pokud vystupujete z auta, vždycky vyjměte klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.

Dálkové ovladače a elektronický imobilizér

Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom kroužku s ostatními klíči nebo kovovými předměty. Elektronický imobilizér může být aktivován náhodně.



Startování motoru - Flexifuel

Všeobecné informace ke startování motoru v provedení Flexifuel

Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory, viz strana 152.

i POZNÁMKA

V případě opakovaných pokusů o nastartování se aktivuje imobilizér. Před dalším pokusem o nastartování musíte klíč/spínač nejdříve otočit zpět do polohy **I** nebo **0**.

Potíže při startování

Pokud motor nenaskočí na první pokus, postupujte následovně:

1. Sešlápněte plynový pedál do 1/3 až 1/2.
2. Otočte klíč dálkového ovladače/spínač zapalování do polohy **III**.
3. Po nastartování postupně, jak se zvyšují otáčky motoru, uvolněte plynový pedál.

Motor nenaskočil do 10 sekund, druhý pokus

- Otočte klíč dálkového ovladače/spínač zapalování do polohy **III**, dokud motor nenastartuje, ne však déle než 60 sekund.


Motor stále nenaskočil

- Počkejte jednu minutu, plně sešlápněte plynový pedál a opakujte předcházející postup.

! DŮLEŽITÉ

Pokud se vám nepodaří nastartovat motor ani opakovanými pokusy, kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

Elektrické vyhřívání bloku motoru*

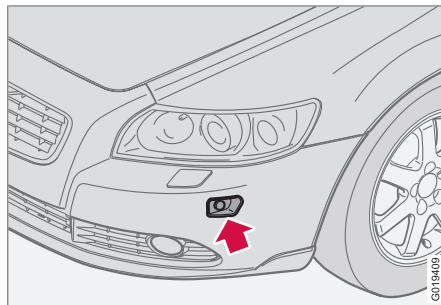

Elektrická zásuvka vyhřívání bloku motoru.

Pokud teplota klesne pod -10°C a u vozidla jste změnili palivo na bioetanol E85, zapněte pro zajištění rychlého nastartování motoru asi na 2 hodiny, elektrické vyhřívání bloku motoru.

Čím je teplota nižší, tím delší je nutná doba provozu vyhřívání bloku motoru. Při -20°C by se mělo vyhřívání bloku zapnout na 3 hodiny.

Vozidla určená pro spalování E85 jsou vybavena elektrickým vyhříváním bloku motoru*. Startování a jízda s předeřtým motorem značným způsobem snižuje emise a spotřebu paliva. Z tohoto důvodu, byste měli v průběhu zimních měsíců používat vyhřívání bloku motoru.

! VAROVÁNÍ

Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad a opravy elektrického vyhřívání bloku motoru a jeho elektrických součástí musí provádět odborná dílna - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

i POZNÁMKA

Důležité informace k manipulaci s rezervním palivem:

- Pokud je palivová nádrž prázdná, motor zhasne a je extrémně chladno, může se stát, že pomocí bioetanolu E85 z kanystru bude problém motor nastartovat. Aby k tomu nedošlo, musí se do kanystru na rezervní palivo načerpat 95oktanový benzin.

**Startování motoru - Flexifuel**

Více informací k palivu pro provedení Flexifuel, bioetanol E85, viz strana 145.

Změna paliva

Pokud do nádrže natankujete benzín, potom co vozidlo jezdilo na bioetanol E85 (a opačně), může motor po určité době pracovat nepravidelně. Z tohoto důvodu je důležité, aby se motor přizpůsobil (adaptoval) na novou směs.

Adaptace probíhá automaticky při krátkodobé jízdě ustálenou rychlostí.


! DŮLEŽITÉ

Po změně palivové směsi v nádrži se musí jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut. Během této doby dojde k přizpůsobení systému.

Pokud byl před tím odpojen akumulátor nebo pokud se akumulátor vybil, pak se doba jízdy nutná pro adaptaci mírně prodlouží, protože došlo vymazání k paměti elektroniky.

Pasivní (bezklíčový) režim*

Všeobecně

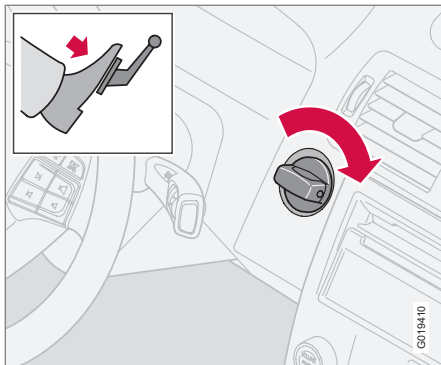

Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez nutnosti použít klíč, viz strana 128.

Použití spínače zapalování je stejné jako při použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru.

Nastartování vozidla

- Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy s manuální převodovkou) nebo brzdový pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).


Benzínový motor

- Stiskněte a otočte spínač zapalování do polohy **III**.

Diesellový motor

1. Spínač zapalování nejprve otočte do polohy **II** a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz strana 54.
2. Následně otočte spínač zapalování do polohy **III**.

Startování pomocí dálkového ovladače

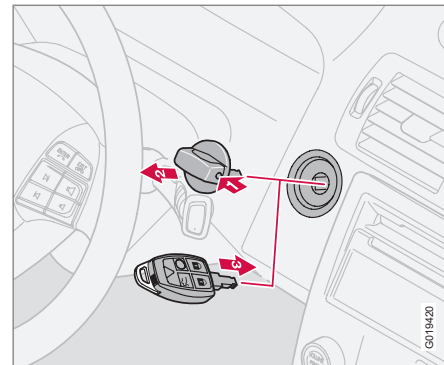

Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo vložením klíče dálkového ovladače do spínače zapalování.

1. Stiskněte západku na knoflíku spínače zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.



Manuální převodovka

Polohy páky voliče

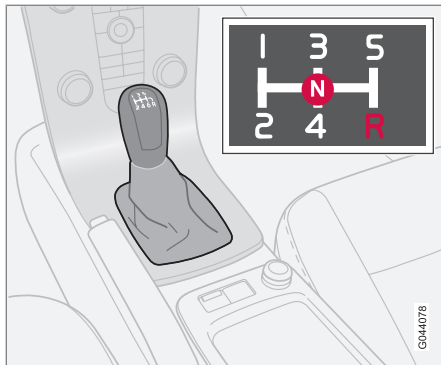


Schéma řazení u pětistupňové převodovky.

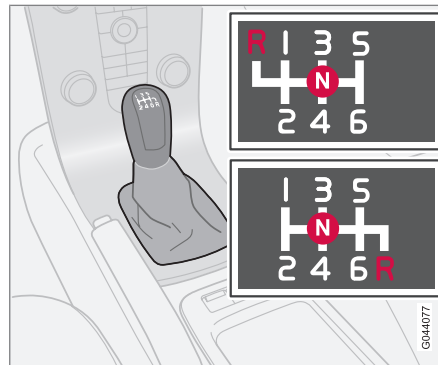


Schéma řazení u šestistupňové převodovky.

Šestistupňová převodovka je k dispozici ve dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na řadicí páce.


- Při každém řazení zcela sešlápněte pedál spojky.
- Když neřadíte, nenechávejte nohu na pedálu spojky.



VAROVÁNÍ

Naučte se při parkování ve svahu vždy zatáhnout parkovací brzdou - v některých případech zařazený převodový stupeň nedokáže vůz udržet.

Indikátor řazení převodových stupňů - GSI*

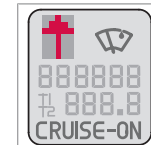

GSI - Indikátor řazení převodových stupňů - informuje řidiče o optimálním okamžiku pro přeřazení převodového stupně. Informace je předávána pomocí šipky pro zařazení vyššího nebo nižšího

převodového stupně, případně v dolní části displeje sdruženého panelu přístrojové desky, viz strana 51.

Blokování zpátečky

Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení zpátečky během normální jízdy dopředu.

- Startujte v poloze neutrálu **N**. Zpětný chod **R** zařadíte, až vozidlo stojí.




POZNÁMKA

Řazení 6stupňové převodovky - provedení nahoře (viz předchozí vyobrazení) - **nejdříve zatlačte** řadicí páku dolů do polohy **N** a zařadíte tak zpětný chod.



Automatická převodovka

Geartronic – automatické řazení převodových stupňů

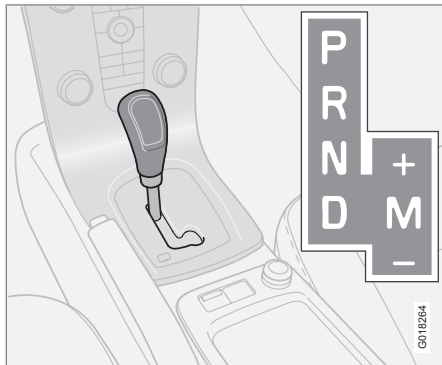

D: Automatické řazení převodových stupňů. **M (+/-):** Manuální řazení převodových stupňů.

Informační displej informuje o poloze voliče převodových stupňů následovně: **P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5** nebo **6**, viz strana 51.

P – Parkovací poloha

Polohu **P** zvolte, pokud chcete nastartovat motor nebo zaparkovat vůz.

! DŮLEŽITÉ

Při volbě polohy **P** musí vůz stát.

i POZNÁMKA

Pokud chcete řadicí páku přesunout z polohy **P**, musíte sešlápnout brzdový pedál.

Pokud je zařazena poloha **P**, je mechanicky zablokována převodovka. Při parkování je vždy nutné zabrzdít parkovací brzdou.

! VAROVÁNÍ

Naučte se při parkování ve svahu vždy zatáhnout parkovací brzdou - v některých situacích automatická převodovka v poloze **P** nedokáže vůz udržet.

R – Zpátečka

Při volbě polohy **R** musí vůz stát.

N – Neutrál

Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor může být nastartován. Zabrzdte parkovací brzdou, když vůz stojí s pákou voliče v poloze **N**.

i POZNÁMKA

Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy, brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby bylo možné přesunout řadicí páku z polohy **N**.

D – Jízda

D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při přesunutí páky voliče do polohy **D** z polohy **R** musí vůz stát.

Geartronic – manuální řazení (+/-)

Řidič může také řadit převodové stupně manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je pedál plynu uvolněn.

Manuální řazení je umožněno přesunutím páky z polohy **D** do boční koncové polohy **+/-**. Informace na displeji se změní z **D** na jednu z číslic **1 – 6**, a to v závislosti na právě zařazeném převodovém stupni, viz strana 51.

- Pro zařazení vyššího převodového stupně posuňte páku dopředu směrem ke znaménku **+** (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí do klidové polohy **+** a **-**.

nebo

- Pro zařazení nižšího převodového stupně posuňte páku dozadu směrem ke znaménku **-** (minus) a páku uvolněte.

Režim manuálního řazení **(+/-)** můžete zvolit kdykoliv během jízdy.

Převodovka Geartronic automaticky zařadí nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá kles-



Automatická převodovka

nout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného rychlostního stupně, aby se se předešlo škubání a zhasnutí motoru.

Pro návrat do automatického jízdního režimu:

- Přesuňte páku do koncové polohy **D**.

Kick-down

Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.

Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down, převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní stupeň.

Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.


Bezpečnostní funkce

Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kick-down.

Převodovka Geartronic neumožní řazení nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen původní převodový stupeň.

Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeradit i o několik rychlostních stupňů v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození motoru.

Mechanické blokování řazení

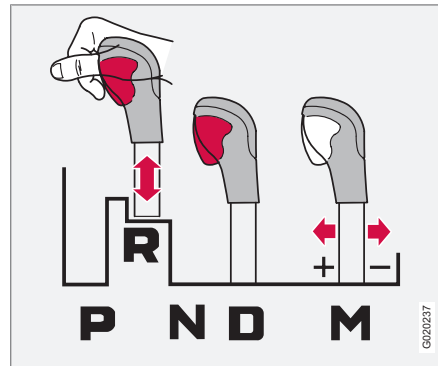

Páka voliče převodových stupňů může být neomezeně přesouvána mezi polohami **N** a **D**. Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.

Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami **P**, **R**, **N** a **D**.

Automatické blokování řazení

Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:

Blokování klíče

Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče převodových stupňů v poloze **P**. V ostatních polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.

Parkovací poloha (P)

Stojící vůz s běžícím motorem:

- Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte páku voliče do jiné polohy.

Elektrické blokování převodovky – Blokování páky v parkovací poloze (poloha P)

Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy **P** do jiné polohy, musí být dálkový ovladač v poloze **II** a musí být sešlápnutý pedál brzdy.

Blokování řazení – Neutrál (poloha N)

Pokud je páka voliče v poloze **N** a vozidlo stálo déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží motor), páka voliče je zablokována v poloze **N**.


Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy **N** do jiné polohy, musí být dálkový



Automatická převodovka

ovladač v poloze **II** a musí být sešlápnutý pedál brzd.

Vypnutí blokování páky voliče

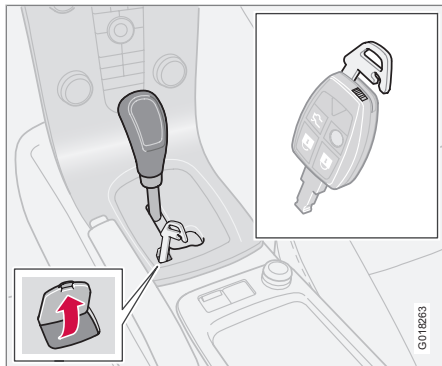

V některých případech může být nutné přepravit nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli vozem pohnout:

1. Na panelu voliče převodových stupňů je za **P-R-N-D** umístěna krytka. Otevřete ji u zadní hrany.
2. Zcela zasuněte čepel klíče dálkového ovladače.
3. Přidržeťte klíč a zároveň přesuňte páku voliče z polohy **P**.


Studený start

Při startování za chladného počasí může jít řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je viskozita kapaliny převodovky za nízkých teplot. Aby byly omezeny emise motoru po nastartování za chladného počasí, převodovka řadí nahoru později než obvykle.

POZNÁMKA

V závislosti na teplotě motoru při startování mohou být otáčky u některých typů motoru po studeném startu vyšší než normálně.

Automatická převodovka Powershift*

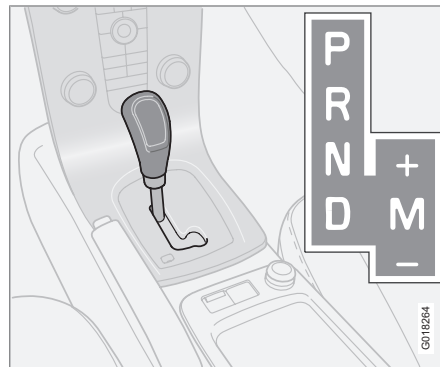

D: Automatické řazení převodových stupňů. **M (+/-):** Manuální řazení převodových stupňů.

Powershift je šestistupňová automatická převodovka, ve které se narodil od běžné automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická převodovka je místo toho vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který přenáší výkon z motoru na převodovku.

Převodovka Powershift funguje a ovládá se podobně jako automatická převodovka Geartronic, která je popsána v předchozí kapitole.

Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle čísla na nálepce (5) pod kapotou motoru - viz strana 286. Označení "MPS6" znamená, že se jedná o převodovku Powershift - v ostatních případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.

Nezapomeňte

Dvojitá spojka v převodovce je vybavena ochranou proti přetížení, která se aktivuje, pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.

Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na informačním displeji se objeví příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může dojít rovněž při pomalém popojíždění v zácpách (rychlosti



Automatická převodovka

max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh, převodovka se ochladí.

Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou: Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojed'te na tuto vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na brzdovém pedálu.



DŮLEŽITÉ

Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.

Důležité informace o převodovce Powershift a odtahování - viz strana 177.

Textová zpráva a akce

V některých situacích se na displeji spolu s kontrolkou zobrazí i zpráva.

V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění jízdní charakteristiky. V případě potřeby dodržujte instrukce na informačním displeji.



Automatická převodovka

Kon- trolka	Displej	Jízdní charakteristiky	Akce
	PŘEHŘ.PŘEVODOVKY PŘIBRZDĚTE	Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti při konstantních otáčkách motoru.	Přehřátá převodovka. Udržujte stojící vozidlo sešlápnutím pedálu brzdy ^A .
	PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP. ZAPARKUJTE	Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.	Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně zastavte.
	CHLAZENÍ PŘEVOD. NECHAT MOT.BĚŽ.	Není přenášen výkon z důvodu přehřátí převodovky.	Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P , dokud zpráva nezmizí.

^A Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze **N** nebo **P**, dokud zpráva nezmizí.

POZNÁMKA

Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně aktivována bezpečnostní funkce, aby se předešlo poškození jedné ze součástí vozidla.

VAROVÁNÍ

Pokud budete ignorovat výstražný symbol a text **PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP. ZAPARKUJTE**, teplota v převodovce může stoupnout natolik, že se dočasně přeruší přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do doby, než teplota převodovky klesne na přijatelnou hodnotu.

Další možné zprávy na displeji s příslušnými návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 58.

Text z displeje automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka **READ** na pákovém ovladači ukazatelů směru.



DRIVE Start-Stop*


Všeobecně

Tišíší a čistší



Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této orientace na výsledek je série vozidel s koncepcí DRIVE zahrnující interakci několika funkcí snižujících spotřebu energie. Všechny tyto funkce mají společně za úkol snížit spotřebu paliva a následně také emise výfukových plynů.

Start/Stop

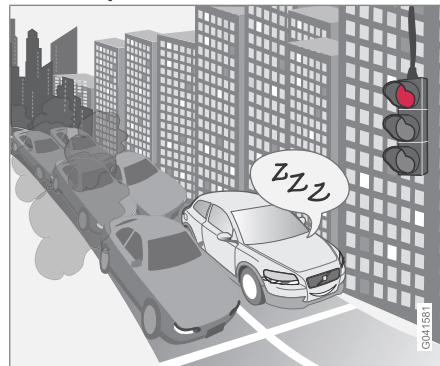

Toto vozidlo je vybaveno spolehlivým a úsporným vznětovým motorem s funkcí Start/Stop, která se používá například při stání v dopravních zácpách nebo při čekání na semaforech - podrobný popis najdete na následující stránce.

Sekvence automatického nastartování motoru probíhá tak nenápadně, že si téměř nevšimnete, že motor je ve skutečnosti vypnutý. Vypadá to, že motor po celou dobu běží, ale extrémně tiše a v nízkých volnoběžných otáčkách.

Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se vyřadí

převodový stupeň a provede se automatické zastavení motoru.

Chytré nabíjení

Pohybová energie vozidla je během brzdění motorem přeměňována na elektřinu, která je ukládána do baterie vozidla.

Upravený posilovač řízení

Mezi další funkce dostupné v rámci koncepce DRIVE patří úprava odběru energie pro posilovač řízení v závislosti na požadavcích. Díky optimalizaci a použití funkce umožňující úsporu energie lze odběr energie v situacích, kdy posilovač není zapotřebí (při otáčení volantu), minimalizovat.

Aerodynamika


Koncepce DRIVE zahrnuje snížený podvozek, přední a zadní spojery s malým aerodynamickým odporem a speciálně vyvinuté ráfky kol¹.

¹ Nabídka se liší v závislosti na trhu.



DRiVe Start-Stop*

Funkce a provoz

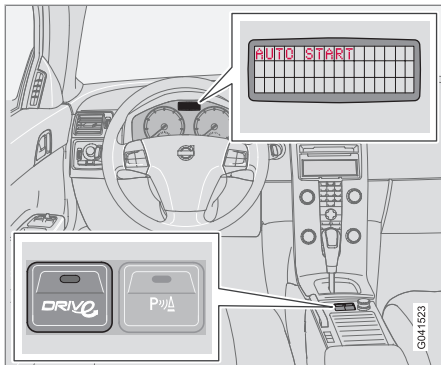

Tlačítko Zap/Vyp a text **AUTOM.START-STOP ZAPNUTO** na displeji.

Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče. Řidiče na tuto funkci upozorní rozsvícení zelené kontrolky na tlačítko Zap/Vyp.

POZNÁMKA

Po nastartování pomocí klíče a po každém automatickém vypnutí musí vůz nejdříve dosáhnout rychlost 5 km/h a až potom lze znovu aktivovat automatickou funkci Start/Stop - v této souvislosti musí být rovněž splněny jisté podmínky. Viz kapitola "Motor se automaticky nevypíná".

Všechny běžné systémy ve voze jako např. osvětlení, rádio apod. fungují u zastaveného motoru zcela normálně. Dočasně však může dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio systému.

Automatické zastavení motoru

Aby se motor vypnul automaticky, vůz musí stát. Nicméně funkce Start/Stop připouští pomalý pohyb odpovídající běžné chůzi:

- Zařadíte neutrál a uvolníte spojkový pedál - motor se automaticky vypne.



Text **MOTOR V REŽIMU AUTOM. SPUŠTĚNÍ** na displeji a rozsvícená zelená kontrolka na tlačítku připomínají a upozorňují, že motor byl zastaven automaticky.

Automatické nastartování motoru

S řadič pákou v neutrálu:

- Sešlápněte spojkový pedál - motor automaticky nastartuje.
- nebo
- Sešlápněte plynový pedál - motor automaticky nastartuje.

Pokud vůz směřuje ze svahu dolů, motor se může automaticky spustit také následovně:


- Uvolníte brzdový pedál a počkejte, než se vůz rozjede - jakmile vůz pojede rychlostí větší než je běžná rychlost chůze, motor nastartuje.

Po nastartování motoru:

- Zařadíte vhodný převodový stupeň a pokračujte v jízdě.

Indikátor převodových stupňů

V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na správný převodový stupeň a přerazovat ve správný čas.

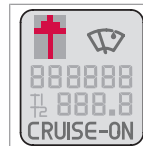


Řidiče upozorní kontrolka, kdy je nejvhodnější doba k zařazení dalšího vyššího nebo nižšího převodového stupně - GSI (Gear Shift Indicator).

K indikaci se používá šipka nahoru nebo dolů na spodním displeji kombinované přístrojové desky.



DRIVE Start-Stop*

Deaktivace funkce Start/Stop

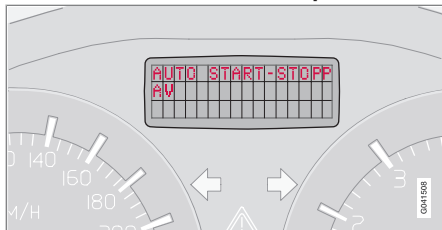

Informační displej upozorní, že funkce Start/Stop byla vypnuta.



V některých situacích může být vhodné dočasně vypnout automatickou funkci Start/Stop jedním stisknutím tlačítka. V tomto případě kontrolka na tlačítku zhasne.

Vypnutí funkce Start/Stop poznáte podle toho, že se na informačním displeji na cca. 5 sekund zobrazí zpráva.

Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud se motor opět nenastartuje pomocí klíče.

Omezení

Motor se automaticky nevypne

Přestože je funkce Start/Stop aktivována, motor se automaticky nevypne, pokud:

- řidič rozezne přezku bezpečnostního pásu.
- vozidlo zcela nezastavilo.
- vozidlo couvalo a je zařazen zpětný chod.
- motor nemá běžnou provozní teplotu.
- venkovní teplota je pod bodem mrazu nebo vyšší než cca. 30 °C.
- prostředí v prostoru pro cestující se liší od nastavených hodnot - to poznáte podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
- kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
- teplota baterie je pod bodem mrazu nebo nad cca. 55 °C.

Motor automaticky nastartuje bez zásahu řidiče

V některých případech může motor znovu nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat. V následujících případech motor automaticky nastartuje, i když řidič nesešlápl spojkový pedál, aby zařadil převodový stupeň:

- Je odepnuta přezka bezpečnostního pásu řidiče.
- Okna se zamlžují.
- Venkovní teplota je pod bodem mrazu nebo vyšší než cca. 30 °C.
- Došlo k dočasnému vysokému odběru proudu nebo kapacita baterie klesla pod nejnižší přípustnou úroveň.
- Vozidlo se začíná rozjíždět - jede rychleji než je běžná rychlost chůze.
- Opakovaně je sešlapován brzdový pedál.

**VAROVÁNÍ**

Neotevírejte kapotu, pokud se motor sám zastavil - může dojít náhle k automatickému nastartování motoru. Aby nedošlo k automatickému nastartování motoru, když je kapota zvednutá:

- Zařadte převodový stupeň a aktivujte parkovací brzdu.

Motor automaticky nenastartuje

V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:

- Byla otevřena přezka bezpečnostního pásu řidiče - text na displeji řidiče upozorní,



DRIVE Start-Stop*

aby motor nastartoval obvyklým způsobem.

- Byl zařazen převod bez sešlápnutí spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom bude možné motor automaticky nastartovat.

Nežádoucí vypnutí motoru

Pokud nastartování nebude úspěšné a motor se zastaví, pokračujte následovně:

1. Znovu sešlápněte spojkový pedál - po zařazení neutrálu se motor automaticky nastartuje. Předtím se na informačním displeji zobrazí text **ZAŘADIT NEUTRÁL PRO SPUŠTĚNÍ**.

Textová zpráva



Funkce Start/Stop může v některých situacích kromě indikační kontrolky rozsvítit na informačním displeji také textové zprávy.

V některých případech se musí provést doporučená opatření. Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	
AUTOM.START-STOP ZAPNUTO	Svítí cca. 5 sekund po aktivování funkce Start/Stop.
AUTOM.START-STOP VYPNUTO	Svítí cca. 5 sekund po vypnutí funkce Start/Stop.
OTOČIT KLÍČ PRO SPUŠTĚNÍ	Motor automaticky nenastartuje ^A - nastartujte motor běžným způsobem pomocí klíče.
ZAŘADIT NEUTRÁL PRO SPUŠTĚNÍ	Zařad'te neutrál ^B .

Zpráva	
SEŠLÁPN. SPOJKU PRO SPUŠTĚNÍ	Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na vyšlápnutí spojky.
AUTOM.START-STOP NUTNÝ SERVIS	Funkce Start/Stop je vypnuta. Je třeba kontaktovat servis.

^A Tato situace nastane například, když se bezpečnostní pás po automatickém vypnutí motoru rozezpne.

^B Tato situace nastane například, když se po automatickém vypnutí motoru zařadí převodový stupeň a není přítom vyšlápnuta spojka.

Pokud zpráva po provedení daného opatření nezhasne, musí se kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. To platí rovněž v případě, kdy je zapotřebí jiná forma technické pomoci.



Brzdový systém

Posilovač brzd

Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál sešlápnut asi 5krát větší silou než při běžícím motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).

VAROVÁNÍ

Posilovač brzdního účinku funguje pouze při běžícím motoru.

POZNÁMKA

Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.

Brzdové okruhy



Tato kontrolka se rozsvítí pokud brzdový okruh nepracuje.

Pokud nastane závada na jednom z okruhů, je stále ještě možné zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro dosažení normálního brzdného účinku je nutné vyvinout větší tlak na pedál.

Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění

Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo při mytí vozidla se součástí brzd namočí. Tím se změní třecí vlastnosti brzdových destiček, což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.

Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi vlhkého nebo chladného počasí, čas od času lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá voda. Tento postup se doporučuje také před odstavením vozidla na delší dobu za takového počasí.

Intenzivní použití brzd

Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích podobného charakteru dochází ke značnému zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlápován příliš prudce.

Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší rychlostí po rovných sinicích.

Abyste předešli přetížení brzd, přecházejte při jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě z kopce zařaďte stejný převodový stupeň, který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se efektivněji využije brzdná síla motoru, takže

nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.

Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.

Protiblokovací brzdový systém - ABS



Protiblokovací brzdový systém (ABS) zabráňuje zablokování kol při brzdění.

To znamená, že je zachována možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.

Po nastartování motoru provede systém ABS krátkou samokontrolu při rychlosti asi 20 km/h. To se může projevit zlatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.

Maximální využití vlastností systému ABS:

1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucítíte pulzy.
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.

Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte si brzdění se systémem ABS na různých povrchích.



Brzdový systém

Asistence při nouzovém brzdění - EBA

Při prudkém brzdění je plná brzdná síla okamžitě k dispozici díky systému EBA (Emergency Brake Assist). Funkce EBA registruje rychlost sešlápnutí brzdového pedálu a tím rozená, kdy nastane prudké brzdění.

Pokračujte v brzdění, aniž byste uvolnili brzdový pedál. Jakmile se uvolní tlak na brzdový pedál, funkce se vypojí.

Tato funkce je aktivní nepřetržitě. Není možné ji vypnout.

VAROVÁNÍ

Pokud se kontrolky se symboly BRAKE a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod značkou **MIN**, nepokračujte v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na horní úroveň.

Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.

POZNÁMKA

Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy poklesne více než obvykle, sešlápněte (přidrže) v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.

Nouzová brzdová světla a automatická výstražná funkce ukazatelů směru

Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.

Nouzová brzdová světla jsou aktivována při rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než 10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale budou normálně svítit. Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů směru - tato světla blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 74.



DSTC - Systém regulace stability a trakce*

Všeobecně

Systém řízení stability a trakce, DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.

Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vozidlo může akcelarovat pomaleji, než byste při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.

Aktivní regulace stažení vozidla

Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdou sílu působící na kola.


Řízení prokluzu

Funkce zabráňuje protažení poháněných kol na vozovce při akceleraci vozidla.

Systém regulace trakce

Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na kolo, které neprokluzuje.

Omezená funkce

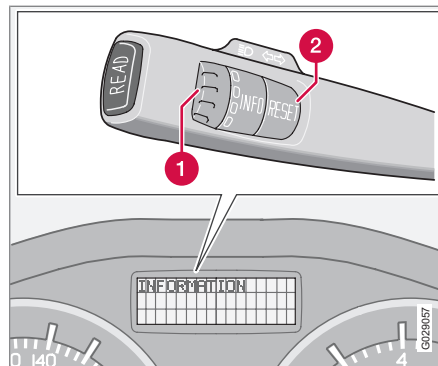

Ovládací prvky a informační displej.

1 Ovládací kolečko¹

2 Tlačítko **RESET**¹

Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.

Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být částečně omezena. Činnost je pak během smyku zpožděna a umožňuje tak větší smyk, což poskytuje větší prostor pro dynamičtější jízdu. Současně se zlepši trakce v hlubokém sněhu nebo v písku, protože není omezoována akcelerace.

Činnost

1. Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se nezobrazí menu DSTC.

DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce systému nezměnila.

DSTC - REGULACE PROKLUZU

VYPNUTA znamená, že funkce systému byla omezena.

2. Stiskněte a držte tlačítko **RESET**, dokud se menu DSTC nezmění.

Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde systém DSTC zase do běžného režimu.

VAROVÁNÍ

Potlačení funkce systému může změnit jízdní vlastnosti vozu.

POZNÁMKA

Při každém startování motoru se na displeji na několik sekund objeví **DSTC ZAPNUTO**.

¹ Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.



DSTC - Systém regulace stability a trakce*

Zprávy na informačním displeji

REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA znamená že systém byl dočasně omezen z důvodu příliš vysoké teploty brzd.

- Po zchladnutí brzd je funkce automaticky znovu aktivována.

DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN

SERVIS systém byl vyřazen z provozu z důvodu závady.

- Zatavte s vozidlem na bezpečném místě a vypněte motor.
 - > Pokud se zpráva při nastartování motoru objeví znovu, zajedte do servisu. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Pokud se současně zobrazí kontrolky 

a  :

- Přečtěte si zprávu na informačním displeji.

Pokud se symbol  zobrazí samostatně, může se projevovat následovně:

- Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém DSTC.
- Trvalé svícení po dobu 2 sekund znamená kontrolu systému při nastartování motoru.
- Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje závadu v systému DSTC.

Symboly kontrolky na přístrojové desce



Systém DSTC




Informace

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Parkovací asistent*

Všeobecné informace k asistentu parkování

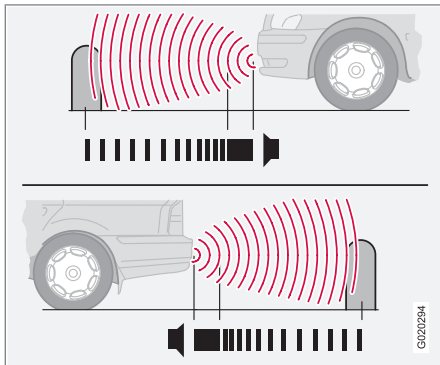

Přední a zadní parkovací asistent.

Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné překážky.

VAROVÁNÍ

Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé úhly, ve kterých nemohou být překážky detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata v blízkosti vozu.

Varianty

Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:

- Pouze vzadu.
- Vepředu i vzadu.

Funkce

Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem. Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.

Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.

Zadní parkovací asistent

Systém se automaticky zapne po nastartování vozidla.

Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení zpátečky. Přitom se na displeji audio systému zobrazí zpráva **Parkovací asist. aktivní EXIT pro deaktiv..**

Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při zařazení zpátečky na displeji zpráva **Parkovací asist. deaktivováno ENTER pro aktivaci.** Změna nastavení, viz strana 85.

Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.

Omezení

Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo nosič kol aktivují čidla.


POZNÁMKA

Zadní parkovací asistent je automaticky deaktivován při tažení přívěsu, pokud je používán originální kabel přívěsu Volvo.



Parkovací asistent*

Přední a zadní parkovací asistent

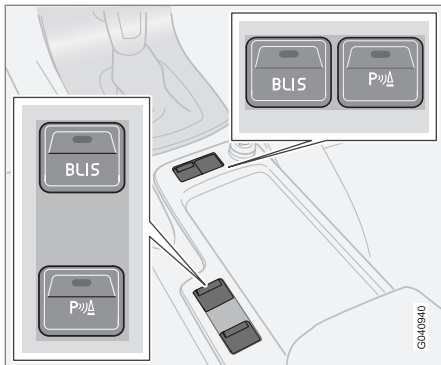

Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (umístění tlačítka závisí na další zvolené výbavě).

Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se systém automaticky při nastartování motoru. Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka nesvítí.

Přední parkovací asistent

Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h. Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod 10 km/h.

Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně 0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem vychází z předních reproduktorů.

Omezení

Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídatnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.

Zadní

Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení zpátečky.

Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem vychází ze zadních reproduktorů.

Omezení

Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.

Kontrolka poruchy




Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se zobrazí zpráva **PARKOVACÍ ASIST. DOPORUČEN SERVIS**, parkovací asistent je vyřazen z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

! DŮLEŽITÉ

Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.

Příkladem takových zdrojů jsou houkačky, mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.

Čištění čidel

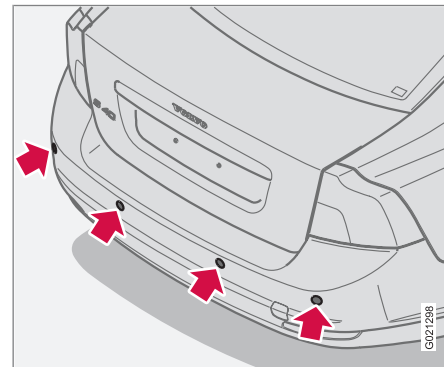

Čidla parkovacího asistenta.


Pro zajištění správné funkce musí být čištění čidel prováděno pravidelně. Pro čištění použijte vodu a autošampon.

**Parkovací asistent*****POZNÁMKA**

Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných signálů.

BLIS* – informační systém mrtvého úhlu

Všeobecně

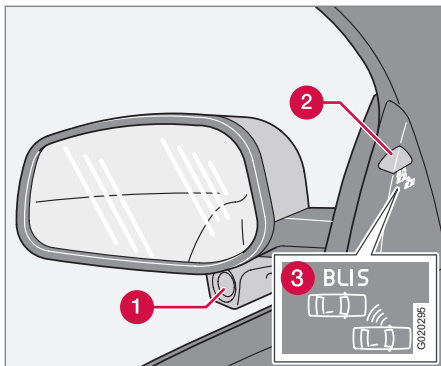

Zpětné zrcátko se systémem BLIS.

- 1 Kamera BLIS
- 2 Kontrolka BLIS
- 3 Kontrolka BLIS

VAROVÁNÍ

Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy na řidiči.

BLIS je informační systém, který za určitých podmínek může upozornit řidiče na vozidla, která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.

Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla nejvyšší při jízdě v hustém provozu na vícepruhových dálnicích.

Systém BLIS využívá kamerovou technologii. Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.


Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).

POZNÁMKA

Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě kontrolky.

Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to řidič upozorněn zprávou. Pokud jsou například kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS a na informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte čočky kamer. V případě potřeby je možné systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka **BLIS**, viz strana 175.

Mrtvé úhly

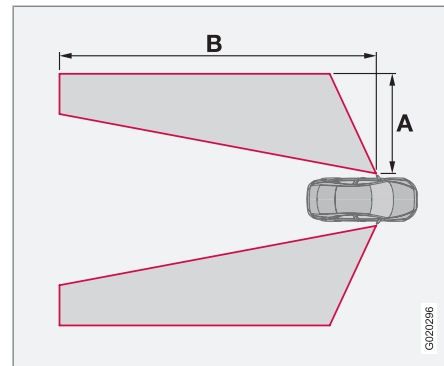

$A = \text{přibližně } 3,0 \text{ m}$, $B = \text{přibližně } 9,5 \text{ m}$.

Kdy systém BLIS pracuje

Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než 10 km/h.

Předjíždění

Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého vozidla.

Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.



BLIS* – informační systém mrtvého úhlu

VAROVÁNÍ

BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.

BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.

Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak nemusí dojít k detekci vozu v sledované oblasti prostřednictvím systému BLIS.

Za denního světla a za tmy

Za denního světla reaguje systém na obrysy okolních vozidel. Systém je konstruován tak, aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.


Za tmy reaguje systém na světlomety okolních vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou systémem zjištěna. To například znamená, že systém nereaguje na přívěs bez světlometů, který je tažen za osobním nebo nákladním automobilem.

VAROVÁNÍ

Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.

Kamery BLIS mají podobná omezení jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém sněžení, při prudkém oslnění z protisměru nebo při husté mlze.

Aktivovat/deaktivovat

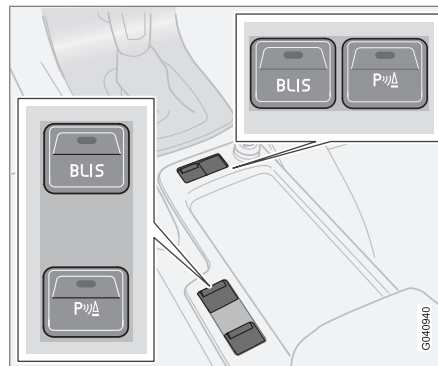

Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (umístění tlačítka závisí na další zvolené výbavě).

Systém BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.

Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka **BLIS**.

Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku zhasne a na displeji na přístrojové desce se zobrazí textová zpráva.

Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte

tlačítko **READ**. Více informací o zprávách, viz strana 58.

Zprávy systému BLIS

Text na displeji	Upřesnění
BLIS ZAPNUTO	Systém BLIS je aktivní.
BLIS, OMEZENÍ FUNKCE	Omezená funkce přenosu dat mezi kamerou systému BLIS a elektrickým systémem vozidla. Kamera se opět sama nastaví, jakmile se přenos dat mezi kamerou systému BLIS a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
BLIS, KAMERA JE ZAKRYTÁ	Jedna nebo obě kamery jsou zablokovány - vyčistěte čočky.



BLIS* – informační systém mrtvého úhlu

Text na displeji	Upřesnění
BLIS NUTNÝ SERVIS	Systém mrtvého úhlu je vypojen – kontaktujte dílnu.
BLIS VYPNUTO	Systém BLIS je deaktivován.

! DŮLEŽITÉ

Opavy systému BLIS smí provádět pouze odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

Čištění

Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS. Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby nedošlo k jejich poškrábání.

! DŮLEŽITÉ

Čočky jsou elektricky vyhřívány z důvodu odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné, odstraňte sníh z čoček.

Omezení


V některých situacích se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází žádné vozidlo.

i POZNÁMKA


Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází žádný vůz, neznamená to, že v systému došlo k poruše.

Pokud v systému BLIS dojde k poruše, na displeji se zobrazí text **BLIS NUTNÝ SERVIS**.


Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.

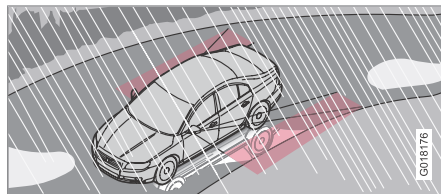

Odras vlhké lesknoucí se vozovky.

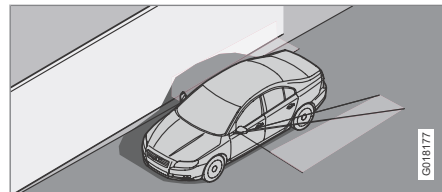

Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např. protihluková bariéra nebo betonová vozovka.

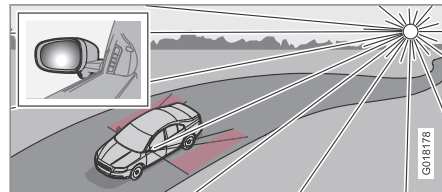

Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.



Tažení a odtah

Asistent při rozjezdu

Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor. Nestartujte motor roztážením vozu, viz strana 180.

DŮLEŽITÉ

Při tomto způsobu nouzového startování by mohl být poškozen katalyzátor.

Tažení vozu

Před odtahováním vozu si zjistěte, jaká maximální rychlost je při odtahování podle právních předpisů povolena.

1. Otočte klíček zapalování do polohy **II** a odemkněte zámek řízení, abyste mohli vůz řídit, viz strana 153.
2. Klíč musí zůstat ve spínací skřínce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne, udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
4. Buďte připraveni brzdit.

VAROVÁNÍ

- Před odtahováním vozu se musí odjistit zámek řízení - zámek zůstává v poloze v jaké byl, když se odpojilo napětí.
- Dálkový ovladač s klíčem musí být v poloze **II** - v poloze **I** jsou všechny airbagy deaktivovány.
- Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky, když je vůz odtahován.

POZNÁMKA

Pokud je vozidlo bez energie, je nutné zámek řízení před odtahováním odemknout prostřednictvím pomocného akumulátoru.

VAROVÁNÍ

Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětikrát větší sílu než obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha než normálně.

Manuální převodovka

Před tažením vozu:

- Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy a uvolněte parkovací brzdu.

Automatická převodovka Geartronic

Před tažením vozu:

- Řadicí páku přesuňte do polohy **N** a uvolněte parkovací brzdu.

DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola otáčela dopředu.

- Vozy s automatickou převodovkou nesmějí být taženy rychlostí vyšší než 80 km/h nebo na vzdálenost delší než 80 km.

Automatická převodovka Powershift

Model s převodovkou Powershift se nesmí odtahovat, protože převodovka musí být dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout, musí se odtahovat velmi malou rychlostí na co nejkratší trasu.

Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle čísla na nálepce (5) pod kapotou motoru - viz strana 286. Označení "MP6S" znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je vůz vybaven převodovkou Geartronic.



Tažení a odtah

! DŮLEŽITÉ


Vozidlo odtahujte.

- Nicméně vozidlo je možné na krátkou vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při odtahování vozidla musí točit dopředu.
- Pokud vůz odtahujete na vzdálenost větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo vozovku – doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.

Před tažením vozu:

- Řadicí páku přesuňte do polohy **N** a uvolněte parkovací brzdu.

Tažné oko

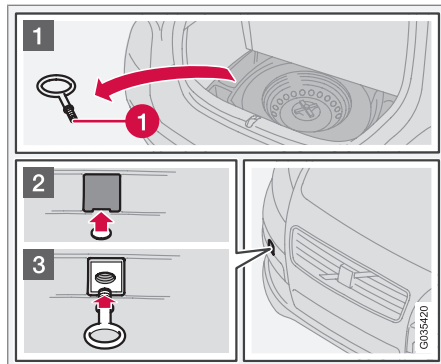

Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitkem za krytem na pravé straně předního nebo zadního nárazníku.

Instalace tažného oka

- Vyjměte tažné oko (1), které je uloženo pod krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
- Kryt místa k připevnění tažného oka je k dispozici ve dvou různých provedeních. Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
 - Kryt s výřezem otevřete pomocí mince nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.

Potom kryt úplně vytočte ven a vytáhněte.

- U druhého typu je podél jedné strany nebo v rohu značka: Stiskněte značku prstem a současně vyklopte opačnou stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.

- Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např. pomocí klíče na kola.

Po použití tažného oka vyšroubujte a uložte na své místo.

Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.

! DŮLEŽITÉ

Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - **nikoliv** pro vytahování uvíznutého vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

i POZNÁMKA

U některých vozidel s tažným zařízením není možné instalovat na zadní držák tažné oko. V tomto případě upevněte lano na kouli tažného zařízení.

Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz strana 183.

**Tažení a odtah****Odtah**

Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola otáčela dopředu.


**DŮLEŽITÉ**

Vozidla s automatickou převodovkou musí být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.



Asistent při rozjezdu

Startování pomocí pomocného akumulátoru

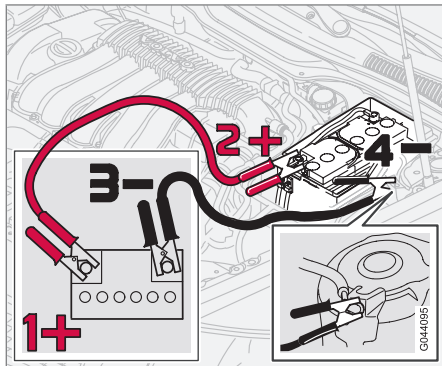

Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu nastartovat proudem z jiného akumulátoru.

Při startování pomocí startovacích kabelů se doporučuje následující postup, aby se zamezilo zkratu nebo jiné škodě:

1. Otočte klíček do polohy 0.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.

4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na kladný pól pomocného akumulátoru (1).

! DŮLEŽITÉ

Startovací kabel připojujte opatrně, abyste zabránili zkratům s jinými komponenty v motorovém prostoru.

5. Připojte druhou svorku červeného kabelu na kladný pól vozu (2).
6. Připojte jednu svorku černého kabelu na záporný pól pomocného akumulátoru (3).
7. Namontujte druhou svorku k ukostření, např. vedle pružinové vzpěry vlevo (4).
8. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při startování nedocházelo k jiskření.
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
10. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.

! DŮLEŽITÉ

V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.

11. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí - nejdříve černý a potom červený.
 - > Ujistěte se, že se žádná ze svorek červeného kabelu nedostane do kontaktu s kladným pólem akumulátoru nebo svorkou červeného kabelu.



VAROVÁNÍ

- V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace o akumulátoru ve voze - viz strana 232.



Jízda s přívěsem

Všeobecně

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 289.

Pokud bylo tažné zařízení namontováno v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu s přívěsem.

- Tažné zařízení musí být schváleného typu.
- Pokud se tažné zařízení montuje dodatečně, ověřte si u svého prodejce Volvo, že je vozidlo plně vybaveno pro jízdu s přívěsem.
- Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
- Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu doporučenou pro plné zatížení vozidla. Informace o umístění štítku s tlakem v pneumatikách, viz strana 198.
- Tažné zařízení pravidelně čistíte a mažete kouli tažného zařízení¹.
- Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován více než obvykle.

- S novým vozidlem netahejte těžké přívěsy. Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
- Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více než za normálních okolností. Přeřaďte na nižší převodový stupeň a přizpůsobte rychlost.
- Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se sklonem vyšším než 12 %.
- Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné předpisy týkající se přípustné rychlosti a hmotností.
- Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání udržujte nízkou rychlost.

Hmotnosti přívěsů

Informace o přípustných hmotnostech přívěsů Volvo, viz strana 289.



POZNÁMKA

Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě s přívěsem mohou stanovit národní předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké může Váš vůz táhnout.



VAROVÁNÍ

Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet kontrolu nad vozem a přívěsem v případě náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.

Manuální převodovka

Přehřátí

Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.

- Nenechávejte motor běžet při otáčkách vyšších než 4500 ot/min (vznětové motory: 3500 ot/min) - jinak by se olej mohl příliš zahřát.

Vznětový motor, 5 válců

- Pokud teplota motoru začne příliš stoupat, na přístrojové desce se objeví textová zpráva doporučující přeřazení na nižší

¹ To **neplatí**, pokud používáte stabilizační závěs.



Jízda s přívěsem

převodový stupeň - postupujte podle tohoto doporučení.

- S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro zajištění optimálního chlazení chladicí kapaliny optimální otáčky motoru 2300-3000 ot/min.

Automatická převodovka

Přehřátí

Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.

- Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček motoru.

Pručné stoupání

- Nenechávejte v automatické převodovce zajištěný vyšší převodový stupeň, než motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.



DŮLEŽITÉ

Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodkou Powershift najdete na stránce 160.

Parkování ve svahu

1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
 2. Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
 3. Volič převodovky přesuňte do parkovací polohy **P**.
 4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
- Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do polohy **P**. Vždy použijte parkovací brzdou.
 - Pokud parkujete vozidlo s připojeným přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.

Rozjezd ve svahu

1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro jízdu **D**.
3. Odbrzděte parkovací brzdou.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.



Tažné zařízení*

Tažná koule

Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným tažným zařízením, postupujte při montáži volně části přesně podle instrukcí, viz strana 185.

VAROVÁNÍ

Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným tažným zařízením Volvo:

- Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
- Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
- Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí zeleně.


Důležité kontroly

- Koule tažného zařízení musí být pravidelně čistěna a mazána.

POZNÁMKA

Pokud je kulová hlava tažného zařízení vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.

Uložení tažného zařízení

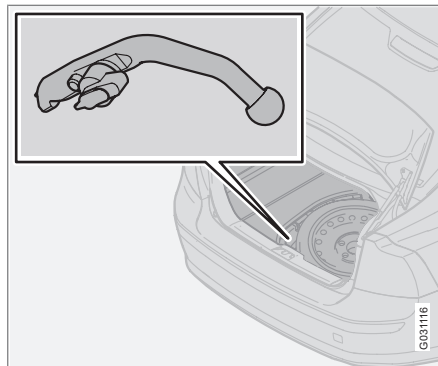


Prostor k uložení tažného zařízení.

DŮLEŽITÉ

Pokud tažné zařízení již nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.

Kabel přívěsu



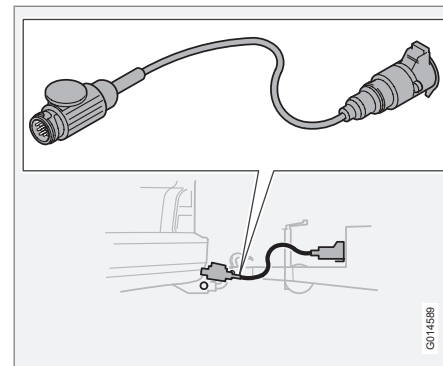


Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým konektorem a přívěs 7pólovým konektorem, musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.



Tažné zařízení*

Technické údaje

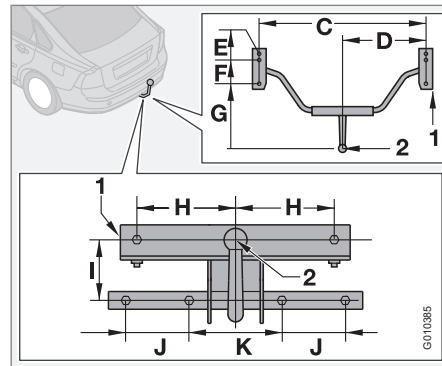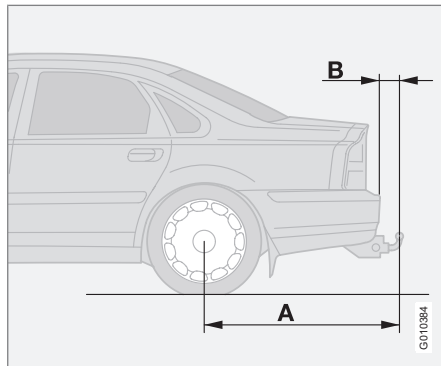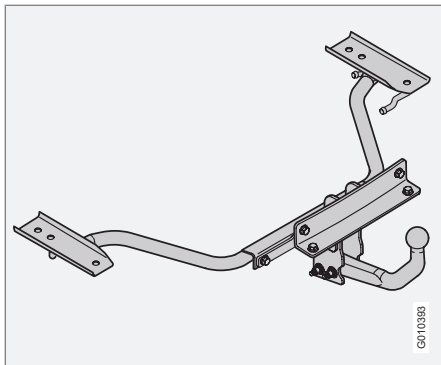

Rozměry pro montážní body (mm)


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Pevná nebo demontovatelná standardní koule tažného zařízení	1070	82	964	482	40	141	497	150	113	100	140
1	Podélný nosník										
2	Střed kulové hlavy										

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.




Demontovatelné tažné zařízení*


Montáž tažného zařízení

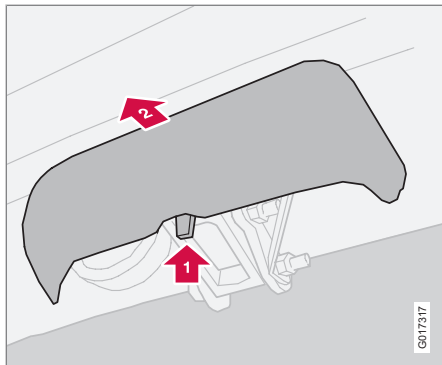

1. Nejdříve stisknutím západky uvolněte ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchyty **1** a vytažením směrem dozadu **2**.

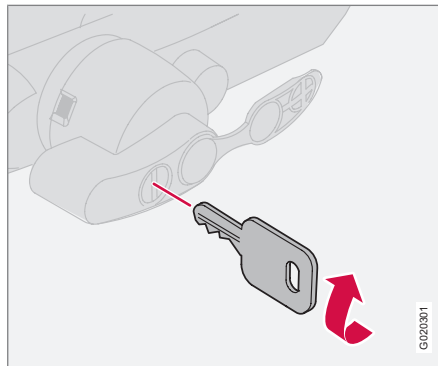


2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.

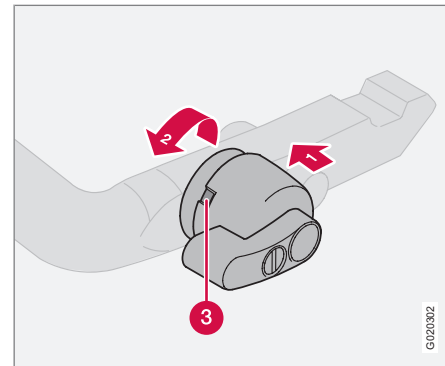


3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je červené. Pokud okénko není červené, stiskněte **1** a otočte uzamykacím kolečkem doleva **2**, až uslyšíte cvaknutí.




Demontovatelné tažné zařízení*

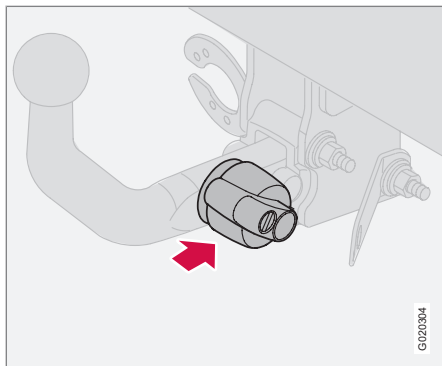


4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.

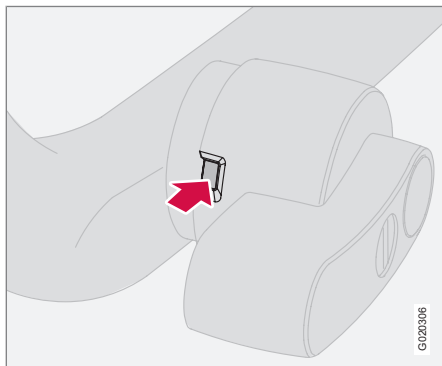

5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je zelené.

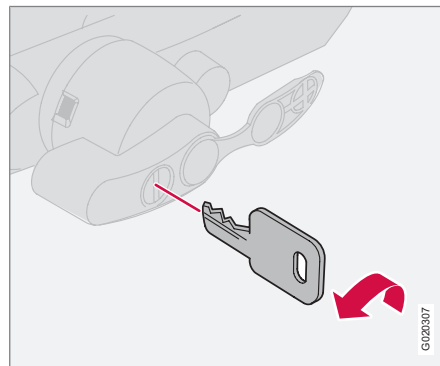

6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy. Vytáhněte klíč ze zámku.

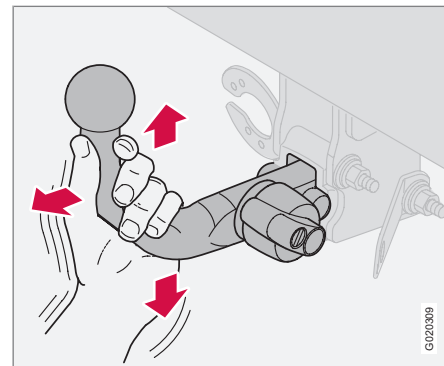

7. Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů a dozadu.



VAROVÁNÍ

Pokud tažné zařízení není namontováno správně, musí se odmontovat a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.




DŮLEŽITÉ

Promazávat se smí pouze koule tažného zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí zůstat suché a čisté.



Demontovatelné tažné zařízení*

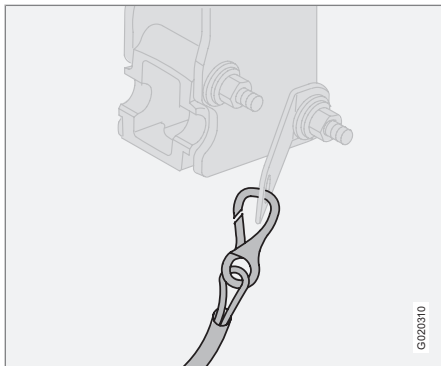


G020310

8. Bezpečnostní lanko.

VAROVÁNÍ


Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přivěsu je zajištěno ve správném úchytu.

Demontáž tažného zařízení

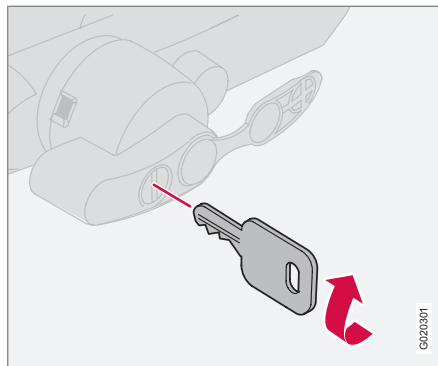

G020301

1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do odemknuté polohy.

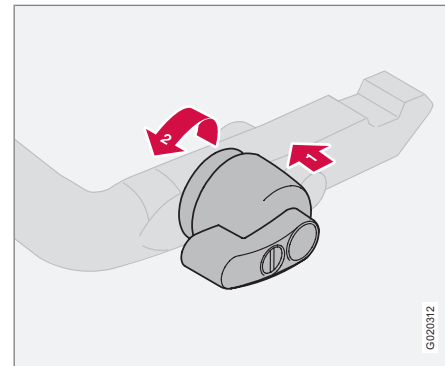


G020312


2. Zatlačte uzamykací kolečko **1** a otočte jím doleva **2**, až uslyšíte cvaknutí.



Demontovatelné tažné zařízení*

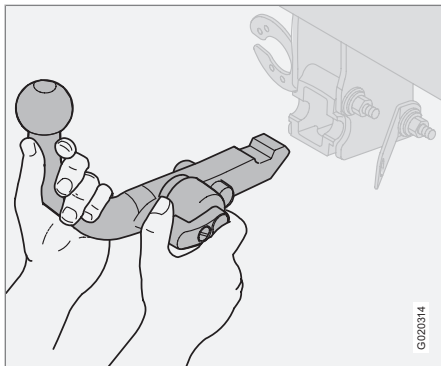

3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolů až na doraz. Držte je v této poloze a přitom táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.

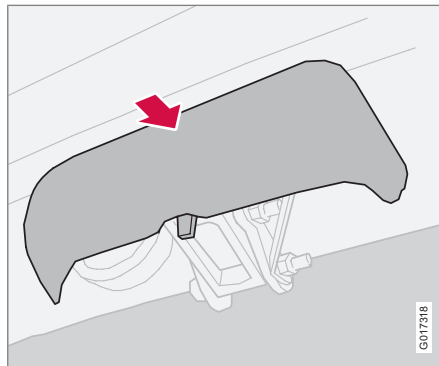

4. Zatlačte ochranný kryt.

VAROVÁNÍ

Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze, musí být bezpečně připevněno, viz strana 183.



Zatížení vozidla

Všeobecně

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací o hmotnostech, viz strana 289.

VAROVÁNÍ

Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.

Uložení nákladu do zavazadlového prostoru

Při nakládání a vykládání vypněte motor a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném případě může dojít při nakládání dlouhých předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.

Zavazadlový prostor může být zvětšen vyjmoutím opěrek hlav a sklopením sedadel, viz strana 116.

Náklad umístěte pevně za opěradla vepředu.

- Opěrky hlav lze vyjmout, aby se předešlo jejich poškození.
- Široké předměty umístěte doprostřed.
- Těžké předměty by měly být umístěny co nejnižší. Těžké předměty neumísťujte na sklopené opěradlo.

- Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem, předejdete tak poškození čalounění.
- Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí do přídržných ok.

VAROVÁNÍ

Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu o hmotnosti 1000 kg.

VAROVÁNÍ

Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby přesáhla horní hranu opěradla.

Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje hlavový airbag v obložení stropu.

Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.

Nosiče zavazadel*

Doporučujeme používat nosiče zavazadel Volvo, které jsou konstruovány pro vaše vozidlo, tím se vyvarujete poškození vozu a dosáhnete maximální možné bezpečnosti za jízdy,

Pečlivě dodržujte montážní návod, který jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.

- Pravidelně kontrolujte správné upevnění střešního nosiče a nákladu. Náklad bezpečně připevněte připevňovacími popruhy.
- Hmotnost nákladu rozložte rovnoměrně po celé ploše nosiče. Těžké předměty uložte dospodu.
- S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba paliva.
- Jezděte plynule. Vyhněte se prudkému zrychlování, prudkému brzdění a náhlým změnám směru jízdy.


VAROVÁNÍ

Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se změni těžiště vozu a jízdní charakteristiky.



Nastavení projekce světlometů

Přizpůsobení světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz

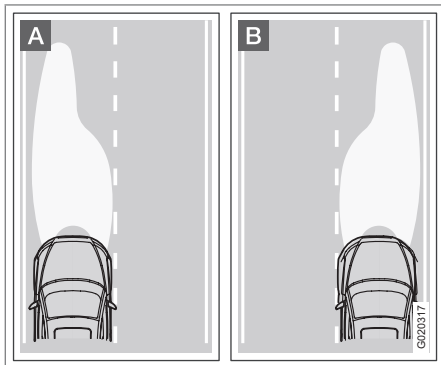


- A** Projekce světlometů pro levostranný provoz.
- B** Projekce světlometů pro pravostranný provoz.

Projekci světlometů je možné nastavit pomocí ovládacího prvku v každém těle světlometu, aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.


Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.

Halogenové světlomety

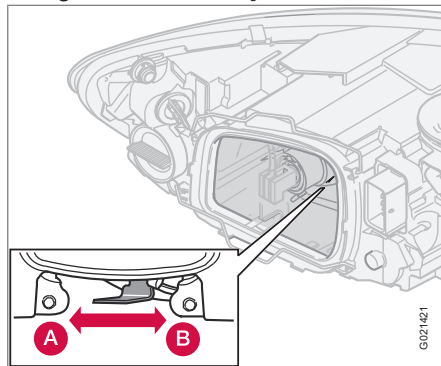

- A** Levostranný provoz.
- B** Pravostranný provoz.

Světlomety s funkcí Active Bending Lights

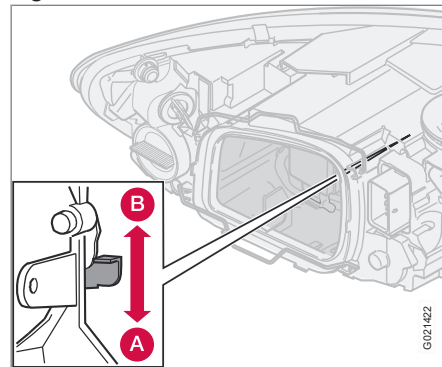

- A** Levostranný provoz.
- B** Pravostranný provoz.




VAROVÁNÍ

Vozidla s xenonovými světlomety: výměna xenonových světel musí být prováděna v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi pracovat s extrémní opatrností.




--

Všeobecné informace.....	194
Tlak vzduchu v pneumatikách.....	198
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*	200
Výměna kol.....	203
Nouzová oprava defektu*	205

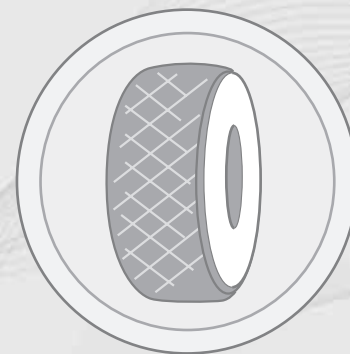

07

KOLA A PNEUMATIKY

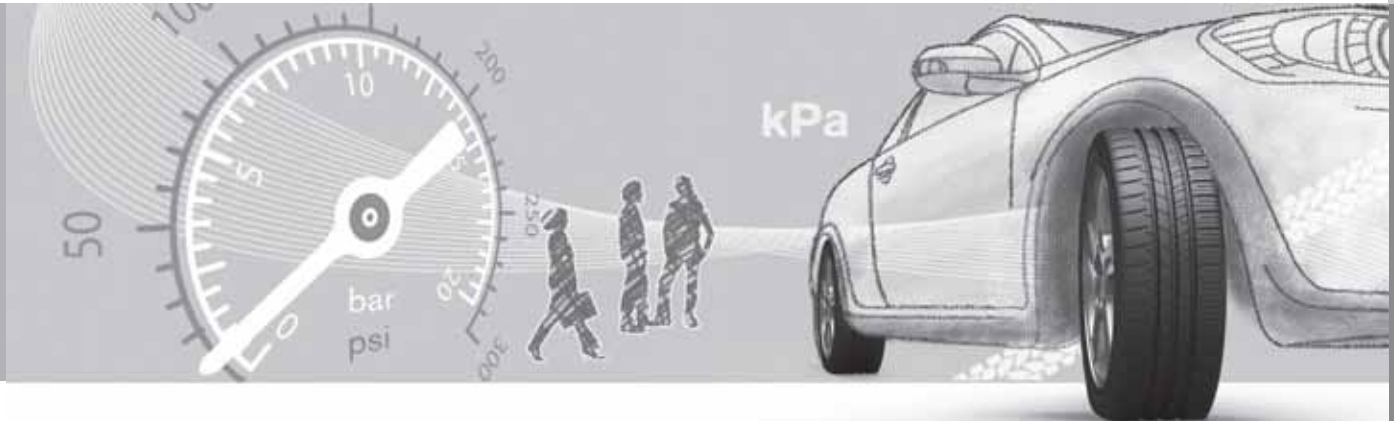

Všeobecné informace

Jízdní vlastnosti a pneumatiky

Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.

Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly shodného typu, rozměru a pokud možno od téhož výrobce na všech čtyřech kolech. Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 198.

Rozměry

Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr. Příklad: 205/55R16 91 W.

205	Šířka pneumatik (mm)
55	Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce pneumatiky (%)
R	Radiální pneumatika
16	Průměr ráfku v palcích (")
91	Zátěžový index pneumatiky (v tomto případě 615 kg)
W	Rychlostní kategorie pro maximální povolenou rychlost (v tomto případě 270 km/h).

Rychlostní kategorie


Vůz je schválen jako celek, což znamená, že rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od technických údajů, uvedených v technickém průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí 160 km/h).

Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.

Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené rychlosti.

Q	160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

Nové pneumatiky

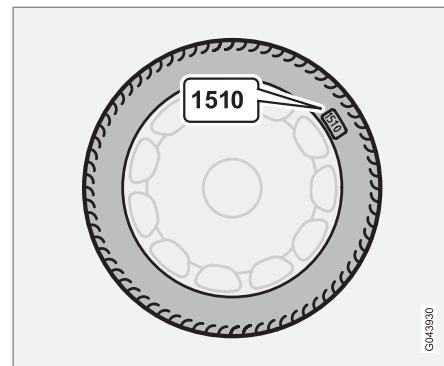

Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se o označení DOT (Department of Transport), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.

Stáří pneumatik

Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad, i když pneumatiky jsou málo používané nebo



Všeobecné informace

nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní kola, zimní pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.

Stáří pneumatiky je možné určit podle označení DOT, viz předcházející obrázek.


Rovnoměrnější opotřebení a údržba

Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení pneumatik, viz strana 198. Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik mohou být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně 5000 km, a pak v intervalech po 10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1), dozadu se musí nainstalovat nejméně opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje

spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.

Kola musejí být uskladněna položená na boku nebo zavěšená, nikdy ne stojící.

Pneumatiky s indikátory opotřebení

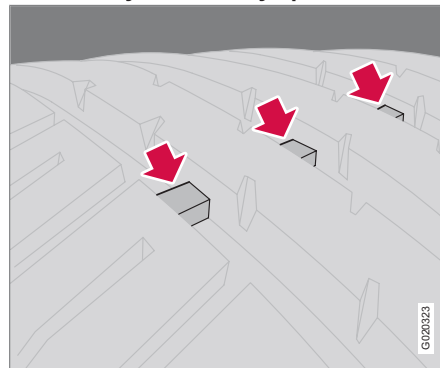

Indikátory opotřebení pneumatik.

Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdříve opotřebené pneumatiky nahradte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou adhezi za deště nebo na sněhu.

matiky s mělkým vzorkem mají velmi malou adhezi za deště nebo na sněhu.

Zimní pneumatiky

Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí být použity na všech čtyřech kolech.



POZNÁMKA

Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech pneumatik získáte autorizovaného prodejce Volvo.

Pneumatiky s hroty

Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajiřďet 500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.



POZNÁMKA

Předpisy pro používání pneumatik s hroty se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hloubka vzorku

Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm.

Všeobecné informace

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech kol).


S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak i pneumatik.

VAROVÁNÍ

Používejte pouze originální sněhové řetězy Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo a způsobit nehodu.

Ráfky a matice kol

Používejte pouze ráfky, které jsou testovány a schváleny společností Volvo, a které jsou zahrnuty do nabídky originálního příslušenství Volvo.

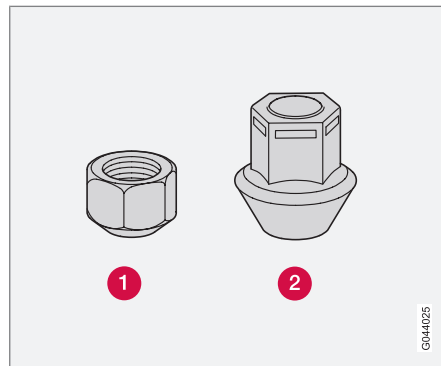

- 1 Standardní matice kol.
- 2 Uzavřené matice kol.

V závislosti na použitých ráfcích, ocelových nebo z hliníkové slitiny, se používají dva typy matic kol.

1. Utáhněte kolové matice modelu (1) na 110 Nm. Utáhněte kolové matice modelu (2) na 130 Nm.
2. Utahovací moment překontrolujte pomocí momentového klíče.

DŮLEŽITÉ

Matice kol (1) by měly být utaženy utahovacím momentem 110 Nm a matice (2) momentem 130 Nm. Při použití většího momentu může dojít k poškození matic a šroubů.

Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)

Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoli ocelové ráfky mohou používat také uzavřené matice.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte standardní matice pro slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.

Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2)

Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze uzavřené matice.

POZNÁMKA

Tyto matice můžete použít také na ocelové ráfky.

Uzamykatelné matice kol

Bezpečnostní matice kol je možné použít pro ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete ocelové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola



Všeobecné informace

by měla být namontována na šroub, který je nejbliž ventilku. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.

i POZNÁMKA

Utáhněte pojistné matice kol na 110 Nm.

Nouzové rezervní kolo*

Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno pouze k dočasnému použití a musí se co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu může být při použití rezervního kola odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz strana 299.


! DŮLEŽITÉ

Pokud je na vozidle použito náhradní kolo, nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.

! DŮLEŽITÉ

Na voze nesmí být současně nasazeno více než jedno rezervní kolo.

Letní a zimní kola

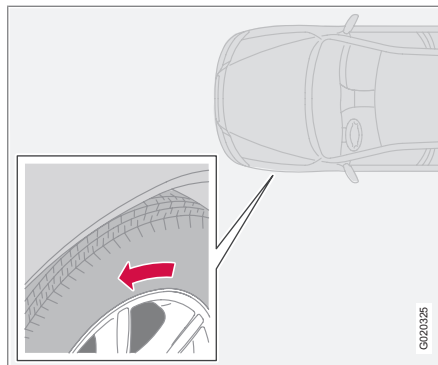

Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.

Pokud měníte letní a zimní kola, viz strana 203, označte si jejich umístění na voze, například **L** pro levé a **P** pro pravé. Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.

Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.


Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují brzdňý účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu, sníh a sněhovou břečku.

Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).

Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách

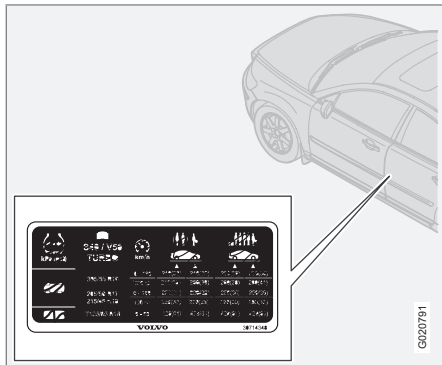

Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti.

- Tlak vzduchu pro doporučené rozměry pneumatik
- Tlak ECO¹
- Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.

i POZNÁMKA

Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá, což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na venkovní teplotě.

Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí být zvýšen, pokud je příliš nízký.

Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.

Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se rovná venkovní teplotě.)

Úspora paliva, tlak ECO

Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké spotřeby paliva.

Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.

DRIVE*

V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné věnovat pozornost výběru správného typu pneumatik. Dále musí být tyto pneumatiky během jízdy nahuštěny na správný tlak.

Rozměry

Při montáži nových pneumatik doporučujeme použít pneumatiky stejného typu a značky, jaké byly namontovány od výrobce - tyto pneumatiky umožní nízkou spotřebu paliva.

Pneumatiky s rozměry 195/65 R15 a 205/55 R16 umožní zpravidla nepatrně nižší spotřebu než širší pneumatiky.

tlak

Při nedostatečně nahuštěných pneumatikách se zvyšuje spotřeba paliva. Z tohoto důvodu pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

¹ Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.

**Tlak vzduchu v pneumatikách**


V případě tzv. tlaku ECO² je spotřeba paliva minimalizována. Může dojít k jisté změně jízdního komfortu, hlučnosti od vozovky a jízdních charakteristik. Bezpečnost se tím však nezmění.

Viz nálepka s doporučeným tlakem vzduchu v pneumatikách vedle sloupku dveří řidiče.

² Tlak, který je doporučován při maximálním zatížení.

Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*


Výstražný trojúhelník

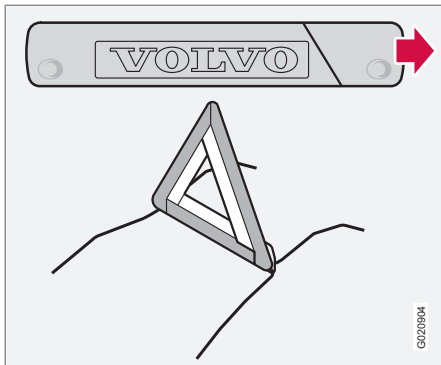

Při používání výstražného trojúhelníku* dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.

1. Vyměňte pouzdro výstražného trojúhelníku, které je zajištěno suchým zipem. Výstražný trojúhelník vyměňte z pouzdra.
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.

Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.


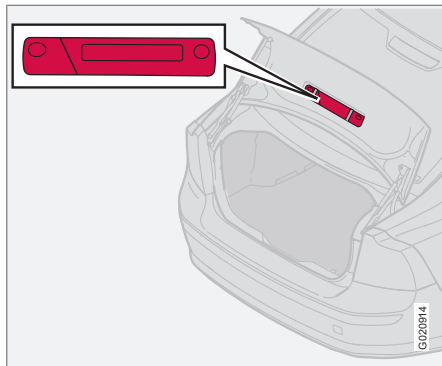


Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí dvou příchytěk na spodní straně víka zavazadlového prostoru.



Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*

Rezervní kolo* a zvedák*

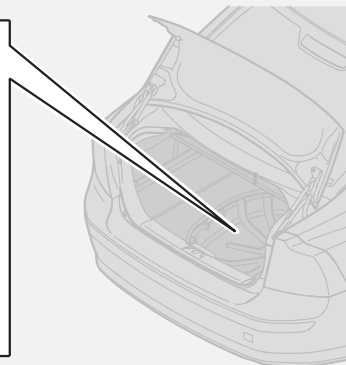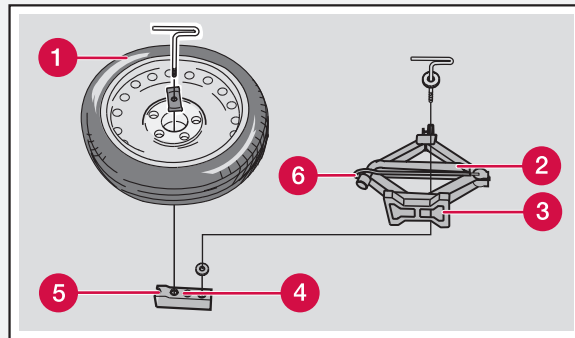

00000000

Originální zvedák k vozu*

Originální zvedák dodávaný s vozem použijte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány. Rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.

i POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák* určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.

Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce zvedáku.

Vyjmutí rezervního kola

1. Vyklopte zadní hranu podlahy dopředu.
2. Uvolněte rezervní kolo a vyjměte je.
3. Vyjměte zvedák a klíč na kola.

Uložení rezervního kola* a zvedáku* do zavazadlového prostoru

1. Zašroubujte zvedák (3) do poloviny výšky, aby se ve vodorovné poloze vešel do držáku.
2. Sklopte kliku (6) a klíč na kola (2) umístěte na zvedák.

3. Zvedák (3) vložte do otvoru na pravé straně (4). Rezervní kolo (1) upevněte v otvoru na levé straně (5).

Náradí – vrácení na místo

Náradí a zvedák* musí být po použití vráceny správným způsobem na své místo.

- U vozidel vybavených rezervním kolem musí být zvedák zašroubován tak, aby se vešel do rezervního kola.
- U vozidel vybavených sadou pro nouzovou opravu pneumatik se zvedák musí složit a vrátit do pěnového bloku.



07 Kola a pneumatiky

Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*



DŮLEŽITÉ

Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.


První pomoc*

Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.



Výměna kol

Demontáž kola

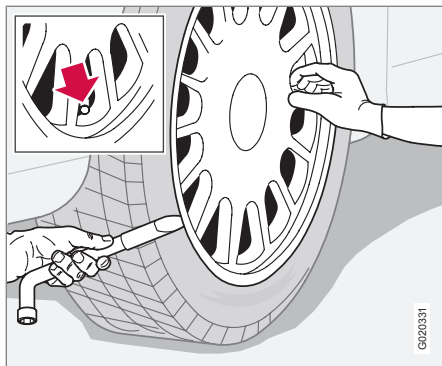

Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném povrchu.

VAROVÁNÍ


Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, závitů jsou důkladně namazány a není znečištěn.

POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák* určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.

Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce zvedáku.

1. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola*, které jsou uloženy pod koberečkem zavazadlového prostoru. Pokud je použit jiný zvedák, viz strana 221.
2. Zabrzděte parkovací brzdou a zařadíte zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do polohy **P**, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokuje klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný kryt. Ozdobný kryt odstraňte páčením koncem klíče na kola. Můžete jej také sejmout rukou.
5. Klíčem na kola povolte matice kola o 1/2-1 otáčku doleva.

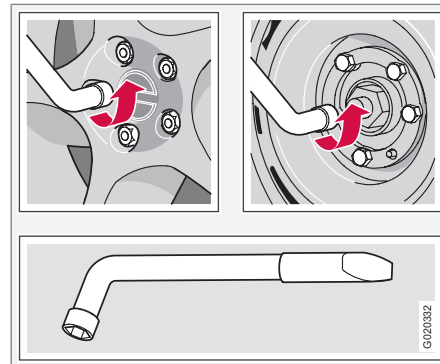

Teleskopický klíč na kola.

VAROVÁNÍ


Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na vozidle, které zvedáte.

6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné body pro zvedák. U každého bodu je výřez v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka dotýkala rovně země. Zkontrolujte, zda zvedák správně sedí v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek, a podstavec je přímo pod ním.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Výměna kol

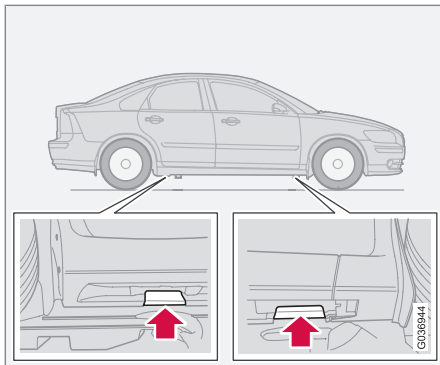

! DŮLEŽITÉ

Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.

7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane dotýkat země. Vyšroubujte matice kola a sejměte kolo.

Montáž kola

1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem a nábojem kola.
2. Nasadte kolo. Utáhněte matice kola.
3. Vůz spusťte tak nízkou, aby se kolo nemohlo otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem. Je důležité, aby matice kola byly správně utaženy.

- Standardní kolové matice - utahovací moment: 110 Nm
- Vypouklé kolové matice - utahovací moment: 130 Nm

Utahovací moment překontrolujte pomocí momentového klíče.

5. Nasadte ozdobný kryt (ocelový ráfek).



VAROVÁNÍ

Nikdy nepracujte pod vozem, který je na zvedáku.


Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který budete zvedat.

Mezi cestujícími a vozovkou musí stát vozidlo nebo raději bariéra.



Nouzová oprava defektu*

Nouzová oprava defektu, obecné informace

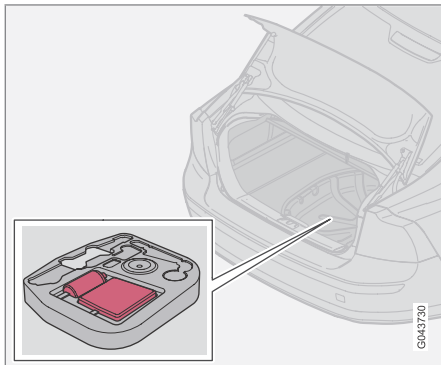

Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před uplynutím data použitelnosti a po použití.

Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.

POZNÁMKA

Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.

Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo podobná poškození.

Zásuvky 12 V pro kompresor se nacházejí vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního sedadla a v zavazadlovém prostoru*. Vyberte si zásuvku, která je nejbližší pneumatice s defektem.

VAROVÁNÍ


Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit nebo zda se musí vyměnit.

Vyjmutí sady pro nouzovou opravu pneumatik

Sada pro nouzovou opravu pneumatik s kompresorem a nářadím se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.

1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
2. Vyjměte sadu pro rychlou opravu pneumatik.

Přehled

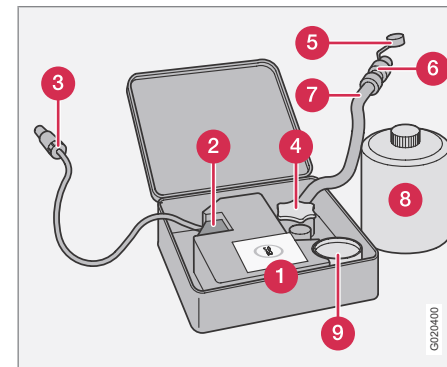


- 1 Štítek s maximální povolenou rychlostí
- 2 Spínač
- 3 Kabel

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

Nouzová oprava defektu*

- 4 Držák nádoby (oranžové víčko)
- 5 Ochranné víčko
- 6 Redukční ventil
- 7 Vzduchová hadice
- 8 Nádobka s těsnicí hmotou
- 9 Tlakoměr

Utěsnění propíchnuté pneumatiky

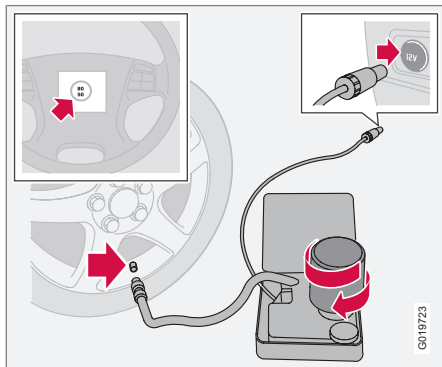

Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.

1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu pneumatik.

2. Oddělte štítek s maximální povolenou rychlostí a nalepte jej na volant.

VAROVÁNÍ

Těsnicí prostředek může podráždit kůži. V případě kontaktu s kůží omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

3. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** a umístěte kabel a vzduchovou hadici.

POZNÁMKA

Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.

4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádoby.

VAROVÁNÍ

Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.

5. Našroubujte nádobku do držáku.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilkou pneumatiky.

VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V a vůz nastartujte.

VAROVÁNÍ

Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

POZNÁMKA

Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách poklesne.

8. Spínač přepněte do polohy **I**.

DŮLEŽITÉ

Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.

9. Hustěte pneumatiku 7 minut.



Nouzová oprava defektu*

VAROVÁNÍ

Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od 12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilků a našroubujte čepičku ventilků.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/h.

Opětovná kontrola opravy a tlaku

1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru, pneumatika není dostatečně utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru, musíte pneumatiku nahustit na tlak uve-

dený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upustěte vzduch redukcčním ventilem.

VAROVÁNÍ

Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.

5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět čepičku ventilků.

POZNÁMKA

Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.

VAROVÁNÍ

Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.

6. Vraťte sadu pro rychlou opravu pneumatik zpět do zavazadlového prostoru.
7. Zajedte do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.

VAROVÁNÍ

Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit nebo zda se musí vyměnit.

Nahuštění pneumatik

Originální pneumatiky vozidla je možné hustit kompresorem.

1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitů ventilků pneumatiky.

VAROVÁNÍ

Vdechování výfukových plynů by mohlo být životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor běžet v prostorech, které jsou uzavřené nebo nedostatečně větrané.



07 Kola a pneumatiky

Nouzová oprava defektu*

VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte kompresor.

DŮLEŽITÉ

Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.

5. Nahustěte pneumatiku na předepsaný tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukcčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.

Výměna nádoby s těsnicím prostředkem

Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.

VAROVÁNÍ

Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní latex.

Při požití škodlivé. V případě kontaktu s pokožkou může dojít k alergické reakci.

Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.

Skladujte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro nebezpečný odpad.




--

Čistění.....	212
Drobné opravy laku.....	216
Ochrana proti korozi.....	217



08

PÉČE O VOZIDLO

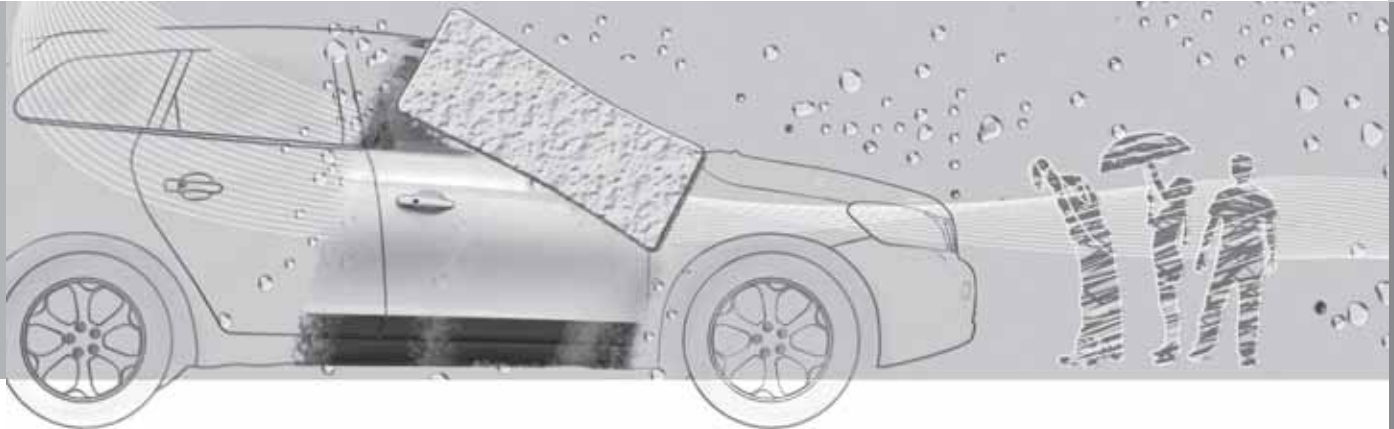



Čištění

Mytí vozu

Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Používejte autošampon. Posypová sůl a nečistoty mohou způsobit korozi.

- Vozidlo nemýjte na přímém slunci. Mytí vozidla s horkým lakem, může způsobit trvalé poškození laku. Vůz myjte v myčce s čističkou.
- Hadicí důkladně umyjte podvozek.
- Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
- Je-li vůz silně znečištěn, použijte čistič za studena.
- Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou.

VAROVÁNÍ

Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je motor horký, hrozí nebezpečí požáru.

DŮLEŽITÉ

Znečištěné světlomety mají zhoršenou funkčnost. Čistěte je pravidelně, například při doplňování paliva.

POZNÁMKA

Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel do mlhy a zadních světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený jev, všechna vnější světla jsou navržena tak, aby tomuto odolala. Kondenzát se po zapnutí světla po určité době normálně odpaří.

Čištění lišt stěračů

Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů, stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.

POZNÁMKA

Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.

Nepoužívejte silná rozpouštědla.

Odstanění ptačího trusu

Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo by velmi rychle dojít k poškození povrchové úpravy vozu. Takové poškození barvy může odstranit pouze odborník.

Chromovaná kola

DŮLEŽITÉ

Prostředky na čištění ráfků mohou zanechat skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.

Automatické mycí linky

Automatická mycí linka je jednoduchým a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné ruční mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou účinně dostat všude.

DŮLEŽITÉ

Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí v automatické myčce. Lak je také mnohem citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu doporučujeme ruční mytí u nového vozu během několika prvních měsíců.

Vysokotlaké mytí

Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).



Čištění

 DŮLEŽITÉ

Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.

Kontrola brzd
 VAROVÁNÍ

Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu, včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.

Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého nebo studeného počasí.

Vnější plasty, guma a ozdobné prvky

K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.

 DŮLEŽITÉ

Vyvarujte se voskování a leštění plastů a gumy.

Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným malým tlakem. Používejte měkkou mycí houbu.

Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo dojít k obroušení nebo poškození lesklého povrchu.

Nesmí být používána leštěnka s brusivem.

Leštění a voskování

Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.

Během prvního roku nevyžaduje vozidlo leštění laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk na přímém slunci.

Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití jemné brusné pasty.

Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.

Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.

 DŮLEŽITÉ

Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může mít za následek poškození laku. Poškození laku v důsledku takového ošetření není kryto zárukou Volvo.

Vodu odpuzující povlak*

Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou vosk na vozidla, odmašťovadla nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.

Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.

Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu – používejte pouze plastové škrabky.

Časem dochází k přirozenému opotřebení vodu odpuzující vrstvy.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Čištění

POZNÁMKA

Doporučuje se použití speciálního přípravku na udržení vodu odpuzujících vlastností, který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být použit po třech letech a potom každý rok.

Čištění interiéru

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně a dodržujte pokyny uvedené na obalech.

Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

Koberce a zavazadlový prostor

Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.

Každý vykládaný koberec je opatřen kolyčky.

- Přidrže vykládaný koberec na všech kolyčkách a nadzvedněte jej přímo nahoru.

Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolyčků.

VAROVÁNÍ

Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.

K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po vysání použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce Volvo!

Postup v případě skvrn na textilním čalounění a obložení stropu

Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé úpravy čalounění, používejte speciální čisticí prostředky na čalounění, které jsou k dostání u autorizovaných dealerů vozů Volvo.

DŮLEŽITÉ

Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky) mohou poškodit textilní čalounění.

Odstraňování skvrn z koženého čalounění

Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.

Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracová-

vána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní produkt pro čištění a ošetřování koženého čalounění, který při dodržení návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.

Pro dosažení nejlepších výsledků společnost Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.

DŮLEŽITÉ

- Po některých barevných oděvech (např. po džínách nebo oblečení ze semiše) mohou zůstat na čalounění skvrny.
- Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla. Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.

Pokyny pro umývání koženého čalounění

1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.



Čistění

2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.

Ochranné ošetření koženého čalounění

Před použitím prostředků k ošetřování kůže vůz vysajte.

1. Nalijte malé množství ochranného krému na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut vyschnout.

Kůže byla nyní opatřena ochranou proti skvrnám a UV záření.

DŮLEŽITÉ

Ostré předměty (např. prstýnky) mohou kůži poškodit.

Pokyny pro umývání koženého volantu

- Pomocí navlhčené houby a neutrálního mýdla odstraňte prach a nečistoty.
- Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený volant ochranným potahem z plastu.

- Používejte přírodní oleje. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření kůže.

Pokud jsou na volantu skvrny:

Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot a krev)

- Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody a 25 g soli).

Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)

1. Stejný postup jako u skupiny I.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo hadříkem.

Skupina 3 (suché nečistoty, prach)

1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.

Odstraňování skvrn z plastových, kovových a dřevěných dílů

Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čistícími prostředky, které obdržíte u dealera vozů Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.

Čistění bezpečnostních pásů

Používejte vodu a jemný čistící prostředek. Speciální čistící prostředky na textilie si můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.




Drobné opravy laku

Lak

Lak je důležitou součástí protikoroze ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících a dveřích.

Číslo odstínu laku

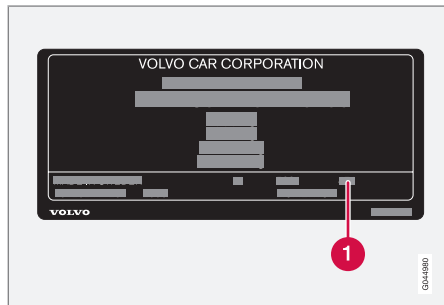


Štítek s údaji.

1 Číslo odstínu laku

Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 286.

Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky

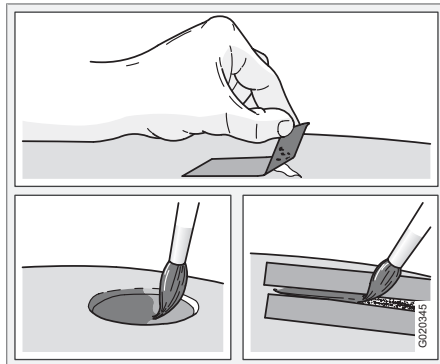

Povrch musí být před opravou čistý a suchý, teplota okolí musí dosahovat alespoň 15 °C.

Materiály

- Základový nátěr v plechovce
- Sprej v plechovce nebo opravná tužka¹
- Zakrývací páska.

Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky

Pokud kamínek neprorazil až na plech a zbývá nepoškozená vrstva laku, můžete aplikovat lak ihned po očištění poškozené plochy.

Pokud kamínek prorazil až na plech

1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo. Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej jemným štětcem nebo zápalkou. Po zaschnutí základového nátěru aplikujte štětcem vrchní lak.
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou pastu a rozleštěte.

¹ Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.



Ochrana proti korozi

Kontrola a údržba

Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.

Udržujte antikorozní ochranu vozidla.

- Udržujte vozidlo čisté. Podvozek vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně 30 cm od lakovaných povrchů.
- Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní ochrany.


Za normálních okolností nevyžaduje protikorozi ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný servis Volvo.

Servis Volvo.....	220
Údržba vozu svépomocí.....	221
Kapota a motorový prostor.....	223
Oleje a provozní kapaliny.....	225
Lišty stěračů.....	231
Akumulátor.....	232
Výměna žárovek.....	236
Pojistky.....	242



09

ÚDRŽBA A SERVIS

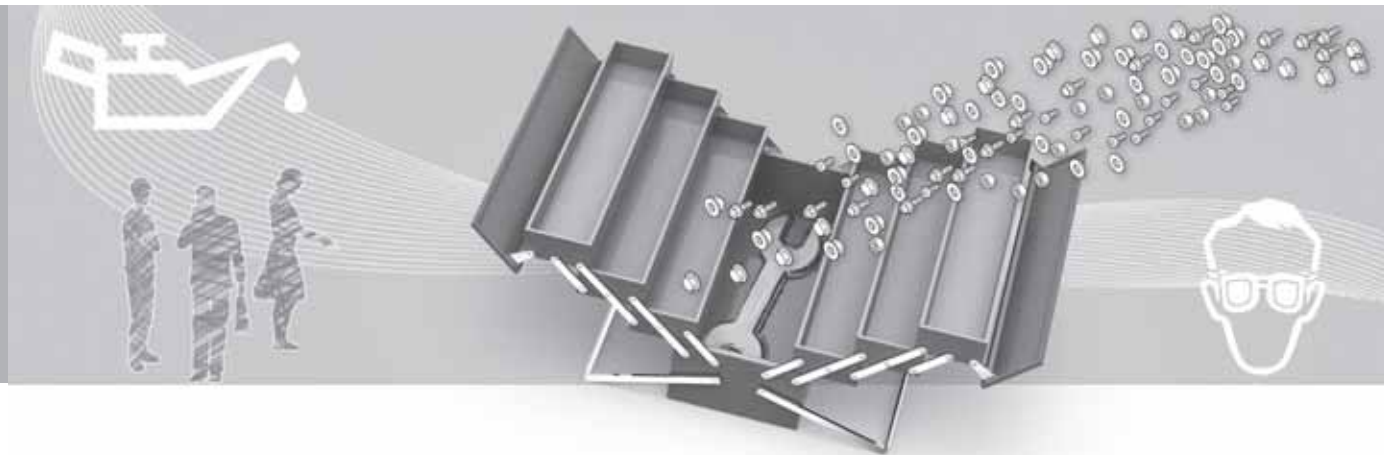



Servis Volvo

Servisní program Volvo

Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte dodržovat servisní program Volvo, uvedený v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme, abyste provedením servisu a údržby pověřili autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.



DŮLEŽITÉ

Záruka na vůz bude platná, pokud budete dodržovat pokyny v Servisní a záruční knížce.

Speciální pracovní postupy

Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze s použitím elektronických zařízení vyvinutých speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto důvodu doporučujeme před prováděním servisních prací, které se týkají elektrického systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Údržba vozu svépomocí

Před zahájením práce na voze

Baterie

Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou správně připojeny a pevně utaženy.

Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží motor (např. při výměně akumulátoru).

Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru musejí být odpojeny kabely.


Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo s akumulátorem nakládáno ekologicky. Obráťte se na dealera vozů Volvo.

VAROVÁNÍ

V zapalovacím systému se používá velmi vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí systému zapalování je velmi nebezpečné. Proto při práci v motorovém prostoru musí být zapalování vždy vypnuté.

Nedotýkejte se zapalovacích svíček a zapalovacích cívek, když je zapalování zapnuté nebo motor horký.

Zvedání vozu

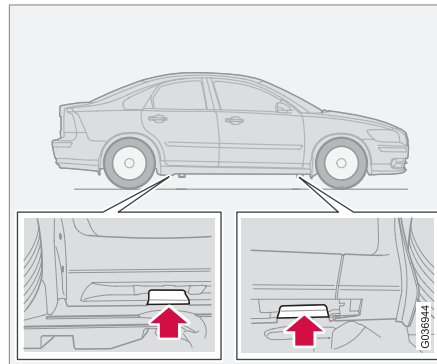

POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučený společností Volvo, postupujte podle pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.

Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu motoru.

Nepoškodte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby

vož nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné zařízení.

Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími body. Viz předcházející obrázky.

Pravidelně kontrolujte

Pravidelně, například při každém doplňování paliva, kontrolujte následující:

- Chladicí kapalina – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX** na expanzní nádržce.
- Motorový olej – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**.
- Olej v posilovači řízení – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**.
- Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí být dostatečně plná. Při teplotách pod bodem mrazu doplňte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
- Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**.



Údržba vozu svépomocí





VAROVÁNÍ

Nezapomeňte, že se po vypnutí motoru může automaticky spustit ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem).

Motor se smí čistit pouze v servisu. Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.

Kapota a motorový prostor

Otevření kapoty

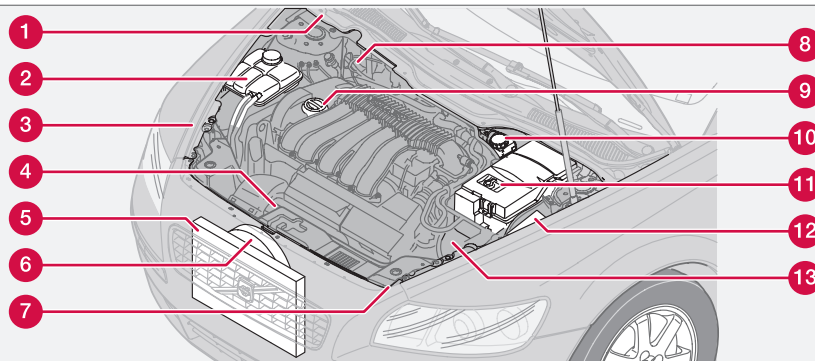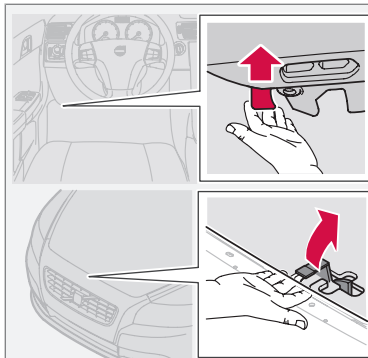

G020793

Obrázek zobrazuje vozidlo s levostranným řízením.

1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným řízením je madlo umístěno vpravo.) Uslyšíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.



VAROVÁNÍ

Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.

Motorový prostor

- 1 Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
- 2 Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
- 3 Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá za světlometem)

- 4 Měrka¹ motorového oleje²
- 5 Chladič
- 6 Ventilátor chladiče
- 7 Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
- 8 Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny spojky (pravostranné řízení)
- 9 Doplnění motorového oleje²
- 10 Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny spojky (levostranné řízení)

¹ Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měрку (5válcové vznětové motory).

² Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.



Kapota a motorový prostor


- ❶ Akumulátor
- ❷ Pojistková a reléová skříňka
- ❸ Vzduchový filtr²

² Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.



Oleje a provozní kapaliny

Kontrola motorového oleje

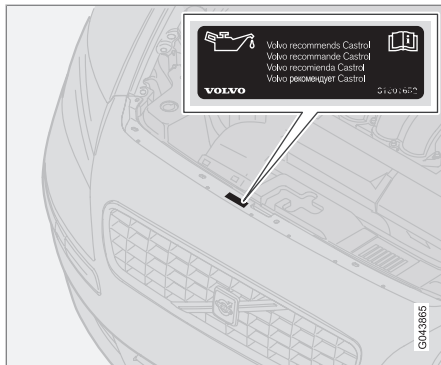

Volvo doporučuje oleje Castrol.

! DŮLEŽITÉ

Vždy používejte olej předepsané kvality. Hladinu oleje často kontrolujte a pravidelně měňte olej. Pokud byste používali olej horší kvality nebo byste jeli s vozem s nízkou hladinou oleje, motor se poškodí.

Jízda ve ztížených podmínkách, viz strana 292.

! DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Doporučené servisní intervaly platí pouze v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Společnost Volvo Car Corporation se zříká veškerých záručních závazků v případě, že se nepoužívá motorový olej předepsané kvality a viskozity.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

Společnost Volvo používá různé systémy pro varování před nízkou/vysokou hladinou oleje nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jed-


notky a prostřednictvím textů na displeji. Některé modely mají obě verze. Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.

Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce.

Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud s vozem jezdíte v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 292.

Objemy, viz strana 293 a dále.

Motor s olejovou měrkou¹

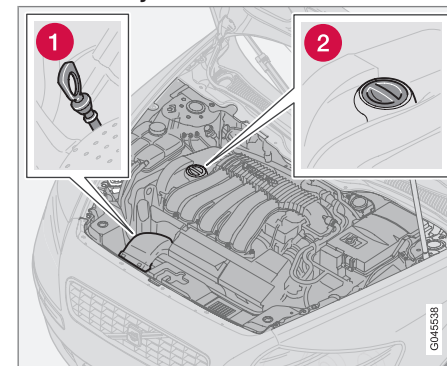


Zážehový motor.

¹ Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.



Oleje a provozní kapaliny

- 1 Měrka, zážehové motory.
- 2 Plnicí trubka, motorový olej.

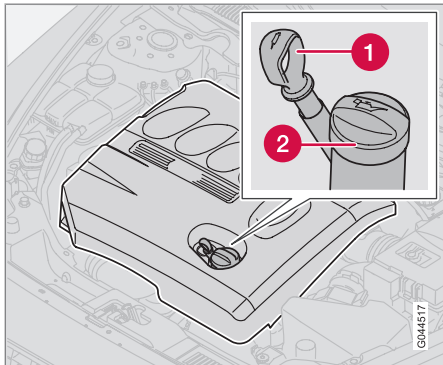


Vznětový motor.

- 1 Měrka, 4válnové dieselové motory.
- 2 Plnicí trubka, motorový olej.

Je velmi důležité kontrolovat motorový olej, zejména u nového vozu, před první prohlídkou.

Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru

můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej nestačil stéci na dno klikové skříně.

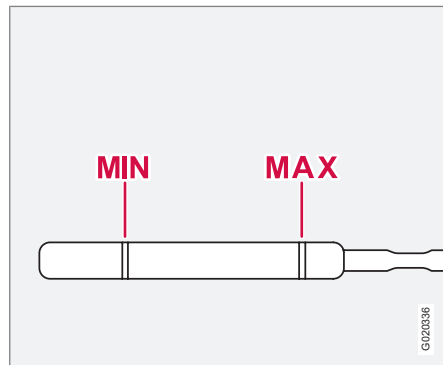

Hladina oleje musí být v označené oblasti na měrce.

Měření a v případě potřeby doplnění

1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.

5. Je-li hladina blízko úrovně **MIN**, musíte doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž, musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.



VAROVÁNÍ

Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku **MAX**. Hladina by nikdy neměla stoupnout nad **MAX** nebo klesnout pod **MIN** - mohlo by dojít k poškození motoru.




VAROVÁNÍ

Nepotřísněte olejem horké výfukové potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.




Oleje a provozní kapaliny

Vozidla s elektronickým snímačem hladiny oleje²

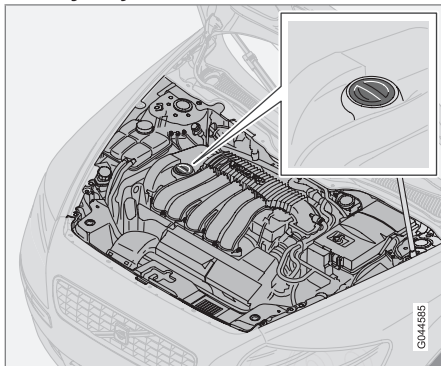

Plnicí trubka.³

Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat - viz vyobrazení dole.

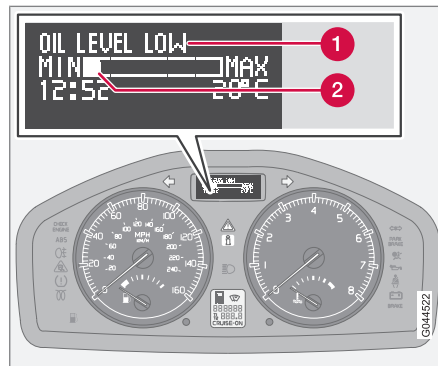

Zpráva a graf na displeji.

- 1 Zpráva
- 2 Hladina motorového oleje

Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutí motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 67.

VAROVÁNÍ

Pokud se objeví zpráva **Nutný servis oleje**, navštivte dílnu. Může být příliš vysoká hladina oleje.

! DŮLEŽITÉ

Pokud se objeví zpráva **Nízká hladina oleje**, doplňte olej, doplňte pouze 0,5 l oleje.

i POZNÁMKA

Hladinu oleje systém detekuje pouze během jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat změny, pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.

! VAROVÁNÍ

Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad **MAX** nebo klesnout pod **MIN** - mohlo by dojít k poškození motoru.

! VAROVÁNÍ

Nepotřísněte olejem horké výfukové potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.

² Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.

³ Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).




Oleje a provozní kapaliny

Měření hladiny oleje


Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je třeba postupovat v souladu s dále uvedenými pokyny.

1. Aktivujte klíč v poloze **II**, viz strana 152.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy **Hladina motorového oleje, čekejte prosím....**
 - > Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.

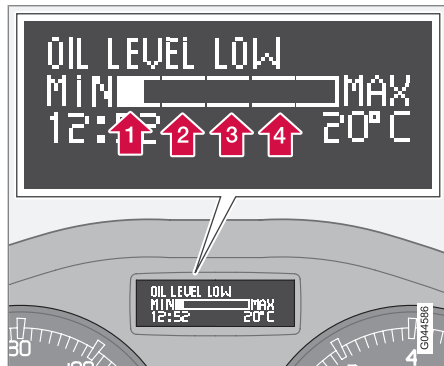

Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej. Doporučená hladina naplnění je 4.

Kapalina ostřikovače, doplňování

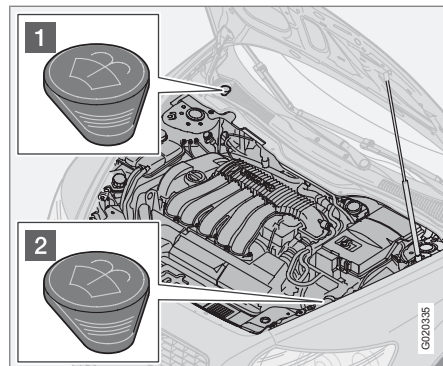

Umístění nádržky kapaliny ostřikovače⁴.

Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.

Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 295.

- 1 Víčko plnicího hrdla u čtyřválcových motorů a vznětových motorů.
- 2 Víčko plnicího hrdla u pětiválcových motorů.

V zimě používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle, nádržce a hadicích.




POZNÁMKA

Před doplňováním smíchejte koncentrovanou kapalinu do ostřikovačů s vodou.

TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.

Kontrola a doplňování chladicí kapaliny

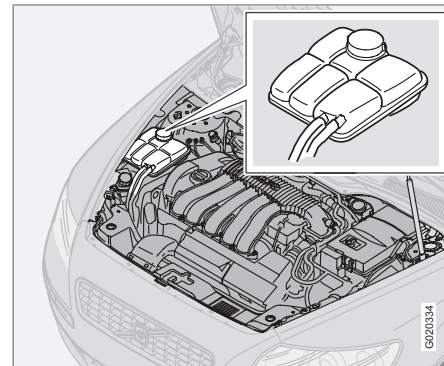

Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod na obalu. Je důležité, aby směs vody a koncentráту chladicí kapaliny byla správná pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte

⁴ V závislosti na typu motoru.



Oleje a provozní kapaliny

pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentráту.

DŮLEŽITÉ

- Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných solí může zapříčinit korozi chladicího systému.
- Vždy používejte chladicí kapalinu s anti-korozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
- Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
- Chladicí kapalinu smíchejte s vodou odpovídající kvality. V případě pochybností o kvalitě vody použijte hotovou směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
- Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou z vodovodu prověřené kvality nebo připravenou směsí chladicí kapaliny.
- Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systémem. Jinak může v důsledku příliš vysokých teplot dojít k poškození (prasknutí) hlavy válců.

Objemy a standardy kvality vody, viz strana 295.

Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny

Hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX** na expanzní nádržce. Pokud systém není dostatečně naplněn, může za vysoké teploty motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina klesne ke značce **MIN**.



VAROVÁNÍ

Chladicí kapalina může být velmi horká. Je-li třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil přetlak v chladicím systému.




POZNÁMKA

Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systémem. Jinak může v důsledku příliš vysokých teplot dojít k poškození (prasknutí) hlavy válců.



Oleje a provozní kapaliny

Kontrola a doplňování brzdové kapaliny a kapaliny spojky

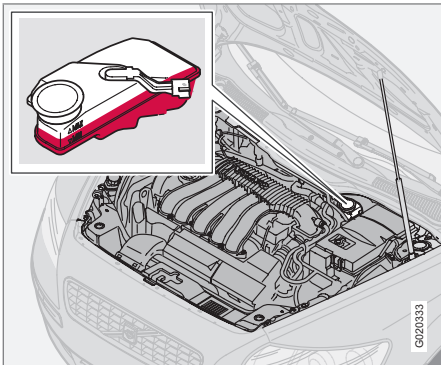

Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve stejné nádrži⁵. Hladina kapaliny musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.

Doporučená třída kapaliny a objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 295.

Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu

nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu.



VAROVÁNÍ

Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádrži pod úrovní **MIN**, nepokračujte v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplňte.

Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.

Kontrola a doplňování kapaliny posilovače řízení



POZNÁMKA

Kontrolujte hladinu pravidelně.


Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita kapaliny a objemy, viz strana 295.

Pokud dojde k závadě systému posilovače řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však nutné vyvinout větší sílu než obvykle.

⁵ Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.

Lišty stěračů

Lišty stěračů

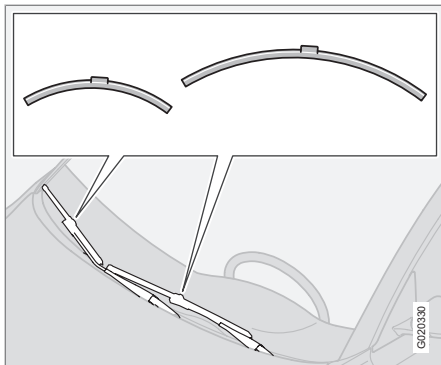

i POZNÁMKA

Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na straně řidiče je delší než lišta na druhé straně.


Čistění

Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz strana 212.

! DŮLEŽITÉ

Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost lišt stěračů.

Výměna lišt stěračů, čelní okno

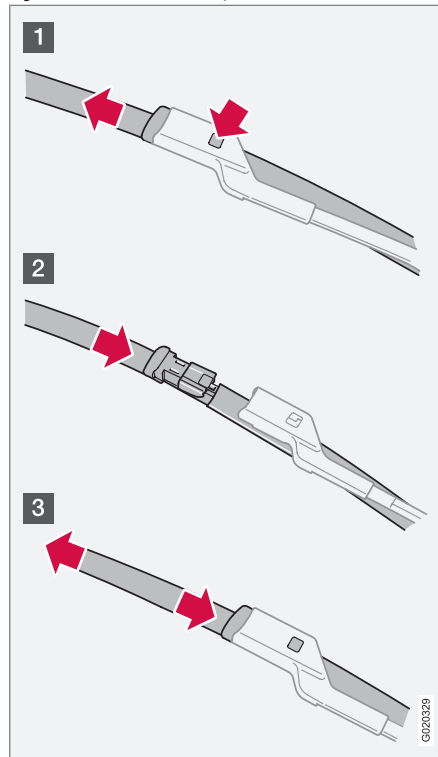

1. Odklopte rameno stěrače.
 2. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
 3. Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
- > Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače pevně nainstalována, a sklopte ramínko stěrače.



Akumulátor

Provoz

Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl jízdy, jízdní a klimatické podmínky.

- Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu motoru.
- Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru správně připojeny a dobře utaženy.



VAROVÁNÍ

- V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



POZNÁMKA

Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je opakovaně vybíjen.

Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.

Pro udržení dobrého stavu akumulátoru doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.

Udržování plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.

Symbyly na akumulátoru



Používejte ochranné brýle.



Další informace naleznete v uživatelské příručce.



Akumulátor skladujte mimo dosah dětí.



Akumulátor obsahuje kyselinu, která způsobuje korozi.



Akumulátor

	Chraňte před jiskrami a otevřeným ohněm.
	Nebezpečí výbuchu.
	Musí být odevzdáno k recyklaci.

i POZNÁMKA

Použitý akumulátor musí být recyklován ekologicky správným způsobem – obsahuje olovo.

Výměna akumulátoru
Demontáž

1. Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
> Elektrický systém ve voze musí uložit potřebné informace do řídicích jednotek.
3. Sejměte kryt.
4. Odpojte černý záporný kabel.


VAROVÁNÍ

Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.

5. Odpojte červený kladný kabel.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední stěnu vany akumulátoru.
7. Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
8. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
9. Vyjměte akumulátor.

Montáž

1. Usadte akumulátor do příslušné polohy.
2. Připevněte držák akumulátoru.

3. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena k akumulátoru a výstupu v karosérii.
4. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Připevněte kryt k akumulátoru.

Další informace o akumulátoru ve voze - viz strany 180 a 301.

DRIVE Start/Stop*

Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkcí Start/Stop.

Další informace o funkci Start/Stop - viz strana 163.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Akumulátor

Akumulátor	Startování	Záloha
Kapacita při startování studeného motoru ^A , CCA (A)	760	120
Rozměry ^B , d x š x v (mm)	278×175×190	150×90×106
Kapacita (Ah)	70	8

^A V souladu se standardem SAE.

^B Největší možný rozměr.


i POZNÁMKA

- Čím je vyšší odběr proudu ve voze (zvýšené chlazení/topení apod.), tím více se baterie musejí nabíjet = vyšší spotřeba paliva.
- Jakmile kapacita baterie klesne pod nejnižší přípustnou úroveň, funkce Start/Stop se vypojí.

V případě dočasného omezení funkce Start/Stop kvůli velkému odběru proudu se stane následující:

- Motor automaticky nastartuje¹, aniž by řidič sešlapoval spojkový pedál.

Umístění akumulátorů

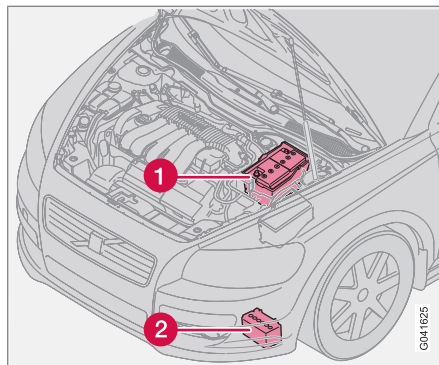

1. Akumulátor² 2. Záložní akumulátor

Záložní akumulátor zpravidla nevyžaduje větší údržbu než běžný akumulátor, který se používá ke startování. V případě dotazů nebo problémů kontaktujte servis - doporučíme autorizovaný servis Volvo.

! DŮLEŽITÉ

Pokud se nedodrží následující pokyny, může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení funkce Start/Stop z provozu:

- Minusová svorka hlavního akumulátoru ve vozidle se **nesmí nikdy** použít pro připojení externího akumulátoru nebo nabíječky - jako ukotřovací bod se smí použít pouze **podvozek vozidla**.

Popis připojení kabelových svorek najdete v části "Pomoc při startování".

¹ K automatickému nastartování dojde pouze, pokud je zařazen neutrál.

² Akumulátor je podrobně popsán na stránce 232.

**POZNÁMKA**

Pokud se baterie vybijí tak, že vše je "černé" a ve vozidle v zásadě nefungují žádné elektrické funkce a motor se startuje pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop. V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli nedostatečné kapacitě baterie funkce Start/Stop nedokáže motor nastartovat.

Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě +15 °C se baterie musí nabíjet po dobu min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.

Pokud to není možné, doporučuje se funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do doby, než bude baterie dostatečně nabitá.

Další informace o dobíjení baterie - viz část "Baterie" v kapitole "Údržba a servis".



Výměna žárovek

Všeobecné informace

Technické údaje žárovek jsou uvedeny na straně 301.

V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů, které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde než v servisu:

- Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
- Xenonové světlomety (xenonové osvětlení)
- Denní světla (DRL) ve spojleru
- Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko a doprovodné osvětlení při příchodu
- Lampičky na čtení, osvětlení nástupního prostoru a osvětlení interiéru
- Celkové stropní osvětlení interiéru
- Brzdové světlo


VAROVÁNÍ

Vozidla s xenonovými světlomety: výměna xenonových světel musí být prováděna v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi pracovat s extrémní opatrností.

DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.

Výměna předních žárovek

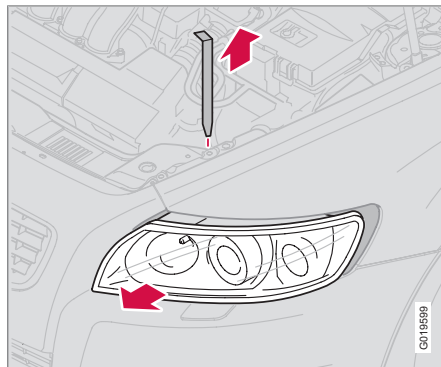

Všechny přední žárovky (s výjimkou předních světel do mlhy) se vyměňují odpojením a vyjmutím tělesa světlometu z motorového prostoru.

Vyjmutí tělesa světlometu


1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do polohy 0.

2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.

DŮLEŽITÉ

Netahejte za kabel, pouze za konektor.

3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně a potom dopředu.
4. Odpojte konektor zatlačením spony palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.

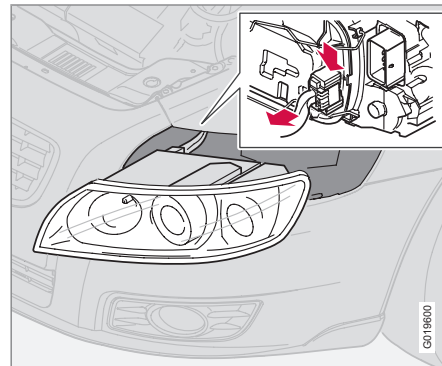

5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.


Výměna žárovek

Instalace tělesa světlometu

1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se, že čep je správně nainstalován.
2. Zkontrolujte světla.

Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla nebo zasunete klíč do spínací skříňky.


Potkávací světla

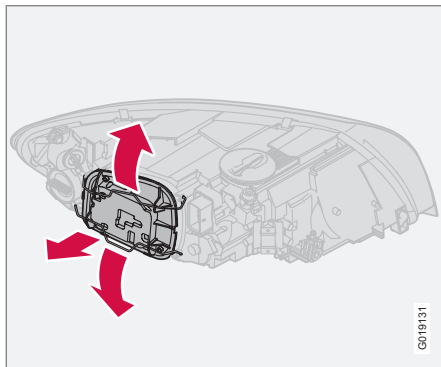

Vyjmutí krytu a žárovky

1. Demontujte celé těleso světla, viz strana 236.

2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně a sejměte kryt.
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Uvolněte pružinu přidržující žárovku. Zatlačte ji dovnitř/dolů.
5. Žárovku vytáhněte.

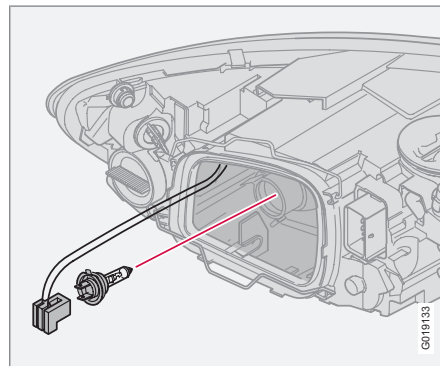


Instalace nové žárovky

1. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
2. Stiskněte přidržnou pružinu dovnitř/nahoru a potom doprava, aby se zajistila na svém místě.
3. Zatlačte zpět konektor.

4. Instalujte zpět plastový kryt.
5. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz strana 236.

Dálková světla, halogenová

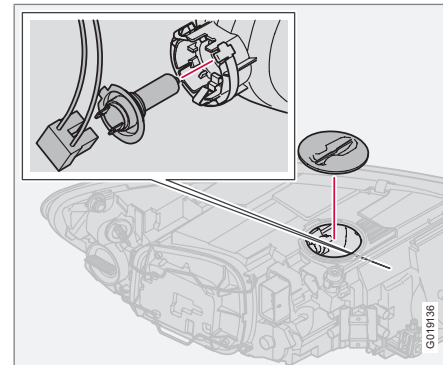

Na obrázku je halogenová žárovka.


1. Demontujte celé těleso světla, viz strana 236.
2. Demontujte kryt nad tělesem svítidla otočením doleva.
3. Levý světlomet:
Otočte držák žárovky doleva.
Pravý světlomet:



Výměna žárovek

- Otočte držák žárovky doprava.
- Vytáhněte držák žárovky a žárovku vyměňte.
 - Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být instalován jen v jedné poloze.
 - Otočením doprava nanstalojte zpět kryt nad těleso svítidla.
 - Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz strana 236.
- Demontujte kryt nad tělesem svítidla otočením doleva.
 - Vytáhněte držák žárovky a žárovku vyměňte.
 - Zatlačte držák žárovky dozadu. Pokud je držák žárovky nasazen správně, uslyšíte "cvaknutí".
 - Otočením doprava nanstalojte zpět kryt nad těleso svítidla.
 - Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz strana 236.

Obrysová světla

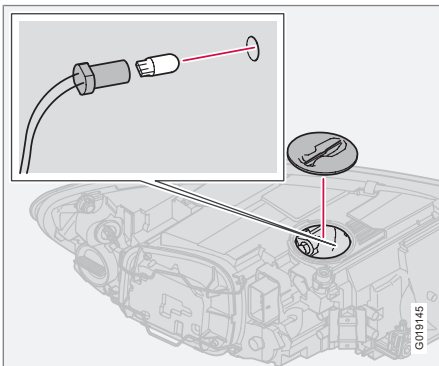


- Demontujte těleso světlometu, viz strana 236.



POZNÁMKA

Součástí světlometů ABL* jsou obrysová světla (LED), která nelze měnit.


Ukazatele směru

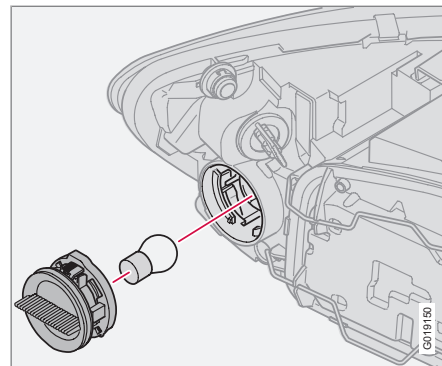

- Demontujte těleso světlometu, viz strana 236.
- Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
- Vyjměte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
- Instalujte novou žárovku a držák žárovky vraťte do tělesa světla.
- Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz strana 236.


Výměna žárovek

Boční obrysová světla

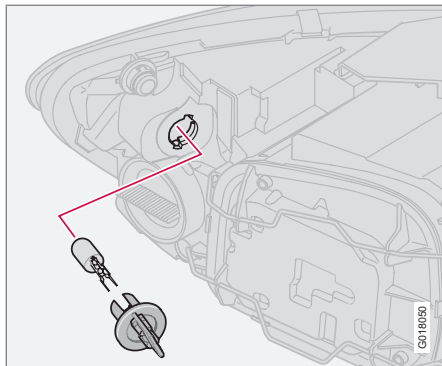

1. Demontujte těleso světlometu, viz strana 236.
2. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte jej. Vyměňte žárovku.
3. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
4. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz strana 236.


Světla do mlhy

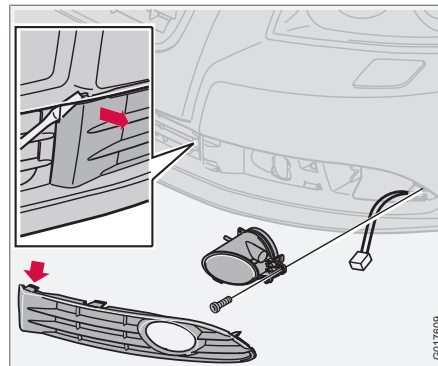

1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve spínací skříňce do polohy **0**.
2. Odmontujte kryt vložením šroubováku podle obrázku (vertikálně) a stále tlačte vertikálně, aby se uvolnila spona v krytu.
3. Uchopte hranu krytu a táhněte přímo ven.
4. Vyšroubujte šrouby tělesa svítidla a vytáhněte je.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
6. Novou žárovku instalujte otočením doprava. (Profil držáku žárovky odpovídá profilu dolní části žárovky.)

7. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka **TOP** na držáku žárovky musí být vždy nahoře.

Demontáž držáku žárovky

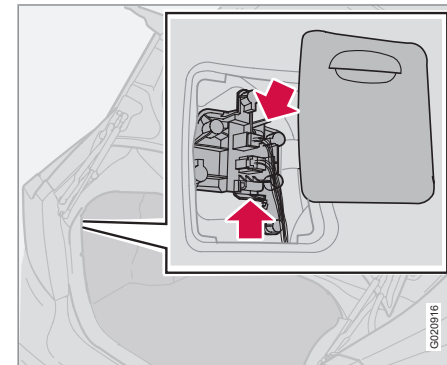

Všechny žárovky zadní sdružené svítilny je možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.

1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve spínací skříňce do polohy **0**.
2. Odmontujte kryt panelu, abyste získali přístup k žárovkám. Ty jsou namontovány v samostatném držáku.
3. Odpojte oba konektory od držáku žárovek.




Výměna žárovek

4. Současně stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte držák.
5. Vyměňte žárovku a připojte oba konektory.
6. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte zpět kryt.

POZNÁMKA

Pokud je chybová zpráva zobrazována i po výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.

Umístění žárovek v zadním držáku žárovek

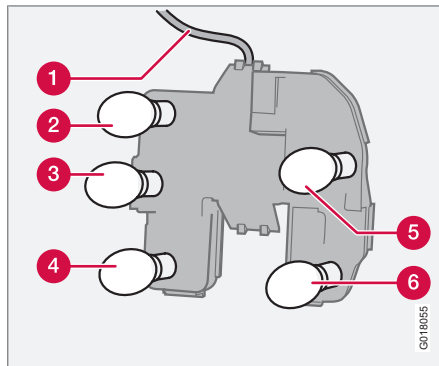

Držák žárovek.

! DŮLEŽITÉ

Kabel k LED osvětlení v brzdovém světle je připevněn pomocí přichytek v držáku žárovky. Nesmí se demontovat.


- 1 Brzdové světlo (LED)
- 2 Obrysová světla
- 3 Obrysová světla
- 4 Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
- 5 Ukazatele směru

- 6 Světlo zpátečky

i POZNÁMKA

Zadní světlo do mlhy svítí pouze v levé sdružené svítelně u vozů s levostranným řízením a v pravé sdružené svítelně u vozů s pravostranným řízením.

Osvětlení registrační značky

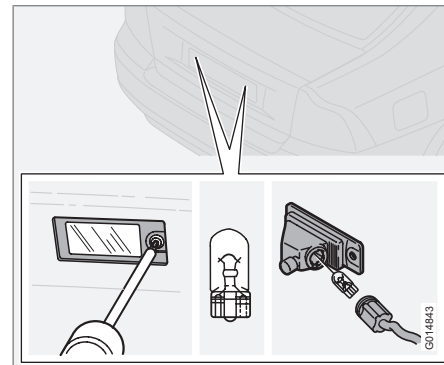


1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve spínací skřínce do polohy 0.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.

Výměna žárovek


3. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji. Otočte konektor doleva a vytáhněte žárovku.
4. Vyměňte žárovku.
5. Nasadte konektor a otočte doprava.
6. Instalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na místo.

Zavazadlový prostor

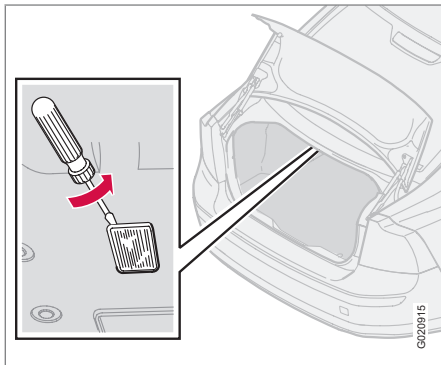

1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte, abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.

Osvětlení toaletního zrcátka*

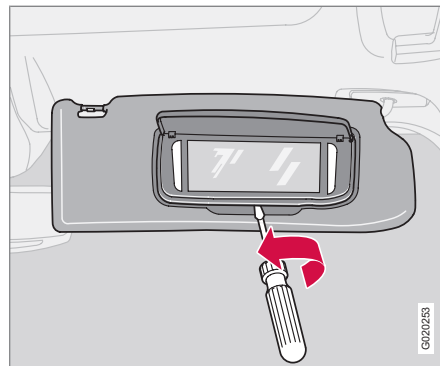

Demontáž skla zrcátka

1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního okraje. Opatrně vypačte výstupek na okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé straně (v místě, kde je černá guma) a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní hrana.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo zrcátka a kryt.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji novou žárovkou.

Instalace skla zrcátka

1. Nejprve zatlačte tři přichytky na horní hraně zrcátka zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní přichytky.



Pojistky

Všeobecné informace

Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.

Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných místech ve voze:

- Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru.
- Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující.

Výměna

Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu dočasného přetížení elektrického okruhu.

1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany, zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
3. Pokud ano, nahradte přepálenou pojistku pojistkou novou shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.

Každá pojistková skříňka má prostor pro náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou to signalizuje


závadu příslušné součásti. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Volvo.



VAROVÁNÍ

Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné předměty nebo pojistky s vyšší proudovou hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to vést k vážnému poškození elektrického systému a případně k požáru.

Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru

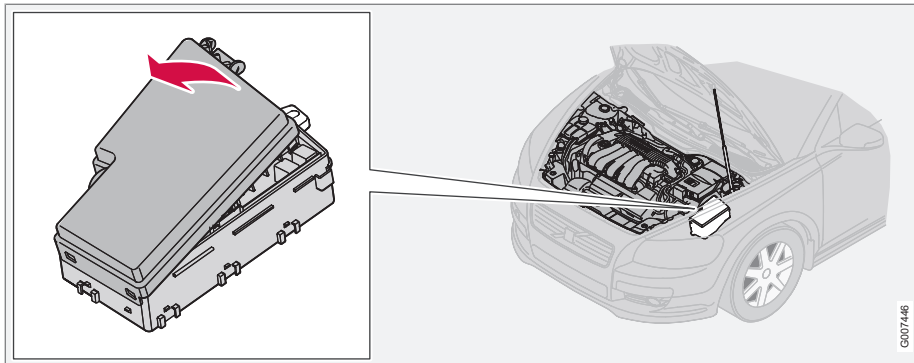

Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek. Přepálenou pojistku nahradte pojistkou shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.

- Pojistky 19-36 jsou pojistky typu "Mini Fuse".
- Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly by být měněny pouze v servisu.¹


- Pojistky 1–6 jsou pojistky typu „Midi Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu.¹

Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

¹ Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.



Pojistky

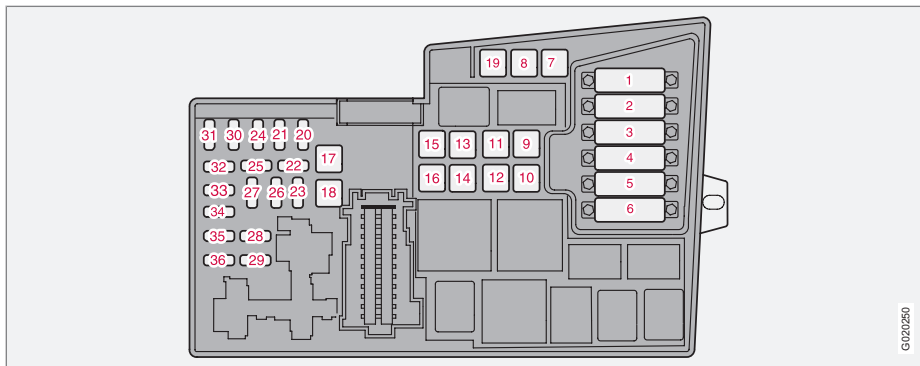

1.	Ventilátor chlazení	50A
2.	Posilovač řízení	80A
3.	Napájení pojistkové skříňky v prostoru pro cestující	60A
4.	Napájení pojistkové skříňky v prostoru pro cestující	60A
5.	PTC článek, předehříváč vzduchu*	80A
6.	Žhavicí svíčky (DRIVE)	60A
	Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)	70A

7.	Čerpadlo ABS	40A
8.	Ventily ABS	20A
9.	Funkce motoru	30A
10.	Ventilátor větrání	40A
11.	Ostřikovače světlometů	20A
12.	Vyhřívání zadního okna	30A
13.	Solenoid akčního členu, startér	30A
14.	Kabeláž pro přívěs*	40A
15.	Rezerva	–

16.	Audio systém	30A
17.	Stěrače čelního okna	30A
18.	Napájení pojistkové skříňky v prostoru pro cestující	40A
19.	Rezerva	–
20.	Houkačka	15A
21.	Palivové přídavné topení, vyhřívání prostoru pro cestující*	20A
22.	Rezerva	–



Pojistky

23.	Řídicí modul motoru (5válcový benzín), řídicí modul převodovky (5válcový)	10 A
	Řídicí modul převodovky (4válcový)	15A
24.	Vyhřívaný palivový filtr (5válcový, diesel), PTC vložka, odlučovač oleje (5válcový diesel)	20A
25.	Centrální elektronický modul (CEM) (Start/Stop)	10 A
26.	Spínač zapalování	15A
27.	Kompresor klimatizace	10 A
28.	Rezerva	–
29.	Světla do mlhy Denní světla (DRL)*	15A
30.	Čerpadlo chladicí kapaliny (Start/Stop)	10 A
31.	Napěťový regulátor, alternátor (4válcový benzín)	10 A


32.	Vstřikovače (5válcový benzín), ventil řízení turba (5válcový diesel), snímač hladiny oleje (5válcový diesel) Řídicí ventil, průtok paliva (DRIVE), čidlo množství nasávaného vzduchu (DRIVE), řídicí ventil turba (DRIVE)	10 A
33.	Podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), cívka relé, relé, podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), řídicí modul motoru (5válcový diesel), vyhřívaný palivový filtr (DRIVE)	20A
34.	Zapalovací cívky (benzín), tlakový spínač, systém řízení klimatu (5válcový), řídicí modul, žhavicí svíčky (5válcový, diesel), řízení emisí EGR (5válcový diesel), palivové čerpadlo (DRIVE), lambda-sonda (DRIVE), řídicí modul motoru (Start/Stop), cívky relé, relé Start/Stop	10 A

35.	Cívka relé, relé, systém řízení klimatu, článek PTC, odlučovač oleje (5válcový benzín), čidlo množství nasávaného vzduchu (5válcový benzín), ventil řízení turba (5válcový benzín), solenoidy, variabilní časování ventilů (5válcový benzín), vstřikovače (2.0 l benzín), ventil EVAP (2.0 l benzín), ventil, směs vzduch/palivo (2.0 l benzín), řídicí ventil, tlak paliva (5válcový diesel), řídicí modul motoru (5válcový diesel), motor EGR (DRIVE)	15A
36.	Řídicí modul motoru (benzín, DRIVE), snímač polohy plynového pedálu (5válcový diesel), lambda-sonda (5válcový diesel)	10 A



Pojistky

DRiVe Start/Stop*

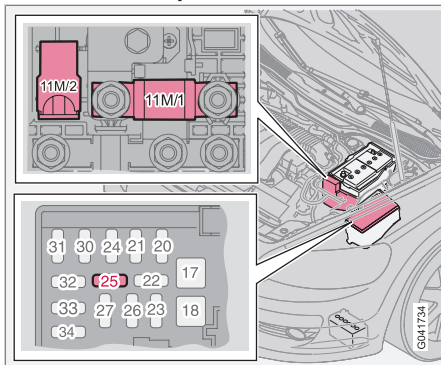


Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.

Další informace o funkci DRiVe Start/Stop - viz strana 163.

Č.	Díl	A
11M/1	Motorový prostor, elektrický rozvaděč	125
11M/2	Snímač, sledování akumulátoru	15
25	Centrální elektronický modul (CEM) (záložní akumulátor s referenčním napětím), vznětový motor	10

Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující

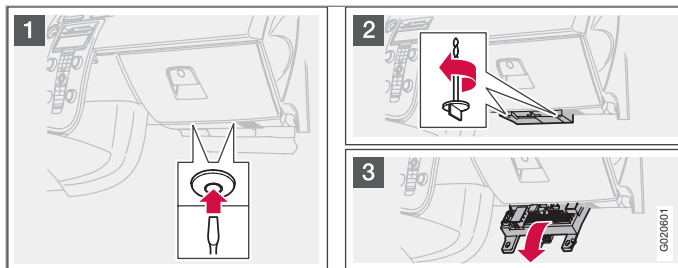

Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek. Pojistky jsou umístěny pod schránkou v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové skříňce v motorovém prostoru, viz strana 243.

Výměna pojistek


1. Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytok (1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky vytáhněte a sejměte obložení překrývající pojistkovou skříňku.
2. Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou (přidrží jí pojistkovou skříňku na místě) (2) doleva.
3. Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů. Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až nado-

raz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku nyní můžete zcela vyvěsit.

4. Zavřete pojistkovou skříňku v opačném pořadí.
5. Vyměňte čepy z příchytok. Nasadte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do příchytok. Tím se svorky rozšíří a zajistí se čalounění.



Pojistky

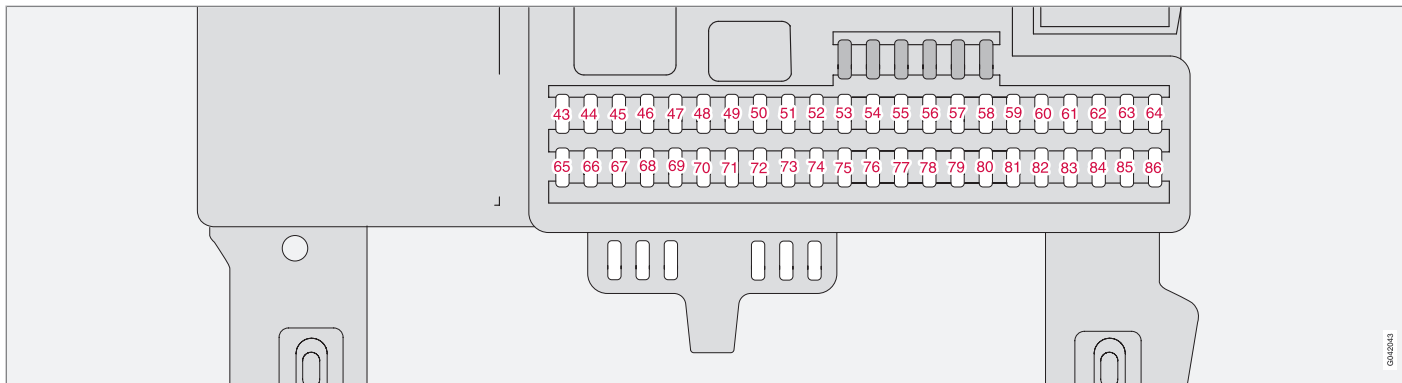

04/2013

43.	Telematika*, audio systém, RTI*, Bluetooth*	15A
44.	Systém SRS, řídicí modul motoru (5válcový, DRiVe)	10 A
45.	Elektrická zásuvka, prostor pro cestující	15A
46.	Osvětlení v prostoru pro cestující, osvětlení schránky v přístrojové desce a osvětlení nástupního prostoru	5 A

47.	Osvětlení interiéru, dálkově ovládané otevírání garážových dveří*	5 A
48.	Ostřikovač	15A
49.	Systém SRS	10 A
50.	Rezerva	–
51.	Článek PTC, předehřívání vzduchu*, cívka relé, relé, vyhřívání palivový filtr (5válcový diesel), AWD	10 A
52.	Řídicí modul převodovky, systém ABS	5 A

53.	Posilovač řízení	10 A
54.	Asistent parkování*, xenon*	10 A
55.	Řídicí modul Keyless*	20A
56.	Přijímač dálkového ovladače, siréna*	10 A
57.	Konektor pro datové připojení (DLC), spínač brzdových světel	15A
58.	Dálková světla, vpravo, cívka relé, relé, pomocná světla*	7,5A
59.	Dálkové světlo, levé	7,5A



Pojistky

60.	Vyhřívání sedadla (strana řidiče)	15A
61.	Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)	15A
62.	Střešní okno*	20A
63.	Napájení zadních dveří vpravo	20A
64.	Rezerva	–
65.	Audio, zábavní a informační systém	5 A
66.	Audio, zábavní a informační systém, systém řízení klimatu	10 A
67.	Rezerva	–
68.	Tempomat	5 A
69.	Systém řízení klimatu, zadní čidlo, tlačítka pro BLIS*, parkovací asistent*, DRiVe	5 A
70.	Rezerva	–
71.	Rezerva	–
72.	Rezerva	–

73.	Střešní okno*, stropní konzola osvětlení interiéru, připomenutí bezpečnostního pásu, vzadu, tlumení, vnitřní zpětné zrcátko*	5 A
74.	Palivové čerpadlo	15A
75.	Rezerva	–
76.	Rezerva	–
77.	Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru, řídicí modul, příslušenství*	15A
78.	Rezerva	–
79.	Světlo zpátečky, tlumení, vnitřní zpětné zrcátko (signál)	5 A
80.	Rezerva	–
81.	Napájení zadních dveří vlevo	20A
82.	Napájení předních dveří vpravo	25A
83.	Napájení předních dveří vlevo	25A
84.	Elektricky ovládané sedadlo, spolujezdec	25A

85.	Elektricky ovládané sedadlo, řidič	25A
86.	Osvětlení interiéru, osvětlení zavazadlového prostoru, elektricky ovládaná sedadla, zobrazení hladiny paliva (2.0F)	5 A

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

Všeobecné informace.....	252
Audio funkce.....	254
Funkce rádia.....	258
Funkce CD.....	263
Struktura menu - audiosystém.....	266
Funkce telefonu*.....	267
Struktura menu – telefon*.....	274
Handsfree s rozhraním Bluetooth*.....	278



10


INFORMAČNÍ SYSTÉM





Všeobecné informace

Audio systém

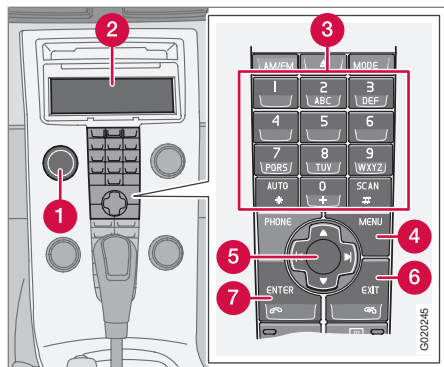

- 1 POWER** - tlačítko, zapnutí/vypnutí audio systému
- 2** Displej
- 3** Klávesnice
- 4 MENU** - posunutí na systém menu
- 5** Navigační tlačítka
- 6 EXIT** – opuštění systému menu
- 7 ENTER** – Výběr/aktivace/deaktivace

Informační systém integruje audio systém a telefon, *. Informační systém může být

snadno ovládán pomocí ovládacího panelu nebo klávesnice na volantu*, viz strana 73. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace o aktuální funkci.

Audiosystém

Zapnutí/vypnutí

POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém. Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový ovladač s klíčem v poloze **0**, zůstane aktivní, dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy **I**.

Menu

Některé funkce audio systému se ovládají prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.

- Menu systému je přístupné prostřednictvím **MENU** (4).
- Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem nahoru/dolů.

- **ENTER** (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu z položek menu.
- **EXIT** (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře menu. Dlouhým stisknutím **EXIT** opustíte menu.

Zkrácené volby

Položky menu jsou očíslovány a je možné je volit také prostřednictvím klávesnice (3). Nejdříve stiskněte tedy **MENU** a potom číslo/čísla příslušné možnosti v menu.

Výbava

Audiosystém je možné také vybavit volitelnou výbavou a různými verzemi. Existují tři verze audiosystému:

- Performance,
- High Performance* nebo
- Premium Sound*

Všechny audio systémy jsou však vybaveny AM rádiem se systémem RDS, AM rádiem a CD přehrávačem.



Všeobecné informace

Dolby Surround Pro Logic II®¹

Dolby Surround Pro Logic II® distribuuje dva stereo kanály do levých, středových, pravých a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.

Dolby Surround Pro Logic II® a ikona Dolby  jsou registrované známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System® je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories Licensing Corporation.


¹ Premium Sound.



10 Informační systém

Audio funkce

Ovládací prvky zvuku

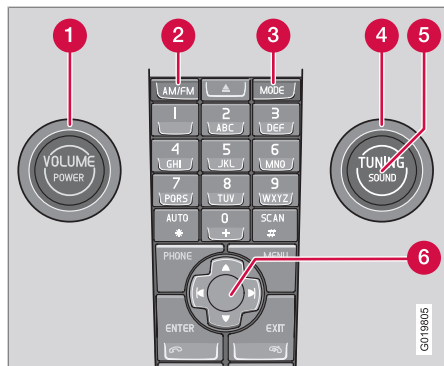

- 1 VOLUME** - Knoflík
- 2 AM/FM** - Výběr pásma
- 3 MODE** - výběr zdroje audio, CD, AUX, USB (např. iPod®)¹ a BT*
- 4 TUNING** - Knoflík
- 5 SOUND** - Tlačítko
- 6** Navigační tlačítka - menu

Hlasitost

K nastavení hlasitosti použijte **VOLUME** (1) nebo klávesnici na volantu, viz strana 73. Hla-

sitost se automaticky upravuje v závislosti na rychlosti vozidla, viz strana 257.

Výběr zdroje audiosignálu


Opakované stlačování **AM/FM** přepíná mezi pásmy **FM1**, **FM2** a **AM**.

Opakované tisknutí **MODE** přepíná mezi **CD**, **USB**, **AUX** a **BT**.

Externí zdroje audia

AUX, USB*

Všeobecné informace

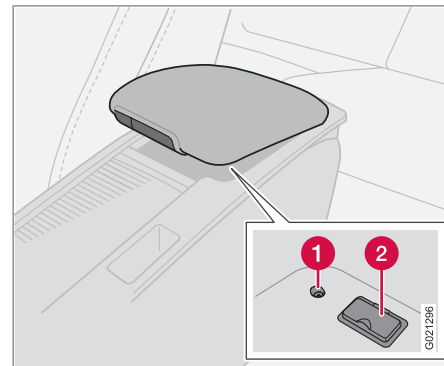

- 1** Vstup AUX
- 2** Vstup USB*

Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPod®¹ nebo MP3 přehrávače.

Pokud si zvolíte připojení iPod®, přehrávače MP3 nebo paměti USB do konektoru USB, potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audio systému.

¹ USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.



Audio funkce

Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko **MODE**.

1. Pokud je zvoleno **USB**, potom se na displeji zobrazí **Připojit zařízení**.
2. Připojte svůj iPod®, MP3 přehrávač nebo paměť USB do konektoru USB v odkládací schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
 - > Při načítání souborů na paměťovém médiu systémem se na displeji se objeví text **Načítání**. To chvíli trvá.

Po dokončení načítání se na displeji objeví informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.

Výběr skladby je možný třemi způsoby:

- Otáčejte knoflíkem **TUNING** (4) doleva nebo doprava.
- Použijte levou nebo pravou stranu (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadované stopy.
- Pomocí klávesnice na volant.

V režimu USB nebo iPod® pracuje informační systém obdobně jako v režimu přehrávání hudebních souborů na CD přehrávači. Více informací, viz strana 263.

POZNÁMKA

Systém podporuje přehrávání hudebních souborů ve formátech MP3, WMA a WAV. Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále systém podporuje většinu modelů iPod®, které byly vyrobeny v roce 2005 nebo později. Funkce iPod® Shuffle není podporována.

Paměť USB

Za účelem usnadnění používání paměti USB se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou hudebními soubory. Systému trvá výrazně déle načítání paměti obsahující soubory, které nelze přehrát jako hudební soubory.

POZNÁMKA

Systém podporuje vyjímatelná média, která jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem souborů FAT32, a zvládně maximálně 500 adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít kapacitu alespoň 256 Mb.

MP3 přehrávač

Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být MP3 přehrávač nastaven v režimu **Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní paměťové zařízení**.

iPod®

iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB přes přípojovací kabel přehrávače. Nicméně pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí být před připojením přehrávače nabit.

POZNÁMKA

Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.

AUX

Hlasitost externího zdroje AUX se může občas lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např. CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality poslechu. Předejděte tomu nastavením vstupní hlasitosti na vstupu AUX.

POZNÁMKA

Kvalita zvuku může být horší, pokud je přehrávač nabíjen, když audiosystém je v režimu AUX. V tomto případě přehrávač nenabíjejte.

Streaming audio přes Bluetooth®*

Všeobecné informace

Je-li vůz vybaven sadou handsfree Bluetooth®* a je-li připojen mobilní telefon,

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



10 Informační systém

Audio funkce

audio systém může bezdrátově přehrávat z mobilního telefonu soubory audio streaming. K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některé mobilní telefony můžete použít také k přepínání stop.

Chcete-li přehrávat audio, zařízení se nejdříve musí připojit k vozu a spárovat. Informace o párování a připojení, viz strana 278. Dále musí být jako zdroj audio zvolen **BT**, viz strana 254.



POZNÁMKA

Mobilní telefon Bluetooth® musí podporovat funkce Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) a Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Telefon by měl používat funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.



POZNÁMKA

Některé mobilní telefony, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci Bluetooth® v audio systému ve voze. Pokud potřebujete informace o kompatibilitě telefonů a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívit stránku www.volvocars.com.

Přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte jako audio zdroj **BT**.

Audio soubor lze zvolit jedním ze tří způsobů:

- Otáčejte knoflíkem **TUNING** (4) doleva nebo doprava.
- Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadovaného audio souboru.
- Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ na klávesnici volantu.

Nastavení zvuku

Jednotlivé možnosti nastavení zvuku

Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně **SOUND** (5). Nastavení se provádí prostřednictvím **TUNING**.

- **BASY** - Úroveň basů.
- **VÝŠKY** - Úroveň výšek.
- **FADER** - Vyvážení mezi předními a zadními reproduktory.
- **BALANCE** - Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory.
- **SUBWOOFER*** – úroveň pro basový reproduktor. Před nastavením musí být aktivován přídatný basový reproduktor, viz

text pod nadpisem Aktivace/deaktivace subwooferu níže.

- **STŘEDOVÝ²** - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivováno trojkanálové stereo nebo Pro Logic II®, viz dále nadpis Aktivace/deaktivace zvuku surround.
- **SURROUND²** - úroveň prostorového zvuku. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic II®, viz dále nadpis Nastavení zvuku.

Aktivace/deaktivace subwooferu

- Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
- Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
- Rolujte na **Subwoofer** a stiskněte **ENTER**.

Prostorový zvuk²



Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje audiosignálu oddělené.

Ikona Dolby® na displeji označuje, že je aktivní Dolby Pro Logic II®. Existují tři různé možnosti nastavení prostorového zvuku:

² Premium Sound.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Audio funkce

- **Dolby Pro Logic II**
- **3 kanálový**
- **Vypnuto** - 2 kanálové stereo.

Aktivace/deaktivace zvuku surround

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Surround ef. FM...**, **Surround ef. AM...**, **Surround ef. CD...** nebo **Surround ef. AUX...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Dolby Pro Logic II³**, **3 kanálový** nebo **Vypnuto** a stiskněte **ENTER**.

Ekvalizér přední/zadní⁴

Ekvalizér je možné použít pro samostatné nastavení různých frekvenčních pásem.

Nastavení ekvalizéru

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Přední ekvalizér...** nebo **Zadní ekvalizér...** a stiskněte **ENTER**.

4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu pro příslušné frekvence.
5. Úroveň nastavte pomocí **TUNING (4)** nebo pomocí navigačního tlačítka směrem nahoru/dolů. Další frekvence je možné zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem vlevo/vpravo.
6. Pro uložení stiskněte **ENTER**. Pokud chcete funkci opustit, aniž by se nastavení uložilo, stiskněte **EXIT**.

Automatické nastavení hlasitosti⁵

Funkce automatického nastavení hlasitosti umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně: **Nízký**, **Střední** a **Vysoký**.

Nastavení automatického řízení hlasitosti

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Autonast. hlas. dle rychl...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Nízký**, **Střední** nebo **Vysoký** a stiskněte **ENTER**.

Optimální reprodukce zvuku

Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.

Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.

K dispozici je také dynamická kalibrace, která bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti, příjem rozhlasu a rychlost vozidla.

Ovládací prvky vysvětlené v této příručce, např. basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci zvuku svému osobnímu vkusu.

³ Není k dispozici pro režim AM a FM.


⁴ Některé audiosystémy.

⁵ Kromě výbavy Performance



Funkce rádia

Ovládací prvky rádia

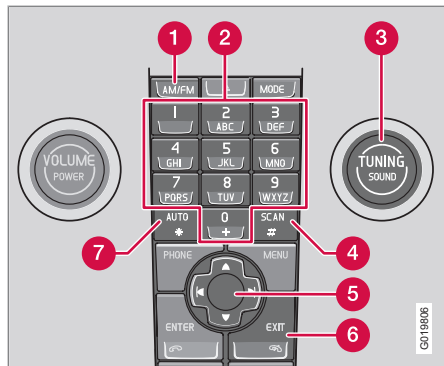

- 1 FM/AM** - Výběr vlnového rozsahu
- 2** Předvolby stanic
- 3 TUNING** - Vyhledávání stanic
- 4 SCAN** - Prohledávání
- 5** Navigační tlačítko – Ladění a menu
- 6 EXIT** - Zrušení aktuální funkce
- 7 AUTO** - Automatické uložení stanice

Ladění

Automatické ladění

- Pomocí **AM/FM** (1) vyberte vlnový rozsah.
- Krátce stiskněte ◀ nebo ▶.

Rádio potom automaticky vyhledá další silnou stanici.

Manuální ladění

- Pomocí **AM/FM** (1) vyberte vlnový rozsah.
- Pomocí knoflíku **TUNING** (3) natavte frekvenci.

Dlouhým stiskem ◀ nebo ▶ nalaďte stanici. Nebo použijte klávesy na volantu:

- Podržte ◀ nebo ▶ na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.

Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem ◀ nebo ▶.

Ukládání stanic

Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až deset předvolených stanic. FM má dvě paměti pro předvolby: **FM1** a **FM2**. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2) nebo tlačítky na volantu.

Manuální uložení stanice

- Nalaďte stanici.
- Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Stanice uložena**.

Automatické uložení stanice

Funkce tlačítka **AUTO** (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.

Zahájení automatického ukládání stanic

- Pomocí **AM/FM** (1) vyberte vlnový rozsah.
- Podržte tlačítko **AUTO** (7), dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Autom. ukládání**.

Zpráva **Autom. ukládání** se po uložení stanic z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí zpráva **Auto**. Nyní mohou být uloženy předvolby voleny pomocí tlačítek (2).



Funkce rádia

Zrušení automatického ukládání rozhlasových stanic

- Stiskněte **EXIT** (6).

Výběr automaticky uložené předvolby

Ponechání autorádia v automatickém režimu umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.

1. Krátce stiskněte **AUTO** (7).
 - > Na displeji se zobrazí zpráva **Auto**.
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
 - > Autorádio zůstane v automatickém režimu, dokud tento režim není zrušen krátkým stisknutím tlačítka **AUTO** (7), **EXIT** (6) nebo **AM/FM** (1).

Uložení automaticky uložených předvoleb do druhé paměti

Automaticky uložená předvolba může být přenesena do paměti FM nebo AM.

1. Krátce stiskněte **AUTO** (7).
 - > Na displeji se zobrazí zpráva **Auto**.
2. Stiskněte tlačítko předvolby stanice, kterou chcete přesunout.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být uložena a držte jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Stanice uložena**.

- > Autorádio ukončí režim automatického ukládání stanic a uložená stanice může být vybrána pomocí předvolby.

Prohledávání

SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8 sekund a pak se prohledávání obnoví.

Aktivace/deaktivace funkce prohledávání

1. Pomocí **AM/FM** vyberte vlnový rozsah.
2. Funkci aktivujte tlačítkem **SCAN**.
 - > Na displeji se zobrazí zpráva **SCAN**. Funkci ukončete pomocí tlačítka **SCAN** nebo **EXIT**.

Uložení stanice

Pokud je funkce **SCAN** aktivní, může být vybraná stanice uložena jako předvolba.

- Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Stanice uložena**.
 - > Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí předvolby.

Funkce RDS¹

Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:

- Automatické přepnutí na silnější vysílač, pokud se příjem v oblasti zhorší.
- Vyhledání typu programu, například dopravní informace nebo zprávy.
- Přijímá textové informace o programu aktuální rozhlasové stanice.

Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.

Programové funkce

V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je požadovaný typ programu nalezen, autorádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy. Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 262. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio vrátí k předchozímu zdroji audia a nastavení hlasitosti.

¹ Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.



Funkce rádia

Programové funkce alarm (**VÝSTRAHA!**), dopravní informace (**TP**), zprávy (**Zpravodajství**) a typy programů (**PTY**) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.

Pokud se chcete vrátit k přerušenému audiozdroji ještě před tím, než je dokončeno zobrazení zprávy nebo typu programu, stiskněte **EXIT**.

Další nastavení přerušení programů, EON a REG viz strana 261. Programové funkce se upravují pomocí systému menu, viz strana 252.

Alarm

Tato funkce se používá jako varování při vážných dopravních nehodách a katastrofách. Alarm není možné dočasně přerušit nebo deaktivovat. Pokud je vysílána varovná informace, zobrazí se na displeji zpráva **VÝSTRAHA!**.

Dopravní informace – TP



Tato funkce umožňuje vkládání dopravních informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol **TP** informuje o aktivaci této funkce.

Pokud zvolená stanice vysílá dopravní zpravodajství, na displeji se objeví **TP**.

Aktivace/deaktivace funkce TP

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **TP** a stiskněte **ENTER**.

TP z aktuální stanice/ze všech stanic

Autorádio může vkládat dopravní informace vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.

1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **TP** a stiskněte **ENTER**.
5. Rolujte na **Stanice TP...** a stiskněte **ENTER**.
 - > Na displeji se zobrazí buď **TP z aktuální stanice** nebo **TP ze všech stanic**.
6. Stiskněte **ENTER**.

Aktivace/deaktivace funkce vyhledávání TP

Vyhledávání dopravních informací je užitečná při dlouhých cestách při přehrávání audia z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání. Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.

2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **TP** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Hledání TP** a stiskněte **ENTER**.

Zprávy



Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Zpráva **Zpravodajství** informuje o aktivaci této funkce.

Aktivace/deaktivace funkce vysílání zpráv

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Zpravodajství** a stiskněte **ENTER**.

Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic

Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.

1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Zpravodajská stanice...** a stiskněte **ENTER**.



Funkce rádia

- > Na displeji se zobrazí buď
Zpravodajství - aktuál.st. nebo
Zpravodajství - vš. st..

5. Stiskněte **ENTER**.

Typy programů - PTY



Funkce PTY může být využita k výběru typů programů, jak jsou **Pop music** nebo **Klasická hudba**.

Symbol PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic.

Aktivace/deaktivace funkce PTY

1. Pomocí **FM/AM** vyberte **FM1** nebo **FM2**.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **PTY** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Zvolit PTY...** a stiskněte **ENTER**.

- > Zobrazí se seznam typů programů "**Aktuality, Informace**, atd. Funkce PTY se aktivuje výběrem typů programů a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).

5. Vyberte požadovaný typ programu nebo **Vymazat všechny PTY...**

Vyhledávání PTY

Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu zvolený typ programu.

1. Aktivujte funkci PTY.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **PTY** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Vyhledat PTY** a stiskněte **ENTER**.

Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných typů programů, zobrazí se na displeji **>| Hledat**. Pro pokračování ve vyhledávání vybraného typu programů stiskněte tlačítko **▶|**.

Zobrazení typu programu

Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.



POZNÁMKA

Ne všechny rozhlasové stanice podporují tuto funkci.

Aktivace/deaktivace zobrazení

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **PTY** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Zobrazit PTY** a stiskněte **ENTER**.

Rádiotext

Některé RDS stanice vysílají informace o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.

Aktivace/deaktivace radiotextu

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Radiotext** a stiskněte **ENTER**.

Automatická změna frekvence – AF

Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane tato situace, zobrazí se na displeji **Hledání PIZrušit tlač. EXIT**.

Aktivace/deaktivace funkce AF

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **AF** a stiskněte **ENTER**.



Funkce rádia

Regionální rozhlasové vysílání – REG



Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu regionálního vysílače, i když je jeho signál slabý. Symbol

Regionální informuje, že je funkce aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.

Aktivace/deaktivace funkce REG

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Regionální** a stiskněte **ENTER**.

Posílení ostatních sítí – EON

Funkce EON je zvláště užitečná ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.

- **Místní** - K přerušení dojde v případě, pokud je rozhlasová stanice blízko.
- **Vzdálené** – k přerušení dojde i v případě, že vysílač rozhlasové stanice je daleko, dokonce i když je signál velmi zarušený.
- **Vypnuto** - Nedochází k přerušení programu z ostatních stanic.

Aktivace/deaktivace funkce EON

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **EON...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Místní, Vzdálené** nebo **Vypnuto** a stiskněte **ENTER**.

Resetování funkcí RDS

Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na výchozí výrobní nastavení.

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Resetovat vše...** a stiskněte **ENTER**.


Nastavení hlasitosti, typy programů

Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.



Funkce CD

Ovládání funkcí CD

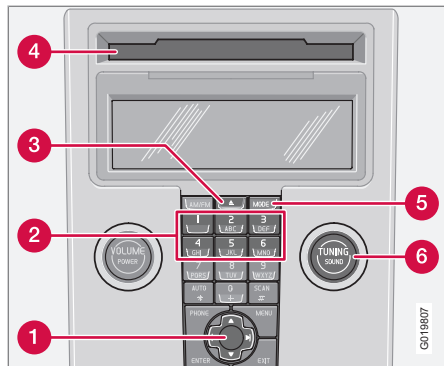

- 1 Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad, výběr skladby a menu
- 2 Výběr pozice měniče CD*
- 3 Vložení/vysunutí CD
- 4 Otvor pro vložení/vysunutí CD
- 5 **MODE** - výběr audiozdroje (CD, AUX, USB*)
- 6 **TUNING** – Knoflík pro výběr skladby

Spuštění přehrávání (CD přehrávač)

Pokud je hudební CD v přehrávači, když je audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí automaticky. Jinak vložte disk a přepněte

přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka **MODE**.

Spuštění přehrávání (CD měnič*)

Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí automaticky. Jinak přepněte do režimu měniče CD prostřednictvím **MODE** a zvolte disk pomocí tlačítek **1–6** nebo horní/dolní části navigačního tlačítka.

Vložte disk CD

1. Tlačítka **1–6** nebo navigačním tlačítkem směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
 - > Volná pozice je na displeji označena. Text **Vložit disk** signalizuje, že nový disk je možné vložit. Měnič CD pojme až 6 CD disků.

2. Vložení disku CD do měniče CD.

Vysunutí CD

CD zůstane ve vysunutí po dobu přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do přehrávače a přehrávání pokračuje.

Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro vysunutí (3).

Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí zpráva **VYSUN. VŠE**.

Pauza

Pokud je hlasitost zcela ztlumena, CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti se CD přehrávač znovu spustí.

Zvukové soubory*

CD přehrávač/CD měnič* také podporuje audio soubory ve formátech MP3 a WMA.



POZNÁMKA

Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač načíst.

Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat nějakou dobu, než se spustí přehrávání.

Navigace a přehrávání

Pokud se do CD přehrávače vloží disk se zvukovými soubory, po stisknutí tlačítka **ENTER** se zobrazí struktura složek na disku. Strukturu složek můžete procházet stejným způsobem, jako když procházíte strukturu menu audiosystému. Zvukové soubory jsou označeny symbolem a složky symbolem . Pomocí tlačítka **ENTER** spustíte přehrávání zvukového souboru.

Když skončí přehrávání souboru, budou přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.



Funkce CD

Složka se automaticky změní po přehrání všech souborů v aktuální složce.

Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.

Rychlý posun/změna skladeb a zvukových souborů na CD

Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se používá k rychlému posunu v seznamu skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu může být využit ovladač **TUNING** (nebo klávesnice na volantu).

Prohledávání CD

Tato funkce přehraje prvních 10 sekund z každé skladby/audio souboru na CD. Pro aktivaci stisknete tlačítko **SCAN**. Funkci přerušíte tlačítkem **EXIT** nebo **SCAN** a přehrávat se začne aktuální skladba/soubor na CD.

Náhodný výběr

Tato funkce přehrává skladby v náhodném pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na CD je možné normálně procházet.



POZNÁMKA

Na aktuálním disku je možné rolovat pouze mezi náhodnými CD stopami ¹.

Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti na zvolené funkci náhodného výběru.

- **NÁHODNÝ VÝBĚR** znamená, že jsou přehrávány pouze skladby z jednoho hudebního CD
- **NHV VŠ.** znamená, že jsou přehrávány všechny CD disky v CD měniči.
- **NÁH. FLD** znamená, že přehrávány jsou zvukové soubory ve složce na aktuálním CD.

Aktivace/deaktivace, náhodné přehrávání (CD přehrávač)

Pokud je přehráván hudební disk CD:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.

Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Složka** nebo **Disk** a stiskněte **ENTER**.

Aktivace/deaktivace, náhodné přehrávání (CD měnič)

Pokud je přehráván hudební disk CD:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Jeden disk** nebo **Všechny disky** a stiskněte **ENTER**.

Položka **Všechny disky** platí pouze pro hudební CD v měniči.

Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Jeden disk** nebo **Složka** a stiskněte **ENTER**.

Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.

¹ Platí pro CD měnič.



Funkce CD

Text na disku

Pokud je informace o titulu uložena na hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji².

Aktivace/deaktivace

1. Spusťte přehrávání CD.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **Text. info o disku** a stiskněte **ENTER**.

CD

Při používání CD disků nízké kvality může být reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.

**DŮLEŽITÉ**

Pouze standardní disky (průměr 12 cm). Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit uvolnění štítku a následně může dojít k poškození CD přehrávače.

² Platí pro CD měnič.



Struktura menu - audiosystém

Přehled

NABÍDKA FM¹

1. Zpravodajství
2. TP
3. PTY...
4. Radiotext
5. Rozšíř. nastavení rádia...
- 6.* Nastavení audio...

NABÍDKA AM

- 1.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD přehrávač s CD diskem.

1. Náhodný výběr
2. Zpravodajství
3. TP
4. Text. info o disku
- 5.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD přehrávač s diskem MP3.

1. Seznam skladeb
2. Náhodný výběr...

3. Zpravodajství
4. TP
5. Text. info o disku
- 6.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD měnič* se zvoleným CD diskem.

1. Náhodný výběr...
2. Zpravodajství
3. TP
4. Text. info o disku
- 5.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD měnič* se zvoleným diskem MP3.

1. Seznam skladeb
2. Náhodný výběr...
3. Zpravodajství
4. TP
5. Text. info o disku
- 6.* Nastavení audio...

NABÍDKA AUX

1. AUX vstupní hlasitost...
2. Zpravodajství
3. TP
- 4.* Nastavení audio...


NABÍDKA USB*

1. Seznam skladeb
2. Náhodný výběr...
3. Zpravodajství
4. TP
5. Informace o skladbě
6. Nastavení audio...

¹ Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.



Funkce telefonu*

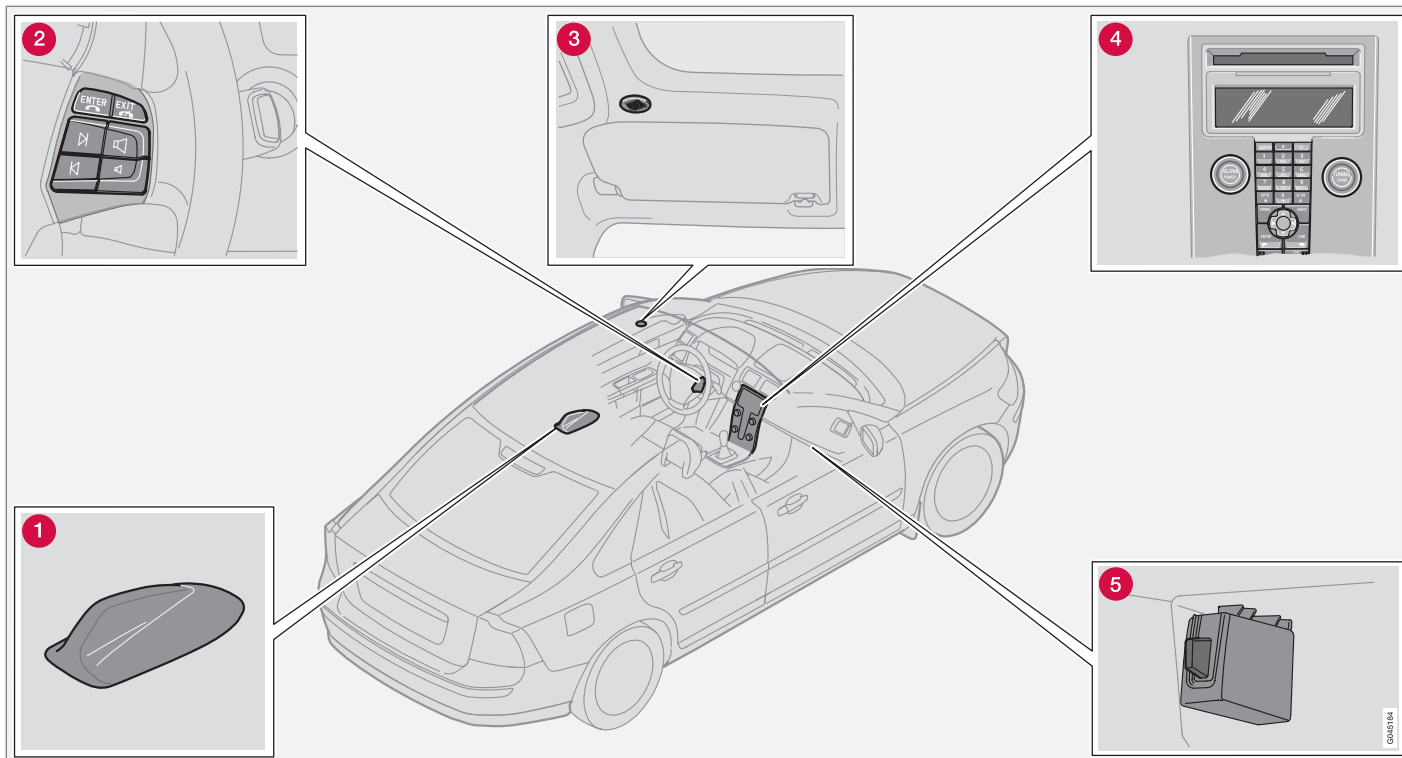

Součásti telefonního systému.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



10 Informační systém

Funkce telefonu*

Součásti telefonního systému

- 1 **Anténa¹**
- 2 **Klávesnice na volantu.** Většina funkcí telefonního systému může být ovládána pomocí klávesnice, viz strana 269.
- 3 **Mikrofon.** Mikrofon sady handsfree je nainstalován ve stropu vedle sluneční clony.
- 4 **Ovládací panel na středové konzole.** Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou být ovládány z řídicího panelu.
- 5 **Čtečka SIM karty.**

Všeobecné informace

- Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě.
- Při tankování telefonní systém vypněte.
- Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
- Doporučujeme, aby údržbu telefonního systému prováděl autorizovaný servis Volvo.

Nouzová volání

Nouzová volání mohou být uskutečněna bez SIM karty v místech pokrytých signálem příslušné sítě.

Uskutečnění nouzového volání

1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve vaší oblasti (v rámci EU: 112).
3. Stiskněte **ENTER**.


IDIS

U systému IDIS (Intelligent Driver Information System) lze přichodzí telefonní hovory a SMS zprávy zpozdit tak, aby se řidič mohl soustředit na jízdu, pokud systém IDIS vyhodnotí, že dopravní situace vyžaduje zvýšenou míru pozornosti.

Přichodzí hovory a SMS zprávy mohou být zpžděny o 5 sekund a následně budou přeměrovány. Pokud dopravní situace stále vyžaduje zvýšenou pozornost řidiče, přichodzí hovor bude přeměrován na hlasovou schránku. Zmeškané hovory se zobrazí na displeji.

Systém IDIS lze odpojit pomocí funkce menu 6.5, viz strana 274.

SIM karta

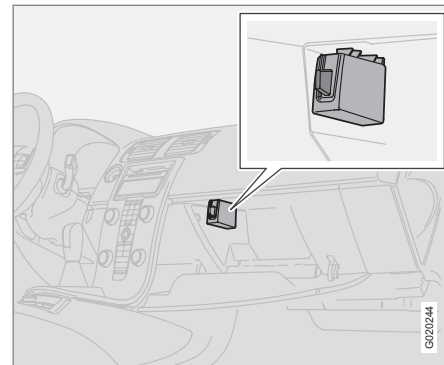

Telefon je možno používat pouze s platnou SIM kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou k dostání u různých mobilních operátorů. Pokud zaznamenáte potíže se SIM kartou, obraťte se na vašeho mobilního operátora.



POZNÁMKA

Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/GSM fungují. Pokud potřebujete náhradní SIM kartu, kontaktujte operátora své sítě.

¹ K dispozici pouze u vestavěného telefonu nebo RTI.



Funkce telefonu*

Další SIM karta

Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta může být použita ve vozidle.

Vložení SIM karty

1. Vypněte telefon a otevřete odkládací schránku v palubní desce.
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM karet, viz obrázek na straně 268.
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do čtečky.


Menu

Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 274.

Bezpečnost silničního provozu

Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí rychlost 8 km.


Ovládací prvky telefonu

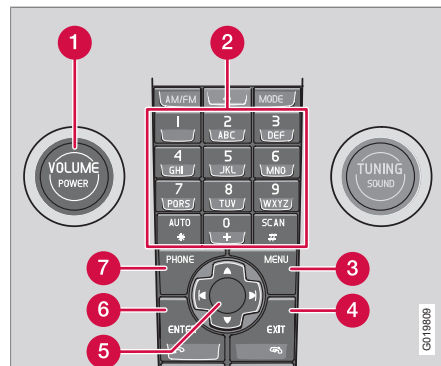

Ovládací panel na středové konzole.

- 1 **VOLUME** - Ovládá hlasitost zvuku na pozadí z autorádia, například během hovoru
- 2 Tlačítka s čísly a písmeny
- 3 **MENU** - Otevírá hlavní menu
- 4 **EXIT** - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání vložených znaků
- 5 Navigační tlačítko - Procházení menu a řádků znaků
- 6 **ENTER** - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka vyvoláte naposledy volaná čísla
- 7 **PHONE** - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim

Klávesnice na volantu

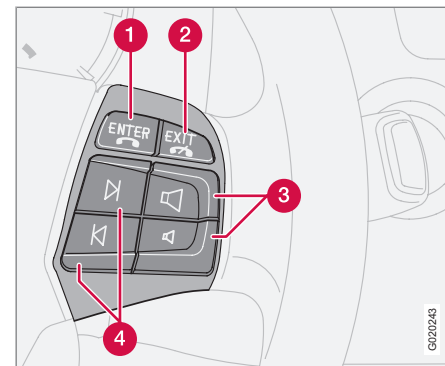

Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby bylo možné ovládat audio, musí být telefon v pohotovostním režimu (standby).

- 1 **ENTER** - Příjem hovorů. Po stisknutí tlačítka se zobrazí naposledy volaná čísla.
- 2 **EXIT** - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání vložených znaků. Změny mezi nabídkou audio a nabídkou telefonu.
- 3 Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
- 4 Navigační tlačítko - Procházení menu

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Funkce telefonu*

Zapnutí/vypnutí

Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení klíče dálkového ovladače do polohy **0** v jednom z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy **I** nebo **II** činnost telefonu v tomto režimu.

Aktivace funkcí telefonního systému

Funkce telefonního systému mohou být použity pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.

1. Stiskněte **PHONE**.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte **ENTER**.

Deaktivace telefonního systému

Pokud je telefonní systém deaktivován, nelze přijímat žádné hovory.

- Stiskněte tlačítko **PHONE**, dokud se telefon nedeaktivuje.

Pohotovostní režim (standby)

V pohotovostním režimu je možné při příjmu hovorů používat audio systém. V pohotovostním režimu však není možné uskutečnit volání.

Přepnutí telefonu do pohotovostního režimu

Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo možné přepnout do pohotovostního režimu.

- Stiskněte **PHONE**.

Aktivace z pohotovostního režimu

- Stiskněte **PHONE**.

Příjem hovoru a volání

Volání

1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to nutné).
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 273.
3. Stiskněte **ENTER**.

Příjem hovoru

Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3, viz strana 274.

- Stiskněte **ENTER**.

Ukončení hovoru

- Stiskněte **EXIT**.

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte **EXIT**.

Čekající hovor

Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí **Přijmout?**. Hovor je možné odmítnout nebo přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu čekání.

Přepnutí hovoru do režimu čekání/obnovení hovoru

1. Stiskněte **MENU** nebo **ENTER**.
2. Rolujte na **Podržet** nebo **Obnovit** a stiskněte **ENTER**.

Volání třetímu účastníkovi

1. Přepněte hovor do režimu čekání.
2. Vytočte číslo třetího účastníka.

Přepínání mezi hovory

1. Stiskněte **MENU** nebo **ENTER**.
2. Rolujte na **Zaměnit** a stiskněte **ENTER**.

Zahájení konferenčního hovoru

Konferenční hovor zahrnuje tři účastníky, kteří mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit další účastníky. Při ukončení konferenčního hovoru jsou ukončeny všechny hovory.

1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
2. Stiskněte **MENU** nebo **ENTER**.
3. Rolujte na **Připojit** a stiskněte **ENTER**.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Funkce telefonu*

Hlasitost

Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.

Hlasitost hovoru



Hlasitost hovoru se reguluje klávesami na volantu.

Hlasitost audio systému

Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení hovoru je hlasitost obnovena v předchozí úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená úroveň hlasitosti. Zvuk může být během hovoru také automaticky vypnut, viz menu 6.4.3. na straně 274. Tato funkce je k dispozici pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.

Vkládání textu

Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.

1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem - jeden stisk první znak, druhý stisk druhý znak, atd. Viz tabulka.
2. Pro vložení mezery stiskněte **1**. Pokud mají být vloženy dva stejné znaky za sebou, stiskněte ***** nebo několik sekund počkejte.

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky.

Klávesa	Funkce
1	mezera 1 - ? ! , . : " ' ()
2 ABC	a b c 2 ä å à æ ç
3 DEF	d e f 3 è é
4 GHI	g h i 4 i
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ò ø Ø
7 PQRS	p q r s 7 ß
8 TUV	t u v 8 ü ù
9 WXYZ	w x y z 9
AUTO *	Stisknout krátce, pokud mají být vloženy stejnou klávesou dva stejné za sebou jdoucí znaky.

Klávesa	Funkce
0 +	+ 0 @ * # & \$ £ / %
SCAN #	Přepíná mezi velkými a malými písmeny.

Používání číslic

Volání naposledy volaného čísla

Telefon automaticky ukládá poslední volané číslo.

1. Stiskněte **ENTER**.
2. Rolujte na číslo a stiskněte **ENTER**.

Telefonní seznam

Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální kontaktní informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.

Uložení kontaktů do telefonního seznamu

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Nový kontakt** a stiskněte **ENTER**.
4. Vložte jméno a stiskněte **ENTER**.



Funkce telefonu*

5. Vložte číslo a stiskněte **ENTER**.

6. Rolujte na **SIM karta** nebo **Paměť telefonu** a stiskněte **ENTER**.

Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu

Pro přímý přístup do menu **Hledat** použijte navigační tlačítko namísto **MENU**.

1. Stiskněte **MENU**.

2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Hledat** a stiskněte **ENTER**.

4. Vložte několik prvních znaků kontaktu a stiskněte **ENTER** nebo jen stiskněte **ENTER**.

5. Rolujte na položku a stiskněte **ENTER**.

Kopírování položek mezi SIM kartou a telefonem

1. Stiskněte **MENU**.

2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Zkopírovat vše...** a stiskněte **ENTER**.

4. Rolujte na **SIM do telefonu** nebo **Telefon do SIM** a stiskněte **ENTER**.

Vymazání kontaktů z telefonního seznamu

1. Stiskněte **MENU**.

2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Hledat** a stiskněte **ENTER**.

4. Vložte několik prvních znaků kontaktu a stiskněte **ENTER** nebo jen stiskněte **ENTER**.

5. Rolujte na položku, která má být vymazána a stiskněte **ENTER**.

6. Rolujte na **Vymazat** a stiskněte **ENTER**.

Vymazání všech kontaktů

1. Stiskněte **MENU**.

2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Vymazat SIM** nebo **Vymazat telefon** a stiskněte **ENTER**.

Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu. Výchozí výrobní nastavení je 1234.

Vytáčení zrychlené volby

Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou volbu volaného čísla z telefonního seznamu.

1. Stiskněte **MENU**.

2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Vytáčení zrychlené volby** a stiskněte **ENTER**.

4. Rolujte na **Zvolte čísla** a stiskněte **ENTER**.

5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu a stiskněte **ENTER**.

6. Vložte několik prvních znaků kontaktu a stiskněte **ENTER** nebo jen stiskněte **ENTER**.

7. Rolujte na položku a stiskněte **ENTER**.

8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu **EXIT**.

Volání pomocí rychlé volby.

– Krátce stiskněte požadovanou klávesu a následně pak **ENTER**.



POZNÁMKA

Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je funkce rychlé volby k dispozici.

Použití funkce rychlé volby, **Vytáčení zrychlené volby**, musí být aktivováno v menu **Telefonní seznam...**, viz strana 276.



Funkce telefonu*

Volání z telefonního seznamu

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
 - > Zobrazí se všechny kontakty uložené v paměti telefonu. Počet zobrazených kontaktů může být zredukován zadáním části jména kontaktu.
3. Rolujte na kontakt a stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKA

Pro vytočení čísla stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKA

Pro přechod na požadované písmeno v telefonním seznamu podržte příslušnou klávesu po dobu asi 2 sekund.

Funkce během hovoru

Během hovoru je k dispozici několik funkcí. Některé funkce mohou být použity pouze, pokud je hovor podržen.

Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte **MENU** nebo **ENTER** a rolujte na jednu z následujících položek.

1. **Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon** - Tichý režim.

2. **Podržet/Obnovit** - Podržení nebo obnovení hovoru.
3. **Telefonní seznam** - Zobrazit seznam.
4. **Připojit** - Konferenční hovor (k dispozici, pokud je připojeno dva a více účastníků)
5. **Zaměnit** - Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojeni maximálně tři účastníci).

SMS - Krátká textová zpráva

Přečtení SMS

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Zprávy...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Přečíst** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte **ENTER**.
 - > Zpráva se zobrazí na displeji. Další výběr může být proveden stiskem **ENTER**. Pro opuštění systému menu podržte klávesu **EXIT**.

Psaní a odeslání

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Zprávy...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Napsat novou** a stiskněte **ENTER**.
4. Vložte text a stiskněte **ENTER**.

5. Rolujte na **Odeslat** a stiskněte **ENTER**.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **ENTER**.

Číslo IMEI

Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon, musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.

Technické parametry

Výkon	2 W
SIM karta	Malá
Položek v paměti	250 ^A
SMS (krátká textová zpráva)	Ano
Data/Fax	Ne
Duální (900/1800 MHz)	Ano

^A V telefonu plus místa v paměti na SIM kartě.



Struktura menu – telefon*

Menu telefonu

1. Výpis volání...

- 1.1. Posledních 10 zmešk.
- 1.2. Posledních 10 přijatých
- 1.3. Posledních 10 volaných
- 1.4. Vymazat výpis...
 - 1.4.1. Všechny hovory
 - 1.4.2. Nepřijaté hovory
 - 1.4.3. Přijaté hovory
 - 1.4.4. Volaná čísla
- 1.5. Délka hovorů...
 - 1.5.1. Poslední hovor
 - 1.5.2. Čítače hovorů
 - 1.5.3. Celková doba
 - 1.5.4. Vymazat čítače hovorů

2. Telefonní seznam...

- 2.1. Hledat
- 2.2. Nový kontakt
- 2.3. Zkopírovat vše...
 - 2.3.1. SIM do telefonu

2.3.2. Telefon do SIM

2.4. Vytáčení zrychlené volby

- 2.4.1. Aktivní
- 2.4.2. Zvolte čísla

2.5. Vymazat SIM

2.6. Vymazat telefon

2.7. Stav paměti

3. Zprávy...

- 3.1. Přechíst
- 3.2. Napsat novou
- 3.3. Nastavení zpráv...
 - 3.3.1. Číslo střediska zpráv
 - 3.3.2. Doba platnosti...
 - 3.3.3. Typ zprávy...

4. Možnosti volání...

- 4.1. Odeslat moje číslo
- 4.2. Čekající hovor
- 4.3. Automatická odpověď
- 4.4. Opakované aut.vytáčení
- 4.5. Číslo hlasové schránky

4.6. Přesměřování...

- 4.6.1. Všechny hovory
- 4.6.2. Pokud je obsazeno
- 4.6.3. Nepřijato
- 4.6.4. Mimo dosah sítě
- 4.6.5. Faxová volání
- 4.6.6. Datová volání
- 4.6.7. Zrušit vše

5. Vyměnit telefon

- 5.1. Autotelefon
- 5.2. Přidat telefon
- 5.3–7. Přidané telefony¹



POZNÁMKA

Menu nahoře platí pouze pro vozidla s handsfree systémem Bluetooth™.

6. Nastavení telefonu...

- 6.1. Výběr sítě...
 - 6.1.1. Automaticky
 - 6.1.2. Ruční výběr

¹ Maximálně 5 telefonů.



Struktura menu – telefon*

10

6.2. Požadavek na PIN kód...

6.2.1. Zapnuto

6.2.2. Vypnuto

6.2.3. Automaticky

6.3. Editovat PIN kód

6.4. Zvuky a hlasitost...

6.4.1. Hlasitost vyzvánění

6.4.2. Signály vyzvánění...

6.4.3. Ztlumit rádio

6.4.4. Ohlášení příchozí zprávy

6.5. IDIS

6.6. Obnovit stan. nastav. tel.

1.3. Posledních 10 volaných

Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do telefonního seznamu.

1.4. Vymazat výpis

Vymazání seznamů nacházejících se v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.

1.4.1. Všechny hovory

1.4.2. Nepřijaté hovory

1.4.3. Přijaté hovory

1.4.4. Volaná čísla

1.5. Doba trvání hovoru

Doba trvání všech hovorů nebo posledního hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu 1.5.4.

1.5.1. Poslední hovor

1.5.2. Čítače hovorů

1.5.3. Celková doba

1.5.4. Vymazat čítače hovorů

2. Telefonní seznam

2.1. Hledat

Hledání jména v telefonním seznamu.

2.2. Nový kontakt

Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 271.

2.3. Kopírovat vše

Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM karty do paměti telefonu.

2.3.1. SIM do telefonu

2.3.2. Telefon do SIM

2.4. Vytáčení zrychlené volby

K telefonnímu číslu uloženému v telefonním seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

2.4.1. Aktivní

2.4.2. Zvolte čísla

2.5. Vymazat SIM

Vymazání celé paměti SIM karty.

2.6. Vymazat telefon

Vymazání celé paměti telefonu.

2.7. Stav paměti

Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik pozic je z celkového počtu obsazeno, např. 100 (250).

3. Zprávy

3.1. Čtení

Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.

Popis položek menu

1. Výpis volání

1.1 Posledních 10 zmeškaných

Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do telefonního seznamu.

1.2 Posledních 10 přijatých

Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do telefonního seznamu.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Struktura menu – telefon*

3.2. Napsat novou

Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete zprávu uložit nebo odeslat.

3.3. Nastavení zpráv

Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by měla zůstat za normálních okolností nezměněna.

3.3.1. Číslo střediska zpráv

3.3.2. Doba platnosti...

3.3.3. Typ zprávy...

4. Možnosti volání

4.1. Odeslat moje číslo

Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla před osobou, kterou voláte/která Vám volá. Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání čísla.

4.2. Přidržení hovoru

Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.

4.3. Automatická odpověď

Automatické přijetí příchozího hovoru.

4.4. Autom. opakování

Automatické volání předtím obsazeného čísla.

4.5. Číslo hlasové schránky

Uložení číslo hlasové schránky.

4.6 Přesměrovat volání

Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být přesměrován na zadané telefonní číslo.

4.6.1. Všechny hovory

Toto nastavení je možné použít pouze během hovoru.

4.6.2. Pokud je obsazeno

4.6.3. Nepřijato

4.6.4. Mimo dosah sítě

4.6.5. Faxová volání

4.6.6. Datová volání

4.6.7. Zrušit vše

5. Změnit telefon

5.1 Telefon ve vozidle

Volba integrovaného telefonu.

5.2. Přidat telefon

Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané telefony.

5.3-7. Přidané telefony

Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 5 telefonů).



POZNÁMKA

Menu nahoře platí pouze pro vozidla s handsfree systémem Bluetooth™.

6. Nastavení telefonu

6.1. Výběr sítě

Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním režimu telefonu.

6.1.1. Automaticky

6.1.2. Ruční výběr

6.2. Zabezpečení SIM karty

Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto, vypnuto, nebo zda telefon má automaticky zadat PIN kód.

6.2.1. Zapnuto

6.2.2. Vypnuto

6.2.3. Automaticky

6.3. Editovat PIN kód

Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na bezpečné místo.

6.4. Tóny a hlasitost

6.4.1. Hlasitost vyzvánění

Nastavte hlasitost tónů.

6.4.2. Signály vyzvánění...

**Struktura menu – telefon***

Máte k dispozici sedm různých tónů.

6.4.3. Ztlumit rádio

Rádio lze vypnout/zapnout.

6.4.4. Ohlášení příchozí zprávy**6.5. IDIS**

Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí hovory nejsou opoždovány, bez ohledu na dopravní situaci.

6.6. Vynulování nastavení telefonu


Návrat k nastavení z výrobního závodu.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

Všeobecné informace

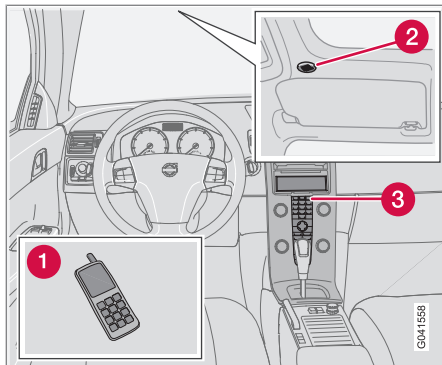

Přehled systému.

- 1 Mobilní telefon
- 2 Mikrofon
- 3 Středová konzola

Bluetooth™

Mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth™ může být bezdrátově připojen k audio systému. Audiosystém potom funguje jako handsfree s možností ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím

vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo není připojen.

i POZNÁMKA

S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze některé mobilní telefony. Doporučujeme, abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívili internetové stránky www.volvocars.com.

Menu a ovládací prvky

Pro pohyb v menu se používá ovládací panel ve středové konzole (3), viz strana 269.

Nezapomeňte

Menu se ovládají prostřednictvím středové konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné informace o menu, viz strana 274.

i POZNÁMKA

V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a handsfree rozhraním Bluetooth™ handsfree se připojení provádí pomocí dalšího menu, viz strana 274.

Aktivace/deaktivace

Krátké stisknutí tlačítka **PHONE** aktivuje funkci handsfree. Text **TELEFON** zobrazený v horní části displeje informuje o přepnutí do režimu

telefonu. Symbol  indikuje, že funkce handsfree je aktivní.

Jedním dlouhým stisknutím tlačítka **PHONE** deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.

Připojení mobilního telefonu

Mobilní telefon se připojuje různými způsoby podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu postupujte podle instrukcí dole:

Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla

1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem Bluetooth™, viz příručka k mobilnímu telefonu nebo www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem **PHONE**.
 - > Na displeji se objeví položka menu **Přidat telefon**. Pokud již byl jeden nebo více telefonů registrováno, potom se tyto objeví také.
3. Vyberte **Přidat telefon**.
 - > Audiosystém vyhledá mobilní telefony v bezprostředním okolí. Vyhledávání trvá přibližně 30 sekund. Detekované mobilní telefony s jejich příslušným jmé-



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

nem Bluetooth™ se zobrazí na displeji. Jméno Bluetooth™ funkce handsfree se zobrazí na telefonu jako **My Volvo Car**.

- Na displeji audiosystému si zvolte jeden z mobilních telefonů.
- Zadejte čísla na displeji audiosystému prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.

Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu

- Aktivujte funkci handsfree tlačítkem **PHONE**. Pokud je připojený telefon, odpojte jej.
- K vyhledávání použijte telefon s Bluetooth™, viz příručka k mobilnímu telefonu.
- V seznamu jednotek detekovaných vaším mobilním telefonem zvolte **My Volvo Car**.
- Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
- Z mobilního telefonu zvolte připojení k **My Volvo Car**.

Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji se objeví text **Synchronizace**. Více informací

o registraci mobilních telefonů, viz strana 280.

Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol  a jméno Bluetooth™ mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat prostřednictvím audiosystému.

Volání

- Ujistěte se, že v horní části displeje je zobrazen text **TELEFON** a je viditelný symbol .
- Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 281.
- Stiskněte **ENTER**.

Volání přerušíte tlačítkem **EXIT**.

Odpojení mobilního telefonu

K automatickému odpojení dojde, pokud se mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz strana 280.

Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka **PHONE**. Funkce handsfree se také deaktivuje při vypnutí motoru nebo otevření dveří¹.

Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícímu hovoru pokračovat prostřednictvím vestavěného reproduktoru a mikrofону mobilního telefonu.



POZNÁMKA

Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.

Příjem hovoru a volání

Příchozí hovor

Hovory se přijímají tlačítkem **ENTER**, i když je audio systém například v režimu CD nebo FM. Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem **EXIT**.

Automatická odpověď (Automatic answer)

Funkce automatické odpovědi znamená, že hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/deaktivujte v **Nabídka telefonu... →**

Možnosti volání... → Automatická odpověď.

¹ Platí pro Keyless Drive.



10 Informační systém

Handsfree s rozhraním Bluetooth*

Menu při hovoru

Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko **MENU** nebo **ENTER**, zpřístupníte následující funkce:

- **Vypnout mikrofon** - Mikrofon audio systému je ztlumen.
- **Přepojit do mob. tel.** - Hovor je přesměrován na mobilní telefon.

POZNÁMKA

U některých mobilních telefonů se spojení ukončí při použití privátní funkce. Jde o zcela normální jev. Funkce handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět připojit.

- **Telefonní seznam** - Hledání v telefonním seznamu.

POZNÁMKA

Během probíhajícího hovoru není možné vytvořit nové spojení.

Nastavení zvuku

Hlasitost hovoru

Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat. Použijte klávesnici na volantu.

Hlasitost audiosystému

V režimu telefonu (**TELEFON**) se hlasitost audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí tlačítka **VOLUME**.

Zdroj audia může být při příchozím hovoru automaticky ztlumen v **Nabídka telefonu...**

→ **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Ztlumit rádio.**

Hlasitost vyzvánění

Jděte do menu **Nabídka telefonu...** → **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Hlasitost vyzvánění** a pomocí  /  na navigačním tlačítku provedte nastavení.

Vyzvánění

Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny, které mohou být vybrány v menu **Nabídka telefonu...** → **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Signály vyzvánění...** → **Signál vyzvánění 1**, atd.

POZNÁMKA

Vyzvánění připojeného mobilního telefonu není deaktivováno, když je použito jedno z integrovaných vyzvánění systému hands-free.

Pro výběr vyzváněcího tónu² jděte do menu **Nabídka telefonu...** → **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Signály vyzvánění...** → **Použít signál mobil. tel..**

Více o registraci a připojení

Registrovat je možné maximálně tři mobilní telefony. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní telefon přidán do seznamu telefonů. V daný okamžik nemůže být připojen více než jeden telefon. Telefony mohou být odregistrovány v menu **Nabídka telefonu...** → **Bluetooth...** → **Odebrat telefon.**

Automatické připojení

Pokud je funkce handsfree aktivní, potom naposledy připojený mobilní telefon v dosahu je připojen automaticky. Pokud audiosystém hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na

² Není podporováno všemi mobilními telefony.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Manuální připojení

Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než naposledy připojený nebo zaměnit připojený mobilní telefon, postupujte následovně:

Nastavte audiosystém do režimu telefonu (**TELEFON**) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále) změňte připojený mobilní telefon.

Struktura menu je k dispozici ve dvou různých provedeních, které se liší podle toho, zda je vozidlo vybaveno rozhraním Bluetooth™ nebo zda je do vozidla telefon integrován.

- V případě vozidel vybavených pouze rozhraním Bluetooth™ se připojení provádí pomocí menu **Nabídka telefonu... → Bluetooth... → Vyměnit telefon → Přidat telefon**. Další možností je zvolit jeden z dříve připojených telefonů.
- V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním Bluetooth™ se připojení provádí pomocí menu **Nabídka telefonu... → Vyměnit telefon → Přidat telefon**. Další možností je zvolit jeden z dříve připojených telefonů.

Telefonní seznam

Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního seznamu je zobrazení textu **TELEFON** v horní části displeje a symbolu .

Audiosystém si ukládá kopii telefonního seznamu každého registrovaného mobilního telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu **Nastavení telefonu... → Synchr. tel. seznam**. Vyhledávání kontaktů je možné pouze v telefonním seznamu připojeného mobilního telefonu.



POZNÁMKA

Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se zobrazí **Seznam je prázdný**.

Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na displeji.

Vyhledávání kontaktů

Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves **2-9**. Vyhledávání v telefonním seznamu bude prováděno podle prvního písmena.

Do telefonního seznamu lze také vstoupit prostřednictvím  /  na navigačním tlačítku

nebo  /  na klávesnici na volantu. Vyhledávání je také možné prostřednictvím menu vyhledávání v menu **Telefonní seznam... → Hledat**:

1. Vložte několik prvních písmen kontaktu a stiskněte **ENTER**. Nebo jednoduše stiskněte **ENTER**.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko **ENTER** pro volání.

Rozpoznávání hlasu

Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu pro volbu volaného čísla je možné použít po stisknutí a podržení tlačítka **ENTER**.



POZNÁMKA

Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů. Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívit stránku www.volvocars.com.

Číslo hlasové schránky

Číslo hlasové schránky se mění v menu

Možnosti volání... → Číslo hlasové

schránky. Pokud číslo není uloženo, do tohoto menu se dostanete po dlouhém stisknutí tlačítka



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

čítka **1**. Dlouze stiskněte tlačítko **1** a použijte uložené číslo.

Seznamy hovorů

Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazíte seznam naposledy volaných čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné v menu **Výpis volání...**



POZNÁMKA

Některé mobilní telefony zobrazují seznam volaných čísel v opačném pořadí.

Zadávání textu

Pomocí klávesnice na středové konzole zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládání písmen, viz tabulka na stránce 271.

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky. Prostřednictvím / na navigačním tlačítku se pohybujete mezi znaky.

Struktura menu - Bluetooth™ handsfree



POZNÁMKA

Menu pro handsfree Bluetooth™ je k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy vybavené pouze rozhraním handsfree Bluetooth™ a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním handsfree Bluetooth™.

1. **Výpis volání...**
 - 1.1. Posledních 10 zmešk.
 - 1.2. Posledních 10 přijatých
 - 1.3. Posledních 10 volaných
2. **Telefonní seznam...**
 - 2.1. Hledat
 - 2.2. Kopírovat z mobilního tel.
3. **Bluetooth...**
 - 3.1. Vyměnit telefon
 - 3.1.1. Přidat telefon
 - 3.1.2–6. Přidané telefony³
 - 3.2. Odebrat telefon
 - 3.3. Připojit mobilní telefon

- 3.4. Info o Bluetooth ve voze

4. Možnosti volání...

- 4.1. Automatická odpověď
- 4.2. Číslo hlasové schránky

5. Nastavení telefonu...

- 5.1. Zvuky a hlasitost...
 - 5.1.1. Hlasitost vyzvánění
 - 5.1.2. Signály vyzvánění...
 - 5.1.3. Ztlumit rádio
- 5.2. Synchr. tel. seznam

Struktura menu - Bluetooth™ handsfree s integrovaným telefonem

1. Výpis volání...

- 1.1. Posledních 10 zmešk.
- 1.2. Posledních 10 přijatých
- 1.3. Posledních 10 volaných

2. Telefonní seznam...

- 2.1. Hledat
- 2.2. Kopírovat z mobilního tel.

³ Maximálně 5 telefonů.

**Handsfree s rozhraním Bluetooth*****3. Bluetooth...**

- 3.1. Odebrat telefon
- 3.2. Připojit mobilní telefon
- 3.3. Info o Bluetooth ve voze

4. Možnosti volání...

- 4.1. Automatická odpověď
- 4.2. Číslo hlasové schránky

5. Vyměnit telefon

- 5.1. Autotelefon
- 5.2. Přidat telefon
- 5.3–7. Přidané telefony³

6. Nastavení telefonu...

- 6.1. Zvuky a hlasitost...
 - 6.1.1. Hlasitost vyzvánění
 - 6.1.2. Signály vyzvánění...
 - 6.1.3. Ztlumit rádio
- 6.2. Synchr. tel. seznam


³ Maximálně 5 telefonů.

Typové označení.....	286
Rozměry a hmotnosti.....	288
Technické údaje motoru.....	291
Motorový olej.....	292
Kapaliny a maziva.....	294
Palivo.....	297
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak	299
Elektrický systém.....	301
Typové schválení.....	303
Symbody na displeji.....	304




11

TECHNICKÉ ÚDAJE

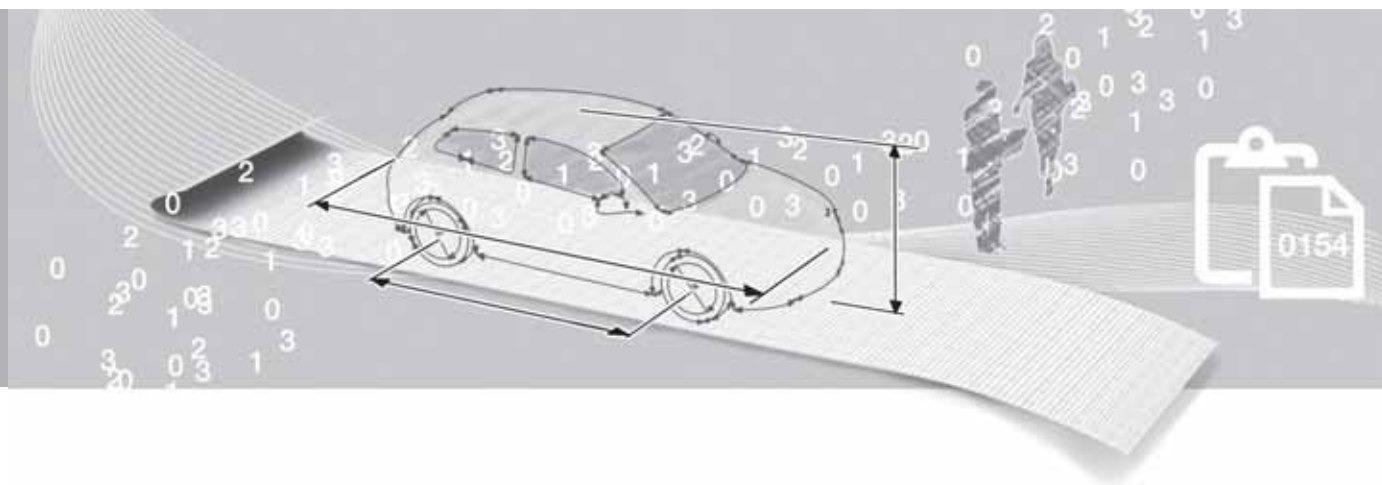

Typové označení

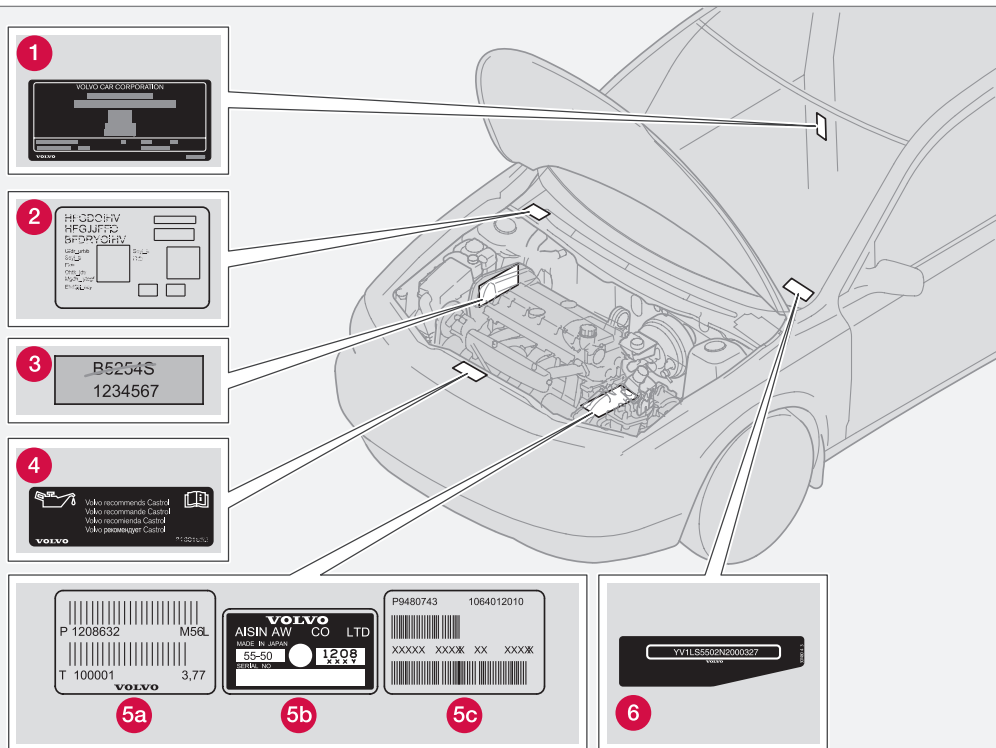

Typové označení

Pokud znáte označení typu vozu, identifikační číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.

- 1 Typové označení vozu, identifikační číslo vozu (VIN), maximální dovolená zatížení, číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo.
S40 a V50: Štítek je vidět, když se otevřou pravé zadní dveře. C30 a C70: Štítek je vidět, když se otevřou pravé dveře.
- 2 Štítek pro nezávislé topení.
- 3 Kód motoru, čísla komponentů a sériová čísla.
- 4 Štítek s údaji o motorovém oleji.
- 5 Typové označení a výrobní číslo převodovky:
 - A mechanická převodovka
 - B, C automatická převodovka
- 6 Identifikační číslo vozidla (VIN – Vehicle Identification Number).

Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.




POZNÁMKA

Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku ve vozidle.

Rozměry a hmotnosti

Rozměry

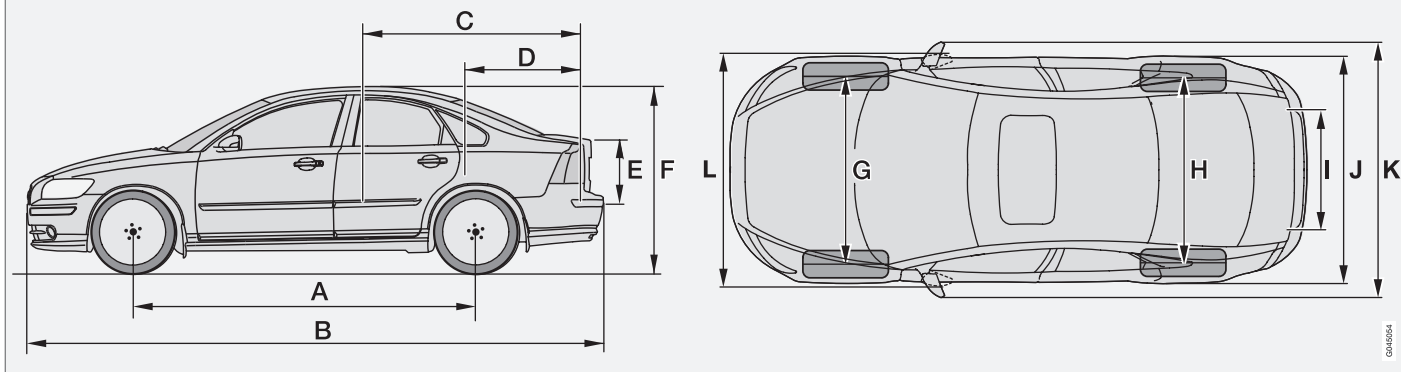

GD4054

	Rozměry	mm
A	Rozvor	2640
B	Délka	4476
C	Ložná délka, podlaha, sklopené sedadlo	1745
D	Ložná délka, podlaha	976
E	Ložná výška	441
F	Výška	1454

	Rozměry	mm
G	Rozchod, vpředu	1548 ^A 1535 ^B
H	Rozchod, vzadu	1544 ^A 1531 ^B
I	Ložná šířka, podlaha	1034
J	Šířka	1770 (1785 ^C)

	Rozměry	mm
K	Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek	2022
L	Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek	1845

A s 15" koly

B s 16" a 17" koly

C pomocí systému Keyless drive*

Rozměry a hmotnosti

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny provozní kapaliny.

Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenství, svislým zatížením koule tažného zařízení (pokud je připojen přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.

Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.

**POZNÁMKA**


Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí pro vozidla v základním provedení - tj. vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.

Nosnost vozidla snižují například úroveň výbavy Kinetic/Momentum/Summum a také další příslušenství, jako tažné zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné topení, ochranný rám, koberce, roleta pro zakrytí nákladu, elektricky ovládaná sedadla, atd.

Pohotovostní hmotnost vašeho vozu můžete s určitostí zjistit zvážením.

**VAROVÁNÍ**

Jízdní charakteristiky vozu se mění podle zatížení a podle rozložení nákladu.

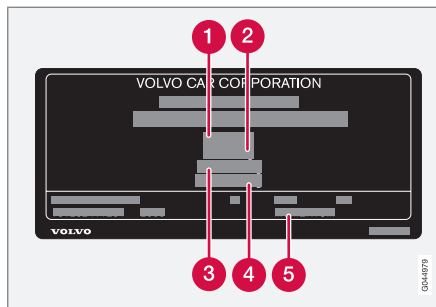

Umístění štítku, viz strana 286.

- ❶ Max. celková hmotnost
- ❷ Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
- ❸ Maximální zatížení přední nápravy
- ❹ Maximální zatížení zadní nápravy
- ❺ Úroveň vybavení

Max. zatížení: Viz technický průkaz.

Max. zatížení střechy: 75 kg.

Rozměry a hmotnosti

Přípustná celková hmotnost přípojného vozidla a zatížení koule tažného zařízení

Motor	Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)	Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1.6	1200	50
DRIVe	1300	75
D2	1300	75
2.0F	1350	75
2.0	1350	75
ostatní	1500	75

Motor	Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)	Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1.6, 2.0, 2.0F, D2 a DRIVe	650	50
ostatní	700	50

Technické údaje motoru

Přehled



POZNÁMKA

Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.

Motor	Kód motoru ^A	Výkon (kW při ot./min)	Výkon (ks při ot./min)	Točivý moment (Nm při ot./min)	Počet válců	Vrtání (mm)	Zdvih (mm)	Zdvihový objem (litrů)	Kompresní poměr
1.6	B4164S3	74/6000	100/6000	150/4000	4	79	81,4	1,596	11,0:1
2.0F	B4204S4	107/6000	145/6000	185/4500	4	87,5	83,1	1,999	10,8:1
2.0	B4204S3	107/6000	145/6000	185/4500	4	87,5	83,1	1,999	10,8:1
T5	B5254T7	169/5000	230/5000	320/1500 – 5000	5	83	93,2	2,521	9,0:1
DRIVE	D4162T	84/3600	115/3600	270/1750-2500	4	75	88,3	1,560	16,0:1
D2	D4162T	84/3600	115/3600	270/1750-2500	4	75	88,3	1,560	16,0:1
D3	D5204T5	110/3500	150/3500	350/1500-2750	5	81	77	1,984	16,5:1
D4	D5204T	130/3500	177/3500	400/1750-2750	5	81	77	1,984	16,5:1

^A Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 286.

Motorový olej**Ztížené provozní podmínky**

Ztížené provozní podmínky mohou způsobit abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým vlivem na jízdu.

Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při dlouhých jízdách:

- při jízdě s přívěsem nebo karavanem
- v horských oblastech
- při jízdě vysokou rychlostí
- při teplotách nižších než $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo vyšších než $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při nižších teplotách.

Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní ochranu Vašeho motoru.

Volvo doporučuje oleje Castrol.

! DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Doporučené servisní intervaly platí pouze v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Společnost Volvo Car Corporation se zříká veškerých záručních závazků v případě, že se nepoužívá motorový olej předepsané kvality a viskozity.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

Motorový olej

Specifikace motorového oleje

Motor	Kód motoru	Doporučena kvalita oleje	Objem, včetně olejového filtru (litry)
1.6	B4164S3	Specifikace oleje: ACEA A5/B5 Viskozita: SAE 5W-30	přibližně 4,0
2.0F	B4204S4		přibližně 4,3
2.0	B4204S3		přibližně 4,3
DRIVE	D4162T		přibližně 3,8
D2	D4162T		přibližně 3,8
T5	B5254T7	Specifikace oleje: ACEA A5/B5 Viskozita: SAE 0W-30	přibližně 5,8
D3	D5204T5		přibližně 5,9
D4	D5204T		přibližně 5,9

Doplňování motorového oleje, viz strana 225.

Kapaliny a maziva

Přehled



DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození převodovky, musí být používán doporučený převodový olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud je převodovka doplněna jiným

druhem převodového oleje, obraťte se na servis a nechte provést servis vozidla. Doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

Olej v převodovce

Mechanická převodovka	Objem (litry)	Předepsaná převodový olej
IB5	2,1	BOT 130 M
B6	1,6	BOT 350 M3
MTX75	1,8	
M66	1,9	

Automatická převodovka	Objem (litry)	Předepsaná převodový olej
MPS6	7,3	BOT 341
AW55-51	7,7	JWS 3309
TF-80SC	7,0	AW1

Kapaliny a maziva

Kapaliny

Kapalina	Systém	Objem (litry)	Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina	1.6	5,8	Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vody ^A , viz obal. Termostat se začíná otvírat při: benzínový motor (1.6) 82 °C benzínové motory 90 °C vznětové motory 82 °C vznětový motor (D2) 83 °C
	2.0 a 2.0F	6,5	
	T5, automatická převodovka	7,5	
	D2 a DRIVe	6,2	
	D3 a D4	8,5	
Chladivo	Klimatizace	^B	R134a (HFC134a) Olej: PAG
Brzdová kapalina	Brzdový systém	0,6	DOT 4+
Kapalina posilovače řízení	Posilovač řízení	1,0 – 1,2	WSS M2C204-A nebo výrobky se shodnou specifikací.
Kapalina ostřikovače	4válcové motory benzín/nafta	4,0	Kapalina do ostřikovačů doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
	5válcové motory benzín/nafta	6,5	

Kapaliny a maziva

Kapalina	Systém	Objem (litry)	Doporučená specifikace kapaliny
Palivo	Benzín: 1.6, 2.0, 2.0F	přibližně 55	Benzín: viz strana 145
	Benzín: T5	přibližně 62	
	Motorová nafta: D2 a DRIVe	přibližně 52	Motorová nafta: viz strana 146
	Motorová nafta: D3 a D4	přibližně 60	

A Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.

B Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.

Palivo

Emise CO₂ a spotřeba paliva

		A		B		C	
		CO ₂		CO ₂		CO ₂	
2.0F	man	254 (242 ^A)	10,9 (14,8 ^A)	137 (135 ^A)	5,9 (8,2 ^A)	180 (174 ^A)	7,7 (10,6 ^A)
2.0	man	251	10,8	133	5,7	176	7,6
T5	aut	315	13,5	151	6,5	211	9,0
DRIVE	man	112	4,3	92	3,5	99	3,8
D2	man	137	5,2	101	3,8	114	4,3
D3	man	183	7,0	106	4,0	134	5,1
D3	aut	201	7,6	119	4,5	149	5,6
D4	man	183	7,0	106	4,0	134	5,1
D4	aut	201	7,6	119	4,5	149	5,6

^A E85

Palivo

CO₂ : g/km.

 : litr/100 km.

A = jízda ve městě

B = jízda mimo město

C = kombinovaná jízda

Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého

Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů¹, které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzi bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.

Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů.

Například:

- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.

- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.

K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může vést také kombinace uvedených situací. Další informace najdete ve předpisech, viz.

Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.

Nezapomeňte

Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:

- Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
- Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků hustě pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně 299.
- Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.

Další informace a rady najdete na stránkách 13 a 142.

Všeobecné informace o palivu, viz strana 144.

¹ Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly") realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. Jízda ve městě - začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. - Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Vozy s motorem D2 a 6stupňovou mechanickou převodovkou a systémem Start/Stop se startují na 2. převodový stupeň. Jízda je simulována. - Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, odpovídá v souladu s legislativou kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO₂ se počítají jako emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů, když jsou zachytávány výfukové plyny. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO₂.

Kola a pneumatiky, rozměry a tlak

Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách

Motor	Rozměr pneumatiky	Rychlost (km/h)	Zatížení, 1-3 osoby		Max. zatížení	Max. zatížení	Tlak ECO ^B
			Vpředu (kPa) ^A	Vzadu (kPa)	Vpředu (kPa)	Vzadu (kPa)	
D2 DRIVE	195/65 R15	0–160	210	210	270	270	270
		160+	250	210	280	260	-
	205/55 R16	0–160	210	210	250	250	250
		160+	250	210	280	260	-
	205/50 R17	0–160	220	220	250	250	250
		160+	260	220	280	260	-
1.6 2.0 2.0F	195/65 R15 205/55 R16	0–160	210	210	250	250	250
		160+	250	210	280	260	-
	205/50 R17 215/45 R18 ^C	0–160	220	220	250	250	250
		160+	260	220	280	260	-
T5	205/55 R16	0–160	210	210	250	250	250
		160+	260	210	280	260	-
	205/50 R17 215/45 R18	0–160	220	220	250	250	250
		160+	270	220	290	270	-

Kola a pneumatiky, rozměry a tlak

Motor	Rozměr pneumatiky	Rychlost (km/h)	Zatížení, 1-3 osoby		Max. zatížení	Max. zatížení	Tlak ECO ^B
			Vpředu (kPa) ^A	Vzadu (kPa)	Vpředu (kPa)	Vzadu (kPa)	
D3	205/55 R16	0–160	230	220	250	250	250
D4	205/50 R17 215/45 R18	160+	270	220	290	270	-
Rezervní pneumatika na dojezd		0–80	420	420	420	420	-

^A V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.

^B Ekonomická jízda, viz strana 198.

^C Model 1.6 nelze vybavit touto pneumatikou.



POZNÁMKA

Některé motory, pneumatiky nebo jejich kombinace nejsou vždy k dispozici na všech trzích.

Elektrický systém

Všeobecné informace

Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulačním napětím. Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.

Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy vozidla. Pokud se mění akumulátor spouštěče, musíte připojit akumulátor se stejnou kapacitou, jakou měl původní akumulátor (viz štítek na akumulátoru).

tou, jakou měl původní akumulátor (viz štítek na akumulátoru).

Akumulátor

Napětí (V)	Kapacita při studeném startu, CCA - proud při studeném startu (A)	Záložní kapacita (minuty)	Kapacita (Ah)
12	590	100	60
	760 ^A	120	70
12	700 ^B	135	80

^A Vozy vybavené audiosystémem High Performance.

^B Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.

Žárovky

Osvětlení	Příkon (W)	Typ
Potkávací světla, halogenová	55	H7 LL
Dálková světla, halogenová	55	H9
Přídavná dálková světla, duální xenonová/ABL	55	H7 LL
Přední ukazatelé směru, halogenové/duální xenonové	21	PY21W LL
Přední ukazatele směru, ABL	24	PY24W SV

Elektrický systém

Osvětlení	Příkon (W)	Typ
Obrysová/boční obrysová světla, přední (duální xenonová/halogenová), boční obrysová světla, přední	5	W5W LL
Světla do mlhy	35	H8
Boční ukazatele směru, zrcátka na dveřích	5	WY5W LL
Osvětlení nástupního prostoru vpředu	3	T10 zásuvka W2,1x9,5d
Osvětlení schránky v přístrojové desce	3	T10 zásuvka W2,1x9,5d
Osvětlení toaletního zrcátka*	1,2	Zásuvka SV5.5, délka 35 mm
Osvětlení zavazadlového prostoru	10	Zásuvka SV8.5, délka 38 mm
Osvětlení registrační značky	5	C5W LL
Zadní ukazatelé směru	21	PY21W LL
Obrysová/boční obrysová světla, zadní	5	P21/5W LL
Světlo zpátečky, zadní světlo do mlhy	21	P21W LL

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

Typové schválení

Systém dálkového ovladače s klíčem

Země a region	
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO	 Společnost Delphi zde potvrzuje, že systém dálkového ovladače s klíčem splňuje nezbytné charakteristické požadavky a ostatní příslušné předpisy směrnice 1999/5/EC.
IS, LI, N, CH	
HR	
ROK	Delphi 2003-07-15, Německo R-LPD1-03-0151
BR	
TW	 ETC093LPD0155

Certifikát systému Keyless drive

Siemens VDO Automotive A.G. tímto potvrzuje, že toto zařízení typ 5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812 vyhovuje nezbytným charakteristickým požadavkům a ostatním předpisům směrnice 1999/5/EC.

Symbyly na displeji

Všeobecné informace

Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá řada různých symbolů. Symbyly jsou rozdělěny na varovné, indikační a informační. Dále uvádíme nejčastěji používané symbyly společně s významem a odkazem na stránku v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách, viz strany 53 a 58.

 - Červený varovný symbyl se rozsvítí, pokud byla indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.

 - Žlutý informační symbyl se rozsvítí společně s textem na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informace k žlutému symbolu se mohou rozsvítit rovněž společně s jinými symbyly.

Symbyly na displeji

Indikační a varovné symbyly na sdruženém přístroji

Symbol	Význam	Strana
	Varování	19, 30, 53, 56, 161
	Informace	53, 56, 161, 170, 172
	Emisní systém	53, 54
	Závada v systému ABS	54, 55
	Zadní světlo do mlhy	54

Symbol	Význam	Strana
	Stabilizační systém, DSTC*	54, 169, 170
	Žhavení motoru (vznětové motory)	54
	Nízká hladina paliva v palivové nádrži	54
	Indikační symbyl pro přívěs	55
	Aktivovaná parkovací brzda	55
	Airbagy - SRS	19, 55

Symboly na displeji

Symbol	Význam	Strana
	Nízký tlak oleje	53, 55
	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	16, 55
	Alternátor nedobíjí	55
	Závada v brzdovém systému	55, 167
	Kontrolka dálkových světel	51

Symbol	Význam	Strana
	Ukazatelé směru - vlevo	51
	Ukazatelé směru - vpravo	51

Další informační symboly na sdruženém přístroji

Symbol	Význam	Strana
	Čidlo deště*	70
	Tempomat*	71
	Indikátor řazení*	157

Informační symboly na displeji středové konzoly

Symbol	Význam	Strana
	Prostorový zvuk (pouze Premium Sound)	256
	Zpravodajství	260
	Typy programů	260
	Regionální rozhlasové programy	262
	Audio soubory	263
	Adresář na CD disku	263
	Dopravní informace	260
	Telefon*	278
	Bluetooth™ hands-free*	278

11

Symbole na displeji**Informační symboly na displeji stropní konzoly**

Symbol	Význam	Strana
	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	17
	Airbag, sedadlo spolujezdce, aktivovaný	22, 23
	Airbag, sedadlo spolujezdce, deaktivovaný	23



A

A/C	
elektronicky řízená klimatizace.....	99
manuálně ovládaná klimatizace	
a topení, AC.....	94, 95
AF - automatická aktualizace frekvence..	261
Airbag.....	20
aktivace/deaktivace, PACOS.....	22
strana řidiče a spolujezdce.....	21
vypnutí pomocí klíče.....	22
AIRBAG	20
Airbagy SIPS.....	24
Aktivní světlomety.....	63
Aktivní světlomety (ABL).....	63
Aktualizace frekvence, automatická.....	261
Akumulátor.....	232, 301
symboly na akumulátoru.....	232
technické údaje.....	301
údržba.....	221, 232
varovné symboly.....	232
Alarm.....	136
automatická aktivace alarmu.....	137
dopravní varování RDS.....	260
kontrolka alarmu.....	136
omezený režim alarmu.....	137

testování alarmu.....	137
vypnutí.....	136
vypnutí spuštěného alarmu.....	137
zapnutí.....	136
zvukový signál.....	137
Alcolock.....	148
Asistent při rozjezdu.....	180
Audio, viz také Ozvučení.....	254
Audio systém	
menu.....	252
AUTO	
nastavení regulace klimatizace.....	97
ukládání stanic.....	258
Automatická převodovka	
polohy manuálního řazení (Geartronic).....	158
přívěs.....	181, 182
tažení a odtah.....	177
Automatické mycí linky.....	212
Automatické nastavení hlasitosti.....	257
Automatické uzamykání.....	133
Automatické znovuzamknutí.....	132
Autostart.....	152
AUTO TEPLOTA.....	97

B

Baterie	
asistent při rozjezdu.....	180
přetížení.....	143
výměna baterie v dálkovém ovladači.	131
Bezpečnost	
bezpečnostní systémy, tabulka.....	29
Bezpečnostní pás	
předpínače bezpečnostních pásů.....	18
těhotenství.....	17
Bezpečnostní pásy.....	16
Bioetanol E85.....	145
Blokování páky voliče.....	159
Blokování zpátečky.....	157
Bluetooth	
handsfree.....	278
přesměrování hovoru na mobil.....	280
ztlumit mikrofon.....	280
Bluetooth®	
média.....	255
streaming audio.....	255
Boční airbag SIPS.....	24
Boční airbagy.....	24
Brzdová kapalina a kapalina spojky.....	230

Brzdové světlo.....	65
Brzdový systém.....	167
Brzdy	
brzdové světlo.....	65
nouzová brzdová světla.....	168
Nouzový brzdový asistent, EBA	168
parkovací brzda.....	75
protiblokovací brzdový systém, ABS,	
Anti-lock Braking System (ABS).....	167

C

CD disky	
odkládací schránka.....	114
Celková hmotnost vozu.....	289
Cyklovač stěračů.....	69
Chladicí kapalina.....	228
Chladicí soustava.....	142
Chladivo.....	92
Chybová hlášení u systému BLIS.....	175

Č

Čalounění vozu.....	214
Časový spínač	
A/C.....	95
ECC.....	98
Čepel klíče.....	123, 129
aktivní zámky.....	125
Číslo IMEI.....	273
Číslo odstínu, lak.....	216
Čistění	
automatické mycí linky.....	212
bezpečnostní pásy.....	215
čalounění.....	214
mytí vozidla.....	212
ráfky.....	212

D

Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení.....	62
Dálková světla	
blikání.....	66
Dálkové ovládání, HomeLink®	
programovatelné	87

Dálkový ovladač.....	122
výměna baterie.....	131
Dálkový ovladač s klíčem.....	153
funkce.....	122
odnímatelná čepel klíče.....	123
výměna baterie.....	131
Defekt, viz Pneumatiky.....	201, 203
Dešťový senzor.....	70
Děti.....	31
bezpečnost.....	31
dětské pojistky.....	38, 135
dětské sedačky a boční airbagy.....	24
umístění ve voze.....	31
umístění ve voze, tabulka.....	32
Dětská sedačka.....	31
Dětské pojistky.....	135
Dětské sedačky.....	31
horní upevňovací body pro dětské	
sedačky.....	42
Systém upevnění dětských sedaček	
ISOFIX.....	38
velikostní třídy pro dětské sedačky se	
systémem upevnění ISOFIX.....	39
Displej, zprávy.....	58
Distribuce vzduchu.....	100
ECC.....	99

Distribuce vzduchu, A/C.....	95
Dolby Surround Pro Logic II.....	253, 256
doplňkové koberce.....	109
Doplňování paliva	
doplňování paliva.....	144
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické otevírání.....	144
uzávěr hrdla palivové nádrže.....	144
Doporučené dětské sedačky	31
Dopravní informace.....	260
Doprovodné osvětlení při odchodu.....	66, 81
nastavení.....	85
Doprovodné osvětlení při příchodu... ..	81, 122
nastavení.....	85
Druh benzínu.....	145
Držák na tašky.....	118
Držák žárovky	
demontáž.....	239
DSTC, viz také Systém regulace stability	169
DSTC, viz také Systém stability kontrolka.....	54

E

ECC, elektronicky řízená klimatizace.....	93
Eco Start/Stop DRIVE.....	163
Ekonomická jízda.....	142
Ekvalizér.....	257
Elektrická zásuvka	
středová konzola.....	60
zadní sedadlo.....	60
zavazadlový prostor.....	118
Elektrické ovládání oken.....	76
blokování.....	77
sedadlo spolujezdce.....	77
zadní sedadlo.....	77
Elektrické vyhřívání bloku motoru.....	154
Elektricky ovládané sedadlo.....	108
Elektricky ovládané střešní okno.....	82
Elektrický systém.....	301
Elektronická měřka.....	227
EON - posílení ostatních sítí.....	262

F

Filtr klimatizace.....	92
Filtr kouřových částic vznětových motorů.....	147
Filtr sazí.....	58, 147
FILTR SAZÍ PLNÝ.....	147
Flexifuel.....	154
přízpusobení.....	155
FSC, štítky týkající se životního prostředí..	13
Funkce během hovoru.....	273
Funkce CD.....	263
Funkce Deadlock	
deaktivace.....	133
dočasné vypnutí.....	133
Funkce RDS.....	259
resetování.....	262
Funkce „deadlock“.....	133

G

Geartronic.....	158
GSI - pomoc při řízení.....	157, 164

H**Hlasitost**

audio systém.....	254
automatické nastavení hlasitosti.....	257
multimediální přehrávač.....	254
telefon.....	271, 280
telefon/multimediální přehrávač.....	280
typy programů.....	262
vyzváněcí tón, telefon.....	280

Hlasitost (Volume)

hlasitost.....	254
nastavení audia.....	254, 256
zdroj audia.....	254

Hlášení u systému BLIS..... 175**Hlavový airbag..... 26****Hlubokotónový reproduktor..... 256****Hmotnosti**

pohotovostní hmotnost.....	289
----------------------------	-----

Hodiny, nastavení..... 84**HomeLink® 87****horní montážní body, dětská sedačka..... 42****Hovory**

funkce během hovoru.....	270, 273
hlasitost telefonu.....	271

obsluha.....	270, 279
--------------	----------

příchozí.....	279
---------------	-----

I**IDIS - Systém inteligentních informací pro**

řidiče.....	268
-------------	-----

Imobilizér.....	122, 153
-----------------	----------

Informace k palivu.....	144
-------------------------	-----

Informační displej.....	58
-------------------------	----

Informační systém mrtvého úhlu,	
---------------------------------	--

BLIS.....	81, 174
-----------	---------

Integrovaný podkládací sedák.....	37
-----------------------------------	----

iPod®, připojení.....	254
-----------------------	-----

J**Jízda**

ekonomická.....	142
-----------------	-----

chladicí soustava.....	142
------------------------	-----

jízda na kluzkých površích.....	143
---------------------------------	-----

s přívěsem.....	181
-----------------	-----

ve vodě.....	142
--------------	-----

Jízda s přívěsem

připustná celková hmotnost přívěsu. .	289
---------------------------------------	-----

zatížení koule tažného zařízení.....	289
--------------------------------------	-----

Jízda ve vodě.....	142
--------------------	-----

K

Kapalina ostřikovače, doplňování.....	228
---------------------------------------	-----

Kapalina posilovače řízení, kontrola a doplnění.....	230
---	-----

Kapota, otevření.....	223
-----------------------	-----

Katalyzátor.....	145
------------------	-----

odtah.....	177
------------	-----

Keyless drive.....	128, 156, 303
--------------------	---------------

Kick-down

automatická převodovka.....	159
-----------------------------	-----

Klávesnice na volantu.....	71, 73, 269
----------------------------	-------------

Klíč

dálkový ovladač s klíčem.....	122
-------------------------------	-----

systém zamykání a startování bez pou- žití klíče.....	128
--	-----

Klíče zapalování.....	153
-----------------------	-----

Klimatizace.....	94
ECC.....	97
všeobecné informace.....	92
Koberce.....	109
Kola	
demontáž.....	203
montáž.....	204
ráfky.....	196
rezervní kolo.....	201
sněhové řetězy.....	196
výměna.....	203
Kompas.....	78
kalibrace.....	78
nastavení zóny.....	78
Kondenzace vody ve světlometech.....	212
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny..	228
Kontrola hladiny motorového oleje.....	225
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor.....	225
Kontrolky	
symboly kontrolek.....	54, 55
výstražné symboly.....	53
Kontrolky a zprávy na displeji	
nezávislé topení.....	102
Kontroly	
provozní kapaliny a oleje.....	225

Kožené čalounění, pokyny pro mytí.....	214
Kyslíkovodíkový plyn.....	180

L

Ladění rádia.....	258
Lak	
číslo odstínu laku.....	216
poškození a drobné opravy.....	216
Lambda sonda.....	145
Lampičky na čtení, viz Osvětlení.....	110
Lékárnička.....	202
Leštění.....	213
Lišty stěračů.....	231
čištění.....	231
výměna, čelní sklo.....	231

M

Manuální převodovka.....	157
GSI - pomoc při řazení.....	157, 164
tažení a odtah.....	177
Max. zatížení střechy	289
Mazadla.....	294

Mazadla, objemy.....	294
Menu	
audio systém.....	252
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu	
denní počítadlo kilometrů.....	51
otáčkoměr.....	51
palivoměr.....	51
rychloměr.....	51
teploměr venkovní teploty.....	51
Mobilní telefon	
handsfree.....	278
připojit.....	280
zaregistrujte telefon.....	278
montážní body (dětská sedačka).....	42
Motorová nafta.....	146
Motorový olej.....	225, 292
filtr.....	225
objemy.....	292
tlak oleje.....	55
třída oleje.....	292
ztižené jízdní podmínky.....	292
Motorový prostor.....	223
chladicí kapalina.....	228
kapalina posilovače řízení.....	230
olej.....	225

Mytí vozidla..... 212

N

Náhodný výběr, CD a zvukové soubory . . 264

Nakládání
upevňovací oka..... 118

Náraz, viz Nehoda..... 30

Náradí..... 201

Nastavení projekce světlometů..... 190
halogenový světlomet..... 190

Nastavení regulace klimatizace
AUTO..... 97

Nastavení vozu..... 85

Nehoda
havarijní režim..... 30
hlavový airbag (IC)..... 26

NEWS..... 260

Nezávislé topení
akumulátor a palivo..... 101
kontrolky a zprávy na displeji..... 102
nastavení času..... 103
parkování ve svahu..... 101
všeobecné informace..... 101

Nízká hladina oleje..... 225

Nouzová oprava defektu..... 205

Nouzová volání..... 268

O

Obecné informace o palivu..... 144

Obsah nádrže..... 294

Odemykání..... 129, 132
nastavení..... 85

Odkládací schránka..... 112
CD disky..... 114

Odmítnutí hovoru..... 270

Odstranění námrazy..... 95

Ochrana proti korozi..... 217

Ochrana proti přivření, střešní okno..... 83

Olej, viz také motorový olej..... 225, 292

Omezená ochrana (Reduced guard)
nastavení..... 85

Opěradlo zadního sedadla, sklopení..... 116

Opěrka hlavy..... 116

Osobní preference..... 84
automatické uzamykání..... 85
časový spínač recirkulace..... 84

doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu..... 85
doprovodné osvětlení při odchodu..... 85
nastavení automatického ventilátoru.... 84
pasivní vstup..... 85
vizuální potvrzení odemknutí..... 85
vizuální potvrzení uzamknutí..... 85
způsob odemknutí dveří..... 85

Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění..... 228

Ostřikovače
čelní sklo..... 69
světlomety..... 69

Osvětlení
aktivní xenonové světlomety..... 63
automatické osvětlení..... 111
automatické osvětlení/tlumená světla . 62
dálková/potkávací světla..... 62, 66
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu..... 81, 122
doprovodné osvětlení při odchodu. 66, 81
lampičky na čtení..... 110
obrysová/parkovací světla..... 62
osvětlení displeje..... 63
ovládání sklonu světlometů..... 62
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 62
přední světla do mlhy..... 63

tlumená světla.....	62
v prostoru pro cestující.....	110
zadní světlo do mlhy.....	63
žárovky, technické údaje.....	301
Osvětlení, výměna žárovky.....	236
boční obrysová světla.....	239
dálková světla, halogenová.....	237
držák žárovky, zadní.....	240
obrysová světla.....	238
osvětlení registrační značky.....	240
světla do mlhy.....	239
tlumená světla.....	237
toaletní zrcátko.....	241
ukazatele směru.....	238
vepředu.....	236
zavazadlový prostor.....	241
Osvětlení displeje.....	63
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.....	110
Osvětlení přístrojů.....	63
Otevření všech oken.....	133
Ovládací panel ve dveřích řidiče.....	50, 76
Ovládání klimatizace	
osobní preference.....	84
všeobecné informace.....	92

P

PACOS.....	22
PACOS, vypínač.....	22
Palivo	
doplňování paliva.....	144
Emise CO ₂	297
kontrolka hladiny paliva v nádrži.....	54
nezávislé topení.....	101
palivový filtr.....	146
spotřeba.....	297
spotřeba paliva, displej.....	67
úspora paliva.....	198
Palubní počítač.....	67
Paměťová funkce v sedadlech.....	109
Parkovací asistent.....	171
čidla parkovacího asistenta.....	172
Parkovací brzda.....	55, 75
Pasivní (bezklíčový) režim	
nastartování vozidla.....	156
Pasivní start (pasivní režim).....	128
Pasivní vstup.....	85
Péče o vozidlo.....	212
Péče o vozidlo, kožené čalounění.....	214

Pneumatiky

indikátory opotřebení vzorku pneuma- tik.....	195
jízdní charakteristiky.....	194
oprava defektu pneumatiky.....	205
rychlostní kategorie.....	194
směr otáčení.....	197
technické údaje.....	194
tlak.....	198, 299
údržba.....	194
všeobecné informace.....	194
zimní pneumatiky.....	197
Podkládací sedák	
sklopení.....	38
vyklopení mříže.....	37
Podkládací sedák, integrovaný.....	37
podlahové koberce.....	109
Pohotovostní hmotnost.....	289
Pohotovostní režim, telefon.....	270
Pojistky.....	242
pojistková skříňka v motorovém pros- toru.....	243
reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující.....	247
všeobecné informace.....	242
výměna.....	242

Polohy klíče.....	152
Polohy manuálního řazení (Geartronic)....	158
Poranění krční páteře.....	27
Porucha ABS.....	54, 167
PROHLÉDÁVÁNÍ	
CD a zvukové soubory.....	264
rozhlasové stanice.....	259
Prostorový zvuk.....	253, 256
Provozní kapaliny, objemy.....	294
Provozní kapaliny a oleje.....	225, 294
Průměrná spotřeba paliva.....	67
Přední sedadla, vyhřívání.....	95
Přepněte hovor do režimu čekání.....	270
Převodovka	
manuálně.....	157
Převodovka Powershift.....	160, 177
Přídavné topení.....	104
Přídavné topení (vznětové motory).....	104
Přídavný basový reproduktor.....	256
Připomenutí k připoutání bezpečnostními pásy.....	17
Připustná celková hmotnost přívěsu.....	289

Přístroj, přehled	
levostranné řízení.....	46
pravostranné řízení.....	48
Přívěs.....	181
kabel.....	183
Přízpůsobení.....	155
PTY - typ programu.....	261

R

Rádio	
aktualizace frekvence.....	261
EON.....	262
nastavení rádia.....	258
NEWS.....	260
REG.....	262
rozhlasové stanice.....	258
typy programů.....	259
Rádiotext.....	261
Ráfky	
čištění.....	212
Recirkulace	
A/C.....	94
ECC.....	98
REG - regionální rozhlasové programy....	262

Regulace trakce.....	169
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky..	242
Resetování vnějších zpětných zrcátek.....	81
Rezervní kolo.....	201
Nouzové rezervní kolo.....	197, 201
Rychlý posun.....	264

Ř

Řízení emisí	
kontrolka poruchy.....	54

S

Sdružený přístrojový panel.....	51
Sedadla	
elektricky ovládané sedadlo.....	108
manuální nastavení.....	108
opěrka hlavy, vzadu.....	116
sklopení opěradla zadního sedadla....	116
Servisní program.....	220
Seřízení projekce světlometů	
Aktivní světlomety (ABL)	190

Schránka v přístrojové desce.....	113
zamykání.....	124
SIM karta.....	268
Sklápění opěradla zadního sedadla	116
Skvrny.....	214
Slepý úhel (BLIS).....	174
Sluneční clona.....	80
Sluneční clona, střešní okno.....	83
SMS.....	273
čtení.....	273
psaní.....	273
Spojková kapalina, kontrola a doplnění...	230
Startování motoru.....	152
pasivní režim.....	128, 156
Stěrače čelního okna.....	69
dešťový senzor.....	70
streaming audio.....	255
Struktura menu.....	84
multimediální přehrávač.....	266
telefon, přehled.....	274
telefon, volby menu.....	275
Střešní okno.....	82
ochrana proti přivření.....	83
otevírání a zavírání.....	82, 83

poloha pro větrání.....	82
sluneční clona.....	83
Studený start.....	160
automatická převodovka.....	160
Světelná "houkačka".....	66
Světla do mlhy	
vzadu.....	63
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.....	63
Světlomety.....	62
Symbols.....	170
Systém airbagů.....	20
Systém dálkového ovládání, typové schválení.....	303
Systém měření vzduchu, ECC.....	98
Systém regulace stability a trakce.....	169
Systém SRS	
obecné informace.....	20
Systém upevnění dětských sedaček ISO-FIX.....	38

Š

Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky.....	216
Štítky týkající se životního prostředí, FSC, uživatelská příručka.....	13

T

Tažení vozu.....	177
tažné oko.....	178
Tažná koule, viz Tažné zařízení.....	183
Tažné oko.....	178
Tažné zařízení.....	183
demontáž.....	187
instalace.....	185
technické údaje.....	184
Těhotné ženy, bezpečnostní pás.....	17
Technické údaje, motor.....	291
Technické údaje motoru.....	291
Telefon	
bezpečnost silničního provozu.....	269
handsfree.....	278
ovládací prvky.....	269
phototovostní režim.....	270

příchozí hovory.....	279
přijetí hovoru.....	279
připojit.....	280
telefonní seznam.....	281
telefonní seznam, zkratka.....	281
vkládání textu.....	271
volání.....	279
volání z telefonního seznamu.....	273
vytáčení zrychlené volby.....	272
zapnutí/vypnutí.....	270
zaregistrujte telefon.....	278
Telefonní seznam	
používání číslíc.....	271
Telefonní systém.....	268
Tempomat.....	71
Teplota	
prostor pro cestující, elektronicky	
řízená klimatizace a topení.....	99
prostor pro cestující, manuálně ovlá-	
daná klimatizace a topení.....	96
skutečná teplota.....	93
Testování alarmu.....	137
Text na disku.....	265
Tlak ECO.....	198
tabulka.....	198, 299
Tlumič vibrací.....	183

Topení v prostoru pro cestující	
nezávislé topení.....	101
TP - dopravní informace.....	260
Typové označení.....	286
Typové schválení, systém dálkového ovlá-	
dání.....	303
Typ programu.....	261

Ú

Údržba.....	221
ochrana proti korozi.....	217
údržba vozu svépomocí.....	221
Úložné prostory v prostoru pro cestující.	112

U

Ukazatele směru.....	66
Ukládání stanic, manuální a automatické	258
Umístění antény, pasivní (bezklíčový)	
režim.....	130
Upevňovací oka.....	118
USB, připojení.....	254

Utajené uzamčení.....	126
Uživatelská příručka, štítky týkající se	
životního prostředí.....	13

V

Varovná kontrolka	
systém regulace stability a trakce.....	169
Varovný symbol, systém airbagů.....	19
Ventilace.....	93
Ventilační otvory.....	93
Ventilátor	
A/C.....	94
ECC.....	97
Věšák na šaty.....	113
Víko zavazadlového prostoru	
jízda s otevřeným víkem zavazadlového	
prostoru.....	143
zamykání/odemykání.....	122, 132
Vnější rozměry.....	288
Vnější zpětná zrcátka.....	80
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka	
automatické sklopení/vyklopení.....	81, 85

Vnitřní zpětné zrcátko.....	78
automatická změna odrazivosti.....	78
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka	
dveře.....	80
elektricky sklopná zrcátka.....	81
interiér.....	78
kompas.....	78
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.....	81
Vodu odpuzující povrch, čištění.....	213
Volání.....	270, 279
Volant	
klávesnice.....	71, 73, 269
nastavení volantu.....	74
tempomat.....	71
Voskování.....	213
Vstup, pasivní.....	85
Všeobecně o provozních kapalinách a ole- jích.....	225
Výbava pro případ nouze	
výstražný trojúhelník.....	200
Vyhřívání	
přední sedadla.....	95, 99
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka.....	95, 99
zadní okno.....	95, 99

Vyhřívání bloku motoru	
nezávislé topení.....	101
Vypnutí blokování páky voliče.....	160
Vysokotlaké ostřikování světlometů.....	69
Výstražná funkce ukazatelů směru.....	74
Výstražný trojúhelník.....	200
Vytáčení zrychlené volby.....	272
Vznětové motory: žhavení.....	54

W

WHIPS

dětská sedačka/podkládací sedák.....	27
poranění krční páteře.....	27

Z

Zadní sedadlo	116
Zámek řízení.....	152
Zámky	
zamykání.....	132
Zamížení	
kondenzace vody ve světlometech....	212

Zamížení oken	
funkce časového spínače.....	95, 98
odstranění pomocí funkce odstranění námrazy.....	95, 98
ošetření oken.....	92
zadní okno.....	95
Zamykání.....	129
odemykání.....	132
Zamykání/odemykání.....	132
zevnitř vozidla.....	132
z vnějšku vozidla.....	132
Zásuvka pro zapalovač cigaret	
přední sedadlo.....	60
Zatížení střechy, max. hmotnost	289
Zatížení vozidla	
všeobecně.....	189
zatížení.....	189
Zavazadlový prostor.....	118
držák na tašky.....	118
elektrická zásuvka.....	118
upevňovací oka.....	118
zatížení vozidla.....	189
Zimní pneumatiky.....	197
Zprávy na informačním displeji.....	58
Zvedák.....	201

Ž

Žárovky

výměna..... 236

Žárovky, viz osvětlení..... 236, 301

Volvo. for life

VOLVO

Volvo Car Corporation TP 14003 (Czech), AT 1146, Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation