



V40

CROSS COUNTRY

WEB EDITION

QUICK GUIDE

¡BIENVENIDO A SU NUEVO VOLVO!

Este folleto contiene una selección de las funciones más habituales de su automóvil. El manual de propietario y los demás manuales contienen las instrucciones de seguridad y todos los textos de atención y advertencia y las notas.

Significado de los siguientes símbolos:

-  Diferentes partes se señalan en imágenes generales.
 -  Instrucciones paso a paso.
 -  Es especialmente importante leer el manual de propietario.
 -  Los textos de atención y advertencia y las notas que deben leerse figuran en la última página.
- Los equipamientos opcionales están señalados con un asterisco *.

El manual del propietario puede encontrarse como manual impreso o versión digital en la pantalla del automóvil, en la web y como aplicación de móvil. La aplicación para móvil contiene todo el manual del propietario películas de instrucciones y varias rutas de búsqueda con texto e imágenes. La aplicación se descarga a los equipos móviles desde App Store o Google play.

Para obtener más información sobre su automóvil, visite www.volvocars.com.



01 Arrancar y conducir

- Mando a distancia
- Sistema de cierre Keyless*
- Arrancar y parar el motor
- Limpiaparabrisas

02 Recursos de conducción en su automóvil

- Asistente de aparcamiento activo*
- Sistema de permanencia en el carril*
- Función Start/Stop*
- Protección de peatones*

03 Entorno del conductor

- Ajustar el asiento
- Ajustar el volante

04 Funciones en su automóvil

- Mandos de climatización
- Mando de las luces
- Cuadro de instrumentos
- Sistema Infotainment
- Teléfono*
- Internet*
- Equipo de sonido externo
- Botones en la consola central
- Ajustes del sistema de menús
- Reservar hora para la revisión*
- ECO*

05 Consejos

- Repostar
- Cuidado del vehículo
- Compartimentos
- Enchufe USB* y tomas de 12 V



- 1 Abre las puertas y la tapa del maletero y desconecta la alarma. La función puede configurarse en MY CAR.
- 2 Cierra las puertas y la tapa del maletero y conecta la alarma.
- 3 Luz de aproximación.
- 4 Con una pulsación se desbloquea la tapa del maletero y con dos se abre un poco.
- 5 Función de pánico.

El mando a distancia puede almacenar ajustes de los retrovisores exteriores y del asiento eléctrico del conductor*. Consulte el manual de propietario.



¿Qué muestran las luces indicadoras del mando a distancia*?



- 1 Luz verde constante: El automóvil está cerrado.
- 2 Luz amarilla constante: El automóvil está abierto.
- 3 Luz roja continua: la alarma se ha activado después de cerrarse el vehículo.
- 4 La luz roja parpadea de forma alterna en las dos luces indicadoras: La alarma se ha disparado hace menos de 5 minutos.



¿Cómo funciona el sistema de cierre Keyless*?



El mando a distancia puede llevarse todo el tiempo en el bolsillo.

Bloquear y conectar la alarma

- Toque la parte trasera de uno de los tiradores de la puerta o pulse el botón de goma pequeño del portón trasero.

Abrir el vehículo y desconectar la alarma

- Ponga la mano en uno de los tiradores y abra la puerta de forma normal o pulse el botón de goma grande del portón trasero.





Arrancar

- 1 Introduzca la llave en la cerradura de contacto (no se aplica a Keyless drive*).
- 2 Pise el pedal de embrague o de freno.
- 3 Pulse el botón **START/STOP ENGINE**.

Apagar

- 1 Pulse el botón **START/STOP ENGINE**.
- 2 Saque la llave de la cerradura de contacto.



¿Cómo se activan el limpiaparabrisas y el sensor de lluvia*?



Desplace la palanca hacia abajo para activar los limpiaparabrisas y hacia arriba para realizar un barrido.

- 1 Conexión y desconexión del sensor de lluvia.
- 2 Regula la sensibilidad del sensor o la frecuencia de barrido.
- 3 Limpiacristales trasero - intermitente y normal.

Para levantar las escobillas limpiaparabrisas, estas deben estar en la posición de servicio, véase el manual del propietario.



¿Cómo se utiliza el asistente de aparcamiento activo PAP*?



El sistema PAP controla el espacio disponible y realiza a continuación las maniobras con el volante. El conductor se encarga de seleccionar la marcha, regular la velocidad, frenar y parar el vehículo.

- 1 El PAP se activa pulsando el botón. No conduzca a más de 30 km/h.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en el cuadro de instrumentos.
- 3 Esté preparado para parar el automóvil cuando se lo indiquen el gráfico y el texto.





¿Qué función tiene el sistema de permanencia en el carril LKA*? 02

Si el automóvil está a punto de cruzar una línea lateral, el sistema LKA dirigirá activamente el automóvil de vuelta al carril aplicando al volante una ligera fuerza de giro. Si el automóvil traspasa una línea lateral, el sistema LKA avisará al conductor mediante vibraciones en el volante.

- El sistema LKA se activa pulsando el botón.



¿Cómo se utiliza la función de arranque y parada (Start/Stop)*? 02

Caja de cambios manual

Detención del motor: Pise el embrague, sitúe la palanca de cambios en punto muerto y suelte el embrague.

Arrancar el motor: pise el pedal de embrague.

Caja de cambios automática

Parar el motor: detenga el automóvil con el freno de servicio y mantenga pisado el freno.

Arranque del motor: Suelte el freno de marcha.

La luz del botón indica que la función está activa.



¿Cómo funciona la protección de peatones*? 02

El vehículo integra un avisador de colisión con freno automático y detección de ciclistas y peatones, que advierte, frena y/o detiene el automóvil ante vehículos, ciclistas y peatones.

La función es solamente un recurso auxiliar y no funciona en todas las situaciones. No detecta, por ejemplo, a ciclistas de un lado ni a peatones de menos de 80 cm de estatura o que estén parcialmente ocultos.



Es importante comprender esta función. Consulte el manual de propietario.





- 1 Suba y baje la parte delantera del cojín del asiento.
- 2 Ajuste el asiento en altura.
- 3 Ajuste el asiento en profundidad.
- 4 Incline el respaldo.
- 5 Guarde los ajustes del asiento eléctrico*.
- 6 Botones de memoria del asiento eléctrico*.

Almacenar el ajuste:

Mantenga pulsado el botón de almacenamiento del ajuste, al mismo tiempo que pulsa uno de los botones de memoria. Mantenga pulsados los botones hasta oírse una señal y mostrarse un texto en el cuadro de instrumentos. Se guardarán en la memoria las posiciones del asiento y de los retrovisores exteriores.

Los ajustes del asiento eléctrico y de los retrovisores exteriores también pueden guardarse en la memoria del mando a distancia*. Consulte el manual del propietario.



- 1 Libere el cierre.
- 2 Ajuste el volante en profundidad y altura.
- 3 Active el cierre.



¿Cómo se regula la temperatura con el ECC*? 04



- 1 Pulse el botón para la temperatura individual. Pulse varias veces el botón para ajustar el lado izquierdo, el lado derecho o ambos lados. Gire para programar la temperatura. La pantalla de la consola central muestra la temperatura seleccionada en cada lado.
- 2 Pulse **AUTO** para regular automáticamente la distribución de aire y otras funciones. La pantalla muestra **CLIMA AUTO**.



¿Cómo desempañó el parabrisas? 04



- 1 Pulse el botón para activar la calefacción eléctrica del parabrisas*. El símbolo (1) se enciende en la pantalla.
- 2 Una nueva pulsación activa también un chorro máximo de aire dirigido al parabrisas y a las ventanillas. Se encienden los símbolos (1) y (2).
- 3 La siguiente pulsación desconecta las dos funciones. No hay ningún símbolo encendido.

Sin calefacción eléctrica: Pulse el botón para activar o desactivar la ventilación.



¿Cómo funciona el modo automático del mando de las luces? 04



La posición **AUTO** ofrece las opciones siguientes:

- El alumbrado cambia automáticamente entre las luces diurnas y las luces de cruce.
- Las luces largas pueden activarse cuando están encendidas las luces de cruce.
- Puede utilizarse un sistema de faros activos(AHB)* que atenúa y activa automáticamente la luz de carretera.
- La detección de túneles* está conectada.



¿Cómo se maneja el ordenador de a bordo? 04



- 1 **OK** abre los menús del ordenador de a bordo, activa la opción seleccionada y apaga los mensajes.
- 2 Rueda selectora se desplaza entre las opciones del ordenador de a bordo.
- 3 **RESET** pone a cero los datos en el paso del ordenador de a bordo seleccionado y vuelve atrás en la estructura de menú.



¿Cómo ajusto a cero el cuentakilómetros parcial? 04



- 1 Gire la rueda selectora de la palanca de volante izquierda para mostrar los cuentakilómetros parciales T1 o T2.
- 2 Mantenga pulsado el botón **RESET** para ajustar a cero el cuentakilómetros parcial mostrado.

¿Cómo modifico la apariencia de los visualizadores del automóvil*? 04



En el cuadro de instrumentos digital* pueden seleccionarse distintos temas como, por ejemplo, Performance o Eco.

Para cambiar de tema:

- 1 Pulse el botón **OK** de la palanca izquierda del volante tras el arranque del motor.
- 2 Gire la rueda selectora de la palanca para elegir la opción de menú **Temas** y pulse **OK**.
- 3 Gire la rueda selectora para elegir el tema y pulse el botón **OK** para confirmar.

El tema se guarda en la memoria del mando a distancia*. Consulte el manual de propietario.



¿Cómo se conecta y se desconecta el sistema Infotainment? 04



- 1 Pulse el botón para conectar el equipo.
- 2 Para desconectarlo, mantenga pulsado el botón (hasta que se apague la pantalla).

Para desconectar el sonido: Pulse el botón. Pulse de nuevo para reactivarlo.

Tenga en cuenta que todo el sistema Sensus (incluidas las funciones de navegación* y telefonía*) se conecta y desconecta al mismo tiempo.

¿Cómo se navega en el sistema Infotainment? 04



- 1 Pulse **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** o  para elegir la fuente principal. En este modo, aparece la vista normal de la fuente activa.
- 2 Pulse **OK/MENU** o la rueda selectora* del volante para ir al menú principal de la fuente seleccionada.
- 3 Gire **TUNE** o la rueda selectora para navegar en los menús.
- 4 Pulse **OK/MENU** o la rueda selectora para realizar una selección en los menús.

Pulse brevemente el botón **EXIT** para volver atrás en el sistema de menús, interrumpir una función o borrar caracteres introducidos.

Mantenga pulsado **EXIT** para volver a la vista normal o pasar de la vista normal a la vista de la fuente principal.

Consejos:

Para ir al menú de accesos directos desde la vista normal, pulse una vez el botón de la fuente principal. Pulse de nuevo el botón para volver a la vista normal.



Para más información sobre el uso del sistema, véase el manual del propietario.



¿Cómo se conecta un teléfono con Bluetooth®?

04



- 1 Pulse **OK/MENU** en la vista normal del teléfono.
 - 2 Seleccione **Hacer reconocible el vehículo** y confirme con **OK/MENU**.
 - 3 Active Bluetooth® en el teléfono móvil. Busque y conecte el vehículo al teléfono.
 - 4 Siga las instrucciones en el teléfono y la pantalla.
- El teléfono está conectado ahora y puede manejarse desde el automóvil.

Si falla el registro del teléfono, consulte el manual del propietario.



¿Cómo hago para conectarme a Internet*?

04



- 1 Conecte el teléfono móvil al vehículo (consulte ¿Cómo se conecta un teléfono con Bluetooth®?) y active la división de Internet en el teléfono.
- 2 Vaya a la vista normal de MY CAR y pulse **OK/MENU**, seleccione **Ajustes > Configuración de Internet > Conectar a través de**. Seleccione **Módem del vehículo, Wi-Fi o Bluetooth**.

En lo sucesivo, el vehículo se conectará automáticamente a través de la conexión a Internet seleccionada.

Para más información sobre la conexión, consulte el manual de propietario.



¿Qué servicios se obtienen con Volvo ID*?

04



Volvo ID es su identificador personal registrado al automóvil que puede darle acceso a diversos servicios como la página web Mi Volvo y la posibilidad de enviar una dirección del servicio de mapas en Internet directamente al automóvil.

Su Volvo ID se registra y se utiliza de la siguiente manera:

- 1 Pulse el botón de conexión .
- 2 Seleccione **Aplicaciones > Ajustes** y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Para más información sobre Volvo ID, consulte el manual de propietario.





¿Cómo se utilizan las aplicaciones cuando el automóvil está conectado a Internet*? 04

Cuando el automóvil está conectado a Internet, pueden utilizarse aplicaciones que ofrecen, por ejemplo, servicios de música, radio web, servicios de navegación o un navegador sencillo.

- 1 Pulse el botón de conexión .
- 2 Seleccione **Aplicaciones** y pulse **OK/MENU** para mostrar las aplicaciones disponibles.
- 3 Seleccione la aplicación y confirme con **OK/MENU**.

Algunas aplicaciones requieren un inicio de sesión con una cuenta aparte del proveedor. Utilice una cuenta existente o registre una nueva. Siga las instrucciones en la pantalla.



¿Cómo se realizan llamadas*? 04

- 1 Introduzca un número en la vista normal del teléfono o gire la rueda selectora del volante hacia abajo para ir a la agenda y hacia arriba para ir a la lista de llamadas.
- 2 Gire la rueda selectora para llamar.

Para interrumpir la llamada, pulse **EXIT**.

Para otras maneras de llamar por teléfono, consulte  el manual de propietario.



¿Cómo se contesta al teléfono*? 04

- Pulse la rueda selectora para contestar a una llamada.

Para interrumpir o rechazar la llamada, pulse **EXIT**.

Para otras maneras de contestar al teléfono, se consulte el manual de propietario. 

¿Cómo conecto una unidad de audio externa? 04



- 1 Conecte el equipo externo al enchufe AUX o USB* en el compartimento de la consola central.
- 2 Vaya a la vista normal de medios y Pulse **MEDIA** en la consola central.
- 3 Gire **TUNE** a una fuente de sonido y pulse **OK/MENU**.

Para otras conexiones de unidades externas, consulte el manual de propietario.



¿Cómo se indica un destino en el GPS*? 04



- 1 Pulse **NAV** para iniciar el sistema de navegación – se visualizará un mapa.
- 2 Vuelva a pulsar **NAV** y seleccione **Intro dirección** con **OK/MENU**.
- 3 Introduzca alguno o algunos de los criterios de búsqueda con la "rueda de escritura" o con el teclado numérico de la consola central.
- 4 Seleccione a continuación **Ajuste destino único** o **Añadir como punto de paso** y pulse **OK/MENU**.

Para más información y diferencias según el mercado, consulte el manual de RTI*.

¿Qué ajustes pueden realizarse en el sistema de menús? 04



En MY CAR se gestiona buena parte de las funciones del automóvil como la programación del reloj y el ajuste de los retrovisores y los cierres.

Consulte en el apartado "¿Cómo se navega en los menús de Infotainment?" los botones que deben utilizarse.



¿Cómo se programa el reloj?

04



- 1 Pulse **OK/MENU** en la vista normal de MY CAR.
- 2 Seleccione **Ajustes > Opciones del sistema > Configuración de hora**.
- 3 Gire **TUNE** hasta **Hora automática** y pulse **OK/MENU** para activar el ajuste automático del reloj.

Seleccione la localidad adecuada para que la hora del automóvil sea la correcta.

¿Cómo se hace para llamar al taller o reservar hora para la revisión*?

04



- Pulse **OK/MENU** en la vista normal de MY CAR y seleccione **Revisión y reparación**.

En **Revisión y reparación** encontrará información sobre el taller que seleccionó cuando se registró al portal Mi Volvo. En **Información de concesionarios** puede llamar y pedir reservas de hora al taller (también disponible en la web My Volvo). También puede actualizar los datos del taller e indicar el taller como destino.

Solo algunos mercados.



¿Qué función tiene ECO*?

04




Si pulsa **ECO** una vez, se activa un programa de ahorro de combustible con los siguientes cambios:

- Start/Stop – El motor puede apagarse automáticamente antes de pararse el vehículo.
- Eco Coast – el freno de motor se desconecta y el vehículo se mueve por inercia.
- Desconexión o reducción de las funciones de algunos sistemas de climatización.



¿Cómo reposto combustible?

05

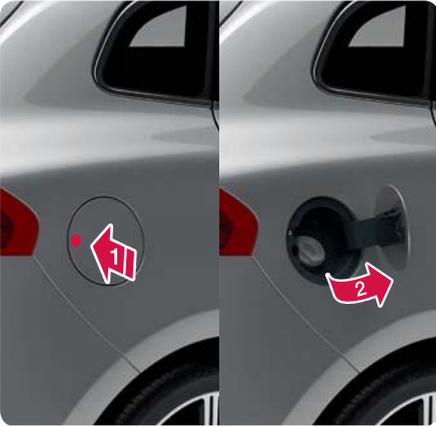

- 1 Cuando el automóvil está abierto, abra la tapa del depósito apretando brevemente la parte trasera de la tapa.
- 2 Abra la tapa.
- 3 Introduzca el surtidor en el orificio de llenado de combustible.
- 4 Después de repostar: espere 5-8 segundos antes de sacar el surtidor.

¿Cómo debe lavarse el automóvil?

05



El lavado a mano daña menos la pintura que el lavado automático. La pintura es también más sensible cuando es nueva. Recomendamos por tanto lavar el automóvil a mano durante los primeros meses.

Utilice agua limpia y una esponja. Recuerde que la suciedad y la arena pueden rayar la pintura.

¿Cómo se limpia la tapicería de cuero*?

05



El cuero requiere un cuidado periódico para conservar sus características. La tapicería de cuero debe tratarse por tanto con el kit Volvo Leather Care entre 1 y 4 veces por año. El kit Volvo Leather Care está a la venta en los concesionarios Volvo.



¿Dónde están los espacios de almacenamiento?

05

Aquí se muestran algunos de los compartimentos del automóvil.



El manual de propietario muestra más compartimentos.



¿Dónde están el enchufe AUX-/USB* y las tomas de 12 V?

05

Para que funcionen las tomas de 12 V en el habitáculo, la llave debe estar como mínimo en la posición I. En el compartimento de carga, la toma de 12 V* está siempre activa.



¿Cómo funciona el sistema de cierre Keyless*?



El uso de guantes puede obstaculizar la función de conducción Keyless del tirador de la puerta. La función de conducción Keyless puede sufrir interferencias de campos electromagnéticos y apantallamiento. No guarde la llave cerca de un teléfono móvil o un objeto metálico.

¿Cómo se arranca y se apaga el motor?



Después de un arranque en frío, el motor gira a ralentí alto, sea cual sea la temperatura exterior. Es un elemento del eficaz sistema de depuración de los gases de escape de Volvo. Al arrancar en frío, algunos motores diésel tienen un arranque retrasado debido a la función de precalentamiento.

¿Cómo se utiliza el asistente de aparcamiento activo PAP*?



El sistema PAP no funciona en todas las situaciones y sólo está previsto como recurso complementario. El conductor es siempre el máximo responsable de maniobrar el vehículo de forma segura y de prestar atención al entorno y a otros usuarios de la vía pública que se acercan o que pasan al aparcar.

¿Qué función tiene el sistema de permanencia en el carril LKA*?



El sistema LKA es solamente un recurso auxiliar que no funciona en todas las situaciones de tráfico ni en todas las condiciones meteorológicas y viales. El conductor es siempre responsable de conducir el vehículo de forma segura y de cumplir con la ley y con las normas de tránsito vigentes.

¿Cómo funciona la protección de peatones*?



La función no detecta todos los peatones en todas las situaciones y no descubre la presencia de peatones parcialmente tapados, personas con ropa que oculta el perfil del cuerpo o peatones de menos de 80 cm de estatura. La función no detecta a todos los ciclistas, no descubriendo, por ejemplo, la presencia de ciclistas parcialmente tapados, a aquellos que ocultan el perfil del cuerpo o a los que se aproximan desde un lateral. El conductor es siempre responsable de llevar el vehículo de manera correcta y de adaptar la distancia de seguridad según la velocidad.

¿Cómo se ajusta el asiento?



Ajuste el asiento del conductor de forma adecuada **antes** de iniciar la marcha y nunca cuando el vehículo está en movimiento. Asegúrese de que el asiento está bloqueado para evitar lesiones en caso de un frenazo brusco o un accidente.

¿Cómo se ajusta el volante?



Ajuste el volante (o el asiento) **antes** de iniciar la marcha y nunca cuando el vehículo está en movimiento.

¿Cómo hago para conectarme a Internet*?



Al utilizar internet se transmiten datos (tráfico de datos), lo que supone un coste para su operador de redes móviles. Contacte con este sobre el precio del tráfico de datos. Para conectarse a través del módem de vehículo, coloque su tarjeta SIM personal en el soporte que está situado en la guantera antes de seleccionar la opción conectar a través de Módem del vehículo en MY CAR. Para conectarse a Internet, introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. Para no tener que introducir el código PIN cada vez que se arranca el vehículo, puede desconectarse el bloqueo por código PIN en la opción Módem del vehículo desmarcando Bloquear tarjeta SIM.

¿Cómo se limpia la tapicería de cuero*?



Algunas prendas de color (por ejemplo, vaqueros o prendas de gamuza) pueden decolorar la tapicería. No utilice nunca disolventes concentrados, ya que pueden dañar la tapicería.

¿Dónde están el enchufe AUX-/USB* y las tomas de 12 V?



La intensidad de corriente máxima es de 10 A (120 W) en cada toma.