



# V90

*CROSS COUNTRY*

QUICK GUIDE

# VÄLKOMMEN!

Deze Quick Guide beschrijft een aantal functies van uw nieuwe Volvo. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet te vinden.



## MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en te openen via het hoofdscherm.



## MOBIELE APP

De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over bepaalde functies.



## SUPPORTSITE VAN VOLVO

Op de supportsite van Volvo Cars ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) kunt u niet alleen handleidingen en instructievideo's vinden maar ook aanvullende informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het bezit ervan.



## INFORMATIE IN DRUKVORM

In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.

# INHOUD

## 01. LEER UW VOLVO KENNEN

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u aan de slag kunt met uw Volvo en u krijgt een overzicht van het interieur en exterieur en van het middendisplay.

## 02. INTERIEUR EN AANSLUITINGEN

Hier vindt u informatie over de stoelverstellingsmogelijkheden, de stuurknoppen en -hendels, het interieurklimaat, de internetverbinding, Bluetooth-aansluitingen en dergelijke.

## 03. SCHERMEN VAN HET MIDDENDISPLAY


Hier vindt u informatie over de verschillende hoofdschermen van het middendisplay. Via deze schermen zijn tal van autofuncties te bedienen.

## 04. SLIM RIJDEN

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende rijhulpfuncties van uw auto plus enkele tips voor een milieubewustere rijervaring.

## 05. SPECIALE TEKSTEN

Teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet lezen.

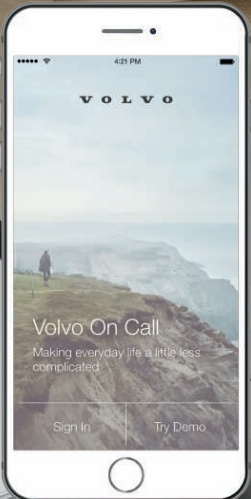



## BEKNOPTE BEDIENINGSINSTRUCTIES

Om zo goed mogelijk aan de slag te kunnen met uw Volvo zijn de volgende functies, begrippen en tips mogelijk handig.

### Volvo ID

Volvo ID is een persoonlijke ID waarmee u online toegang krijgt tot diverse online-diensten<sup>1</sup>. Enkele voorbeelden zijn My Volvo (een persoonlijke website voor u en uw auto), Volvo On Call\*, kaartdiensten en de mogelijkheid om werkplaatsafspraken aan te vragen. U kunt een Volvo ID registreren via My Volvo, de Volvo On Call-app of rechtstreeks vanuit de auto.

### Sensus

Sensus is de intelligente auto-interface en omvat alle oplossingen in de auto die verband houden met entertainment, connectiviteit, navigatie\* en informatie. Sensus maakt communicatie mogelijk tussen u, uw auto en de omgeving.

### Volvo On Call\*

Volvo On Call is een geïntegreerd systeem voor weghulp met een app die u de mogelijkheid biedt om uw Volvo op afstand te bedienen. Met de Volvo On Call-app kunt u onder meer voor het wegrijden de preconditioning activeren, de auto vergrendelen/ontgrendelen, zien waar u de auto geparkeerd hebt, ritgegevens vastleggen en gewaar-schuwd worden bij diefstal. Download de Volvo On Call-app om aan de slag te gaan.

Volvo On Call biedt tevens toegang tot pechhulp onderweg en noodhulp via de knoppen **ON CALL** en **SOS** op de plafondconsole in de auto.

### Bestuurdersprofielen

Tal van instellingen in de auto zijn naar wens aan te passen en vervolgens op te slaan in een of meer bestuurdersprofielen. Elke sleutel is te koppelen aan een bestuurdersprofiel.


Bestuurdersprofielen aanmaken en instellen in het hoofdscherm op het middendispley: **Instellingen** → **Systeem** → **Bestuurdersprofielen**.

<sup>1</sup> Welke diensten beschikbaar zijn varieert afhankelijk van de autoconfiguratie en de markt.



## OVERZICHT EXTERIEUR

- 1 Motoroliepeil en bandenspanning zijn te controleren** via de app **Auto status** in het appscherm van het middendispley. Hier kunt u ook statusmeldingen bekijken en werkplaatsafspraken\* aanvragen.
- 2 De buitenspiegels** kantelen automatisch\* omlaag bij inschakeling van de achteruitversnelling, zodat u bijvoorbeeld tijdens het parkeren zicht hebt op de berm. Wanneer u de auto met de transpondersleutel vergrendelt/ontgrendelt, worden de buitenspiegels automatisch in-/uitgeklapt.
- 3 Dankzij passieve vergrendeling/ontgrendeling\*** hoeft u voor het vergrendelen of ontgrendelen van de auto de transpondersleutel alleen in bijvoorbeeld een binnenzak bij u te dragen. De transpondersleutel moet zich binnen een straal van zo'n één meter van de auto bevinden.





Pak een portiergreep beet of druk op het met rubber beklede drukplaatje om de auto te ontgrendelen. Druk op een van de uitsparingen in de portiergrepen om de auto te vergrendelen. Raak de beide drukgevoelige gebieden bij voorkeur niet tegelijkertijd aan.
- 4 Het panoramadak\*** bestaat uit twee ruitsegmenten. Het achterste segment is aan de achterkant verticaal te openen. Het panoramadak en het zonnescherm zijn te bedienen met de bediening op de plafondconsole.
- 5 De elektrisch bedienbare achterklep\*** is te openen met de greep op de klep of door links onder de achterbumper langzaam een voorwaartse schopbeweging\* te maken. U sluit en vergrendelt de achterklep met \* aan de onderkant van de achterklep. De klep is ook te sluiten met een schopbeweging.

Om te voorkomen dat de achterklep bijvoorbeeld in contact komt met het dak van een garage kunt u de maximale openingshoek programmeren.



## VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

### Transpondersleutel

-  Eenmaal kort indrukken om de portieren en de achterklep te vergrendelen en het alarm te activeren\*. Eenmaal lang indrukken om het panoramadak\* en alle zijruiten tegelijkertijd te sluiten.
-  Eenmaal kort indrukken om de portieren en de achterklep te ontgrendelen en het alarm te deactiveren. Eenmaal lang indrukken om alle zijruiten tegelijkertijd te openen.
-  Eenmaal kort indrukken om alleen de achterklep te ontgrendelen en de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren. Eenmaal lang indrukken om de elektrisch bediende\* achterklep te openen of te sluiten.
-  U kunt desgewenst het paniekalarm activeren en de richtingaanwijzers en de claxon inschakelen om de aandacht van omstanders te trekken. Houd voor activering de knop drie seconden lang ingedrukt.

### Privacy locking



Bij Privacy locking wordt de achterklep vergrendeld, wat handig kan zijn wanneer u de auto bijvoorbeeld afgeeft voor een servicebeurt. Het dashboardkastje is handmatig te vergrendelen met de bijgeleverde sleutel.

- Tik in het functiescherf van het middendispley op **Private Locking** om de functie te activeren/deactiveren.

Bij activering/deactivering verschijnt een pop-upvenster. Iedere keer dat u de vergrendelingsfunctie activeert, kiest u een eenmalige code van vier cijfers. Bij het eerste gebruik moet u een extra beveiligingscode kiezen.



3

2

1

7

4

5

6

## OVERZICHT INTERIEUR

- 1 Het **middendispley** is te gebruiken voor het bedienen van tal van primaire autofuncties zoals de klimaatregeling, de rijhulp en de boordapps.
- 2 Op het **bestuurdersdisplay** verschijnt alles wat met het rijden te maken heeft, zoals snelheid, toerental, navigatie\* en actieve rijhulp. U kunt zelf kiezen wat er op het bestuurdersdisplay moet verschijnen onder **Instellingen → My Car → Displays** in het hoofdscherm op het middendispley.
- 3 Het **head-updisplay\*** is een aanvulling op het bestuurdersdisplay van de auto en projecteert de informatie op de binnenkant van de voorruit. De stand is te activeren via het functiescherm op het middendispley.
- 4 U kunt de **auto starten** met de startknop in het midden, tussen de stoelen. Bij een auto met een automaatbak moet u de schakelstand **P** of **N** hebben gekozen. Bij een auto met een automaatbak moet u het koppelingspedaal bedienen. Draai aan de startknop en laat los voor contactslotstand **I** of bedien het rempedaal, draai aan de startknop en houd deze ingedrukt om de auto te starten. Schakel de auto uit door de startknop naar **STOP** te draaien. Bij een auto met een automaatbak moet u de schakelstand **P** of **N** hebben gekozen.
- 5 U stelt de **rijmodi\*** in via de knop in het midden, tussen de stoelen. Druk op de knop en rol de knop omhoog of omlaag en kies op het middendispley uit **Comfort, Off Road, Eco, Dynamic** en **Individual**. Bevestig uw keuze door op de knop te drukken. Individual biedt u de keuze om een rijmodus naar wens aan te passen. Activering vindt plaats in **Instellingen → My Car** in het hoofdscherm van het middendispley.
- 6 U activeert de **parkeerrem** door de knop (P) omhoog te trekken, waarna het bijbehorende symbool op het bestuurdersdisplay gaat branden. Los de parkeerrem handmatig door de knop omlaag te duwen, terwijl u het rempedaal bedient. Dankzij de Auto Hold (A)

kunt u bij stilstand voor bijvoorbeeld verkeerslichten het rempedaal loslaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de remwerking.

Let erop dat u zowel Auto hold als **Parkeerrem automatisch activeren** moet deactiveren vóór het gebruik van een automatische wasstraat. U doet dat in het hoofdscherm van het middendispley onder **Instellingen → My Car → Parkeerrem en vering**. Schakel daarna stand **N** in en draai de startknop minstens vier seconden naar **STOP**.

- 7 De **schakelaar voor activering/deactivering van de passagiersairbag\*** zit aan de passagierszijde op de zijkant van het dashboard en u kunt erbij door het portier aan die kant te openen. Trek de schakelaar naar buiten en draai deze naar **ON/OFF** om de airbag te activeren/deactiveren.



3G

13:45

---

**Navigation**  
Ånäsvägen

---

**Media - USB**  
Lune  
Leave The World Behind

01:21 03:56

---

**Phone**  
Telenor  
Daniel's Phone

---

**Driver Performance**  
10.1 l/100km

---

22°C 22°C

AUTO

## MIDDENDISPLAY

**Op het middendisplay** kunt u instellingen verrichten en de meeste functies bedienen. Het middendisplay heeft drie schermweergaven die te openen zijn door naar links/rechts te vegen: het homescherm, het functiescherm en het appscherm. Er is tevens een hoofdscherm dat u kunt openen door het bovenste gedeelte van het scherm omlaag te slepen.

U kunt het **uiterlijk van het middendisplay aanpassen** door een skin te kiezen onder **Instellingen → My Car → Displays** in het hoofdscherm. U kunt hier ook kiezen uit een donkere en een lichte achtergrond.

U kunt een **stap teruggaan binnen het menusysteem** door kort op de fysieke homeknop onder het display te drukken. Bij lang indrukken springt u naar het homescherm.

**Bij het reinigen** van het middendisplay kunt u de touchfunctie tijdelijk deactiveren door de fysieke homeknop onder het display ingedrukt te houden. Activeer het display weer door kort op de homeknop te drukken.

Op de **statusbalk** helemaal boven aan het display staan de geactiveerde autofuncties. Links staat informatie over het netwerk en de verbinding en rechts mediaspecifieke informatie en de actuele tijd.

In het **klimaatveld** helemaal onderaan kunt u de temperatuur, het stoelcomfort en de ventilatorstand instellen door het desbetreffende pictogram aan te tikken.



1. Activeer de stoelverstelling op het middendisplay door aan de bediening te draaien.
2. Kies de gewenste functie op het middendisplay door aan de multifunctionele bediening te draaien.
3. Wijzig de instelling door op het bovenste/onderste/voorste/achterste gedeelte van de bediening te drukken.

#### **Instellingen opslaan**

1. Zet stoel, buitenspiegels en head-updisplay\* in de gewenste stand en druk daarna op de knop **M**. Het lampje in de knop gaat branden.
2. Druk binnen drie seconden op een van de geheugenknoppen **1** of **2**. Er klinkt een geluidssignaal en het lampje in de knop **M** dooft.

Druk op de gekozen geheugenknop om de opgeslagen stoelinstelling te gebruiken.

## ELEKTRISCH BEDIENBARE\* VOORSTOELEN

Gebruik de bedieningselementen aan de buitenzijde van de stoelen voor verstelling van de stoel, de lendensteun\* en dergelijke. Het ene bedieningselement heeft de vorm van een stoel om duidelijk te maken welke verstelfunctie u gebruikt en het andere bedieningselement: de multifunctionele bediening gebruikt u voor verstelling van de lendensteun, massagefunctie\* en dergelijke.

### **Bedieningselement met de vorm van een stoel**

Verstel het zitkussen of verschuif de hele stoel met de onderste bediening. Pas de hellingshoek aan van de rugleuning met de achterste bediening.

### **Multifunctionele bediening**

Via de multifunctionele bediening\* kunt u de instellingen voor de massagefunctie\*, de zijsteunen\*, de lendensteun\* en het verlengbare zitkussen regelen.

## RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN

Let op dat de rugleuning met hoofdsteun bij het omlaagklappen de rugleuning van de stoel ervoor niet raakt. U moet de voorstoelen mogelijk verstellen om de rugleuningen te kunnen omlaagklappen.

Bij een auto met elektrisch omklapbare achterstoelen\* zitten knoppen in de bagageruimte. De rugleuningen zijn ook handmatig omlaag te klappen.

### Rugleuningen omlaagklappen

1. Klap de hoofdsteun van de middelste zitplaats handmatig om.
2. Houd de knop ingedrukt om de stoelen omlaag te klappen. De knoppen zijn gemarkeerd met **L** en **R** voor respectievelijk de linker en rechter rugleuning.
3. De rugleuning wordt automatisch omgeklapt tot in horizontale stand. Ook de hoofdsteunen klappen automatisch om.

De achterstoelen zijn alleen omlaag te klappen, wanneer de auto stil staat en de achterklep openstaat. De rugleuningen zijn ook handmatig omlaag te klappen met de handgrepen aan de bovenkant van de buitenste zitplaatsen.

### Rugleuningen omhoogklappen

1. Klap de rugleuning handmatig omhoog/naar achteren, totdat deze vergrendelt.
2. Klap de hoofdsteun handmatig omhoog.
3. Pas de stand van de hoofdsteun op de middelste zitplaats zo nodig aan.











## STUURWIEL


Het stuurwiel is in hoogte en diepte te verstellen door de hendel onder het stuurwiel naar u toe te halen/van u af te bewegen<sup>2</sup>. Zet het stuurwiel in de gewenste stand en zet de hendel terug in de stand voor vergrendeling.





### Linker stuurknoppenset

Met de pijlen op de linker stuurknoppenset kunt u op het bestuurdersdisplay kiezen uit de beschikbare rijhulpsystemen. Bij een WIT symbool is het desbetreffende systeem actief. Een GRIJS symbool geeft aan dat het desbetreffende systeem geannuleerd is of stand-by staat.

### Betekenis van de displaysymbolen:

-  Snelheidsbegrenzer\*
-  Cruisecontrol
-  Adaptieve cruisecontrol\*
-  Pilot Assist\*

Tik op  om het desbetreffende systeem te starten of te annuleren.


Bij kort indrukken van  /  verhoogt/verlaagt u de ingestelde snelheid met 5 km/h en bij lang indrukken verhoogt/verlaagt u de snelheid met 1 km/h. Met  /  verkleint/vergroot u de afstand tot voorliggers bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol en Pilot Assist. Bij een-


<sup>2</sup> Afhankelijk van de markt.


maal indrukken van  $\odot^+$  wordt de aangepaste snelheid tevens ingesteld voor gebruik door het gekozen systeem.


### Rechter stuurknoppenset

Het bestuurdersdisplay is te bedienen met de rechter stuurknoppen.


 Het appmenu van het bestuurdersdisplay wordt geopend/gesloten. Vanhier uit zijn boordcomputer, mediaspeler, telefoon en navigatie te bedienen.

 De beschikbare apps doorbladeren op de pijl-links of pijl-rechts te drukken.

 Een keuze markeren, ongedaan maken of bevestigen, zoals het kiezen van het boordcomputermenu of het verwijderen van een melding van het bestuurdersdisplay.

 De functies voor de gekozen app doorbladeren door op pijl-omhoog of pijl-omlaag te drukken.

U kunt het **mediavolume verhogen/verlagen** door te drukken op respectievelijk  en . Als geen van de andere functies actief is, kunt u met deze knoppen het volume regelen.

Met de knop  activeert u de **stembediening** om bijvoorbeeld via stemcommando's het audiosysteem, de navigatie en de klimaatregeling te bedienen. Zet bijvoorbeeld "**Speel Avicii**", "**Verhoog temperatuur**", "**Help**", "**Herhaal**" of "**Annuleer**".

Voor meer informatie over stembediening en meer voorbeelden van stemcommando's, zie de gebruikershandleiding.

### Boordcomputer

De boordcomputer berekent bijvoorbeeld de afstand, het verbruik en de gemiddelde snelheid. U kunt kiezen welke boordcomputerinformatie op het bestuurdersdisplay moet verschijnen. De boordcomputer berekent de resterende actieradius op basis van de actuele hoeveelheid brandstof in de tank. Gebruik de rechter stuurknoppenset om de verschillende opties te bekijken. Wanneer er "----" op het bestuurdersdisplay verschijnt, zijn geen garanties meer te geven voor de actieradius.




De **approach-verlichting\*** gaat branden, wanneer u de auto op afstand ontgrendelt via de transpondersleutel, zodat u in het donker de auto veilig kunt bereiken.

#### Dagteller resetten

U reset de handmatige dagteller (TM) handmatig door de knop **RESET** op de linker stuurhendel lang in te drukken. De automatische dagteller (TA) wordt automatisch gereset, wanneer de auto 4 uur lang niet gebruikt is.

## LINKER STUURHENDEL

De **koplampfuncties** bedient u met de linker stuurhendel.

Als u voor de **AUTO**-stand kiest, stemt de auto de verlichting automatisch af op de buitenverlichting, bijvoorbeeld wanneer het schemert of wanneer u een tunnel inrijdt. U kunt de hendel naar  draaien voor groot licht met automatische overschakeling op dimlicht bij het passeren van tegenliggers. Handmatig groot licht activeert u door de stuurhendel van u af te bewegen. Deactiveer door de hendel naar u toe te halen.

**Actieve bochtverlichting\*** is ontworpen om in bochten en op kruisingen voor maximale verlichting te zorgen doordat de lampen meedraaien met het stuurwiel. Het systeem dat automatisch geactiveerd wordt tijdens het starten is te deactiveren via het functiescherm op het middendisplay.



## RECHTER STUURHENDEL

Met de rechter stuurhendel bedient u de wisserbladen en de regensensor.

- Haal de hendel omlaag om de voorruitwisser één enkele wisslag te laten maken.
  - Haal de hendel in stapjes omhoog voor de intervalschakeling, de normale en de hoge wissnelheid.
  - Pas het wisinterval aan met het duimwiel op de hendel.
  - Haal de hendel in de richting van het stuurwiel om de voorruit- en koplampsproeiers in te schakelen en in de richting van het dashboard om de achterruiit te sproeien.
-  Druk op de regensensorknop om de regensensor te activeren/deactiveren. De regensensor registreert de hoeveelheid regen op de voorruit en schakelt automatisch de ruitenwissers op de voorruit in. Draai het duimwiel op de hendel omhoog/omlaag om de gevoeligheid te verhogen/verlagen.
-  Druk hierop voor de intervalfunctie van de achterruiitwisser.
-  Druk hierop voor een continue wissnelheid van de achterruiitwisser.
-  Gebruik de servicestand van de ruitenwissers om bijvoorbeeld de wisserbladen te vervangen, wassen of op te tillen. De stand is te activeren in het functiescherm op het middendispley.





## KLIMAATREGELING

### Luchtkwaliteitssysteem IAQS\*

Het IAQS maakt deel uit van het Clean Zone Interior Package\* (CZIP) en is een volautomatisch systeem dat de lucht in het interieur ontdoet van luchtverontreinigingen in de vorm van deeltjes, koolwaterstoffen, stikstofdioxide en laaghangend ozon. U activeert het systeem in het hoofdscherm van het middendisplay in **Instellingen → Klimaat → Luchtkwaliteitssensor**.

### Klimaatinstellingen

De functies voor de klimaatregeling voor en achter in het interieur zijn te regelen via het middendisplay, de knoppen op de middenconsole en het bedieningspaneel achter op de tunnelconsole. Voor bepaalde klimaatregelingfuncties zijn ook stemcommando's te gebruiken.



Het pictogram voor toegang tot het klimaatscherm verschijnt midden onder aan het display. Wanneer de tekst Clean Zone BLAUW van kleur is, betekent dit dat is voldaan aan de voorwaarden voor een goede luchtkwaliteit in de passagiersruimte.

- Tik op **AUTO** voor volautomatische regeling van het interieurklimaat op basis van de gekozen temperatuur. De ventilator is ook de stand **AUTO** in te stellen op vijf verschillende automatische ventilatorstanden alsook op **Off** en **Max**.
- Tik op een van de pictogrammen in het klimaatveld onder aan het middendisplay om de temperatuur, de stoelverwarming en de ventilatorsnelheid in te stellen.

Druk op het temperatuurpictogram voor de bestuurderszijde en kies **Temperatuur synchroniseren** om de temperatuurinstelling voor alle klimaatzones te synchroniseren met die voor de bestuurderszone.





## AANSLUITINGEN

U kunt media, sms-berichten, telefoongesprekken weergeven/met stemcommando's bedienen of een internetverbinding maken voor de auto via diverse apparaten, zoals smartphones. Om de verbonden apparaten te kunnen gebruiken moet de auto minimaal in contactslotstand I staan.

**Via Bluetooth** kunt u een extern apparaat met de auto verbinden zodat u vanuit de auto kunt bellen, sms-berichten kunt lezen/versturen, media kunt streamen en een internetverbinding voor de auto kunt maken. U kunt twee Bluetooth-eenheden tegelijk hebben aangesloten waarvan de ene alleen voor het streamen van muziek.

1. Activeer Bluetooth op uw telefoon. Voor een internetverbinding moet u ook 'internet sharing' activeren.

2. Open het deelscherm **Telefoon** in het hoofdscherm van het midden-display. Tik op **Tel. toevoegen** of op **Wijzigen**, als u er al een is aangesloten.
3. Kies de aan te sluiten telefoon en volg de instructies op het display en op de telefoon. Let erop dat u bij bepaalde telefoons de berichtfunctie eerst moet activeren.

**Via Wi-Fi** kunt u een internetverbinding voor de auto maken om bijvoorbeeld gebruik te maken van internetradio en muziekdiensten via boordapps, in de auto contact op te nemen met de dealer en om software te downloaden.

1. Activeer 'internet sharing' (wifi-hotspot) op de telefoon.
2. Tik op **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendispley.

3. Druk op **Communicatie → Wi-Fi** en activeer de optie door het vakje voor Wi-Fi-verbinding aan te vinken.

### Internetverbinding via automodem<sup>3</sup>

1. Plaats een persoonlijke SIM-kaart in de houder in de bagageruimte.
2. Druk op **Instellingen → Communicatie → Internet via automodem** in het hoofdscherm.
3. Activeer de optie door het vakje voor **Internet via automodem** aan te vinken.

### Internetverbinding delen

Bij een auto met een actieve internetverbinding is het mogelijk de internetverbinding met andere apparaten te delen (Wi-Fi-hotspot) onder **Instellingen** in het hoofdmenu. Tik op **Communicatie → Wifi-hotspot auto**.

**Via USB/AUX** kunt u een extern apparaat aansluiten om media te spelen. Als u 'internet sharing via USB' activeert op uw telefoon, kunt u een internetverbinding voor de auto maken. U gebruikt de USB-aansluiting ook voor Apple Car Play/Android Auto.

#### 1 USB- en AUX-aansluiting

- 2 **12V-aansluiting.** Er zit ook een 12V-aansluiting in de bagageruimte.

### Telefoonfuncties<sup>4</sup>


Het is mogelijk om vanuit de auto te bellen via een telefoon met een actieve Bluetooth-aansluiting, ofwel via de rechter stuurknoppenset ofwel via het deelscherm **Telefoon** op het homescherm van het middendispley. Voor het bellen kunt u ook de stembediening gebruiken. Tik op het stembedieningssymbool  en zeg bijvoorbeeld "Bel [contact]".

### Media afspelen

Om audiobestanden op een extern apparaat weer te geven sluit u het apparaat op een willekeurige manier aan op de auto, waarna u, afhankelijk van de wijze van aansluiten, de app **Bluetooth**, **USB** of **AUX** kiest in het appscherm van het middendispley. Kies voor weergave vanaf iPod de app **iPod**, ongeacht de wijze van aansluiten.

**Apple CarPlay/Android Auto** biedt u de mogelijkheid om via de auto bepaalde apps op uw telefoon te gebruiken om bijvoorbeeld muziek te spelen of podcasts te beluisteren. De bediening vindt plaats via het middendispley van de auto of via de telefoon.

Als u een iPhone hebt, moet u de stembediening van Siri hebben geactiveerd alvorens Apple CarPlay te kunnen gebruiken. Maak een verbinding met de USB-aansluiting. Gebruik bij een auto met meerdere aansluitingen de aansluiting met de witte omlijsting. Tik voor activering op **Apple CarPlay/Android Auto** in het appscherm.

Activeer de stembediening met Apple CarPlay/Android Auto door lang op de knop  van de rechter stuurknoppenset te drukken. Bij kort indrukken activeert u de stembediening van de auto.

Bij gebruik van Apple CarPlay wordt Bluetooth uitgeschakeld. Gebruik indien nodig een alternatieve verbinding.

<sup>3</sup> Alleen auto's met Volvo On Call\*. Bij een internetverbinding via de automodem gebruiken de Volvo On Call-diensten deze verbinding.

<sup>4</sup> Zie support.volvocars.com voor informatie over de telefoons die compatibel zijn met de auto.

3G ▶ 13:45

---

**1** Navigation  
Ånäsvägen 

**2** Media - USB  
Lune  
Leave The World Behind   
01:21 03:56

**3** Phone  
Telenor  
Daniel's Phone 

**4** Driver Performance  
10.1 l/100km

---

22°C    22°C


AUTO

## HOMESCHERM

Bij het inschakelen van het middendispley verschijnt het homescherm, van waaruit u toegang hebt tot de deelschermen Navigatie, Media en Telefoon alsook de laatste gebruikte autofunctie.


- 1 **Navigatie** - tik hierop om de kaartnavigatie via Sensus Navigation\* te openen.

**Bestemming invoeren via adres** - Tik op . De kaartweergave schakelt over op het zoeken via adres.

**Bestemming invoeren via de kaart** - Maximaliseer de kaart met , tik op de gewenste bestemming op de kaart en houd uw vinger op deze bestemming.

**Bestemming verwijderen** - Tik op het pictogram voor de bestemming en vervolgens op **Wis**.

- 2 **Media** - hier verschijnen bijvoorbeeld tracks op een extern apparaat of de tekst **FM-radio** als u daarvoor hebt gekozen in het appscherm. Tik op het deelscherm om de instellingen te openen. Van hier uit kunt u uw muziekbibliotheek, webradiozenders en dergelijke bekijken.

- 3 **Telefoon** - Van hier uit is het telefoonsysteem te bereiken. Tik op het deelscherm om het uit te vouwen. Hier kunt u bijvoorbeeld bellen vanuit de gesprekkenlijst, de contactenlijst of zelf een nummer kiezen met de toetsenset. Tik na het kiezen van een nummer op **Bel** of .

- 4 **Laatst gebruikte autofunctie** - hier ziet u de laatst gebruikte autofunctie die niet in de een van de andere deelschermen verschijnt, zoals **Auto status**, **Bestuurder prestaties** of **Lane Keeping Aid**. U kunt het deelscherm aantikken om de laatst gebruikte functie te activeren.



3G

▶ 13:45

### Vehicle functions



ESC Sport Mode



Lane Keeping Aid



Park Assist



Cross Traffic Alert



Distance Alert



Start/Stop



Camera



Park In



Park Out



Headrest fold



Head-up display adjustments



Road Sign Information



Head-up display



BLIS



Active Bending Lights

22°C



AUTO



22°C

03

## FUNCTIESCHERM EN APPSCHERM

### Functiescherm

Wanneer u in het homescherm van links naar rechts veegt<sup>5</sup>, opent u het functiescherm. Vandaar uit zijn diverse autofuncties te activeren/deactiveren, bijvoorbeeld **Head-up display\***, **Parkeerhulp** en **Lane Keeping Aid**. Ze zijn te activeren/deactiveren door het aantikken van het desbetreffende pictogram. Voor bepaalde functies wordt een apart venster geopend.

U kunt een stap teruggaan binnen het menusysteem door op de fysieke homeknop onder het display te drukken.

### Appschermb

Veeg van rechts naar links<sup>5</sup> om vanuit het homescherm het appscherm te openen. Hier kunt u de boordapps bekijken die bij de auto werden geleverd plus de beschikbare apps die u kunt downloaden en installeren.



U kunt **apps downloaden, bijwerken of verwijderen** door in het appscherm op **Download Center** te tikken. Dit is alleen mogelijk, als de auto een actieve internetverbinding heeft.

**Downloaden** - Tik op **Nieuwe apps** en kies de app van uw keuze. Druk op **Installeren** om de app te downloaden.

**Bijwerken** - Tik op **Alles installeren** om alle apps bij te werken. Kies **Applicatie-updates** om een lijst met de beschikbare updates te openen. Kies de app van uw keuze en druk op **Installeren**.

**Verwijderen** - Tik op **Applicatie-updates** en kies de app van uw keuze. Druk op **De-installeren** en kies de app van uw keuze.

### Systemsoftware zoeken en bijwerken

- Druk op **Systeem-updates** om alle beschikbare updates te bekijken.
- Tik op **Alles installeren** om alle software bij te werken of op **Installeren** om alleen bepaalde software bij te werken.

**Pictogrammen verplaatsen** – de apps en de knoppen voor autofuncties op het appspecifieke functiescherm zijn naar wens te verplaatsen.

1. Tik op een pictogram en houd uw vinger erop.
2. Sleep het pictogram naar een lege plek op het scherm en laat het pictogram los.

<sup>5</sup> Geldt voor een auto met het stuur links. Veeg bij een auto met het stuur rechts in tegenovergestelde richting.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger



TuneIn is installing



New position received

Download Centre



No connection to service



CLEANZONE<sup>®</sup>

20°C



AUTO



22°C



## HOOFDSCHERM

Boven aan het scherm vindt u een tabblad dat u omlaag kunt slepen om het hoofdscherm te openen. Daar vindt u **Instellingen**, **Handleiding**, **Profiel** en de opgeslagen autoberichten.

### Persoonlijke instellingen

Onder **Instellingen** → **My Car** kunt u tal van persoonlijke instellingen verrichten en bijvoorbeeld het uiterlijk van het scherm aanpassen en kiezen welke informatie op het middendisplayscherm moeten verschijnen.

### Transpondersleutel koppelen aan een bestuurdersprofiel

Elke sleutel is te koppelen aan een bestuurdersprofiel onder **Instellingen** → **Systeem** → **Bestuurdersprofielen**. Kies een van de bestuurdersprofielen (het is niet mogelijk een sleutel te koppelen aan het profiel **Gast**). Het homescherm verschijnt opnieuw. Open het hoofdscherm door omlaag te vegen, herhaal de bovenstaande stappen, kies **Bewerken** voor het gekozen profiel en kies daarna **Sleutel koppelen**. Bij gebruik van een sleutel waaraan een bestuurdersprofiel is gekoppeld, wordt de auto aangepast volgens uw persoonlijke instellingen<sup>6</sup> voor bijvoorbeeld displays, spiegels, voorstoelen, navigatie\*, audio- en mediasysteem, taal en stembediening.

### Rijmodus Individual\*

Als u de rijmodus **Comfort**, **Eco**, **Dynamic** of **Off Road** wilt aanpassen, kunt u de persoonlijke rijmodus activeren onder **Instellingen** → **Rijmodus Individual**. Na het verrichten van de gewenste instellingen kunt u de rijmodus **Individual** kiezen met de rijmodusknop op de tunnelconsole.

### Systeemvolumes

Het volume van systeemgeluiden zoals toetsenbord- of touchscreensgeluiden is aan te passen of helemaal uit te zetten onder **Instellingen** → **Geluid** → **Systeemvolumes**.

<sup>6</sup> Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een overzicht van de persoonlijke/algemene instellingen.





## RIJHULP

Uw auto is uitgerust met enkele systemen die u helpen om veilig te rijden en ongelukken te voorkomen. Deze systemen activeert u in het functiescherm op het middendisplay. Let erop dat de rijhulpsystemen uitsluitend bedoeld zijn ter ondersteuning en dat u als bestuurder altijd er altijd verantwoordelijk voor bent dat u de auto veilig bestuurt.

### City Safety

City Safety<sup>7</sup> waarschuwt voor obstakels, aan de hand van visuele en akoestische signalen. De auto remt automatisch, als u zelf niet binnen redelijke tijd ingrijpt. City Safety kan onder meer botsingen voorkomen en u helpen, als u bijvoorbeeld op voorliggers, grotere dieren, voetgangers of fietsers dreigt te botsen. City Safety wordt bij het starten van de motor automatisch geactiveerd.

### Cross Traffic Alert (CTA)\*



CTA waarschuwt voor kruisend verkeer achter de auto en wordt geactiveerd bij inschakeling van de achteruitrijversnelling of als de auto achteruitrolt.

### Blind Spot Information (BLIS)\*



BLIS informeert u over achterliggers in de zogenoemde dode hoeken van de auto en over snel naderende achterliggers in de aangrenzende rijstroken links en rechts van u.

### Lane Keeping Aid (LKA)\*



Als de auto een zijlijn dreigt te overschrijden, helpt de rijbaanassistent LKA u actief door de auto terug de rijbaan in te sturen. Het is mogelijk dat u ook gewaarschuwd wordt met akoestische signalen of stuurtrillingspulsus.

Instellingen voor hoe LKA moet waarschuwen, als de auto de eigen rijstrook verlaat, verricht u in **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendisplay. Kies **My Car** → **IntelliSafe** → **Rijbaanassistent**. Hier kunt u ook de bescherming tegen bermongelukken (Run-off

Mitigation)\* activeren/deactiveren voor extra bescherming, wanneer u in de berm dreigt te belanden. De auto stuurt en remt dan automatisch.

### Pilot Assist

Pilot Assist is een comfortverhogend systeem dat de auto binnen de eigen rijstrook helpt houden en een bepaalde afstand tot voorliggers helpt aanhouden.

Pilot Assist is te kiezen en activeren met de linker stuurknoppenset. De stuurhulp werkt alleen, wanneer u onder meer uw handen aan het stuur houdt en wanneer de zijlijnen van de rijstrook zichtbaar zijn.

Wanneer de stuurhulp actief is, staat er een GROEN stuursymbool op het bestuurdersdisplay.

<sup>7</sup> Niet voor alle markten beschikbaar.







## PARKEERHULP

### Park Assist Pilot\*

De actieve parkeerhulp controleert eerst of een parkeervak groot genoeg is en stuurt daarna om de auto in te parkeren. Aan u de taak om het gebied rond de auto in de gaten te houden, de instructies op het middendispley te volgen, te schakelen, gas bij te geven of terug te nemen en te remmen/stoppen.

### Inparkeren met Park Assist Pilot



1. Tik op de knop **Inparkeren** in het functiescherm. Rijd niet sneller dan 20 km/h. De afstand tussen de auto en parkeervakken moet zo'n 1 meter bedragen, wanneer het systeem een parkeervak zoekt.
2. Breng de auto tot stilstand, wanneer grafische voorstellingen en teksten op het middendispley aangeven dat er een geschikt parkeervak gevonden is. Er verschijnt een pop-upvenster.
3. Volg de instructies op die op het middendispley verschijnen. Breng de auto tot stilstand, wanneer dit met een tekst op het middendispley van u verlangd wordt.

### Uitparkeren

Het systeem is alleen te gebruiken na fileparkeren.



1. Tik op de knop **Uitparkeren** in het functiescherm.
2. Volg de instructies op het middendispley op.

### Parkeerhulpcamera\*



De parkeerhulpcamera helpt u om via camerabeelden en grafische voorstellingen op het middendispley eventuele obstakels rond de auto waar te nemen. Op het middendispley kiest u de weer te geven camerabeelden en hulplijnen. Het is mogelijk de camera automatisch te laten starten bij inschakeling van de achteruitversnelling. De instelling hiervoor vindt u onder **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendispley.

- Kies **My Car** → **Parkeerhulp** → **Automatische achteruitrijcamera activeren**.

De parkeerhulpcamera is ook handmatig te starten:

- Tik op het pictogram **Camera** in het functiescherm om het systeem te activeren/deactiveren.



## SCHONER RIJPLEZIER

Door uw ritten te plannen en zuinig te rijden kunt u het brandstofverbruik en de uitstoot van CO<sub>2</sub> en andere verontreinigende uitlaatgassen beperken. U beperkt de milieu-effecten en verlaagt de brandstofkosten. Sommige aspecten zijn te beïnvloeden, andere niet. Hier volgen enkele tips en adviezen.

### **Plan uw ritten door altijd:**

- Rijd anticiperend - bij onnodig vaak stoppen en optrekken en een ongelijkmatige snelheid stijgt het brandstofverbruik.

### **Rijd zo zuinig mogelijk door:**

- Activeer de rijmodus **Eco** - past de auto aan voor een zuiniger rijstijl.
- Voorkom stationair draaien - zet de motor af wanneer u langere tijd stilstaat.
- Rijd met gelijkmatige snelheid en met vooruitziende blik om zo weinig mogelijk te hoeven remmen.
- Houd de juiste bandenspanning aan en controleer regelmatig of dat nog steeds zo is. Houd voor de beste resultaten de zogenoemde ECO-bandenspanning aan.
- Rijd bij voorkeur niet met open zijruiten.

### **Factoren die u niet kunt beïnvloeden**

- verkeerssituatie.
- toestand van de weg en topografie.
- buitentemperatuur en tegenwind.

## SPECIALE TEKSTEN

In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige systemen gelden alleen voor bepaalde markten.

### WAARSCHUWING

#### **Beknpte bedieningsinstructies**

Voor auto's met Volvo On Call werkt het systeem alleen in gebieden waar de samenwerkingspartner van Volvo On Call mobiele dekking heeft en op die markten waar de dienst beschikbaar is. Atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking kunnen ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.

Zie voor teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die de Volvo On Call-diensten betreffen, behalve de gebruikershandleiding ook de overeenkomst voor het Volvo On Call-abonnement.

#### **Beknpte bedieningsinstructies**

Sensus Navigation\*: Let op het verkeer op de weg en concentreer u vooral op het rijden. Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig. Afhankelijk van de weg- en weersomstandigheden zijn bepaalde adviezen mogelijk minder op hun plaats.

#### **Overzicht exterieur**

Let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten. Controleer of er niemand in de buurt van de kofferklep staat, omdat ernstig beknellingsletsel anders niet uit te sluiten is. Let altijd op bij bediening van de kofferklep.

#### **Overzicht interieur**

Als de auto niet is uitgerust met een schakelaar voor activering/deactivering van de passagiersairbag (PACOS), is de passagiersairbag altijd geactiveerd. Vervoer kinderen nooit op een verhogingskussen, in een kinderzitje of een tegen de rijrichting in geplaatst babyzitje op de passagiersstoel voorin, wanneer de airbag aan deze kant geactiveerd is. Personen kleiner dan 1,40 m mogen nooit op de passagiersstoel voorin plaatsnemen, wanneer de

airbag geactiveerd is. Personen groter dan 1,40 m mogen nooit op de passagiersstoel plaatsnemen, als de airbag gedeactiveerd is. Laat geen passagier op de passagiersstoel plaatsnemen, als het waarschuwingssymbool voor het airbagsysteem op het bestuurdersdisplay oplicht terwijl de melding op de plafondconsole aangeeft dat de airbag aan die kant gedeactiveerd is. Dit duidt op een ernstige storing. Bezoek zo spoedig mogelijk een werkplaats. Volvo adviseert u om contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

#### **Overzicht interieur**

Neem bij het verlaten van de auto altijd de transpondersleutel mee en zorg dat het elektrische systeem van de auto in contactslotstand **O** staat.

#### **Overzicht interieur**

Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de parkeerrem – een ingeschakelde versnellingsstand **P** bij een automaat is niet voldoende om de auto in alle situaties stil te houden.

#### **Rugleuning achterbank omlaagklappen**

Controleer of de rugleuningen goed zijn vergrendeld nadat ze zijn neergeklapt of rechtop zijn gezet. Controleer of de hoofdsteunen goed zijn vergrendeld nadat ze rechtop zijn gezet

#### **Stuurwiel**

Stembediening: Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.

#### **Klimaatregeling**

De elektrische stoelverwarming\* mag niet worden gebruikt door personen die niet goed kunnen voelen dat de temperatuur stijgt of die om een andere reden moeite hebben met de bediening van de elektrische stoelverwarming. Brandwonden zijn anders niet uitgesloten.

#### **Rijhulp**

BLIS en CTA zijn een aanvulling op (en geen vervanging voor) een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels. U moet altijd oplettend en verantwoord blijven rijden. Als bestuurder bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op veilige wijze van rijstrook wisselt en achteruitrijdt. BLIS werkt niet in scherpe bochten en evenmin wanneer u achteruitrijdt.

#### **Rijhulp**

De rijbaanassistent LKA en de bescherming tegen bermongelukken Run-off Mitigation zijn slechts hulpmiddelen en werken niet in alle rij situaties en verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Als bestuurder bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier in de auto rijdt en daarbij de geldende verkeerswetgeving in acht neemt. De systemen zijn niet in staat om barrières, vangrails en dergelijke naast de rijbaan te detecteren.

#### **Rijhulp**

City Safety is een hulpmiddel en werkt niet in alle rij situaties en verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Het systeem kan niet altijd alle voetgangers/fietsers detecteren. Er wordt alleen gewaarschuwd, wanneer het risico van een botsing groot is. Er wordt niet gewaarschuwd noch geremd voor voetgangers en fietsers bij een rijnsnelheid hoger dan 70 km/h (43 mph). Auto Brake van City Safety kan een botsing geheel voorkomen of de botssnelheid verlagen. Bedien voor een maximale remwerking altijd het rempedaal – ook al wordt er automatisch geremd. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de juiste afstand en snelheid aanhoudt.

#### **Rijhulp**

Pilot Assist is een hulpmiddel dat niet alle rij situaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden aankan. U bent altijd verantwoordelijk voor de besturing van de auto en moet ingrijpen, als Pilot Assist geen adequate stuurhulp verleent of geen geschikte snelheid of geen passend tijdsverschil aanhoudt. Gebruik Pilot Assist alleen bij duidelijke markeringen op de rijbaan aan weerszijden van de rijstrook. Pilot Assist remt niet voor mensen, dieren, voorwerpen, kleine/lage aanhangwagens/trailers, tegenliggers en langzaam rijdende of stilstaande voorliggers. Gebruik Pilot Assist niet in stadsverkeer, op kruisingen, op bochtige wegen of in slechte weersomstandigheden.

#### **Parkeerhulp**

Park Assist Pilot werkt niet in alle situaties, maar is uitsluitend bedoeld als een aanvullend hulpmiddel. Als bestuurder bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u tijdens het parkeren op een veilige manier rijdt en uw omgeving en eventuele nade-

rende of passerende medewegegebruikers in de gaten houdt.

#### **Parkeerhulp**

De parkeerhulpcamera is alleen bedoeld als hulpmiddel, zodat u altijd eindverantwoordelijk blijft bij het achteruitrijden. Wanneer er obstakels in de dode hoeken van de camera zitten, zal het systeem ze niet kunnen ontdekken. Houd mensen en dieren in de buurt van de auto daarom in de gaten.

### BELANGRIJK

#### **Overzicht interieur**

De head-updisplaymodule\* die de informatie projecteert zit boven in het dashboard. Leg geen voorwerpen op het dekglas van de head-updisplaymodule om schade aan het dekglas tegen te gaan en zorg dat er evenmin voorwerpen op het dekglas kunnen vallen.

#### **Middendisplay**

Zorg dat de microvezeldoek die u gebruikt voor het reinigen van het middendisplay geen zand en dergelijke bevat. Krassen op het display zijn anders niet uitgesloten. Breng alleen lichte druk aan op het scherm bij het reinigen van het display. Bij te hard drukken kan het display beschadigd raken.

Spuut geen vloeistoffen of bijtende chemicaliën rechtstreeks op het middendisplay. Gebruik geen ruitenreiniger, reinigingsmiddelen, sprays, oplosmiddelen, alcoholen, ammonia-oplossingen of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit schurende poetsdoeken, papieren handdoeken of zijdepapier, omdat dit aanleiding kan geven tot krassen op het middendisplay.

#### **Rugleuning achterbank omlaagklappen**

Zorg dat zich geen mensen of voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheids gordels mogen evenmin zijn ingestoken. Het geïntegreerde kinderzitje\*/de middenarmsteun\* op de middelste zitplaats moet respectievelijk zijn ingeklapt of opgeklapt.

#### **Rechter stuurhendel**

Alvorens de wisserbladen in de servicestand te zetten moet u controleren of ze niet vastgevroren zijn. Als de wisserarmen in de servicestand van de voorruit af zijn gehaald, moeten u ze tegen de voorruit

terugklappen alvorens de wissers te activeren. Dit om lakschade aan de motorkap tegen te gaan.

#### **Klimaatregeling**

Bij een te lage interieurtemperatuur is inschakeling van de stoelventilatie niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat de passagier op de bewuste stoel onderkoeld raakt.

#### **Aansluitingen**

U kunt maximaal 10 A (120 W) via de 12V-aansluitingen afnemen bij gebruik van één aansluiting in de tunnelconsole tegelijk. Bij gelijktijdig gebruik van beide aansluitingen in de tunnelconsole geldt een waarde van 7,5 A (90 W) per aansluiting. U kunt maximaal 10 A (120 W) afnemen via de 12V-aansluiting in de bagageruimte. U kunt maximaal 150 W afnemen via de 230V-aansluiting.



**N.B.**

#### **Overzicht exterieur**

De transpondersleutelfuncties kunnen hinder ondervinden van elektromagnetische velden en afschermingen. Bewaar de transpondersleutel niet te dicht in de buurt van metalen voorwerpen of elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, laptops of laders – op een afstand kleiner dan 10-15 cm.

#### **Overzicht exterieur**

Elektrische achterklepbediening: Om oververhitting tegen te gaan wordt het systeem na langdurig en continu gebruik automatisch even uitgeschakeld. Zo'n 2 minuten later is het opnieuw klaar voor gebruik. Wanneer er een dikke laag sneeuw, ijs en vuil en dergelijke op de achterbumper zit, gelden er mogelijk systeembependingen of werkt het systeem helemaal niet. Zorg daarom dat u het gebied schoonhoudt.

#### **Overzicht interieur**

Bij activering van het Forward Collision Warning\* wordt de informatie op het head-updisplay vervangen door een grafische voorstelling voor Forward Collision Warning\*. Deze grafische voorstelling verschijnt ook als het head-updisplay is uitgeschakeld. Bij het gebruik van een polaroidbril, een zithouding waarbij u niet goed in het midden van de stoel zit, voorwerpen op het dekglas van de displaymodule,

ongunstige lichtomstandigheden is de informatie op het head-updisplay mogelijk minder goed zichtbaar.

Bepaalde gezichtsafwijkingen kunnen bij gebruik van het head-updisplay aanleiding geven tot hoofdpijn en vermoeide ogen.

#### **Stuurwiel**

Als u net van rijstijl bent veranderd, zijn bepaalde afwijkingen bij het berekenen van afstand mogelijk.

#### **Klimaatregeling**

Het is niet mogelijk om de verwarming/koeling te versnellen door een hogere/lagere temperatuur te kiezen dan de gewenste.

#### **Aansluitingen**

Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Activering van data-roaming en Wi-Fi-hotspots kan extra kosten met zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer. Let bij het downloaden via een mobiele telefoon extra op eventuele meerkosten voor dataverkeer.

#### **Aansluitingen**

Volvo heeft geen invloed op de inhoud van de app Apple CarPlay/Android Auto. Apple CarPlay is alleen te gebruiken als Bluetooth is uitgeschakeld. Een telefoon of mediaspeler die via Bluetooth is verbonden met de auto, is dan ook niet beschikbaar als CarPlay/Android Auto actief is. Gebruik Wi-Fi of de geïntegreerde automodem\* voor het maken van een internetverbinding.

#### **Aansluitingen**

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de pairing mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling (pairing) tot stand.

#### **Aansluitingen**

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruik maken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

#### **Aansluitingen**

Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de "internet sharing" opnieuw activeren.

#### **Parkeerhulp**

Houd voor optimale werking de camera's vrij van vuil, sneeuw en ijs. Dit is vooral van belang in slechte lichtomstandigheden.



