



# XC90

**TWIN ENGINE**

KULLANICI EL KİTABI





# VÄLKOMMEN!

Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Volvo, dünyadaki en güvenli araçlardan birini üretmeye çalışmaktadır. Volvo'nuz aynı zamanda tüm güncel güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Volvo aracınızla memnuniyetinizi artırmak için bu kullanıcı el kitabındaki talimatları ve bakım bilgilerini okumanızı öneriyoruz. Kullanıcı el

kitabı bir mobil uygulama olarak (Volvo Kılavuzu) ve Volvo Cars destek sitesinde de ([support.volvocars.com](https://support.volvocars.com)) mevcuttur.

Herkesin bu ve diğer araçlarda emniyet kemerini takmasını teşvik ederiz. Lütfen alkol veya ilaç etkisi altındaysanız veya başka bir şekilde araç kullanma konusunda engelli biriyseniz araç kullanmayın.

# İÇİNDEKİLER

## SAHİPLİK BİLGİLERİNİZ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Sahip bilgisi                                            | 18 |
| Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı            | 19 |
| Orta gösterge ekranındaki kullanıcı el kitabında dolaşın | 20 |
| Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı                     | 22 |
| Volvo Cars destek sitesi                                 | 23 |
| Kullanıcı el kitabını okuma                              | 24 |
| Kullanıcı el kitabı ve çevre                             | 25 |

## VOLVO

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Volvo ID                                                 | 28 |
| Volvo ID oluşturma ve kaydetme                           | 28 |
| Drive-E - daha temiz sürüş keyfi                         | 30 |
| IntelliSafe - sürücü desteği ve güvenliği                | 33 |
| Sensus - çevrimiçi bağlantırlık ve eğlence               | 34 |
| Yazılım güncellemeleri                                   | 37 |
| Verilerin kaydedilmesi                                   | 37 |
| Hizmetler için şartlar ve koşullar                       | 38 |
| Müşteri Gizlilik İlkesi                                  | 38 |
| Aksesuarlar ve yardımcı donanım hakkında önemli bilgiler | 39 |
| Aksesuarların takılması                                  | 39 |
| Donanımların aracın diyagnostik soketine bağlanması      | 40 |
| Aracın şasi numarasını göstermek                         | 41 |
| Sürücünün dikkatinin dağılması                           | 41 |

## GÜVENLİK

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Emniyet                                                              | 44 |
| Hamilelik sırasında güvenlik                                         | 44 |
| Whiplash Protection System                                           | 45 |
| Emniyet kemerleri                                                    | 46 |
| Emniyet kemerlerini takmak ve çıkarmak                               | 47 |
| Emniyet kemeri gergisi                                               | 49 |
| Elektrikli emniyet kemeri gergisinin sıfırlanması                    | 50 |
| Kapı ve emniyet kemeri hatırlatıcısı                                 | 50 |
| Hava yastıkları                                                      | 52 |
| Sürücü hava yastıkları                                               | 52 |
| Yolcu hava yastığı                                                   | 53 |
| Yolcu hava yastığının* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması     | 55 |
| Yan hava yastıkları                                                  | 57 |
| Şişme perdeler                                                       | 58 |
| Güvenlik modu                                                        | 58 |
| Güvenlik modundan sonra aracın çalıştırılması ve hareket ettirilmesi | 59 |
| Çocuk güvenliği                                                      | 60 |
| Çocuk koltukları                                                     | 61 |
| Çocuk koltukları için üst montaj noktaları                           | 61 |
| Çocuk koltukları için alt montaj noktaları                           | 62 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| i-SizeISOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları                       | 63 |
| Çocuk koltuğunun konumlandırılması                                        | 64 |
| Çocuk güvenliği montajı                                                   | 65 |
| Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo | 67 |
| i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo                              | 74 |
| ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo                              | 76 |
| Entegre çocuk koltuğu*                                                    | 83 |
| Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak*             | 84 |
| Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak*             | 84 |

## EKRANLAR VE SESLE KUMANDA

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Soldan direksiyonlu araçlardaki göstergeler ve kumandalar        | 88  |
| Sağdan direksiyonlu araçlardaki göstergeler ve kumandalar        | 89  |
| Sürücü gösterge ekranı                                           | 92  |
| Sürücü gösterge ekranı ayarları                                  | 94  |
| Yakıt göstergesi                                                 | 95  |
| Hibrid gösterge                                                  | 95  |
| Hibrid akü göstergesi                                            | 96  |
| Yol bilgisayarı                                                  | 97  |
| Sürücü gösterge ekranında seyahat verilerinin görüntülenmesi     | 99  |
| Kilometre sayacını sıfırlama                                     | 100 |
| Orta gösterge ekranında seyahat istatistiklerinin görüntülenmesi | 100 |
| Seyahat istatistikleri ayarları                                  | 101 |
| Tarih ve saat                                                    | 101 |
| Dış sıcaklık göstergesi                                          | 102 |
| Sürücü gösterge ekranındaki göstergeler sembolleri               | 103 |
| Sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolleri                     | 105 |
| Sürücü gösterge ekranının lisans sözleşmesi                      | 106 |
| Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsü                      | 112 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak                           | 113 |
| Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar                                              | 114 |
| Sürücü gösterge ekranındaki mesajları yönetmek                                    | 115 |
| Sürücü gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek                     | 116 |
| Orta gösterge ekranına genel bakış                                                | 118 |
| Orta gösterge ekranının yönetilmesi                                               | 121 |
| Orta gösterge ekranını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak                      | 124 |
| Orta gösterge ekranının görünüm-lerinde dolaşma                                   | 124 |
| Alt görünüm-lerin orta ekrandan yönetilmesi                                       | 128 |
| Orta gösterge ekranındaki fonksiyon görünümü                                      | 131 |
| Orta gösterge ekranındaki uygulamaları ve düğmeleri taşımak                       | 133 |
| Orta gösterge ekranın durum çubuğundaki semboller                                 | 133 |
| Orta gösterge ekranındaki klavye                                                  | 135 |
| Orta gösterge ekranında klavye dil ayarını değiştirmek                            | 138 |
| Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manüel olarak orta gösterge ekranına girin | 138 |
| Orta gösterge ekranının görünümünün değiştirilmesi                                | 140 |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Orta gösterge ekranında sistem sesinin ses seviyesini kapatma ve değiştirme | 140 |
| Sistem birimlerinin değiştirilmesi                                          | 141 |
| Sistem dilinin değiştirilmesi                                               | 141 |
| Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar                                | 141 |
| Orta konsol ekranında bağlamsal kurulumu açmak                              | 142 |
| Araç sahibi değişikliği için kullanıcı verilerinin sıfırlanması             | 143 |
| Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması                            | 143 |
| Orta gösterge ekranı ayarlarını gösteren tablo                              | 144 |
| Sürücü profilleri                                                           | 145 |
| Sürücü profilinin seçilmesi                                                 | 146 |
| Bir sürücü profilinin yeniden adlandırılması                                | 146 |
| Sürücü profilini koru                                                       | 147 |
| Uzaktan kumanda anahtarının sürücü profiline ilişkilendirilmesi             | 147 |
| Sürücü profillerindeki ayarların sıfırlanması                               | 149 |
| Orta gösterge ekranındaki mesaj                                             | 149 |
| Mesajların orta ekrandan yönetilmesi                                        | 150 |
| Orta gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek                 | 150 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Baş üstü gösterge ekranı*                                                | 151 |
| Baş üstü gösterge ekranının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması* | 153 |
| Baş üstü gösterge ekranı ayarları*                                       | 153 |
| Ses tanıma                                                               | 154 |
| Ses tanımayı kullanma                                                    | 155 |
| Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek                     | 157 |
| radio ve medyanın ses ile kontrol edilmesi                               | 157 |
| Ses tanıma ayarları                                                      | 158 |

## AYDINLATMA

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Far düğmeleri                                                    | 160 |
| Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması | 161 |
| Pozisyon lambaları                                               | 162 |
| Gündüz yakılan lambalar                                          | 162 |
| Kısa far                                                         | 163 |
| Uzun farın kullanılması                                          | 164 |
| Aktif uzun far                                                   | 164 |
| Sinyal lambalarını kullanarak                                    | 166 |
| Aktif dönüş lambaları*                                           | 166 |
| Arka sis lambası                                                 | 167 |
| Fren lambası                                                     | 168 |
| Acil durum fren lambaları                                        | 168 |
| Dörtlü flaşör                                                    | 168 |
| Güvenli eve giriş aydınlatmasının kullanılması                   | 169 |
| Yaklaşma ışığı süresi                                            | 169 |
| İç aydınlatma                                                    | 170 |
| İç aydınlatmanın ayarlanması                                     | 172 |

## CAMLAR, CAM VE AYNALAR

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Pencereler, cam ve aynalar                                       | 174 |
| Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma                | 174 |
| Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması                          | 175 |
| Elektrikli camlar                                                | 175 |
| Elektrikli camların çalıştırılması                               | 176 |
| Güneşliğin kullanılması*                                         | 177 |
| Dikiz aynaları                                                   | 177 |
| Dikiz aynası karartmasının ayarlanması                           | 178 |
| Kapı aynalarının açma ayarının yapılması                         | 179 |
| Panorama tavan*                                                  | 180 |
| Panorama tavanın* çalıştırılması                                 | 182 |
| Panoramik tavan'ın* güneşliğin otomatik kapatılması              | 184 |
| Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı                              | 185 |
| Ön cam sileceklerinin kullanılması                               | 185 |
| Yağmur sensörünü kullanmak                                       | 186 |
| Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak                  | 187 |
| Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı                          | 188 |
| Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması                  | 189 |
| Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması | 190 |

## KOLTUKLAR VE DİREKSİYON SİMİDİ

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Manuel ön koltuk                                                              | 192 |
| Elektrikli* ön koltuk                                                         | 193 |
| Elektrikli* ön koltuğun ayarlanması                                           | 193 |
| Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi*           | 194 |
| Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması* | 195 |
| Ön koltuktaki masaj ayarları*                                                 | 196 |
| Ön koltuktaki masaj ayarlarının* ayarlanması                                  | 197 |
| Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak*                                    | 198 |
| Ön koltuktaki yan desteklerin* ayarlanması                                    | 199 |
| Ön koltuktaki bel desteğinin* ayarlanması                                     | 199 |
| Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması*                              | 201 |
| İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarının indirilmesi                   | 202 |
| İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması                       | 204 |
| İkinci koltuk sırasında* koltuğun boylamasına ayarlanması                     | 205 |
| İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması                      | 207 |
| Üçüncü koltuk sırası* için giriş ve çıkış                                     | 208 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Üçüncü koltuk sırasındaki* koltuk arkalıklarının indirilmesi | 208 |
| Direksiyon simidi kontrolleri ve korna                       | 209 |
| Direksiyon kilidi                                            | 210 |
| Direksiyon simidinin ayarlanması                             | 210 |

## KLİMA KONTROLÜ

|                                                                                         |     |                                                                                                                     |     |                                                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Klima kontrolü                                                                          | 214 | Ön koltuğun havalandırma işlevini* etkinleştirme ve devreden çıkarma                                                | 228 | Arka koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi                                      | 236 |
| Klima bölgeleri                                                                         | 214 | Isıtmalı direksiyon simidinin etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması*                                            | 229 | Ön koltuk için sıcaklığın düzenlenmesi                                             | 237 |
| Klima kontrolü - sensörler                                                              | 214 | Isıtmalı direksiyon simidinin otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması*                    | 230 | Arka koltuk için sıcaklığın düzenlenmesi                                           | 238 |
| Hissedilen sıcaklık                                                                     | 215 | Otomatik klima kontrolünün etkinleştirilmesi                                                                        | 230 | Sıcaklığın senkronizasyonu                                                         | 239 |
| Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek                                     | 215 | Hava devridaimini devreye almak/devreden çıkarmak                                                                   | 231 | Klimanın etkinleştirilmesi ve kapatılması                                          | 239 |
| Hava kalitesi                                                                           | 216 | Hava devridaimi için zaman ayarının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması                                     | 231 | Üçüncü sıradaki koltuklar için klimanın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması* | 240 |
| Clean Zone*                                                                             | 217 | Maksimum buz çözücünün etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması                                                  | 232 | Park kliması                                                                       | 240 |
| Clean Zone Interior Package*                                                            | 217 | Isıtmalı ön camın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması*                                                        | 233 | Ön koşullandırma                                                                   | 241 |
| Interior Air Quality System*                                                            | 218 | Isıtmalı ön camın otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması*                                | 234 | Ön koşullandırmayı çalıştır ve kapat                                               | 241 |
| Hava kalitesi sensörünün* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması                     | 218 | Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak                                            | 234 | Zaman ayarının ön koşullandırılması                                                | 243 |
| Yolcu kabini filtresi                                                                   | 219 | Arka cam ve kapı aynalarının ısıtmasının otomatik olarak başlatılmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkartılması | 235 | Ön koşullandırma için zaman ayarını eklemek ve düzenlemek                          | 243 |
| Hava dağılımı                                                                           | 219 | Ön koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi                                                                         | 235 | Ön koşullandırma için zaman ayarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak            | 245 |
| Hava dağılımını değiştirmek                                                             | 220 |                                                                                                                     |     | Ön koşullandırma için zaman ayarını silmek                                         | 245 |
| Hava menfezlerinin açılması/kapatılması ve yönlendirilmesi                              | 220 |                                                                                                                     |     | Park süresince klima konforu                                                       | 246 |
| Hava dağıtım seçenekleri tablosu                                                        | 221 |                                                                                                                     |     | Park sırasında klima konforunu başlatmak ve kapatmak                               | 246 |
| Klima kontrolleri                                                                       | 224 |                                                                                                                     |     | Park klima kumandasının sembolleri ve mesajları                                    | 248 |
| Ön koltuk ısıtmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması*                        | 226 |                                                                                                                     |     | Isıtıcı                                                                            | 250 |
| Isıtmalı ön koltuğun otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması* | 227 |                                                                                                                     |     |                                                                                    |     |
| Arka koltuk ısıtmasının* etkinleştirilmesi ve devreden çıkartılması                     | 227 |                                                                                                                     |     |                                                                                    |     |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Park ısıtıcısı                                                                        | 251 |
| Ek ısıtıcı                                                                            | 252 |
| Yardımcı ısıtıcının otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması | 253 |

## ANAHTAR, KİLİTLER VE ALARM

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Kilitleme onayı                                        | 256 |
| Kilit gösterge ayarı                                   | 257 |
| Uzaktan kumanda anahtarı                               | 257 |
| Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma    | 259 |
| Uzaktan kumanda edilen ve içeriden kilit açma ayarları | 261 |
| Uzaktan kumanda anahtarıyla bagaj kapağı kilidi açma   | 261 |
| Uzaktan kumanda anahtarı menzili                       | 262 |
| Uzaktan kumanda anahtarındaki pilin değiştirilmesi     | 262 |
| Daha fazla uzaktan kumanda anahtarı sipariş etmek      | 266 |
| Red Key - kısıtlı uzaktan kumanda anahtarı*            | 266 |
| Red Key* ayarları                                      | 267 |
| Çıkartılabilir anahtar dili                            | 268 |
| Ayrılabilir anahtar dili ile kilitleme ve kilit açma   | 269 |
| İmmobilizer                                            | 271 |
| Uzaktan kumanda anahtar sistemi için tip onayı         | 272 |
| Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler*                     | 281 |
| Anahtarsız kilitleme ve kilit açma*                    | 282 |
| Anahtarsız Giriş için ayarlar*                         | 283 |
| Yükleme kapağının kilidini anahtarsız açma*            | 283 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Çalıştırma ve kilit sistemleri için anten konumları                             | 284 |
| Aracın içinden kilitleme ve kilit açma                                          | 285 |
| Aracın içinden bagaj kapağı kilidini açma                                       | 286 |
| Çocuk güvenlik kilitlerinin etkinleştirilmesi ve kapatılması                    | 287 |
| Seyir halindeyken otomatik kilitleme                                            | 288 |
| Elektrikle çalışan yüklem kapağının açılması ve kapatılması*                    | 289 |
| Elektrikle açılan bagaj kapağı için maksimum açılma seviyesinin programlanması* | 292 |
| Ayak hareketi* ile arka panel kapağının açılması ve kapatılması                 | 292 |
| Özel kilitleme                                                                  | 294 |
| Özel kilitlemeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma                            | 295 |
| Alarm*                                                                          | 296 |
| Alarmları devreye almak/devreden çıkarmak*                                      | 297 |
| Azaltılmış alarm seviyesi*                                                      | 299 |
| Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu*                                         | 299 |
| Deadlock güvenlik kilitlerinin geçici* olarak devre dışı bırakılması            | 300 |

## SÜRÜCÜ DESTEĞİ

|                                                                                |     |                                                                                  |     |                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| Sürücü destek sistemi                                                          | 302 | Cruise control sistemi                                                           | 316 | Pilot Assist* için semboller ve mesajlar               | 337 |
| Hıza bağlı direksiyon kuvveti                                                  | 302 | Cruise control seçme ve etkinleştirme                                            | 317 | Çarpışma riski durumunda sürücü desteğinden uyarı      | 338 |
| Elektronik denge kontrolü                                                      | 303 | Cruise control'ü devre dışı bırakma                                              | 318 | Sürücü desteği ile hedefin değiştirilmesi              | 339 |
| Spor modda Elektronik Denge Kontrolü                                           | 304 | Cruise control için bekleme modu                                                 | 319 | Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın             | 340 |
| Elektronik denge kontrolü için spor modunu etkinleştirme veya devreden çıkarma | 305 | Adaptif cruise control sistemi*                                                  | 319 | Öndeki araçla zaman aralığı ayarlayın                  | 341 |
| Elektronik denge kontrolü semboller ve mesajları                               | 306 | Adaptif cruise control için kontrol ve gösterge modu*                            | 321 | Sürücü desteği ile otomatik frenleme                   | 342 |
| Denge sistemi                                                                  | 307 | Adaptif cruise control* seçme ve etkinleştirme                                   | 322 | Sürücü desteği için sürüş modu                         | 343 |
| Mesafe Uyarısı*                                                                | 307 | Adaptif cruise control'ün* devre dışı bırakılması                                | 323 | Viraj desteği*                                         | 344 |
| Mesafe uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma                         | 308 | Adaptif cruise control için bekleme modu*                                        | 324 | Viraj desteğini* etkinleştirme veya devre dışı bırakma | 345 |
| Mesafe Uyarısı sınırlamaları                                                   | 309 | Adaptif cruise control* için sınırlamalar                                        | 325 | Viraj desteği için sınırlamalar*                       | 345 |
| Hız sınırlayıcı                                                                | 309 | Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control* arasında geçiş | 326 | Sollama Yardımı                                        | 346 |
| Hız sınırlayıcı seçme ve etkinleştirme                                         | 310 | Adaptif cruise control* için semboller ve mesajlar                               | 327 | Sollama Yardımını Kullanın                             | 346 |
| Hız sınırlayıcısını devre dışı bırakma                                         | 311 | Pilot Assist*                                                                    | 329 | Radar ünitesi                                          | 347 |
| Hız sınırlayıcının geçici olarak devre dışı bırakılması                        | 312 | Pilot Assist* için kontroller ve gösterge görünümü                               | 331 | Radar cihazı için tür onayı                            | 348 |
| Hız sınırlayıcısının sınırlamaları                                             | 312 | Pilot Assist* seçme ve etkinleştirme                                             | 332 | Kamera ünitesi                                         | 356 |
| Otomatik hız sınırlayıcı                                                       | 313 | Pilot Assist* devre dışı bırakma                                                 | 333 | Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar              | 357 |
| Otomatik hız sınırlayıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma             | 314 | Pilot Assist* için bekleme modu                                                  | 334 | Kamera ve radar ünitesi için önerilen bakım            | 361 |
| Otomatik hız sınırlama özelliğinin toleransının değiştirilmesi                 | 315 | Pilot Assist* ile direksiyon yardımını geçici olarak devre dışı bırakma          | 335 | City Safety™                                           | 362 |
| Otomatik hız sınırlama için kısıtlamalar                                       | 316 | Pilot Assist* sınırlamaları                                                      | 335 | City Safety için alt fonksiyonlar                      | 363 |
|                                                                                |     |                                                                                  |     | City Safety için uyarı mesafesinin ayarlanması         | 365 |

|                                                                        |     |                                                                                     |     |                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| City Safety ile engellerin tespiti                                     | 366 | Yol tabelası bilgileri* için gösterge modu                                          | 386 | Şeritten ayrılma riski durumunda direksiyon yardımı                    | 402 |
| Çapraz trafikte City Safety                                            | 368 | Yol Tabelası Bilgisi ve Sensus Navigation*                                          | 389 | Önden çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı                      | 403 |
| Gelen trafikte City Safety sınırlamaları                               | 369 | Yol tabelası bilgilerinden* hız sınırlandırması ve hız kamerası için uyarı          | 389 | Arkadan çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı*                   | 404 |
| City Safety kaçınma manevrası için direksiyon yardımı                  | 370 | Yol tabelası bilgilerinden* uyarıları etkinleştirme ve devre dışı bırakma           | 390 | Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları              | 405 |
| City Safety ile engellenen kaçış manevrası durumunda otomatik frenleme | 370 | Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları*                                            | 391 | Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı için semboller ve mesajlar | 406 |
| City Safety karşıdan gelen araçlar için fren yapar                     | 371 | Driver Alert Control                                                                | 392 | Park Yardımcısı*                                                       | 407 |
| City Safety sınırlamaları                                              | 372 | Driver Alert Control'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması               | 393 | Ön, arka ve yanlardaki Park Yardımcı Pilotu*                           | 408 |
| City Safety için mesajlar                                              | 375 | Driver Alert Control üzerinden bir uyarı durumunda mola yeri rehberini seçin        | 393 | Park yardım sistemini* etkinleştirme veya devre dışı bırakma           | 409 |
| Rear Collision Warning*                                                | 376 | Driver Alert Control sınırlamaları                                                  | 394 | Park yardımı sınırlamaları                                             | 409 |
| Rear Collision Warning* sınırlamaları                                  | 376 | Şerit yardımı                                                                       | 394 | Park yardımı sembolleri ve mesajları                                   | 411 |
| BLIS*                                                                  | 377 | Şerit yardımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma                               | 396 | Park etmeye yardımcı kamera*                                           | 412 |
| BLIS'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması                  | 378 | Şerit yardımı için yardım seçeneğini seçme                                          | 396 | Park yardım kamerası konumları ve gözetleme alanları*                  | 413 |
| BLIS sınırlamaları                                                     | 379 | Şerit yardımı sınırlamaları                                                         | 397 | Park etmeye yardımcı kamera için park yardım şeritleri*                | 415 |
| BLIS için mesajlar                                                     | 380 | Şerit yardımı sembolleri ve mesajları                                               | 398 | Park yardım sistemi için sensör alanları                               | 417 |
| Cross Traffic Alert*                                                   | 381 | Şerit yardımı için gösterge modu                                                    | 400 | Park yardım kamerasını etkinleştir                                     | 418 |
| Cross Traffic Alert* etkinleştirme veya devre dışı bırakma             | 382 | Çarpışma riskinde direksiyon yardımı                                                | 401 | Park yardımı kamerası için semboller ve mesajlar                       | 420 |
| Cross Traffic Alert* sınırlamaları                                     | 382 | Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma | 402 | Park Yardımı Pilotu*                                                   | 422 |
| Cross Traffic Alert* için mesajlar                                     | 384 |                                                                                     |     |                                                                        |     |
| Yol tabelası bilgileri*                                                | 385 |                                                                                     |     |                                                                        |     |
| Yol tabelası bilgilerini* etkinleştirme veya devre dışı bırakma        | 386 |                                                                                     |     |                                                                        |     |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Park Yardım Pilotu ile park etme çeşitleri*       | 423 |
| Park Yardımı Pilotunu* kullanma                   | 424 |
| Park Assist Pilot ile bir paralel parktan çıkmak* | 427 |
| Park Yardımı Pilotunun* sınırlamaları             | 427 |
| Park Yardımı Pilotu* için mesajlar                | 430 |

## HİBRİT BİLGİLERİ

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Twin Engine hakkında genel bilgiler                                      | 432 |
| Hibrid aküyü şarj etmek                                                  | 433 |
| Şarj etme akımı                                                          | 434 |
| Şarj kablosu                                                             | 435 |
| Şarj kablosundaki topraklama arızası kesicisi                            | 436 |
| Şarj kablosu için sıcaklık izleme                                        | 438 |
| Şarj giriş soketi kapağının açılması ve kapatılması                      | 438 |
| Hibrid akü şarjını başlatın                                              | 439 |
| Aracın şarj giriş prizindeki şarj durumu                                 | 442 |
| Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi                     | 443 |
| Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu                                  | 446 |
| Hibrid akü şarjını durdurma                                              | 448 |
| Sürücü gösterge ekranındaki Twin Engine ile ilgili semboller ve mesajlar | 449 |
| Hibrid aküsü olan araçların uzun süreli depolanması                      | 451 |

## ÇALIŞTIRMA VE SÜRÜŞ

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Otomobilin çalıştırılması                                         | 454 |
| Aracın kapatılması.                                               | 456 |
| Kontak konumları                                                  | 456 |
| Kontak modunu seçmek                                              | 457 |
| Alkol kilidi*                                                     | 458 |
| Alkol kilidinin baypası*                                          | 458 |
| Alkol kilidi ile motorun çalıştırılmasından önce*                 | 459 |
| Fren işlevleri                                                    | 459 |
| Ayak freni                                                        | 460 |
| Fren kuvveti yükseltme                                            | 461 |
| Islak yollarda frenleme                                           | 462 |
| Çakıllı yollarda frenleme                                         | 462 |
| Fren sistemi bakımı                                               | 462 |
| El freni                                                          | 463 |
| El frenini etkinleştirme ve devre dışı bırakma                    | 463 |
| Otomatik park freni etkinleştirme ayarı                           | 465 |
| Yokuşta park etme                                                 | 465 |
| Bir el freni arızası varsa                                        | 465 |
| Sabit durumdayken otomatik frenleme                               | 466 |
| Durur haldeyken otomatik freni devreye almak ve devreden çıkarmak | 467 |
| Yokuşta çalıştırırken yardım                                      | 467 |
| Bir çarpışmadan sonra otomatik frenleme                           | 468 |

|                                                                                          |     |                                                        |     |                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Vites kutusu                                                                             | 468 | Ekonomik sürüş                                         | 491 | Çekme çubuğuna monte edilmiş bisiklet taşıyıcı* | 511 |
| Otomatik şanzıman                                                                        | 469 | Elektrikle çalışırken menzili etkileyen faktörler      | 492 | Aracın çekilmesi                                | 512 |
| Otomatik vites kutusu için vites konumları                                               | 470 | Hold ve Charge fonksiyonu                              | 493 | Çekme halkasını takmak ve sökmek                | 513 |
| Direksiyon simidi kollarıyla* vites değiştirme                                           | 472 | Uzun seyahatlere hazırlık                              | 494 | Kurtarma                                        | 514 |
| Vites kolu kilidi                                                                        | 473 | Kışın sürüş                                            | 495 | HomeLink®*                                      | 515 |
| Roketleme (kick-down) işlevi                                                             | 474 | Suda ilerleme                                          | 496 | HomeLink®* özelliğinin programlanması           | 516 |
| Vites değiştirme göstergesi                                                              | 474 | Yakıt doldurma kapağını açma ve kapatma                | 496 | HomeLink®* kullanarak                           | 518 |
| Dört tekerlekten çekiş                                                                   | 475 | Yakıt doldurma                                         | 497 | HomeLink®* için tip onayı                       | 518 |
| Sürüş sistemleri                                                                         | 475 | Yakıtla işlem yapılması                                | 499 | Pusula*                                         | 519 |
| Twin Engine üzerinde yanmalı motoru çalıştırma ve durdurma                               | 476 | Benzin                                                 | 500 | Pusulayı devreye almak/devreden çıkarmak*       | 519 |
| Sürüş modları                                                                            | 477 | Benzin partikül filtresi                               | 501 | Pusulanın* kalibre edilmesi                     | 519 |
| Sürüş modunun değiştirilmesi                                                             | 481 | Motorda ve tahrik sisteminde aşırı ısınma              | 501 |                                                 |     |
| Hibrid sürüşte harita verilerini kullanarak enerji dağıtımı*                             | 482 | Marş motoru aküsünün aşırı yüklenmesi                  | 502 |                                                 |     |
| Seviye kontrolü* ve amortisör                                                            | 484 | Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalıştırma | 503 |                                                 |     |
| Seviye kontrolü ayarları*                                                                | 487 | Çekme çubuğu*                                          | 504 |                                                 |     |
| Düşük hız kontrolü                                                                       | 488 | Çekme çubuğu için teknik özellikler*                   | 505 |                                                 |     |
| Bir fonksiyon düğmesini kullanarak düşük hızlı sürüşü devreye almak ve devreden çıkarmak | 488 | Uzatılabilir/geri çekilebilir çekme braketleri*        | 506 |                                                 |     |
| Yokuş iniş kontrolü                                                                      | 489 | Römorkla sürüş                                         | 508 |                                                 |     |
| Yokuş aşağı iniş kontrolünü işlev düğmesi ile etkinleştirmek ve devreden çıkarmak        | 490 | Römork denge yardımı*                                  | 509 |                                                 |     |
|                                                                                          |     | Römork lambalarının kontrol edilmesi                   | 510 |                                                 |     |

## SES, ORTAM VE İNTERNET

|                                                           |     |                                                            |     |                                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Ses, ortam ve İnternet                                    | 522 | Video                                                      | 538 | Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek          | 553 |
| Ses ayarları                                              | 522 | Bir video oynatmak                                         | 539 | Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın                  | 553 |
| Ses deneyimi*                                             | 523 | DivX® oynatma                                              | 539 | Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma                             | 554 |
| Aplikasyonlar                                             | 524 | Video ayarları                                             | 539 | Telefon görüşmelerinin yönetilmesi                                 | 554 |
| Uygulamaları indirme                                      | 525 | Bluetooth® ile medya                                       | 540 | Metin mesajlarının yönetilmesi                                     | 555 |
| Uygulamaların güncellenmesi                               | 525 | Bluetooth® ile bir cihaz bağlama                           | 540 | Metin mesajları için ayarlar                                       | 556 |
| Uygulamaları silme                                        | 526 | USB portu ile medya                                        | 540 | Telefon rehberinin yönetilmesi                                     | 557 |
| Radyo                                                     | 526 | USB portu ile bir cihaz bağlama                            | 541 | Telefon ayarları                                                   | 557 |
| Radyoyu açın                                              | 527 | USB cihazlar için teknik özellikler                        | 541 | Bluetooth cihazları için ayarlar                                   | 558 |
| Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek            | 528 | Uyumlu ortam biçimleri                                     | 542 | İnternete bağlı araç*                                              | 558 |
| Radyo istasyonları arama                                  | 529 | Apple® CarPlay®*                                           | 543 | Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın         | 559 |
| Radyo Favorileri uygulamasında radyo kanallarını kaydedin | 530 | Apple® CarPlay®* kullanmak                                 | 544 | Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın                     | 560 |
| Radyo ayarları                                            | 530 | Apple® CarPlay®* ayarları                                  | 545 | Otomobili modem (SIM kart) vasıtasıyla ile İnternete bağlanın      | 561 |
| RDS radyosu                                               | 532 | Apple® CarPlay®* kullanım ipuçları                         | 546 | Araç modemi* ayarları                                              | 561 |
| Dijital radyo*                                            | 532 | Android Auto*                                              | 546 | Wi-Fi kablosuz erişim alanı vasıtasıyla araçtan İnternet paylaşımı | 562 |
| FM ve dijital radyo* arasındaki bağlantı                  | 533 | Android Auto kullanarak*                                   | 547 | İnternet bağlantısı zayıf veya yok                                 | 563 |
| Medya çalar                                               | 533 | Android Auto* ayarları                                     | 548 | Wi-Fi ağını kaldır                                                 | 564 |
| Medya oynatımı                                            | 534 | Android Auto* kullanım ipuçları                            | 549 | Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği                                     | 564 |
| Medyanın kontrol edilmesi ve değiştirilmesi               | 536 | Telefon                                                    | 549 | Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı                      | 564 |
| Medya arama                                               | 537 | Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak | 550 |                                                                    |     |
| Gracenote®                                                | 537 | Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca otomatik bağlamak | 552 |                                                                    |     |
| CD çalar*                                                 | 538 | Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca manuel bağlamak   | 553 |                                                                    |     |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Veri paylaşımını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak | 565 |
| Servisler için veri paylaşımı                          | 566 |
| Sabit diskteki depolama alanı                          | 567 |
| Ses ve medya için lisans sözleşmesi                    | 568 |

## **VOLVO ON CALL**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Volvo On Call* uygulaması kullanarak planlayın ve zamanlayın | 580 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

## **TEKERLEKLER VE LASTİKLER**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Lastikler                                             | 582 |
| Lastik ebat ataması                                   | 584 |
| Jantın ebat ataması                                   | 585 |
| Lastiklerin dönüş yönü                                | 585 |
| Lastiklerdeki diş aşınma göstergeleri                 | 586 |
| Lastik basıncını kontrol etmek                        | 586 |
| Tekerlek basıncının ayarlanması                       | 587 |
| Tavsiye edilen lastik basıncı                         | 588 |
| Lastik basıncı izleme sistemi*                        | 588 |
| İzleme sisteminde yeni bir lastik basıncı tasarrufu*  | 590 |
| Orta gösterge ekranında lastik basınç durumuna bakın* | 591 |
| Düşük lastik basıncı uyarısı halinde yapılacak eylem  | 592 |
| Tekerlekleri değiştirirken                            | 593 |
| Alet kiti                                             | 593 |
| Kriko*                                                | 594 |
| Bijon cıvataları                                      | 594 |
| Bir tekerleğin çıkarılması                            | 595 |
| Tekerleklerin takılması                               | 597 |
| Yedek tekerlek*                                       | 599 |
| Stepnenin kullanılması                                | 600 |
| Kış lastikleri                                        | 600 |
| Kar zincirleri                                        | 601 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Acil durum lastik onarım kiti                               | 602 |
| Patlak tamir kitini kullanmak                               | 602 |
| Lastik onarım kitindeki kompre-<br>sörle lastikleri şişirin | 606 |

## YÜKLEME, DEPOLAMA VE YOLCU BÖLÜMÜ

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Yolcu kabini içi                                   | 610 |
| Tünel konsolu                                      | 611 |
| Elektrik soketi                                    | 612 |
| Elektrik prizlerinin kullanılması                  | 614 |
| Torpedo gözünü kullanmak                           | 615 |
| Güneşlikler                                        | 616 |
| Bagaj bölmesi                                      | 616 |
| Yükleme tavsiyeleri                                | 617 |
| Tavan yükü ve yük taşıyıcılar üze-<br>rine yükleme | 618 |
| Çanta kancaları                                    | 619 |
| Yük bağlama kopçaları                              | 619 |
| Kargo kapağının takılması ve çıkar-<br>ılması*     | 620 |
| Kargo kapağının kullanımı*                         | 620 |
| Emniyet ızgaralarının takılması ve<br>çıkarılması* | 623 |
| Güvenlik ağının takılması ve sököl-<br>mesi*       | 624 |
| İlk yardım kiti*                                   | 626 |
| Üçgen reflektör                                    | 626 |

## BAKIM VE SERVİS

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Volvo Servis Programı                                               | 630 |
| Wi-Fi ile araba ve servis atölyesi<br>arası veri aktarımı           | 630 |
| İndirme Merkezi                                                     | 631 |
| Sistem güncellemelerinin İndirme<br>Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi | 631 |
| Araç durumu                                                         | 632 |
| Servis ve onarım randevusu alın.                                    | 633 |
| Servise araç bilgisi göndermek                                      | 634 |
| Aracı yükseltin                                                     | 635 |
| Klima kontrol sisteminin servisi                                    | 637 |
| Ön camı değiştirirken Baş üstü<br>gösterge*                         | 637 |
| Kaputu açma ve kapatma                                              | 638 |
| Motor bölmesine genel bakış                                         | 639 |
| Motor yağı                                                          | 640 |
| Motor yağının kontrol edilmesi ve<br>doldurulması                   | 641 |
| Soğutma sıvısı ekleme                                               | 642 |
| Lambanın değiştirilmesi                                             | 644 |
| Akü                                                                 | 645 |
| Hibrid akü                                                          | 649 |
| Akülerdeki semboller                                                | 650 |
| Akü geri dönüşümü                                                   | 650 |
| Sigortalar ve merkezi elektrik birimleri                            | 651 |
| Bir sigortanın değiştirilmesi                                       | 652 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Sigortalar motor bölümünde                                   | 653 |
| Sigortalar, torpido gözünün altında                          | 660 |
| Sigortalar bagaj bölümünde                                   | 666 |
| Otomobilin içinin temizlenmesi                               | 671 |
| Orta gösterge ekranının temizlenmesi                         | 671 |
| Baş üstü göstergesinin temizlenmesi*                         | 672 |
| İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi                   | 673 |
| Emniyet kemerlerinin temizlenmesi                            | 673 |
| Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi                      | 673 |
| Deri döşemenin temizliği*                                    | 674 |
| Deri direksiyon simidinin temizlenmesi                       | 675 |
| İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi | 675 |
| Otomobilin dışının temizlenmesi                              | 676 |
| Pastalama ve cilalama                                        | 676 |
| Elle yıkama                                                  | 677 |
| Otomatik araba yıkama                                        | 679 |
| Yüksek basınçlı yıkama                                       | 680 |
| Silecek lastiklerinin temizlenmesi                           | 680 |
| Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi   | 681 |
| Tekerlek jantlarını temizlemek                               | 682 |
| Pas önleme                                                   | 682 |
| Araç boyası                                                  | 682 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Küçük kaporta hasarlarına rötuş yapma          | 683 |
| Renk kodları                                   | 684 |
| Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam    | 684 |
| Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi    | 685 |
| Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlayın | 686 |
| Yıkama sıvısının doldurulması                  | 687 |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tip tanımları                                                                  | 690 |
| Boyutlar                                                                       | 693 |
| Ağırlıklar                                                                     | 695 |
| Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü                                          | 696 |
| Motorun teknik özellikleri                                                     | 698 |
| Motor yağı — teknik özellikleri                                                | 699 |
| Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları                                        | 700 |
| Soğutma suyu — teknik özellikleri                                              | 701 |
| Şanzıman yağı — teknik özellikleri                                             | 701 |
| Fren hidroliği - teknik özellikler                                             | 701 |
| Yakıt deposu - hacim                                                           | 702 |
| Klima — teknik özellikleri                                                     | 702 |
| Yakıt tüketimi ve CO <sub>2</sub> emisyonları                                  | 704 |
| Onaylı jant ve lastik boyutları                                                | 707 |
| Minimum izin verilen lastik yük endeksi ve lastikler için hız derecelendirmesi | 708 |
| Onaylanmış lastik basınçları                                                   | 709 |

## ALFABETİK İNDEKS


Alfabetik İndeks

711

SAHİPLİK BİLGİLERİNİZ

### Sahip bilgisi

Kullanıcı bilgileri hem dijital hem de basılı olarak çok sayıda farklı ürün formatında mevcuttur. Kullanıcı kılavuzu aracın orta ekranında Volvo Cars müşteri destek sitesinde bir cep uygulaması olarak mevcuttur. Bu bir Quick Guide seçeneğidir ve diğer pek çok şeyin yanı sıra teknik özellikler ve sigorta bilgilerini içeren torpido gözündeki Kullanıcı El Kitabına ek niteliğindedir. Bir basılı kullanıcı el kitabı sipariş edilebilir.

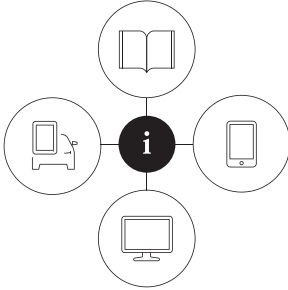

0000003


### Aracın orta gösterge ekranı<sup>1</sup>



Orta gösterge ekranında üst görünümü aşağı sürükleyin ve **Kullanma kılavuzu** seçeneğine dokununuz. Burada aracın dış ve iç resimleri ile görsel navigasyon seçenekleri bulunur. Bilgiler aranabilir türdedir.

ve ayrıca bazı kategorilere ayrılmıştır.

### Mobil uygulama

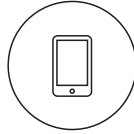

App Store veya Google Play seçeneklerinde "Volvo Manual" uygulamasını arayın, uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve aracı seçin. Uygulamada video görüntülerinin yanı sıra

aracın dış ve iç görüntüleri ile görsel navigasyon seçenekleri mevcuttur. İçerik aranabilir türdedir ve çeşitli bölümler navigasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır


### Volvo Cars müşteri destek sitesi



[support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) adresine gidin ve ülkenizi seçin. Burada kullanıcı el kitabını hem çevrimiçi hem de PDF formatında bulabilirsiniz. Volvo Cars müşteri destek sitesinde aynı zamanda eğitici

videolar ve ilave bilgiler de mevcuttur ve bunlar Volvo'nuz ve araç sahipliğinizle ilgili size yardımcı olacaktır. Çoğu pazar için sayfa mevcuttur.

### Basılı bilgiler

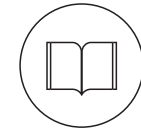

Bu, torpido gözünde bulunan ve önemli ve pratik bilgilerin bir özetinin yanı sıra teknik özellikler ve sigorta bilgilerini içeren Kullanıcı El Kitabına<sup>1</sup> bir ek niteliğindedir.

Aynı zamanda araçta en sık kullanılan işlevleri hızlı bir şekilde öğrenmenize yardımcı olan basılı formatta bir Quick Guide de mevcuttur.

Seçilen donanım seviyesine, pazara, vs. bağlı olarak araçtaki basılı formatta ilave kullanıcı bilgileri de mevcut olabilir.

Basılı bir kullanıcı el kitabı ve buna eşlik eden ek sipariş edilebilir. Sipariş etmek için bir Volvo bayisine başvurun.

<sup>1</sup> Orta gösterge ekranında kullanıcı el kitabı olmayan pazarlar için komple basılı bir el kitabı araca dahildir.

**! ÖNEMLİ**

Sürücü her zaman, aracın trafikte güvenli bir şekilde sürülmesinden ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerine uyulmasından sorumludur. Aynı zamanda aracın kullanıcı el kitabında belirtilen Volvo önerilerine uygun biçimde bakımının yapılması ve kullanılması da önemlidir.

Orta gösterge ekranı ile basılı bilgiler arasında bir fark olması durumunda daima basılı bilgiler geçerlidir.

**i DİKKAT**

Orta ekranda dili değiştirmek, bazı sahipleri ulusal veya yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olmadığı anlamına gelebilir. Anlaşılması zor bir dile geçiş yapmayın çünkü bu, ekran yapısından geri dönmeyi zorlaştırabilir.

**İlgili bilgiler**

- Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı (s. 19)
- Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı (s. 22)
- Volvo Cars destek sitesi (s. 23)
- Kullanıcı el kitabını okuma (s. 24)


**Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı**

Kullanıcı el kitabının dijital<sup>2</sup> versiyonu aracın orta gösterge ekranında mevcuttur.

Dijital kullanıcı el kitabı üstten görünümünden erişilebilir ve bazı durumlarda bağlamsal kullanıcı kılavuzu da üstten görünümünden erişilebilir.

**i DİKKAT**

Dijital kullanıcı el kitabı sürüş sırasında kullanılamaz.

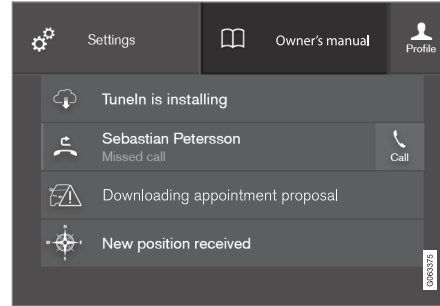**Kullanıcı el kitabı**


Kullanıcı el kitabı için düğmeli üst görünüm.

Kullanıcı el kitabını açmak için - orta gösterge ekranında üst görünümü aşağı sürükleyin ve **Kullanma kılavuzu** ögesine dokununuz.

Kullanıcı el kitabı bilgilerine doğrudan kullanıcı el kitabından veya üst menüsünden erişilebilir.

<sup>2</sup> Çoğu pazar için geçerlidir.

### « Bağımsal kullanıcı el kitabı

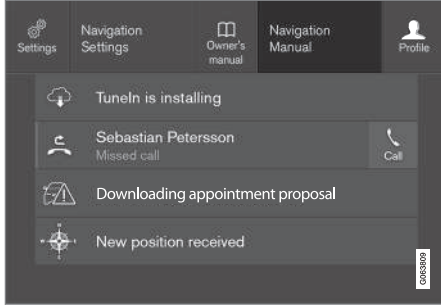

Bağımsal kullanıcı el kitabı için düğmeli üst görünüm.

Bağımsal kullanıcı el kitabı, kullanıcı el kitabında ekranda gösterilen aktif fonksiyonu açıklayan bir makaleye yapılan kısayoldur. Bağımsal kullanıcı el kitabı mevcut olduğunda, üst görünümde **Kullanma kılavuzu** öğesinin sağında görüntülenir.

Bağımsal kullanıcı el kitabı üzerine dokunmak, kullanıcı el kitabında ekranda gösterilen içerikle ilgili bir makale açar. Örneğin **Navigasyon Kılavuzu** üzerine dokunun - ilgili bir madde açılır.


Bu sadece araçtaki bazı uygulamalar için geçerlidir. Örneğin indirilen üçüncü taraf uygulamaları için, uygulamaya özgü makalelere erişmek mümkün değildir.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki kullanıcı el kitabında dolaşın (s. 20)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)
- Uygulamaları indirme (s. 525)

### Orta gösterge ekranındaki kullanıcı el kitabında dolaşın

Dijital kullanıcı el kitabına, araçtaki orta gösterge ekranı üst görünümünden erişilebilir. İçerik aranabilir türdedir ve çeşitli bölümler navigasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

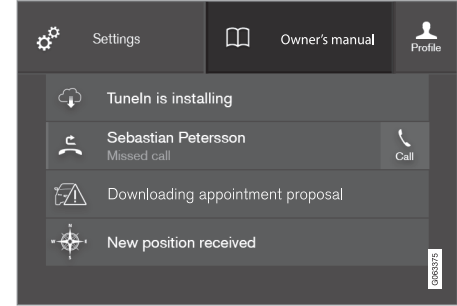

Kullanıcı el kitabına üst görünümünden erişilebilir.

- Kullanıcı el kitabını açmak için - orta gösterge ekranında üst görünümü aşağı sürükleyin ve **Kullanma kılavuzu** öğesine dokunun.

Kullanıcı el kitabında bilgi bulmak için bir dizi farklı seçenek vardır. Ayarlar, kullanıcı el kitabının ana sayfasından ve üst menüden erişilebilir.

## Üst menüdeki menüyü açmak


- Kullanıcı el kitabındaki üst listedeki ☰ öğesine basın.
- > Gi bulmak için farklı seçeneklere sahip bir menü açılır:

### Ana Sayfa



Kullanıcı el kitabındaki başlangıç sayfasına geri dönmek için simgeye dokunun.

### Kategoriler

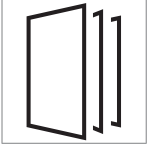


Kullanıcı el kitabındaki maddeler ana kategoriler ve alt kategorilere ayrılmıştır. Aynı makale, daha kolay bulunması için birden fazla uygun kategoride bulunabilir.

1. **Kategoriler** düğmesine basınız.
  - > Ana kategoriler bir listede gösterilir.
2. Bir ana kategoriye (🚪) dokunun.
  - > Alt kategorilerin (📁) ve makalelerin (📄) bir listesi gösterilir.
3. Açmak için bir makaleye dokunun.

Geri gitmek için geri okuna basın.


## Quick Guide

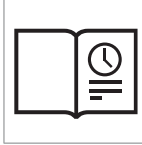

Aracın daha genel özelliklerini öğrenmek üzere, okumak için faydalı olabilecek bir makaleler seçkisine bağlantılar içeren bir sayfaya erişmek için sembole basın. Makalelere aynı zamanda kategoriler

üzerinden de erişilebilir, ama daha hızlı erişim için burada toplanmışlardır. Tümünü okumak için bir makaleye dokunun.

### Araç dışı ve içinde önemli noktalar

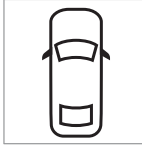

Aracın dışı ve iç genel bakış resimleri. Farklı parçalar, önemli noktalarla belirtilmiştir, bu noktalar da aracın bu parçaları hakkındaki makalelere yönlendirir.



1. **Araç dışı** veya **Araç içi** düğmelerinden birine basın.
    - > Dış veya iç resimler, önemli noktalarla birlikte gösterilmiştir. Önemli noktalar, aracın ilgili parçası hakkındaki makalelere yönlendirir. Resimlere göz atmak için ekran üzerinde yatay olarak kaydırın.
  2. Bir önemli noktaya dokunun.
    - > Alan hakkındaki makalenin başlığı gösterilir.
  3. Makaleyi açmak için başlığa dokunun.
- Geri gitmek için geri okuna basın.

### Favoriler



Favori olarak kaydedilen makalelere erişmek için sembole basın. Tümünü okumak için bir makaleye dokunun.

### Makalelerin favoriler olarak kaydedilmesi ve silinmesi

Bir makale açıkken sağ üst kısımdaki ☆ seçeneğine basarak bir makaleyi favori olarak kaydedebilirsiniz. Bir makale favori olarak kaydedildiğinde yıldızın için doldurulur: ★.

Bir makaleyi favorilerden kaldırmak için geçerli makede tekrar yıldızla basın.

### Video



Araçlardaki farklı fonksiyonların kısa tanıtım videolarını izlemek için sembole basın.

### Bilgi



Araçta Kullanıcı El Kitabının hangi sürümünün olduğu bilgisinin yanı sıra başka kullanışlı bilgileri edinmek için simgeye dokununuz.

### Üst menüdeki arama fonksiyonunu kullanmak

1. Kullanıcı el kitabının üst menüsündeki  seçeneğine dokununuz. Ekranın alt kısmında bir klavye görünür.
2. "Emniyet kemeri" gibi bir anahtar kelime yazınız.
  - > Harfler girildikçe makale ve kategori önerileri gösterilir.
3. Erişmek istediğiniz makale veya kategoriye dokununuz.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı (s. 19)
- Orta gösterge ekranındaki klavye (s. 135)

- Kullanıcı el kitabını okuma (s. 24)

### Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı


Kullanıcı el kitabı mobil uygulama<sup>3</sup> olarak hem App Store hem de Google Play'de mevcuttur. Uygulama, akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlanmıştır.



Kullanıcı el kitabı mobil uygulama olarak App Store veya Google Play'den indirilebilir. Burada verilen kare kod sizi doğrudan uygulamaya götürür. Alternatif olarak App Store veya Google Play'de "Volvo el kitabı" araması da yapabilirsiniz.

Uygulama, önemli noktaları vurgulanmış şekilde aracın farklı parçalarının dış ve iç resimleri ile birlikte bir video içerir, bu önemli noktalar da söz konusu alan hakkında makalelere yönlendirir. İçerik aranabilir türdedir ve

çeşitli bölümler navigasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

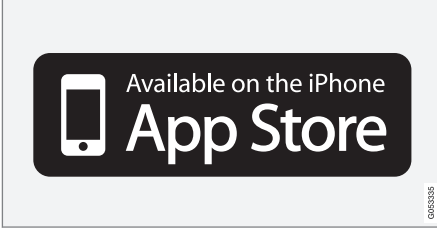

Mobil uygulama hem App Store hem de Google Play'de mevcuttur.

### İlgili bilgiler

- Kullanıcı el kitabını okuma (s. 24)

### Volvo Cars destek sitesi

Aracınızla ilgili daha fazla bilgi Volvo Cars web sitesinde ve destek sitesinde bulunmaktadır.

#### İnternette destek

Sayfayı ziyaret etmek için support.volvocars.com adresine gidin. Çoğu pazar için destek sitesi mevcuttur.

Web tabanlı hizmetler ve işlevler, Volvo On Call\*, navigasyon sistemi\* ve uygulamalar gibi işlevler için destek içerir. Videolar ve adım adım verilen talimatlar, örneğin aracın cep telefonu ile internete nasıl bağlanacağı gibi farklı prosedürleri açıklar.

#### İndirilebilir bilgiler

##### Haritalar

Sensus Navigation ile donatılmış araçlar için destek sayfasından haritalar indirme imkanı bulunmaktadır.

##### PDF formatında kullanıcı el kitabı

Kullanıcı el kitapları PDF formatında indirilebilir. Manueli gereken şekilde indirmek için araç modelini ve model yılını seçin.

#### İletişim

Destek sitesi, müşteri destek ve size en yakın Volvo bayisinin iletişim bilgilerini içerir.

### Volvo Cars web sitesine oturum açın

Bir kişisel Volvo ID oluşturun ve www.volvocars.com adresinde oturum açın. Diğerlerinin yanı sıra, oturum açtığınızda, servis, anlaşmalar ve garantilere dair genel bir bakış elde etmek mümkündür. Burada ayrıca araç modelinize uyarlanmış aksesuarlar ve yazılım hakkında bilgiler de yer alır.

#### İlgili bilgiler

- Volvo ID (s. 28)

\* Bazı mobil cihazlar için.

## Kullanıcı el kitabını okuma

Yeni aracınızı tanımanıza yardımcı olması için, aracı ilk defa sürmeden önce Kullanıcı El Kitabı'nı okuyun.

Kullanıcı el kitabının okunması, yeni işlemlere aşina olma, aracınızı farklı durumlarda nasıl kullanmanız gerektiğine dair tavsiyeler alma ve otomobilin tüm özelliklerini kullanmayı öğrenmenin bir yoludur. Lütfen kullanıcı el kitabındaki güvenlik talimatlarına dikkat ediniz.

Bu kullanıcı bilgisinin amacı, bir Volvo aracında bulunan tüm olası fonksiyonları, seçenekleri ve aksesuarları açıklamaktır. Tüm bu özelliklerin, fonksiyonların ve seçeneklerin her araçta olmasının bir göstergesi veya garantisi olarak tasarlanmamıştır. Kullanılan terimce, satışlarda, pazarlamada ve reklam malzemelerinde kullanılan terimce ile tam olarak uyumlayabilir.

Ürünümüzü iyileştirmek için geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir. Uyarlamalar, kullanıcı el kitabındaki bilgilerin, açıklamaların ve şekillerin araçtaki donanımdan farklılık gösterebileceği anlamına gelir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Bu kılavuzu araçtan ayırmayın - aksi takdirde sorunlar ortaya çıktığında profesyonel yardımın nerede ve nasıl bulunacağı ile ilgili gerekli bilgiler kaybolur.

© Volvo Car Corporation

## Seçenekler/aksesuarlar

Standart donanıma ek olarak, bu el kitabı aynı zamanda isteğe bağlı donanımları (fabrikada takılan donanımı) ve belirli aksesuarları da (sonradan takılan ekstra donanımı) açıklamaktadır.

Tüm, bilinen yayın zamanında, seçenekler ve aksesuarlar yıldız ile işaretlenmiştir: \*.

Kullanıcı el kitabında anlatılan ekipman tüm otomobillerde bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına uyum için farklı ekipmana sahip olabilirler.

Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.

## Özel metinler

### UYARI

Yaralanma riski söz konusu olduğunda bir uyarı metni görünür.

### ÖNEMLİ

Hasar tehlikesi söz konusuysa, "Önemli" metni görünür.

## DİKKAT

NOT metinleri, örneğin özelliklerin ve fonksiyonların kullanımını kolaylaştırmak için tavsiye ve ipuçları verir.

## Etiketler

Araçta, açık bir şekilde önemli bilgileri göstermek üzere tasarlanmış farklı tiplerde etiketler bulunur. Araçtaki etiketler, uyarı/bilgi açısından aşağıdaki azalan sıradaki öneme göre sıralanmıştır.

## Yaralanma uyarısı



Sarı uyarı alanındaki siyah ISO sembolleri, siyah mesaj alanındaki beyaz metin/resim. Uyarının görmezden gelinmesi durumunda ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlike durumlarını belirtmek için kullanılır.

\* Seçenek/aksesuar.

**Mala zarar gelme riski**

Siyah veya mavi uyarı alanı veya mesaj alanındaki beyaz ISO sembolleri ve beyaz metin/resim. Uyarının görmezden gelinmesi durumunda mala zarar gelmesiyle sonuçlanabilecek tehlike durumlarını belirtmek için kullanılır.

**Bilgi**

Siyah mesaj alanı üzerinde beyaz ISO sembolleri ve beyaz metin/resim.

**i DİKKAT**

Kullanıcı el kitabında resimlenen etiketlerle araçtakiler birebir aynı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Araba içindeki yaklaşık görüntü ve yerlerini göstermek için el kitabında yer almaktadırlar. Sizin özel aracınız için geçerli olan bilgiler, aracınıza karşılık gelen çıkartmaların üzerinde bulunmaktadır.

**Çizimler ve video klipler**

Kullanıcı el kitabında kullanılan çizimler ve video klipler bazen şematiktir ve belirli bir fonksiyonun genel resmini veya örneğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bunlar donanım seviyesi ve pazara bağlı olarak aracın görünümünde farklı olabilir.

**İlgili bilgiler**

- Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı (s. 19)
- Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı (s. 22)
- Volvo Cars destek sitesi (s. 23)

**Kullanıcı el kitabı ve çevre**

Kullanıcı El Kitabı, denetimli ormanlardan gelen kağıtlara basılmıştır.

Forest Stewardship Council (FSC)® simgesi, basılı bir kullanıcı el kitabındaki kağıt hamurunun FSC® onaylı ormanlarda veya denetime tabi diğer kaynaklardan temin edildiğini göstermektedir.

**İlgili bilgiler**

- Drive-E - daha temiz sürüş keyfi (s. 30)



VOLVO

## Volvo ID

Volvo ID tek bir kullanıcı adı ve şifre ile geniş bir hizmet yelpazesine erişim sağlayan bir kişisel ID'dir.

### **i DİKKAT**

Mevcut servisler zamanla çeşitlilik gösterebilir ve donanım seviyesi ve pazara bağlı olabilir.

Hizmetlere örnekler:

- Volvo On Call uygulaması\* – aracı telefonunuzda kontrol edin. Örneğin, yakıt seviyesini kontrol edebilir, en yakın benzin istasyonunu gösterebilir ve arabayı uzaktan kilitleyebilirsiniz.
- Send to Car – Web üzerindeki harita servislerinden adresleri, doğrudan araca gönderin.
- Servis ve onarım randevusu al – volvocars.com sitesinde servisi/bayii kaydedin ve doğrudan araçtan servis randevusu alın.

### **i DİKKAT**

Bir servis için kullanıcı adı/şifre (örneğin Volvo On Call) değiştiğinde, diğer servisler için de otomatik olarak değiştirilir.

Volvo ID araçtan volvocars.com veya Volvo On Call uygulamasından oluşturulur<sup>1</sup>.

Araçta bir Volvo ID kaydedildiğinde, bir dizi servis kullanılabilir olacaktır. Aynı araç için bir dizi Volvo ID kullanılabilir ve bir dizi araç aynı Volvo ID'ye bağlanabilir.

### İlgili bilgiler

- Volvo ID oluşturma ve kaydetme (s. 28)
- Servis ve onarım randevusu alın. (s. 633)

## Volvo ID oluşturma ve kaydetme

Farklı yollarla bir Volvo ID oluşturmak mümkündür. Volvo ID volvocars.com veya Volvo On Call uygulaması<sup>2</sup> ile oluşturulmuşsa, çeşitli Volvo ID hizmetlerini kullanabilmek için Volvo ID'nin araca da kaydedilmesi gerekir.

### Volvo ID uygulaması ile bir Volvo ID oluşturun

1. Orta gösterge ekranının uygulama görünümündeki **Güncelleme servisi** seçeneğinden Volvo ID uygulamasını indirin.
2. Uygulamayı başlatın ve bir kişisel e-posta adresi kaydedin.
3. Tanımlanan e-posta adresine otomatik olarak gönderilen talimatları takip edin.
  - > Artık bir Volvo ID oluşturulmuş ve araca kaydedilmiştir. Artık Volvo ID hizmetleri kullanılabilir.

<sup>1</sup> Volvo On Call\*, seçeneğiniz varsa.

### Volvo Cars web sitesi için bir Volvo ID oluşturun

1. www.volvocars.com adresine gidin ve üst sağdaki simgeyi kullanarak oturum açın<sup>3</sup>. Volvo ID oluşturma seçeneğini seçin.
2. Kişisel bir e-posta adresi girin.
3. Tanımlanan e-posta adresine otomatik olarak gönderilen talimatları takip edin.
  - > Bir Volvo ID oluşturulmuştur. ID'nin araca nasıl kaydedileceğini öğrenmek için aşağıdaki kısmı okuyun.

### Volvo On Call uygulaması<sup>4</sup> ile bir Volvo ID oluşturun

1. Örneğin App Store, Windows Phone veya Google Play üzerinden yeni Volvo On Call sürümünü telefona yükleyin.
2. Volvo ID oluşturmak için seçin.
3. Bir Volvo ID oluşturmak için web sayfası açılır. İstenen bilgiyi doldurun.
4. Hüküm ve koşulları kabul etmek için kutuyu işaretleyin.
5. Volvo ID'niz oluşturacak düğmeye basın.
6. Verilen adrese bir e-posta mesajını gönderin. Adresin doğru olduğunu onaylayın.
  - > Şimdi Volvo ID kullanıma hazırdır.

### Volvo ID'nizin araca kaydedilmesi

Volvo ID'nizi web üzerinden veya Volvo On Call uygulamasından oluşturmuşsanız aşağıdaki şekilde araca kaydedebilirsiniz:

1. Şu ana kadar yapılmadıysa orta ekranın **Güncelleme servisi** uygulama görünümünden Volvo ID uygulamasını indirin.



#### DİKKAT

Uygulamaları indirmek için aracın İnternete bağlı olması gerekir.

2. Uygulamayı başlatın ve Volvo ID'nizi/e-posta adresinizi girin.
3. Volvo ID'niz ile ilişkili e-posta adresine otomatik olarak gönderilen talimatları takip edin.
  - > Volvo ID'niz artık araca kaydedilmiştir. Volvo ID hizmetleri artık kullanılabilir.

### İlgili bilgiler

- Volvo ID (s. 28)
- Uygulamaları indirme (s. 525)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

<sup>2</sup> Sadece belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>3</sup> Bazı pazarlarda mevcuttur.

<sup>4</sup> Volvo On Call\* fonksiyonuna sahip araçlar.

## Drive-E - daha temiz sürüş keyfi

Volvo Car Corporation, çevreye olumsuz etkileri azaltmak için sürekli olarak daha güvenli

ve daha verimli ürünler ve çözümler geliştirmeye çalışmaktadır.



Çevreyi koruma, Volvo Cars'ın temel değerlerinden biridir ve tüm operasyonlarını etkiler. Çevresel çalışmalar aracın tüm kullanım ömrüne dayalıdır ve tasarımdan hurdaya ayrılıp geri dönüşüme gönderilmesine kadar sahip olduğu çevresel etkiyi hesaba katar. Volvo Cars'ın temel ilkesi, geliştirilen her yeni ürünün, yerini aldığı üründen daha az çevresel etkisi olmasıdır.

Volvo'nun çevresel yönetim çalışmaları, daha etkili ve havayı daha az kirleten tahrik hatları Drive-E serisini geliştirmesi ile sonuçlanmıştır. Kişisel çevre de Volvo için önemlidir - örneğin

bir Volvo'nun içerisindeki hava, klima kontrol sistemi sayesinde dışardaki havadan daha temizdir.

Volvo'nuz katı uluslararası çevre standartlarına uygundur. Volvo'nun tüm üretim birimleri ISO 14001 onaylı olmalıdır, bu kural operasyonun çevresel konulara sistematik yaklaşım sergilemesini destekler, bu da daha az çevresel etkisi olan sürekli bir iyileşme sağlar. ISO sertifikası bulunması aynı zamanda geçerli çevresel kanunlara ve düzenlemelere de uyulduğu anlamına gelir. Volvo aynı zamanda ortaklarının da bu gereksinimlere uymasını şart koşar.

## Yakıt tüketimi

Bir aracın toplam çevresel etkisinin büyük bir kısmı kullanımından kaynaklandığı için Volvo Cars'ın çevresel çalışmalara olan vurgusu yakıt tüketimini, karbondioksit emisyonlarını ve diğer hava kirleticilerini azaltmak yönündedir. Volvo otomobilleri, ait oldukları sınıfların her birinde rekabetçi bir yakıt tüketimine sahiptir. Yakıt tüketimi ne kadar düşükse sera gazı olan karbondioksit emisyonu da o kadar düşüktür.

### Daha iyi bir çevreye katkı

Enerji tasarruflu ve ekonomik bir araç, azaltılmış çevresel etkiye katkıda bulunabilir ve ayrıca aracın sahibi için azaltılmış maliyetlere dahil olabilir. Sürücü olarak yakıt tüketimini azaltmak, böylece paradan tasarruf etmek ve daha iyi bir çevreye katkıda bulunmak kolaydır - işte size birkaç tavsiye:

- Etkili bir ortalama hızı hedefleyin. Yaklaşık 80 km/sa. (yaklaşık 50 mil/sa.) üstü ve 50 km/sa. (yaklaşık 30 mil/sa.) altı hızlar, daha yüksek enerji tüketimine neden olur.
- Aracın servis ve bakımı için Servis ve Garanti Kitapçığının önerilen aralıklarını takip edin.
- Motorun rölantide bırakmayın - uzunca bir süre bekleme yaparsanız motoru kapatın. Yerel kanunlara ve yönetmeliklere dikkat edin.
- Seyahat planlaması yapın - çok sayıda gereksiz duruş yapmak ve dengesiz hız, daha yüksek yakıt tüketimine katkıda bulunur.
- Ön koşullandırma kullanım - hibrid akü menzilinizi iyileştirebilir ve sürüş sırasında enerji gereksinimini azaltabilir.

Ayrıca daima akü ve yağlar gibi çevreye zararlı atıkları çevre açısından güvenli bir şekilde bertaraf etmeyi unutmayın. Bu tip atıkların nasıl atılacağı konusunda kararsız kalırsanız bir

sevice danışın - yetkili bir Volvo servisi tavsiye edilir.

### Verimli emisyon kontrolü

Volvo'nuz, hem temiz bir yolcu ortamı hem de yüksek verimde emisyon kontrolünü kapsayan bir kavram olan "İçi ve dışı temiz" kavramına göre üretilmiştir. Birçok durumda egzoz emisyonları yürürlükteki standartların altında olduğundan iyi durumdadır.

### Yolcu kabininde temiz hava

Bir hava filtresi, hava girişi yoluyla yolcu kabini toz ve polen girmesini önlemeye yardımcı olur.

Yolcu Kabini Hava Kalitesi Sistemi (IAQS)\*, giren havanın dışarıdaki havadan daha temiz olmasını sağlar.

Sistem, yolcu kabinindeki havadan parçacıklar, hidrokarbonlar, azot oksit ve yer seviyesindeki ozon gibi kirleticileri temizler. Eğer dışarıdaki hava kirli ise hava girişi kapanır ve havaya sirkülasyon yaptırılır. Örneğin sıkışık trafikte, kuyruklarda veya tünellerde bu tür bir durum meydana gelebilir.

IAQS, Temiz Bölge Yolcu Kabini Paketi'nin (CZIP)\* bir parçasıdır; bu paket aynı zamanda aracın kilidi uzaktan kumanda anahtarıyla açıldığında fanın çalışmasına olanak tanıyan bir işlev de içerir.

### İç kısım

Volvo'nun içinde kullanılan malzemeler keyifli ve konforlu bir ortam sunmak amacıyla dikkatle seçilmiş ve test edilmiştir. Elle dikilen direksiyon simidi dikişleri gibi ayrıntıların bir kısmı el yapımıdır. Yolcu kabini, örneğin yüksek ısı ve parlak ışık durumunda rahatsızlığa neden olabilecek güçlü kokular veya maddeler oluşmaması için izlenir.

### Volvo servisleri ve çevre

Düzenli bakım, daha uzun hizmet ömrü ve daha düşük yakıt tüketimi için gerekli koşulları meydana getirir. Böylece temiz bir çevreye katkıda bulunmuş da olursunuz. Aracınızı servis ve bakım için Volvo servislerine emanet ettiğinizde Volvo sisteminin bir parçası olur. Volvo, zararlı maddelerin doğaya atılmasını veya boşalmasını önlemek üzere atölye tesislerinin tasarlanma şekli itibarıyla net taleplerde bulunmaktadır. Atölye personelimiz, çevreye mümkün olan en iyi özeni garanti edecek bilgi ve aletlere sahiptir.

### Geri dönüşüm

Volvo kullanım ömrü bakış açısından çalıştığı için aracın çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürülmesi de önemlidir. Neredeyse aracın tamamı geri dönüştürülebilir. Bu sebeple otomobilin en son sahibi, yetkili/onaylı bir geri dönüşüm tesisini öğrenmek için yetkili satıcıyla irtibat kurmalıdır.

## ◀ İlgili bilgiler

- Yakıt tüketimi ve CO<sub>2</sub> emisyonları (s. 704)
- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Ön koşullandırmayı çalıştır ve kapat (s. 241)
- Kullanıcı el kitabı ve çevre (s. 25)
- Hava kalitesi (s. 216)

## IntelliSafe - sürücü desteği ve güvenliği

IntelliSafe, araç güvenliği için Volvo Cars konseptidir. IntelliSafe, amacı, bir araba yolculuğunun güvenliğini sağlamak, yaralanmaları önlemek ve yolcuları ve diğer yol kullanıcılarını korumak için bir dizi sistemden<sup>5</sup> oluşur.

### ⚠ UYARI

Fonksiyonlar ilave yardımlardır - her türlü durumda ortaya çıkan tüm koşulları ele almaz.

Araçın güvenli bir şekilde sürülmesi ve yürürlükteki kanun ve yol trafik yönetmeliklerine uyulması sorumluluğu her zaman sürücüye aittir.

### Destek

Sürücüye daha güvenli bir şekilde sürmesi için yardımcı olmak amacıyla, IntelliSafe aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

- Aktif uzun far
- Tünel algılama
- Pilot Assist
- \*Cross Traffic Alert
- \*Blind Spot Information
- Park Yardımcısı\*
- Park Yardımı Pilotu\*

- Park etmeye yardımcı kamera\*
- Yol tabelası bilgileri\*
- Elektronik denge kontrolü
- Roll Stability Control
- Hız sınırlayıcı\*
- Cruise control sistemi
- Adaptif cruise control sistemi\*
- Rear Collision Warning
- Driver Alert Control
- Dört tekerlekten çekiş\*<sup>6</sup>

### Önleme

Bir kazayı önlemek için sürücüye yardımcı olmak amacıyla, IntelliSafe aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

- City Safety
- Mesafe Uyarısı\*
- Şerit yardımı
- Çarpışma önleme yardımı

### Koruma

Bir kaza anındaki belirli durumlarda sürücü ve yolcuların korunması amacıyla, IntelliSafe aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

- Whiplash Protection System
- Emniyet kemeri gergileri ile emniyet kemerleri
- Hava yastıkları

### ⓘ DİKKAT

Fonksiyonları tam olarak anlamak ve önemli uyarılar hakkında bilgi edinmek için her bir sistemdeki ayrı bölümleri okuyun.

### İlgili bilgiler

- Aktif uzun far (s. 164)
- Emniyet (s. 44)
- Sürücü destek sistemi (s. 302)


<sup>5</sup> Bazı sistemler opsiyonel iken, bazı sistemler standart olarak takılmıştır. Bu, pazara, model yılına ve otomobil modeline bağlı olarak değişebilir.

<sup>6</sup> All Wheel Drive

## **Sensus - çevrimiçi bağlantılık ve eğlence**

Sensus farklı türde uygulamaların kullanılmasını ve arabayı bir Wi-Fi ortak erişim noktası haline getirmeyi mümkün kılar.

### **Bu Sensus olarak adlandırılır**

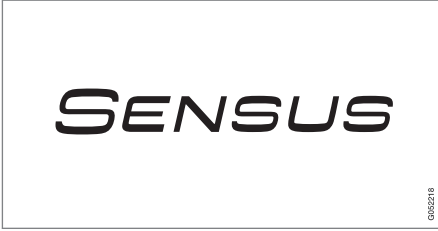

Sensus, dijital dünyayla akıllı bir arayüz ve çevrimiçi bağlantılılık sunar. Sezgisel bir navigasyon yapısı, gerektiğinde sürücünün dikkatini dağıtmadan ilgili destek, bilgi ve eğlence öğelerine ulaşmayı mümkün kılar.

Sensus, araçtaki eğlence, çevrimiçi bağlantılılık, navigasyon\* ve sürücü ile araç arasındaki kullanıcı arayüzü ile bağlantılı tüm çözümleri bünyesinde barındırır. Siz, aracınız ve dış dünya arasında iletişimi mümkün kılan Sensus'tur.

### **Gerektiği zaman, gerektiği yerde bilgi**


Araçtaki farklı gösterge ekranları, bilgileri doğru zamanda sunar. Bilgiler, sürücü tarafından nasıl bir öncelikte değerlendirilmeleri

gerektiğine bağlı olarak farklı konumlarda gösterilir.



Bilgilere nasıl bir öncelik verilmesi gerektiğine bağlı olarak farklı bilgi türleri, farklı gösterge ekranlarında gösterilir.

### Baş üstü gösterge ekranı\*

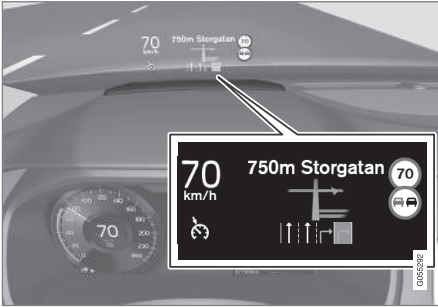

Baş üstü ekranı sürücünün derhal ilgilenmesi gereken seçili bilgiyi gösterir. Bu tip bilgiler, örneğin trafik uyarıları, hız bilgileri ve navigas-

yon\* bilgilerini içerir. Yol tabelası bilgileri ve gelen telefon aramaları da baş üstü gösterge ekranında gösterilir.

### Sürücü gösterge ekranı



Sürücü gösterge ekranı hız ve örneğin gelen aramalar veya çalan şarkılar hakkındaki bilgileri gösterir. Gösterge ekranı, iki direksiyon simidi tuş takımı ile yönetilir.

## Orta gösterge ekranı



Aracın ana işlevlerinin çoğu, dokunmaya tepki veren dokunmatik bir ekran olan orta gösterge ekranından kontrol edilir. Bu yüzden araçtaki fiziki düğme ve kumanda sayısı minimum düzeydedir. Gösterge ekranı, eldiven takarken bile kullanılabilir.

Örneğin klima kontrol sistemi, eğlence sistemi ve koltuk konumunu buradan kontrol edebilirsiniz\*. Orta gösterge ekranında gösterilen bilgilerle ilgili sürücü veya fırsat olduğunda araçtaki başka bir kişi işlem yapabilir.

## Ses tanıma sistemi



Ses tanıma sistemi, sürücünün ellerini direksiyon simidinden çekmesine gerek kalmadan kullanılabilir. Sistem, doğal konuşmayı tanıyabilir. Örneğin bir şarkıyı çalmak, birini aramak, sıcaklığı artırmak veya bir metin mesajını okumak için ses tanımayı kullanabilirsiniz.

## İlgili bilgiler

- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)
- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Ses tanıma (s. 154)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Wi-Fi kablosuz erişim alanı vasıtasıyla araçtan İnternet paylaşımı (s. 562)

## Yazılım güncellemeleri

Böylece bir Volvo müşterisi olarak aracınızın en iyi tecrübesine sahip olursunuz, Volvo araçlardaki sistemleri ve sunduğunuz hizmetleri sürekli geliştirir.

Aracınız yetkili bir Volvo satıcısında servis görürken, Volvo'nuzdaki yazılımı en son sürüme güncelleyebilirsiniz. En yeni yazılım güncellemesi, önceki yazılım güncellemelerinden elde edilen gelişmeler de dahil olmak üzere mevcut iyileştirmelerden faydalanmanızı sağlar.

Yayınlanan güncellemeler ve sık sorulan soruların yanıtları hakkında daha fazla bilgi için [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) adresine gidin.

### **i DİKKAT**

Güncelleme sonrasında işlevsellik pazar, model, yılı ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

## İlgili bilgiler

- Sensus - çevrimiçi bağlantılık ve eğlence (s. 34)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)

## Verilerin kaydedilmesi

Volvo'nun güvenlik ve kalite güvence anlayışının bir parçası olarak aracın kullanımı, işlevselliği ve kazalar hakkında belirli bilgiler araca kaydedilir.

Bu araç bir "Event Data Recorder" (EDR) ile donatılmıştır. Bunun birinci amacı örneğin hava yastığının devreye girdiği veya aracın yolda bulunan bir nesneye çarptığı durumlar gibi çarpışmaya benzer durumlar veya trafik kazalarıyla ilgili verileri kaydetmektir. Verilerin kaydedilmesinin nedeni ise araç sistemlerinin bu tip durumlarda nasıl çalıştığının anlaşılma düzeyini artırmaktır. EDR araç dinamik sistemleri ve güvenlik sistemleriyle ilgili verileri genellikle 30 saniye veya daha kısa süreyle kaydedecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu araçta bulunan EDR çarpışmaya benzer durumlar veya trafik kazalarında aşağıdakilerle ilgili verileri kaydetmek üzere tasarlanmıştır:

- Araçtaki çeşitli sistemlerin nasıl çalıştığı
- Sürücü ve ön yolcu emniyet kemerlerinin takılma/gerdirilme durumları
- Sürücünün gaz veya fren pedalını kullanımı
- Aracın seyir hızı

Bu bilgi trafik kazaları, yaralanmalar ve meydana gelen hasarlarla ilgili koşulları anlamamıza yardımcı olabilir. EDR sadece önemli kaza durumlarında verileri kaydeder. EDR normal sürüş koşullarında herhangi bir veri kaydı

yapmaz. Benzer şekilde sistem aracı kimin kullandığını veya kazanın geldiği coğrafi konumu ya da kıl payıyla kurtulma durumlarını asla kaydetmez. Bununla birlikte, örneğin polis teşkilatı gibi diğer taraflar bu kayıtlı verileri bir trafik kazasından sonra rutin olarak toplanan, kişilerin kimliklerinin teşhis edilebildiği bilgi türleriyle kombinasyon halinde kullanabilir. Araç veya EDR anlamında kaydedilen verileri yorumlayabilmek için özel donanım ve erişim gerekir.

EDR düzeneğine ek olarak araçta bulunan mevcut fonksiyonları sürekli kontrol etmek ve izlemek üzere tasarlanmış bir dizi bilgisayar vardır. Bunlar genel anlamda normal sürüş koşullarındaki verileri kaydedebilir, fakat özellikle araç çalışmasını ve işlevselliğini etkileyen hataları veya aracın sürücü destek işlevinin (örn. City Safety ve otomatik fren fonksiyonu) etkinleşmesini takiben ortaya çıkan arızaları kaydeder.

Kaydedilen verilerin bazıları servis ve bakım teknisyenlerinin araçta meydana gelen bazı arızaları teşhis etmesi ve düzeltmesi için gereklidir. Kaydedilmiş olan bilgiler aynı zamanda Volvo'nun yasalar ve devlet kurumları tarafından getirilen yasal gereklilikleri yerine getirebilmesi için de gereklidir. Araçta kayıtlı bilgiler araç servise veya onarıma girene kadar kendi bilgisayarında kayıtlıdır.

Kaydedilmiş olan bu bilgiler yukarıdakilere ek olarak Volvo araçlarının güvenlik ve kalitesini sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda yürütülen araştırma ve ürün geliştirme için toplu şekilde kullanılabilir.

Volvo, yukarıda tanımlanan bilgilerin araç sahibinin onayı olmadan üçüncü taraflara ifşa edilmesine izin vermeyecektir. Volvo ulusal yasalar ve düzenlemelere uymak için polis veya bu tür bilgilere erişim anlamında yasal hakkı olan diğer kurumlara bu bilgileri ifşa etmek zorunda kalabilir. Kaydedilen bilgileri okumak ve yorumlamak üzere Volvo ve Volvo ile anlaşmalı olan servislerin erişmesi için özel teknik ekipmanlar gerekebilir. Volvo, servis ve bakım esnasında Volvo'ya transfer edilen bilgilerin güvenli şekilde saklanması ve kullanılmasıyla sorumludur ve kullanım ilgili yasal gerekliliklerle uyumludur. Daha fazla bilgi için - yetkili bir Volvo satıcısıyla iletişime geçin.

## Hizmetler için şartlar ve koşullar

Volvo, araç güvenliği ve konforunu iyileştirmek için hizmetler sunar.

Bu hizmetler, acil durumlarda yardımlardan navigasyon ve çeşitli bakım hizmetlerine varana kadar her şeyi kapsar.

Bu hizmetleri kullanmadan önce, [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresinden Hizmetler için Hükümler ve Koşullar destek bilgilerini okumanız önem arz eder.

## İlgili bilgiler

- Müşteri Gizlilik İlkesi (s. 38)

## Müşteri Gizlilik İlkesi

Volvo, web sitemizi ziyaret eden herkesin kişisel bütünlüğüne saygı duyar ve korur. Bu politika, müşteri verilerinin ve kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgilidir. Amaç, mevcut, geçmiş ve potansiyel müşterilere aşağıdaki konularda genel bir bilgi vermektir:

- Kişisel verilerinizi topladığımız ve işlediğimiz koşullar.
- Topladığımız kişisel veri türleri.
- Kişisel verilerinizi toplamamızın nedeni.
- Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız.

Politika hakkında daha fazla bilgi için, [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresinde destek bilgisini arayın.

## İlgili bilgiler

- Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı (s. 564)
- Hizmetler için şartlar ve koşullar (s. 38)
- Verilerin kaydedilmesi (s. 37)

## Aksesuarlar ve yardımcı donanım hakkında önemli bilgiler

Aksesuarların ve ekstra donanımların yanlış şekilde bağlanması ve montajı aracın elektronik sistemine olumsuz yönde etki edebilir.

Volvo sahiplerinin yalnızca Volvo onaylı orijinal aksesuarlarını kurmalarını ve aksesuarların kurulumunu yalnızca eğitimli ve vasıflı Volvo servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirmenizi rica ederiz. Bazı aksesuarlar, yalnızca ilişkili yazılımlar aracın bilgisayar sistemine yüklendiğinde çalışır.

Kullanıcı el kitabında anlatılan ekipman tüm otomobillerde bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına uyum için farklı ekipmana sahip olabilirler.

Bu kılavuzda açıklanan seçenekler veya aksesuarlar yıldız işaretiyle işaretlenmiştir. Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.

### UYARI

Sürücü, aracın güvenli bir şekilde kullanılması ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyulmasını sağlamak için daima azami sorumluluğu üstlenir.

Aracın Volvo'nun tavsiyelerine, sahibinin bilgilerine ve servis ve garanti belgesine göre bakım ve servisinin yapılması da önemlidir.

Araç üzerindeki bilgiler basılı kullanıcı el kitabındakinden farklıysa basılı bilgilerin her zaman önceliği vardır.

### İlgili bilgiler

- Aksesuarların takılması (s. 39)
- Donanımların aracın diyagnostik soketine bağlanması (s. 40)
- Kullanıcı el kitabını okuma (s. 24)

## Aksesuarların takılması

Volvo sahiplerinin yalnızca Volvo onaylı orijinal aksesuarlarını kurmalarını ve aksesuarların kurulumunu yalnızca eğitimli ve vasıflı Volvo servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirmenizi rica ederiz. Bazı aksesuarlar, yalnızca ilişkili yazılımlar aracın bilgisayar sistemine yüklendiğinde çalışır.

- Volvo orijinal aksesuarları, performans, emniyet ve emisyon kontrolü açısından araç sistemleriyle birlikte çalıştıklarından emin olmak için test edilmiştir. Buna ek olarak, eğitimli ve nitelikli bir Volvo servis teknisyeni, aksesuarların Volvo'nuza güvenli bir şekilde monte edilip edilemeyeceğini bilir. Aracınızın içine veya üzerine herhangi bir aksesuar takmadan önce daima eğitimli ve kaliteli bir Volvo servis teknisyeninden tavsiye isteyin.
- Volvo tarafından onaylanmamış aksesuarlar, aracınızda kullanılmak üzere test edilememiş olabilirler.
- Volvo tarafından test edilmeyen aksesuarlar takarsanız ya da araçla ilgili deneyimi olmayan birini takmasına izin verirseniz, aracınızın performansı veya güvenlik sistemlerinden bazıları olumsuz etkilenebilir.
- Onaylanmamış veya yanlış monte edilmiş aksesuardan kaynaklanan hasar, yeni araç garantisi kapsamına girmez. Daha fazla garanti bilgisi servis ve garanti belgesinde bulunabilir. Volvo, orijinal olmayan akse-





suarların yüklenmesinden kaynaklanan ölüm, yaralanma veya masraflar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.


### İlgili bilgiler

- Aksesuarlar ve yardımcı donanım hakkında önemli bilgiler (s. 39)

### Donanımların aracın diyagnostik soketine bağlanması

Yazılım veya arıza teşhis aletlerinin yanlış bağlanması ve kurulması, aracın elektronik sistemin üzerinde negatif bir etkiye sahip olabilir.

Volvo sahiplerinin yalnızca Volvo onaylı orijinal aksesuarlarını kurmalarını ve aksesuarların kurulumunu yalnızca eğitimli ve vasıflı Volvo servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirmenizi rica ederiz. Bazı aksesuarlar, yalnızca ilişkili yazılımlar aracın bilgisayar sistemine yüklendiğinde çalışır.

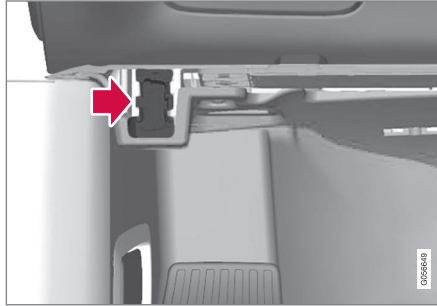

Data link konektörü (On-board Diagnostic OBDII) sürücü tarafındaki gösterge tablosunun altındadır.



### DİKKAT

Volvo Cars onaylanmamış bir ekipmanın On-board Diagnostic soketine (OBDII) bağlanmasının ortaya çıkabilecek sonuçlarına karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu soket yalnızca eğitimli ve nitelikli Volvo servis teknisyenleri tarafından kullanılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Aksesuarlar ve yardımcı donanım hakkında önemli bilgiler (s. 39)

## Aracın şasi numarasını göstermek

Volvo bayisi ile Volvo On Call üyeliğiniz ile ilgili iletişime geçerken aracınızın şasi numarasına ihtiyaç duyacaksınız(VIN<sup>7</sup>).

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Sistem Bilgileri → Araç tanımı no (VIN)** ögesine devam edin.  
> Aracın şasi numarası gösterilir.

VIN numarasını bulmanın başka bir yolu, gösterge tablosunu otomobilin ön camında, servis ve garanti kitapçığının ilk sayfasında veya aracın kayıt sertifikasında incelemektir.



VIN tüm modellerde benzer bir yere yerleştirilmiştir.

## Sürücünün dikkatinin dağılması

Kendisinin, yolcularının ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaktan sürücü sorumludur. Bu sorumluluğun bir kısmı, arabayı sürüş ortamında çalıştırmakla alakalı olmayan bir faaliyet yürütmek gibi dikkati dağıtıcı eylemlerden kaçınmaktır.

Yeni Volvo'nuz zengin içerikli eğlence ve iletişim sistemi ile donatılmıştır veya donatılabilir. Bunlar, eller serbest özelliği, navigasyon sistemleri ve birçok fonksiyona sahip ses sistemi bulunan cep telefonları olabilir. Kendi kolaylığı için başka taşınabilir elektronik cihazlara da sahip olabilirsiniz. Doğru kullanıldıklarında, güvenli bir şekilde sürüş deneyimini zenginleştirilebilirler. Yanlış şekilde kullanılırlarsa dikkatinizi dağıtabilirler.

Volvo'nun güvenliğiniz konusunda ne kadar ilgili olduğunu belirtmek için bu sistemlerle ilgili olarak aşağıdaki uyarıları vermek isteriz. Araçta güvenli sürüş yapmanızı engelleyecek bir cihaz veya fonksiyonu asla kullanmayın. Dikkat dağınıklığı ciddi kazalara yol açabilir. Bu genel uyarılara haricinde, araçta olabilecek yeni fonksiyonlarla ilgili aşağıdaki tavsiyeleri sunuyoruz:

## ⚠ UYARI

- Sürüş sırasında asla bir cep telefonu kullanmayın. Bazı bölgelerde, araç hareket halindeyken sürücünün cep telefonu kullanması yasaktır.
- Araç bir navigasyon sistemi ile donatılmışsa, park halindeyken yalnızca güzergahı ayarlamaz ve değiştirmeniz gerekir.
- Ses sisteminizi asla araç hareket halindeyken programlamayın. Araç park edildiğinde radyonun ön ayarlarını yapın ve daha sonra radyonun daha hızlı ve daha basit kullanılması için programlanan önayarları kullanın.
- Araç hareket halindeyken asla dizüstü bilgisayarları veya taşınır bilgisayarları kullanmayın.

## İlgili bilgiler

- Ses, ortam ve İnternet (s. 522)

<sup>7</sup> Vehicle Identification Number



GÜVENLİK

## Emniyet

Araçta, bir kaza durumunda aracın sürücüsünü ve yolcularını korumak üzere birlikte çalışan birçok güvenlik sistemi vardır.

Araçta bir kaza anında tepki veren ve farklı türlerde hava yastıkları ve emniyet kemeri gergileri gibi farklı güvenlik sistemlerini etkinleştiren bir dizi sensör vardır. Sistemler, farklı açılardan çarpışmalar, devrilme veya yoldan çıkma gibi spesifik kaza durumlarına bağlı olarak, iyi bir koruma sağlamak için farklı biçimlerde tepki verir.

Ayrıca Whiplash Protection System mekanik güvenlik sistemleri de bulunmaktadır. Ayrıca araç bir çarpışma durumunda açığa çıkan gücün büyük bir kısmının kırılgan, direkler, zemin, tavan ve gövdenin diğer kısımlarına dağıtıldığı bir yapıda tasarlanmıştır.

Bir çarpışmadan sonra araçtaki önemli bir işlev hasar görmüşse aracın güvenlik modu etkinleştirilebilir.

## Sürücü ekranındaki uyarı sembolü



Aracın elektrik sistemi II kontak konumuna ayarlandığında sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolü yanar. Aracın güvenlik sisteminde arıza yoksa sembol yaklaşık 6 saniye sonra söner.

## UYARI

Sürüş sırasında uyarı sembolü yanar veya açılırsa ve sürücü gösterge ekranında **SRS hava yastığı Acil servis gerekli. Yetkili servise git** mesajı gösterilirse güvenlik sistemlerinden biri bu parçasında tam işlevsellik olmadığı anlamına gelir. Volvo, en kısa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

## UYARI

Aracın çeşitli güvenlik sistemlerini asla kendiniz modifiye etmeyin veya onarmayın. Sistemlerden biri üzerindeki hatalı çalışma arızaya ve ağır yaralanmalara neden olabilir. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.



Özgün uyarı sembolü kopmuşsa bunun yerine genel uyarı sembolü yanar ve sürücü gösterge ekranı, aynı mesajı gösterir.


## İlgili bilgiler

- Hamilelik sırasında güvenlik (s. 44)
- Emniyet kemerleri (s. 46)
- Hava yastıkları (s. 52)
- Whiplash Protection System (s. 45)
- Güvenlik modu (s. 58)
- Çocuk güvenliği (s. 60)

## Hamilelik sırasında güvenlik

Hamilelik sırasında emniyet kemerinin doğru kullanılması ve hamile sürücülerin oturma konumlarını ayarlaması önemlidir.

## Emniyet kemeri

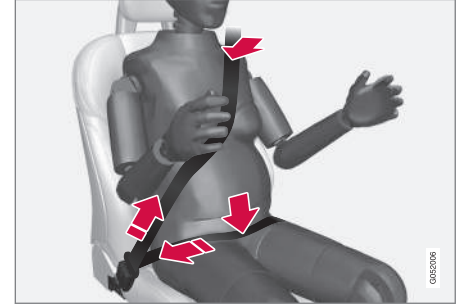

Çapraz kısmı vücudu omuz üzerinden kavrayıp, göğüslerin arasından, kalçanın yanına ulaşmalıdır.

Kucak kısmı kalçaların üzerinden ve karnın mümkün olduğunca altından geçmelidir. – Yukarı doğru kaymasına asla izin verilmemelidir. Kemerdeki boşluğu alıp vücuda mümkün olduğunca tam oturduğundan emin olunuz. Ayrıca, kemerde herhangi bir bükülme olup olmadığını kontrol ediniz.

## Oturma konumu

Gebelik ilerledikçe, gebe sürücüler koltuklarını ve direksiyon simidini sürüş sırasında aracın

kontrolünü kolayca elde tutacak şekilde ayarlamalıdır (yani pedalları ve direksiyon simidini rahatlıkla hareket ettirebilmelidirler). Bu bağlamda, karınlarıyla direksiyon simidi arasında olası en büyük mesafeyi elde etmek için, koltuğu olabildiğince geri kaydırmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Emniyet (s. 44)
- Emniyet kemerleri (s. 46)
- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)

## Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) boyun incinmesi riskini azaltır. Sistem, enerji emen koltuk arkalıkları ve koltuk minderinin yanı sıra ön koltuklardaki özel tasarlanmış baş desteklerinden oluşur.

WHIPS, çarpışmanın açısı ve hızının ve çarpan aracın yapısının tümünün etkili olduğu arka uçtan çarpışmalarda devreye girer.

WHIPS devreye girdiğinde ön koltuk arkalıkları, sürücünün ve ön koltuk yolcusunun oturma konumunu değiştirmek üzere geriye doğru yatırılır ve koltuk minderleri aşağı doğru hareket ettirilir. Hareketi, ortaya çıkabilecek ve boyun incinmesine neden alabilecek güçlerin bir kısmını emmeye yardımcı olur.


### UYARI

WHIPS, emniyet kemerlerinin bir tamamlayıcısıdır. Emniyet kemerini her zaman kullanın.

### UYARI

Koltuğu veya WHIPS'i asla kendiniz modifiye etmeyin veya onarmayın. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

Ön koltuklar örneğin çarpışmayla bağlantılı olarak büyük bir yüke maruz kalırsa, koltuklar değiştirilmelidir. Koltuklar hasarsız görünse bile, koruyucu özelliklerinin bazıları kaybolmuş olabilir.

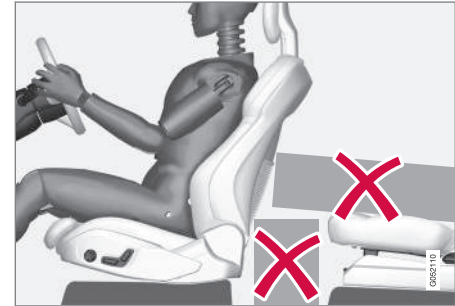

Ön koltukların arkası veya altındaki tabana veya arka koltuğa WHIPS sisteminin çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir nesne bırakmayın.



### ⚠ UYARI

Arka koltuk minderi ile ön koltuk arkılığı arasına sert nesneler sıkıştırmayın.

Arka koltuktaki bir koltuk arkılığı indirilirse, çarpışma durumunda ön koltuk, koltuk arkılığına kaymasını önlemek için herhangi bir yük tespit edilmelidir.

### ⚠ UYARI

Arka koltuktaki bir koltuk arkılığı indirilirse veya arka koltukta arkaya bakan bir çocuk koltuğu kullanılıyorsa, ilgili ön koltuk aşağıya yatırılmış koltuk arkılığı veya çocuk koltuğu ile temas etmemesi için ileri taşınmalıdır.

### Oturma konumu

WHIPS sisteminden iyi bir koruma için, sürücü ve yolcunun doğru oturma konumunda olması gerekir, ayrıca sistemin çalışmasının engellenmediğinden emin olun.

Sürüş başlamadan önce ön koltukta doğru oturma konumunu ayarlayın.

Sürücü ve ön koltukta oturan yolcu, koltukların ortasına baş ile baş desteği arasında mümkün olan en kısa mesafe kalacak şekilde oturmalıdır.

### WHIPS ve çocuk koltukları

Bir çocuk koltuğu veya çocuk minderinde oturan çocuklara araç tarafından sağlanan koruma, WHIPS nedeniyle azalmaz.

### İlgili bilgiler

- Emniyet (s. 44)
- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Rear Collision Warning\* (s. 376)

### Emniyet kemerleri

Emniyet kemeri kullanılmıyorsa yapılan sert frenlerin ciddi sonuçları olabilir.

İyi bir koruma sağlayabilmesi açısından kemerin vücuda oturması önemlidir. Koltuk arkılığı çok fazla arkaya yatırmayın. Emniyet kemeri normal oturma pozisyonunda koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

### ⚠ UYARI

Kemerin doğru sıkılmasını önleyeceğinden emniyet kemerini kancalara veya başka iç bağlantılara takmamaya veya kancalamaya dikkat edin.

### ⚠ UYARI

Emniyet kemerleri ve hava yastıkları birbirini etkiler. Emniyet kemeri kullanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, çarpışma anında hava yastığının sağlayacağı korumayı azaltabilir.

**⚠ UYARI**

Emniyet kemerlerinizi asla kendiniz modifiye etmeyin veya onarmayın. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

Emniyet kemerleri örneğin çarpışmayla bağlantılı olarak büyük bir yüke maruz kalırsa, tüm emniyet kemeri değiştirilmelidir. Emniyet kemeri hasarsız korunsun bile, emniyet kemerinin koruyucu özelliklerinin bazıları kaybolmuş olabilir. Emniyet kemeri aşınma veya hasar belirtileri olduğunda da değiştirilmelidir. Emniyet kemeri tip onaylı olmalıdır ve değiştirilen emniyet kemeriyle aynı konuma monte edilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

**İlgili bilgiler**

- Emniyet (s. 44)
- Emniyet kemeri gergisi (s. 49)
- Emniyet kemerlerini takmak ve çıkarmak (s. 47)
- Kapı ve emniyet kemeri hatırlatıcısı (s. 50)

**Emniyet kemerlerini takmak ve çıkarmak**

Sürüşe başlamadan önce tüm yolcuların emniyet kemerlerini taktığından emin olun.

**Emniyet kemerlerini takmak**

1. Emniyet kemerini yavaşça dışarı çekin ve bükülmediğinden ya da hasarlı olmadığından emin olun.  
  
İkinci koltuk sırasının orta koltuğu<sup>1</sup> için emniyet kemerinin doğru bir şekilde mevcut kemer kılavuzuna takıldığından emin olun.

**ⓘ DİKKAT**

Emniyet kemeri, aşağıdaki durumlarda kilitlenen bir atalet makarasına sahiptir:

- kemer çok hızlı uzatılmışsa.
- fren ya da hızlanma sırasında.
- otomobil aşırı derecede yana yatarsa.
- virajlarda sürüş yaparken.

2. Kilitleme tırnağını kendi tokasına yerleştirerek emniyet kemerini kilitleyin.  
> Güçlü bir "tık" sesi kemerin kilitlendiğini gösterir.


**⚠ UYARI**

Emniyet kemeri tokasını daima doğru taraftaki emniyet kemeri geçme yerine takınız. Akdi durumda emniyet kemerleri ve tokalar çarpışma durumunda istendiği şekilde çalışmayabilir. Ağır yaralanma riski bulunmaktadır.

<sup>1</sup> Beş ve yedi koltuklu varyantlarda mevcuttur.


## GÜVENLİK

3. Ön koltuklarda ve ikinci koltuk sırasının dış koltuklarında emniyet kemeri yüksekliğe göre ayarlanabilir.

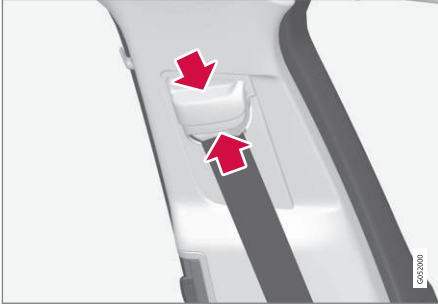


Koltuk bağlantısını birbirine bastırıp emniyet kemeri yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin.

Kemeri, boğazınızı kesmeyeceği en yüksek noktasında konumlandırın.

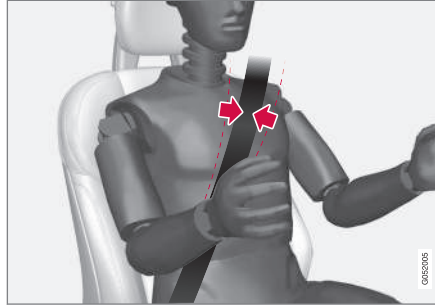

Emniyet kemeri, omzun üzerinden geçmelidir (kolun üzerinden aşağı doğru değil).

4. Çapraz omuz kemerini omuza doğru yukarı çekerek, kalça kemerinin kucağınızın üzerinde geçilmesini sağlayın.

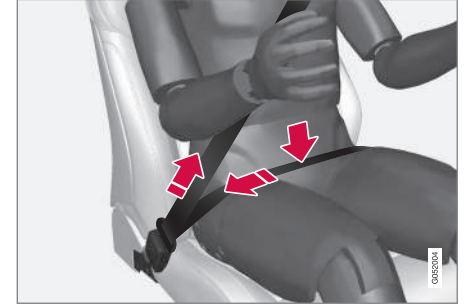

Kalça kemeri aşağıdan takılmalıdır (Karnın üzerinden geçmemelidir).

### **UYARI**

Her bir emniyet kemeri sadece tek bir kişi için tasarlanmıştır.

### **UYARI**

Kemerin doğru sıkılmasını önleyeceğinden emniyet kemeri kancalara veya başka iç bağlantılara takmamaya veya kancalamaya dikkat edin.

**⚠ UYARI**

Emniyet kemerlerine asla zarar vermeyiniz ve kemer geçme yerine kesinlikle yabancı cisimler sokmayınız. Emniyet kemeri ve geçme yerleri, çarpışma durumunda istendiği şekilde işlev sunmayabilir. Ağır yaralanma riski bulunmaktadır.

**Emniyet kemerlerini çıkarmak**

1. Emniyet kemeri tokasındaki kırmızı düğmeye basın ve ardından kemerin toplanmasına izin verin.
2. Tam olarak toplanmazsa kemeri sarkmayacak şekilde elinizle sardırın.

İkinci koltuk sırasının orta koltuğu<sup>1</sup> için emniyet kemerinin doğru bir şekilde mevcut kemer kılavuzuna takıldığından emin olun.

**İlgili bilgiler**

- Emniyet kemerleri (s. 46)
- Emniyet kemeri gergisi (s. 49)
- Kapı ve emniyet kemeri hatırlatıcısı (s. 50)

**Emniyet kemeri gergisi**

Araca, kritik durumlarda ve çarpışmalarda emniyet kemerlerini geren standart emniyet kemeri gergisi ve elektrikli emniyet kemeri gergileri takılmıştır.

**Standart emniyet kemeri gergisi**

Tüm emniyet kemerleri, standart emniyet kemeri gergisiyle donatılmıştır.

Emniyet kemeri gergisi, yolcuyla daha etkili şekilde yakalamak üzere yeterli kuvveti olan bir çarpışmada emniyet kemerini gerer.

**Emniyet kemeri gergisi**

Sürücü ve ön yolcu emniyet kemerlerinde, elektrikli emniyet kemeri gergisi bulunur.

Emniyet kemeri gergileri birlikçe çalışır ve City Safety ve Rear Collision Warning sürücü destek sistemleri ile birlikte etkinleştirilebilir. Panik frenlemesi, yoldan çıkma (örneğin araç bir hendeğe yuvarlanır, yerden kalkar veya arazideki bir şeye çarpar), patinaj veya çarpışma riski gibi kritik durumlarda emniyet kemeri, emniyet kemeri gergisinin elektrikli motoru tarafından gerilebilir.

Elektrikli emniyet kemeri gergisi yolcuyla daha iyi bir konuma ayarlamaya yardımcı olarak araç içine çarpma riskini azaltır ve aracın hava yastıkları gibi güvenlik sistemlerinin etkisini iyileştirir.

Kritik durum sona erdiğinde, emniyet kemeri ve elektrikli emniyet kemeri gergisi otomatik olarak eski haline geri döner, fakat aynı zamanda manuel olarak da eski hallerine geri döndürülebilirler.

**⚠ ÖNEMLİ**

Yolcu hava yastığı devreden çıkarılırsa yolcu tarafındaki elektrikli emniyet kemeri gergisi de devreden çıkacaktır.

**⚠ UYARI**

Emniyet kemerlerinizi asla kendiniz modifiye etmeyin veya onarmayın. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

Emniyet kemerleri örneğin çarpışmayla bağlantılı olarak büyük bir yüke maruz kalırsa, tüm emniyet kemeri değiştirilmelidir. Emniyet kemeri hasarsız korunsa bile, emniyet kemerinin koruyucu özelliklerinin bazıları kaybolmuş olabilir. Emniyet kemeri aşınma veya hasar belirtileri olduğunda da değiştirilmelidir. Emniyet kemeri tip onaylı olmalıdır ve değiştirilen emniyet kemeriyle aynı konuma monte edilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

<sup>1</sup> Beş ve yedi koltuklu varyantlarda mevcuttur.

## İlgili bilgiler

- Emniyet kemerleri (s. 46)
- Emniyet kemerlerini takmak ve çıkarmak (s. 47)
- Elektrikli emniyet kemeri gergisinin sıfırlanması (s. 50)
- Yolcu hava yastığının\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması (s. 55)
- City Safety™ (s. 362)
- Rear Collision Warning\* (s. 376)

## Elektrikli emniyet kemeri gergisinin sıfırlanması

Emniyet kemeri gergisi otomatik olarak sıfırlanmak üzere tasarlanmıştır, fakat emniyet kemeri gergisi, kemer çekili olarak kalırsa manuel olarak sıfırlanabilir.

1. Aracı güvenli bir konumda durdurun.
2. Emniyet kemerini çözüp tekrar bağlayın.
  - > Emniyet kemeri ve emniyet kemeri gergisi sıfırlanır.

### UYARI

Emniyet kemerlerinizi asla kendiniz modifiye etmeyin veya onarmayın. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

Emniyet kemerleri örneğin çarpışmayla bağlantılı olarak büyük bir yüke maruz kalırsa, tüm emniyet kemeri değiştirilmelidir. Emniyet kemeri hasarsız korunsun bile, emniyet kemerinin koruyucu özelliklerinin bazıları kaybolmuş olabilir. Emniyet kemeri aşınma veya hasar belirtileri olduğunda da değiştirilmelidir. Emniyet kemeri tip onaylı olmalıdır ve değiştirilen emniyet kemerleriyle aynı konuma monte edilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.


## İlgili bilgiler

- Emniyet kemeri gergisi (s. 49)
- Emniyet kemerleri (s. 46)

## Kapı ve emniyet kemeri hatırlatıcısı

Sistem, kemerini bağlamamış yolculara emniyet kemerini takmalarını hatırlatır ve ayrıca açık kapı, kaput veya kapak hakkında uyarıda bulunur.

## Sürücü gösterge ekranı grafikleri

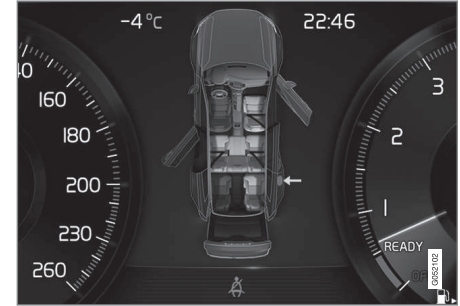

Farklı türde uyarıları olan sürücü gösterge ekranındaki grafikler. Kapı ve yüklem kapağındaki uyarı rengi, aracın hızına bağlıdır.

Sürücü ekranın grafikleri, araçtaki hangi koltuklarda emniyet kemerini bağlamış ve bağlamamış yolcular olduğunu gösterir.

Aynı grafikler ayrıca kaput, yüklem kapağı, yakıt doldurma kapağı veya herhangi bir kapının açık olup olmadığını da gösterir.

Sağ direksiyon simidi tuş takımı üzerindeki **O** düğmesine basarak grafik onaylanabilir.

## Emniyet kemeri uyarısı



Tavan konsolundaki görsel hatırlatıcı.

Tavan konsolunda ve ayrıca sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolü aracılığıyla görsel bir hatırlatıcı verilir.

Sesli hatırlatıcı, hıza, sürüş süresine ve mesafeye bağlıdır.

Sürücü ve yolcuların kemer durumu, kemer bağlandığında veya çözüldüğünde sürücü gösterge ekranının grafiğinde gösterilir.

Çocuk koltukları emniyet kemeri uyarı sistemine dahil değildir.

## Ön koltuk

Görsel ve sesli hatırlatıcı, sürücü veya ön koltuk yolcusundan biri emniyet kemerini takmıyorsa emniyet kemeri kullanmaları yönünde hatırlatma yapar.

## Arka koltuk

Arka koltuktaki emniyet kemeri uyarısının iki alt fonksiyonu vardır:

- Arka koltukta hangi emniyet kemerlerinin kullanıldığı ile ilgili bilgiyi iletir. Emniyet kemerleri kullanıldığında sürücü gösterge ekranının grafikleri bunu gösterir.
- Bir seyahat sırasında arka koltuktaki emniyet kemeri çözüldüğünde görsel ve sesli bir hatırlatıcı ile bu durum gösterilir. Emniyet kemeri tekrar takıldığında hatırlatma duracaktır.

Araçın Lounge Console<sup>2</sup> arkasında emniyet kemeri takmayan herhangi bir yolcuya arka kapı kapalıyken görsel ve akustik bir hatırlatma ile emniyet kemerini takması hatırlatılır.

## Kapılar, kaput, arka panel kapağı ve yakıt doldurma kapağı için hatırlatıcı

Kaput, arka panel kapağı, yakıt doldurma kapağı veya bir kapı doğru şekilde kapatılmamışsa sürücü gösterge ekranı grafiği, hangisinin açık olduğunu gösterir. Aracı en kısa sürede güvenli bir yerde durdurun ve uyarı kaynağını kapatın.



Araç yaklaşık 10 km/sa. (6 mph) altında bir hızda sürülürse sürücü gösterge ekranının bilgi sembolü yanar.



Araç yaklaşık 10 km/sa. (6 mph) üzerinde bir hızda sürülürse sürücü gösterge ekranının uyarı sembolü yanar.

## İlgili bilgiler

- Emniyet kemerleri (s. 46)
- Emniyet kemerlerini takmak ve çıkarmak (s. 47)

<sup>2</sup> Sadece XC90 Excellence Lounge için mevcuttur.

## Hava yastıkları

Araç, sürücü ve yolcular için hava yastıkları ve hava perdelerine sahiptir.

### **i DİKKAT**

Detektörler, çarpışmanın doğasına ya da emniyet kemerlerinin takılı olup olmamasına bağlı olarak farklı şekilde tepki verebilir. Tüm kemer konumlarına uygundur.

Dolayısıyla bir çarpışmada hava yastıklarından biri şişebilir veya hiçbiri şişmeyebilir. Detektörler araçtaki çarpışmanın kuvvetini algılar ve buna göre hiçbir hava yastığı açılmayacak şekilde veya bir ya da daha fazla hava yastığı açılacak şekilde eylem uyarlanır.

### **A UYARI**

Hava yastığı sistemi kontrol modülü merkez konsolda bulunmaktadır. Orta konsol su veya başka bir sıvıyla temas etmişse marş aküsü kablolarını ayırın. Hava yastıkları açılabilceğinden aracı çalıştırmayı denemeyin. Aracın kurtarılması. Volvo, aracın yetkili bir Volvo servisine götürülmesini tavsiye eder.

## Açılmış hava yastıkları

Hava yastıklarından herhangi biri açılmışsa aşağıdakiler önerilir:

- Aracın kurtarılması. Volvo, aracın yetkili bir Volvo servisine nakledilmesini tavsiye

eder. Otomobili hava yastığı açılmış durumdayken sürmeyin.

- Volvo, aracın güvenlik sistemindeki parçaların değişimi söz konusu olduğunda yetkili bir Volvo servisine başvurunuz tavsiye eder.
- Daima bir doktora görünün.

### **A UYARI**

Hava yastıkları açıkken aracı asla sürmeyin. Direksiyon kullanımını zorlaştırır. Diğer emniyet sistemleri de zarar görebilir. Hava yastıkları açıldıktan sonra oluşan duman ve toz yoğun maruziyet sonrası deri ve göz tahrişine/yalanmasına yol açabilir. Tahriş oluşması halinde, yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Hızlı açılma dizisi ve hava yastığının kumaşı sürtünmeye ve deri yanıklarına neden olabilir.

## İlgili bilgiler

- Emniyet (s. 44)
- Sürücü hava yastıkları (s. 52)
- Yolcu hava yastığı (s. 53)
- Yan hava yastıkları (s. 57)
- Şişme perdeler (s. 58)

## Sürücü hava yastıkları

Emniyet kemerlerine destek olarak, araç direksiyon simidi hava yastığı ve sürücünün yanında diz hava yastığı ile donatılmıştır.



Direksiyon hava yastığı ve diz hava yastığı, ön koltukta sürücünün yanında bulunur.

Önden çarpışma durumunda hava yastıkları sürücünün baş, boyun, yüz ve göğsünün yanı sıra dizlerini ve bacaklarını da korumaya yardımcı olur.

Yeterince şiddetli bir çarpışma, sensörleri tetikler ve hava yastığı/hava yastıkları şişer. Hava yastığı yolcuya gelecek ilk çarpışma etkisini azaltır. Hava yastığı basınç uygulandığında sönmeye başlar. Bu olduğunda aracın içine duman çıkar. Bu, tamamen normaldir. Bütün bu süreç, hava yastığının şişmesi ve sönmesi saniyenin onda biri gibi sürede gerçekleşir.

**⚠ UYARI**

Emniyet kemeri ve hava yastıkları birbirini etkiler. Emniyet kemeri kullanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, çarpışma anında hava yastığının sağlayacağı korumayı azaltabilir.

Hava yastığının açılması halinde yaralanma riskini en aza indirmek için, yolcular ayakları yerde ve sırtları koltuk arkasına dayanmış şekilde mümkün olabildiğince dik oturmalıdırlar.

**⚠ UYARI**

Volvo, onarım için yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder. Hava yastığı sistemindeki hatalı çalışma arızaya ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olur.

**Direksiyon simidi hava yastığı konumu**

Bu hava yastığı direksiyon simidinin merkezine yerleştirilmiştir. Direksiyon simidi üzerinde **AIRBAG** ibaresi bulunmaktadır.

**Diz hava yastığı konumu**

Hava yastığı, sürücü tarafında gösterge panelinin alt kısmında yukarı katlanır. Panelinin üzerinde **AIRBAG** ibaresi bulunmaktadır.

**⚠ UYARI**

Diz hava yastığının istiflendiği panelin üstüne veya önüne herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya takmayın.

**İlgili bilgiler**

- Hava yastıkları (s. 52)
- Yolcu hava yastığı (s. 53)

**Yolcu hava yastığı<sup>3</sup>**

Emniyet kemerlerini tamamlayıcı olarak araçta ön koltuktaki yolcu taraflarında hava yastığı bulunur.



Ön koltuktaki ön yolcu hava yastığı.

Önden çarpışma durumunda hava yastığı yolcunun baş, boyun, yüz ve göğsünün yanı sıra dizlerini ve bacaklarını da korumaya yardımcı olur.

Yeterince şiddetli bir çarpışma, sensörleri tetikler ve hava yastığı şişer. Hava yastığı yolcuya gelecek ilk çarpışma etkisini azaltır. Hava yastığı basınç uygulandığında sönmeye başlar. Bu olduğunda aracın içine duman kaçır. Bu, tamamen normaldir. Bütün bu süreç, hava yastığının şişmesi ve sönmesi saniyenin onda biri gibi sürede gerçekleşir.

<sup>3</sup> XC90 Excellence Lounge yolcu hava yastığı ile donatılmamıştır.



### ⚠ UYARI

Emniyet kemeri ve hava yastıkları birbirini etkiler. Emniyet kemeri kullanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, çarpışma anında hava yastığının sağlayacağı korumayı azaltabilir.

Hava yastığının açılması halinde yaralanma riskini en aza indirmek için, yolcular ayakları yerde ve sırtları koltuk arkasına dayanmış şekilde mümkün olabildiğince dik oturmalıdır.

### ⚠ UYARI

Volvo, onarım için yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder. Hava yastığı sistemindeki hatalı çalışma arızaya ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olur.

### Yolcu hava yastığı konumu

Hava yastığı, torpido gözünün üzerindeki bir bölmede katlanmış haldedir. Panelinin üzerinde **AIRBAG** ibaresi bulunmaktadır.

### ⚠ UYARI

Yolcu hava yastığının bulunduğu gösterge tablosunun önüne veya üstüne bir şey koymayın.

### Yolcu hava yastığının etiketi



Yolcu tarafı güneşliğiindeki etiket.

Yolcu hava yastığının uyarı etiketi, yukarıda gösterilen konumda bulunur.

### ⚠ UYARI

Araçta yolcu hava yastığını etkinleştirme/devre dışı bırakma şalteri yoktur, hava yastığı daima etkin durumda olacaktır.

### ⚠ UYARI

Kesinlikle hiç kimsenin ön yolcu koltuğunun önünde ayakta durmasına veya oturmasına izin vermeyin.

Hava yastığı etkinleştirilmişse ön yolcu koltuğunda kesinlikle arkaya dönük çocuk koltuğu kullanmayın.

Yolcu hava yastığı devre dışı bırakıldığında öne bakan yolcular (çocuklar ve yetişkinler) kesinlikle ön yolcu koltuğunda oturamaz.

Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması hayati tehlikeye neden olabilir veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

### İlgili bilgiler


- Hava yastıkları (s. 52)
- Sürücü hava yastıkları (s. 52)
- Yolcu hava yastığının\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması (s. 55)

## Yolcu hava yastığının\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması

Araçta Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) şalteri varsa yolcu hava yastığı devre dışı bırakılabilir.

Yolcu hava yastığı şalteri, gösterge tablosunun yolcu tarafında bulunur ve yolcu kapısı açıkken erişilebilir.

Şalterin gerekli konumda olup olmadığını kontrol edin.

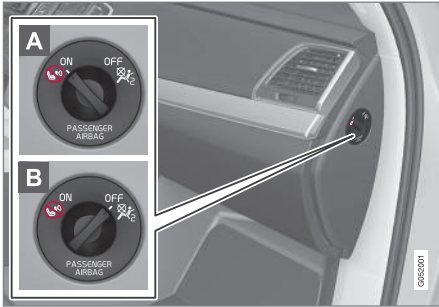

**A ON** - hava yastığı etkinleşir ve öne doğru bakan tüm yolcular (çocuklar ve yetişkinler) ön yolcu koltuğuna güvenle oturabilir.

**B OFF** - Hava yastığı devre dışıdır ve arkaya doğru bakan çocuk koltuklarında oturan çocuklar, yolcu koltuğuna güvenle oturabilir.

## ⚠ UYARI

Araçta yolcu hava yastığını etkinleştirme/devre dışı bırakma şalteri yoktur, hava yastığı daima etkin durumda olacaktır.

## Yolcu hava yastığının etkinleştirilmesi



- 1 Şalteri dışarı doğru çekin ve **OFF** konumundan **ON** konumuna çevirin.
- > Sürücü gösterge ekranında **Yolcu hava yastığı açık Lütfen onaylayın** mesajı gösterilir.

## i DİKKAT

Yolcu hava yastığı, araç I veya daha düşük bir kontak konumundayken etkinleştirilirse/devre dışı bırakılırsa, aracın elektrik sisteminin II kontak konumuna ayarlanmasından yaklaşık 6 saniye sonra sürücü gösterge ekranında bir mesaj ve tavan konsolunda aşağıdaki gösterge gösterilir.

2. Sağ direksiyon simidi tuş takımının **O** düğmesine basarak mesajı onaylayın.



> Tavan konsolundaki bir metin mesajı ve uyarı sembolü, ön yolcu koltuğu hava yastığının etkinleştirildiğini gösterir.

### ⚠ UYARI

Hava yastığı etkinleştirildiğinde ön yolcu koltuğunda kesinlikle arkaya dönük çocuk koltuğu kullanmayın.

Ön yolcu koltuğunda öne bakan yolcular (çocuk veya yetişkin) oturduğunda ön yolcu emniyet kemeri daima etkinleştirilmelidir.

Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması hayatı tehlikeye neden olabilir veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

### Yolcu hava yastığının devreden çıkarılması




- 1 Şalteri dışarı doğru çekin ve **ON** konumundan **OFF** konumuna çevirin.

> Sürücü gösterge ekranında **Yolcu hava yastığı kpl Lütfen onaylayın** mesajı gösterilir.

### ⓘ DİKKAT

Yolcu hava yastığı, araç **I** veya daha düşük bir kontak konumundayken etkinleştirilirse/ devre dışı bırakılırsa, aracın elektrik sisteminin **II** kontak konumuna ayarlanmasından yaklaşık 6 saniye sonra sürücü gösterge ekranında bir mesaj ve tavan konsolunda aşağıdaki gösterge gösterilir.

2. Sağ direksiyon simidi tuş takımının **O** düğmesine basarak mesajı onaylayın.

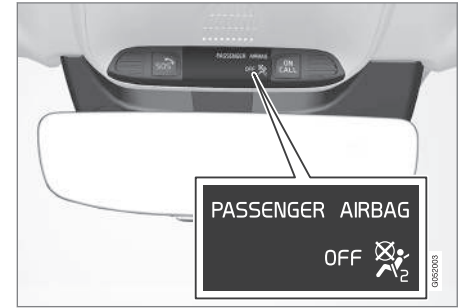

> Tavan konsolundaki bir metin mesajı ve bir sembol, ön yolcu koltuğu hava yastığının devre dışı bırakıldığını gösterir.

### ⚠ UYARI

Hava yastığı devre dışı bırakıldığında öne bakan yolcular (çocuklar ve yetişkinler) kesinlikle ön yolcu koltuğunda oturamaz.

Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması hayatı tehlikeye neden olabilir veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

### ⓘ ÖNEMLİ


Yolcu hava yastığı devreden çıkarılırsa yolcu tarafındaki elektrikli emniyet kemeri gergisi de devreden çıkacaktır.

### İlgili bilgiler

- Emniyet kemeri gergisi (s. 49)
- Çocuk koltukları (s. 61)

### Yan hava yastıkları

Sürücü ve ön yolcu koltuklarındaki yan hava yastıkları bir çarpışma durumunda göğüs ve kalçaları korumak üzere harekete geçer.

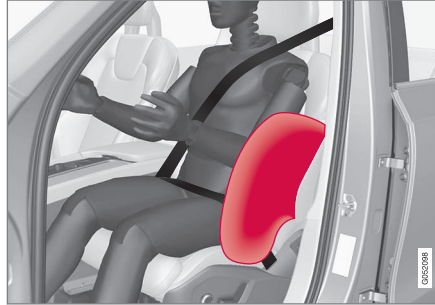

Yan hava yastıkları ön koltukların dış arkalık çerçevelerine takılır ve sürücü ile ön koltuktaki yolcuyu korumaya yardımcı olur.

Aşırı sert bir çarpışma, sensörleri devreye sokar ve yan hava yastıkları şişer. Hava yastığı, oturan kişi ve kapı paneli arasında şişer ve sönerken ilk darbenin etkisini azaltır. Hava yastığı basınç uygulandığında sönmeye başlar. Yan hava yastığı normal koşullarda, sadece yan taraftan gerçekleşen çarpışmalar sonucunda açılır.

### ⚠ UYARI

Volvo, onarım için yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder. Yan hava yastığı sistemindeki hatalı çalışma arızaya ve ağır yaralanmalara neden olabilir.

### ⚠ UYARI

Koltuğun dış tarafı ile kapı paneli arasındaki alana hiçbir şey koymayın; bu alan yan hava yastıkları için gereklidir.

Volvo sadece Volvo tarafından onaylanmış koltuk kılıflarının kullanılmasını tavsiye eder. Diğer koltuk kılıfları yan hava yastıklarının çalışmasını engelleyebilir.

### ⚠ UYARI

Yan hava yastıkları emniyet kemerlerini destekler. Emniyet kemerini her zaman kullanın.

### Yan hava yastıkları ve çocuk hava yastıkları


Bir çocuk koltuğu veya takviye minderinde oturan çocuklara araç tarafından sağlanan koruma yan hava yastığı tarafından azaltılmaz.

### İlgili bilgiler

- Hava yastıkları (s. 52)

## Şişme perdeler

Hava perdesi Inflatable Curtain (IC), bir çarpışma esnasında sürücü ve yolcuların başlarını aracın içinde çarpmasını engellemeye yardımcı olur.

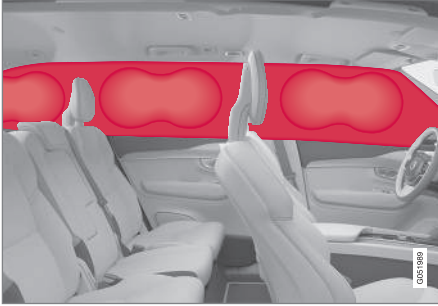

Hava perdesi tavan döşemesinin her iki kenarına monte edilmiştir ve sürücüyü ve aracın dış koltuklarında oturanları korumaya yardımcı olur. Paneller, **IC AIRBAG** etiketine sahiptir.

Aşırı sert bir çarpışma, sensörleri devreye sokar ve hava perdesi şişer.

### UYARI

Volvo, onarım için yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder. Hava perdesi sistemindeki hatalı çalışma arızaya ve ağır yaralanmalara neden olabilir.

### UYARI

Tavandaki tutamaklara kesinlikle ağır nesneler asmayın veya takmayın. Kancalar, sadece hafif paltolar ve ceketler için tasarlanmıştır (şemsiye gibi sert eşyalar için değil).

Aracın tavan döşemesine, kapı direklerine veya yan panellerine hiçbir şey vidalamayın veya takmayın. Bu, tasarlanan korumayı bozar. Volvo, sadece bu alanlar içine montaj için onaylanan Volvo orijinal parçalar kullanılmasını tavsiye eder.

### UYARI

Araç, kapı camlarının üst kenarının yukarısına kadar yüklenmişse yükü yan camlar arasında 10 cm (4 inç) boşluk bırakın. Aksi takdirde, tavan kaplamasında gizlenmiş olan şişme perdenin koruma amacı tehlikeye girebilir.

### UYARI

Şişme perde emniyet kemerlerini destekler. Emniyet kemerini her zaman kullanın.

## İlgili bilgiler

- Hava yastıkları (s. 52)

## Güvenlik modu

Güvenlik modu, yakıt hatları, güvenlik sistemlerinden birine ait sensörler ya da fren sistemi gibi aracın hayati işlevlerinden herhangi birinin hasar gördüğü bir çarpışmada tetiklenen koruyucu bir durumdur.

Araç bir çarpışmanın içinde bulundaysa, ekran hasar görmediyse ve aracın elektrik sistemi hala çalışır durumdaysa sürücü ekranında

**Güvenlik modu Kullanıcı el kitabına bakın** mesajı görüntülenebilir. Bu mesaj, aracın fonksiyonelliğinin azaldığı anlamına gelmektedir.

### UYARI

Sürücü gösterge ekranında **Güvenlik modu Kullanıcı el kitabına bakın** mesajı gösterilirken yakıt kokusu varsa kesinlikle hiçbir koşul altında aracı yeniden çalıştırmayı denemeyin. Önce araçtan çıkın.

Araç güvenlik modundaysa, örneğin tehlikeli bir trafik durumunda aracı çalıştırmak ve kısa mesafeli olarak hareket ettirmek için sistemi sıfırlamaya çalışmak mümkündür.

**⚠ UYARI**

Araç güvenlik modundayken, aracınızı tamir etmeye ve elektronik parçaları resetlemeyi asla denemeyiniz. Bu durum yaralanmalara ve aracın gerektiği gibi çalışmamasına neden olabilir. Volvo, **Güvenlik modu Kullanıcı el kitabına bakın** görüntülendikten sonra aracınızın kontrolü ve normal durumuna geri döndürülmesi için yetkili bir Volvo servisine danışmanızı tavsiye eder.

**⚠ UYARI**

Araç güvenlik modundaya, çekilmelidir. Bulunduğu yerden nakledilmelidir. Volvo, aracın yetkili bir Volvo servisine nakledilmesini tavsiye eder.

**İlgili bilgiler**

- Emniyet (s. 44)
- Güvenlik modundan sonra aracın çalıştırılması ve hareket ettirilmesi (s. 59)
- Kurtarma (s. 514)

**Güvenlik modundan sonra aracın çalıştırılması ve hareket ettirilmesi**

Araç güvenlik modundaya, örneğin tehlikeli bir trafik durumunda aracı çalıştırmak ve kısa mesafeli olarak hareket ettirmek için sistemi sıfırlamaya çalışmak mümkündür.

**Güvenlik modundan sonra aracın çalıştırılması**

1. Aracın genel hasar durumunu ve herhangi bir yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Yakıt kokusu duyulmamalıdır.

Sadece küçük bir hasar varsa ve kontrol sonucunda yakıt sızıntısı olmadığı anlaşırsa, çalıştırmaya teşebbüs edilebilir.

**⚠ UYARI**

Sürücü gösterge ekranında **Güvenlik modu Kullanıcı el kitabına bakın** mesajı gösterilirken yakıt kokusu varsa kesinlikle hiçbir koşul altında aracı yeniden çalıştırmayı denemeyin. Önce araçtan çıkın.

2. Aracı kapatın.
3. Ardından aracı çalıştırın.
  - > Araç elektronikleri bir sistem kontrolü yapıp ardından normal duruma dönmeye çalışır. Sürücü ekranı bu süre zarfında **Araç başlatma Sistem kontrolü, bekleyin** mesajı gösterir. Bu bir dakika kadar sürebilir.

4. Ardından **Araç başlatma Sistem kontrolü, bekleyin** mesajı artık sürücü ekranında görüntülenmiyorken aracı yeniden başlatın.

**⚠ ÖNEMLİ**

Gösterge ekranında hala **Güvenlik modu Kullanıcı el kitabına bakın** mesajı gösteriliyorsa araç kullanılmamalı veya çekilmeli, bunun yerine bir araç kurtarma servisinden yardım alınmalıdır. Araç kullanılabilir gibi görünse bile, gizli hasarlar, hareket ettikten sonra aracı kontrol etmeyi imkansız kılabilir.

**Güvenlik modundan sonra aracın hareket ettirilmesi**

1. Çalıştırma denemesinden sonra sürücü ekranı **Normal mode The car is now in normal mode** mesajı gösteriyorsa, araç tehlikeli bir pozisyonda duruyorsa dikkatli bir şekilde hareket ettirilebilir.
2. Aracı gereğinden fazla götürmeyin.

**⚠ UYARI**

Araç güvenlik modundaya, çekilmelidir. Bulunduğu yerden nakledilmelidir. Volvo, aracın yetkili bir Volvo servisine nakledilmesini tavsiye eder.

### İlgili bilgiler

- Güvenlik modu (s. 58)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Kurtarma (s. 514)

### Çocuk güvenliği

**Araçta seyahat ederken çocuklar daima emniyetli bir şekilde oturmalıdır.**

Volvo, bu araca özel tasarlanan çocuk güvenlik ekipmanlarına (çocuk koltukları ve bağlantı cihazları) sahiptir. Volvo'nun çocuk güvenliği ekipmanlarını kullanarak bir çocuğun araçta güvenli seyahat edebilmesi için iyi koşulları elde edersiniz. Buna ek olarak çocuk güvenliği ekipmanı hemen uyum sağlar ve kullanımı kolaydır.

Kullanılması gereken ekipman, çocuğun ağırlığı ve boyu dikkate alınarak seçilir.

Volvo mümkün olan en geç yaşa kadar, en azından 3-4 yaşına kadar çocukların bir arkaya dönük çocuk koltuğunda oturmasını, 140 cm. (4 fit 7 inç) uzunluğuna kadar olan çocukların ise öne bakan çocuk koltuğunda seyahat etmesini tavsiye eder.

#### **İ** DİKKAT

Farklı yaş ve boylardaki çocuklar için kullanılması gereken çocuk koltukları için yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Geçerli olan mevzuata bakın.

#### **İ** DİKKAT

Çocuk emniyet ekipmanını kullanırken ürünlerle birlikte verilen montaj talimatları okunmalıdır.

Çocuklara yönelik emniyet ekipmanlarının takılmasıyla ilgili sorularınız için, daha net talimatları öğrenmek üzere üreticiyle iletişime geçebilirsiniz.

Her yaştan ve boydan çocuk araçta doğru şekilde güvenliği sağlanarak oturtulmalıdır. Çocuğun bir yolcunun dizinde oturmasına kesinlikle izin vermeyiniz.

### İlgili bilgiler

- Emniyet (s. 44)
- Çocuk koltukları (s. 61)
- Çocuk güvenlik kilitlerinin etkinleştirilmesi ve kapatılması (s. 287)

## Çocuk koltukları

Çocuklar araçta seyahat ederken daima uygun çocuk koltukları kullanılmalıdır. Çocuklar rahat ve güvenli bir şekilde oturmalıdır. Çocuk koltuğunun doğru şekilde yerleştirildiğinden, takıldığından ve kullanıldığından emin olun.

Çocuk koltuğunun doğru montaj konumu için montaj talimatlarına göz atın.

### ⓘ DİKKAT

Çocuk emniyet ekipmanını kullanırken ürünlerle birlikte verilen montaj talimatları okunmalıdır.

Çocuklara yönelik emniyet ekipmanlarının takılmasıyla ilgili sorularınız için, daha net talimatları öğrenmek üzere üreticiyle iletişime geçebilirsiniz.

### ⓘ DİKKAT

Asla bir çocuk koltuğunu araçta gevşek durumda bırakmayın. Çocuk koltuğunu kullanılmadığı zaman bile her zaman talimatla uyarınca sabitleyin.

### ⓘ DİKKAT

Uzun vadeli kurulum ve çocuk koltuğu kullanımı, aracın tesisatında aşınma ve yırtılmaya sebep olabilir. Volvo, aracın tesisatını korumak için koltuk arkası koruyucu aksesuarı kullanılmasını tavsiye eder.

### İlgili bilgiler

- Çocuk güvenliği (s. 60)
- Entegre çocuk koltuğu\* (s. 83)
- Çocuk koltukları için üst montaj noktaları (s. 61)
- Çocuk koltukları için alt montaj noktaları (s. 62)
- i-Size/SOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları (s. 63)
- Çocuk koltuğunun konumlandırılması (s. 64)
- Yolcu hava yastığının\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması (s. 55)


## Çocuk koltukları için üst montaj noktaları

Araç, ikinci dış koltuk sıralarında çocuk koltukları için üst montaj noktaları ile donatılmıştır.


Üst montaj noktaları, öncelikle yüzü öne bakan çocuk koltukları için tasarlanmıştır.

Bir çocuk koltuğunu üst montaj noktalarına bağlarken, daima üreticinin montaj talimatlarını takip ediniz.

### Montaj noktalarının konumu

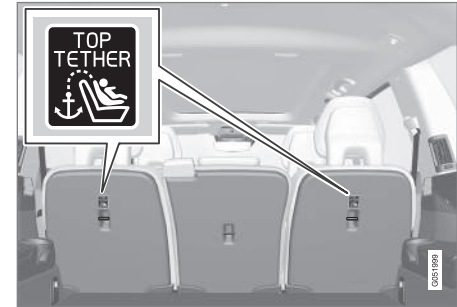

Beş ve yedi koltuklu varyant: Montaj noktaları konumları, koltuk arkalarının arka tarafında sembollerle gösterilmiştir.

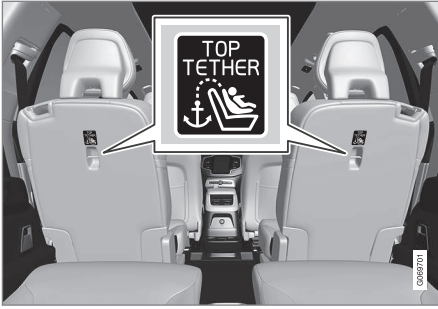

Altı koltuklu varyant: Montaj noktası konumları, koltuk arkalığının arka tarafında sembollerle gösterilmiştir.

Montaj noktaları, ikinci dış koltuk sıralarının arkasında bulunur.

### ⚠ UYARI

Çocuk koltuğu üst kayışları, montaj noktasında gerilmeden önce baş dayanağı bacağındaki delikten yönlendirilmelidir. Bu mümkün değilse, çocuk koltuğu üreticisinin tavsiyelerini takip edin.

### i DİKKAT

Bu tip çocuk koltuklarını dış koltuklarında katlanır baş desteği bulunan araçlara takmayı kolaylaştırmak için bas desteklerini katlayın.

### i DİKKAT

Bagaj bölümünde kargo kapağı bulunan araçlarda, çocuk koltuklarının bağlama noktalarına takılmasından önce bu sökülmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Çocuk koltukları (s. 61)
- Çocuk koltukları için alt montaj noktaları (s. 62)
- i-Size/SOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları (s. 63)
- Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 67)

## Çocuk koltukları için alt montaj noktaları

Araçta, ön koltukta\* ve ikinci koltuk sırasında çocuk koltukları için alt montaj noktaları bulunur.

Alt montaj noktaları, belirli arkaya bakan çocuk koltukları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bir çocuk koltuğunu alt montaj noktalarına bağlarken, daima üreticinin montaj talimatlarını takip edin.


### Montaj noktalarının konumu



Ön koltuktaki montaj noktası konumları.

Ön koltuktaki montaj noktaları, yolcu koltuğunun bacak alanının yanlarında bulunur.

Ön koltuktaki montaj noktaları, ancak araçta yolcu hava yastığını\* etkinleştirme/devre dışı bırakma şalteri varsa monte edilir.

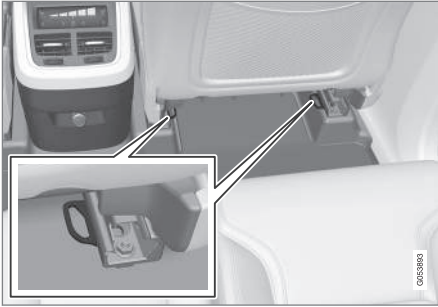

İkinci koltuk sırasındaki montaj noktası konumları.

İkinci koltuk sırasındaki montaj noktaları, ön koltuğun taban raylarının arka bölümünde bulunur.

### İlgili bilgiler

- Çocuk koltukları (s. 61)
- Çocuk koltukları için üst montaj noktaları (s. 61)
- i-Size/ISOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları (s. 63)
- Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 67)

## i-Size/ISOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları

Araçta, ikinci koltuk sırasında çocuk koltukları için i-Size/ISOFIX montaj noktaları bulunur. i-Size/ISOFIX<sup>4</sup>, araç çocuk koltukları için uluslararası standarda sahip bir sabitleme sistemidir.

Bir çocuk koltuğunu i-Size/ISOFIX montaj noktalarına bağlarken, daima üreticinin montaj talimatlarını takip ediniz.

## Montaj noktalarının konumu



Montaj noktası konumları, koltuk arkalığının döşemesinde<sup>4</sup> sembollerle gösterilmiştir.

i-Size/ISOFIX montaj noktaları, ikinci koltuk sırası dış koltuklarının koltuk arkalıklarının alt kısmının arkasına gizlenmiştir.

Montaj noktalarına erişmek için koltuk minde-rini aşağıya doğru bastırınız.

## İlgili bilgiler

- Çocuk koltukları (s. 61)
- Çocuk koltukları için üst montaj noktaları (s. 61)
- Çocuk koltukları için alt montaj noktaları (s. 62)
- i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 74)
- ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 76)

<sup>4</sup> İsim ve semboller pazara göre değişmektedir.

## Çocuk koltuğunun konumlandırılması

Çocuk koltuğunu otomobilin içinde doğru yerde konumlandırmanız önemlidir. Konum seçimi, diğer şeylerin yanı sıra, çocuk koltuğu türüne ve yolcu hava yastığının etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bağlıdır.



Arkaya bakan çocuk koltukları ve hava yastıkları bir arada olmaz.

Ön yolcu hava yastığı etkinleştirilmişse arkaya bakan çocuk koltuklarını daima ikinci veya üçüncü\* koltuk sırasına takın. Ön yolcu koltuğunda bir çocuk bulunuyorsa hava yastığı açıldığında ciddi bir şekilde yaralanabilir.

Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakılırsa bu durumda arkaya bakan çocuk koltukları ön yolcu koltuğuna takılabilir.

### DİKKAT

Çocukların arabaya yerleştirilmesiyle ilgili mevzuatlar ülkeden ülkeye değişmektedir. Geçerli olan mevzuata bakın.

### UYARI

Kesinlikle hiç kimsenin ön yolcu koltuğunun önünde ayakta durmasına veya oturmasına izin vermeyin.

Hava yastığı etkinleştirilmişse ön yolcu koltuğunda kesinlikle arkaya dönük çocuk koltuğu kullanmayın.

Yolcu hava yastığı devre dışı bırakıldığında öne bakan yolcular (çocuklar ve yetişkinler) kesinlikle ön yolcu koltuğunda oturamaz.

Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması hayati tehlikeye neden olabilir veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

## Yolcu hava yastığının etiketi



Yolcu tarafı güneşliğindeki etiket.

Yolcu hava yastığının uyarı etiketi, yukarıda gösterilen konumda bulunur.

## İlgili bilgiler

- Çocuk koltukları (s. 61)
- Çocuk güvenliği montajı (s. 65)
- Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 67)
- i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 74)
- ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 76)

## Çocuk güvenliği montajı

Çocuk koltuğu monte edildiğinde ve kullanıldığında çocuk koltuğunun bulunduğu yere bağlı olarak bir çok şeyi akılda tutmak önemlidir.

### ⚠ UYARI

Çelik gergili veya emniyet kemerinin toka açma düğmesine yaslanan başka bir tasarıma sahip çocuk minderleri/koltukları kullanılmamalıdır; bunlar emniyet kemeri tokasının yanlışlıkla açılmasına neden olabilir.

Çocuk koltuğunun kayışlarını, koltuğun yatay ayar çubuğu içine veya koltuğun altındaki yaylara, raylara veya kırıslara bağlamayın. Keskin kenarlar kayışlara zarar verebilir.

Çocuk koltuğunun üst kısmını ön cama dayamayın.

### ⓘ DİKKAT

Çocuk emniyet ekipmanını kullanırken ürünlerle birlikte verilen montaj talimatları okunmalıdır.

Çocuklara yönelik emniyet ekipmanlarının takılmasıyla ilgili sorularınız için, daha net talimatları öğrenmek üzere üreticiyle iletişime geçebilirsiniz.

### ⓘ DİKKAT

Asla bir çocuk koltuğunu araçta gevşek durumda bırakmayın. Çocuk koltuğunu kullanılmadığı zaman bile her zaman talimatla uyarınca sabitleyin.

### ⓘ DİKKAT

Uzun vadeli kurulum ve çocuk koltuğu kullanımı, aracın tesisatında aşınma ve yırtılmaya sebep olabilir. Volvo, aracın tesisatını korumak için koltuk arkası koruyucu aksesuarı kullanılmasını tavsiye eder.

## Ön koltuğa montaj

- Arkaya bakan çocuk koltuklarını takarken yolcu hava yastığının devre dışı olduğunu kontrol edin.
- Öne bakan çocuk koltuklarını takarken yolcu hava yastığının etkin olduğunu kontrol edin.
- Sadece Volvo onaylı, evrensel onaylı veya yarı evrensel olan ve aracın, üretici araç lisansında bulunduğu çocuk koltuklarını kullanın.
- ISOFIX çocuk koltukları sadece ISOFIX konsol<sup>5</sup> aksesuarı olan araçlara takılabilir.
- Çocuk koltuğunda alt kayışlar varsa Volvo, bunlarla<sup>5</sup> alt montaj noktalarının kullanılmasını tavsiye eder.
- Çocuk koltuğu destek ayaklarıyla donatılmışsa, destek ayağını/destek ayağını daima yere sabitleyin. Bir destek ayağını asla bir ayak dayanağına veya başka bir nesneye sokmayın.
- Çocuk koltuğu montajını kolaylaştırmak için ISOFIX kılavuzu kullanılabilir.

## İkinci koltuk sırasının montajı

- Sadece Volvo tarafından önerilen, evrensel onaylı<sup>6</sup> veya yarı evrensel olan ve aracın,

<sup>5</sup> Aksesuar yelpazesi, pazara bağlı olarak farklılık gösterir.

<sup>6</sup> Orta koltuk için geçerli değildir (beş ve yedi koltuklu varyantlarda mevcuttur).




üretici araç listesinde bulunduğu çocuk koltuklarını kullanın.

- Orta koltuğa destek bacakları olan çocuk koltuğu takılmamalıdır<sup>7</sup>.
- Dış koltuklarda ISOFIX sabitleme sistemi bulunur ve i-Size<sup>8</sup> için onaylıdır.
- Dış koltuklarda üst montaj noktaları mevcuttur. Volvo, montaj noktasında germeden önce çocuk koltuğu üst kayışlarının baş desteğindeki deliğin içinden çekilmesini tavsiye eder. Bu mümkün değilse çocuk koltuğu üreticisinin tavsiyelerini takip edin.
- Üçüncü koltuk sırası\* olan araçlarda ikinci koltuk sırasının en arka konuma ayarlanması gerekir. Üçüncü koltuk sırasında da bir çocuk koltuğu kullanılırsa bir istisna yapılabilir. Bu durumda daima çocuk koltuğunun üretici talimatlarına uygun şekilde takıldığını kontrol edin.
- Çocuk koltuğunda alt kayışlar varsa kayışlar alt montaj noktalarına takıldıktan sonra kesinlikle öndeki koltuğun konumunu ayarlamayın. Çocuk koltuğu takılı olmadığında alt kayışları çıkarmayı hiçbir zaman unutmayın.
- Çocuk koltuğu destek ayaklarıyla donatılmışsa, destek ayağını/destek ayağını daima yere sabitleyin. Bir destek ayağını

asla bir ayak dayanağına veya başka bir nesneye sokmayın.

- Çocuk koltuklarını takarken ISOFIX kılavuzu kullanılmamalıdır.

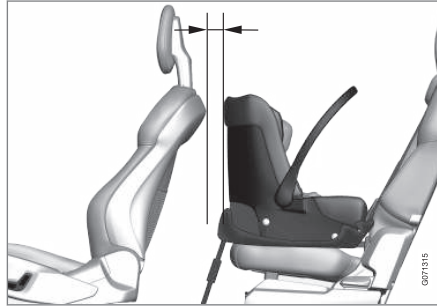

Arka koltuğa bebek koltuğu takıldığında, Volvo bebek koltuğunun ön kısmından koltuğun öndeki en uç kısmına en az 50 mm (2 inç) mesafede olmasını önerir.

### Üçüncü koltuk sırasının\* montajı

- Sadece Volvo onaylı, evrensel onaylı veya yarı evrensel olan ve aracın, üretici araç listesinde bulunduğu çocuk koltuklarını kullanın.
- Destek ayaklı çocuk koltukları üçüncü sıra koltuklara takılmamalıdır.
- Gerekirse yeterli alan yaratmak için ikinci koltuk sırasını öne doğru ayarlayın. İkinci

koltuk sırasına da çocuk koltuğu takılırsa çocuk koltuğunun hâlâ üretici talimatları uyarınca takıldığını kontrol edin.

### İlgili bilgiler

- Çocuk koltuğunun konumlandırılması (s. 64)
- Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 67)
- i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 74)
- ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 76)

<sup>7</sup> Beş ve yedi koltuklu varyantlarda mevcuttur.

<sup>8</sup> Pazara bağlı olarak farklılık gösterir.

## Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo

Tablo, hangi çocuk koltuklarının hangi konumlara ve hangi çocuk boyuna uygun olduğuna dair bir tavsiye verir.



### DİKKAT

Araca takmadan önce mutlaka bir çocuk koltuğu takma ile ilgili kullanıcı el kitabını okuyun.

Beş veya yedi koltuklu XC90 Twin Engine için masa

| Ağırlık                | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | İkinci koltuk sırası, dış koltuk | İkinci koltuk sırası, orta koltuk | Üçüncü koltuk sırası* |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | U <sup>B, C</sup>                                                                                    | X                                                                                             | U <sup>C</sup>                   | L <sup>C</sup>                    | U                     |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | U <sup>B, C</sup>                                                                                    | X                                                                                             | U <sup>C</sup>                   | L <sup>C</sup>                    | U                     |
| Grup 1<br>9-18 kg      | L <sup>D</sup>                                                                                       | U <sup>F, B, E</sup>                                                                          | U, L <sup>D</sup>                | L                                 | U                     |
| Grup 2<br>15-25 kg     | L <sup>D</sup>                                                                                       | U <sup>F, B, F</sup>                                                                          | U <sup>F</sup> , L <sup>D</sup>  | B*, G, L <sup>F</sup>             | U <sup>F</sup>        |





| Ağırlık            | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | İkinci koltuk sırası, dış koltuk | İkinci koltuk sırası, orta koltuk | Üçüncü koltuk sırası* |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Grup 3<br>22-36 kg | X                                                                                                    | UF <sup>B, H</sup>                                                                            | U <sup>H</sup>                   | B*, <sup>G</sup> , L <sup>H</sup> | U <sup>H</sup>        |

U: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

UF: Öne bakan evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

L: Belirli çocuk güvenlik sistemleri için uygundur. Bu güvenlik sistemleri belirli bir araç modeli, sınırlı veya yarı evrensel kategorilerde olabilir.

B: Bu kitle grubu için onaylı dahili güvenlik sistemi.

X: Bu koltuk, bu kütle grubunda çocuklar için uygun değildir.

A Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

B Koltuk arkalığını daha dik bir konuma ayarlayın.

C Volvo tavsiyesi: Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

D Volvo tavsiyesi: Arkaya bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04192); Volvo arkaya bakan koltuk (tip onayı E5 04212).

E Volvo bu kütle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

F Volvo tavsiyesi: Öne bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04192); arkalıklı veya arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169); Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301312).

G Volvo tavsiyesi: Entegre çocuk koltuğu (tip onayı E5 04218).

H Volvo tavsiyesi: Arkalıklı ve arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169); Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301312).

Altı koltuklu XC90 Twin Engine için masa

| Ağırlık                | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | İkinci koltuk sırası            | Üçüncü koltuk sırası |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | U <sup>B, C</sup>                                                                                    | X                                                                                             | U <sup>C</sup>                  | U                    |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | U <sup>B, C</sup>                                                                                    | X                                                                                             | U <sup>C</sup>                  | U                    |
| Grup 1<br>9-18 kg      | L <sup>D</sup>                                                                                       | U <sup>F B, E</sup>                                                                           | U, L <sup>D</sup>               | U                    |
| Grup 2<br>15-25 kg     | L <sup>D</sup>                                                                                       | U <sup>F B, F</sup>                                                                           | U <sup>F</sup> , L <sup>D</sup> | U <sup>F</sup>       |



| Ağırlık            | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | İkinci koltuk sırası | Üçüncü koltuk sırası |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Grup 3<br>22-36 kg | X                                                                                                    | U <sup>F,B,G</sup>                                                                            | U <sup>G</sup>       | U <sup>G</sup>       |

U: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

UF: Öne bakan evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

L: Belirli çocuk güvenlik sistemleri için uygundur. Bu güvenlik sistemleri belirli bir araç modeli, sınırlı veya yarı evrensel kategorilerde olabilir.

B: Bu kitle grubu için onaylı dahili güvenlik sistemi.

X: Bu koltuk, bu kütle grubunda çocuklar için uygun değildir.

<sup>A</sup> Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

<sup>B</sup> Koltuk arkalığını daha dik bir konuma ayarlayın.

<sup>C</sup> Volvo tavsiyesi: Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

<sup>D</sup> Volvo tavsiyesi: Arkaya bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04192); Volvo arkaya bakan koltuk (tip onayı E5 04212).

<sup>E</sup> Volvo bu kütle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

<sup>F</sup> Volvo tavsiyesi: Öne bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04192); arkalıklı veya arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169); Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301312).

<sup>G</sup> Volvo tavsiyesi: Arkalıklı ve arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169); Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301312).

XC90 Excellence için tablo

| Ağırlık                | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Arka koltuk <sup>A</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | U <sup>B,C,L</sup>                                                                                   | X                                                                                             | U <sup>B,C,L</sup>       |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | U <sup>B,C,L</sup>                                                                                   | X                                                                                             | U <sup>B,C,L</sup>       |

| Ağırlık            | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>A</sup> | Arka koltuk <sup>A</sup>           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Grup 1<br>9-18 kg  | L <sup>D</sup>                                                                                       | UF <sup>B, E</sup>                                                                            | U <sup>B</sup> , L <sup>D</sup>    |
| Grup 2<br>15-25 kg | L <sup>D</sup>                                                                                       | UF <sup>B, F</sup>                                                                            | U <sup>B, F</sup> , L <sup>D</sup> |
| Grup 3<br>22-36 kg | X                                                                                                    | UF <sup>B, G</sup>                                                                            | U <sup>B, G</sup> , L              |

U: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

UF: Öne bakan evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

L: Belirli çocuk güvenlik sistemleri için uygundur. Bu güvenlik sistemleri belirli bir araç modeli, sınırlı veya yarı evrensel kategorilerde olabilir.

X: Bu koltuk, bu kütle grubunda çocuklar için uygun değildir.

<sup>A</sup> Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

<sup>B</sup> Koltuk arkalığını daha dik bir konuma ayarlayın.

<sup>C</sup> Volvo tavsiyesi: Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

<sup>D</sup> Volvo tavsiyesi: Arkaya bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04192).

<sup>E</sup> Volvo bu kütle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

<sup>F</sup> Volvo tavsiyesi: Öne bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04191); arkalıklı veya arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169).

<sup>G</sup> Volvo tavsiyesi: Arkalıklı ve arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169).

## GÜVENLİK

### ◀ XC90 Excellence Lounge için tablo

| Ağırlık                | Arka koltuk <sup>A,B</sup>        |
|------------------------|-----------------------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | U <sup>C,D</sup> , L              |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | U <sup>C,D</sup> , L              |
| Grup 1<br>9-18 kg      | U <sup>C</sup> , L <sup>E</sup>   |
| Grup 2<br>15-25 kg     | U <sup>C,F</sup> , L <sup>E</sup> |
| Grup 3<br>22-36 kg     | U <sup>C,G</sup> , L              |

U: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygundur.

L: Belirli çocuk güvenlik sistemleri için uygundur. Bu güvenlik sistemleri belirli bir araç modeli, sınırlı veya yarı evrensel kategorilerde olabilir.

A Yolcu tarafı dış koltuğu takarken, aracın Lounge Console ögesi ön konumuna doğru ileri kaydırın.

B Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

C Koltuk arkalığını daha dik bir konuma ayarlayın.

D Volvo tavsiyesi: Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

E Volvo tavsiyesi: Arkaya bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04192).

F Volvo tavsiyesi: Öne bakan konumda Volvo ters döndürülebilir koltuk (tip onayı E5 04191); arkalıklı veya arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169).

G Volvo tavsiyesi: arkalıklı veya arkalıksız çocuk minder (tip onayı E5 04216); Koltuk arkalıklı Volvo çocuk minder (tip onayı E1 04301169).

**⚠ UYARI**

Hava yastığı etkinleştirilmişse ön yolcu koltuğunda kesinlikle arkaya dönük bir çocuk koltuğu kullanmayın.

**İlgili bilgiler**

- Çocuk koltuğunun konumlandırılması (s. 64)
- Çocuk güvenliği montajı (s. 65)
- i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 74)
- ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 76)
- Emniyet kemeri (s. 46)

## i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo

Tablo, hangi i-Size çocuk koltuklarının hangi konumlara ve hangi çocuk boyuna uygun olduğuna dair bir tavsiye verir.

Çocuk koltuğunun UN Reg R129 uyarınca onaylı olması gerekir.

### **İ** DİKKAT

Araca takmadan önce mutlaka bir çocuk koltuğu takma ile ilgili kullanıcı el kitabını okuyun.

Beş veya yedi koltuklu XC90 Twin Engine için masa

| Çocuk koltuğunun tipi   | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) | İkinci koltuk sırası, dış koltuk | İkinci koltuk sırası, orta koltuk | Üçüncü koltuk sırası* |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| i-Size çocuk koltukları | X                                                                                       | X                                                                                | i-U <sup>A</sup>                 | X                                 | X                     |

i-U: Öne bakan ve arkaya bakan i-Size "evrensel" çocuk koltuğu için uygundur.

X: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygun değildir.

A Volvo, çocukların olabildiğince ileri bir yaşa, en azından 3-4 yaşlarına kadar arkaya bakan bir çocuk koltuğunda seyahat etmelerini önerir.

Altı koltuklu XC90 Twin Engine için masa

| Çocuk koltuğunun tipi   | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) | İkinci koltuk sırası | Üçüncü koltuk sırası |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| i-Size çocuk koltukları | X                                                                                       | X                                                                                | i-U <sup>A</sup>     | X                    |

i-U: Öne bakan ve arkaya bakan i-Size "evrensel" çocuk koltuğu için uygundur.

X: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygun değildir.

A Volvo, çocukların olabildiğince ileri bir yaşa, en azından 3-4 yaşlarına kadar arkaya bakan bir çocuk koltuğunda seyahat etmelerini önerir.

XC90 Excellence için tablo

| Çocuk koltuğunun tipi                                    | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) | Arka koltuk |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| i-Size çocuk koltukları                                  | X                                                                                       | X                                                                                | X           |
| X: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygun değildir. |                                                                                         |                                                                                  |             |

XC90 Excellence Lounge için tablo

| Çocuk koltuğunun tipi                                    | Arka koltuk |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| i-Size çocuk koltukları                                  | X           |
| X: Evrensel onaylı çocuk koltukları için uygun değildir. |             |

### İlgili bilgiler

- Çocuk koltuğunun konumlandırılması (s. 64)
- Çocuk güvenliği montajı (s. 65)
- Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 67)
- ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 76)
- i-SizeISOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları (s. 63)

## ISOFIX çocuk koltuklarının konumu için tablo

Tablo, hangi ISOFIX çocuk koltuklarının hangi konumlara ve hangi çocuk boyuna uygun olduğuna dair bir tavsiye verir.

Çocuk koltuğunun UN Reg R44 uyarınca onaylı olması ve araç modelinin, üreticinin araç listesinde yer alması gerekir.

### DİKKAT

Araca takmadan önce mutlaka bir çocuk koltuğu takma ile ilgili kullanıcı el kitabını okuyun.

Beş veya yedi koltuklu XC90 Twin Engine için masa

| Ağırlık                | Boyut sınıfı <sup>A</sup> | Çocuk koltuğunun tipi           | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>B,C</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>B, C</sup> | İkinci koltuk sırası, dış koltuk | İkinci koltuk sırası, orta koltuk | Üçüncü koltuk sırası* |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>B, D</sup> , X <sup>E</sup>                                                                    | X                                                                                                | IL <sup>D</sup>                  | X                                 | X                     |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>B, D</sup> , X <sup>E</sup>                                                                    | X                                                                                                | IL <sup>D</sup>                  | X                                 | X                     |
|                        | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                                        |                                                                                                  |                                  |                                   |                       |
|                        | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                                        |                                                                                                  |                                  |                                   |                       |

| Ağırlık           | Boyut sınıfı <sup>A</sup> | Çocuk koltuğu-nun tipi     | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>B,C</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>B, C</sup> | İkinci koltuk sırası, dış koltuk  | İkinci koltuk sırası, orta koltuk | Üçüncü koltuk sırası* |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Grup 1<br>9-18 kg | A                         | Öne bakan çocuk koltuğu    | X                                                                                                      | IL <sup>B, F</sup> , X <sup>E</sup>                                                              | IL <sup>F</sup> , IU <sup>F</sup> | X                                 | X                     |
|                   | B                         | Öne bakan çocuk koltuğu    |                                                                                                        |                                                                                                  |                                   |                                   |                       |
|                   | B1                        | Öne bakan çocuk koltuğu    |                                                                                                        |                                                                                                  |                                   |                                   |                       |
|                   | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>B</sup> , X <sup>E</sup>                                                                       | X                                                                                                | IL <sup>G</sup>                   | X                                 | X                     |
|                   | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu |                                                                                                        |                                                                                                  |                                   |                                   |                       |

IL: Özgün ISOFIX çocuk koltukları için uygundur. Bu çocuk koltukları, sınırlı veya yarı evrensel belirli bir araç modeline göre tasarlanmıştır.

IUF: Bu kitle grubunda kullanmak için evrensel kategoride onaylanmış ISOFIX öne bakan çocuk güvenlik sistemleri için uygundur.

X: ISOFIX çocuk koltukları için uygun değildir.

<sup>A</sup> ISOFIX sabitleme sistemli çocuk koltukları için kullanıcıların, doğru çocuk koltuğu türünü seçmesine yardımcı olan bir boy sınıflandırması vardır. Boy sınıfı, çocuk koltuğunun etiketinden görülebilir.

<sup>B</sup> Aracın ISOFIX konsolu aksesuarı (aksesuar aralığı piyasaya göre değişir) ile donatılmışsa yarı evrensel olarak onaylanmış (IL) ISOFIX çocuk koltuklarının kurulumunda çalışır. Burada çocuk koltukları için üst montaj noktası yoktur.

<sup>C</sup> Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

<sup>D</sup> Volvo tavsiyesi: ISOFIX tespit sistemi kullanarak sabitlenen Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

<sup>E</sup> Arata ISOFIX braket takılı olmadığında geçerlidir.

<sup>F</sup> Volvo bu kitle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

<sup>G</sup> Volvo tavsiyesi: BeSafe iZi Kid X3 ISOFIX (tip onayı E5 04200).

## GÜVENLİK

Altı koltuklu XC90 Twin Engine için masa

| Ağırlık                | Boyut sınıfı <sup>A</sup> | Çocuk koltuğunun tipi           | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>B,C</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>B, C</sup> | İkinci koltuk sırası | Üçüncü koltuk sırası |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>B, D</sup> , X <sup>E</sup>                                                                    | X                                                                                                | IL <sup>D</sup>      | X                    |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>B, D</sup> , X <sup>E</sup>                                                                    | X                                                                                                | IL <sup>D</sup>      | X                    |
|                        | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                                        |                                                                                                  |                      |                      |
|                        | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                                        |                                                                                                  |                      |                      |

| Ağırlık           | Boyut sınıfı <sup>A</sup> | Çocuk koltuğunun tipi      | Ön koltuk (devreden çıkartılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) <sup>B,C</sup> | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) <sup>B, C</sup> | İkinci koltuk sırası               | Üçüncü koltuk sırası |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Grup 1<br>9-18 kg | A                         | Öne bakan çocuk koltuğu    | X                                                                                                      | IL <sup>B, F</sup> , X <sup>E</sup>                                                              | IL <sup>F</sup> , IU <sup>FF</sup> | X                    |
|                   | B                         | Öne bakan çocuk koltuğu    |                                                                                                        |                                                                                                  |                                    |                      |
|                   | B1                        | Öne bakan çocuk koltuğu    |                                                                                                        |                                                                                                  |                                    |                      |
|                   | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>B</sup> , X <sup>E</sup>                                                                       | X                                                                                                | IL <sup>G</sup>                    | X                    |
|                   | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu |                                                                                                        |                                                                                                  |                                    |                      |

IL: Özgün ISOFIX çocuk koltukları için uygundur. Bu çocuk koltukları, sınırlı veya yarı evrensel belirli bir araç modeline göre tasarlanmıştır.

IUF: Bu kitle grubunda kullanmak için evrensel kategoride onaylanmış ISOFIX öne bakan çocuk güvenlik sistemleri için uygundur.

X: ISOFIX çocuk koltukları için uygun değildir.

<sup>A</sup> ISOFIX sabitleme sistemli çocuk koltukları için kullanıcıların, doğru çocuk koltuğu türünü seçmesine yardımcı olan bir boy sınıflandırması vardır. Boy sınıfı, çocuk koltuğunun etiketinden görülebilir.

<sup>B</sup> Aracın ISOFIX konsolu aksesuarı (aksesuar aralığı piyasaya göre değişir) ile donatılmışsa yarı evrensel olarak onaylanmış (IL) ISOFIX çocuk koltuklarının kurulumunda çalışır. Burada çocuk koltukları için üst montaj noktası yoktur.

<sup>C</sup> Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

<sup>D</sup> Volvo tavsiyesi: ISOFIX tespit sistemi kullanarak sabitlenen Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

<sup>E</sup> Arata ISOFIX braketli takılı olmadığında geçerlidir.

<sup>F</sup> Volvo bu kitle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

<sup>G</sup> Volvo tavsiyesi: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tip onayı E5 04200).

XC90 Excellence için tablo

| Ağırlık                | Boyut sınıfı <sup>A</sup> | Çocuk koltuğunun tipi           | Ön koltuk (devreden çıkarılmış hava yastığı ile, sadece arkaya bakan çocuk koltukları) | Ön koltuk (etkinleştirilmiş hava yastığı ile, sadece öne bakan çocuk koltukları) | Arka koltuk <sup>B</sup>           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | X                                                                                      | X                                                                                | IL <sup>C</sup>                    |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | X                                                                                      | X                                                                                | IL <sup>C</sup>                    |
|                        | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                        |                                                                                  |                                    |
|                        | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                        |                                                                                  |                                    |
| Grup 1<br>9-18 kg      | A                         | Öne bakan çocuk koltuğu         | X                                                                                      | X                                                                                | IL <sup>D</sup> , IUF <sup>D</sup> |
|                        | B                         | Öne bakan çocuk koltuğu         |                                                                                        |                                                                                  |                                    |
|                        | B1                        | Öne bakan çocuk koltuğu         |                                                                                        |                                                                                  |                                    |
|                        | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      | X                                                                                      | X                                                                                | IL                                 |
|                        | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                                                                        |                                                                                  |                                    |

IL: Özgün ISOFIX çocuk koltukları için uygundur. Bu çocuk koltukları, sınırlı veya yarı evrensel belirli bir araç modeline göre tasarlanmıştır.

IUF: Bu kitle grubunda kullanmak için evrensel kategoride onaylanmış ISOFIX öne bakan çocuk güvenlik sistemleri için uygundur.

X: ISOFIX çocuk koltukları için uygun değildir.

A ISOFIX sabitleme sistemli çocuk koltukları için kullanıcıların, doğru çocuk koltuğu türünü seçmesine yardımcı olan bir boy sınıflandırması vardır. Boy sınıfı, çocuk koltuğunun etiketinden görülebilir.

B Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

C Volvo tavsiyesi: ISOFIX tespit sistemi kullanarak sabitlenen Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

D Volvo bu kitle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

## XC90 Excellence Lounge için tablo

| Ağırlık                | Boyut sınıfı <sup>A</sup> | Çocuk koltuğunun tipi           | Arka koltuk <sup>B,C</sup>        |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grup 0<br>maks. 10 kg  | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>D</sup>                   |
| Grup 0+<br>maks. 13 kg | E                         | Yüzü arkaya bakan çocuk koltuğu | IL <sup>D</sup>                   |
|                        | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                   |
|                        | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                   |
| Grup 1<br>9-18 kg      | A                         | Öne bakan çocuk koltuğu         | IL <sup>E</sup> , IU <sup>F</sup> |
|                        | B                         | Öne bakan çocuk koltuğu         |                                   |
|                        | B1                        | Öne bakan çocuk koltuğu         |                                   |
|                        | C                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      | IL                                |
|                        | D                         | Arkaya bakan çocuk koltuğu      |                                   |

IL: Özgün ISOFIX çocuk koltukları için uygundur. Bu çocuk koltukları, sınırlı veya yarı evrensel belirli bir araç modeline göre tasarlanmıştır.

IUF: Bu kitle grubunda kullanmak için evrensel kategoride onaylanmış ISOFIX öne bakan çocuk güvenlik sistemleri için uygundur.

A ISOFIX sabitleme sistemli çocuk koltukları için kullanıcıların, doğru çocuk koltuğu türünü seçmesine yardımcı olan bir boy sınıflandırması vardır. Boy sınıfı, çocuk koltuğunun etiketinden görülebilir.

B Yolcu tarafı dış koltuğu takarken, aracın Lounge Console ögesi ön konumuna doğru ileri kaydırın.

C Çocuk koltuklarının takılması için koltuk minderinin uzatması her zaman geri çekilmelidir.

D Volvo tavsiyesi: ISOFIX tespit sistemi kullanarak sabitlenen Volvo bebek koltuğu (tip onayı E1 04301146).

E Volvo bu kitle grubunda çocuklar için arkaya bakan çocuk koltuğu önermektedir.

### ⚠ UYARI

Hava yastığı etkinleştirilmişse ön yolcu koltuğunda kesinlikle arkaya dönük bir çocuk koltuğu kullanmayın.

### i DİKKAT

i-SizeISOFIX çocuk koltuğunun boyut sınıflandırması yoksa araç modeli, çocuk koltuğunun araç listesine dahil edilmelidir.

### i DİKKAT

Volvo, kendisi tarafından hangi i-SizeISOFIX çocuk koltuklarının önerildiğine dair bilgi için yetkili bir Volvo satıcısıyla iletişime geçmenizi önerir.




### ◀ İlgili bilgiler

- Çocuk koltuğunun konumlandırılması (s. 64)
- Çocuk güvenliği montajı (s. 65)
- Aracın emniyet kemerlerini kullanan çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 67)
- i-Size çocuk koltuklarının konumu için tablo (s. 74)
- i-SizeISOFIX çocuk koltukları için montaj noktaları (s. 63)

## Entegre çocuk koltuğu\*

İkinci koltuk sırasındaki orta koltukta bulunan entegre çocuk koltuğu<sup>9</sup>, çocukların konforlu ve güvenli bir şekilde oturmasına olanak tanır. Çocuk koltuğu özellikle çocuklara aracın emniyet kemeri ile birlikte iyi bir güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır.

Çocuk koltuğu 15-36 kg (33-80 lbs) ağırlığında ve en az 97 cm (38 inç) uzunluğunda olan çocuklar için onaylanmıştır.

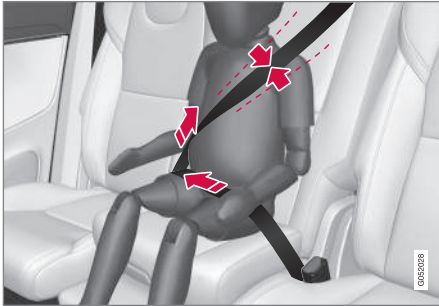

Doğru konum, emniyet kemeri omuz üzerine yerleştirilmelidir.

Aracı sürmeye başlamadan önce şunları kontrol edin:

- koltuk minderinin yerine oturduğunu
- baş desteğinin, mümkünse kafanın tüm arka kısmını kaplayacak şekilde çocuğun kafası ile aynı yüksekliğe ayarlandığını
- emniyet kemerinin çocuğun bedenine oturduğunu ve gevşek veya bükülmüş olmadığı
- emniyet kemerinin çocuğun boğazının üzerinden veya omzunun altından geçmediği
- emniyet kemerinin kalça kısmının optimal koruma sağlamak için aşağıda kalça hizasında olduğunu.

### ⚠ UYARI

Volvo, entegre çocuk koltuğunun onarılması veya değiştirilmesinin yetkili bir Volvo servis tarafından yapılmasını tavsiye eder. Çocuk koltuğu üzerinde herhangi bir modifikasyon veya ekleme yapmayın. Entegre bir çocuk koltuğu örn. bir çarpışma ile bağlantılı olarak ağır bir yüke maruz kalırsa, koltuk minderini, emniyet kemeri ve koltuk arkası veya muhtemelen bütün koltuk değiştirilmelidir. Çocuk koltuğu bozulmamış gibi görünse bile, aynı seviyede bir koruma sağlamayabilir. Bu, koltuk minderinin bir çarpışma veya benzeri durumda indirilmiş konumda olması halinde de geçerlidir. Koltuk minderinin ağır aşınması durumunda da değiştirilmesi gerekir.

### ⚠ UYARI

Entegre çocuk koltuğu talimatları takip edilmezse bir kaza durumunda çocuk, ağır yaralanmaya maruz kalabilir.


### İlgili bilgiler

- Çocuk koltukları (s. 61)
- Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak\* (s. 84)
- Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak\* (s. 84)


<sup>9</sup> Beş ve yedi koltuklu varyantlarda mevcuttur.

### Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak\*

Entegre çocuk koltuğu kullanıldığında, koltuk minderini her zaman katlanmalıdır.

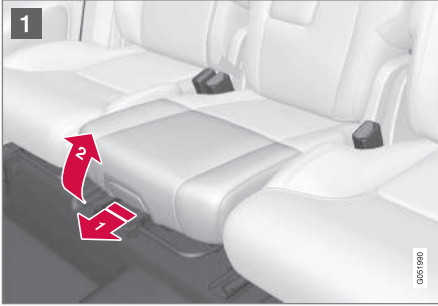

- 1 Koltuk minderini serbest bırakmak için kolu ileriye ve yukarı doğru çekin.

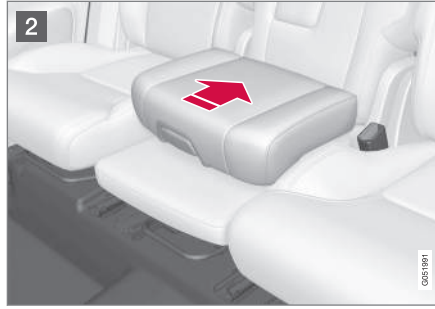

- 2 Koltuk minderini yerine oturması için geriye doğru bastırın.

#### **UYARI**


Entegre çocuk koltuğu talimatları takip edilmezse bir kaza durumunda çocuk, ağır yaralanmaya maruz kalabilir.

#### İlgili bilgiler

- Entegre çocuk koltuğu\* (s. 83)
- Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak\* (s. 84)

### Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak\*

Entegre çocuk koltuğu kullanılmadığında, koltuk minderini her zaman arka koltuğun içine katlanmalıdır.

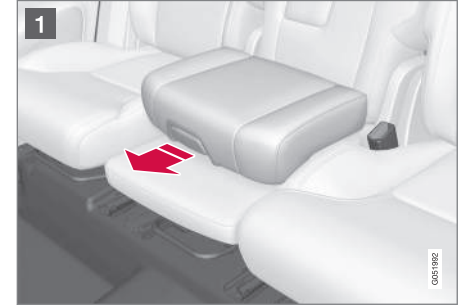

- 1 Koltuk minderini serbest bırakmak için kolu ileriye doğru çekiniz.



- 2 Yerine oturtmak için elinizle koltuk minderinin ortasına bastırın.

### ! ÖNEMLİ

İndirmeden önce, çocuk koltuğunun koltuk minderinin altındaki boşlukta gevşek nesneler (örneğin oyuncaklar) olmadığını kontrol edin.

### i DİKKAT

Arka koltuk arkalığını indirmeden önce çocuk koltuğunun koltuk minderini indirilmiştir.

### İlgili bilgiler

- Entegre çocuk koltuğu\* (s. 83)
- Entegre edilmiş çocuk koltuğundaki koltuk minderini katlamak\* (s. 84)




EKRANLAR VE SESLE KUMANDA

## Soldan direksiyonlu araçlardaki göstergeler ve kumandalar

Genel görünüm, sürücünün yakınındaki gösterge ekranları ve kumandaların nerede olduğunu gösterir.

### Direksiyon simidi ve gösterge paneli

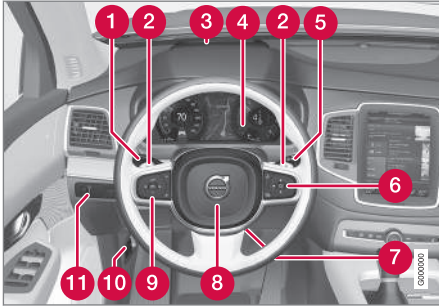

- 1 Pozisyon lambaları, gündüz yanan farlar, kısa far, uzun far, sinyal lambaları, arka sis lambaları, kilometre sayacının sıfırlanması
- 2 Otomatik şanzımanda manuel vites değişimi için direksiyon simidi kolları\*
- 3 Baş üstü gösterge ekranı\*
- 4 Sürücü gösterge ekranı
- 5 Silecekler ve yıkama, yağmur sensörü\*
- 6 Direksiyon simidi sağ tuş takımı
- 7 Direksiyon simidi ayarları


- 8 Korna
- 9 Direksiyon simidi sol tuş takımı
- 10 Kaput açma
- 11 Gösterge ekranı aydınlatması, bagaj kapağı kilit açma/açma\*kapatma\*, halojen far seviye ayarı

### Tavan konsolu




- 1 Ön okuma lambaları ve yolcu kabini aydınlatması
- 2 Panorama tavan\*
- 3 Tavan konsolundaki ekran, **ON CALL** düğmesi\*
- 4 İç dikiz aynasının manuel karartılması

### Orta ve tünel konsolu

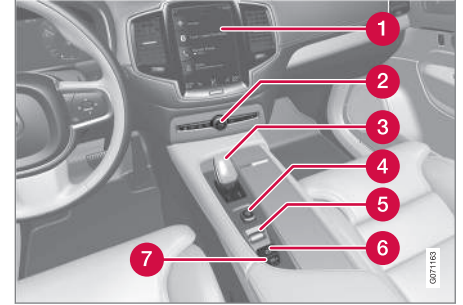

- 1 Orta gösterge ekranı
- 2 Tehlike ikaz flaşörleri, buz çözme, ortam, torpido gözünün açılması
- 3 Vites kolu
- 4 Başlatma düğmesi
- 5 Sürüş modu kontrolü
- 6 El freni
- 7 Sabit durumdayken otomatik frenleme

### Sürücü kabısı

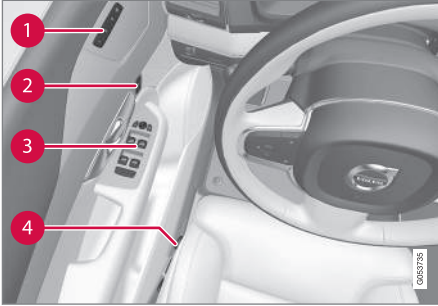

- 1 Elektrikli ön koltuk\* bellekleri, kapı aynası ve baş üstü gösterge ekranı\* ayarları
- 2 Merkezi kilitleme
- 3 Elektrikli pencereler, kapı aynaları, elektrikli çocuk güvenlik kilidi\*
- 4 Ön koltuğun ayarlanması

### İlgili bilgiler


- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)
- Far düğmeleri (s. 160)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Vites kutusu (s. 468)

### Sağdan direksiyonlu araçlardaki göstergeler ve kumandalar

Genel görünüm, sürücünün yakınındaki gösterge ekranları ve kumandaların nerede olduğunu gösterir.

## ◀ Direksiyon simidi ve gösterge paneli

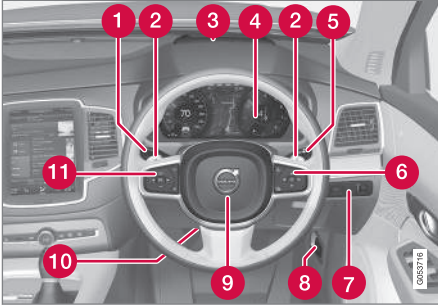

- 1 Pozisyon lambaları, gündüz yanan farlar, kısa far, uzun far, sinyal lambaları, arka sis lambaları, kilometre sayacının sıfırlanması
- 2 Otomatik şanzımanda manuel vites değişimi için direksiyon simidi kolları\*
- 3 Baş üstü gösterge ekranı\*
- 4 Sürücü gösterge ekranı
- 5 Silecekler ve yıkama, yağmur sensörü\*
- 6 Direksiyon simidi sağ tuş takımı
- 7 Gösterge ekranı aydınlatması, bagaj kapağı kilit açma/açma\*kapatma\*, halojen far seviye ayarı
- 8 Kaput açma
- 9 Korna
- 10 Direksiyon simidi ayarları
- 11 Direksiyon simidi sol tuş takımı

## 10 Direksiyon simidi ayarları


## 11 Direksiyon simidi sol tuş takımı

## Tavan konsolu




- 1 Ön okuma lambaları ve yolcu kabini aydınlatması
- 2 Panorama tavan\*
- 3 Tavan konsolundaki ekran, **ON CALL** düğmesi\*
- 4 İç dikiz aynasının manuel karartılması

## Orta ve tünel konsolu

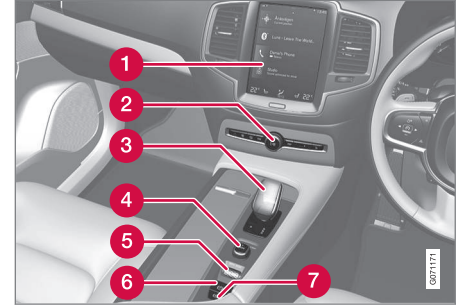

- 1 Orta gösterge ekranı
- 2 Tehlike ikaz flaşörleri, buz çözme, ortam, torpido gözünün açılması
- 3 Vites kolu
- 4 Başlatma düğmesi
- 5 Sürüş modu kontrolü
- 6 El freni
- 7 Sabit durumdayken otomatik frenleme

### Sürücü kabısı

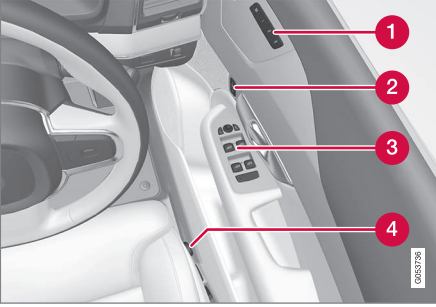

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Vites kutusu (s. 468)

- 1 Elektrikli ön koltuk\* bellekleri, kapı aynası ve baş üstü gösterge ekranı\* ayarları
- 2 Merkezi kilitleme
- 3 Elektrikli pencereler, kapı aynaları, elektrikli çocuk güvenlik kilidi\*
- 4 Ön koltuğun ayarlanması

### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)
- Far düğmeleri (s. 160)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)

## Sürücü gösterge ekranı

Sürücü gösterge ekranı, araç ve sürüş hakkında bilgiler gösterir.

Sürücü gösterge ekranı ölçerler, göstergeler ve gösterge ile uyarı sembolleri içerir. Sürücü gösterge ekranının içeriği aracın ekipmanlarına, ayarlarına ve o anda hangi işlevlerin etkin olduğuna bağlıdır.

Sürücü gösterge ekranı bir kapı açıldığı anda, başka bir deyişle **O** kontak konumunda etkinleşir. Kullanılmazsa sürücü gösterge ekranı bir süre sonra söner. Yeniden etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Fren pedalına basın.
- Kontak konumunu etkinleştirin **I**.

- Kapılardan birini açın.

### ⚠ UYARI

Etkinleştirme/çalıştırma sonrası sürücü gösterge ekranının sönmesi, yanmaması veya tamamen ya da kısmen okunamaz olması halinde araç kullanılmamalıdır. Derhal bir servisi ziyaret etmeniz gerekir. Volvo, yetkili bir Volvo servisi önerir.

### ⚠ UYARI

Sürücü gösterge ekranında bir arıza olması halinde örneğin frenler, hava yastıkları veya başka güvenlik sistemleri hakkında bilgiler gösterilmeyebilir. Bu durumda sürücü, araç sistemlerinin durumunu kontrol edemez veya güncel uyarıları ve bilgileri alamaz.



Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

Sürücü gösterge ekranındaki konum:

| Solda                                         | Ortada                             | Sağda                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Hız göstergesi                                | Gösterge ve uyarı lambaları        | Takometre/Hibrid gösterge <sup>A</sup> |
| Kilometre sayacı                              | Dış sıcaklık göstergesi            | Vites değiştirme göstergesi            |
| Kilometre sayacı <sup>B</sup>                 | Saat                               | Sürüş modu                             |
| Cruise control ve hız sınırlayıcısı bilgileri | Mesajlar, bazı durumda grafiklerle | Yakıt göstergesi                       |
| Yol tabelası bilgileri*                       | Kapı ve emniyet kemeri bilgileri   | Hibrid akü göstergesi                  |
| –                                             | Şarj durumu                        | Kalan yakıtla mesafe                   |
| –                                             | Medya çalar                        | Akünün boşalmasına kalan mesafe        |

| Solda | Ortada               | Sağda                                                              |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| –     | Navigasyon haritası* | Anlık yakıt tüketimi                                               |
| –     | Telefon              | Uygulama menüsü (direksiyon simidi tuş takımı ile etkinleştirilir) |
| –     | Ses tanıma           | –                                                                  |
| –     | Pusula <sup>A</sup>  | –                                                                  |

<sup>A</sup> Seçilen sürüş moduna bağlıdır.

<sup>B</sup> Biriken kilometre.

### Dinamik sembol



Dinamik sembol temel formunda.

Sürücü ekranının ortası farklı mesaj tiplerine göre görünümünü değiştiren dinamik bir sembol içerir. Sembolün etrafındaki kehribar rengi veya kırmızı bir işaret, bir kontrol veya uyarı mesajının vahametinin derecesini gösterir.



Gösterge sembolü örnekleri.

Bir animasyon ile, temel şekil, bir sorunun nerede bulunduğunu veya bilginin açıklığa kavuşturulması için grafik haline getirilebilir.

### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı ayarları (s. 94)
- Sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolleri (s. 105)

- Sürücü gösterge ekranındaki gösterge sembolleri (s. 103)
- Yol bilgisayarı (s. 97)
- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)
- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak (s. 113)
- Sürüş modları (s. 477)

## Sürücü gösterge ekranı ayarları

Sürücü gösterge ekranının ekran ayarları, sürücü ekranının uygulama menüsü ve orta ekranın ayarlar menüsü vasıtasıyla yapılır.

## Sürücü gösterge ekranının uygulama menüsü vasıtasıyla ayarlar



Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

Uygulama menüsü, direksiyon simidindeki sağ tuş takımını kullanarak açılır ve kontrol edilir.

Uygulama menüsünden, sürücü gösterge ekranında hangi bilgilerin gösterileceğini şuralardan seçebilirsiniz

- Yol bilgisayarı
- medya çalar
- Telefon
- Navigasyon sistemi\*.

## Orta ekran vasıtasıyla ayarlar

### Bilgi tipini seçme

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Sürücü ekranı → Sürücü Ekranı Bilgisi** tuşuna basınız.
3. Arka plan görüntüsünü seçin:
  - Arka planda bilgi gösterme
  - Şu anda dinlenen radyo bilgisi göster
  - Rota belirlenmemişse bile navigasyonu göster

### Tema (görünüm) seçme

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Sürücü ekranı → Temaları Görüntüle** tuşuna basın
3. Sürücü gösterge ekranı için bir tema (görünüm) seçin:
  - Glass
  - Minimalistic
  - Performance
  - Chrome Rings

### Dil seçimi

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.

2. Dil seçmek için **Sistem → Sistem Dilleri ve Birimleri → Sistem Dili** seçeneğine basın.

> Yapılacak değişiklik tüm ekranlardaki dili etkiler.

Bu ayarlar kişiseldir ve otomatik olarak aktif sürücü profiline kaydedilir.

## İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak (s. 113)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)

## Yakıt göstergesi

Sürücü ekranındaki yakıt göstergesi depodaki yakıt seviyesini gösterir.



Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

Yakıt göstergesindeki bej bölge depodaki yakıt miktarını gösterir.


Yakıt seviyesi düşüken be yakıt alma zamanı yakinken, yakıt pompası sembolü yanar ve amber rengine döner. Yol bilgisayarı aynı zamanda kalan yakıtla gidilebilecek mesafeyi de gösterir.

## İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Hibrid akü göstergesi (s. 96)
- Yakıt doldurma (s. 497)
- Yakıt deposu - hacim (s. 702)

## Hibrid gösterge

Hibrid ve Pure sürüş modlarında, sürücü ekranı bir hibrid gösterge görüntüleyerek sürücüyü aracı daha enerji verimli bir şekilde sürmesinde yardımcı olur.

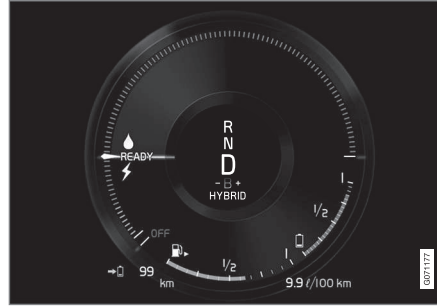

Hibrid gösterge, elektrik motorundan ne kadar güç çekildiğini ve kullanılabilir ne kadar güç olduğunu farklı şekillerde gösterir.

## Hibrid göstergedeki semboller



gelir.



Kullanılabilir mevcut elektrik motoru gücünün seviyesini gösterir. Bu sembol dolu olduğunda elektrik motorunun kullanımda olduğu anlamına gelir.

Bu sembol dolu değilse elektrik motorunun kullanımda olmadığı anlamına gelir.



Yanmalı motor çalıştığındaki güç seviyesini gösterir. Bu sembol dolu olduğunda yanmalı motorun kullanımda olduğu anlamına gelir.



İçten yanmalı motor çalışmak üzereyken mevcut güç seviyesini gösterir. Bu sembol dolu değilse yanmalı motorun kullanımda olmadığı anlamına gelir.




Hibrid akünün şarj edildiğini gösteren gösterge, örn fren pedalına hafifçe basılmışsa.

## Sürücünün istediği güç

Hibrid göstergedeki ibre, gaz pedalını düzenleyerek sürücü tarafından istenen motor gücünü belirtir. Ölçekteki değer ne kadar yükseğe, geçerli viteste sürücü tarafından o kadar güç istenir. Şimşek ile damla arasındaki işaretleyici, içten yanmalı motorun başladığı noktayı gösterir.

Örnek:

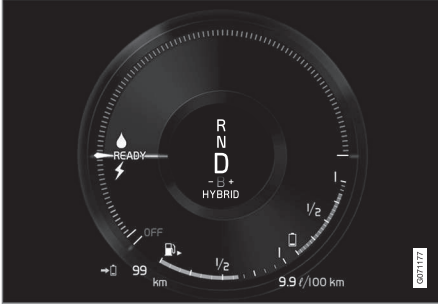

Araç çalıştırılmış ancak durgun haldedir, güç talep edilmez.



Elektrik motoru, talep edilen miktarda motor gücü sağlayamaz ve içten yanmalı motor çalışmaya başlar.



Örneğin fren pedalına hafifçe basıldığında veya bir yokuştan aşağıya inerken motor frenlemesi sırasında araç akü için akım meydana getirir, akü şarj olur.

İlgili bilgiler

- Sürüş modları (s. 477)
- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Ayak freni (s. 460)
- Twin Engine üzerinde yanmalı motoru çalıştırma ve durdurma (s. 476)

Hibrid akü göstergesi

Hibrid akü göstergesi, hibrid aküde ne kadar güç kaldığını gösterir.



Hibrid aküdeki enerji, elektrik motorunun yanı sıra aracı soğutmak veya ısıtmak için de kullanılır. Seyahat bilgisayarı hibrid aküde kalan enerjiye göre gidilebilecek yaklaşık mesafeyi hesaplar.

### Hibrid akü göstergesindeki semboller



Hibrid akü göstergesindeki  sembolü **Hold** fonksiyonunun etkinleştirildiğini ve  sembolü, **Charge** fonksiyonunun etkinleştirildiğini gösterir.


### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Hold ve Charge fonksiyonu (s. 493)

### Yol bilgisayarı

Araçın yol bilgisayarı sürüş sırasında örneğin mesafe, yakıt tüketimi ve ortalama hız gibi değerleri kaydeder.

Yakıt tasarruflu sürüşü kolaylaştırmak için hem anlık hem de ortalama yakıt tüketimi hakkında bilgiler kaydedilir. Yol bilgisayarıdan gelen bilgiler, sürücü gösterge ekranında gösterilebilir.

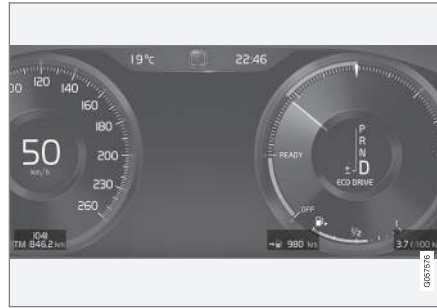

Sürücü gösterge ekranındaki yol bilgisayarı bilgisinin örnekleri. Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

Yol bilgisayarı aşağıdaki ölçerler vardır:

- Kilometre sayacı
- Kilometre sayacı
- Anlık yakıt tüketimi
- Kalan yakıtla mesafe
- Akünün boşalmasına kalan mesafe
- Turist - alternatif hızölçer

Mesafe, hız vs. birimleri orta gösterge ekranındaki sistem ayarlarından değiştirilebilir.

### Kilometre sayacı

TM ve TA olmak üzere iki kilometre sayacı vardır.

TM manuel olarak sıfırlanır, TA ise araç en az dört saat süreyle kullanılmamışsa otomatik olarak sıfırlanır.

Sürüş sırasında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

- Kat edilen mesafe
- Sürüş süresi
- Ortalama hız
- Ortalama yakıt tüketimi

Değerler, seyahat sayacının son sıfırlanmasından itibaren geçerlidir.

### Kilometre sayacı

Kilometre sayacı aracın toplam kat ettiği mesafeyi kaydeder. Bu değer sıfırlanamaz.

### Anlık yakıt tüketimi

Bu g, aracın o andaki yakıt tüketimini gösterir. Değer, yaklaşık her saniye güncellenir.

### Kalan yakıtla mesafe



Yol bilgisayarı, depoda kalan yakıtla kat edilebilecek mesafeyi hesaplar.

- « Hesap işlemi en son 30 km (20 mil) zarfındaki ortalama yakıt tüketimini ve kalan kullanılabilir yakıt miktarını esas alır.

Gösterge "----" gösterdiğinde, kalan kilometreyi hesaplayabilmek için yeterli yakıt kalmamıştır. En kısa zamanda yakıt doldurun.

### **i DİKKAT**

Sürüş tarzının değiştirilmesi durumunda küçük bir sapma olabilir.

Ekonomik bir sürüş stili ile daha uzun mesafeli bir sürüş sağlanabilir.

### **Akünün boşalmasına kalan mesafe**



Hibrid aküdeki kalan enerji miktarı ile çalıştırılabilecek yaklaşık mesafe bu sembolün yanında gösterilir.

Bu hesaplama, normal sürüş sırasında normal yüklü aracın yapacağı ortalama tüketim temelinde klimanın (AC) açık veya kapalı olup olmadığı göz önünde bulundurularak yapılır. **Hybrid** ve **Pure** sürüş modları arasında değişiklik yaparken hesaplanan mesafe artar, çünkü **Pure** modu klima ayarlarını (ECO klima) düşürür.

Ölçer "----" gösterdiğinde elektrik gücünde garanti edilebilecek bir mesafe kalmaz.

### **i DİKKAT**

Sürüş tarzının değiştirilmesi durumunda küçük bir sapma olabilir.

Ekonomik bir sürüş stili ile daha uzun mesafeli bir sürüş sağlanabilir.

### **Tam şarjlı hibrid akü için başlangıç değeri**

Sürüş stilini ve elektrikle çalışma menzili etkileyen diğer faktörleri tahmin etmek zor olduğundan, Volvo araç tamamen şarj edilmiş olduğu zaman bir başlangıç değeri kullanmaya karar vermiştir. Başlangıç değeri elektrikle çalışma menzili için bir tahmin yerine bir kalan süre figürü gösterir. **Hybrid** ve **Pure** arasındaki başlangıç değeri farkı aracın **Pure** modunda hibrid aküden daha fazla enerji kullanmaya izinli olması ve aracın ECO klimaya geçmesi nedeniyleledir.

### **Elektrikli çalışma için kilometre**

Elektrikle çalışma için mümkün olan en uzun mesafeyi elde etmek için, elektrikle çalışan aracın sürücüsü de enerji tasarrufunu düşünmelidir. Ne kadar çok elektrikle çalışan cihaz aktif olursa (stereo, cam/ayna/koltuklarda elektrikli ısıtma, klima kumanda sisteminden gelen çok soğuk hava, vs.) potansiyel kilometre o kadar azalır.

### **i DİKKAT**

Yolcu kabinindeki yüksek akım çekişine ek olarak, ani hızlanma ve fren, yüksek hızda seyir, ağır yükler, düşük dış sıcaklık ve yokuş eğimleri de olası sürüş mesafesini azaltır.

### **Turist - alternatif hızölçer**

Alternatif dijital hızölçer, hız sınırı tabelalarının aracın göstergelerinde gösterilenden farklı bir birimde olduğu ülkelerde sürüşü kolaylaştırır.

Bu durumda dijital hız, analog hızölçerde gösterilenin tersi birimde gösterilir. Analog hızölçer **mph** olarak düzenlenmişse dijital hızölçer, ilgili hızı **km/h** cinsinden gösterir, tersi durum da geçerlidir.


### **İlgili bilgiler**

- Sürücü gösterge ekranında seyahat verilerinin görüntülenmesi (s. 99)
- Kilometre sayacını sıfırlama (s. 100)
- Orta gösterge ekranında seyahat istatistiklerinin görüntülenmesi (s. 100)
- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Sistem birimlerinin değiştirilmesi (s. 141)

## Sürücü gösterge ekranında seyahat verilerinin görüntülenmesi

Yol bilgisayarcının kaydettiği ve hesapladığı değerler, sürücü gösterge ekranında görüntülenebilir.

Değerler, bir yol bilgisayarcı uygulamasına kaydedilir. Uygulama menüsü üzerinden sürücü gösterge ekranında hangi bilgilerin gösterileceğini seçebilirsiniz.

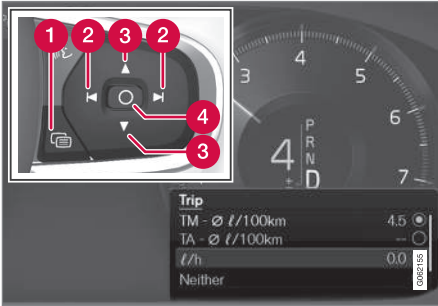

Direksiyon simidi sağ tuş takımını kullanarak uygulama menüsünü<sup>1</sup> açıp menüde dolaşın.

- 1 Uygulama menüsü
- 2 Sol/sağ
- 3 Yukarı/aşağı
- 4 Onaylama

1. (1) düğmesine basarak sürücü gösterge ekranında uygulama menüsünü açın.  
(Sürücü ekranında bir onaylanmamış mesaj olduğunda uygulama menüsünü açmanız mümkün değildir. Uygulama menüsü açılmadan önce mesaj **O** düğmesine (4) basılarak onaylanmalıdır.)
2. (2) ile sağa veya sola doğru yol bilgisayarcı uygulamasına gidin.  
> Üst dört menü sırası, kilometre sayacı TM'nin ölçülen değerlerini gösterir. Sonraki dört menü sırası, kilometre sayacı TA'nın ölçülen değerlerini gösterir. (3) ile listede yukarı veya aşağı kayabilirsiniz.

3. Sürücü gösterge ekranında hangi bilgilerin gösterileceğini seçmek için aşağı seçenek düğmelerine kayın.
  - Kilometre sayacı
  - Kalan yakıtle mesafe
  - Akünün boşalmasına kalan mesafe
  - Turist (alternatif hızölçer)
  - Kilometre sayacı TM, TA için kat edilen mesafe veya kat edilen mesafe gösterimi yok
  - Anlık yakıt tüketimi, TM veya TA için ortalama yakıt tüketimi, alternatif olarak, yakıt tüketiminin gösterilmemesi
- O** düğmesiyle (4) bir seçeneği seçin veya seçimini kaldırın. Değişiklik hemen uygulanır.


### İlgili bilgiler

- Yol bilgisayarcı (s. 97)
- Kilometre sayarcını sıfırlama (s. 100)

<sup>1</sup> Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

## Kilometre sayacını sıfırlama

Kilometre sayacını sol taraftaki kumanda kolunu kullanarak sıfırlayın.

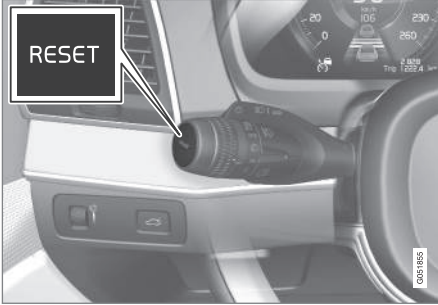

- Kilometre sayacı TM üzerindeki tüm bilgileri (örneğin, kilometre, ortalama tüketim, ortalama hız ve sürüş süresi) sol kumanda kolundaki **RESET** üzerine uzun basarak sıfırlayın.

**RESET** düğmesi üzerine kısa basış sadece kilometreyi sıfırlar.

Kilometre sayacı TA, araç dört saat veya daha fazla süreyle kullanılmadığında otomatik olarak sıfırlanabilir.

## İlgili bilgiler

- Yol bilgisayarı (s. 97)

## Orta gösterge ekranında seyahat istatistiklerinin görüntülenmesi

Yol bilgisayarından gelen seyahat istatistikleri, grafik olarak orta gösterge ekranında gösterilir ve daha yakıt tasarruflu sürüşü kolaylaştıran bir genel görünüm sunarlar.




Seyahat istatistiklerini görüntülemek için uygulama görünümünden **Sürücü performansı** uygulamasını açın.

Diyagramdaki her bir çubuk 1, 10 veya 100 km, alternatif olarak mil cinsinden kat edilen mesafeyi temsil eder. Sürüş devam ettikçe çubuklar sağ taraftan doldurulur. En sağdaki çubuk, geçerli mesafe değerini gösterir.

Ortalama yakıt tüketimi ve toplam sürüş süresi, seyahat istatistiklerinin son sıfırlanmasından itibaren hesaplanır.

Yakıt ve elektrik sarfiyatı ayrı grafikler halinde gösterilmiştir. Elektrik sarfiyatı "net" sarfiyattır; yani tüketilen enerji eksi frenleme sırasında oluşan rejenere edilmiş enerji.

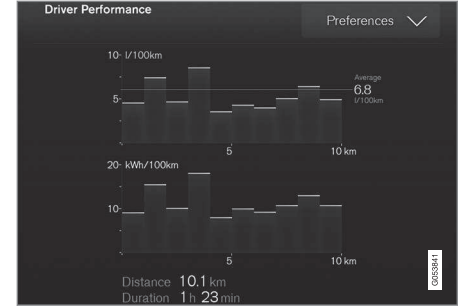

Yol bilgisayarından seyahat istatistikleri<sup>2</sup>.

## ⓘ DİKKAT

Elektrikli motorla sürüş sırasında ilave ısıtıcı<sup>3</sup> çalıştırılıyorsa yakıt tüketimi yolculuk istatistiklerinde belirtilebilir.

## İlgili bilgiler

- Seyahat istatistikleri ayarları (s. 101)
- Yol bilgisayarı (s. 97)

<sup>2</sup> Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

<sup>3</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

## Seyahat istatistikleri ayarları

Seyahat istatistikleri ayarlarını düzenleyin veya sıfırlayın.

1. Seyahat istatistiklerini görüntülemek için uygulama görünümünden **Sürücü performansı** uygulamasını açın.



2. Aşağıdakiler için **Tercihler** seçeneğine basın:

- grafik ölçeğini değiştirme. Çubuk için 1, 10 veya 100 km/mil çözünürlüğü seçin.
- her seyahatten sonra verileri sıfırlar. Araç, 4 saatten uzun süre hareketsiz kaldığında yapılır.
- geçerli seyahatin verilerini sıfırlama.

Seyahat istatistikleri, hesaplanan ortalama tüketim ve toplam sürüş süresi daima eşzamanlı sıfırlanır.

Mesafe, hız vs. birimleri orta gösterge ekranındaki sistem ayarlarından değiştirilebilir.

## İlgili bilgiler


- Orta gösterge ekranında seyahat istatistiklerinin görüntülenmesi (s. 100)
- Yol bilgisayarı (s. 97)

- Kilometre sayacını sıfırlama (s. 100)

## Tarih ve saat

Saat, hem sürücü gösterge ekranında hem de orta gösterge ekranında gösterilir.

### Saat konumu

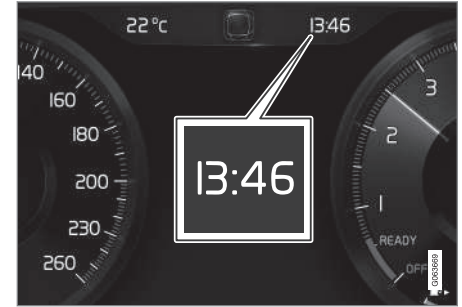

Belirli durumlarda mesajlar ve bilgiler, sürücü gösterge ekranındaki saati örtebilir.

Orta gösterge ekranında saat, durum alanının sağ üst tarafında bulunur.

### Tarih ve saat ayarları

- Saat ve tarih formatının ayarlarını değiştirmek için orta gösterge ekranının üst görünümünden **Ayarlar → Sistem → Tarih ve Saat** seçeneğini seçin.

Dokunmatik ekranda yukarı veya aşağı oka basarak tarihi ve saati ayarlayın.

#### GPS olan araçlarda otomatik saat

Araçta navigasyon sistemi olduğunda, **Otomatik Zaman** seçilebilir. Bu durumda aracın konumuna bağlı olarak saat dilimi otomatik olarak ayarlanır. Belirli navigasyon sistemi türlerinde doğru saat dilimini elde etmek için mevcut konum (ülke) de ayarlanmalıdır. **Otomatik Zaman** seçilmezse saat ve tarih, dokunmatik ekranda yukarı ok ve aşağı okla ayarlanır.

#### Yaz saati

Belirli ülkelerde, otomatik yaz saati için **Otomatik Yaz Saati** ayarını seçmek mümkündür. Diğer ülkeler için, **Yaz saati** ayarı manuel olarak seçilebilir.


#### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)

#### Dış sıcaklık göstergesi

Dış sıcaklık sürücü gösterge ekranında gösterilir.

Bir sensör, aracın dışındaki sıcaklığı tespit eder.

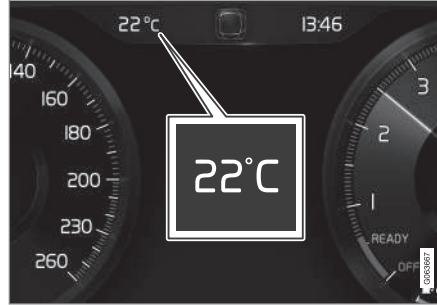

Araç sabit konumdaysa gösterge, çok yüksek bir sıcaklık değeri gösterebilir.



Dış sıcaklık  $-5^{\circ}\text{C}$  ila  $+2^{\circ}\text{C}$  ( $23^{\circ}\text{F}$  ila  $36^{\circ}\text{F}$ ) aralığında iken, potansiyel olarak kaygan durumların uyararak için bir kar tanesi sembolü yazar.

Araçta baş üstü gösterge ekranı\* varsa sembol aynı zamanda burada da gösterilir.

Orta ekranın üst görünümünde sistem ayarları aracılığıyla sıcaklık göstergesi, vb. için birimi değiştirin.

#### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Sistem birimlerinin değiştirilmesi (s. 141)

## Sürücü gösterge ekranındaki gösterge sembolleri

Gösterge sembolleri, sürücüyü, bir fonksiyonun etkinleştirildiği, sistemin çalıştığı veya bir hata ya da arızanın meydana geldiği konusunda uyarır.

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Bilgi, gösterge ekranı metnini okuyunuz</b><br>Aracın sistemlerinden biri tasarlandığı şekilde çalışmazsa bu bilgi simgesi yanar ve sürücü gösterge ekranında bir metin görünür. Bilgi sembolü diğer sembollerle birlikte de yanabilir. |
|  | <b>Fren sisteminde arıza</b><br>El freninde bir arıza olduğunda sembol yanar.                                                                                                                                                              |
|  | <b>ABS arızası</b><br>Bu simge yanarsa sistem çalışmıyordur. Aracın normal fren sistemi çalışmaya devam eder ancak ABS fonksiyonu yoktur.                                                                                                  |
|  | <b>Otomatik fren açık</b><br>İşlev etkinleştirildiğinde ve ayak freni veya el freni etkinse sembol yanar. Fren, durduğunda aracı hareketsiz tutar.                                                                                         |

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lastik basıncı sistemi</b><br>Düşük lastik basıncı durumunda sembol yanar. Lastik basıncı sisteminde bir arıza olması halinde sembol önce yaklaşık 1 dakikalığına yanıp sönecek, ardından sabit bir ışıkla yanacaktır. Arıza, sistemin tasarlanan şekilde düşük lastik basıncını tespit edememesi veya bu konuda uyarı verememesi olabilir. |
|  | <b>Emisyon sistemi</b><br>Motor çalıştırdıktan sonra sembol yanarsa bu, aracın emisyon sistemindeki bir arızadan kaynaklanabilir. Kontrol edilmek üzere bir servise götürünüz. Volvo, yetkili bir Volvo servisine başvurmanızı önerir.                                                                                                         |
|  | <b>Sol ve sağ sinyal lambası</b><br>Sinyal lambaları kullanıldığında sembol yanıp söner.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sembol                                                                              | Teknik özellikler                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pozisyon lambaları</b><br>Pozisyon lambaları açık olduğunda sembol yanar.                                                                                      |
|  | <b>Far sisteminde hata</b><br>ABL (Aktif Dönüş Lambaları) fonksiyonunda bir hata meydana geldiğinde veya far sisteminde başka bir hata olduğunda bu sembol yanar. |
|  | <b>Aktif uzun far açık</b><br>Otomatik uzun far açık olduğunda sembol mavi renkte yanar.                                                                          |
|  | <b>Aktif uzun far kapalı</b><br>Otomatik uzun far kapalı olduğunda sembol beyaz renkte yanar.                                                                     |
|  | <b>Uzun far Açık</b><br>Bu lamba, uzun far yandığında ve uzun far selektörü devreye girdiğinde yanar.                                                             |
|  | <b>Aktif uzun far açık</b><br>Otomatik uzun far açık olduğunda sembol mavi renkte yanar. Pozisyon lambaları açıktır.                                              |



| Sembol | Teknik özellikler                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Aktif uzun far kapalı</b><br>Otomatik uzun far kapalı olduğunda sembol beyaz renkte yanar. Pozisyon lambaları açıktır. |
|        | <b>Uzun far Açık</b><br>Uzun far ve pozisyon lambaları açık olduğunda sembol yanar.                                       |
|        | <b>Ön sis lambaları açık</b><br>Ön sis lambası açıldığında bu sembol yanar.                                               |
|        | <b>Arka sis lambası açık</b><br>Bu simge arka sis lambası yandığında yanar.                                               |
|        | <b>Yağmur sensörü açık</b><br>Yağmur sensörü açıldığında bu sembol yanar.                                                 |
|        | <b>Ön koşullandırma açık</b><br>Motor bloğu ve yolcu kabini ısıtıcısı/kliması aracı ön koşullandırırken bu sembol yanar.  |

| Sembol | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Denge sistemi</b><br>Yanıp sönen lamba, denge sisteminin kullanımda olduğunun göstergesidir. Bu lamba sabit bir şekilde yanmaya başladığında sistemde bir arıza var demektir.                                                                                                                                                                       |
|        | <b>Denge sistemi, spor mod</b><br>Spor modu etkinleştirildiğinde sembol yanar. Spor modu daha aktif sürüş deneyimi sağlar. Ardından sistem, gaz pedalı, direksiyon simidi hareketleri ve dönüşlerin normal sürüşten daha aktif olup olmadığı algılar ve müdahale edip aracı dengelemekten önce arka kısmın kontrollü bir şekilde kaymasına izin verir. |
|        | <b>Şerit yardımı</b><br>Beyaz sembol: Şerit yardımcı açıktır ve yol çizgileri tespit edilir.<br>Gri sembol: Şerit yardımcı açıktır, ancak yol çizgileri tespit edilmez.<br>Amber sembol: Şerit yardımı uyarıları/müdahaleleri.                                                                                                                         |

| Sembol | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Şerit yardımı ve yağmur sensörü</b><br>Beyaz sembol: Şerit yardımcı açıktır ve yol çizgileri tespit edilir. Yağmur sensörü açıktır.<br>Gri sembol: Şerit yardımcı açıktır, ancak yol çizgileri tespit edilmez. Yağmur sensörü açıktır. |
|        | <b>Düşük performans</b><br>Geçici bir aktarma organı arızası durumunda, araç, aktarma organının hasar görmesini önlemek için düşük motor gücü ile Limp home moduna girebilir.                                                             |

### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolleri (s. 105)

## Sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolleri

Uyarı sembolleri, sürücüyü önemli bir fonksiyonun etkinleştirildiği veya ciddi bir hata ya da ciddi bir arıza meydana geldiği konusunda uyarır.

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Uyarı</b><br>Aracın emniyetini veya sürülebilirliğini etkileyebilecek bir arıza belirlendiğinde kırmızı uyarı lambası yanar. Aynı anda sürücü gösterge ekranında açıklayıcı bir metin gösterilir. Uyarı sembolü diğer sembollerle birlikte de yanabilir. |
|  | <b>Emniyet kemeri uyarısı</b><br>Ön koltukta oturan bir kişi emniyet kemerini takmadığında ya da arkada oturan bir kişi emniyet kemerini çıkardığında sembol ışığı yanar veya yanıp söner.                                                                  |

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hava yastıkları</b><br>Sembol yanık kalır veya sürüş sırasında yanarsa aracın güvenlik sistemlerinden birinde bir arıza tespit edilmiştir. Sürücü gösterge ekranındaki mesajı okuyun. Volvo, yetkili bir Volvo servisine başvurmanızı önerir. |
|  | <b>Fren sisteminde arıza</b><br>Lamba yanarsa, fren hidrolik seviyesi çok düşük olabilir. Fren sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi için en yakın yetkili servisi ziyaret edin.                                                   |
|  | <b>El freni tatbik edilmiş</b><br>Bu simge el freni çekildiğinde sürekli sabit bir şekilde yanar. Yanıp sönen bir simge bir arıza çıktığı anlamına gelir. Sürücü gösterge ekranındaki mesajı okuyun.                                             |

| Sembol                                                                              | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Düşük yağ basıncı</b><br>Bu sembol sürüş sırasında yanarsa motor yağ basıncı çok düşüktür. Motoru derhal durdurun ve motor yağ seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa üzerini tamamlayın. Simge yanıyor ve yağ seviyesi normalse, bir servis ile irtibata geçin. Volvo, yetkili bir Volvo servisine başvurmanızı önerir. |
|  | <b>Alternatör şarj etmiyor</b><br>Seyir esnasında elektrik sisteminde bir arıza olursa bu simge yanar. Bir servise başvurunuz. Volvo, yetkili bir Volvo servisine başvurmanızı önerir.                                                                                                                                    |
|  | <b>Çarpışma riski</b><br>City Safety diğer araçlar, yayalar, bisikletliler veya büyük hayvanlarla çarpışma riski konusunda uyarır.                                                                                                                                                                                        |



| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sistem arızası</b><br>Sürüş sistemi ile ilgili bir sorun varsa, sürüş esnasında sembol yanar. Aynı anda sürücü gösterge ekranında açıklayıcı bir metin gösterilir.     |
|  | <b>Yüksek motor sıcaklığı</b><br>Motor sıcaklığı çok yüksek olduğunda, sürüş sırasında sembol yanar. Aynı anda sürücü gösterge ekranında açıklayıcı bir metin gösterilir. |

### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranındaki gösterge sembolleri (s. 103)
- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)

## Sürücü gösterge ekranının lisans sözleşmesi

Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir sözleşmedir. Aşağıdaki metin Volvo'nun üretici veya geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir ve sözleşmenin dili İngilizcedir.

### Boost Software License 1.0

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

**BSD 4-clause "Original" or "Old" License**

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993  
The Regents of the University of California. All  
rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  
forms, with or without modification, are  
permitted provided that the following  
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain  
the above copyright notice, this list of  
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must  
reproduce the above copyright notice, this  
list of conditions and the following  
disclaimer in the documentation and/or  
other materials provided with the  
distribution.
3. All advertising materials mentioning  
features or use of this software must  
display the following acknowledgement:  
This product includes software developed  
by the University of California, Berkeley  
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the  
names of its contributors may be used to  
endorse or promote products derived from  
this software without specific prior written  
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE  
REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS"  
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT  
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES  
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE ARE  
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE  
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
SPECIAL, EXEMPLARY, OR  
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,  
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF  
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS  
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS  
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND  
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER  
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT  
(INCLUDING NEGLIGENCE OR  
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT  
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH  
DAMAGE.

**BSD 3-clause "New" or "Revised" License**

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary  
forms, with or without modification, are  
permitted provided that the following  
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain  
the above copyright notice, this list of  
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must  
reproduce the above copyright notice, this  
list of conditions and the following

disclaimer in the documentation and/or  
other materials provided with the  
distribution.

3. Neither the name of the organisation nor  
the names of its contributors may be used  
to endorse or promote products derive  
from this software without specific prior  
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE  
COPYRIGHT HOLDERS AND  
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY  
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,  
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
IMPLIED WARRANTIES OF  
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A  
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT  
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
SPECIAL, EXEMPLARY, OR  
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,  
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF  
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS  
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS  
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND  
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER  
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT  
(INCLUDING NEGLIGENCE OR  
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT  
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH  
DAMAGE.

## ◀◀ **BSD 2-clause "Simplified" license**

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

### **FreeType Project License**

1. Copyright 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg  
Introduction  
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of

free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we are be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

**Legal Terms**

**0. Definitions**  
Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies

to all files distributed in the original FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType project is copyright (C) 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below. 1. No Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType project, you indicate that you

understand and accept all the terms of this license.

2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - o Redistribution of source code must retain this license file ('licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
  - o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of

the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType:
  - o [freetype@freetype.org](mailto:freetype@freetype.org) Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.
  - o [devel@freetype.org](mailto:devel@freetype.org) Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
  - o <http://www.freetype.org> Holds the current FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner <[david.turner@freetype.org](mailto:david.turner@freetype.org)> Robert Wilhelm <[robert.wilhelm@freetype.org](mailto:robert.wilhelm@freetype.org)> Werner Lemberg <[werner.lemberg@freetype.org](mailto:werner.lemberg@freetype.org)>

## « Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

### COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of

satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Brace

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png\_get\_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu  
April 15, 2002

### MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### zlib License

The zlib/libpng License Copyright (c) <year> <copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

#### “ SGI Free Software B License Version 2.0. SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication]  
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.  
Permission is hereby granted, free of charge,  
to any person obtaining a copy of this  
software and associated documentation files  
(the "Software"), to deal in the Software  
without restriction, including without  
limitation the rights to use, copy, modify,  
merge, publish, distribute, sublicense, and/or  
sell copies of the Software, and to permit  
persons to whom the Software is furnished to  
do so, subject to the following conditions: The  
above copyright notice including the dates of  
first publication and either this permission  
notice or a reference to [http://oss.sgi.com/  
projects/FreeB/](http://oss.sgi.com/projects/FreeB/) shall be included in all copies  
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",  
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,  
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT  
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF  
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
PARTICULAR PURPOSE AND  
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL  
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR  
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER  
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF  
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,  
ARISING FROM, OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR  
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE  
SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of  
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in  
advertising or otherwise to promote the sale,  
use or other dealings in this Software without  
prior written authorization from Silicon  
Graphics, Inc.

#### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)

### Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsü

Sürücü gösterge ekranındaki uygulama  
menüsü, belirli uygulamaların sık kullanılan  
işlevlerine hızlı erişim sunar.



Şekil şematiktir.

Sürücü ekranındaki uygulama menüsü orta  
ekran yerine kullanılabilir ve direksiyon simidin-  
deki sağ tuş takımı kullanılarak kontrol edilir.  
Uygulama menüsü, direksiyon simidini bırak-  
madan farklı uygulamalar veya uygulamalar  
içerisindeki işlevler arasında daha kolay geçiş  
yapmanızı sağlar.

### Uygulama menüsü işlevleri

Farklı uygulamalar, farklı işlev türlerine erişim  
sunar. Aşağıdaki uygulamalar ve bunların ilgili  
işlevleri, uygulama menüsünden kontrol edile-  
bilir:


| Uygulama        | Fonksiyonlar                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Yol bilgisayarı | Kilometre sayacı seçimi, sürücü gösterge ekranında neler gösterileceğinin seçimi, vs. |
| Medya çalar     | Medya çalar için aktif kaynağın seçimi.                                               |
| Telefon         | Arama listesinden bir kişinin aranması.                                               |
| Navigasyon      | Variş noktasına rehberlik vs.                                                         |

### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranı (s. 92)
- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak (s. 113)

### Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak

Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsü (app menüsü), direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile çalıştırılır.

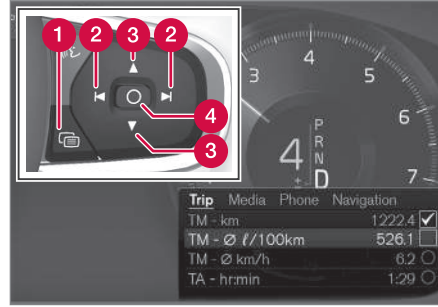

Uygulama menüsü ve direksiyon simidinin sağ tuş takımı. Şekil şematiktir.

- 1 Açma/kapatma
- 2 Sol/sağ
- 3 Yukarı/aşağı
- 4 Onaylama

### Uygulama menüsünün açılması/kapatılması

- Açma/kapatmaya (1) basın.
- > Uygulama menüsü açılır/kapanır.

### ⓘ DİKKAT

Sürücü ekranında bir onaylanmamış mesaj olduğunda uygulama menüsünü açmanız mümkün değildir. Uygulama menüsü açılmadan önce mesajın onaylanması gerekir.

Bir süre işlem yapılmadığında veya belirli seçenekler seçildikten sonra uygulama menüsü otomatik olarak kapanır.

### Uygulama menüsünde dolaşma ve seçim yapma

1. Sola veya sağa (2) basarak uygulamalar arasında gezinin.
- > Önceki/sonraki uygulamanın işlevleri, uygulama menüsünde gösterilir.
2. Yukarı veya aşağı (3) dokunarak seçili uygulamanın işlevlerine göz atın.
3. Onayla (4) üzerine dokunarak işlevin bir seçeneğini onaylayın veya vurgulayın.
- > İşlev etkinleşir ve uygulama menüsündeki bazı seçenekler kapanır.

Uygulama menüsü tekrar açılırsa, doğrudan son seçilen uygulamanın işlevlerine açılır.

### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsü (s. 112)
- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)

### Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar

Sürücü gösterge ekranı, farklı olaylarda sürücüyü bilgilendirmek veya sürücüye yardımcı olmak üzere mesajlar gösterebilir.



Sürücü gösterge ekranındaki mesajların örnekleri. Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

Sürücü gösterge ekranındaki mesajların örnekleri.

Sürücü gösterge ekranı, sürücü açısından yüksek öncelikli mesajları gösterir.

Mesajlar, o anda başka hangi bilgilerin görüntülediğine bağlı olarak sürücü gösterge ekranının farklı kısımlarında gösterilebilir. Bir süre sonra veya mesaj onaylandığında/gerekirse işlem yapıldığında, mesaj sürücü gösterge ekranından kaybolur. Bir mesajın kaydedilmesi gerekiyorsa **Araç Durumu** uygulamasına yerleştirilir, bu uygulama da orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden açılır.

Mesaj içeriği farklılık gösterebilir ve grafikler, semboller veya örneğin mesajı onaylamak veya bir talebi kabul etmek için düğmelerle birlikte gösterilebilir.

### Servis mesajları

Aşağıda, önemli servis mesajları ve anlamlarından bazıları gösterilmiştir.

| Mesaj                                                       | Teknik özellikler                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emniyetle dur<sup>A</sup></b>                            | Durun ve motoru durdurunuz. Ciddi hasar riski - bir atölyeye danışın <sup>B</sup> .                             |
| <b>Motoru kapat<sup>A</sup></b>                             | Durun ve motoru durdurunuz. Ciddi hasar riski - bir atölyeye <sup>B</sup> irtibat kurun.                        |
| <b>Acil servis gerekli. Yetkili servise git<sup>A</sup></b> | Aracı derhal kontrol etmek için bir atölyeyle <sup>B</sup> irtibat kurun.                                       |
| <b>Servis gerekli<sup>A</sup></b>                           | Aracı mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmek için bir atölyeyle <sup>B</sup> irtibat kurun.                |
| <b>Düzenli bakım</b><br><b>Bakım için randevu al</b>        | Düzenli bakım zamanı - bir atölyeyle <sup>B</sup> irtibat kurun. Bir sonraki servis tarihinden önce gösterilir. |
| <b>Düzenli bakım</b><br><b>Bakım zamanı geldi</b>           | Düzenli bakım zamanı - bir atölyeyle <sup>B</sup> irtibat kurun. Bir sonraki servis tarihinde gösterilir.       |

| Mesaj                                             | Teknik özellikler                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Düzenli bakım</b><br><b>Bakım zamanı geçti</b> | Düzenli bakım zamanı - bir atölyeyle <sup>B</sup> irtibat kurun. Servis tarihi geçtiğinde gösterilir.                 |
| <b>Geçici olarak kapalı<sup>A</sup></b>           | Bir fonksiyon geçici olarak kapatılmış ve seyir esnasında veya tekrar başlattıktan sonra otomatik olarak sıfırlanmış. |

<sup>A</sup> Sorunun nerede çıktığı hakkında bilgilerle birlikte gösterilen mesaj parçası.

<sup>B</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranındaki mesajları yönetmek (s. 115)
- Sürücü gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek (s. 116)
- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)

### Sürücü gösterge ekranındaki mesajları yönetmek

Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar, direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile idare edilir.



Sürücü gösterge ekranı ve direksiyon simidi sağ tuş takımındaki mesajların örneği. Şekil şemattır - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

**1** Sol/sağ

**2** Onaylama

Sürücü gösterge ekranındaki bazı mesajlar, örneğin mesajı onaylamak veya bir talebi kabul etmek için bir veya daha fazla düğme içerir.

## Yeni bir mesajın yönetilmesi

Düğmeleri olan mesajlar için:

1. Sola veya sağa (1) basarak düğmeler arasında gezinin.
2. Onayla (2) üzerine dokunarak seçimi onaylayın.
  - > Mesaj sürücü gösterge ekranından kaybolur.

Düğmeleri olmayan mesajlar için:

- Onayla (2) üzerine basarak mesajı kapatın veya bir süre sonra mesajın otomatik kapanmasını bekleyin.
  - > Mesaj sürücü gösterge ekranından kaybolur.


Bir mesajın kaydedilmesi gerekiyorsa **Araç Durumu** uygulamasına yerleştirilir, bu uygulama da orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden açılır. Bununla birlikte orta gösterge ekranında **Araç Durumu uygulamasına kayıtlı araç msajı** mesajı gösterilir.

### İlgili bilgiler


- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)
- Sürücü gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek (s. 116)
- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)

## Sürücü gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek

Sürücü gösterge ekranı veya orta gösterge ekranının hangisinden kaydedilmiş olursa olsun mesajlar, orta gösterge ekranından yönetilir.

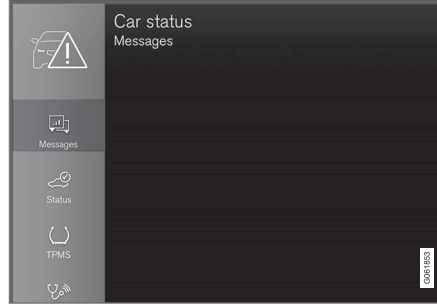

Kaydedilen mesajlar **Araç Durumu** uygulamasında görülebilir.

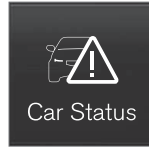

Sürücü gösterge ekranında gösterilen ve kaydedilmesi gereken mesajlar, orta gösterge ekranındaki **Araç Durumu** uygulamasına yerleştirilir. Bununla birlikte orta gösterge ekranında **Araç Durumu uygulamasına kayıtlı araç msajı** mesajı gösterilir.

## Kayıtlı bir mesajın okunması

Kayıtlı bir mesajı hemen okumak için:

- Orta gösterge ekranında **Araç Durumu uygulamasına kayıtlı araç msajı** mesajının sağındaki düğmeye basın.
  - > Kayıtlı mesaj, **Araç Durumu** uygulamasında gösterilir.

Kayıtlı bir mesajı daha sonra okumak için:

1. Orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden **Araç Durumu** uygulamasını açın.
  - > Uygulama, ana sayfa görünümünün en aşağıdaki alt görünümünde açılır.
2. Uygulamada **Mesajlar** sekmesini seçin.
  - > Kayıtlı tüm mesajların bir listesi gösterilir.
3. Genişletmek/ufaltmak için mesajın üzerine dokunun.
  - > Listede mesaj hakkında ek bilgiler gösterilir ve uygulamanın solundaki resim, mesaj hakkındaki bilgileri grafik formda gösterir.

### Kayıtlı bir mesajın yönetilmesi

Genişletilmiş modda bazı mesajlarda servis randevusu almak veya kullanıcı el kitabını okumak için iki düğme vardır.

Kayıtlı bir mesaj için servis randevusu almak üzere:

- Mesajın genişletilmiş modunda servis randevusu almada yardım için **Randevu iste****Randevu için ara**<sup>4</sup> seçeneğine basın.
  - > **Randevu iste** ile: **Randevular** sekmesi uygulamayı açar ve servis ve onarım çalışması için bir randevu talebi oluşturur.
  - Randevu için ara** ile: Telefon uygulaması başlatılır ve servis ve onarım çalışması için randevu almak üzere bir servis merkezini arar.

Kayıtlı bir mesaj için kullanıcı el kitabını okumak üzere:

- Mesajın genişletilmiş modunda kullanıcı el kitabında mesaj hakkındaki bilgileri okumak için **Kullanma Kılavuzu** seçeneğine basın.
  - > Kullanıcı el kitabı orta gösterge ekranında açılır ve mesajla bağlantılı bilgileri gösterir.

Motor her çalıştırıldığında uygulamada kayıtlı mesajlar otomatik olarak silinir.


### İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)
- Sürücü gösterge ekranındaki mesajları yönetmek (s. 115)
- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)

<sup>4</sup> Pazara bağlı. Volvo ID ve seçilen servisinde kaydedilmesi gerekir.

### **Orta gösterge ekranına genel bakış**

Aracın işlevlerinin çoğu, orta gösterge ekranından kontrol edilir. Burada orta gösterge ekranı ve seçenekleri sunulmaktadır.

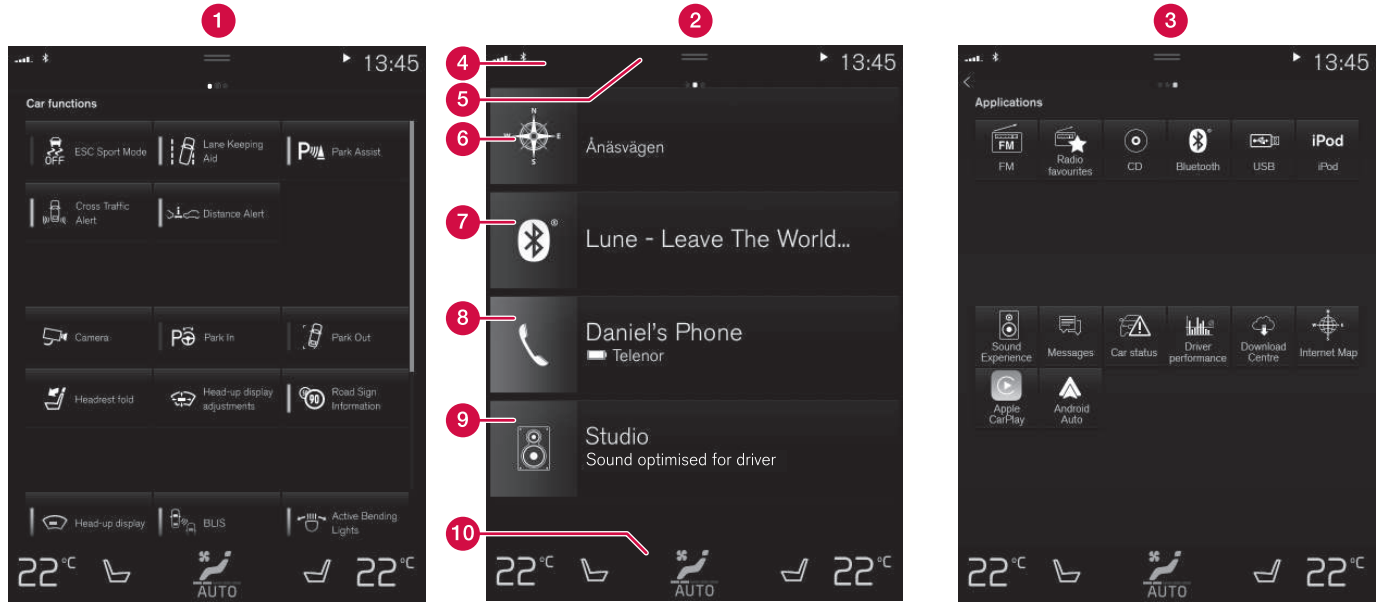

Orta gösterge ekranının temel görünümünden üçü. İşleve veya uygulama görünümüne erişmek için sırasıyla sağa veya sola kayın<sup>5</sup>.

**1** İşlev görünümü - basarak etkinleştirilen veya devreden çıkarılan araç işlevleri.

Belirli işlevler aynı zamanda tetik işlevleridir, başka bir deyişle ayar seçenekleri olan

bir pencere açarlar. Bunun örnekleri şunları içerir **Kamera**. Baş üstü ekranı için ayarlar\*

<sup>5</sup> Sağdan direksiyonlu araçlarda görünüm ters yöndedir.



fonksiyon görünümünde de yapılabilir fakat ayarlar direksiyon simidinin sağ tuş takımı kullanılarak yapılır.

- 2 Ana sayfa görünümü - ekran çalıştırıldığında ilk gösterilen görünüm.
- 3 Uygulama görünümü - indirilen uygulamalar (üçüncü taraf uygulamaları) ve gömülü işlevlerin uygulamaları, örneğin **FM radyo**. Uygulamayı açmak için bir uygulama simgesine dokunun.
- 4 Durum çubuğu - araçtaki faaliyetler ekranının en üst kısmında gösterilir. Ağ ve bağlantı bilgileri durum çubuğunun sol tarafında gösterilirken medyaya ilgili bilgiler, saat ve devam eden arka plan faaliyetinin gösterimi sağda yer alır.
- 5 Üst görünüm - üst görünüme erişmek için sekmeyi aşağı sürükleyin. **Ayarlar**, **Kullanma kılavuzu**, **Profil** ve aracın kaydedilen mesajlarına buradan erişilir. Bazı durumlarda bağlamsal ayarlar (örneğin **Navigasyon Ayarları**) ve bağlamsal kullanıcı el kitabı (örneğin **Navigasyon Kılavuzu**) ayrıca üst görünümünden erişilebilir.
- 6 Navigasyon - harita navigasyonuna yönlendirir, örn. Sensus Navigation\* ile. Genişletmek için alt görünüme tıklayın.
- 7 Medya - medyaya ilgili son kullanılan uygulamalar. Genişletmek için alt görünüme dokunun.

- 8 Telefon - telefon işlevine buradan erişilebilir. Genişletmek için alt görünüme dokunun.
- 9 Ekstra alt görünüm - diğer alt görünümlerden hiçbirine ait olmayan son kullanılan uygulamalar ve araç işlevleri. Genişletmek için alt görünüme dokunun.
- 10 Klima satırı - örneğin ayarlanan sıcaklık ve koltuk ısıtma için bilgi ve doğrudan etkileşim\*. Daha fazla ayar seçeneği içeren klima görünümünü açmak için klima sırasının merkezindeki sembole dokunun.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranının yönetilmesi (s. 121)
- Orta gösterge ekranının görünümlerinde dolaşma (s. 124)
- Orta gösterge ekranındaki fonksiyon görünümü (s. 131)
- Aplikasyonlar (s. 524)
- Orta gösterge ekranın durum çubuğundaki semboller (s. 133)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta konsol ekranında bağlamsal kurlumu açmak (s. 142)
- Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı (s. 19)
- Medya çalar (s. 533)

- Telefon (s. 549)
- Klima kontrolleri (s. 224)
- Orta gösterge ekranında sistem sesinin ses seviyesini kapatma ve değiştirme (s. 140)
- Orta gösterge ekranının görünümünün değiştirilmesi (s. 140)
- Sistem dilinin değiştirilmesi (s. 141)
- Sistem birimlerinin değiştirilmesi (s. 141)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)

## Orta gösterge ekranının yönetilmesi

Aracın işlevlerinin çoğu orta gösterge ekranından kontrol edilir ve düzenlenir. Orta gösterge ekranı, dokunmaya tepki veren bir dokunmatik ekrandır.

## Orta gösterge ekranındaki dokunmatik ekran işlevselliğinin kullanılması

Ekrana, üzerine basmanıza, sürüklemenize veya kaydırmanıza bağlı olarak farklı şekillerde tepki

verir. Farklı görünümlere göz atma, nesneleri işaretleme, bir listede kayma ve uygulamaları taşıma gibi işlemler, ekrana dokunarak farklı şekillerde yapılabilir.

Ekranın yüzeyinin hemen üzerindeki kızılötesi bir ışık perdesi, ekranın hemen önündeki bir parmağın tespit edilmesini sağlar. Bu teknoloji, eldiven takılıyken bile ekranın kullanılabilmesini sağlar.

İki kişi örneğin sürücü ve yolcu için klimayı ayrı olarak ayarlamak üzere aynı anda ekranla etkileşim kurabilir.

## ! ÖNEMLİ

Çizebileceğinden ekran üstünde keskin nesneler kullanmayın.

Aşağıdaki tablo, ekranın kullanılmasındaki farklı prosedürleri gösterir:

| Prosedür                                                                          | Uygulama                                     | Sonuç                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bir kez basma.                               | Bir nesneyi vurgular, bir seçimi onaylar veya bir işlevi etkinleştirir.                                                                                                             |
|                                                                                   | Hızlı bir şekilde ardı ardına iki kez basma. | Harita gibi dijital bir nesneyi yakınlaştırır.                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Basma ve tutma.                              | Bir nesneyi tutar. Uygulamaları veya haritadaki harita noktalarını taşımak için kullanılabilir. Parmağını ekrana basıp basılı tutun ve aynı anda nesneyi istenen konuma sürükleyin. |
|  | İki parmakla bir kez dokun.                  | Harita gibi dijital bir nesneden uzaklaştır.                                                                                                                                        |



| Prosedür                                                                          | Uygulama                 | Sonuç                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sürükleme                | Farklı görünümde arasında değişir, bir listede, metinde veya görünümde kayar. Uygulamaları veya haritadaki harita noktalarını taşımak için basılı tutup sürükleyin. Ekran üzerinde yatay veya dikey sürükleyin.             |
|  | Hızla kaydırma/sürükleme | Farklı görünümde arasında değişir, bir listede, metinde veya görünümde kayar. Ekran üzerinde yatay veya dikey sürükleyin.<br>Ekranın üst bölümüne dokunulduğunda üstten görünümün açılmasına neden olabileceğini unutmayın. |
|  | Ayrı sürükleme           | Yakınlaştırır.                                                                                                                                                                                                              |
|  | Birlikte sürükleme       | Uzaklaştırır.                                                                                                                                                                                                               |

### Başka bir görünümde ana sayfa görünümüne dönme


- Orta gösterge ekranının altındaki ana sayfa düğmesine kısa süreliğine basın.
  - Ana sayfa görünümünün son konumu gösterilir.
- Tekrar kısa süreliğine basın.
  - Ana görünümün tüm alt görünümleri varsayılanlarına ayarlanır.

#### **İ** DİKKAT

Ana sayfa görüntüleme standart modu - kısa süreliğine ana sayfa düğmesine basın. Ekranda, farklı görünümlere erişimi açıklayan bir animasyon gösterilir.


### Bir listede, makalede veya görünümde kayma

Ekranda bir kaydırma göstergesi görüldüğünde görünümde yukarı veya aşağı kaymak mümkündür. Görünümde yukarı/aşağı herhangi bir yere kaydırın.

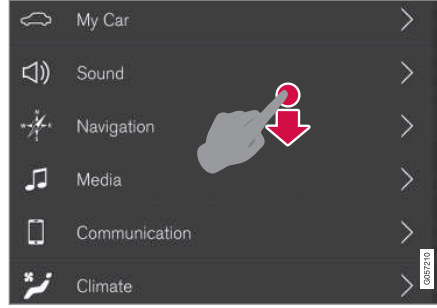

Görünümde kaydırma mümkün olduğunda kaydırma göstergesi, orta gösterge ekranında görünür.

### Orta gösterge ekranındaki kontrollerin kullanılması

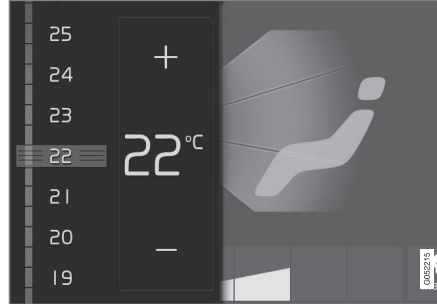

Sıcaklık kumandası.

Kumanda, aracın işlevlerinin çoğu için kullanılır. Örneğin sıcaklığı aşağıdakilerden birini yaparak düzenleyin:

- kumandayı istenen sıcaklığa sürükleyin,
- sıcaklığı kademeli olarak artırmak veya düşürmek için + veya – üzerine dokunun, veya
- kumandada istenen sıcaklığa dokunun.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak (s. 124)
- Orta gösterge ekranındaki uygulamaları ve düğmeleri taşımak (s. 133)
- Orta gösterge ekranındaki klavye (s. 135)

## Orta gösterge ekranını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak

Orta gösterge ekranı, ekranın altındaki ana düğme kullanılarak karartılabilir ve yeniden açılabilir.



Orta gösterge ekranının ana sayfa düğmesi.

Ana sayfa düğmesinin kullanmanın animasyonu ekranın giderek kararmasıdır ve dokunmatik ekran artık dokunuşlara tepki vermez. Klima sırası hala gösterilecektir. Ekranla bağlı olan, klima ses, kılavuz\* ve uygulamalar gibi tüm fonksiyonlar çalışmaya devam edecektir. Orta gösterge ekranı karartıldığında, bunu ekranı temizlemek için bir fırsata çevirebilirsiniz. Karartma fonksiyonu ekranı soldurarak sürüş sırasında rahatsız edici olmasını engeller.

1. Ekranın aşağısındaki fiziksel ana sayfa düğmesine uzun basın.
  - > Klima sırası dışında ekran kararır, klima sırası gösterilmeye devam eder. Ekranla bağlı olan tüm fonksiyonlar çalışmaya devam edecektir.
2. Ekranı yeniden etkinleştirme - ana sayfa düğmesine kısa süreliğine dokununuz.
  - > Ekranın kapatılmasından önce görüntülenmekte olan görünüm yeniden gösterilecektir.

### **DİKKAT**

Ekranla bir işlem yapma ikazı gösterilirken ekran, devre dışı bırakılamaz.

### **DİKKAT**

Motor kapalıyken ve sürücü kapısı açıldığında orta gösterge ekranı otomatik olarak devre dışı kalır.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının görünümünün değiştirilmesi (s. 140)
- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)

## Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma

Orta gösterge ekranında beş farklı temel görünüm vardır: ana sayfa görünümü, üst görünüm, klima görünümü, uygulama görünümü (app görünümü) ve işlev görünümü. Sürücü kapısı açıldığında ekran otomatik olarak çıkarılır.

### Ana sayfa görünümü

Ana sayfa görünümü, ekran çalıştırıldığı zaman gösterilen görünümdür. Dört alt görünüm içerir: **Navigasyon**, **Medya**, **Telefon** ve ekstra bir alt görünüm.

Uygulama veya işlev görünümünden seçilen bir uygulama veya araç işlevi, ana sayfa görünümünde ilgili alt görünümü başlatır. Örneğin **Medya** düğmesi ile **FM radyo** başlar.

Ekstra alt görünüm, diğer üç alanın hiçbirleriyle ilişkili olmayan son kullanılan uygulamayı ve araç işlevini gösterir.

Alt görünümler, her bir farklı uygulama hakkında kısa bilgiler gösterir.

### **DİKKAT**


Araştırıldığında, ana sayfa görünümünün çeşitli alt görünümleri, uygulamanın mevcut durumu hakkında bilgi gösterir.

**DİKKAT**

Ana sayfa görüntüleme standart modu - kısa süreliğine ana sayfa düşmesine basın. Ekranda, farklı görünümlere erişimi açıklayan bir animasyon gösterilir.

**Durum çubuğu**

Araçtaki faaliyetler ekranın üst kısmında gösterilir. Ağ ve bağlantı bilgileri durum alanının sol tarafında gösterilirken medyayla ilgili bilgiler, saat ve devam eden arka plan faaliyetinin gösterimi sağda yer alır.

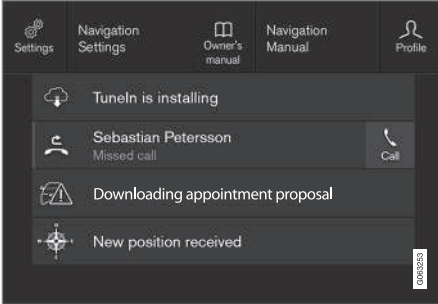**Üst görünüm**

Üst görünüm aşağı sürüklenmiş.

Ekranın üst kısmında, durum çubuğunun ortasında bir sekme yer alır. Sekmeye basarak veya ekran üzerinde yukarıdan aşağıya sürükleyerek/kayarak üst görünümü açın.

Üst görünümde her zaman aşağıdakilere erişim sunulur:

- **Ayarlar**
- **Kullanma kılavuzu**
- **Profil**
- Aracın kaydedilen mesajları.

Üst görünümde, bazı durumlarda aşağıdakilere erişim verilir:

- Bağlamsal ayar (örneğin **Navigasyon Ayarları**). Bir uygulama çalışırken (örneğin navigasyon) üst görünümde ayarları doğrudan değiştirin.
- Bağlamsal Kullanıcı El Kitabı (örneğin **Navigasyon Kılavuzu**). Ekranda görüntülenen içeriğe ilişkin dijital el kitabındaki makalelere üst görünümde doğrudan erişebilirsiniz.

Üst görünümde çıkma -üst görünümün dışına veya ana sayfa düşmesine basın ya da üst görünümün alt kısmına basıp yukarı doğru sürükleyin. Bu durumda altta yatan görünüm görünür ve tekrar kullanılabilir.

**DİKKAT**

Çalıştırma/kapatma sırasında veya ekranda bir mesaj gösterildiğinde üst görünüm mevcut değildir. Klima görünümü gösterildiğinde de mevcut değildir.

**Klima görünümü**

Klima sırası daima ekranın alt kısmında görünür. Sıcaklığın ve koltuk ısıtmasının ayarlanması\* gibi en sık kullanılan klima ayarları doğrudan buradan yapılır.



Klima görünümünü açmak ve ek klima ayarlarına erişmek için klima sırasının merkezindeki sembole basın.



Klima görünümünü kapatmak ve önceki görünüme geri dönmek için sembole basın.

## Uygulama görünümü



Aracın uygulamalarını gösteren uygulama görünümü.

Ana sayfa görünümünden uygulama görünümüne (app görünümü) erişmek için ekran üzerinde sağdan sola<sup>6</sup> doğru kaydırın. İndirilen uygulamalar (üçüncü taraf uygulamaları) ve **FM radyo** gibi gömülü işlevlerin uygulamaları burada bulunur. Bazı uygulamalarda kısa bilgiler, örneğin **Mesajlar** seçeneğinin okunmamış

metin mesajı sayısı gibi uygulama görünümünde doğrudan gösterilir.

Açmak için bir uygulamaya dokunun. Uygulama, ait olduğu döşemede açılır, örneğin **Medya**.

Uygulama görünümünde, uygulamaların sayısına bağlı olarak aşağı kaydırabilirsiniz. Bunu aşağıdan veya yukardan sürükleyerek yapabilirsiniz.

Ekran üzerinde soldan sağa<sup>6</sup> kaydırarak veya ana sayfa düğmesine basarak tekrar ana sayfa görünümüne gidebilirsiniz.

## İşlev görünümü



Farklı araç işlevleri için düğmeleri olan işlev görünümü.

Ana sayfa görünümünden işlev görünümüne erişmek için ekran üzerinde soldan sağa<sup>6</sup> doğru kaydırın. Buradan örneğin **BLIS\* Lane Keeping Aid\*** ve **Park yardımı\*** gibi farklı araç işlevlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

<sup>6</sup> Soldan direksiyonlu araçlarda geçerlidir. Sağdan direksiyonlu araçlarda - ters yönde kaydırın.

İşlev sayısına bağlı olarak burada görünümde aşağı doğru kaymak da mümkündür. Bunu aşağıdan veya yukarıdan sürükleyerek yapabilirsiniz.

Bir uygulamanın, üzerine basarak açıldığı uygulama görünümünün aksine bir işlev, ilgili işlev düğmesine basarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bazı işlevler (tetik işlevler), basıldığında yeni bir pencere açar.

Ekran üzerinde sağdan sola<sup>6</sup> kaydırarak veya ana sayfa düğmesine basarak tekrar ana sayfa görünümüne gidebilirsiniz.

### İlgili bilgiler

- Alt görünümünün orta ekrandan yönetilmesi (s. 128)
- Orta gösterge ekranın durum çubuğundaki semboller (s. 133)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta konsol ekranında bağlamsal kurulumu açmak (s. 142)
- Orta gösterge ekranındaki Kullanıcı El Kitabı (s. 19)
- Sürücü profilleri (s. 145)
- Klima kontrolleri (s. 224)
- Aplikasyonlar (s. 524)

- Orta gösterge ekranındaki fonksiyon görünümü (s. 131)
- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)


<sup>6</sup> Soldan direksiyonlu araçlarda geçerlidir. Sağdan direksiyonlu araçlarda - ters yönde kaydırın.

## **Alt görünümlerin orta ekrandan yönetilmesi**

Ana ekran dört alt görünüm içerir:

**Navigasyon, Medya, Telefon** ve ekstra bir alt görünüm. Bu görünümler genişletilebilir.

## Varsayılan moddan bir alt görünümü genişletme

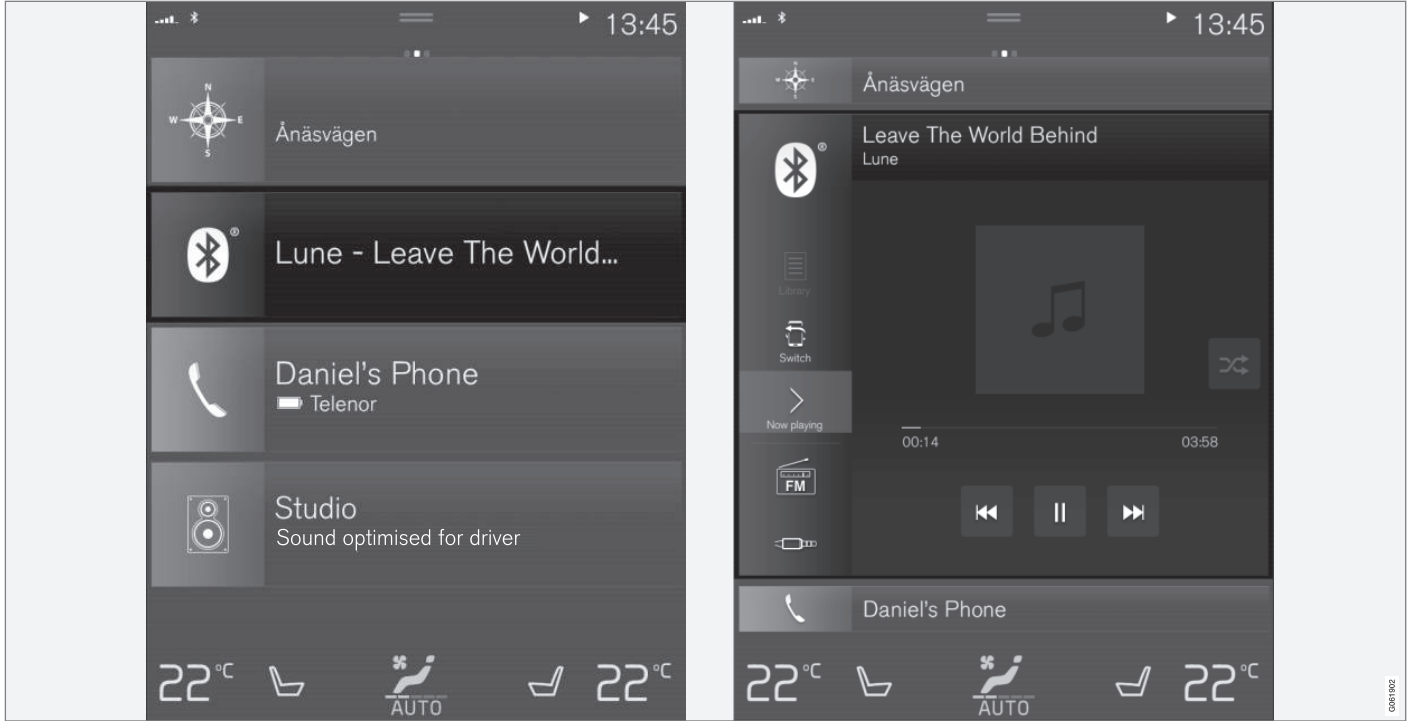

Orta ekranda standart mod ve genişletilmiş alt görünüm modu.

### ◀ Bir alt görünümün genişletilmesi:

- **Navigasyon, Medya ve Telefon** döşemeleri için: Alt görünümde herhangi bir yere basın. Bir alt görünüm genişletildiğinde ana sayfadaki ekstra alt görünüm geçici olarak uzağa itilir. Diğer iki döşeme küçültülür ve sadece belirli bilgiler gösterilir. Ekstra alt görünüme basıldığında, diğer üç alt görünüm küçültülür ve sadece bazı bilgiler görüntülenir.

Genişletilmiş görünüm, uygulamanın temel işlevlerine erişim sağlar.

Genişletilmiş bir alt görünümü kapatma:

- Alt görünüm, üç farklı şekilde kapatılabilir.
  - Genişletilmiş alt görünümün üst kısmına dokununuz.
  - Başka döşemeye dokununuz (bu durumda döşeme, genişletilmiş moda açılacaktır).
  - Orta gösterge ekranının altındaki fiziksel ana sayfa düğmesine kısa süreliğine basın.

### Bir alt görünümün tam ekran modunda açılması veya kapatılması

Ekstra alt görünüm<sup>7</sup> ve **Navigasyon** alt görünümü, daha da fazla bilgi ve ayar seçeneği ile tam ekran modunda açılabilir.

Yeni bir alt görünüm tam ekran modunda açıldığında diğer alt görünümlerden bilgiler gösterilmez.



Genişletilmiş modda uygulamayı tam ekranda açma - sembole basın.



Genişletilmiş moda dönmek için sembole basın veya ekranın alt kısmındaki ana sayfa düğmesine basın.



Orta gösterge ekranının ana sayfa düğmesi.

Ana sayfa düğmesine basarak ana sayfa görünümüne dönme seçeneği daima vardır. Tam ekran modundan ana sayfa görünümünün standart görünümüne dönmek için - ana sayfa düğmesine iki kez basın.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranının yönetilmesi (s. 121)
- Orta gösterge ekranını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak (s. 124)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)

<sup>7</sup> Ekstra alt görünüm yoluyla açılan tüm uygulamalar veya araba işlevleri için geçerli değildir.

## Orta gösterge ekranındaki fonksiyon görünümü

Araç işlevlerinin düğmelerinin tümü, orta gösterge ekranının temel görünümünden biri

olan işlev görünümünde yer alır. Ekran üzerinde soldan sağa<sup>8</sup> kaydırarak ana sayfa görünümünden işlev görünümüne gidin.

## Farklı düğme türleri

Araç işlevleri için üç farklı düğme türü vardır, aşağıya bakın:

| Düğme türü          | Özellik                                                                                                                                                                    | Araç işlevini etkiler                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonksiyon düğmeleri | Açık/kapalı konumları vardır.<br>Bir işlev çalışırken düğme simgesinin solunda bir LED göstergesi yanar. Bir işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye basın. | İşlev görünümündeki düğmelerin çoğu işlev düğmeleridir.                                                                  |
| Tetik düğmeleri     | Açık/kapalı konumları yoktur.<br>Bir tetik düğmesine basıldığında, o fonksiyon için bir pencere açılır. Örneğin, koltuk konumunu değiştirmek için bir pencere olabilir.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera</li> <li>Baş dayanağını katla</li> <li>Baş üstü ekranı ayarları</li> </ul> |
| Park düğmeleri      | Açık, kapalı ve tarama modları vardır.<br>İşlev düğmelerine benzerdir, ancak park tarama için ekstra bir konuma sahiptir.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Park girişi</li> <li>Park çıkışı</li> </ul>                                       |

<sup>8</sup> Soldan direksiyonlu araçlarda geçerlidir. Sağdan direksiyonlu araçlarda - ters yönde kaydırın.


## « Düğmelerin farklı modları




Bir işlev veya park düğmesinde LED göstergesi yeşil yandığında işlev etkindir. Bir işlev etkinleştirildiğinde belirli işlevler için bir açıklama içeren ekstra metin açılır. Metin birkaç saniyeliğine gösterilir, ardından düğme, LED göstergesi yanmış şekilde gösterilir.

**Lane Keeping Aid** için, örneğin düğmeye basıldığında **Sadece belirli hızlarda çalışır** gösterilir.

Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye bir kez kısa süreli basın.

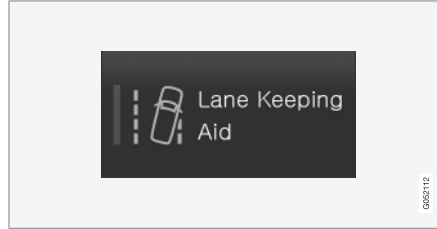

LED göstergesi söndüğünde işlev devre dışı bırakılmıştır.

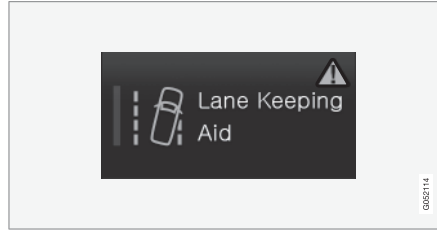

Düğmenin sağ kısmında bir uyarı üçgeni gösterildiğinde tasarlandığı şekilde çalışmayan bir şey vardır.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranının yönetilmesi (s. 121)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)

## Orta gösterge ekranındaki uygulamaları ve düğmeleri taşımak

Araç işlevlerinin sırasıyla uygulama görünümü ve işlev görünümündeki uygulamalar ve düğmeler, istenen şekilde taşıyıp düzenlenebilir.

1. Uygulama görünümüne erişmek için sağdan sola kaydırın<sup>9</sup>, veya fonksiyon görünümüne erişmek için soldan sağa<sup>9</sup> kaydırın.
2. Bir uygulamaya veya düğmeye dokunup basılı tutun.
  - > Uygulama veya düğme boyutu değişir ve biraz şeffaf hale gelir. Bundan sonra taşımak mümkündür.
3. Uygulamayı veya düğmeyi görünümdeki boş bir alana sürükleyin.

Uygulamaları veya düğmeleri yerleştirmek için kullanılabilecek maksimum sıra sayısı 48'dir. Bir uygulamayı veya düğmeyi görünen görünüm dışına taşımak için görünümün altına doğru sürükleyin. Bundan sonra uygulamanın veya düğmenin yerleştirilebileceği yeni sıralar eklenir.

Bu şekilde bir uygulama veya düğme daha aşağı yerleştirilebilir, bu durumda görünümün normal modunda görünmez.

Görünümde yukarı/aşağı kaymak için ekranı kaydırın.

### DİKKAT

Az kullandığınız veya hiç kullanmadığınız uygulamaları alta doğru taşıyıp görünür ekrandan çıkararak gizleyebilirsiniz. Bu şekilde daha sık kullandığınız uygulamaları bulmak kolaylaşır.

### DİKKAT

Uygulamalar ve araç işlev düğmeleri, halihazırda dolu olan yerlere yerleştirilemez.

## İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki fonksiyon görünümü (s. 131)
- Aplikasyonlar (s. 524)
- Orta gösterge ekranının yönetilmesi (s. 121)

## Orta gösterge ekranının durum çubuğundaki semboller

Orta gösterge ekranının durum çubuğunda gösterilebilecek simgelere genel bakış. Durum çubuğu devam etmekte olan faaliyetleri ve bazı durumlarda bunların durumunu gösterir. Alandaki kısıtlı yer sebebiyle bütün simgeler bütün zamanlarda görüntülenmez.

| Sembol                                                                              | Teknik özellikler                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | İnternete bağlı.                                                                                         |
|  | Dolaşım etkinleştirildi.                                                                                 |
|  | Cep telefonu ağındaki sinyal gücü.                                                                       |
|  | Bluetooth cihazı bağlı.                                                                                  |
|  | Bluetooth etkinleştirildi, ancak bağlı cihaz yok.                                                        |
|  | GPS'den gelen ve GPS gönderilen bilgiler.                                                                |
|  | Wi-Fi ağına bağlandı.                                                                                    |
|  | İnternet bağlantısı dağıtımı etkinleştirildi (Wi-Fi bağlantı noktası). Araç, mevcut bağlantıyı paylaşır. |

<sup>9</sup> Soldan direksiyonlu araçlarda geçerlidir. Sağdan direksiyonlu araçlarda - ters yönde kaydırın.



| Sembol | Teknik özellikler                        |
|--------|------------------------------------------|
|        | Araç modemi etkinleştirildi.             |
|        | USB paylama etkin.                       |
|        | İşlem devam ediyor.                      |
|        | Ön koşullandırma için zamanlayıcı aktif. |
|        | Oynatılan ses kaynağı.                   |
|        | Ses kaynağı durduruldu.                  |
|        | Telefon görüşmesi devam ediyor.          |
|        | Ses kaynağı kısıldı                      |
|        | Haberler, radyo kanalından alınır.       |
|        | Trafik bilgileri alındı.                 |
|        | Saat.                                    |

- Telefon (s. 549)
- Tarih ve saat (s. 101)


### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)
- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- USB portu ile bir cihaz bağlama (s. 541)

**Orta gösterge ekranındaki klavye**

Orta gösterge ekranı klavyesi, tuşları kullanarak giriş yapılmasını sağlar. Ekranda elle harfleri ve karakterleri "çekmek" de mümkündür. Örneğin araçtan metin mesajları yazmak, şifre girmek veya dijital kullanıcı el kitabında makale aramak üzere karakter, harf veya rakam girmek için klavye kullanılabilir.

Klavye sadece ekranda giriş yapılabileceği zaman gösterilir.

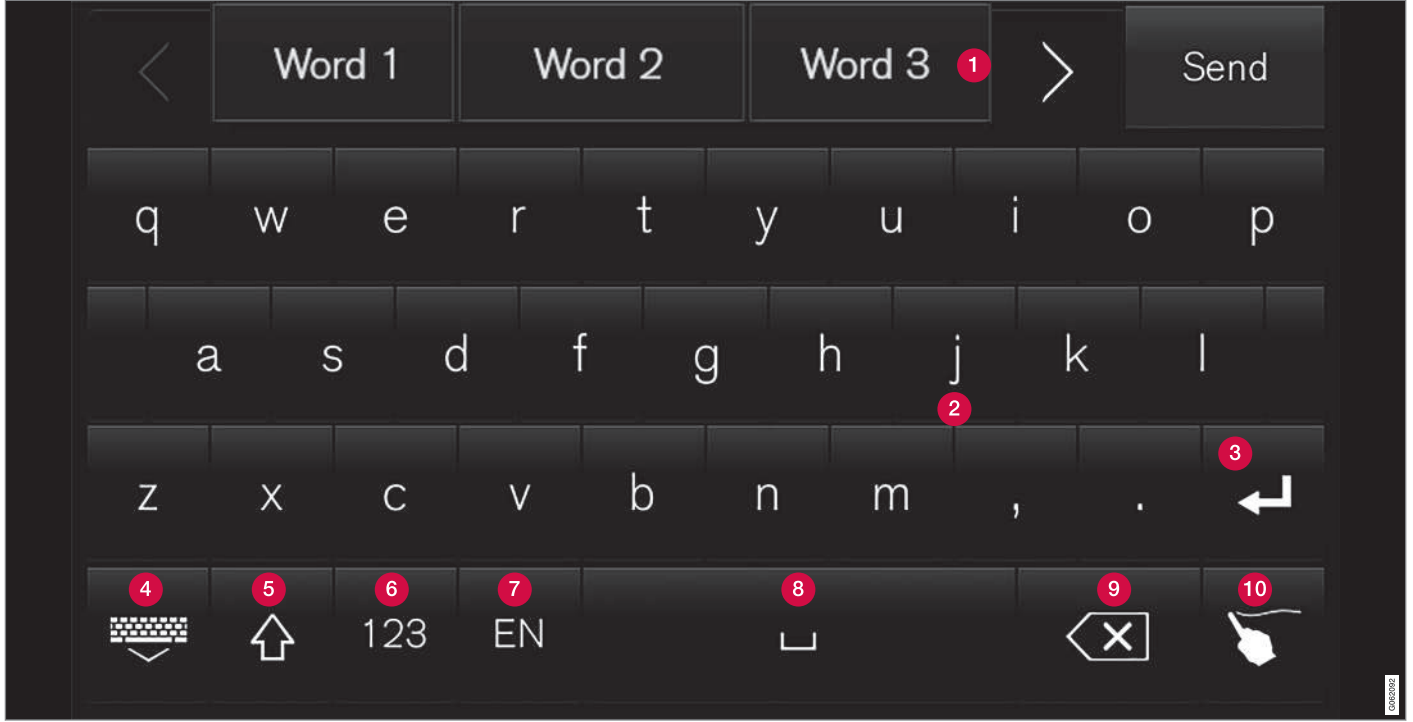

Resim, klavyede gösterilebilecek düğmelerden bir kısmına genel bir bakış gösterir. Görünüm dil ayarlarına ve klavyenin kullanıldığı bağlama bağlı olarak farklılık gösterir.

**1** Önerilen kelimeler veya karakterlerin sırası<sup>10</sup>. Önerilen kelimeler, yeni harfler

girildikçe ayarlanır. Sağ ve sol oklara basarak önerilere göz atın. Seçmek için bir öneriye dokununuz. Bu işlevin tüm dil seçimlerinde desteklenmediğine dikkat edin. Mev-

<sup>10</sup> Asya dillerine uygulanabilir.

cut değilse klavyede sıra gösterilmeyecektir.


- 2 Klavyede mevcut karakterler, hangi dilin seçildiğine bağlı olarak farklılık gösterir (bkz. nokta 7). Girmek için bir karaktere dokununuz.
- 3 Düğme klavyenin kullanıldığı duruma bağlı olarak farklı şekillerde çalışır - @ (e-posta adresi girildiğinde) giriş için veya **yeni sıra yaratmak için** (normal metin girişi).
- 4 Klavyeyi gizler. Bu işlem mümkün değilse düğme gösterilmez.
- 5 Büyük harflerle yazmak için kullanılır. Bir büyük harf yazıp sonra küçük harflerle devam etmek için tekrar basın. Bir kez daha basıldığında tüm harfler büyük yazılır. Bir kez daha basıldığında klavye küçük harflere döner. Bu modda nokta, ünlem işareti veya soru işaretinden sonraki ilk harf büyük harftir. Metin alanındaki ilk harf de büyük harftir. İsimler ve adreslere ayrılan metin alanlarında her kelime otomatik olarak büyük harfle başlar. Şifre, web adresi veya e-posta adresi girişinde kullanılan metin alanlarında, düğmeyle farklı bir ayar yapılmadığı sürece tüm harfler otomatik olarak küçük harftir.
- 6 Rakam girişi. Bu durumda klavye (2) rakamlarla gösterilir. Harf klavyesine dönmek için rakam modunda 123 yerine gösterilen ABC seçeneğine veya özel

karakterlerle klavyeyi açmak için #\~ seçeneğine basın.

- 7 Metin giriş dilini değiştirir, örneğin EN. Mevcut karakterler ve kelime önerileri (1), seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterir. Klavyede dilini değiştirmeyi mümkün kılmadan önce, ayarları altında dillerin eklenmesi gerekir.
- 8 Boşluk.
- 9 Girilen metni siler. Kısaca basmak her defasında bir karakter siler. Karakterleri daha hızlı silebilmek için düğmeye basılı tutun.
- 10 Elle harf ve karakter yazmak üzere klavye modunu değiştirir.

Tuş takımının üzerindeki onay düğmesine (resimde gösterilmemiştir) basarak girilen metni onaylarsınız. Düğmenin görünümü, bağlama bağlı olarak farklılık gösterir.

## Harf veya karakter varyantları

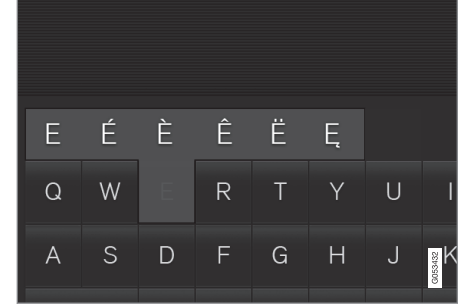

Harf veya karakter varyantları, örneğin é veya è, harfe veya karaktere basılı tutularak girilebilir. Harflerin veya karakterlerin mümkün olan varyantlarını gösteren bir kutu görüntülenir. Gereken varyanta dokununuz. Varyant seçilmediğinde orijinal harf/karakter girilir.

## İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranında klavye dil ayarını değiştirmek (s. 138)
- Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manüel olarak orta gösterge ekranına girin (s. 138)
- Orta gösterge ekranının yönetilmesi (s. 121)
- Metin mesajlarının yönetilmesi (s. 555)

## Orta gösterge ekranında klavye dil ayarını değiştirmek

Klavyede farklı diller arasında geçiş yapabilmek için önce **Ayarlar** altında dillerin eklenmesi gerekir.

### Ayarlarda dil ekleme ve silme

Klavye otomatik olarak sistem dili ile aynı dile ayarlanır. Klavye dili, sistem dilini etkilemeden manuel olarak değiştirilebilir.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Sistem Dilleri ve Birimleri → Klavye düzenleri** tuşuna basınız.
3. Listeden bir veya daha fazla dil seçin.
  - > Artık metin girişi için doğrudan klavyeden seçilen diller arasında geçiş yapmak mümkündür.

**Ayarlar** altında herhangi bir dil seçilmediyse, klavyenin dili aracin sistem dili ile aynı kalır.

### Klavyede farklı diller arasında geçiş yapma



**Ayarlar** seçeneğinde birkaç dil seçilmişse farklı diller arasında geçiş yapmak için klavyedeki düğme kullanılır.

Listedeki klavye dilini değiştirmek için:

1. Düğme üzerine uzun basın.
  - > Bir liste açılır.
2. Gerekli dili seçin. **Ayarlar** altında dörtten fazla dil seçilmişse klavyeden listede kaymak mümkündür.
  - > Klavye seçilen dile uyarlanır ve başka kelime önerileri verilir.

Listeyi görüntülemeyen klavye dilini değiştirmek için:

- Düğmeye bir kez kısa basın.
  - > Klavye, listeyi görüntülemeyen listedeki bir sonraki dile uyarlanır.

### İlgili bilgiler


- Sistem dilinin değiştirilmesi (s. 141)
- Orta gösterge ekranındaki klavye (s. 135)

## Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manuel olarak orta gösterge ekranına girin

Orta ekran klavyesi ekrana elle "çizmek" suretiyle karakter, harf ve kelimeleri girmenize olanak tanır.



Tuşlarla giriş yapmak yerine harfler ve karakterleri elle girmek için klavye üzerindeki düğmeye basın.

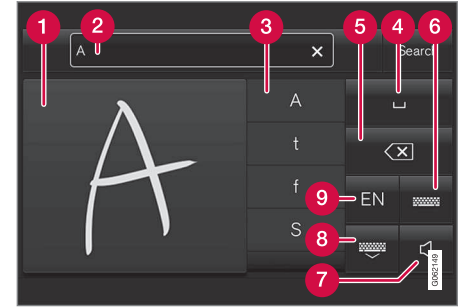

- 1 Karakter/harf/kelime/kelime parçası yazmak için alan.
- 2 Karakter ve kelime önerilerinin<sup>11</sup> yazıldıkları anda ekranda (1) göründükleri metin alanı.

<sup>11</sup> Bazı sistem dilleri için geçerlidir.

- 3 Karakter/harf/kelime/kelime parçası için öneriler. Liste içinde kaydırma yapmak mümkündür.
- 4 Boşluk. Boşluk ayrıca elle yazılan harfler için alana (1) bir kısa çizgi (-) girerek de oluşturulabilir. Aşağıdaki "El yazısı tanıma özellikli serbest metin alanına boşluk girmek" başlığına bakın.
- 5 Girilen metni silme. Her seferinde tek karakter/tek harf silmek için kısa süreliğine basın. Bir sonraki karakteri/harfi vs. silmek için tekrar basmadan önce biraz bekleyin.
- 6 Normal karakter girişiyle klavyeye dönme.
- 7 Giriş sırasında sesi kapat/aç.
- 8 Klavyeyi gizleme. Bu işlem mümkün değilse düğme gösterilmez.
- 9 Metin giriş dilini değiştirme.

### Elle karakter/harf/kelime yazma


1. Elle yazılan harfler için alana (1) bir karakter, kelime veya kelime parçası yazın. Kelime veya kelime parçalarını üst üste veya bir satıra yazın.
  - > Biri dizi önerilen karakter, harf veya kelime gösterilir (3). En benzer seçenek, listenin üst kısmında bulunur.

### ÖNEMLİ

Çizebileceğinden ekran üstünde keskin nesneler kullanmayın.

2. Biraz bekleyerek karakteri/harfi/kelimeyi girin.
  - > Listenin üstündeki karakter/harf/kelime girilir. Listede gereken karakter, harf veya kelimeye basarak farklı bir karakter seçmek de mümkündür.

### Elle yazılan karakterlerin/harflerin silinmesi/değiştirilmesi

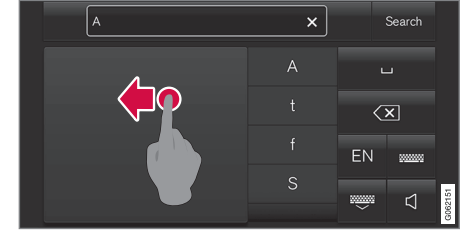

Elle yazma alanı (1) üzerinde kayarak metin alanındaki (2) tüm karakterleri silin.

- Karakterleri/harfleri silmek/değiştirmek için birkaç seçenek vardır.
  - Listede (3) istenen harfe veya kelimeye basın.
  - Harfi silip tekrar başlamak için metin silme düğmesine (5) basın.
  - Elle yazılan harf (1) alanı üzerinde yatay olarak sağdan sola<sup>12</sup> kayın. Alan üzerinde birkaç kez kayarak birden çok harfi silebilirsiniz.
  - Metin alanında (2) X ögesine basılması, girilen tüm metni siler.


<sup>12</sup> Arapça tuş takımı için - aksi yöne kayın. Sağdan sola kaymak alan yaratır.

#### ◀ Elle yazılan serbest metin alanındaki sıranın değiştirilmesi



Elle yazım alanında<sup>13</sup> karakterin üzerine çizerek sırayı elle değiştirin.

#### El yazısı tanıma özellikli serbest metin alanına boşluk girme

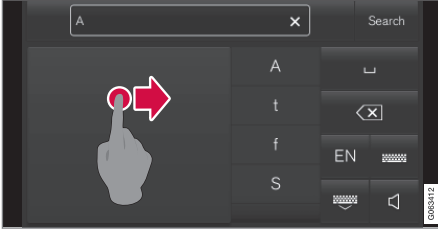

Soldan sağa bir kısa çizgi çizerek bir boşluk girin<sup>14</sup>.

#### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki klavye (s. 135)

#### Orta gösterge ekranının görünümünün değiştirilmesi

Orta gösterge ekranının görünümü bir tema seçilerek değiştirilebilir.

- Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
- My Car → Sürücü ekranı → Temaları Görüntüle** tuşuna basınız.
- Ardından temayı seçin, örneğin **Minimalistic** veya **Chrome Rings**.

Bu görünümlere bir tamamlayıcı olarak **Normal** ve **Parlak** arasında seçim yapmak mümkündür. **Normal** ile ekran arka planı karanlık, metin açık renktir. Bu alternatif, tüm temalar için varsayılan ayardır. Açık renk modeli de seçilebilir, bu durumda arka plan açık renk, metin karanlıktır. Bu alternatif, örneğin güçlü güneş ışığı olduğunda kullanışlıdır.

Bu alternatif daima kullanıcı kullanımına hazırdır ve çevre aydınlatmasından etkilenmez.

#### İlgili bilgiler

- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta gösterge ekranını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak (s. 124)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)

#### Orta gösterge ekranında sistem sesinin ses seviyesini kapatma ve değiştirme

Orta gösterge ekranı, sistemin ses seviyesini değiştirmek veya tamamen kapatmak için kapatılabilir.

- Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Ses → Sistem sesleri** tuşuna basınız.
- Dokunma Sesleri** altında, ekran dokunmatik ses düzeyini değiştirmek/kapatmak için kumandayı sürükleyin. Kumandayı istenen ses seviyesine sürükleyin.

#### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Ses ayarları (s. 522)

<sup>13</sup> Arapça klavyelerde - aynı karakteri ters olarak çizin.

<sup>14</sup> Arapça klavye için - kısa çizgiyi sağdan sola çizin.

## Sistem birimlerinin değiştirilmesi

Birim ayarları orta ekran menüsünden belirlenir **Ayarlar**.

- Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
  - Sistem → Sistem Dilleri ve Birimleri → Ölçü Birimleri** ögesine devam edin.
  - Bir birim standardı seçin:
    - Metrik** - kilometre, litre ve Santigrat derece.
    - İngiliz** - mil, galon ve Santigrat derece.
    - ABD** - mil, galon ve Fahrenheit derece.
- > Sürücü gösterge ekranı, orta gösterge ekranı ve baş üstü gösterge ekranındaki birimler değişir.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Sistem dilinin değiştirilmesi (s. 141)

## Sistem dilinin değiştirilmesi

Dil ayarları orta ekran menüsünden belirlenir **Ayarlar**.



### DİKKAT

Orta ekranda dili değiştirmek, bazı sahipleri ulusal veya yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olmadığı anlamına gelebilir. Anlaşılması zor bir dile geçiş yapmayın çünkü bu, ekran yapısından geri dönmeyi zorlaştırabilir.

- Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Sistem → Sistem Dilleri ve Birimleri** ögesine devam edin.
- Sistem Dili** ögesini seçiniz. Sesli kumandayı destekleyen dillerde bir sesli kumanda sembolü vardır.
  - > Sürücü gösterge ekranı, orta gösterge ekranı ve baş üstü gösterge ekranındaki dil değişir.


### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Sistem birimlerinin değiştirilmesi (s. 141)

## Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar


Orta gösterge ekranı vasıtasıyla aracın bir çok fonksiyonunun ayarlarını ve bilgisini değiştirebilirsiniz.

- Üstteki sekmeye basarak veya ekran üzerinde yukarıdan aşağıya sürükleyerek/kayarak üst görünümü açın.
- Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar** seçeneğine basın.

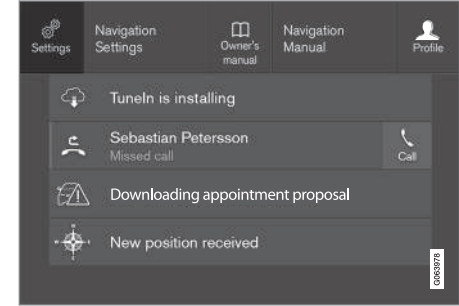

**Ayarlar** düğmesi ile üst görünüm.

- Gereken ayara gitmek için kategorilerden birine basın ve ardından alt kategorilere basın.
- Bir veya daha fazla ayarı değiştirin. Farklı türdeki ayarlar farklı şekillerde değiştirilir.
  - > Değişiklikler hemen kaydedilir.

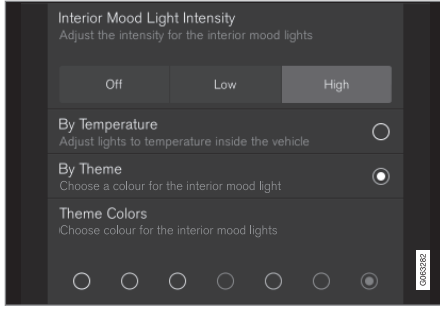


Ayarlar menüsünde farklı ayar türleri içeren bir alt kategori (burada çok seçenekli bir düğme ve radyo düğmeleri bulunur).

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)
- Orta gösterge ekranı ayarlarını gösteren tablo (s. 144)

## Orta konsol ekranında bağlamsal kurulumu açmak

Bağlamsal kurulumu kullanarak aracın en temel uygulamalarını kurabilir ve böylelikle ayarları doğrudan orta konsol ekranının üstten görünümünden değiştirebilirsiniz.

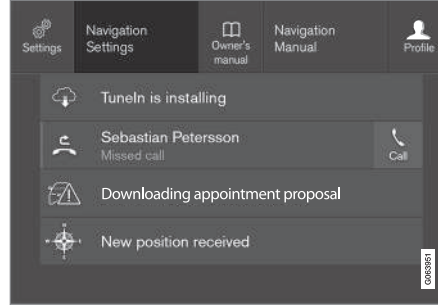

Bağlamsal ayarlama için düğmeli üst görünüm.

Bağlamsal ayar, ekranda gösterilen aktif fonksiyonla ilgili belirli bir ayara erişmek için kullanılan bir kısayoldur. Örneğin **FM radyo** ve **USB** gibi başlangıçtan itibaren araca kurulu olan uygulamalar Sensus sisteminin ve aracın gömülü işlevlerinin bir parçasıdır. Bu uygulamalar için ayarlar doğrudan üst görünümdeki bağlamsal ayar vasıtasıyla değiştirilebilir.

Bağlamsal kurulum mevcut olduğunda:

1. Uygulama genişletilmiş modda iken üst görünümü aşağı doğru çekin, örneğin **Navigasyon**.
2. **Navigasyon Ayarları** düğmesine basınız.  
> Bir navigasyon ayarları sayfası açılır.
3. Ayarları istenen şekilde değiştirin ve seçimleri onaylayın.

**Kapat** veya orta konsol ekranının altındaki fiziksel ana sayfa düğmesine basarak kurulum görünümünü kapatın.

Aracın temel uygulamalarından çoğunda bu bağlamsal ayar seçeneği vardır, ancak hepsinde yoktur.

### Üçüncü taraf uygulamaları

Üçüncü taraf uygulamaları, başlangıçtan itibaren aracın sistemine dahil değildir, ancak indirebilir türdedir, örneğin **Volvo ID**. Burada ayarlar üst görünümünden değil, daima uygulamanın içinden yapılır.

### İlgili bilgiler

- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)
- Uygulamaları indirme (s. 525)

## Araç sahibi değişikliği için kullanıcı verilerinin sıfırlanması

Araç sahibi değişikliği durumunda kullanıcı verileri ve sistem ayarları, fabrika ayarlarına geri alınmalıdır.

Araçtaki ayarlar, farklı seviyelerde sıfırlanabilir. Araç sahibinin değişmesi durumunda tüm kullanıcı verilerini ve sistem ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına geri alın. Mülkiyet değişikliği durumunda Volvo On Call\* hizmetinin sahibini de değiştirmek önemlidir.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)
- Sürücü profillerindeki ayarların sıfırlanması (s. 149)

## Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması

Orta gösterge ekranındaki ayarlar menüsünde belirlenmiş olan tüm ayarların sıfırlanması mümkündür.

### İki sıfırlama türü

Ayarlar menüsünde ayarları sıfırlamanın iki farklı türü vardır:

- **Fabrika ayarlarına dön** - tüm verileri ve dosyaları siler ve tüm ayarları, varsayılan değerlerine sıfırlar.
- **Kişisel ayarları sıfırla** - kişisel verileri siler ve kişisel ayarları, varsayılan değerlerine sıfırlar.

### Ayarların sıfırlanması

Ayarlarınızı sıfırlamak için bu yönergeleri uygulayın.

#### DİKKAT

**Fabrika ayarlarına dön** sadece araç hareketlessen mümkündür.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Fabrika ayarlarına dön** öğesine devam edin.
3. Gereke sıfırlama türünü seçin.  
> Açılan bir pencere görüntülenir.

4. Sıfırlamayı onaylamak için **OK** düğmesine basın.

**Kişisel ayarları sıfırla** için sıfırlamanın, **Aktif profil için sıfırla** veya **Tüm profiller için sıfırla** seçeneğine basarak onaylanması gerekir.

> Seçilen ayarlar sıfırlanır.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta gösterge ekranı ayarlarını gösteren tablo (s. 144)

## Orta gösterge ekranı ayarlarını gösteren tablo

Orta ekrandaki ayarlar menüsünde aracın çoğu işlevi için ayarlar ve bilgilerin derlendiği bir dizi ana kategori ve alt kategori vardır.

Yedi ana kategori vardır: **My Car, Ses, Navigasyon, Medya, İletişim, Klima ve Sistem.**

Her kategori de bir dizi alt kategori ve ayar seçeneği içerir. Aşağıdaki tablo, birinci alt kategori seviyesini gösterir. Bir işlev veya alanın ayar seçenekleri, kullanıcının el kitabının ilgili bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bazı ayarlar kişiseldir, başka bir deyişle bunlar **Sürücü Profilleri** üzerine kaydedilebilir. Diğer ayarlar ise küreseldir, bunlar bir sürücü profiliyle ilişkilendirilemez.

### My Car

| Alt kategoriler                       |
|---------------------------------------|
| Ekranlar                              |
| IntelliSafe                           |
| Sürüş Tercihleri/Bireysel sürüş modu* |
| Işıklar ve Aydınlatma                 |
| Aynalar ve Kolay Giriş                |
| Kilitleme                             |

| Alt kategoriler         |
|-------------------------|
| El Freni ve Süspansiyon |
| Silecekler              |

### Ses sistemi

| Alt kategoriler |
|-----------------|
| Ton             |
| Denge           |
| Sistem sesleri  |

### Navigasyon

| Alt kategoriler |
|-----------------|
| Harita          |
| Rota ve Kılavuz |
| Trafik          |

### Medya

| Alt kategoriler |
|-----------------|
| AM/FM Radyo     |
| DAB*            |
| Gracenote®      |
| TV*             |
| Video           |

### İletişim

| Alt kategoriler                    |
|------------------------------------|
| Telefon                            |
| Metin mesajları                    |
| Android Auto*                      |
| Apple CarPlay*                     |
| Bluetooth Cihazları                |
| Wi-Fi                              |
| Araç Wi-Fi kablosuz erişim noktası |
| Araç modemi İnternet*              |
| Volvo On Call*                     |
| Volvo servis ağları                |

### Klima kontrolü

Klima ana kategorisinin alt kategorisi yoktur.

### Sistem

| Alt kategoriler             |
|-----------------------------|
| Sürücü profili              |
| Tarih ve Saat               |
| Sistem Dilleri ve Birimleri |
| Gizlilik ve veriler         |
| Klavye düzenleri            |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Alt kategoriler</b>        |
| <b>Sesli Kontrol*</b>         |
| <b>Fabrika ayarlarına dön</b> |
| <b>Sistem Bilgileri</b>       |

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranına genel bakış (s. 118)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)

### Sürücü profilleri

Araçta yapılan ayarların çoğu, sürücünün kişisel tercihlerine göre uyarlanabilir ve bir ya da daha fazla sürücü profiline kaydedilebilir.

Kişisel ayarlar aktif sürücü profiline otomatik kaydedilir. Her bir anahtar bir sürücü profiliyle ilişkilendirilebilir. İlişkilendirilen anahtar kullanıldığında araç ilgili spesifik sürücü profilinin ayarlarına uyarlanır.

### Sürücü profillerine hangi ayarlar kaydedilir?

Araçta tanımlanan ayarların birçoğu, profil korunmuyorsa otomatik olarak aktif sürücü profiline kaydedilecektir. Araç içerisinde, ayarlar kişisel veya küresel olarak tanımlanır. Sadece kişisel ayarlar sürücü profillerine kaydedilir.

Sürücü profilinde kaydedilebilecek ayarlar arasında, diğer özelliklerin yanında, ekranlar, aynalar, ön koltuklar, navigasyon\*, ses ve medya sistemi, dil ve sesle kontrol yer alır.

Küresel ayarlar olarak ifade edilen bazı ayarlar değiştirilebilir, ancak belirli bir sürücü profiline kaydedilmez. Küresel ayarlardaki değişiklikler tüm profilleri etkiler.

### Küresel ayarlar

Sürücü profilleri arasında geçiş yaparken küresel ayarlar ve parametreler değişmez. Hangi sürücü profilinin aktif olduğundan bağımsız olarak bunlar aynı kalır.

Klavye yerleşim ayarları, küresel ayarlara bir örnektir. Klavyeye ilave diller eklemek için sürücü profili X kullanılırsa sürücü profili Y kullanılsa bile bunlar kullanıma açık kalır. Klavye yerleşim ayarları belirli bir sürücü profiline kaydedilmez - ayarlar küreseldir.

### Kişisel tercihler

Örneğin orta gösterge ekranı parlaklığını ayarlamak için sürücü profili X kullanılırsa sürücü profili Y, bu ayardan etkilenmez. Sürücü profili X'e kaydedilir - parlaklık ayarı, kişisel bir ayardır.

### İlgili bilgiler

- Sürücü profilinin seçilmesi (s. 146)
- Bir sürücü profilinin yeniden adlandırılması (s. 146)
- Uzaktan kumanda anahtarının sürücü profiline ilişkilendirilmesi (s. 147)
- Sürücü profilini koru (s. 147)
- Sürücü profillerindeki ayarların sıfırlanması (s. 149)
- Orta gösterge ekranı ayarlarını gösteren tablo (s. 144)

## Sürücü profilinin seçilmesi

Orta gösterge ekranı çalıştırıldığında seçilmiş olan sürücü profili ekranın üst kısmında gösterilir. En son kullanılan sürücü profili araç kilidinin bir sonraki açılmasında etkin olacak sürücü profilidir. Araç kilidi açıldıktan sonra başka bir sürücü profiliyle değiştirmek mümkündür. Fakat, eğer uzaktan kumanda anahtarı bir sürücü profili ile bağlantılı ise o zaman araç çalıştırıldığında seçilen budur. Başka bir sürücü profiliyle değiştirmek için iki farklı seçenek mevcuttur.

Seçenekler 1:

1. Gösterge ekranı çalıştırıldığında orta gösterge ekranının üst kısmında gösterilen sürücü profili üzerindeki isme dokununuz.
  - > Seçilebilir sürücü profillerinin bir listesi görüntülenir.
2. Gerekli olan sürücü profilini seçin.
3. **Onayla** düğmesine basınız.
  - > Sürücü profili seçilir ve sistem yeni sürücü profili için ayarları yükler.

Seçenekler 2:

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde ilerleyin.
2. **Profil** düğmesine basınız.
  - > Seçenek 1 için mevcut olan aynı liste gösterilmektedir.

3. Gerekli olan sürücü profilini seçin.
4. **Onayla** düğmesine basınız.
  - > Sürücü profili seçilir ve sistem yeni sürücü profili için ayarları yükler.

Seçenekler 3:

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde ilerleyin.
2. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basınız.
3. **Sistem → Sürücü Profilleri** tuşuna basınız.
  - > Seçilebilir sürücü profillerinin bir listesi görüntülenir.
4. Gerekli olan sürücü profilini seçin.
  - > Sürücü profili seçilir ve sistem yeni sürücü profili için ayarları yükler.

## İlgili bilgiler

- Sürücü profilleri (s. 145)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)
- Bir sürücü profilinin yeniden adlandırılması (s. 146)
- Uzaktan kumanda anahtarının sürücü profiline ilişkilendirilmesi (s. 147)

## Bir sürücü profilinin yeniden adlandırılması

Araçta kullanılan çeşitli sürücü profillerinin adını değiştirmek mümkündür.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basınız.
2. **Sistem → Sürücü Profilleri** tuşuna basınız.
3. **Profil düzenle** öğesini seçiniz.
  - > Profilin düzenlenebileceği bir menü açılır.
4. **Profil adı** kutusuna dokununuz.
  - > Bir klavye görünür, buradan adı değiştirilebilirsiniz. Klavyeyi kapatmak için  düğmesine dokununuz.
5. **Geri** veya **Kapat** seçeneğine basarak isim değişikliğini kaydediniz.
  - > İsim artık değişmiştir.

## ⓘ DİKKAT

Bir profil adı boşlukla başlayamaz aksi takdirde profil adı kaydedilmez.

## İlgili bilgiler

- Sürücü profilinin seçilmesi (s. 146)
- Orta gösterge ekranındaki klavye (s. 135)

## Sürücü profilini koru

Bazı durumlarda, araçta tanımlanan çeşitli ayarların, aktif sürücü profiline kaydedilmesi tercih edilebilir. Bu durumda, sürücü profilini korumak mümkündür.

### **i DİKKAT**

Bir sürücü profilinin korumak sadece araç durur haldeyken mümkündür.

Bir sürücü profilini korumak için:

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Sürücü Profilleri** tuşuna basınız.
3. **Profil düzenle** öğesini seçiniz.
  - > Profilin düzenlenebileceği bir menü açılır.
4. Profili korumak için **Profilimi Korum** öğesini seçin.

5. **Geri/Kapat** üzerine basarak profil koruma seçeneğinizi kaydedin.

- > Profil korunduğunda, araçta tanımlanan ayarlar otomatik olarak profile kaydedilmez. Bunun yerine, değişiklikler **Ayarlar → Sistem → Sürücü Profilleri → Profil düzenle** altında **Mevcut ayarları profile kaydet** üzerine basarak manuel olarak kaydedilmelidir. Diğer taraftan profil korumasız olduğunda, değişikliklerini profile otomatik olarak kaydedilecektir.

### İlgili bilgiler

- Sürücü profilleri (s. 145)

## Uzaktan kumanda anahtarının sürücü profiline ilişkilendirilmesi

Anahtarınızı bir sürücü profiliyle ilişkilendirmek mümkündür. Bu durumda ilgili uzaktan kumanda anahtarı ile araç her kullanıldığında, tüm ayarları ile birlikte sürücü profili otomatik olarak seçilecektir.

Uzaktan kumanda anahtarı ilk kullanıldığında herhangi bir sürücü profili ile ilişkili değildir. Araç çalıştırıldığında otomatik olarak **Konuk** profili etkinleştirilecektir.

Anahtarla ilişkilendirmeden bir sürücü profili manüel olarak seçilebilir. Araç kilidi açıldığında, son aktif sürücü profili etkinleşir. Anahtar bir sürücü profili ile ilişkilendirildikten sonra, bu anahtar kullanıldığında bir sürücü profilinin seçilmesine gerek yoktur.

## Uzaktan kumanda anahtarının bir sürücü profiline ilişkilendirilmesi

### **i DİKKAT**


Bir uzaktan kumandalı anahtarı bir sürücü profiline bağlamak sadece araç durur haldeyken mümkündür.

Öncelikle, bağlantı yapılacak profil zaten devrede değilse anahtara bağlantı yapılacak profili

◀ seçin. Ardından aktif profil anahtara bağlanabilir.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Sürücü Profilleri** tuşuna basınız.
3. İstediğiniz profili seçin. Ekran ana sayfa görünümüne döner. **Konuk** profili bir anahtara ilişkilendirilemez.
4. Üst görünümü tekrar aşağı sürükleyin ve **Ayarlar → Sistem → Sürücü Profilleri → Profil düzenle** seçeneğine dokununuz.

5. Profili anahtara bağlamak için **Anahtarı bağla** ögesini seçin. Bir sürücü profilini, araçta o anda kullanılan dışında farklı bir anahtarla ilişkilendirmek mümkün değildir. Araçta birden çok anahtar varsa **Birden fazla anahtar bulundu, bağlamak istediğiniz anahtarı yedekleme okuyucuya koyun** mesajı görüntülenecektir.

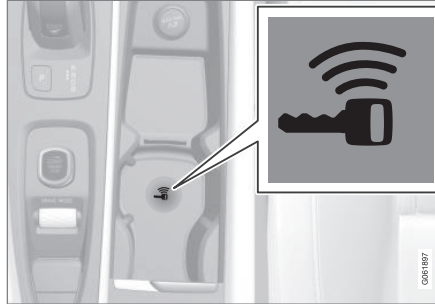

Tünel konsolunda yedek okuyucunun konumu.

- > **Profil anahtara bağlandı** mesajı görüldüğünde anahtar ve sürücü profili ilişkilendirilmiştir.
6. **OK** düğmesine basınız.
    - > Bu anahtar artık sürücü profiline ilişkilendirilmiştir ve **Anahtarı bağla** kutusu seçimi kaldırılınca kadar ilişkili kalacaktır.

### İlgili bilgiler

- Sürücü profilleri (s. 145)
- Bir sürücü profilinin yeniden adlandırılması (s. 146)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

## Sürücü profillerindeki ayarların sıfırlanması

Araç hareketsiz duruyorsa bir veya birden fazla sürücü için kaydedilen ayarlar sıfırlanabilir.

### ⓘ DİKKAT

**Fabrika ayarlarına dön** sadece araç hareketsizken mümkündür.


1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Fabrika ayarlarına dön → Kişisel ayarları sıfırla** tuşuna basınız.
3. **Aktif profil için sıfırla, Tüm profiller için sıfırla** veya **İptal et** seçeneklerinden birini seçin.

## İlgili bilgiler

- Sürücü profilleri (s. 145)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)

## Orta gösterge ekranındaki mesaj

Orta gösterge ekranı, farklı olaylarda sürücüyü bilgilendirmek veya sürücüye yardımcı olmak üzere mesajlar gösterebilir.

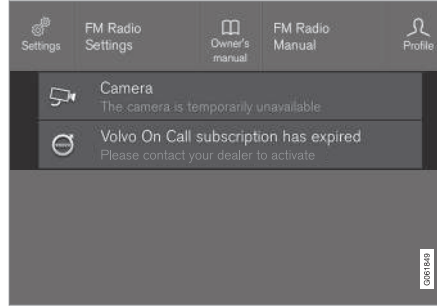

Orta ekranın üst görünümünde bir mesaj örneği.

Orta gösterge ekranı, sürücü açısından düşük öncelikli mesajları gösterir.

Çoğu mesaj, orta gösterge ekranının durum çubuğunun yukarısında gösterilir. Bir süre sonra veya mesajla ilgili gereken işlem yapıldığında mesaj, durum çubuğundan kaybolur. Bir mesajın kaydedilmesi gerekiyorsa orta gösterge ekranında üst görünüme yerleştirilir.

Mesaj içeriği farklılık gösterebilir ve grafikler, semboller veya mesajla bağlantılı bir işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir düğme ile birlikte gösterilebilir.

## Açılan mesajlar


Bazı durumlarda açılan pencere şeklinde bir mesaj gösterilir. Açılan mesajların, durum çubuğunda gösterilen mesajlara göre daha yüksek önceliği vardır ve kaybolmaları için onay/işlem gerekir.

## İlgili bilgiler

- Mesajların orta ekrandan yönetilmesi (s. 150)
- Orta gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek (s. 150)
- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)

## Mesajların orta ekrandan yönetilmesi

Orta gösterge ekranındaki mesajlar, orta gösterge görünümünden idare edilirler.

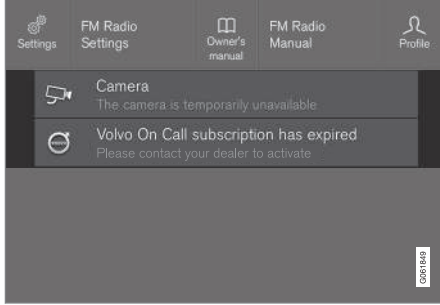

Orta ekranın üst görünümünde bir mesaj örneği.

Orta gösterge ekranındaki bazı mesajlarda örneğin mesajla bağlantılı bir işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir düğme (veya açılan mesajlarda birkaç düğme) bulunur.

### Yeni bir mesajın yönetilmesi

Düğmeleri olan mesajlar için:

- İşlemi yapmak için düğmeye basın veya bir süre sonra mesajın otomatik kapanmasını bekleyin.
  - > Mesaj durum çubuğundan kaybolur.

Düğmeleri olmayan mesajlar için:

- Üzerine dokunarak mesajı kapatın veya bir süre sonra mesajın otomatik kapanmasını bekleyin.
  - > Mesaj durum çubuğundan kaybolur.


Bir mesajın kaydedilmesi gerekiyorsa orta gösterge ekranında üst görünüme yerleştirilir.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)
- Orta gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek (s. 150)
- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)

## Orta gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek

Sürücü gösterge ekranı veya orta gösterge ekranının hangisinden kaydedilmiş olursa olsun mesajlar, orta gösterge ekranından yönetilir.

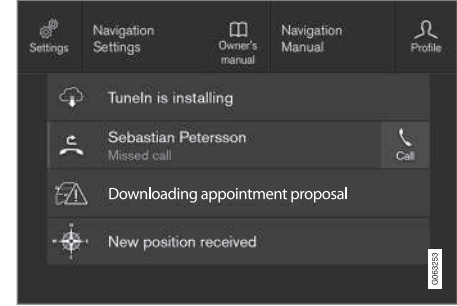

Üst görünümde kayıtlı mesajlar ve muhtemel seçeneklerin örneği.

Orta gösterge ekranında gösterilen ve kaydedilmesi gereken mesajlar, orta gösterge ekranının üst görünümüne yerleştirilir.

### Kayıtlı bir mesajın okunması

- Orta gösterge ekranında üst görünümü açın.
  - Kayıtlı tüm mesajların bir listesi gösterilir. Sağda oku olan mesajlar genişletilebilir.
- Genişteltmek/ufaltmak için mesajın üzerine dokunun.
  - Listede mesaj hakkında ek bilgiler gösterilir ve uygulamanın solundaki resim, mesaj hakkındaki bilgileri grafik formda gösterir.

### Kayıtlı bir mesajın yönetilmesi

Bazı mesajlarda örneğin mesajla bağlantılı bir işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir düğme bulunur.

- İşlemi yapmak için düğmeye basın.

Araç kapatıldığında üst görünüme kaydedilen mesajlar otomatik olarak silinir.

### İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranındaki mesaj (s. 149)
- Mesajların orta ekrandan yönetilmesi (s. 150)
- Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar (s. 114)

### Baş üstü gösterge ekranı\*

Baş üstü gösterge ekranı araç sürücü ekranını destekler ve bilgileri sürücü gösterge ekranından ön cama yansıtır. Yansıtılan görüntü sadece sürücü konumundan görülebilir.



Baş üstü gösterge ekranı sürücünün görüş alanında hız, cruise control işlevleri, navigasyon vs. ile ilgili uyarıları ve bilgileri gösterir. Yol tabelası bilgileri ve gelen telefon aramaları da baş üstü gösterge ekranında gösterilebilir.


### ⓘ DİKKAT

Sürücünün baş üstü gösterge ekranındaki bilgileri görmesi, aşağıdakiler kaynaklı bozulabilir

- polarize güneş gözlüğü kullanılması
- sürücünün koltukta merkezde oturmadığı bir sürüş konumu
- gösterge ekranı ünitesini kapak camındaki nesneler
- olumsuz ışık koşulları.

### ⓘ ÖNEMLİ

Bilgilerin yansıtıldığı gösterge ekranı ünitesi, gösterge tablosunda bulunur. Gösterge ekranının kapak camında hasardan kaçınmak için kapak camında eşya saklamayın ve üzerine nesne düşmeyeceğinden emin olun.

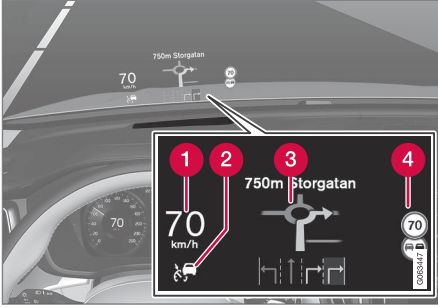

Gösterge ekranında neler gösterilebileceğine dair örnekler.

- 1 Hız
- 2 Cruise control sistemi
- 3 Navigasyon
- 4 Yol tabelaları

Baş üstü ekranında bir dizi sembol geçici olarak gösterilebilir örn:



Uyarı sembolü yanarsa - sürücü gösterge ekranındaki uyarı mesajını okuyun.



Bilgi sembolü yanarsa - sürücü gösterge ekranındaki mesajı okuyun.



Buzlanma koşulları riski durumunda kar tanecіği sembolü yanar.



### DİKKAT

Belirli görsel kusurlar, baş üstü gösterge ekranının kullanımı sırasında baş ağrılarına ve stres hissine neden olabilir.

### Baş üstü gösterge ekranında City Safety

Bir çarpışma uyarısı durumunda, baş üstü gösterge ekranındaki bilgilerin yerini City Safety uyarı sembolü alır. Bu grafik, baş üstü gösterge ekranı kapatılsa bile yanar.



City Safety uyarı sembolü çarpışma riski olduğunda sürücünün dikkatini çekmek için yanıp söner.

### İlgili bilgiler

- Baş üstü gösterge ekranının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\* (s. 153)
- Baş üstü göstergesinin temizlenmesi\* (s. 672)
- Ön camı değiştirirken Baş üstü gösterge\* (s. 637)

## Baş üstü gösterge ekranının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\*

Baş üstü gösterge ekranı araç çalıştırıldığında etkinleştirilebilir ve devreden çıkartılabilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde **Baş üstü ekranı** düğmesine basın. İşlev etkinleştirildiğinde düğmedeki yeşil gösterge yanar.

### İlgili bilgiler

- Baş üstü gösterge ekranı ayarları\* (s. 153)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)

## Baş üstü gösterge ekranı ayarları\*

Baş üstü ekranının ön cama yansıtılması için gerekli ayarları yapın.

Ayarlar, araç başlatıldığında ve yansıtılan görüntü ön camda gösterildiğinde yapılabilir.


### Gösterge ekranı seçeneklerinin seçilmesi

Hangi fonksiyonların bas üstü ekranında gösterileceğini seçin.


1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Ekranlar → Baş üstü ekranı seçenekleri** tuşuna basınız.
3. Bir veya daha fazla işlev seçin:
  - Navigasyonu göster
  - Road Sign Information Göster
  - Sürücü Desteğini Göster
  - Telefonu Göster

Ayar, sürücü profiline kişisel ayar olarak kaydedilir.

## Parlaklığın ve dikey konumun ayarlanması

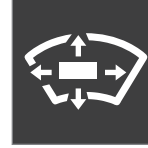

1. Orta ekranın fonksiyon görünümünde **Baş üstü ekranı ayarları** düğmesine basın.
2. Direksiyon simidinin sağ tuş takımını kullanarak sürücünün görüş alanına yansıtılan görüntünün parlaklığını ve dikey konumunu ayarlayın.

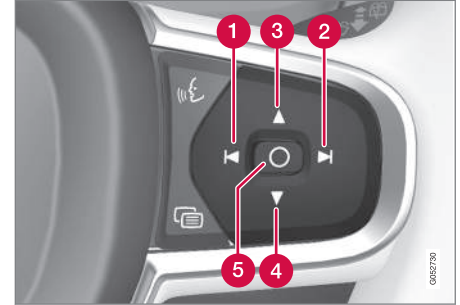

- 1 Parlaklığın düşürülmesi
- 2 Parlaklığın artırılması
- 3 Konumun yükseltmesi

#### 4 Konumun alçaltılması

#### 5 Onaylama


Grafiklerin parlaklığı, arka plan ışık koşullarına otomatik olarak uyulanır. Parlaklık aynı zamanda aracın diğer gösterge ekranlarının parlaklık ayarından da etkilenir.

Yükseklik konumu, sürücü kapısındaki tuş takımını kullanarak elektrikli\* ön koltuk hafıza fonksiyonunda saklanabilir.

### Yatay konumun kalibre edilmesi

Ön cam veya gösterge ekranı ünitesi değiştirilirse baş üstü gösterge ekranının yatay konumunun kalibre edilmesi gerekir. Kalibrasyon, yansıtılan görüntünün saat yönünde veya saat yönü dışında döndürülmesi anlamına gelir.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Sürücü ekranı → Baş üstü ekranı seçenekleri → Başüstü ekranı kalibrasyonu** seçeneğini seçin.
3. Direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile görüntünün yatay konumunu kalibre edin.

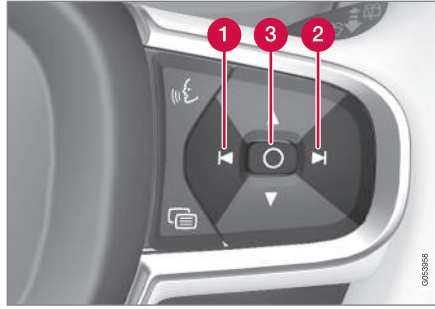

- 1 Saatin aksi yönde döndürme
- 2 Saat yönünde döndürme
- 3 Onaylama

### İlgili bilgiler

- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)
- Baş üstü gösterge ekranının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\* (s. 153)
- Sürücü profilleri (s. 145)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)

### Ses tanıma

Sesle kumanda<sup>15</sup> örneğin klima sistemi, radyo veya bir Bluetooth-bağlı telefon gibi araç içindeki fonksiyonları sesli komutlarla kontrol etmenize izin verir. Araç Sensus Navigation\* ile donatılmışsa, navigasyon sistemi aynı zamanda ses tanıma ile de kontrol edilebilir.

### Sesle kumanda nedir?


Sesle kumanda, aracınızdaki farklı komutların kullanımını kolaylaştıracak bir yardımcıdır. Prensipte olarak, bir görevi gerçekleştirmek için bilgileri sabit bir sırayla girdiğiniz normal bir uygulama gibi çalışır, ancak klavyede yazmak yerine sesli komutları kullanırsınız. Bu nedenle, istenen sonucu elde etmek için bir ses komutunun nasıl ve hangi sırayla söylenmesi gerektiğini öğrenmek iyi bir fikir olabilir.

Sesle kumanda sistemi, sesli komutları kullanarak belirli bilgi ve klima fonksiyonlarını kontrol etmenizi sağlar. Sistem konuşmaya ve sürücü ekranında bilgi göstererek cevap verilebilir.

### ⚠ UYARI

Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma sorumluluğunu üzerinde taşır.

<sup>15</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

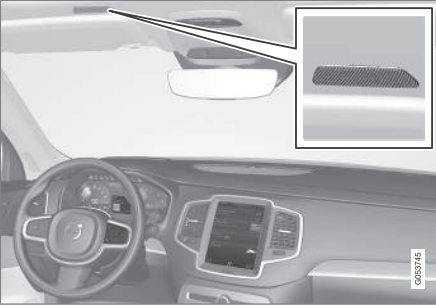

Sesle kontrol sistemi mikrofön

### Sistem güncelleme

Ses tanıma sistemi sürekli iyileştirilmektedir. Her zaman en son sürümün yüklü olması önerilir.

support.volvocars.com sitesinden güncelleme-leri indirin.

### İlgili bilgiler

- Ses tanımayı kullanma (s. 155)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek (s. 215)
- Ses tanıma ayarları (s. 158)

## Ses tanımayı kullanma

### Sesle kumandayı başlat<sup>16</sup>



Sesle kumanda sistemi üzerinden komut vermek için, sistemle bir "diyalogunuz" vardır. Sistemi etkinleştirmek ve sesli komutlar kullanarak diyalog başlatmak için direk-

siyon simidi ses tanıma  düğmesine basın. Düğmeye bastıktan sonra, bir bip sesi duyulabilir ve sürücü ekranında sesle kumanda sembolü gösterilir.

Bu, sistemin dinlemeye başladığını ve komutları söylemeye başlayabileceğinizi gösterir. Konuşmaya başlar başlamaz, sistem sesinizi tanımak ve anlamak için eğitilmiştir. Bu işlem birkaç saniye sürer ve otomatik olarak yapılır; bu, herhangi bir ses eğitime manuel olarak başlamanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Aşağıdakileri unutmayın:

- Sinyal sesinden sonra normal tonda ve normal hızda konuşun.
- Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem bu esnada komutları anlamaz).
- Kapıları, camları ve panoramik tavanı\* kapatarak yolcu kabininde arkaplan sesinden kaçınin.

Genel olarak, sistem, sistemin ne yapmasını istediğinizi belirleyen daha ayrıntılı komutların izlediği basit bir komutu dinleyerek çalışır.

Sistem ses seviyesini değiştirmek için, ses konuştuğunda döner ses düğmesini çevirin. Ses kontrolü sırasında başka düğmeler kullanmak mümkündür. Bununla birlikte, sistemle diyalog sırasında diğer sesler susturulacak, bu da düğmeler kullanılarak sesle bağlantılı herhangi bir işlevin yürütülmesinin mümkün olmadığı anlamına gelir.

### Sesle kumandayı iptal edin

Sesle kumanda farklı yollarla iptal edilebilir:

-  üzerine kısa bir süre dokunun ve "Cancel" deyin.
- İki bip sesi duyana kadar ses kontrolü  için direksiyon simidindeki düğmeye uzunca basın. Bu, sistem konuşurken bile ses tanımayı durdurur.

Sesle kumanda bir diyalog sırasında yanıtlanmadığınızda da iptal edilir. Sistem ilk önce üç kez cevap isteyecektir ve eğer hala bir yanıt yoksa, sesle kumanda otomatik olarak iptal edilecektir.

İletişimi hızlandırmak ve sistemden gelen istemleri atlamak için, sesle kumanda  direksiyon simidi düğmesine basın. Bu sistem

<sup>16</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

- ◀ sesini iptal eder ve bir sonraki komutu söyleyebilirsiniz.

### Ses tanıma kumandasına örnek

1.  düğmesine basın.
2. "Call [İsim] [Soyadı] [numara kategorisi]" deyin, örneğin "Call Robin Smith Mobil".  
 > Sistem telefon rehberinden seçilen kişiyi arar. Kişinin birden fazla telefon numarası varsa (örneğin ev, cep, iş) doğru kategori belirtilmeli.

### Komutlar/İfadeler

Durum ne olursa olsun, genel olarak aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

- "Repeat" - devam eden diyalogdaki son sesli talimatı tekrarlar.
- "Cancel" - diyalogu sonlandırır<sup>17</sup>
- "Help" - bir yardım diyalogunu başlatır. Sistem geçerli durumda kullanılabilen komutlarla, bir talep veya bir örnekyle yanıt verir.

Telefon ve radyo gibi bazı belirli fonksiyonların komutları, ilgili bölümlerde tanımlanmıştır.

### Rakamlar

Rakam komutları, kontrol edilecek işleve bağlı olarak farklı şekilde ifade edilir:

- **Telefon numaraları ve posta kodlarının** tek olarak, rakam rakam söylenmesi gerekir, örneğin "sıfır üç bir iki iki dört dört üç" (03122443).
- **Ev numaraları**, tek olarak veya gruplar halinde söylenebilir, örneğin iki iki veya yirmi iki" (22). İngilizce ve Hollandaca için çeşitli gruplar sıralı olarak söylenebilir, örn. "yirmi iki yirmi iki" (22 22). İngilizce için çift veya üçleme kullanılabilir, örneğin "çift sıfır" (00). Rakamlar 0-2300 aralığında verilebilir.
- **Frekanslar** "doksan sekiz nokta sekiz" (98.8), veya "yüz dört nokta iki" (104.2) şeklinde söylenebilir.

### Hız ve tekrarlama modu

Sistem çok hızlı konuşuyorsa hızı ayarlamak mümkündür.

Tekrarlama modu, sistemin söylediklerinizi tekrarlaması için etkinleştirilebilir.

Hızı değiştirmek veya tekrarlama modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.

2. **Sistem → Sesli Kontrol** seçeneğine basın ve ayarları seçin.

- **Sesli Komutu Tekrarla**
- **Konuşma hızı**

### İlgili bilgiler

- Ses tanıma (s. 154)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek (s. 215)
- Ses tanıma ayarları (s. 158)

<sup>17</sup> Bunun diyalogu, sadece sistem konuşmuyorken durduğuna dikkat edin. Bunu yapmak için, iki bip sesi duyulana kadar  tuşuna uzun basın.

## Ses tanıma fonksiyonu ile<sup>18</sup> bir telefonu kontrol etmek

Bluetooth ile bağlı telefonda sesli kumanda komutları ile bir kişiyi arayın, mesajların yüksek sesle okunmasını sağlayın veya kısa mesaj yazdırın.

Telefon rehberinde bir kişiyi tanımlamak için ses tanıma komutu, telefon rehberine girilen kişi bilgilerini içermelidir. Bir kişi, örneğin **Robyn Smith** birkaç telefon numarasına sahipse numara kategorisinin de belirtilmesi gerekir, örneğin **Ev** veya **Mobil**: "**Call Robin Smith Mobil**".

 seçeneğine basın ve aşağıdaki komutlardan birini söyleyin:

- "**Call [kişi]**" - telefon rehberinden seçilen kişiyi arar.
- "**Call [telefon numarası]**" - telefon numarasını arar.
- "**Recent calls**" - arama listesini gösterir.
- "**Read message**" - mesajlar yüksek sesle okunur. Birkaç mesaj varsa - hangi mesajın yüksek sesle okunacağını seçin.
- "**Message to [kişi]**" kullanıcılarının kısa bir mesaj söylemeleri istenir. Mesaj daha sonra yüksek sesle tekrarlanır ve kullanıcı mesajı göndermeyi<sup>19</sup> veya revize etmeyi

seçebilir. Bu fonksiyonun çalışabilmesi için aracın internete bağlı olması gerekir.

### İlgili bilgiler

- Ses tanıma (s. 154)
- Ses tanımayı kullanma (s. 155)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek (s. 215)
- Ses tanıma ayarları (s. 158)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

## radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi<sup>20</sup>

Radyo ve medya oynatıcı cihazın kontrolleri için komutlar aşağıda verilmiştir.

 üzerine basın ve aşağıdaki komutlardan birini söyleyin:

- "**Media**" - medya ve radyo için bir diyalog başlatır ve komut örnekleri gösterir.
- "**Play [sanatçı]**" - seçilen sanatçıdan müzik çalar.
- "**Play [şarkı adı]**" - seçilen şarkıyı çalar.
- "**Play [şarkı adı] / [albüm]**" - seçilen albümden seçilen şarkıyı çalar.
- "**Play [TV kanalı adı]**" - seçilen TV kanalı başlatır\*<sup>21</sup>.
- "**Play [radyo istasyonu]**" - seçilen radyo kanalından oynamayı başlatır.
- "**Tune to [frekans]**" - geçerli frekans bandındaki seçilen radyo frekansını başlatır. Hiçbir radyo kaynağı aktif değilse varsayılan olarak FM dalga boyu başlatılır.
- "**Tune to [frekans] [dalga boyu]**" - seçilen frekans bandındaki seçilen radyo frekansını başlatır.
- "**Radio**" - FM radyoyu başlatır.

<sup>18</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>19</sup> Sadece bazı telefonlar araç vasıtasıyla mesaj gönderebilir. Hangi telefonların uyumlu olduğu hakkında bilgi için, bkz. support.volvocars.com.

<sup>20</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

- "Radio FM" - FM radyoyu başlatır.
- "DAB" - DAB radyoyu başlatır\*.
- "TV" - TV'den\*<sup>21</sup> oynamayı başlatır.
- "CD" - CD'den\* çalmayı başlatır.
- "USB" - USB'den çalmayı başlatır.
- "iPod" - iPod'dan çalmayı başlatır.
- "Bluetooth" - Bluetooth ile bağlı medya kaynağından çalmayı başlatır.
- "Similar music" — USB aygıtlardan o anda çalana benzer müzikleri çalar.

### İlgili bilgiler

- Ses tanıma (s. 154)
- Ses tanımayı kullanma (s. 155)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek (s. 215)
- Ses tanıma ayarları (s. 158)

## Ses tanıma ayarları<sup>22</sup>

Sesle kontrol sisteminin ayarları buradan yapılır.

Ayarlar → Sistem → Sesli Kontrol

Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:

- **Sesli Komutu Tekrarla**
- **Cinsiyet**
- **Konuşma hızı**

### Ses ayarları

Şu ayarın altından ses ayarlarını seçin:

Ayarlar → Ses → Sistem sesleri → Sesli Kontrol

### Dil ayarları

Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir. Ses tanıma özelliğinin olduğu diller dil listesinde bir simge ile işaretlenir - .

Dilin değiştirilmesi aynı zamanda menü, mesaj ve yardım metinlerini de etkiler.

Ayarlar → Sistem → Sistem Dilleri ve Birimleri → Sistem Dili

### İlgili bilgiler

- Ses tanıma (s. 154)
- Ses tanımayı kullanma (s. 155)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek (s. 215)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Ses ayarları (s. 522)
- Sistem dilinin değiştirilmesi (s. 141)

<sup>21</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.


<sup>22</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

AYDINLATMA

## Far düğmeleri

Dış ve iç aydınlatmayı kontrol etmek için farklı aydınlatma kumandaları kullanılır. Sol kumanda kolu, dış aydınlatmayı etkinleştirir ve ayarlar. İç aydınlatmanın parlaklığı gösterge panelindeki ayar düğmesini kullanılarak ayarlanır.

## Dış aydınlatma

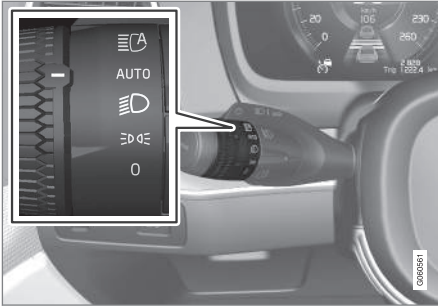

Sol kumanda kolundaki döner halka.

Araçın elektrik sistemi II kontak konumundayken, aşağıdaki fonksiyonlar döner halkanın farklı konumları için mevcuttur:

| Konum | Teknik özellikler                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Gündüz yakılan lambalar.<br>Uzun far selektörü kullanılabilir.                                                                              |
| ☰☑☒   | Gündüz yakılan lambalar ve konum lambaları.<br>Araç park edildiğinde pozisyon lambaları. <sup>A</sup><br>Uzun far selektörü kullanılabilir. |
| ☰☑    | Kısa far ve pozisyon lambaları.<br>Uzun farlar etkinleştirilebilir.<br>Uzun far selektörü kullanılabilir.                                   |

| Konum | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO  | Gündüz farları ve gün ışığında pozisyon lambaları.<br>Zayıf gün ışığı veya karanlıkta ya da ön sis lambası* ve/veya arka sis lambası etkinleştirildiğinde kısa far ve pozisyon lambaları.<br>Aktif uzun far işlevi etkinleştirilebilir.<br>Kısa far açıldığında uzun far etkinleştirilebilir.<br>Uzun far selektörü kullanılabilir. |
| ☰☑☒   | Aktif uzun far açık/kapalı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>A</sup> Araç duruyor fakat çalışıyorsa, döner halka ☰☑☒ konumuna, diğer aydınlatma yerine yalnızca pozisyon lambasını açmak için getirilebilir.

Volvo araç sürülürken **AUTO** modunun kullanılması önerir.

**⚠ UYARI**

Aracın aydınlatma sistemi, örneğin sis ve yağmurda, tüm durumlarda gün ışığının çok zayıf ya da yeterince güçlü olduğunu belirleyemez.

Aracın, trafik durumuna ve geçerli trafik yönetmeliklerine uygun faz şablonu ile sürülmesini sağlamak daima sürücünün sorumluluğudur.

- Uzun farın kullanılması (s. 164)
- Kısa far (s. 163)
- Arka sis lambası (s. 167)
- Aktif dönüş lambaları\* (s. 166)
- Fren lambası (s. 168)
- Acil durum fren lambaları (s. 168)
- Dörtlü flaşör (s. 168)

**Gösterge panelindeki ayar düğmesi**

İç parlaklığı ayarlamak için ayar düğmesi (sola doğru).

**İlgili bilgiler**

- Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması (s. 161)
- İç aydınlatma (s. 170)
- Pozisyon lambaları (s. 162)
- Sinyal lambalarını kullanarak (s. 166)

**Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması**

Birkaç ışık fonksiyonu, orta ekran aracılığıyla ayarlanabilir ve etkinleştirilebilir. Bu örneğin aktif uzun far, güvenli eve gidiş aydınlatması ve yaklaşım ışığı için geçerlidir.


1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Işıklar ve Aydınlatma** tuşuna basınız.
3. **Dış Aydınlatma** veya **İç Aydınlatma** ve ardından ayarlanması gereken fonksiyonu seçin.

**İlgili bilgiler**

- Far düğmeleri (s. 160)
- Aktif uzun far (s. 164)
- Güvenli eve giriş aydınlatmasının kullanılması (s. 169)
- Yaklaşma ışığı süresi (s. 169)
- Sinyal lambalarını kullanarak (s. 166)
- Orta ekranın üst görünümündeki diğer ayarlar (s. 141)
- Orta gösterge ekranındaki fonksiyon görünümü (s. 131)

## Pozisyon lambaları

Pozisyon lambaları diğer yol kullanıcılarının araç durduğunda veya park edildiğinde aracı görebilmesi için kullanılabilir. Pozisyon lambası direksiyon kumanda kolundaki döner halka ile açılır.

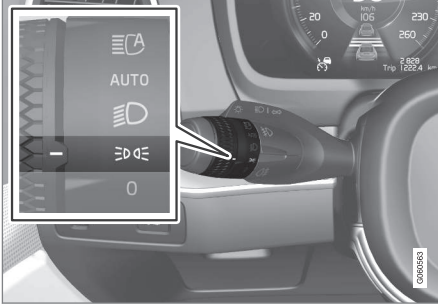

Pozisyon lambasında kumanda kolu döner halka konumu.

Döner halkayı **P** konumuna çevirin - pozisyon lambaları yanar (plaka lambası da aynı anda açılır).

Araç elektrik sistemi **II** kontak konumundayken, park lambaları yerine gündüz yanan farlar açılır. Döner halka bu konumdayken, konum lambaları aracın elektrik sisteminin kontak konumundan bağımsız olarak açılır.

Araç duruyor fakat çalışıyorsa, döner halka pozisyon lambası **P** konumuna, diğer

aydınlatma yerine yalnızca pozisyon lambasını açmak için getirilebilir.

Maks. 10 km/sa (yaklaşık 6 mil/sa) hızda 30 saniye üzerinde sürüş yapıldığında veya hızın 10 km/sa (yaklaşık 6 mil/sa) üzerine çıkması halinde, gündüz yanan farlar açılır.

Sürücü **P** dışında bir konuma dönmelidir.

Dışarısı karanlıkken arka panel kapağı açılırsa arkadan gelen yol kullanıcılarını uyarmak için arka pozisyon lambaları açılır (zaten açık değilse). Bu işlem, döner halkanın hangi konumda ya da aracın elektrik sisteminin hangi kontak konumunda olduğundan bağımsız olarak gerçekleşir.


## İlgili bilgiler

- Far düğmeleri (s. 160)
- Kontak konumları (s. 456)

## Gündüz yakan lambalar

Araçta etraftaki ışık koşullarını algılayan sensörler vardır. Gündüz yanan farlar direksiyon kumanda kolundaki döner halka **0**, **III** veya **AUTO** konumunda artı aracın elektrik sistemi **II** kontak konumunda olduğunda yanar.

**AUTO** konumunda, zayıf gün ışığı veya karanlıkta farlar otomatik olarak kısa fara geçirilir.

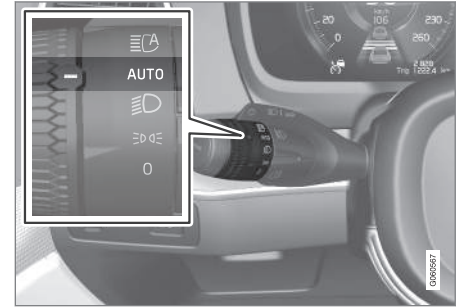

Kumanda kolu döner halkası **AUTO** konumunda.

Kumanda kolu döner halkası **AUTO** konumundayken araç gündüz sürüldüğünde gündüz yakan lambalar (DRL<sup>1</sup>) yanar. Gün ışığının zayıf olduğu veya havanın karanlık olduğu durumlarda araç aydınlatmayı gündüz farından kısa fara otomatik değiştirir. Ayrıca ön sis lambası\* ve/veya arka sis lambası devreye girdiğinde de kısa fara geçiş meydana gelir.

## ⚠ UYARI

Bu sistem enerji tasarrufu yapmaya yardımcı olur - gün ışığının çok zayıf veya yeterince yüksek olup olmadığını her durumda (örneğin siste veya yağmurda) belirlemez.


Aracın trafik durumuna göre doğru ışık modeli ile kullanılmasının sorumluluğu aynı zamanda sürücüye de aittir.

## İlgili bilgiler

- Far düğmeleri (s. 160)
- Kontak konumları (s. 456)
- Kısa far (s. 163)

## Kısa far

Kumanda kolu döner halkası **AUTO** konumundayken seyir halindeyken veya aracın elektrik sistemi **II** kontak konumunda olduğunda zayıf gün ışığı veya karanlıkta kısa far otomatik devreye girer.

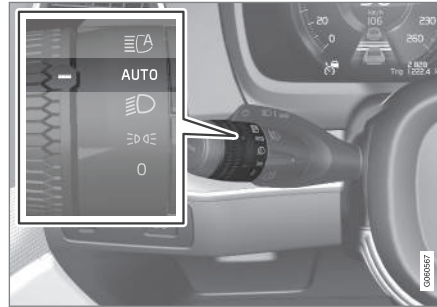

Kumanda kolu döner halkası **AUTO** konumunda.

Kumanda kolunun döner halkası **AUTO** konumundayken, arka sis lambası da etkinleştirilmişse kısa far da otomatik olarak etkinleştirilir.

Kumanda kolunun döner halkası **D** konumundayken, aracın elektrik sistemi **II** kontak konumunda olduğunda kısa far her zaman etkinleştirilir.

## Tünel algılama

Araç, bir tünele girilmek üzere olduğunu tespit eder ve gündüz yanan fardan kısa fara geçer.

Tünel tespitinin çalışması için sol kumanda kolundaki döner halkanın **AUTO** modunda olması gerektiğini unutmayın.


## İlgili bilgiler

- Far düğmeleri (s. 160)
- Kontak konumları (s. 456)
- Gündüz yanan lambalar (s. 162)

<sup>1</sup> Daytime Running Lights

## Uzun farın kullanılması

Uzun far sol taraftaki kumanda kolu ile çalışır. Uzun far, aracın en güçlü aydınlatmasıdır ve diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadığı sürece karanlıkta daha iyi görüş için kullanılmalıdır.

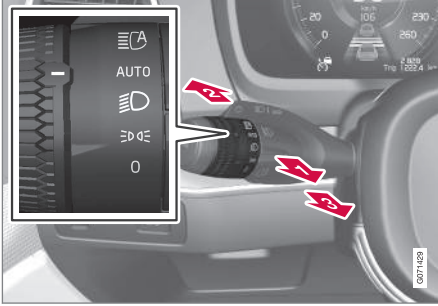

Döner halkalı direksiyon simidi kumanda kolu.

## Uzun far selektörü

1 Kumanda kolunu hafif geriye, uzun far selektörü konumuna getirin. Kumanda kolu serbest bırakılana kadar uzun farlar yanar.

## Uzun far

2 Uzun far, direksiyon simidi kumanda kolunun döner halkası **AUTO**<sup>2</sup> veya **HD** konumundayken etkinleştirilebilir. Kumanda

kolunu öne doğru hareket ettirerek uzun farı etkinleştirin.

3 Kumanda kolunu geriye doğru hareket ettirerek devreden çıkarın.


Uzun far etkinleştirildiğinde sürücü gösterge ekranında **HD** sembolü yanar.

## İlgili bilgiler

- Far düğmeleri (s. 160)
- Aktif uzun far (s. 164)

## Aktif uzun far

Aktif uzun far, karşıdan gelen trafiğin far huzmelerini veya öndeki araçların arka lambalarını tespit etmek üzere ön camın üst kenarındaki bir kamera sensörünü kullanan ve uzun fardan kısa fara geçen bir işlevdir.

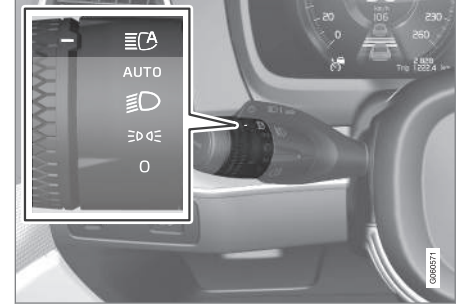

Sembol **HD** aktif uzun farı temsil eder.

Aracın hızı yaklaşık 20 km/sa. (yaklaşık 12 mil/sa) veya üzeri olduğunda karanlıkta sürüş yaparken işlev başlayabilir. Fonksiyon aynı zamanda sokak lambalarını da hesaba katabilir. Kamera sensörü ön taraftaki herhangi bir aracı veya aracı artık algılamadığında, bir saniye sonra uzun far tekrar açılır.

## Aktif uzun farı etkinleştir

Aktif uzun far, sol kumanda kolunu **HD** konumuna çevirerek etkinleştirilir ve devre dışı


<sup>2</sup> Kısa far etkinleştirildiğinde.

bırakılır. Ardından döner halka **AUTO** konumuna geri döner. Aktif uzun far etkinleştirildiğinde  sembolü, sürücü gösterge ekranında beyaz bir ışıkla yanar. Uzun farlar etkinleştirildiğinde, bu simge mavi renkte yanar.

Uzun far açıkken aktif uzun far devreden çıkarılırsa aydınlatma hemen kısa fara geçer.

### Adaptif özelliği

LED<sup>3</sup> farlı\* araçlar için, aktif uzun far adaptif özelliğine<sup>4</sup> sahiptir. Bu durumda klasik karartma sırasında olanların aksine, kısa far, gelen trafiğin ve ilerideki araçların her iki yanında uzun far ile devam eder - yalnızca araca doğrudan işaret eden far bölümü karartılır.

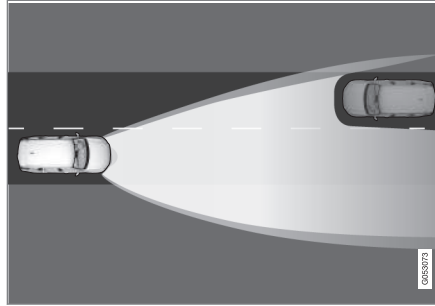

Adaptif özelliği: Kısa far doğrudan gelen araçlardır, ancak kesintisiz uzun far aracın her iki yanındadır.

Örneğin ışık huzmesi kısa fardan hafif daha fazla parlarsa uzun far kısmen karartılır, sürücü ekranındaki  sembolü mavi renkte parlar.

### Aktif uzun far için kısıtlamalar

Fonksiyonun baz alındığı kamera sensörünün kısıtlamaları vardır.



Sürücü gösterge ekranında **Otomatik uzun far Geçici olarak kullanılamıyor** mesajıyla birlikte bu sembol görüntüleniyorsa, uzun ve kısa far arasında geçiş manuel olarak gerçekleştirilmelidir. Bu mesaj gösterildiğinde  sembolü söner.



Bu sembol **Ön cam sensörü Sensör engellendi, Kullanıcı el kitabına bak** mesajıyla birlikte görüntülendiğinde de aynıysa geçerlidir.

Örneğin yoğun sis veya şiddetli yağmur durumlarında aktif uzun far geçici olarak kullanılamayabilir. Aktif uzun far yeniden kullanılabilir olduğunda ya da ön cam sensörlerinin engellenmesi kalktığında mesaj kaybolur ve  sembolü yanar.

### UYARI

Aktif uzun far, koşullar uygun olduğunda optimum huzme şablonunu kullanmada bir yardımcıdır.

Trafik durumu veya hav koşulları gerektirdiğinde uzun ve kısa far arasında manuel geçiş yapmaktan her zaman sürücü sorumludur.

### İlgili bilgiler


- Far düğmeleri (s. 160)
- Uzun farın kullanılması (s. 164)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

<sup>3</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>4</sup> Araçtaki donanım seviyesine bağlı olarak.

## Sinyal lambalarını kullanarak

Aracın sinyal lambaları, sol kumanda koluyla çalıştırılır. Kumanda kolunun yukarı veya aşağı ne kadar hareket ettirildiğinde bağlı olarak sinyal lambaları üç kez veya sürekli yanıp söner.

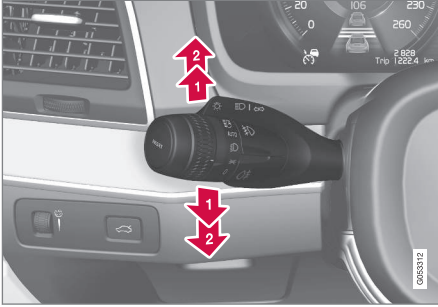

Sinyal lambaları.

## Kısa yanıp sönme düzeni

**1** Kumanda kolunu yukarı veya aşağı yönde ilk konuma getirip bırakın. Sinyal lambaları üç kez yanıp söner. Fonksiyon merkezi ekran aracılığıyla devre dışı bırakılırsa, lambalar bir kez yanıp sönecektir.

## DİKKAT

- Düz gidiş düğmesi aniden ters yönde hareket ettirilerek bu otomatik yanıp sönme dizisi durdurulabilir.
- Sürücü gösterge ekranındaki sinyal göstergeleri sembolü normalden daha hızlı yanıp sönerse - sürücü gösterge ekranındaki mesaja bakın.

## Sürekli yanıp sönme düzeni

**2** Kumanda kolunu yukarı veya aşağı yönde uç konuma getirin.


Kumanda kolu konumunda kalır veya elle ya da direksiyon simidinin hareketine göre otomatik olarak geri döner.

## İlgili bilgiler

- Dörtlü flaşör (s. 168)
- Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması (s. 161)

## Aktif dönüş lambaları\*

Aktif dönüş lambaları, virajlarda ve kavşaklarda ek aydınlatma sağlamak üzere tasarlanmıştır. LED<sup>5</sup> farlı\* araçlar aracın donanım seviyesine bağlı olarak aktif dönüş lambalarına sahip olabilir.

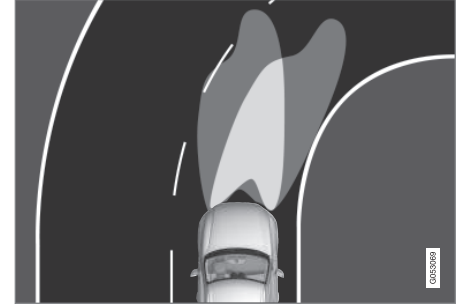

Sırasıyla fonksiyon devrede değilken (sol) ve devredeyken (sağ) far düzeni.

Aktif viraj lambaları, virajlar ve kavşaklarda ek aydınlatma sağlamak için direksiyon simidi hareketlerini takip eder ve bu sayede sürücüyeye gelişmiş görüş sağlayabilir.

Araç çalıştırıldığında fonksiyon otomatik olarak devreye girer. İşlevde bir hata olması durumunda sürücü gösterge ekranında  sembolü yanar ve aynı anda sürücü gösterge ekranında bir açıklayıcı metin görüntülenir.

<sup>5</sup> LED (Light Emitting Diode)

Bu fonksiyon sadece zayıf gün ışığı veya karanlıkta ve ancak araç hareket ederken ve kısa far yanıkken devreye girer.

### İşlevin devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi

İşlev araç fabrikadan teslim edildiğinde etkinleştirilir ve orta gösterge ekranının fonksiyon görünümü kullanılarak devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir.



**Aktif Viraj Farları** düğmesine basın.

### İlgili bilgiler

- Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması (s. 161)

### Arka sis lambası

Arak sis lambası normal arka lambalardan nispeten daha güçlüdür ve diğer yol kullanıcıları öndeki araç konusunda erken uyarı alabilsinler diye sadece sis, kar, duman veya toz nedeniyle düşük görüş olduğu zamanlarda kullanılmaktadır.



Arka sis farları düğmesi.

Arka sis farı, aracın arkasında, sürücü tarafındaki bir fardır.

Arka sis lambası, yalnızca **II** kontak konumu aktifken ve direksiyon simidi kumanda kolundaki döner halka **AUTO** veya **☰** konumundayken açılabilir.

İşıkları açmak,kapatmak için düğmeye basın. Arka sis lambası açıldığında sürücü gösterge ekranındaki **☰** sembolü yanar.

Arka sis lambası araç kapatıldığında veya kumanda kolundaki döner halka **0** veya **☰** konumuna ayarlandığında otomatik olarak kapatılır.

### ⓘ DİKKAT

Arka sis lambalarının kullanımıyla ilgili mevzuatlar ülkeden ülkeye değişmektedir.

### İlgili bilgiler

- Far düğmeleri (s. 160)
- Kontak konumları (s. 456)

## Fren lambası

Fren lambası fren yapıldığında otomatik olarak yanar.

Fren lambası, fren pedalına basıldığında ve araç, sürücü destek sistemlerinden biri tarafından otomatik olarak frenlendiğinde yanar.

### İlgili bilgiler

- Acil durum fren lambaları (s. 168)
- Fren işlevleri (s. 459)
- Sürücü destek sistemi (s. 302)

## Acil durum fren lambaları

Acil durum fren lambaları, arkadaki araçları ani frenleme hakkında ikaz etmek için etkinleşir.

Fonksiyon, fren lambasının - normal frenlemede olduğu gibi - daimi bir parlama yerine yanıp sönmeye anlamına gelir.

Acil durum fren lambaları sert frenleme sırasında veya yüksek hızlarda ABS sistemi etkinleştiğinde yanar.

Sürücü düşük bir hıza frenlediğinde ve ardından freni bıraktığında, fren ışığı normal yanmaya devam eder.


Araçın dörtlü flaşörleri aynı zamanda etkinleştirilir. Bunlar, sürücü aracı daha yüksek bir hıza hızlandırıcaya veya aracın dörtlü flaşörleri kapatıncaya kadar yanıp söner.

### İlgili bilgiler

- Fren lambası (s. 168)
- Ayak freni (s. 460)
- Dörtlü flaşör (s. 168)

## Dörtlü flaşör

Dörtlü ikaz flaşörleri, diğer yol kullanıcılarını aracın tüm sinyal lambalarını aynı anda yakarak uyarır. Bu fonksiyon trafik tehlikesi oluştuğunda uyarı vermek için kullanılabilir.

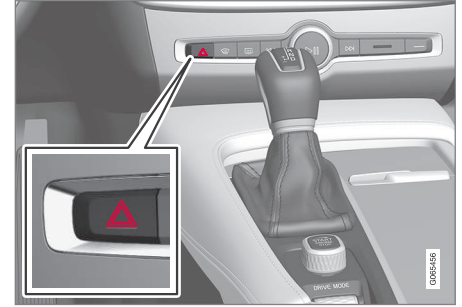

Dörtlü flaşör düğmesi.

Dörtlü flaşörü devreye sokmak için düğmeye basın.

Araç, acil durum fren lambalarını etkinleştirecek kadar güçlü bir şekilde frenlendiğinde ve hız düşük olduğunda dörtlü flaşörler otomatik olarak etkinleşir. Dörtlü flaşörler acil durum fren ışıklarını yanıp sönmeyi bıraktığında yanmaya başlar ve araç hareket etmeye başladığında otomatik olarak devre dışı bırakılırlar veya düğmeye basılarak devre dışı bırakılırlar.

**İ DİKKAT**

Dörtlü flaşör kullanımına ilişkin düzenlemeler ülkeler arasında değişebilir.

**İlgili bilgiler**

- Acil durum fren lambaları (s. 168)
- Sinyal lambalarını kullanarak (s. 166)

**Güvenli eve giriş aydınlatmasının kullanılması**

Dış aydınlatmaların bazıları araç kilitlendikten sonra eve güvenli gidiş aydınlatması olarak yanık tutulabilirler.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

1. Aracı kapatın.
2. Sol kumanda kolunu gösterge paneline doğru hareket ettirip bırakın.
3. Otomobilden inip kapıyı kilitleyiniz.
  - > Sürücü gösterge ekranındaki bir sembol, işlevin etkinleştirildiğini ve dış ışıklandırmanın açıldığını göstermek için yanar: Pozisyon lambaları, far huzmeleri, plaka lambası ve dış kollardaki aydınlatma\*.

Güvenli eve gidiş aydınlatmasının açık kalma süresi orta gösterge ekranından ayarlanabilir.

**İlgili bilgiler**

- Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması (s. 161)
- Yaklaşma ışığı süresi (s. 169)

**Yaklaşma ışığı süresi**

Yaklaşma aydınlatması, aracın kilidi açıldığında açılır ve belirli bir mesafeden aracın aydınlatmasını açmak için kullanılır.

Fonksiyon, uzaktan kumanda anahtarı kilit açma için kullanıldığında etkinleşir. Gün ışığında pozisyon lambaları, iş tavan aydınlatmaları, zemin aydınlatmaları ve bagaj bölmesi aydınlatması etkinleştirilir. Zayıf gün ışığında ya da karanlıkta, plaka lambası ve dış kollardaki aydınlatma da ışık kaynakları zemine yönelerek ayrıca etkinleştirilir\*.

Hiçbir kapı açılmazsa yaklaşık 2 dakika boyunca ışıklandırma kalır. Kapı etkinleşme süresi içinde açılırsa, iç ışıklandırma ve dış kollardaki aydınlatma\* süresi uzatılacaktır.

İşlev, orta gösterge ekranı üzerinden devre dışı bırakılabilir ve etkinleştirilebilir.

**İlgili bilgiler**

- Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması (s. 161)
- Güvenli eve giriş aydınlatmasının kullanılması (s. 169)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

## İç aydınlatma

Yolcu kabini birçok ışıklandırma tipiyle donatılmıştır, ör. genel iç aydınlatma lambası, ayarlanabilir dekor aydınlatması ve kilit aydınlatması.

Yolcu kabininin tüm aydınlatması aşağıdaki durumlarda en az 5 dakikalığına manuel olarak devreye sokulabilir veya devreden çıkartılabilir:

- araç motoru kapatılmıştır ve elektrik sistemi **O** kontak konumundadır
- kapıların kilidi açılmıştır, ancak araç henüz çalıştırılmamıştır.

## Ön tavan aydınlatması



Ön okuma lambaları ve yolcu bölmesi aydınlatmasının tavan konsolundaki kumandaları.

- 1 Okuma lambası, sol
- 2 İç aydınlatma
- 3 Yolcu kabini aydınlatması için otomatik fonksiyon
- 4 Okuma lambası, sağ

## Okuma aydınlatması

Sağ ve sol taraflardaki okuma lambaları, tavan konsolundaki düğmelere kısa süreli basarak açılıp kapatılabilir. Parlaklık düğmeye basılı tutularak ayarlanır.

## İç aydınlatma

Taban aydınlatması ve iç tavan aydınlatması, tavan konsolundaki düğmeye kısa basarak açılabilir veya kapatılabilir.

## Yolcu kabini aydınlatması için otomatik fonksiyon

Otomatik işlev, tavan konsolundaki **AUTO** düğmesine kısa basarak etkinleştirilebilir. Otomatik sistemin etkinleştirilmesi ile birlikte, düğmedeki ışık göstergesi aydınlanır ve aşağıdaki durumlara göre iç aydınlatma açılır veya kapanır.

Yolcu kabini aydınlatması aşağıdaki durumlarda yanar:

- Aracın kilidi açıldı
- Araç kapatıldı
- Yan kapı açıldı.

Yolcu kabini aydınlatması aşağıdaki durumlarda söner:

- Araç kilitlendi
- Araç çalıştırıldı
- Yan kapı kapatıldı
- Yan kapı yaklaşık olarak 2 dakika açık kaldı.

### Arka tavan aydınlatması

Araçın arka bölümünde aynı zamanda yolcu bölmesi aydınlatması için de kullanılan bir okuma lambası mevcuttur.



Arka koltuğun üzerindeki okuma lambaları<sup>6</sup>.



Panorama tavanı\* olan araçlarda tavanın her iki tarafında birer tane olmak üzere iki lamba ünitesi vardır.<sup>7</sup>

Okuma lambaları lambadaki düğmeye kısa süreli basılarak açılır veya kapatılır. Parlaklık düğmeye basılı tutularak ayarlanır.

### Torpid gözü aydınlatması

Torpid gözü aydınlatması, kapağın açılması veya kapanmasına göre açılır ve kapanır.

### Güneşlik aynası aydınlatması\*

Güneşlik aynasındaki aydınlatma, kapağın açılması veya kapatılmasına göre sırasıyla açılır ve kapanır.

### Zemin aydınlatması\*

Zemin aydınlatması, ilgili kapı açıldığında veya kapatıldığında açılır ve kapanır.

### Eşik aydınlatması

Kapı eşiği aydınlatması, bir kapı açıldığında veya kapatıldığında açılır ve kapanır.

### Kargo bölümünde aydınlatma

Bagaj bölümündeki aydınlatma bagaj kapağının açılması veya kapanmasına göre açılır ve kapanır.

### Dekor aydınlatması

Ortam ışığı kapıları açtığınızda açılır ve araç kilitlendiğinde kapanır. Dekor aydınlatmasının yoğunluğu orta gösterge ekranından ayarlanabilir ve ayrıca gösterge panelindeki düğme ile ince ayar yapılabilir.

### Ortam ışıkları\*

Araçta, ışık rengini değiştirmek için LED'ler bulunur. Bu ışıklar, araç çalışırken yanar. Ortam aydınlatması orta gösterge ekranından ayarlanabilir ve ayrıca gösterge panelindeki düğme ile ince ayar yapılabilir.

### Kapılardaki saklama gözü lambaları

Kapılardaki eşya gözlerindeki aydınlatmalar kapıları açtığınızda açılır ve araç kilitlendiğinde kapatılır. Parlaklık gösterge panelindeki düğme kullanarak tam olarak ayarlanabilir.

<sup>6</sup> Ayrıca okuma lambaları üçüncü sıra koltuğun üzerinde mevcuttur\*.

<sup>7</sup> Üçüncü sıra koltuk için geçerli değildir\*.

## ◀ Tünel konsolunun ön bardak tutucusundaki aydınlatma

Tünel konsolundaki ön bardaklık lambası araç kilidi açıldığında yanar ve araç kilitlendiğinde söner. Parlaklık gösterge panelindeki düğme kullanarak tam olarak ayarlanabilir.

### İlgili bilgiler

- İç aydınlatmanın ayarlanması (s. 172)
- Far düğmeleri (s. 160)
- Kontak konumları (s. 456)
- Yolcu kabini içi (s. 610)

## İç aydınlatmanın ayarlanması

Araç içerisinde bulunan aydınlatmalar kullanılan kontak konumuna bağlı olarak farklı şekilde yanarlar. İç aydınlatma, gösterge panelindeki bir döner çark ile ayarlanabilir ve belirli ışık fonksiyonları, orta gösterge ekranı aracılığıyla da ayarlanabilir.



Direksiyon simidinin solundaki gösterge panelindeki döner çarkı kullanarak görüntünün parlaklığı, kontrol ışığı, ortam aydınlatması ve ortam aydınlatması ayarlanır\*

### Ortam dekor aydınlatmasını ayarlamak

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Işıklar ve Aydınlatma → İç Aydınlatma** tuşuna basınız.
3. Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:
  - **Ambiyans Işık Yoğunluğu** altından **Kapalı, Düşük ve Yüksek** arasından seçim yapın.
  - **Ambiyans Işık Seviyesi** altından **Azaltıldı ve Dolu** arasından seçim yapın.

### Ortam aydınlatmasının ayarlanması\*

Araçta, ışık rengini değiştirmek için bir dizi LED bulunur. Bu ışıklar, araç çalışırken yanar.

### Lambaların parlaklığının değiştirilmesi

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Işıklar ve Aydınlatma → İç Aydınlatma → Araç içi aydınlatma lambası** düğmesine basın.
3. **İç ortam ışık yoğunluğu** altından **Kapalı, Düşük ve Yüksek** arasından seçim yapın.

### Lambanın renginin değiştirilmesi

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Işıklar ve Aydınlatma → İç Aydınlatma → Araç içi aydınlatma lambası** düğmesine basın.
3. Lambanın rengini değiştirmek için **Sıcaklığa göre** ve **Renge göre** arasından seçim yapın.

**Sıcaklığa göre** seçeneği ile, ışık ayarlanan yolcu kabini sıcaklığına göre değişir.

**Renge göre** seçeneği ile, **Tema renkleri** alt kategorisi daha fazla ayarlamak için kullanılabilir.

### İlgili bilgiler

- İç aydınlatma (s. 170)
- Aydınlatma fonksiyonlarının orta gösterge ekranından ayarlanması (s. 161)
- Kontak konumları (s. 456)

CAMLAR, CAM VE AYNALAR

## Pencereler, cam ve aynalar

Araç birçok farklı pencereler, cam paneller ve aynalar içerir. Araç içindeki bazı camlar lamine edilmiştir.

Ön camın lamine camı vardır ve lamine cam diğer bazı cam alanlarında opsiyon olarak mevcuttur. Lamine cam hırsızlığa karşı daha iyi koruma ve yolcu kabininde daha iyi bir ses yalıtımı sunacak şekilde güçlendirilmiştir.

Panoramik tavan\* da lamine cama sahiptir.



Sembol, camların lamine olan kısmında gösterilir<sup>1</sup>

### İlgili bilgiler

- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Panorama tavan\* (s. 180)
- Elektrikli camlar (s. 175)
- Dikiz aynaları (s. 177)
- Güneşliğin kullanılması\* (s. 177)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)

- Isıtmalı ön camın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 233)
- Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 234)

## Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma

Tüm elektrikli camlar ve güneşlikler\* açılma veya kapanma esnasında herhangi bir nesne tarafından engellenirse sıkışmaya karşı koruma devreye girer.

Takılma durumunda, hareket durur ve takılma pozisyonundan (veya tam havalandırma pozisyonuna) itibaren otomatik olarak yaklaşık 50 mm (yaklaşık 2 inç) geri gider.

Kapatma iptal edildiğinde sıkışmaya karşı korumayı zorlamak mümkündür, örneğin, buz oluşumu varsa, kadar kontrol düşmesine bir ve aynı yönde basmaya devam edin.

Sıkışma koruması ile ilgili bir sorun olursa, sıra sıfırlaması test edilebilir.



### UYARI

Marş aküsü kesilirse, otomatik açma ve kapama işlevi düzgün çalışması için sıfırlanmalıdır. Sıkışmadan koruma fonksiyonunun çalışması için sıfırlama yapılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması (s. 175)
- Elektrikli camların çalıştırılması (s. 176)
- Güneşliğin kullanılması\* (s. 177)
- Panorama tavanın\* çalıştırılması (s. 182)

<sup>1</sup> Her zaman lamine olan ve bu yüzden bu sembolü içermeyen ön cam veya panorama tavanda\* geçerli değildir.

## Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması

Elektrikli camlar için elektrikli fonksiyonlarla ilgili bir sorun oluşursa, bir sıfırlama dizisi test edilebilir.

### ⚠ UYARI

Marş aküsü kesilirse, otomatik açma ve kapama işlevi düzgün çalışması için sıfırlanmalıdır. Sıkışmadan koruma fonksiyonunun çalışması için sıfırlama yapılmalıdır.

Sorun devam ediyorsa veya panoramik tavan ile ilgiliyse, bir servise başvurun<sup>2</sup>.

### Elektrikli camı sıfırlamak


1. Cam kapalı konumda olarak başlayın.
2. Ardından kumandaları manuel konumda 3 kez yukarı doğru kapalı konuma getirin.
  - > Sistem otomatik olarak başlatılır.

### İlgili bilgiler

- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Elektrikli camların çalıştırılması (s. 176)
- Güneşliğin kullanılması\* (s. 177)

## Elektrikli camlar

Her kapı, elektrik tahrikli elektrikli camlar için kontrol paneline sahiptir. Sürücü kapısında tüm camları çalıştırmak için kumandalar bulunur ve aynı zamanda çocuk güvenlik kilitleri buradan etkinleştirilebilir.

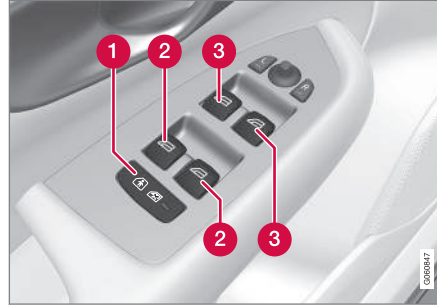

Sürücü kapısı kontrol paneli.

- 1 Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri\* arka kapılardaki kumandaları devre dışı bırakır ve kapıların/pencerelerin içeriden açılmasını engeller.
- 2 Arka cam kumandaları.
- 3 Ön cam kumandaları.

### ⚠ UYARI

Çocuklar, diğer yolcular ya da nesneler hareketli parçalara takılabilirler.

- Camları daima dikkatle çalıştırın.
- Çocukların kumandalarla oynamasına izin vermeyin.
- Çocukları asla araçta yalnız bırakmayın.
- Aracın elektrik sistemini **O** kontak konumuna getirerek elektrikli camların güç beslemesini kapatmayı hiçbir zaman unutmayın ve araçtan ayrılırken uzaktan kumanda anahtarını yanınıza alın.
- Aracın elektrik sistemi bağlantısı tamamen kesildiğinde bile asla camların arasına bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.

### İlgili bilgiler

- Elektrikli camların çalıştırılması (s. 176)
- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması (s. 175)

<sup>2</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

## Elektrikli camların çalıştırılması

Sürücü kapı kontrol paneli kullanılarak tüm elektrikli camlar kontrol edilebilir. Diğer kapılardaki kontrol panelleri kullanılarak belirli bir kapıdaki elektrikli cam çalıştırılabilir.

Elektrikli camlar sıkışma koruması ile donatılmıştır. Sıkışma koruması ile ilgili bir sorun olursa, sıra sıfırlaması test edilebilir.

### ⚠ UYARI

Çocuklar, diğer yolcular ya da nesneler hareketli parçalara takılabilirler.

- Camları daima dikkatle çalıştırın.
- Çocukların kumandalarla oynamasına izin vermeyin.
- Çocukları asla araçta yalnız bırakmayın.
- Aracın elektrik sistemini **0** kontak konumuna getirerek elektrikli camların güç beslemesini kapatmayı hiçbir zaman unutmayın ve araçtan ayrılırken uzaktan kumanda anahtarını yanınıza alın.
- Aracın elektrik sistemi bağlantısı tamamen kesildiğinde bile asla camların arasına bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.



Elektrikli camların çalıştırılması.

- ➡ Oto olmadan çalışma. Kumandalardan birini nazikçe ileri veya geri hareket ettirin. Elektrikli camlar kumanda aynı konumda tutulduğu sürece aşağı veya yukarı hareket edecektir.
- ➡ Oto ile çalıştırma. Kontrollerden birini en son konumuna kadar indirin veya kaldırın ve bırakın. Cam otomatik olarak en son konumuna kadar hareket eder.

Elektrikli camların kullanılabilmesi için kontak konumunun en az **I** veya **II** olması gerekir. Elektrikli camlar, araç motoru ve kontak kapatıldıktan sonra, daha sonra bir kapı açılmasa bile bir kaç dakikalığına çalıştırılabilir. Bir seferde sadece bir kumanda kullanmak mümkündür.

Aynı zamanda kapı tutamağı bir uzaktan kumandalı anahtar veya anahtarsız açılma\* kullanılarak çalıştırılabilir.

### ⚠ UYARI

Tüm camlar bir uzaktan kumandalı anahtar veya bir kapı kolu ile anahtarsız açma\* ile kapatıldığında, çocukların veya diğer yolcuların ezilme tehlikesi olmadığını kontrol edin.

### i DİKKAT

Arka camlar açıkken sarsıntılı rüzgar sesini azaltmanın yollarından biri ön camları da hafif açmaktır.

### i DİKKAT

Camlar yaklaşık 180 km/saat (yaklaşık 112 mph) üzerindeki hızlarda açılmaz ama kapatılabilir.

Sürücü, yürürlükteki trafik düzenlemelerini izlemekle yükümlüdür.

### i DİKKAT

Düşük sıcaklıklarda camları ısıtmak mümkün olmayabilir.

### İlgili bilgiler

- Elektrikli camlar (s. 175)
- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması (s. 175)
- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)

### Güneşliği kullanılması\*

Güneşlikler her bir arka kapiya entegredir.

#### Arka kapı - manuel olarak kontrol edilir



Şekil şematiktir - sürüm değişiklik gösterebilir.

- 1 İlgili mandalı bulunan kanca
  - Güneşliği yukarı çekin ve üst kapı çerçevesindeki kancaya asınız.

Güneşlik yukarı çekilmiş haldeyken pencere açılıp kapatılabilir.

### İlgili bilgiler

- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması (s. 175)
- Elektrikli camlar (s. 175)

### Dikiz aynaları

Dikiz aynaları ve kapı aynaları sürücüyü daha iyi arka görüşü sunmak için kullanılabilir.

#### İç dikiz aynası

İç dikiz aynanın açısı manuel olarak değiştirilebilir. İç dikiz aynası HomeLink\*, otomatik karartma\* ve pusula\* ile donatılır.

#### Kapı aynaları

#### UYARI

İki ayna da ideal bir görüş sağlamak için meyillidir. Nesneler normalden daha uzakta görünebilir.

Kapı aynası konumları, sürücü kapısı kontrol panelindeki kumanda koluyla ayarlanır. Elektrikli koltuktaki\* hafıza işlevi düğmelerine bağlanabilecek bir dizi otomatik ayar da mevcuttur.

### İlgili bilgiler

- HomeLink®\* (s. 515)
- Pusula\* (s. 519)
- Dikiz aynası karartmasının ayarlanması (s. 178)
- Kapı aynalarının açısı ayarının yapılması (s. 179)

- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 234)

### Dikiz aynası karartmasının ayarlanması

Arkadan gelen parlak ışık dikiz aynalarından yansıyarak sürücünün gözünü kamaştırabilir. Arkadan gelen ışıktan rahatsız olduğunuzda karartma özelliğini kullanın.

#### Manuel karartma

İç dikiz aynası, aynanın alt kenarındaki bir kumanda ile karartılabilir.



#### 1 Manuel karartma kontrolü.

1. Kumandayı yolcu bölmesine doğru hareket ettirerek karartmayı kullanınız.
2. Kumandayı ön cama doğru hareket ettirerek normal konuma geri getiriniz.

Otomatik karartmalı aynalarda manuel karartma için kumanda bulunmaz.

### Otomatik karartma\*

Arkadan gelen parlak ışık dikiz aynaları ve kapı aynaları tarafından otomatik olarak karartılır. Sanzıman geri konumunun seçilmesi haricinde otomatik kısma sürüş sırasında daima aktiftir.

#### **i** DİKKAT

Hassasiyet değiştirildiğinde karartmada hemen fark gözlenmez, ancak değişim yavaş yavaş gerçekleşir.

Karartma hassasiyeti hem iç dikiz aynasını hem de kapı aynalarını etkileyecektir.

Karartma duyarlılığını değiştirmek:

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Aynalar ve Kolay Giriş** tuşuna basınız.
3. **Dikiz Aynası Otomatik Karartma** altından **Normal**, **Koyu** veya **Açık** arasından seçim yapın.

İç dikiz aynası iki sensör içerir - biri öne bakan diğeri arkaya bakan - birlikte göz kamaştırıcı ışığı tanımlamak ve ortadan kaldırmak için kullanılırlar. Arkaya bakan sensör arkadan gelen araç farlarını algımlarken öne bakan sensör ortam ışığını algılar.

\* Seçenek/aksesuar.

Kapı aynalarının otomatik karartma ile donatılması için, iç dikiz aynası da otomatik karartma ile donatılmalıdır.

### **i DİKKAT**

Sensörler, örn.park izinleri, transponderler, güneş vizörleri veya koltuklardaki veya kargo alanındaki nesneler tarafından ışığın sensörlere ulaşması engellenecek şekilde kapatılırsa, iç dikiz ve kapı aynalarının karartma fonksiyonu azalır.

### **İlgili bilgiler**

- Dikiz aynaları (s. 177)
- Kapı aynalarının açi ayarının yapılması (s. 179)

## **Kapı aynalarının açi ayarının yapılması**

Aracın arkasını daha iyi görebilmek için, kapı aynaları sürücünün tercihiine göre ayarlanmalıdır. Elektrikli koltuktaki\* hafıza işlevi düğmelerine bağlanabilecek bir dizi otomatik ayar mevcuttur.

### **Kapı aynaları kumandaları**



Kapı aynası kumandaları.

Kapı aynası konumları, sürücü kapısı kontrol panelindeki kumanda koluyla ayarlanır. Kontak konumu en az I olmalıdır.

1. Sol taraftaki kapı aynası için **L** düğmesine veya sağ taraftaki kapı aynası için **R** düğmesine basın. Düğmedeki ışık yanar.

2. Ortada bulunan kumanda koluyla aynanın konumunu ayarlayın.
3. **L** veya **R** düğmesine tekrar basın. Işık artık yanmaz.

### **Dikiz aynalarının elektrikle katlanması\***

Dar alanlarda park ederken/araç kullanırken aynalar katlanabilirler.

1. **L** ve **R** düğmelerine eşzamanlı basın.
2. Yaklaşık 1 saniye sonra bırakın. Aynalar otomatik olarak tam katlı konumda kalırlar.

**L** ve **R** düğmelerine aynı anda basarak aynaları açınız. Aynalar otomatik olarak tam açık konumda kalırlar.

### **Nötr konuma getirme**

Harici bir güçle konumu değiştirilen aynalar elektrikli geri çekme/uzatmanın\* düzgün çalışması için elektriksel olarak sıfırlanmalıdır.

1. **L** ve **R** düğmelerine aynı anda basarak kapı aynalarını katlayın.
2. **L** ve **R** düğmelerine aynı anda basarak tekrar dışarı doğru açabilirsiniz.
3. Yukarıdaki işlemi gerektikçe tekrarlayın. Aynalar artık nötr konuma getirilir.

### “ Park sırasında açma ayarlama<sup>3</sup>

Örneğin, park ederken sürücünün yol kenarını görebilmesi için bir kapı aynası açılı olabilir.

- Geri vitese alın ve **L** veya **R** düğmesine basın.

Önceden seçilmiş olup olmadığına bağlı olarak düğmeye iki kez basmanız gerekebileceğini unutmayın. Kapı aynası aşağı doğru açılı olduğunda düğme yanıp söner. Geri vitesten çıkıldığında kapı aynası yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak dönmeye başlar ve yaklaşık 8 saniye sonra eski konumuna döner.

### Park sırasında otomatik açma ayarlama<sup>3</sup>

Bu ayarla birlikte, kapı aynası geri vites seçildiğinde otomatik olarak aşağı doğru açılır. Katlanmış konum ön ayarlıdır ve ayarlanamaz.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Aynalar ve Kolay Giriş** tuşuna basınız.
3. Dikiz aynası açma verileceğini seçmek için **Geri Viteste Dış Ayna Yatırma** altından **Kapalı, Sürücü, Yolcu** veya **İkisi** arasından seçim yapın.

**L** ve **R** düğmelerine iki kere basarak kapı aynasını eski konumlarına döndürebilirsiniz.

### Kilitlerken otomatik katlama\*

Araç uzaktan kumanda anahtarıyla kilitlendiğinde/açıldığında kapı aynaları otomatik olarak katlanabilir/açılabilir. Ancak aynalar manuel olarak katlandıysa, manuel olarak da açılmalıdır.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Aynalar ve Kolay Giriş** tuşuna basınız.
3. Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Kilitlendiğinde Aynayı Katla** seçeneğini seçin.

### İlgili bilgiler

- Dikiz aynaları (s. 177)
- Dikiz aynası karartmasının ayarlanması (s. 178)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 234)

### Panorama tavan\*

Panorama tavan, iki cam bölüme ayrılmıştır. Ön bölüm arka kenarda dikey (havalandırma konumu) veya yatay (açık konum) olarak açılabilir. Arka bölüm, sabit tavan camıdır.

Panoramik tavana kuvvetli güneş ışığı gibi etkenlere karşı ilave koruma sağlamak üzere cam tavanın altına yerleştirilmiş delikli kumaştan yapılmış güneşliği ve rüzgar deflektörü vardır.



Panoramik tavan ve güneşlik tavanındaki bir kumandayla çalıştırılır.

Güneşliklerin ve panoramik tavanın kontrol edilebilmesi için uzaktan kumanda anahtarı **I** veya **II** kontak konumunda olmalıdır.

<sup>3</sup> Yalnızca hafıza düğmeli\* elektrikli koltukla kombinasyonda.

**⚠ UYARI**

Çocuklar, diğer yolcular ya da nesneler hareketli parçalara takılabilirler.


- Camları daima dikkatle çalıştırın.
- Çocukların kumandalarla oynamasına izin vermeyin.
- Çocukları asla araçta yalnız bırakmayın.
- Aracın elektrik sistemini **O** kontak konumuna getirerek elektrikli camların güç beslemesini kapatmayı hiçbir zaman unutmayın ve araçtan ayrılırken uzaktan kumanda anahtarını yanınıza alın.
- Aracın elektrik sistemi bağlantısı tamamen kesildiğinde bile asla camların arasına bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.

**⚠ ÖNEMLİ**

- Yük taşıyıcılar takıldığında panorama tavanını açmayın.
- Panoramik tavan üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.

**⚠ ÖNEMLİ**

- Panoramik tavanı açmadan önce buz veya karı temizleyin. Yüzeyleri çizmeye veya şeritlere zarar vermemeye özen gösterin.
- Donmuş halde kapalıyla panoramik tavanı çalıştırmayın.

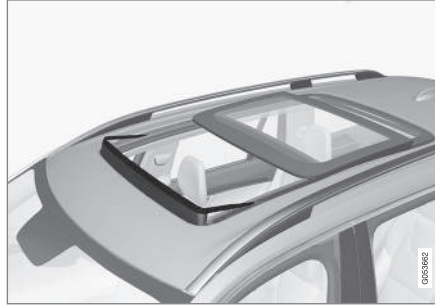**Rüzgar saptırıcı**

Manzara tavanında, manzara tavanı açık konumdayken yukarı katlanan bir rüzgar saptırıcısı vardır.

**İlgili bilgiler**

- Panorama tavanın\* çalıştırılması (s. 182)
- Panoramik tavan'ın\* güneşliğinin otomatik kapatılması (s. 184)

- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Uzaktan kumanda anahtarlarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)

## Panorama tavanın\* çalıştırılması

Panoramik tavan ve güneşlik tavan panelindeki bir kumanda ile çalıştırılır ve her ikisi de sıkışma koruması ile donatılmıştır.

### ⚠ UYARI

Çocuklar, diğer yolcular ya da nesneler hareketli parçalara takılabilirler.

- Camları daima dikkatle çalıştırın.
- Çocukların kumandalarla oynamasına izin vermeyin.
- Çocukları asla araçta yalnız bırakmayın.
- Aracın elektrik sistemini **O** kontak konumuna getirerek elektrikli camların güç beslemesini kapatmayı hiçbir zaman unutmayın ve araçtan ayrılırken uzaktan kumanda anahtarını yanınıza alın.
- Aracın elektrik sistemi bağlantısı tamamen kesildiğinde bile asla camların arasına bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.

### ⚠ ÖNEMLİ

- Yük taşıyıcılar takıldığında panorama tavanını açmayın.
- Panoramik tavan üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.

### ⚠ ÖNEMLİ

- Panoramik tavanı açmadan önce buz veya karı temizleyin. Yüzeyleri çizmeye veya şeritlere zarar vermemeye özen gösterin.
- Donmuş halde kapalıyla panoramik tavanı çalıştırmayın.

Güneşliklerin ve panoramik tavanın kontrol edilebilmesi için uzaktan kumanda anahtarı **I** veya **II** kontak konumunda olmalıdır.

Aynı zamanda kapı tutamağı bir uzaktan kumandalı anahtar veya anahtarsız açılma\* kullanılarak çalıştırılabilir.

### ⚠ UYARI

Tüm camlar bir uzaktan kumandalı anahtar veya bir kapı kolu ile anahtarsız açılma\* ile kapatıldığında, çocukların veya diğer yolcuların ezilme tehlikesi olmadığını kontrol edin.

### ⚠ ÖNEMLİ

Panoramik tavanın düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

Normal çalışma sırasında kumanda bırakılırsa veya cam konfor konumuna<sup>4</sup> ya da maksimum açılma ya da kapanma konumuna ulaştığında tavanın hareketi durur. Panoramik tavanın ve güneşliğin hareketi eğer tavan kontrolü mevcut hareketin aksi yönde çalıştırılırsa da durur.

Panoramik tavan ve güneşlik sıkışma koruması ile donatılmıştır. Sıkışma koruması ile ilgili bir sorun olursa, sıra sıfırlaması test edilebilir.

### i DİKKAT


Manuel açma için, panoramik tavan açılmadan önce güneş storu tamamen açık olmalıdır. Prosedür ters çevrildiğinde, güneş storu tamamen kapatılmadan önce panoramik tavan tamamen kapalı olmalıdır.

### i DİKKAT

Düşük sıcaklıklarda camları alıştırmak mümkün olmayabilir.

<sup>4</sup> Konfor konumu, sürüş sırasında rüzgar gürtüsü ve rezonans gürtüsünün konforlu ve düşük bir seviyede olduğu açık bir konumdur.

### Açık ve kapalı havalandırma konumu

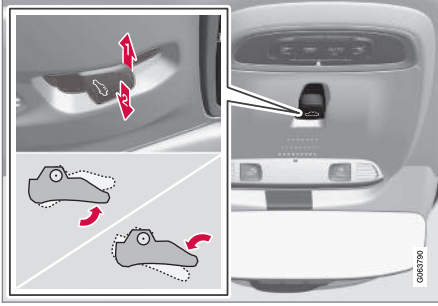


Havalandırma konumu, arka kenarda dikey olarak.

- 1 Kumandayı bir kez yukarı doğru bastırarak açın.
- 2 Kumandayı bir kez aşağı doğru bastırarak kapatın.

Havalandırma konumu seçildiğinde öndeki cam kapak, arka kenarından yükselir. Havalandırma konumu seçildiğinde güneşlik tamamen kapalıysa, otomatik olarak yaklaşık 50 mm (yaklaşık 2 inç) açılır.

Panoramik tavan havalandırma konumundan kapatılırsa, güneşlik otomatik olarak takip eder.

### Tavan kumandasını kullanarak panoramik tavanın tam açılıp kapatılması

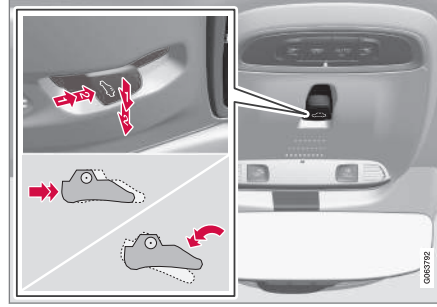

- 1 Çalışma, manuel modu
- 2 Çalışma, otomatik modu

#### Manuel çalışma

1. Güneşliği açmak için - kumandayı geriye manuel açma konumuna doğru bastırın.
2. Panoramik tavanı konfor konumuna ayarlayın - kumandayı ikinci kez geriye manuel açma konumuna doğru bastırın.
3. Panoramik tavanı maksimum konumuna ayarlayın - kumandayı üçüncü kez geriye manuel açma konumuna doğru bastırın.

Yukarıdaki işlemi tersine sırayla tekrar ederek kapatın - yani kumanda düğmesinin ileri/geri manüel kapanma konumuna bastırın.

### Otomatik çalışma

1. Güneşliği maksimum konuma açın - kumandayı geriye otomatik açma konumuna bastırıp bırakın.
2. Panoramik tavanı konfor konumuna ayarlayın - kumandayı ikinci kez geriye otomatik açma konumuna doğru bastırın ve bırakın.
3. Panoramik tavanı maksimum konumuna ayarlayın - kumandayı üçüncü kez geriye otomatik açma konumuna doğru bastırın ve bırakın.

Yukarıdaki işlemi tersine sırayla tekrar ederek kapatın - yani kumanda düğmesinin önüne/arkasına otomatik kapanma konumuna bastırın.

### Otomatik çalışma - hızlı açma veya kapama

Panoramik tavan ve güneşlik aynı anda açılabilir veya kapatılabilir:

- Açmak için - kumanda düğmesinin arkasına otomatik çalışma konumuna geriye doğru iki kez bastırıp bırakın.
- Kapatmak için - kumandayı öne/aşağı otomatik çalışma konumuna doğru iki kez bastırıp bırakın.

### İlgili bilgiler

- Panorama tavan\* (s. 180)
- Panoramik tavan'ın\* güneşliğinin otomatik kapatılması (s. 184)

- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)
- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)

### **Panoramik tavan'ın\* güneşliğinin otomatik kapatılması**

Bu fonksiyon ile, araç sıcak havalarda 15 dakika boyunca park halinde kalırsa güneşlik otomatik olarak kapatılır. Bu, yolcu kabini sıcaklığını düşürmek ve aracın döşemesini güneş ışınlarının soldurucu etkisinden korumak içindir.

İşlev araç fabrikadan teslim edildiğinde devreden çıkartılır ve orta gösterge ekranı kullanılarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Kilitleme** tuşuna basınız.

Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Güneş Perdesi Otomatik Kapama** seçeneğini seçin.

#### **DİKKAT**

Tüm camlar uzaktan kumandalı anahtar veya bir kapı kolu ile anahtarsız açma\* kullanılarak kapatıldığında güneşlik de kapanır.

### **İlgili bilgiler**

- Panorama tavan\* (s. 180)
- Panorama tavanın\* çalıştırılması (s. 182)
- Camlar ve güneşlikler için sıkışmaya karşı koruma (s. 174)

- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)

## Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı

Yıkama sıvısı ile birlikte silecekler, görüşü arttırmayı ve far düzenini geliştirmeyi hedefler. Yıkama sıvısının donmasını önlemek için soğuk havalarda yıkayıcı memeleri otomatik olarak ısıtılır\*.


Yaklaşık 1 litre (1 qt) yıkama sıvısı kaldığında sürücü gösterge ekranında yıkama sıvısının doldurulması gerektiğini gösteren bir mesaj belirir.

### İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlamanın (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)

## Ön cam sileceklerinin kullanılması

Ön cam silecekleri, ön camı yıkamak için tasarlanmıştır. Ön cam sileceklerinin farklı ayarları, sağ kumanda kolu ile yapılır.

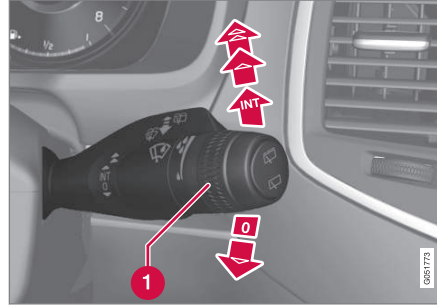

Sağdan kumanda kolu.

- 1 Ayar düğmesi, yağmur sensörü duyarlılığını ve silecek silme sıklığını ayarlamak için kullanılır.

### Tek silme



Bir kez silmesi için kumanda kolunu indirip bırakın.

### Ön cam silecekleri kapalı



Cam sileceklerini kapatmak için kumanda kolunu 0 konumuna getirin.

### Aralıklı silme



Silecekleri aralıklı silmeye döndürmek için kolu yukarı hareket ettirin. Birim zamanda silme sayısını, aralıklı silme seçildiğinde ayar düğmesini kullanarak ayarlayın.

### Sürekli silme



Sileceklerin normal hızda silmesi için kumanda kolunu kaldırın.



Sileceklerin yüksek hızda silmesi için kumanda kolunu biraz daha kaldırın.



### ÖNEMLİ

Silecekleri çalıştırmadan önce silecek lastiklerinin donmadığından ve ön camdaki ve arka camdaki kar veya buzun temizlendiğinden emin olun.



### ÖNEMLİ

Silecekler ön camı temizlerken az miktarda yıkama sıvısı kullanın. Ön cam silecekleri çalışırken ön cam yaş olmalıdır.


### İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)

- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlayın (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)

### Yağmur sensörünü kullanmak

Yağmur sensörü camda tespit ettiği suyun miktarına göre cam sileceklerini otomatik olarak çalıştırır. Yağmur sensörü duyarlılığı, sağ kumanda kolundaki ayar düğmesi ile ayarlanabilir.

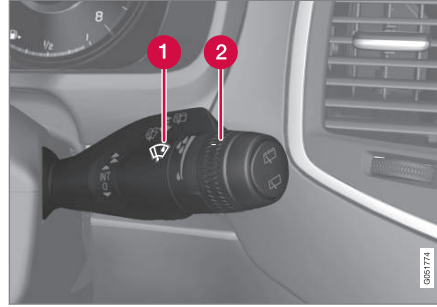

Sağdan kumanda kolu.

- 1 Yağmur sensörü düğmesi
- 2 Ayar düğmesi hassasiyeti/frekansı

Yağmur sensörü etkinleştirildiğinde sürücü gösterge ekranında  sembolü gösterilir.

### Yağmur sensörünün etkinleştirilmesi

Yağmur sensörünü etkinleştirirken ön cam silecek kumanda kolu **O** konumundayken veya tekli silme konumundayken aracın çalışıyor olması veya **I** veya **II** kontak konumunda olması gerekir.

Yağmur sensörü düğmesine  basarak yağmur sensörünü etkinleştirin.

Silecekleri hareket ettirmek için kolu aşağı doğru hareket ettirin.

Ayar düğmesini daha yüksek hassasiyet için yukarı ve daha düşük hassasiyet için aşağıya döndürün. Ayar düğmesi yukarı doğru döndürüldüğünde ilave bir silme işlemi gerçekleştirilir.

### Yağmur sensörünün devre dışı bırakılması

Yağmur sensörü düğmesine  basarak veya kumanda kolunu yukarı, başka bir silecek programına getirerek yağmur sensörünü devre dışı bırakın.

Yağmur sensörü **O** kontak konumunda veya motor kapatıldığında otomatik olarak devre dışı kalır.

Silecek lastikleri servis konumuna getirildiğinde yağmur sensörü otomatik olarak devre dışı bırakılır. Servis modu devre dışı bırakıldığında yağmur sensörü yeniden etkinleşir.

**! ÖNEMLİ**

Otomatik araç yıkama esnasında ön cam silecekleri çalışabilir ve zarar görebilir. Araç çalışırken veya aracın elektrik sistemi, **I** veya **II** kontak konumundayken yağmur sensörünü devre dışı bırakın. Sürücü gösterge ekranındaki sembol söner.

**İlgili bilgiler**

- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlayın (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)

**Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak**

Yağmur sensörü camda tespit ettiği suyun miktarına göre cam sileceklerini otomatik olarak çalıştırır.

**Hafıza işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması**

Yağmur sensörünün hafıza işlevi, araç her çalıştırıldığında yağmur sensörü düğmesine basılmasına gerek kalmayacak şekilde etkinleştirilebilir:

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Ön cam sileceği** tuşuna basınız.
3. Bellek işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Yağmur sensörü hafızası** seçeneğini seçin.

**İlgili bilgiler**

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)

- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlayın (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)

## Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı

Ön cam ve far yıkayıcıları, ön camı ve farları yıkamak için tasarlanmıştır. Ön cam ve far yıkayıcıları sağ taraftaki kumanda kolu kullanılarak başlatılır.

### Ön cam ve far yıkayıcılarının çalıştırılması



Yıkama işlevi, sağ kumanda kolu.

- Ön cam ve far yıkayıcılarını başlatmak için sağ kumanda kolunu direksiyon simidine doğru getirin.
  - > Kumanda kolu bırakıldığında, silecekler bir kaç kez camı silerler.

## ! ÖNEMLİ

Donmuşsa veya yıkayıcı haznesi boşsa yıkayıcı sistemini etkinleştirmekten kaçınınız, aksi takdirde pompanın hasar görmesi riski vardır.

### Far yıkama\*

Yakıt tasarrufu yapmak için, farlar açıldığında belirli aralıklarla farlar otomatik olarak yıkanır.

### Azaltılmış yıkama

Yalnızca rezervuarda yaklaşık 1 litre (1 qt) yıkama sıvısı kaldığında **Yıkayıcı sıvısı Seviye düşük, yeniden doldur** mesajı,  sembolü ile birlikte sürücü gösterge ekranında gösterilir ve ardından farlara püskürtülen yıkama sıvısı beslemesi kapatılır. Bu ön cam temizliğine ve görünürlüğüne öncelik vermek içindir. Farlar yalnızca uzun veya kısa far açırken yıkanabilir.

### İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)

- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlaman (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)


## Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması

Arka cam yıkayıcısı ve sileceği, arka camı silmek için tasarlanmıştır. Yıkama/silme başlar ve ayarlar, sağ direksiyon simidi kumanda kolunu kullanarak değiştirilir.

## Arka cam sileceği ve yıkayıcısının etkinleştirilmesi

### **i DİKKAT**

Arka cam sileceği motoru aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır, bu aşırı ısınması halinde durdurulacağı anlamına gelir. Soğuma periyodundan sonra arka cam sileceği yeniden çalışıyor.

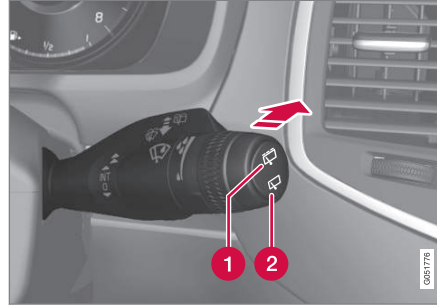

- ➊ Arka cam sileceği ile aralıklı silme için  seçeneğini seçin.
  - ➋ Arka cam sileceği ile kesintisiz silme için  seçeneğini seçin.
- Arka cam yıkama ve silmesini başlatmak için sağ direksiyon kumanda kolunu ileri doğru hareket ettirin.

### İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)

- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlayın (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)

## Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması

Ön cam silecekleri çalışırken geri vitese geçildiğinde arka cam silecekleri açılır ve arka cam silmeyi başlatır. Geri vitesten çıkıldığında bu fonksiyon durur.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Ön cam sileceği** tuşuna basınız.
3. Geri giderken silmeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Otomatik Arka Silecek** seçeneğini seçin.

Arka cam sileceği zaten sabit bir hızda çalışıyorsa, geri vites devredeyken hiçbir değişiklik olmaz.

## İlgili bilgiler


- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlamanın (s. 686)

- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)

KOLTUKLAR VE DİREKSİYON SİMİDİ

### Manuel ön koltuk

Aracın ön koltuklarında konforu arttırmak için bir dizi ayar seçenekleri mevcuttur.

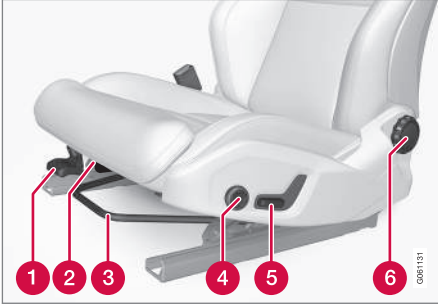

- 1 Yukarı/aşağı pompalayarak koltuk minderinin\* ön kenarını kaldırın/indirin.<sup>1</sup>
- 2 Kolu yukarı iterek ve koltuk yastığını elle ileri/geri hareket ettirerek koltuk yastık uzunluğunu\* değiştirin.
- 3 Kolu kaldırıp direksiyon simidi ile pedallar arasındaki mesafeyi ayarlayarak koltuğu ileri/geri ayarlayın. Konum ayarlandıktan sonra koltuğun kilitlendiğini kontrol edin.
- 4 Düğmeye yukarı/aşağı/öne/geriye doğru basarak bel desteğini\* değiştirin<sup>2</sup>.

- 5 Kumandayı yukarı/aşağı ayarlayarak koltuğu yükseltin/indirin.
- 6 Kumanda düğmesini çevirerek koltuk arkılığı eğimini değiştirin.

### UYARI

Sürücü koltuğunun konumunu sürüş esnasında değil yola çıkmadan önce ayarlayın. Sert fren veya kaza durumunda yaralanmaya engel olmak için koltuğun kilitli konumda olduğundan emin olun.

### İlgili bilgiler

- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)

- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

<sup>1</sup> Sadece sürücü koltuğu için geçerlidir.

<sup>2</sup> Dört yönlü bel desteği\* için geçerlidir. İki yönlü bel desteği\* öne/arkaya ayarlanabilir.

## Elektrikli\* ön koltuk

Aracın ön koltuklarında konforu arttırmak için bir dizi ayar seçenekleri mevcuttur. Elektrikli koltuk, ileri doğru/geriye doğru ve yukarıya/aşağıya doğru hareket ettirilebilir. Koltuk minderinin ön kenarı uzunluk ayarı da\* dahil olmak üzere yükseltebilir/indirilebilir ve koltuk arkılığı eğimi değiştirilebilir. Bel desteği\* yukarı/aşağı/öne/geriye doğru ayarlanabilir.<sup>3</sup> Koltuk ayarı, motor çalışırken ve motor çalışırken kapı kilidi açıldıktan sonra belirli bir süre içinde gerçekleşebilir. Ayarlama aynı zamanda motor kapatıldıktan sonra belirli bir süre içinde de yapılabilir.

### ! ÖNEMLİ

Elektrikli koltuklar, herhangi bir koltuk bir nesne tarafından engellendiğinde tetiklenen aşırı yük korumasına sahiptir. Bu meydana gelirse, nesneyi kaldırın ve ardından koltuğu tekrar hareket ettirin.


### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)

- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

## Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması

Ön koltuğun oturma bölümündeki kumandayı kullanarak tercih edilen koltuk pozisyonunu ayarlayın. Çeşitli konfor fonksiyonlarını ayarlamak için, çok fonksiyonlu kumandayı<sup>4</sup> yukarı/aşağı döndürün.

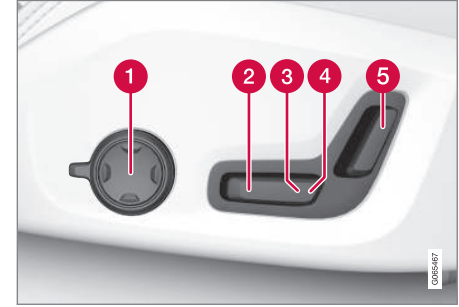

Çizim dört yönlü bel desteği\* bulunan bir araçtan kumandaları gösterir. İki yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda döndürülebilir çok yönlü kontrole sahip değildir.

- 1 Dört yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda, farklı konfor fonksiyonları ayarlamak için çok fonksiyonlu kontrolü<sup>4</sup> yukarı/aşağı döndürün. İki yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda, bel desteğini öne/arkaya ayarlamak için yuvarlak düğmeyi kullanın.
- 2 Kumandayı yukarı/aşağı ayarlayarak koltuk minderinin ön kenarını kaldırın/indirir.

<sup>3</sup> Dört yönlü bel desteği\* için geçerlidir. İki yönlü bel desteği\* öne/arkaya ayarlanabilir.

<sup>4</sup> İki yönlü bel desteği\* bulunan araçlar için geçerli değildir.

- « **3** Kumandayı yukarı/aşağı ayarlayarak koltuğu yükseltin/indirin.
- 4** Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuğu ileri/geri hareket ettirin.
- 5** Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuk arkılığı eğimini değiştirin.

Bir defada sadece tek yönde (ileri/geri/yukarı/aşağı) hareket ettirilebilir.

Ön koltukların koltuk arkalıkları, tamamen öne doğru indirilemez.


### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

### Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\*

Elektrikli koltuk\*, kapı aynaları ve baş üstü ekranı\* için konumları hafıza düğmelerine kaydedebilirsiniz.

Hafıza düğmelerini kullanarak elektrik koltuk\*, kapı aynaları ve baş üstü ekranı\* için üç farklı konum kaydedin. düğmeler ön kapıların birinin veya her ikisinin içine yerleştirilir\*.

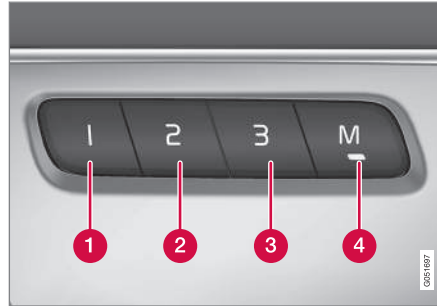

- 1** Hafıza düğmesi.
- 2** Hafıza düğmesi.
- 3** Hafıza düğmesi.
- 4** Ayarları kaydetme düğmesi **M**.

### Bir konum kaydetme

1. Koltuğu, kapı aynalarını ve baş üstü ekranı istenen konuma ayarlayın.

2. **M** düğmesine basın ve basılı tutun. Düğmedeki ışık göstergesi aydınlanır.
3. Üç saniye içerisinde **1**, **2** veya **3** düğmesine basın ve basılı tutun.
  - > Konum seçilen hafıza düğmesine kaydedildiğinde sesli bir sinyal duyulur ve **M** düğmesindeki lamba göstergesi söner.

Üç saniye içerisinde bellek düğmelerinden hiç birine basılmazsa **M** düğmesi söner ve kayıt gerçekleşmez.

Yeni bir hafıza ayarlanmadan önce koltuk, kapı aynaları veya baş üstü ekranı yeniden ayarlanmalıdır.

### İlgili bilgiler


- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)

- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)
- Kapı aynalarının açma ayarının yapılması (s. 179)
- Baş üstü gösterge ekranı ayarları\* (s. 153)

### Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\*

Elektrikli koltuk\*, kapı aynaları ve baş üstü ekranı\* için konumlar kaydedilmişse, hafıza düğmelerini kullanarak etkinleştirilebilirler.

#### Kayıtlı bir ayarın kullanılması

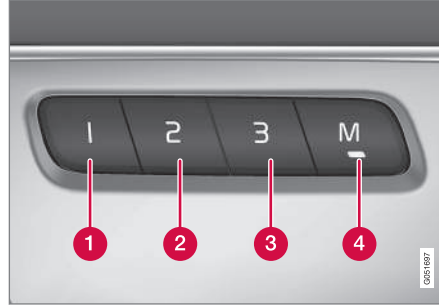

Kayıtlı bir ayar, ön kapı hem açık hem de kapalı konumdayken kullanılabilir:

#### Ön kapı açık

- Kısa bir dokunuşla 1 - 3 hafıza düğmelerinden birine basın. Elektrikli koltuk, kapı aynaları ve baş üstü gösterge ekranı hareket eder ve seçilen hafıza düğmesinde kayıtlı konumlarda durur.

#### Ön kapı kapalı

- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü gösterge ekranı, seçilen hafıza düğmesinde kayıtlı konumlarda duruncaya kadar 1 - 3 hafıza düğmelerinden birini basılı tutun.

Hafıza düğmesi bırakılırsa koltuğun, kapı aynalarının ve baş üstü ekranın hareketi duracaktır.



#### UYARI

- Sürücü koltuğu kontak kapalıyken ayarlanabildiğinden, çocuklar asla aracın içinde gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Koltuğun hareketi, elektrikli koltuk kontrol paneli üzerindeki herhangi bir düğmeye basarak istediğiniz zaman DURDURABİLİR.
- Sürüş sırasında koltuğu ayarlamayın.
- Ayarlanırken koltukların altında hiçbir şey olmadığından emin olun.

#### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)

- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)
- Kapı aynalarının açma ayarının yapılması (s. 179)
- Baş üstü gösterge ekranı ayarları\* (s. 153)

### Ön koltuktaki masaj ayarları\*

Hem koltuğun yanındaki çok işlevli kumanda hem de orta gösterge ekranı ayarları değiştirmek için kullanılabilir. Ayar aralığı, orta gösterge ekranında gösterilir.



Koltuğun oturma bölümünün yan tarafında bulunan çok işlevli kumanda.

### Masaj ayarları

Masaj için aşağıdaki ayar seçenekleri mevcuttur:

- **Açık/Kapalı:** Masaj işlevini açmak/kapatmak için **Açık/Kapalı** seçeneğini seçin.
- **Programlar 1-5:** 5 ön ayarlı masaj programı vardır. **Yükselme, Lastik dişi, Gelişmiş, Bel** ve **Omuz** arasından seçim yapın.
- **Yoğunluk:** **Düşük, Normal** ve **Yüksek** arasından seçim yapın.

- **Hız:** **Yavaş, Normal** ve **Hızlı** arasından seçim yapın.

### Masajın yeniden başlatılması

Masaj fonksiyonu 20 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. İşlevin yeniden etkinleştirilmesi manuel olarak gerçekleştirilir.

- Seçilen masaj programını yeniden başlatmak için orta ekranda gösterilen **Tkr. başlat** üzerine dokunun.
  - > Masaj programı yeniden başlar. Eğer hiçbir eylem gerçekleşmezse, masaj üst görünümde kalır.

### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)

- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)


### Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması

Hem koltuktaki çok işlevli kumanda hem de orta gösterge ekranı ayarları değiştirmek için kullanılabilir. Ayar aralığı, orta gösterge ekranında gösterilir.

### Ön koltuktaki masaj ayarlarının ayarlanması

Ön koltuklarda koltuk arkasında masaj özelliği vardır. Masaj, farklı ayarlarla masaj yapan hava perdeleri tarafından gerçekleştirilir.

Masaj fonksiyonu yalnızca araç çalışırken etkinleştirilebilir.

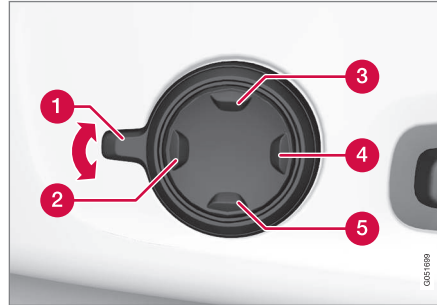

1. Kumandayı yukarı/aşağı doğru çevirerek çok işlevli kumandayı **1** etkinleştirin. Koltuk ayarları, orta gösterge ekranında gösterilecektir.

2. Koltuk ayarları görünümünden **Masaj** seçeneğini seçin.
3. Farklı masaj işlevleri arasında seçim yapmak için doğrudan orta ekrandan veya çok işlevli kumandanın üst **3**/alt **5** düğmesini kullanarak imleci yukarı/aşağı hareket ettirerek seçin. Doğrudan orta ekranda veya oklara basarak veya çok işlevli kumandanın ön **2**/arka **4** düğmesini kullanarak seçilen işlevdeki ayarı değiştirin.


### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

### Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\*

Seçilen ekipman seviyesine bağlı olarak, koltuk minder uzunluğu koltuk minderini yanındaki çok fonksiyonlu kumandayı\* kullanarak veya koltuk minderini önündeki bir kumandayı kullanarak manuel olarak ayarlanır.

### Çok fonksiyonlu kumandayı kullanarak koltuk minderinin uzunluğunu ayarlama

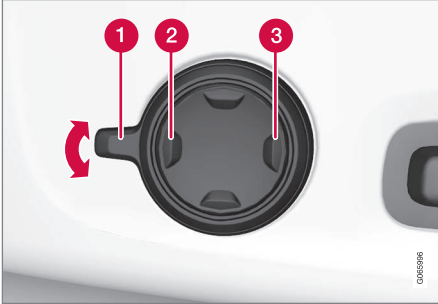


Çok fonksiyonlu kumandayı kullanarak koltuk minderinin uzunluğunu ayarlama

1. Kumandayı yukarı/aşağı doğru çevirerek çok işlevli kumandayı **1** etkinleştirin. Koltuk ayarları, orta gösterge ekranında gösterilecektir.

2. Koltuk ayarları görünümünden **Minder yükselt** seçeneğini seçin.

- Koltuk minderini genişletmek için dört yönlü düğmenin **2** ön kısmına basın.
- Koltuk minderini içeri sokmak için dört yönlü düğmenin **3** arka bölümüne basın.

### Koltuk minderinin uzunluğunu manuel olarak ayarlama

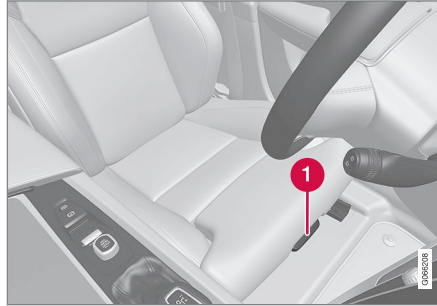

Koltuk minderini ayarı için kumanda.


1. Ön koltuktaki tutamağı **1** kavrayın ve yukarı doğru çekin.
2. Koltuk minderinin uzunluğunu ayarlayın.
3. Tutamağı serbest bırakın ve koltuk minderinin doğru konuma geldiğinden emin olun.

### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

## Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması

Koltuk arkalığının yanlarını ayarlayarak ön koltuktaki konforu artırın.

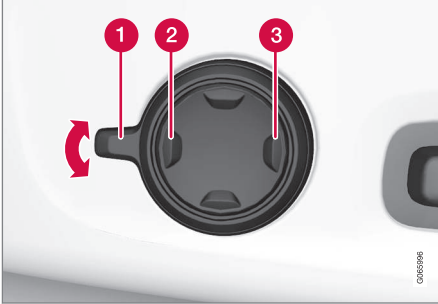

Koltuğun oturma bölümünün yan tarafında bulunan çok işlevli kumanda.

Aralığın kenarları, yan destek sağlamak üzere ayarlanabilir. Hem koltuktaki çok işlevli kumanda hem de orta gösterge ekranı ayarları değiştirmek için kullanılabilir. Ayar aralığı, orta gösterge ekranında gösterilir.

Yan desteği ayarlamak için:

1. Yukarı/aşağı **1** doğru çevirerek çok fonksiyonlu kumandayı etkinleştirin. Koltuk ayarları, orta gösterge ekranında gösterilecektir.

2. Koltuk ayarları görünümünden **Yan minderler** seçeneğini seçin.

- Yan desteği artırmak için dört yönlü düğmenin ön bölümüne basınız **2**.
- Yan desteği **3** azaltmak için dört yönlü düğmenin arka bölümüne basın.

### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

## Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması

Bel desteği koltuk minderinin yanındaki bir kumanda kullanılarak ayarlanır.




Dört yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda çok fonksiyonlu kumanda.



İki yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda kumanda.

- ◀◀ Bel desteği dört yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda çok fonksiyonlu kumanda kullanarak veya iki yönlü bel desteği\* bulunan araçlarda yuvarlak düğme ile kullanılır. Koltuğun oturma bölümünün yan tarafında bulunan kumanda. Seçilen donanım seviyesine bağlı olarak, bel desteği ileri/geri ve yukarı/aşağı (dört yönlü bel desteği) veya ileri/geri (iki yönlü bel desteği) ayarlanabilir.

### Araçtaki bel desteğini dört yönlü kumandayı kullanarak ayarlayın

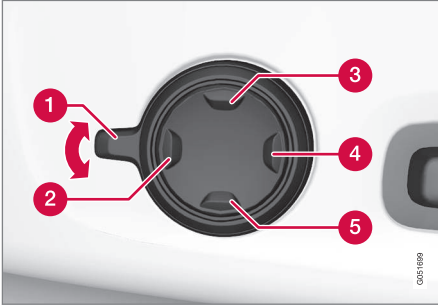


1. Kumandayı yukarı/aşağı doğru çevirerek çok işlevli kumandayı **1** etkinleştirin. Koltuk ayarları, orta gösterge ekranında gösterilecektir.

2. Koltuk ayarları görünümünden **Bel** seçeneğini seçin.

- Bel desteğini yukarı/aşağı hareket ettirmek için yuvarlak düğmeyi yukarı **3**/aşağı **5** bastırın.
- Bel desteğini artırmak için düğmenin ön bölümüne **2** basın.
- Bel desteğini azaltmak için düğmenin arka bölümüne **4** basın.

### Araçtaki bel desteğini iki yönlü kumandayı kullanarak ayarlayın

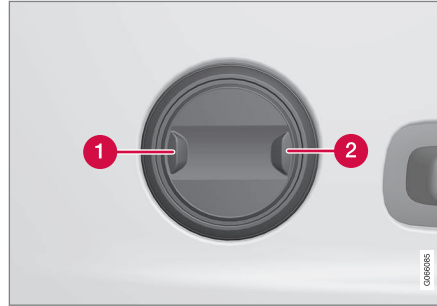

1. Bel desteğini artırmak için yuvarlak düğmenin ön bölümüne **1** basın.
2. Bel desteğini azaltmak için yuvarlak düğmenin arka bölümüne **2** basın.

### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)
- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\* (s. 201)

## Sürücü koltuğundan yolcu koltuğunun ayarlanması\*

Ön yolcu koltuğu, sürücü koltuğundan ayarlanabilir.

### İşlevin etkinleştirilmesi

Fonksiyon orta ekrandaki fonksiyon görünümü ile etkinleştirilir:




Etkinleştirmek için **Yolcu koltuğunu ayarla** düğmesine basın.

### Yolcu koltuğunu ayarla

Sürücünün, işlevin etkinleşmesinden itibaren 10 saniye içerisinde yolcu koltuğunu ayarlaması gerekir. Bu süre içinde hiçbir ayar yapılmazsa işlev devre dışı bırakılır.

Sürücü, sürücü koltuğundaki kumandaları kullanarak yolcu koltuğunu ayarlar:

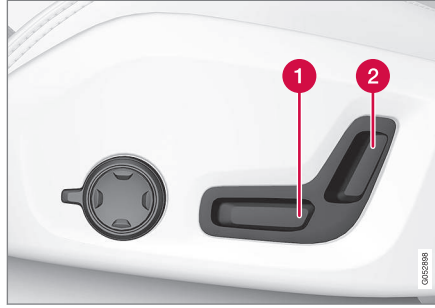

- 1 Kumandayı ileri/geri ayarlayarak yolcu koltuğunu ileri/geri hareket ettirin.
- 2 Kumandayı ileri/geri ayarlayarak yolcu koltuğunun koltuk arkılığı eğimini değiştirin.

### İlgili bilgiler

- Manuel ön koltuk (s. 192)
- Elektrikli\* ön koltuk (s. 193)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)
- Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranı için konumun kaydedilmesi\* (s. 194)
- Koltuk, kapı aynaları, baş üstü ekranı için kayıtlı bir konumun kullanılması\* (s. 195)
- Ön koltuktaki masaj ayarlarının\* ayarlanması (s. 197)
- Ön koltuk minderinin uzunluğunu ayarlamak\* (s. 198)
- Ön koltuktaki masaj ayarları\* (s. 196)

- Ön koltuktaki yan desteklerin\* ayarlanması (s. 199)
- Ön koltuktaki bel desteğinin\* ayarlanması (s. 199)

## İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarının indirilmesi

İkinci koltuk sırasında üç tek koltuk<sup>5</sup> vardır. Koltuk arkalıkları tek olarak öne doğru indirilebilir.

### ⚠ UYARI

- Koltuğu ayarlayın ve aracı sürmeden önce sabitleyin. Koltuğu ayarlarken dikkat edin. Kontrolsüz ya da dikkatsiz ayarlama, sıkışma yaralanmalarına yol açabilir.
- Uzun nesneleri yüklerken, ani fren yaparken yaralanma ve hasar görmesini önlemek için her zaman sağlam bir şekilde kayışla bağlanmalıdır.
- Aracı yüklerken veya boşaltırken motoru daima kapatın ve el frenini çekin.
- Otomatik şanzımanlı araçlarda, yanlışlıkla hareket etmesini önlemek için vites kolunu **P** konumuna ayarlayın.

### ! ÖNEMLİ

Koltuk arkılığı katlanırken arka koltukta herhangi bir nesne olmamalıdır. Ayrıca sürücü kemerleri de bağlı olmamalıdır. Aksi takdirde arka koltuk döşemesinin zarar görmesi riski vardır.

### ! ÖNEMLİ

Entegre çocuk koltuğu üzerindeki koltuk minderini\*, orta koltuk arkalığını indirmeden önce indirilmiş bir konumda olmalıdır.

Koltuğu indirmeden önce orta koltuğun kol dayaması\* kaldırılmalıdır.

### i DİKKAT

Arka koltuk arkalıklarının tamamen öne doğru katlanabilmesi için ön koltukların ileri doğru itilmesi ve/veya koltuk arkalıklarının yukarı doğru kaldırılması gerekebilir.

Arka koltukların da geriye doğru hareket ettirilmesi gerekebilir.

İkinci koltuk sırası indirildiğinde koltuklar yükseltilmiş konumda olmalı, üçüncü koltuk sırasına giriş/çıkış için ileri doğru eğildiğinde koltuklar indirilmemelidir.

## Orta koltuk<sup>6</sup>



Koltuk arkalığını indirmek için:

1. Baş desteğini manuel olarak indirin.
2. Orta koltuğun sağ tarafında bulunan kayışı çekin.
3. Yerine kilitlenininceye kadar arkalığı indirin. Koltuk arkalığı indirildiğinde, düz bir yüzey oluşturmak üzere koltuk minderini aşağı/öne katlanır.

Koltuk arkalığını dik konuma kaldırmak için:

1. Kayışı çekin.
2. Koltuk arkalığını yükseltip kayışı bırakın. Mandal kenetleninceye kadar koltuk arkalığını kaydırın.

<sup>5</sup> 6 koltuklu araçlarda ikinci koltuk sırasında iki koltuğa sahiptir.

<sup>6</sup> Üç, dört veya altı koltuklu araçlarda orta koltuk bulunmaz.

3. Gerekirse baş desteğini yükseltin.

### Dış koltuklar<sup>7</sup>



Koltuk arkalığını indirmek için:

#### **DİKKAT**

İkinci koltuk sırasını indirirken daima koltuğun normal konumundan başlayın. Koltuk üçüncü koltuk sırası için giriş/çıkış konumundayken koltuk için indirme kolunu kullanmayın.

1. Koltuk arkalığını indirirken koltuğun yan tarafındaki kolu yukarı çekip kolu yükseltmiş konumda tutun.

2. Baş desteği ile birlikte koltuk arkalığının, indirildiğinde ön koltukla temas etmediğinden emin olun. Yerine kilitleninceye kadar arkalığı indirin.

> Koltuk arkalığı indirildiğinde, düz bir yüzey oluşturmak üzere koltuk minderi aşağı/öne katlanır. Arka koltuk indirildiğinde baş dayanağı otomatik olarak iner.

#### **UYARI**

Koltuk arkalıklarının indirildikten sonra doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.

Koltuk arkalığını dik konuma kaldırmak için:

1. Koltuk arkalığını yükseltirken koltuğun yan tarafındaki kolu yukarı çekip kolu yükseltmiş konumda tutun.
2. Baş desteği ile birlikte koltuk arkalığının, yükseltildiğinde ön koltukla temas etmediğinden emin olun. Koltuk arkalığını yükseltip kolu bırakın.
3. Kilit kenetleninceye kadar koltuk arkalığını ittirin.
4. Baş desteğini manuel olarak kaldırın.

#### **UYARI**

Arka koltuğun koltuk arkalığının ve baş desteğinin katlandıktan sonra uygun şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Arka koltukların herhangi birinde yolcular varsa, dış koltukların baş destekleri daima kaldırılmalıdır.

#### **UYARI**

Üçüncü koltuk sırasında\* yolcu varsa ikinci koltuk sırasındaki dış koltukların baş destekleri daima kaldırılmalıdır.

### İlgili bilgiler


- İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması (s. 204)
- İkinci koltuk sırasında\* koltuğun boylama-sına ayarlanması (s. 205)
- İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması (s. 207)
- Üçüncü koltuk sırası\* için giriş ve çıkış (s. 208)
- Üçüncü koltuk sırasındaki\* koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 208)

<sup>7</sup> Çizim yedi koltuklu bir araç gösterir.


### İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması

Yolcunun boyuna göre orta koltuk baş desteğini ayarlayın<sup>8</sup>. Arkaya görüşü iyileştirmek için dış koltuklardaki baş desteklerini aşağı katlayın\*.

### Baş desteğinin ayarlanması, orta koltuk

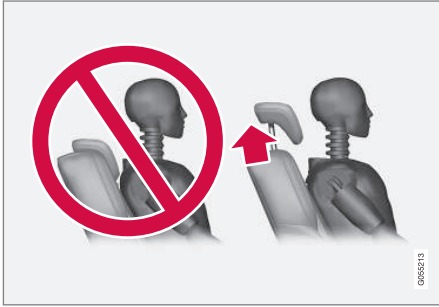

Orta koltuğun baş destekleri, yolcunun boyuna göre, mümkünse başın arka tarafının tümünü kaplayacak şekilde ayarlanabilir. Gereken şekilde elle yukarıya doğru kaydırın.

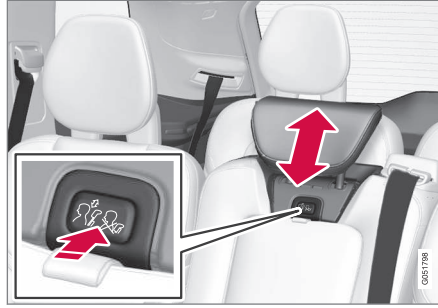

Baş desteğini indirmek için baş desteği dik-katle aşağı doğru bastırılırken düğmeye (koltuk arkılığı ve baş desteği arasında, ortada bulunur, resme bakınız) basılmalıdır.

### ⚠ UYARI

Orta koltuk kullanılmadığında orta koltuk baş desteği en alçak konumda olmalıdır. Orta koltuk kullanılırken baş desteği yolcunun boyuna göre ayarlanmalıdır, bu sayede mümkün olduğunca kafanın tamamını sarar.

### Arka koltukların dış baş desteklerinin elektrikle indirilmesi



Dış baş destekleri orta ekranın fonksiyon görünümü vasıtasıyla geri çekilebilir. Baş desteğini kontak konumunda alçaltabilirsiniz **0**.

<sup>8</sup> 6 koltuklu araçlarda ikinci koltuk sırasında orta koltuk bulunmaz.



İndirmeyi etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **Baş dayanağını katla** düğmesine basın.

Baş desteğini bir klik sesi duyulana kadar elinizle geriye ittin.

### ⚠ UYARI

Herhangi bir dış arka koltukta yolcu varsa dış baş desteklerini indirmeyin.

### ⚠ UYARI

Baş desteği katlandıktan sonra kilitli konumda olmalıdır.

### ⚠ UYARI

Üçüncü koltuk sırasında\* yolcu varsa ikinci koltuk sırasındaki dış koltukların baş destekleri daima kaldırılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- İkinci koltuk sırasındaki koltuk aralıklarının indirilmesi (s. 202)
- İkinci koltuk sırasında\* koltuğun boylamasına ayarlanması (s. 205)
- İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması (s. 207)

- Üçüncü koltuk sırası\* için giriş ve çıkış (s. 208)
- Üçüncü koltuk sırasındaki\* koltuk aralıklarının indirilmesi (s. 208)

### İkinci koltuk sırasında\* koltuğun boylamasına ayarlanması

6 ve 7 koltuklu\* araçlarda ikinci koltuk sırasındaki koltuklar, ikinci ve üçüncü sıra yolcularına bacak alanı ayarlamak üzere bireysel olarak öne veya arkaya ayarlanabilir. 5 koltuklu araçlarda arka koltuğu boylamasına ayarlamak mümkün değildir.



- 1 Koltuğun altında bulunan kolu kaldırın.
- 2 Koltuğu öne veya arkaya istenen konuma kaydırın.
3. Kolu bırakın ve mandal kenetleninceye kadar koltuğu kaydırın.

Konum ayarlandıktan sonra koltuğun kilitlendiğini kontrol edin.



### ⚠ UYARI

- Koltuğu ayarlayın ve aracı sürmeden önce sabitleyin. Koltuğu ayarlarken dikkat edin. Kontrolsüz ya da dikkatsiz ayarlama, sıkışma yaralanmalarına yol açabilir.
- Uzun nesneleri yüklerken, ani fren yaparken yaralanma ve hasar görmesini önlemek için her zaman sağlam bir şekilde kayışla bağlanmalıdır.
- Aracı yüklerken veya boşaltırken motoru daima kapatın ve el frenini çekin.
- Otomatik şanzımanlı araçlarda, yanlışlıkla hareket etmesini önlemek için vites kolunu **P** konumuna ayarlayın.

### 6 koltuklu araçlarda koltuk ayarlama<sup>9</sup>



1. Koltuğun altında bulunan kolu kaldırın.
2. Koltuğu öne veya arkaya istenen konuma kaydırın.
3. Kolu bırakın ve mandal kenetleninceye kadar koltuğu kaydırın.

Konum ayarlandıktan sonra koltuğun kilitlendiğini kontrol edin.

### İlgili bilgiler

- İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 202)
- İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması (s. 204)
- İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması (s. 207)

- Üçüncü koltuk sırası\* için giriş ve çıkış (s. 208)
- Üçüncü koltuk sırasındaki\* koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 208)

<sup>9</sup> 6 koltuklu araçlar sadece bazı pazarlarda mevcuttur.

## İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması

Koltuk arkılığı eğimi, ikinci koltuk sırasında her bir koltuk için tek olarak ayarlanabilir.

### Orta koltuk<sup>10</sup>



1. Orta koltuğun sağ tarafında bulunan kayışı çekin.
2. Koltuk arkılığına karşı yükü artırarak/azaltarak koltuk arkılığı eğimini ileri/geri ayarlayın.
3. Koltuk arkılığını kilitlemek için kayışı bırakın ve mandal kenetleninceye kadar koltuk arkılığını kaydırın.

Konum ayarlandıktan sonra koltuğun kilitlendiğini kontrol edin.

### Dış koltuklar



1. Koltuğun yan tarafındaki kolu yukarı doğru çekin.
2. Koltuk arkılığına karşı yükü artırarak/azaltarak koltuk arkılığı eğimini ileri/geri ayarlayın.
3. Koltuk arkılığını kilitlemek için kolu bırakın ve mandal kenetleninceye kadar koltuk arkılığını kaydırın.

Konum ayarlandıktan sonra koltuğun kilitlendiğini kontrol edin.

### ⚠ UYARI

- Koltuğu ayarlayın ve aracı sürmeden önce sabitleyin. Koltuğu ayarlarken dikkat edin. Kontrolsüz ya da dikkatsiz ayarlama, sıkışma yaralanmalarına yol açabilir.
- Uzun nesneleri yüklerken, ani fren yaparken yaralanma ve hasar görmesini önlemek için her zaman sağlam bir şekilde kayışla bağlanmalıdır.
- Aracı yüklerken veya boşaltırken motoru daima kapatın ve el frenini çekin.
- Otomatik şanzımanlı araçlarda, yanlışlıkla hareket etmesini önlemek için vites kolunu **P** konumuna ayarlayın.

### İlgili bilgiler

- İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarını indirmesi (s. 202)
- İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması (s. 204)
- İkinci koltuk sırasında\* koltuğun boylamasına ayarlanması (s. 205)
- Üçüncü koltuk sırası\* için giriş ve çıkış (s. 208)
- Üçüncü koltuk sırasındaki\* koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 208)

<sup>10</sup> 6 koltuklu araçlarda ikinci koltuk sırasında orta koltuk bulunmaz.

### Üçüncü koltuk sırası\* için giriş ve çıkış

İkinci koltuk sırası, üçüncü koltuk sırasına/ sırasından\* erişim sağlanabilmesi için ayarlanabilir.



Şekil geneldir.

Koltuk arkalığını indirmek için:

1. İkinci koltuk sırasının dış koltuklarının üst tarafında bulunan kolu yukarı/öne çekin.
2. Koltuk arkalığını öne doğru katlayın ve tüm koltuğu öne doğru kaydırın.

Koltuğu dik konuma kaldırmak için:

- Koltuğu durana kadar geriye doğru kaydırın. Koltuk arkalığı kolaylıkla doğru konuma geri düşmelidir.

### DİKKAT

Orta koltuk sırasındaki koltuk arkalığı giriş/ çıkış sonrasında dönüşünde kilitlenemezse, bir miktar daha kuvvetle tekrar ileri ve geri hareket ettirilmesi gerekebilir.

### UYARI

Arka koltuğun koltuk arkalığının ve baş desteğinin katlandıktan sonra uygun şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Arka koltukların herhangi birinde yolcular varsa, dış koltukların baş destekleri daima kaldırılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 202)
- İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması (s. 204)
- İkinci koltuk sırasında\* koltuğun boylamasına ayarlanması (s. 205)
- İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması (s. 207)
- Üçüncü koltuk sırasındaki\* koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 208)

### Üçüncü koltuk sırasındaki\* koltuk arkalıklarının indirilmesi

Üçüncü koltuk sırasında iki tek koltuk vardır. Bunlar tek olarak öne doğru indirilebilir.

### ÖNEMLİ

Üçüncü koltuk sırası arkalıklarını indirebilmek için ikinci koltuk sırasındaki koltukların konumunu ve açısını değiştirmek gerekebilir.



1. Koltuk arkalığının üst tarafında bulunan kolu yukarı/öne çekin.

2. Baş desteği ile birlikte koltuk arkalığının, indirildiğinde öndeki koltukla temas etmediğinden emin olun. Koltuk arkalığını öne katlayınız.
  - > Koltuk arkalığı indirildiğinde, düz bir yüzey oluşturmak üzere koltuk minderi aşağı/öne katlanır. Arka koltuk indirildiğinde baş dayanağı otomatik olarak iner.

Koltuğu yükseltmek için kilitleninceye kadar koltuk arkalığını manuel olarak kaldırın. Baş dayanağı manuel olarak kaldırılır.

### ⚠ UYARI

Arka koltuğun koltuk arkalığının ve baş desteğinin katlandıktan sonra uygun şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Arka koltukların herhangi birinde yolcular varsa, dış koltukların baş destekleri daima kaldırılmalıdır.


### İlgili bilgiler

- İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 202)
- İkinci koltuk sırasındaki baş desteklerinin ayarlanması (s. 204)
- İkinci koltuk sırasında\* koltuğun boylamasına ayarlanması (s. 205)
- İkinci koltuk sırasında baş desteği eğiminin ayarlanması (s. 207)

- Üçüncü koltuk sırası\* için giriş ve çıkış (s. 208)

### Direksiyon simidi kontrolleri ve korna

Direksiyon simidi korna ve örneğin sürücü destek sistemleri ve ses tanıma için kumandalar içerir.

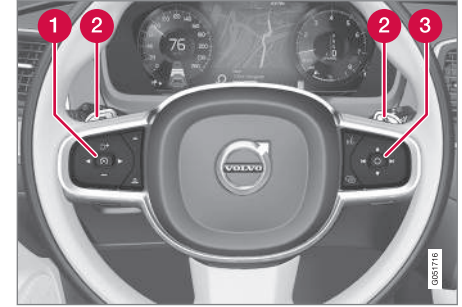

Direksiyon simidindeki tuş takımları ve kollar\*.

- 1 Sürücü destek sistemlerinin kumandaları<sup>11</sup>
- 2 Otomatik vites kutusunda manuel vites değiştirmek için vites değiştirme kolu\*.
- 3 Ses tanıma kumandaları, baş üstü gösterge ekranı ayarları ve menü, mesaj ve telefon kullanımı.

### ◀ Korna



Korna, direksiyon simidinin merkezinde bulunur.

#### İlgili bilgiler

- Direksiyon kilidi (s. 210)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)

### Direksiyon kilidi

Direksiyon simidi kilidi örneğin araç çalıştığında aracın yönlendirilmesini zorlaştırır. Direksiyon kilidi kilitlendiğinde veya kilidi açıldığında mekanik bir ses duyulabilir.

#### Direksiyon kilidinin etkinleştirilmesi

Direksiyon kilidi, araç dışarıdan kilitlendiğinde ve motor kapatıldığında etkinleşir. Araç kilidi açık şekilde bırakılırsa bir süre sonra direksiyon kilidi otomatik olarak etkinleştirilecektir.

#### Direksiyon kilidinin devre dışı bırakılması


Direksiyon kilidi, aracın kilidi dışarıdan açıldığında devre dışı kalır. Araç kilitlenmediyse, direksiyon kilidi uzaktan kumandalı anahtar yolcu kabininde olduğu ve araç çalıştırıldığı sürece devre dışı bırakılacaktır.

#### İlgili bilgiler

- Direksiyon simidi kontrolleri ve korna (s. 209)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)

### Direksiyon simidinin ayarlanması

Direksiyon simidi, farklı konumlara ayarlanabilir.

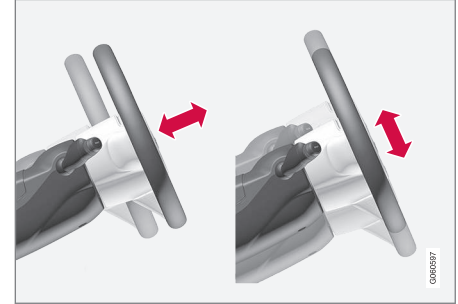

Direksiyon simidinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir.




#### UYARI

Direksiyon simidini ayarlayın ve aracı sürmeden önce sabitleyin. Direksiyon simidi asla sürüş sırasında ayarlanmamalıdır.

Hıza bağlı hidrolik direksiyonda direksiyon sertliği ayarlanabilir. Yönlendirme kuvveti, sürücüyü daha gelişmiş bir yol tepkiselliği vermek için aracın hızına göre düzenlenir.

<sup>11</sup> Hız Sınırlayıcısı, Cruise Control, Adaptif Cruise Control\* Mesafe Uyarısı\* ve Pilot Assist.

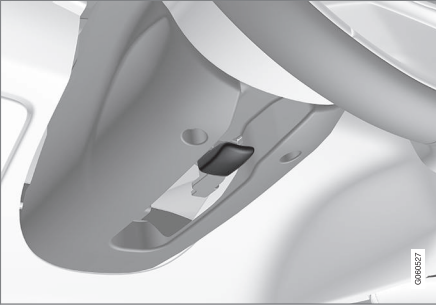

Direksiyon simidi ayarlama kolu.

1. Direksiyon simidini serbest bırakmak için kolu ileriye doğru itin.
2. Direksiyon simidini size uyan konuma ayarlayın.
3. Direksiyon simidini yerine sabitlemek için kolu geriye doğru çekin. Kol sertse kolu geriye doğru iterken aynı esnada da direksiyon simidini hafifçe bastırın.

### İlgili bilgiler

- Direksiyon kilidi (s. 210)
- Direksiyon simidi kontrolleri ve korna (s. 209)
- Elektrikli\* ön koltuğun ayarlanması (s. 193)



KLİMA KONTROLÜ

## Klima kontrolü

Araç elektronik klima kontrolü ile donatılmıştır. Klima kontrol sistemi yolcu kabinindeki havanın nemini almanın yanı sıra ısıtma ve soğutma yapar.

Klima kontrol sisteminin tüm işlevleri, orta konsoldaki orta gösterge ekranından ve fiziksel düğmelerden kontrol edilir.

Arka koltuktaki bazı fonksiyonlar tünel konsolunun arkasındaki klima kontrollerinden\* kontrol edilebilir.


### İlgili bilgiler

- Klima bölgeleri (s. 214)
- Klima kontrolü - sensörler (s. 214)
- Hissedilen sıcaklık (s. 215)
- Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek (s. 215)
- Park kliması (s. 240)
- Isıtıcı (s. 250)
- Hava kalitesi (s. 216)
- Hava dağılımı (s. 219)
- Klima kontrolleri (s. 224)

## Klima bölgeleri

Araç içindeki bölünmüş klima bölgesi sayısı, yolcu kabininin farklı bölgelerindeki farklı sıcaklık ayarlarını yönetir.

### 4 bölgeli klima

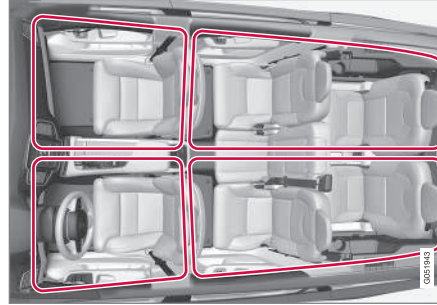

4 bölgeli klima ile klima bölgeleri.

4 bölgeli klimada yolcu kabinindeki sıcaklık, hem ön hem de arka koltukta sol ve sağ taraflar için ayrı olarak ayarlanabilir.


### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)

## Klima kontrolü - sensörler

Klima kontrol sisteminde, araçtaki iklimi kontrol etmeye yardımcı bir dizi sensör bulunmaktadır.

### Sensör konumu

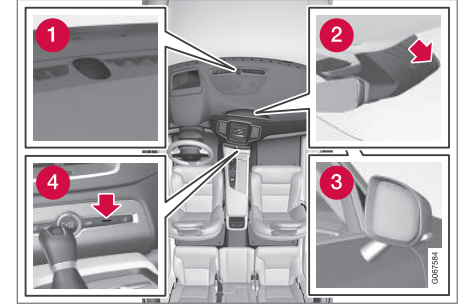

- 1 Güneş sensörü - gösterge tablosunun üst tarafında.
- 2 Nem sensörü - iç dikiz aynasındaki mahfazada.
- 3 Dış sıcaklık sensörü - sağ kapı aynasında.
- 4 Yolcu kabini için sıcaklık sensörü - orta konsoldaki fiziki düğmelerle.

### ⓘ DİKKAT

Sensörleri giysi veya başka eşyalarla kapamayın veya tıkamayın.

Interior Air Quality System\* ile klima kontrol sistemi hava girişine bir de hava kalitesi sensörü takılır.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)
- Interior Air Quality System\* (s. 218)

### Hissedilen sıcaklık

Klima kontrol sistemi, gerçek sıcaklığa göre değil hissedilen sıcaklığa göre yolcu kabinindeki iklimi düzenler.

Yolcu kabininde seçtiğiniz sıcaklık, o anda aracın içini ve çevresini etkileyen ortam sıcaklığı, hava hızı, nem, güneş ışıması vs. gibi faktörlerden etkilenen fiziksel olarak hissedilen sıcaklığa karşılık gelir.

Sistemde, güneş parlamasını yan taraftan algılayan bir güneş sensörü bulunur. Bu da kumandaların her iki tarafta da aynı sıcaklığa ayarlanmasına rağmen sağ ve sol taraftaki hava menfezlerinden gelen sıcaklığın farklı olabileceği anlamına gelir.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)

### Ses tanıma sistemi ile klima kontrollerini yönetmek<sup>1</sup>

Örneğin sıcaklığı değiştirmek, bir ısıtım kol-tuğu\* etkinleştirmek veya fan seviyesini değiştirmek için klima kumanda sisteminin sesli kumanda komutları.

 seçeneğine basın ve aşağıdaki komutlardan birini söyleyin:

- "Climate" - klima kumandası için bir diyalog başlatır ve komut örnekleri gösterir.
- "Set temperature to X degrees" - istenen sıcaklığı ayarlar.
- "Raise temperature"/"Lower temperature" - sıcaklık ayarını bir adım artırır/azaltır.
- "Sync temperature" - araçtaki tüm klima bölgelerinin sıcaklığını, sürücü tarafı için ayarlanan sıcaklıkla senkronize eder.
- "Air on feet"/"Air on body" - istenen hava akışını açar.
- "Air on feet off"/"Air on body off" - istenen hava akışını kapatır.
- "Set fan to max"/"Turn off fan" - hava akışını Max/Off olarak değiştirir.
- "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - fan seviyesini bir adım artırır/azaltır.

<sup>1</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

- "Turn on auto" - otomatik klima düzenlemeyi etkinleştirir.
- "Air condition on"/"Air condition off" - klimayı etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Recirculation on"/"Recirculation off" - hava dolaşımını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Turn on defroster"/"Turn off defroster" - camlar ve kapı aynalarının buz çözme işlevini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - maksimum rezistansı etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - ısıtılmalı ön camı\* etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - ısıtılmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - ısıtılmalı direksiyon simidini\* etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - ısıtılmalı direksiyon simidi\* ayarını bir adım artırır/azaltır.
- "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - ısıtılmalı koltuğu\* etkinleştirir/devre dışı bırakır.

- "Raise seat heat"/"Lower seat heat" - ısıtılmalı koltuk\* ayarını bir adım artırır/azaltır.
- "Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation" - ısıtılmalı koltuğu\* etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- "Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation" - havalandırılmalı koltuk\* ayarını bir adım artırır/azaltır.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)
- Ses tanıma (s. 154)
- Ses tanımayı kullanma (s. 155)
- Ses tanıma ayarları (s. 158)

### Hava kalitesi

Yolcu kabini için seçilen malzemeler ve hava temizleme sistemi, yolcu kabinindeki hava kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

### Yolcu kabinindeki malzeme

Yolcu kabininin içi, alerjisi veya astımı olan kişiler için bile hoş ve rahat olması için tasarlanmıştır.

Yolcu kabininde oluşabilecek toz miktarını azaltmak ve yolcu kabininin daha kolay temizlenebilmesine katkıda bulunmak amacıyla test edilmiş malzemeler geliştirilmiştir.

Hem yolcu kabini hem de bagaj bölmesindeki halıların çıkartılması ve temizliği kolaydır.

Aracın içini temizlemek için Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanın.

### Hava temizleme sistemi


Yolcu kabini filtresine ek olarak, araç yolcu bölümünde yüksek hava kalitesini korumaya yardımcı olan bir hava temizleme sistemi ile donatılmıştır.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)
- Clean Zone\* (s. 217)
- Clean Zone Interior Package\* (s. 217)
- Interior Air Quality System\* (s. 218)
- Yolcu kabini filtresi (s. 219)

## Clean Zone\*

Clean Zone fonksiyonu yolcu bölmesindeki iyi hava kalitesine dair tüm koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder ve gösterir.

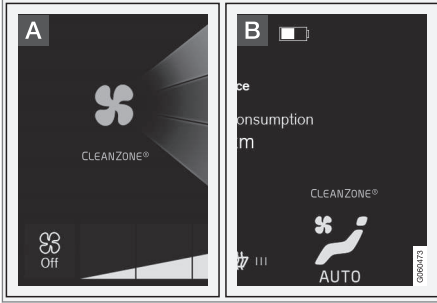

**A** Gösterge, orta gösterge ekranındaki klima görünümünde görüntülenir.

**B** Gösterge, klima görünümü açık olmadığında klima satırında görüntülenir.

Koşullar karşılanmazsa **Temiz Bölge** metni beyaz olur. Tüm koşullar karşılandığında bu durum metin rengi maviye değişerek belirtilir.

Karşılanması gereken koşullar:

- Bütün kapıların ve yükleme kapağının kapalı olduğunu.
- Tüm yan pencerelerin ve panorama tavanın\* kapalı olduğunu.
- Hava kalitesi sisteminin Interior Air Quality System\* etkin olduğunu.

- Havalandırma fanının etkin konumda olduğunu.
- Hava devridaiminin devre dışı olduğunu.

### **DİKKAT**

Clean Zone hava kalitesinin iyi olduğunu belirtmez. Sadece iyi hava kalitesi için gerekli koşulların karşılandığını belirtir.

### İlgili bilgiler

- Hava kalitesi (s. 216)
- Clean Zone Interior Package\* (s. 217)
- Interior Air Quality System\* (s. 218)
- Yolcu kabini filtresi (s. 219)

## Clean Zone Interior Package\*

Clean Zone Interior Package (CZIP), yolcu kabinini alerji ve astıma neden olan maddelerden bile arındıran bir dizi uyarlamadan oluşmaktadır.

Aşağıdakiler dahil edilmiştir:

- Geliştirilmiş fan işlevi vardır, bu da aracın kilidi uzaktan kumanda anahtarıyla açıldığında fanın çalışmaya başlayacağı anlamına gelir. Fan yolcu kabinini taze havayla doldurur. Bu fonksiyon gerektiğinde çalışır ve belli bir süre sonra veya yolcu kapılarının biri açıldığında otomatik olarak kapatılır. Araç 4 yaşında olana kadar azalan ihtiyaca bağlı olarak fanın çalışma süresi kademeli olarak azaltılır.
- Tam otomatik hava kalitesi sistemi Interior Air Quality System (IAQS).

### İlgili bilgiler

- Hava kalitesi (s. 216)
- Clean Zone\* (s. 217)
- Interior Air Quality System\* (s. 218)
- Yolcu kabini filtresi (s. 219)

### Interior Air Quality System\*

Interior Air Quality System (IAQS), yolcu kabinindeki koku ve kirlilik seviyelerini azaltmak için gazları ve parçacıkları ayrıştıran tam otomatik bir hava kalitesi sistemidir.

IAQS, Clean Zone Interior Package (CZIP) özelliğinin bir parçasıdır ve yolcu kabinindeki havayı parçacıklar, hidrokarbonlar, azot oksitler ve yer seviyesindeki ozonlar gibi kirleticilerden arındırır.

Hava kalitesi sensörü, dış havanın kirli olduğunu algıladığında hava girişi kapatılır ve hava devridaimi etkinleştirilir.

#### DİKKAT

Yolcu kabininde en temiz havayı sağlamak için hava kalitesi sensörü daima devrede olmalıdır.

Soğuk bir iklimde, buğulanmayı önlemek için devir daim sınırlıdır.

Buğulanma durumunda ön cam, yan camlar ve arka camın buz çözme işlevleri kullanılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Hava kalitesi sensörünün\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması (s. 218)
- Hava kalitesi (s. 216)
- Clean Zone\* (s. 217)

- Clean Zone Interior Package\* (s. 217)
- Yolcu kabini filtresi (s. 219)

### Hava kalitesi sensörünün\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması

Hava kalitesi sensörü, tam otomatik hava kalitesi sisteminin bir parçasıdır Interior Air Quality System(IAQS).

Hava kalitesi sensörünün etkinleştirilmesini/ devre dışı bırakılmasını ayarlamak mümkündür.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Hava kalitesi sensörünü etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **Hava kalitesi sensörü** seçeneğini seçin.

### İlgili bilgiler

- Interior Air Quality System\* (s. 218)

## Yolcu kabini filtresi

Araçın yolcu kabinine giren tüm hava bir filtreyle temizlenir.

## Yolcu kabini filtresinin değiştirilmesi

Yüksek klima sistemi performansı elde etmek için, filtre düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Önerilen değiştirme zamanları için Volvo Servis Programına bakınız. Araç çok kirli bir ortamda kullanılıyorsa filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

### ⓘ DİKKAT

Farklı tipte yolcu bölmesi filtresi mevcuttur. Doğru filtrenin takıldığından emin olun.

## İlgili bilgiler

- Hava kalitesi (s. 216)
- Clean Zone\* (s. 217)
- Clean Zone Interior Package\* (s. 217)
- Interior Air Quality System\* (s. 218)

## Hava dağılımı


Klima kontrol sistemi, yolcu kabinindeki bir dizi farklı menfez vasıtasıyla gelen havayı dağıtır.

## Otomatik ve manuel hava dağıtımı

Otomatik düzenlemeli klima çalışırken hava dağıtımı otomatik gerçekleşir. Gerekirse hava dağıtımı manuel olarak da kumanda edilebilir.

## Ayarlanabilir hava menfezleri

Araçtaki hava menfezlerinden bazıları ayarlanabilir, bu da menfezi açıp kapayarak hava akışını hedefleyebileceğiniz anlamına gelir.

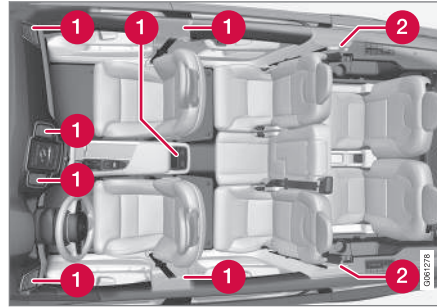

Yolcu kabinindeki ayarlanabilir hava menfezlerinin konumu.

- 1 İki koltuk sıralı- gösterge panelinde dört adet, tünel konsolunun arkasında iki adet

ve ön ve arka kapıların arasındaki her kapı sütununda birer adet.

- 2 Üçüncü koltuk sırası ile eklenti - arka kapıların arkasındaki kapı direklerinin her birinde bir tane.

## İlgili bilgiler


- Klima kontrolü (s. 214)
- Hava dağılımını değiştirmek (s. 220)
- Hava menfezlerinin açılması/kapatılması ve yönlendirilmesi (s. 220)
- Hava dağıtım seçenekleri tablosu (s. 221)

### Hava dağılımını değiştirmek

Hava dağıtımı gerekirse manuel olarak değiştirilebilir.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.

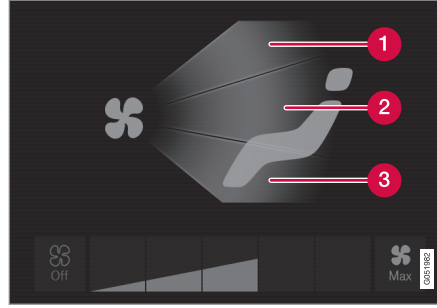

Klima görünümündeki hava dağıtım düğmeleri.

- 1 Hava dağıtım - ön cam buz çözücü menfezleri
  - 2 Hava dağıtım - gösterge tablosu ve orta konsoldaki hava menfezleri
  - 3 Hava dağıtım - tabandaki hava menfezleri
2. İlgili hava akışını açmak/kapatmak için hava dağıtım düğmelerinin birine veya daha fazlasına basın.
    - > Hava dağıtım değişir ve düğmeler yanar/söner.

#### İlgili bilgiler

- Hava dağılımı (s. 219)
- Hava menfezlerinin açılması/kapıtılması ve yönlendirilmesi (s. 220)
- Hava dağıtım seçenekleri tablosu (s. 221)

### Hava menfezlerinin açılması/kapıtılması ve yönlendirilmesi

Yolcu kabinindeki bazı hava menfezleri tek olarak açılabilir, kapatılabilir ve yönlendirilebilir.

Aracın dış menfezleri yan pencerelere doğru bakıyorsa buğulanma engellenebilir.

Aracın dış menfezleri içeriye doğru yönlendirilirse sıcak bir iklimde yolcu kabininde konforlu bir ortam elde edilir.

### Havalandırma deliklerinin açılması ve kapatılması

- Havalandırmadan hava akışını açmak/kapatmak için havalandırma deliğinin altındaki ayar düğmesini döndürün.

Ayar düğmesinde ne kadar uzun beyaz çizgi görünüyorsa hava akışı da o kadar yüksektir.

### Hava menfezlerinin yönlendirilmesi

- Hava akışını havalandırmadan yönlendirmek için kolu havalandırma deliğinin ortasında yatay/dikey olarak hareket ettirin.

#### İlgili bilgiler

- Hava dağılımı (s. 219)
- Hava dağılımını değiştirmek (s. 220)
- Hava dağıtım seçenekleri tablosu (s. 221)

## Hava dağıtım seçenekleri tablosu

Hava dağıtımı gerekirse manuel olarak değiştirilebilir. Ayar için aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

|                                                                                   | Hava dağılımı                                                                                                                          | Amaç                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Manuel modda hava dağıtımı düğmelerinin tümünün seçimi kaldırılırsa klima kontrol sistemi, otomatik düzenlenen klima kontrolüne döner. |                                                                                                                          |
|  | Rezistans menfezlerinden ana hava akışı. Havanın bir kısmı diğer hava menfezlerinden akar.                                             | Soğuk ve nemli iklimlerde buğulanmayı ve buzlanmayı önler (bunu yapabilmek için fan seviyesinin düşük olmaması gerekir). |
|  | Gösterge panelindeki hava menfezlerinden ana hava akışı. Havanın bir kısmı diğer hava menfezlerinden akar.                             | Sıcak bir iklimde etkin soğutma sağlar.                                                                                  |
|  | Zemindeki hava menfezlerinden ana hava akışı. Havanın bir kısmı diğer hava menfezlerinden akar.                                        | Zemine ısı veya soğutma sunar.                                                                                           |



|                                                                                   | Hava dağılımı                                                                                                                               | Amaç                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gösterge tablosundaki buz çözücü menfezleri ve hava menfezlerinden ana hava. Havanın bir kısmı diğer hava menfezlerinden akar.              | Sıcak ve kuru iklimlerde büyük konfor sunar.                                     |
|  | Rezistans menfezlerinden ve zemindeki hava menfezlerinden ana hava akışı. Havanın bir kısmı diğer hava menfezlerinden akar.                 | Soğuk veya nemli bir iklimde büyük konfor ve iyi buğu giderme performansı sunar. |
|  | Gösterge panelindeki hava menfezlerinden ve zemindeki hava menfezlerinden ana hava akışı. Havanın bir kısmı diğer hava menfezlerinden akar. | Düşük dış sıcaklıkların olduğu güneşli bir havada büyük konfor sunar.            |
|  | Rezistans menfezlerinden, gösterge panelindeki hava menfezlerinden ve zemindeki hava menfezlerinden ana hava akışı.                         | Yolcu bölmesinde dengelenmiş bir konfor sağlar.                                  |


**İlgili bilgiler**

- Hava dağılımı (s. 219)
- Hava menfezlerinin açılması/kapatılması ve yönlendirilmesi (s. 220)
- Hava dağılımını değiştirmek (s. 220)

## Klima kontrolleri

Klima kontrol sisteminin işlevleri orta konsoldaki fiziki düğmelerden, tünel konsolunun arka tarafındaki klima kontrollerinden ve orta gösterge ekranından kontrol edilir.


### Orta konsoldaki fiziksel düğmeler

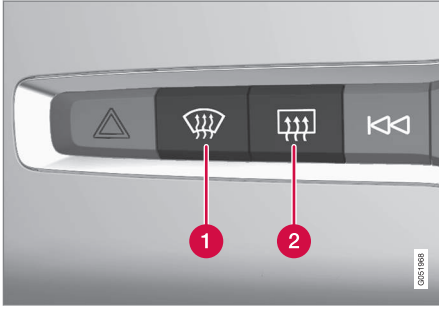

- 1 Isıtmalı ön cam\* ve maksimum rezistans düğmesi.
- 2 Isıtmalı arka cam ve kapı aynaları düğmesi.

### Orta gösterge ekranındaki klima sırası

En sık kullanılan klima işlevleri, klima sırasından düzenlenebilir.

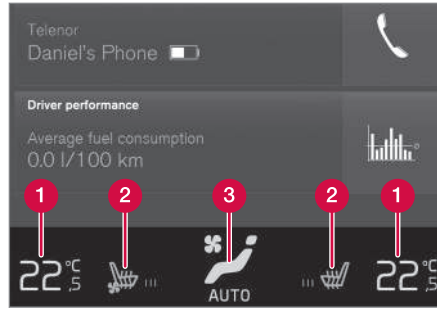

- 1 Sürücü ve yolcu tarafı için sıcaklık kumandaları.
- 2 Isıtmalı\* ve havalandırmalı\* sürücü ve ön yolcu koltuğunun yanı sıra ısıtmalı direksiyon simidi\* kumandaları.
- 3 Klima görünümüne erişme düğmesi. Düşmedeki grafik, etkinleştirilmiş klima ayarlarını gösterir.

### Orta gösterge ekranındaki klima görünümü




Klima satırının ortasındaki sembole basarak klima görünümünü açın.

Donanım seviyesine bağlı olarak, klima görünümü bir dizi sekmeye bölünebilir. Sola/sağa kaydırarak veya ilgili başlığa basarak sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

## Ana klima

Klima sırasının işlevlerine ek olarak diğer ana klima işlevleri de **Ana klima** sekmesinden kontrol edilebilir.

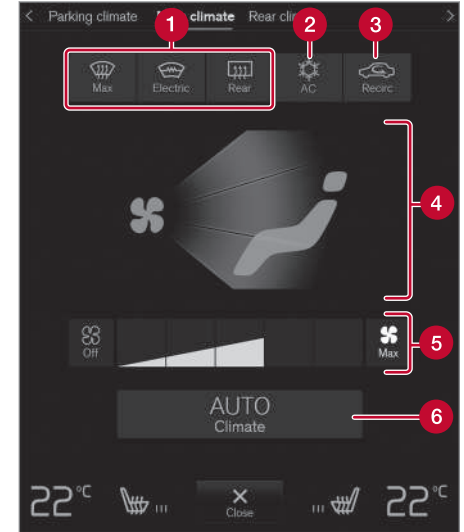


- 1 Max, Elektrik, Arka - Camların ve kapı aynalarının buz çözme kumandaları.
- 2 AC - Klima kumandaları.
- 3 Devridaim - Hava devridaimi kumandaları.
- 4 Hava dağıtımı kumandaları.

- 5 Ön koltuğun fan kumandaları.
- 6 AUTO - Klimanın otomatik düzenlenmesi.

### Arka klima kontrolü

Arka koltuğun tüm klima işlevleri, **Arka klima** sekmesinden düzenlenebilir.

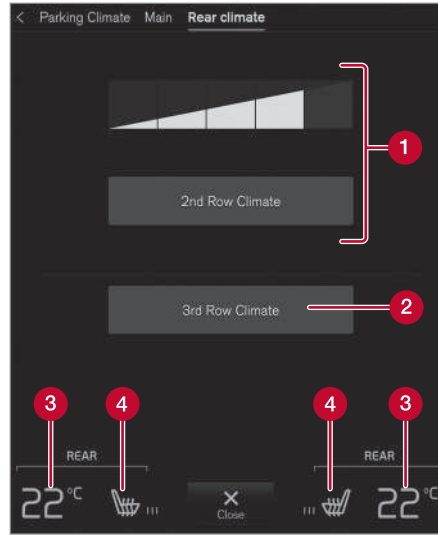


- 1 İkinci sıra klima - Arka koltuk, ikinci koltuk sıradaki klima işlevi kumandaları. Arka koltuk, ikinci koltuk sırası fan kumandaları.
- 2 Üçüncü sıra klima - Arka koltuk, üçüncü koltuk sıradaki\* klima işlevi kumandaları.
- 3 Arka koltuk sıcaklık kumandaları.
- 4 Isıtmalı arka koltuk\* kumandaları.

### Park kliması

Aracın park klima kontrolü, **Park kliması** sekmesinden düzenlenebilir.

### Tünel konsolunun arka tarafındaki klima kontrolleri

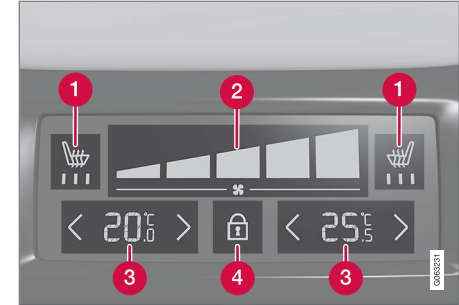

- 1 Isıtmalı arka koltuk\* kumandaları.
- 2 Arka koltuğun fan kumandaları.
- 3 Arka koltuğun sıcaklık kumandaları.
- 4 Klima paneli üzerindeki kilitleme/kilit açma düğmesi.

Klima paneli fan hızının ve sıcaklığın farkında olmadan değiştirilmesini önlemek için bir ekran kilidine sahiptir. Ekran kilitlendiğinde, sadece koltuk kumandaları\* ve kilit açma düğmesi gösterilir.

Kilit açıldıktan sonra fan hızı ve sıcaklık klima paneli vasıtasıyla değiştirilebilir ve seçilen tüm klima ayarları gösterilir. Belirli bir süre işlem yapılmazsa ekran otomatik olarak kilitlenir.

## İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)
- Ön koltuk ısıtmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 226)
- Arka koltuk ısıtmasının\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkartılması (s. 227)
- Ön koltuğun havalandırma işlevini\* etkinleştirme ve devreden çıkarma (s. 228)
- Isıtmalı direksiyon simidinin etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 229)
- Otomatik klima kontrolünün etkinleştirilmesi (s. 230)
- Hava devridaimini devreye almak/devreden çıkarmak (s. 231)
- Maksimum buz çözücünün etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (s. 232)
- Isıtmalı ön camın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 233)
- Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 234)
- Ön koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi (s. 235)
- Arka koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi (s. 236)
- Sıcaklığın senkronizasyonu (s. 239)
- Klimanın etkinleştirilmesi ve kapatılması (s. 239)

- Üçüncü sıradaki koltuklar için klimanın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 240)

## Ön koltuk ısıtmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\*

Hava soğuk olduğunda sürücü ve yolcuların konforunu artırmak için koltuklar ısıtılabilir.



1. Koltuk ve direksiyon simidi kumandalarını açmak için orta gösterge ekranının klima sırasında sol veya sağ direksiyon simidi ve koltuk düğmesine basın.

Araçta havalandırılmalı koltuklar veya ısıtmalı direksiyon simidi (sürücü tarafı için) yoksa ısıtmalı koltukların düğmesi, doğru- dan klima sırasında bulunur.



2. Dört seviye: **Kapalı, Yüksek, Orta ve Düşük** arasında değişmek için ısıtmalı koltukların düğmesine ardı ardına basın.
  - > Seviye değişir ve düğme, ayarlanan seviyeyi gösterir.

**⚠ UYARI**

Isıtılmış koltuklar, algı kaybı nedeniyle sıcaklık artışının algılanmasını güç bulanlar veya ısıtılmış koltuklara ait kumandaları çalıştırmayla ilgili sorunları olanlar tarafından kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bu kişiler yanık yaralanmaları yaşayabilirler.

**İlgili bilgiler**

- Klima kontrolleri (s. 224)
- Isıtılmalı ön koltuğun otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\* (s. 227)

**Isıtılmalı ön koltuğun otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\***

Hava soğuk olduğunda sürücü ve yolcuların konforunu artırmak için koltuklar ısıtılabilir. Isıtılmalı koltukların otomatik çalışmasının motor çalışması sırasında etkinleşmesini/devre dışı bırakılmasını ayarlamak mümkündür. Otomatik çalıştırma etkinleştirildiğinde düşük çevre sıcaklığı durumunda ısıtma başlayacaktır.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Isıtılmalı sürücü ve yolcu koltuğunu otomatik olarak etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Otomatik sürücü koltuğu ısı seviyesi** ve **Otomatik Yolcu Koltuğu Isı Seviyesi** seçeneklerini seçin.
  - > Otomatik başlatma etkinleştirildiğinde, klima satırında ısıtılmalı ön koltuklar için her tuşta bir "A" gösterilir.
4. Fonksiyon etkinleştirildikten sonra seviyeyi seçmek için **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** seçeneğini seçin.

**İlgili bilgiler**

- Klima kontrolleri (s. 224)
- Ön koltuk ısıtmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 226)

**Arka koltuk ısıtmasının\* etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması**

Hava soğuk olduğunda sürücü ve yolcuların konforunu artırmak için koltuklar ısıtılabilir.

**Arka koltuk ısıtmasının ön koltuktan etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması**

1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Arka klima** sekmesini seçin.



3. Dört seviye: **Kapalı**, **Yüksek**, **Orta** ve **Düşük** arasında değişmek için ısıtılmalı koltukların düğmesine ardı ardına basın.
  - > Seviye değişir ve düğme, ayarlanan seviyeyi gösterir.

## Arka koltuk ısıtmasının arka koltuktan etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması



Tünel konsolunun arka tarafındaki klima panelindeki koltuk ısıtma göstergesi ve kumandaları.

- Dört seviye: **Kapalı, Yüksek, Orta ve Düşük** arasında geçiş yapmak için tünel konsolunun klima panelindeki ısıtılabilir koltukların sol veya sağ taraf düğmelerine ardı ardına basın.
- > Seviye değişir ve klima panelindeki ekran, ayarlanan seviyeyi gösterir.

### ⚠ UYARI

Isıtılmış koltuklar, algı kaybı nedeniyle sıcaklık artışının algılanmasını güç bulanlar veya ısıtılmış koltuklara ait kumandaları çalıştırmayla ilgili sorunları olanlar tarafından kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bu kişiler yanık yaralanmaları yaşayabilirler.

## İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

## Ön koltuğun havalandırma işlevini\* etkinleştirme ve devreden çıkarma

Örneğin sıcak bir iklimde, konforu arttırmak için koltuklar havalandırılabilir.

Havalandırma sistemi, koltuklar ve koltuk arkalarında bulunan ve havayı koltuk döşemesinden çeken fanlardan oluşur. Serinletme etkisi, yolcu kabini soğudukça daha da artar. Havalandırma sistemi motor çalışırken devreye sokulabilir.



1. Koltuk ve direksiyon simidi kumandalarını açmak için orta gösterge ekranının klima sırasında sol veya sağ direksiyon simidi ve koltuk düğmesine basın.

Araçta ısıtılabilir koltuklar veya ısıtılabilir direksiyon simidi (sürücü tarafı için) yoksa havalandırılabilir koltukların düğmesi, doğrudan klima sırasında bulunur.



2. Dört seviye: **Kapalı, Yüksek, Orta** ve **Düşük** arasında değişmek için havalandırma koltukların düğmesine ardı ardına basın.
  - > Seviye değişir ve düğme, ayarlanan seviyeyi gösterir.

#### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

#### Isıtmalı direksiyon simidinin etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\*

Hava soğuk olduğunda sürücü konforunu artırmak için direksiyon simidi ısıtılabilir.



1. Koltuk ve direksiyon simidi kumandalarını açmak için orta gösterge ekranının klima sırasında sürücü tarafı direksiyon simidi ve koltuk düğmesine basın.

Araçta ısıtmalı koltuklar veya havalandırma koltuklar yoksa ısıtmalı direksiyon simidi düğmesi, doğrudan klima sırasında bulunur.



2. Dört seviye: **Kapalı, Yüksek, Orta** ve **Düşük** arasında değişmek için ısıtmalı direksiyon simidinin düğmesine ardı ardına basın.
  - > Seviye değişir ve düğme, ayarlanan seviyeyi gösterir.

#### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)
- Isıtmalı direksiyon simidinin otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\* (s. 230)

### Isıtmalı direksiyon simidinin otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\*

Hava soğuk olduğunda sürücü konforunu artırmak için direksiyon simidi ısıtılabilir. Isıtmalı direksiyon simidinin otomatik çalışmasının motor çalışması sırasında etkinleşmesini/ devre dışı bırakılmasını ayarlamak mümkündür. Otomatik çalıştırma etkinleştirildiğinde düşük çevre sıcaklığı durumunda ısıtma başlayacaktır.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Isıtmalı direksiyon simidinin otomatik çalışmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Otomatik Direksiyon Simidi Isıtma Seviyesi** seçeneğini seçin.
  - > Otomatik başlatma etkinleştirildiğinde, klima satırında ısıtmalı direksiyon simidi tuşunda bir "A" gösterilir.
4. Fonksiyon etkinleştirildikten sonra seviyeyi seçmek için **Düşük, Orta** veya **Yüksek** seçeneğini seçin.

#### İlgili bilgiler

- Isıtmalı direksiyon simidinin etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 229)

### Otomatik klima kontrolünün etkinleştirilmesi

Otomatik klima kontrolü etkinleştirildiğinde, birden fazla klima fonksiyonu otomatik olarak kontrol edilir.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **AUTO Klima** üzerine kısa veya uzun basın
  - Kısa basma - hava sirkülasyonu, klima ve hava dağıtımı otomatik olarak kontrol edilir.
  - Uzun basma - hava sirkülasyonu, klima ve hava dağıtımı otomatik olarak kontrol edilir ve fan seviyesi standart ayarlara döner: 22°C (72°F) ve seviye **3** (arka koltukta seviye **2**).
  - > Klimanın otomatik düzenlenmesi etkinleşir ve düğme yanar.

#### İ DİKKAT

Sıcaklık ve fan hızı, otomatik olarak düzenlenen klima kontrol sistemini devre dışı bırakmadan değiştirilebilir. Otomatik olarak düzenlenen klima kontrol sistemi, hava dağılımı manuel olarak değiştirildiğinde veya maksimum buz çözücü etkinleştirildiğinde devre dışı bırakılır.

#### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

## Hava devridaimini devreye almak/ devreden çıkarmak

Hava devridaimi, aracın dışındaki kötü hava, egzoz gazı vb. klima kontrolü tarafından yolcu kabinindeki havayı tekrar kullanarak dışarıda bırakır.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.



2. **Devridaim** düğmesine basınız.
  - > Hava devridaimi etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

### ! ÖNEMLİ

Aracın içindeki hava çok uzun süre devridaim yaparsa camların içeriden buğulanması riski vardır.

### i DİKKAT

Maksimum rezistans etkinleştirildiğinde hava devridaimini etkinleştirmek mümkün değildir.

## İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)
- Hava devridaimi için zaman ayarının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (s. 231)

## Hava devridaimi için zaman ayarının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Hava devridaimi, aracın dışındaki kötü hava, egzoz gazı vb. klima kontrolü tarafından yolcu kabinindeki havayı tekrar kullanarak dışarıda bırakır.

Hava devridaimi zamanlayıcısının etkinleştirilmesini/devre dışı bırakılmasını ayarlamak mümkündür. Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde 20 dakika sonra hava devridaimi otomatik olarak kapanır.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Hava devridaimi zamanlayıcısını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Devridaim zamanlayıcı** seçeneğini seçin.

## İlgili bilgiler

- Hava devridaimini devreye almak/devreden çıkarmak (s. 231)

## Maksimum buz çözücünün etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Camlardan buğu ve buzun hızlıca giderilmesi için maks. buz çözücü kullanılır.

Maksimum rezistans, klima ve hava devridaiminin otomatik düzenlenmesini devre dışı bırakır, klimayı etkinleştirir ve fan seviyesini 5 ve sıcaklığı HI olarak değiştirir.

### **i DİKKAT**

Fan seviyesinin 5 olarak değiştirilmesi, gürültü seviyesini artırır.

Maksimum buz çözücü etkinleştirildiğinde klima kontrol sistemi, önceki ayarlara geri döner.

## Maksimum buz çözücünün orta konsoldan etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Maksimum buz çözücüye hızlı erişim için orta konsolda fiziksel bir düğme bulunur.

Isıtmalı ön camda\* maksimum rezistans sadece tek başına orta gösterge ekranındaki klima görünümünden etkinleştirilebilir.



Orta konsoldaki fiziksel düğme.

Isıtmalı ön camı olmayan araçlar için:

- Düğmesine basın.
  - > Maksimum buz çözücü etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

Isıtmalı ön camı olan araçlar için:

- Üç seviye arasında geçiş yapmak için ardına düğmeye basın:
  - Etkinleştirilmiş ısıtmalı ön cam
  - Etkinleştirilmiş ısıtmalı ön cam ve maksimum rezistans
  - Devre dışı bırakılmış.
- > Isıtmalı ön cam ve maksimum rezistans etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

### **i DİKKAT**

Düğmeye iki kez hızlı bir şekilde basarak ısıtmalı ön cam devreden çıkarılmışsa fan seviyesinde kısa bir artıştan kaçınmak için maksimum rezistans, belirli bir gecikme ile çalışır.

## Maksimum buz çözücünün orta gösterge ekranından etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.



2. **Max** düğmesine basınız.
  - > Maksimum buz çözücü etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

### **İlgili bilgiler**

- Klima kontrolleri (s. 224)

### Isıtmalı ön camın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\*

Isıtmalı ön cam, camdaki buğulanmayı ve buzu çabucak gidermek için kullanılır.

### Orta konsoldan ısıtmalı ön camı etkinleştirmek ve devreden çıkarmak

Orta konsolda ön cam ısıtmasına hızlı erişim için fiziksel bir düğme bulunur.



Orta konsoldaki fiziksel düğme.

- Üç seviye arasında geçiş yapmak için ardı ardına düğmeye basın:
  - Etkinleştirilmiş ısıtmalı ön cam
  - Etkinleştirilmiş ısıtmalı ön cam ve maksimum rezistans
  - Devre dışı bırakılmış.
- > Isıtmalı ön cam ve maksimum rezistans etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

### Orta gösterge ekranından ısıtmalı ön camı etkinleştirmek ve devreden çıkarmak



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.



2. **Elektrik** düğmesine basınız.
  - > Isıtmalı ön cam etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

#### **DİKKAT**

Buz gidermenin daha uzun süre sürebildiği, ön camın her bir yanının ucundaki üçgen alan elektrik ısıtmalı değildir.

#### **DİKKAT**

Isıtmalı ön cam, vericilerin ve diğer iletişim ekipmanlarının performansını etkileyebilir.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)
- Isıtmalı ön camın otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\* (s. 234)

### Isıtmalı ön camın otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\*

Isıtmalı ön cam, camdaki buğulanmayı ve buzu çabucak gidermek için kullanılır.

Isıtmalı ön camın otomatik çalışmasının motor çalışması sırasında etkinleşmesini/devre dışı bırakılmasını ayarlamak mümkündür. Otomatik çalıştırma etkinleştirildiğinde ön cam/camda buz veya buğulanma riski olduğunda ısıtma başlayacaktır. Ön cam yeterince ısındığında ve buz veya buğu giderildiğinde ısıtma otomatik olarak kapanır.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Isıtmalı ön camın otomatik çalışmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Otomatik Ön Cam Buzçözücüsü** seçeneğini seçin.

#### İlgili bilgiler

- Isıtmalı ön camın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\* (s. 233)

### Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak

Isıtmalı arka cam ve kapı aynaları, camlardaki ve aynalardaki buğulanmayı ve buzu çabucak gidermek için kullanılır.

#### Orta konsoldan ısıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak

Orta konsolda arka cam ve yan ayna ısıtmasına hızlı erişim için fiziksel bir düğme bulunur.



Orta konsoldaki fiziksel düğme.

- Düğmesine basın.
  - > Isıtmalı arka cam ve kapı aynaları etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

### Orta gösterge ekranından ısıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.



2. **Arka** düğmesine basınız.
  - > Isıtmalı arka cam ve kapı aynaları etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

#### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)
- Arka cam ve kapı aynalarının ısıtmasının otomatik olarak başlatılmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkartılması (s. 235)

## Arka cam ve kapı aynalarının ısıtmasının otomatik olarak başlatılmasının etkinleştirilmesi ve devreden çıkartılması

Isıtmalı arka cam ve kapı aynaları, camlardaki ve aynalardaki buğulanmayı ve buzu çabucak gidermek için kullanılır.

Isıtmalı arka cam ile kapı aynalarının otomatik çalışmasının motor çalışması sırasında etkinleştirilmesini/devre dışı bırakılmasını ayarlamak mümkündür. Otomatik çalıştırma etkinleştirildiğinde ön cam/camda buz veya buğulanma riski olduğunda ısıtma başlayacaktır. Ön cam yeterince ısındığında ve buz veya buğu giderildiğinde ısıtma otomatik olarak kapanır.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Isıtmalı cam ve kapı aynalarının otomatik çalışmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Otomatik Arka Cam Buzçözücüsü** seçeneğini seçin.

### İlgili bilgiler


- Isıtmalı arka cam ve kapı aynalarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 234)

## Ön koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi

Fan ön koltuk için bir kaç farklı otomatik kontrollü fan hızları ayarlanabilir.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.

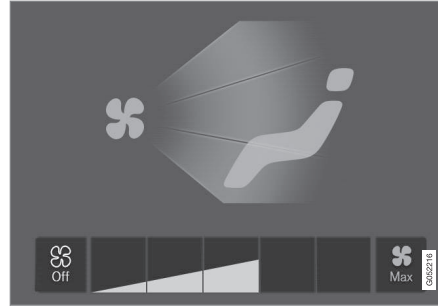

Klima görünümündeki fan kumandası düğmeleri.

2. **Off**, **1-5** veya **Max** arasından istenen fan seviyesine dokununuz.
  - > Fan seviyesi değişir ve seçilen seviyenin düğmeleri yanar.

### ! ÖNEMLİ

Fan tamamen kapatılır, ardından klima devreye girmezse camların iç taraflarında buğulanma riski vardır.

### i DİKKAT

Klima kontrol sistemi, gereksinimlere göre seçilen fan seviyesi dahilinde hava akışını otomatik olarak uyarlar. Bu da fan seviyesi aynı kalsa bile fan hızının değişebileceği anlamına gelir.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)


## Arka koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi

Fan arka koltuk için bir kaç farklı otomatik kontrollü fan hızları ayarlanabilir.

## Ön koltuktan arka koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Arka klima** sekmesini seçin.

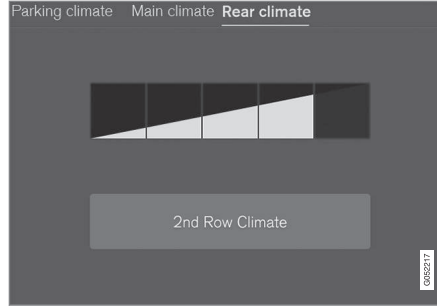

Klima görünümündeki **Arka klima** sekmesindeki fan kumandası düğmeleri.

3. **1-5** arasından istenen fan seviyesine dokun.

İkinci ve üçüncü koltuk sırasının\* fan seviyesi, **İkinci sıra klima** üzerine dokunarak kapatılabilir.

Üçüncü koltuk sırasının fan seviyesi ikinci koltuk sırasının seviyesini takip eder, ancak ayrı olarak **Üçüncü sıra klima** üzerine dokunarak devre dışı bırakılabilir.

> Fan seviyesi değişir ve seçilen seviyenin düğmeleri yanar.

## Arka koltuktan arka koltuk için fan seviyesinin düzenlenmesi

1. Kumandalara erişmek için tünel konsolu klima paneli üzerindeki kilit açma düğmesine basın.



Tünel konsolunun arka tarafındaki klima panelindeki fan kumandaları.

2. **1-5** arasından istenen fan seviyesine dokun.
- > Fan seviyesi değişir ve seçilen seviyenin düğmeleri yanar.

**DİKKAT**

Ön koltuğun fan seviyesi **Off** konumundaysa arka koltuğun fan seviyesi ayarlanamaz.

Arka koltuk fan hızı yalnızca orta ekrandaki klima görünümünden kapatılabilir.

**DİKKAT**

Klima kontrol sistemi, gereksinimlere göre seçilen fan seviyesi dahilinde hava akışını otomatik olarak uyarlar. Bu da fan seviyesi aynı kalsa bile fan hızının değişebileceği anlamına gelir.

**İlgili bilgiler**

- Klima kontrolleri (s. 224)


**Ön koltuk için sıcaklığın düzenlenmesi**

Ön koltuğun iklim kuşakları için arzu edilen sıcaklık derecesi ayarlanabilir.



Klima sırasındaki sıcaklık düğmeleri.

1. Kumandaları açmak için orta gösterge ekranının klima sırasında sol veya sağ sıcaklık düğmesine basın.

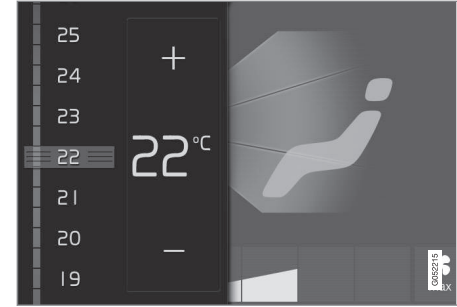

Sıcaklık kumandası.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak sıcaklığı düzenleyin:

- kontrolü istenen sıcaklığa sürükleyin veya
- sıcaklığı kademeli olarak artırmak/azaltmak için +/– ögesine basın.
- > Sıcaklık değişir ve düğme, ayarlanan sıcaklığı gösterir.

**DİKKAT**

Isıtma veya soğutma, istenen gerçek sıcaklığa kıyasla daha yüksek veya daha düşük sıcaklığın seçilmesiyle hızlandırılmaz.

**İlgili bilgiler**

- Klima kontrolleri (s. 224)

## Arka koltuk için sıcaklığın düzenlenmesi

Arka koltuğun iklim kuşakları için arzu edilen sıcaklık derecesi ayarlanabilir.

## Arka koltuk için sıcaklığın ön koltuktan düzenlenmesi




1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Arka klima** sekmesini seçin.



Klima görünümündeki **Arka klima** sekmesindeki sıcaklık düğmeleri.

3. Kumandayı açmak için sol veya sağ sıcaklık düğmesine basın.

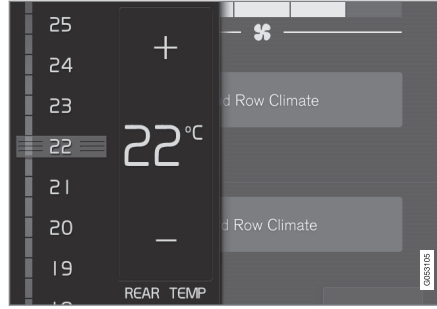

Sıcaklık kumandası.

4. Aşağıdakiler ile sıcaklığı düzenleyin:
  - kumandayı istenen sıcaklığa sürükleyin
  - sıcaklığı kademeli olarak artırmak/azaltmak için +/– ögesine basın.
  - > Sıcaklık değişir ve düğme, ayarlanan sıcaklığı gösterir.

## Arka koltuk için sıcaklığın arka koltuktan düzenlenmesi

1. Kumandalara erişmek için tünel konsolu klima paneli üzerindeki kilit açma düğmesine basın.



Tünel konsolunun arka tarafındaki klima panelindeki sıcaklık kumandası.

2. Sıcaklığı kademeli olarak düşürmek/artırmak için tünel konsolunun klima panelindeki sol veya sağ </> düğmelerine basın.
  - > Sıcaklık değişir ve klima panelindeki ekran, ayarlanan sıcaklığı gösterir.

### **DİKKAT**


Isıtma veya soğutma, istenen gerçek sıcaklığa kıyasla daha yüksek veya daha düşük sıcaklığın seçilmesiyle hızlandırılmaz.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

## Sıcaklığın senkronizasyonu

Aracın farklı klima bölgelerindeki sıcaklık, sürücü tarafındaki sıcaklık ile senkronize edilebilir.

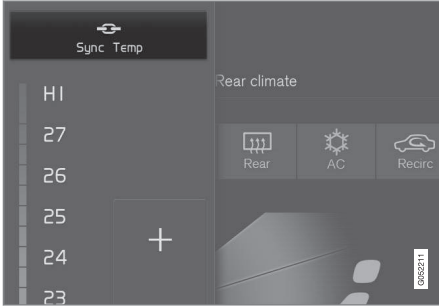

Sürücü tarafı sıcaklık kumandalarındaki senkronizasyon düğmesi.

1. Kumandaları açmak için orta gösterge ekranının klima sırasındaki sürücü tarafı sıcaklık düğmesine basın.
2. **Sıcaklık senkronizasyonu** düğmesine basınız.
  - > Araçtaki tüm bölgelerin sıcaklığı, sürücü tarafı için ayarlanan sıcaklıkla senkronize edilebilir ve sıcaklık düğmesinin yanında senkronizasyon sembolü gösterilir.

Senkronizasyon **Sıcaklık senkronizasyonu** düğmesine basarak veya sürücü harici bir

klima bölgesinin sıcaklık ayarlarını değiştirerek durdurulur.

## İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

## Klimanın etkinleştirilmesi ve kapatılması

Klima, gelen havayı gereken şekilde soğutur ve nemden arındırır.

Klima etkinleştirildiğinde, klima kontrol sistemi istenen şekilde otomatik olarak açma ve kapatmayı kontrol eder.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.



2. **AC** düğmesine basınız.
  - > Klima etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

### ⓘ DİKKAT

Tüm yan camları ve panoramik tavanı\* kapatın, böylece klima mümkün olduğunca iyi çalışır.

### ⓘ DİKKAT

Fan kumandası **Off** konumundayken klimayı etkinleştirmek mümkün değildir.

## İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

### Üçüncü sıradaki koltuklar için klamanın etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması\*

Üçüncü koltuk sırasının, gerektiğinde gelen havayı soğutan ve nemini alan ayrı bir kliması vardır.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Arka klima** sekmesini seçin.
3. **Üçüncü sıra klima** düğmesine basınız.
  - > Klima etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

#### **İ** DİKKAT

Üçüncü koltuk sırasındaki bir kişi emniyet kemeri takarsa, üçüncü koltuk sırası için klima otomatik olarak etkinleştirilir.

Ana klima devreden çıkarılmışsa veya ikinci koltuk sırasının klima kontrolü devreden çıkarılmışsa üçüncü koltuk sırasına ait klimayı manuel etkinleştirmek mümkün değildir.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolleri (s. 224)

### Park kliması

Park kliması kontrolü, örneğin ön koşullandırma için araç park edildiğinde, yolcu kabini iklimini geliştiren çeşitli fonksiyonlar için genel bir terimdir.



Park kliması kontrolüne ait fonksiyonlar orta ekranın klima görünümünde **Park kliması** üzerinden kontrol edilir. Klima satırının ortasındaki sembole basarak klima görünümünü açın.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)
- Ön koşullandırma (s. 241)
- Park süresince klima konforu (s. 246)
- Park klima kumandasının sembolleri ve mesajları (s. 248)

## Ön koşullandırma

Ön koşullandırma, mümkünse, kalkıştan önce yolcu kabininde konfor sıcaklığına ulaşmaya çalışan bir klima fonksiyonudur.

Ön koşullandırma doğrudan çalıştırma kullanabilir veya zamanlayıcı ile ayarlanabilir.

İşlev, farklı durumlarda birkaç sistem kullanır:

- Soğuk havalarda park ısıtıcısı yolcu kabini konforlu bir sıcaklığa ulaştırır.
- Klima, sıcak iklimlerde yolcu kabinini konforlu bir sıcaklığa soğutur.
- Isıtmalı direksiyon simidi\* ve ısıtmalı koltukların\* etkinleştirilmesi sürücü ve yolcu için seçilebilir.
- Isıtmalı ön cam, arka camlar ve kapı aynaları istenen şekilde otomatik olarak etkinleştirilir.

Sıcak iklimde ön koşullandırma sırasında, klima kaynaklı yoğunlaşma arabanın altına damlayabilir. Bu normaldir.

### ⓘ DİKKAT

Ön koşullandırma ancak aracın bir elektrik prizine bağlı olduğu durumlarda mevcuttur<sup>2</sup>. Örneğin bir zamanlayıcı anlamında her zaman aktif olmayan bir şarj istasyonu ön koşullandırmanın arızalanmasına neden olabilir.

Eğer araç bir elektrik prizine bağlıysa ön koşullandırmayı doğrudan başlatarak sıcak havalarda yolcu bölmesini soğutmak halen mümkündür.

### ⓘ DİKKAT

Yolcu kabininin ön koşullandırması sırasında, araç klima kontrol sisteminde ayarlı sıcaklığa değil, konfor sıcaklığına ulaşmaya çalışır.

## İlgili bilgiler

- Park kliması (s. 240)
- Ön koşullandırmayı çalıştır ve kapat (s. 241)
- Zaman ayarının ön koşullandırılması (s. 243)

## Ön koşullandırmayı çalıştır ve kapat

Ön koşullandırma, sürüşten önce mümkünse yolcu kabinini ısıtır veya soğutur. İşlev, orta gösterge ekranından doğrudan çalıştırmayı veya bir cep telefonunu kullanabilir.

## Araçtan çalıştırma ve kapatma



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Park kliması** sekmesini seçin.
3. İlgili kutuları işaretleyerek/işaretini kaldırarak ön koşullandırma sırasında koltuk ısıtması ve direksiyon simidi ısıtmasının etkinleşip etkinleşmeyeceğini seçin.
4. **Ön koşul** düğmesine basınız.
  - > Ön koşullandırma çalışır/kapanır ve düğme yanar/söner.

<sup>2</sup> Elektrikli ısıtıcı için geçerlidir.



### **DİKKAT**

Ön koşullandırma ancak aracın bir elektrik prizine bağlı olduğu durumlarda mevcuttur<sup>3</sup>. Örneğin bir zamanlayıcı anlamında her zaman aktif olmayan bir şarj istasyonu ön koşullandırmanın arızalanmasına neden olabilir.

Eğer araç bir elektrik prizine bağlıysa ön koşullandırmayı doğrudan başlatarak sıcak havalarda yolcu bölmesini soğutmak halen mümkündür.

### **DİKKAT**

Arabanın kapıları ve pencereleri, yolcu kabini ön koşullandırılması sırasında kapalı olmalıdır.

### **UYARI**

Ön koşullandırma kullanmayın<sup>4</sup>:

- Havalandırmaz kapalı alanlarda. Isıtıcı çalışırsa egzoz gazları salınır.
- Yakında yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde. Yakıt, gaz, uzun çim, talaş vs. tutuşabilir.
- Isıtıcının egzoz hattının engellenme riski olduğu durumlar. Örneğin sağ ön tekerlek yuvasının içinde derin kar, ısıtıcının havalandırmasına engel olabilir.

Ön koşullandırmanın ancak uzun bir süre önceden ayarlanmış bir zamanlayıcı ile çalıştırılabileceğini unutmayın.

### **Uygulamadan\* başlamak**

Volvo On Call\* uygulaması olan bir cihazdan ön koşullandırma başlatılabilir ve seçilen ayarlarla ilgili bilgiler yönetilebilir. Ön koşullama yolcu kabini konforlu bir sıcaklığa ısıtır veya serinletir (arabanın klimasını kullanarak).

Yolcu kabini için ayrıca aracı uzaktan başlat fonksiyonu (Engine Remote Start - ERS) Volvo On Call\* üzerinden<sup>5</sup> uygulaması ile de ön koşullama yapılabilir

### **İlgili bilgiler**

- Park kliması (s. 240)
- Ön koşullandırma (s. 241)
- Zaman ayarının ön koşullandırılması (s. 243)

<sup>3</sup> Elektrikli ısıtıcı için geçerlidir.

<sup>4</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>5</sup> Bazı pazarlar.

## Zaman ayarının ön koşullandırılması

Zamanlayıcı, ön koşullandırma önceden belirlenen bir zamanda bitecek şekilde ayarlanabilir.

Zamanlayıcı, aşağıdakiler için azami 8 farklı ayarı yürütebilir:

- Tek bir tarihte zaman
- Tekrarlı veya tekrarsız bir şekilde haftanın bir ya da daha fazla gününde zaman.

### ⓘ DİKKAT

Ön koşullandırma ancak aracın bir elektrik prizine bağlı olduğu durumlarda mevcuttur<sup>6</sup>. Örneğin bir zamanlayıcı anlamında her zaman aktif olmayan bir şarj istasyonu ön koşullandırmanın arızalanmasına neden olabilir.

Eğer araç bir elektrik prizine bağlıysa ön koşullandırmayı doğrudan başlatarak sıcak havalarda yolcu bölmesini soğutmak halen mümkündür.

## İlgili bilgiler


- Ön koşullandırma (s. 241)
- Ön koşullandırma için zaman ayarı eklemek ve düzenlemek (s. 243)

- Ön koşullandırma için zaman ayarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 245)
- Ön koşullandırma için zaman ayarını silmek (s. 245)

## Ön koşullandırma için zaman ayarı eklemek ve düzenlemek

Ön koşullandırmanın zamanlayıcısı, azami 8 zaman ayarını yönetebilir.

### Bir zaman ayarı ekleme

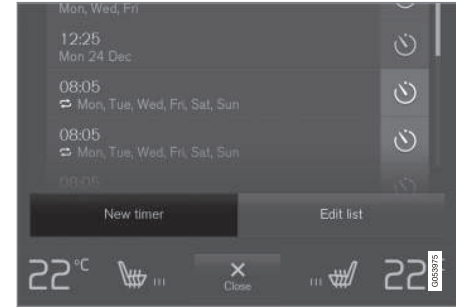

Klima görünümündeki **Park kliması** sekmesinde zaman ayarı ekleme düğmesi.

1. Orta gösterge ekranındaki klima görünümünü açın.
2. **Park kliması** sekmesini seçin.

<sup>6</sup> Elektrikli ısıtıcı için geçerlidir.

3. **Zamanlayıcı ekle** düğmesine basınız.  
 > Açılan bir pencere görüntülenir.

### DİKKAT

Zamanlayıcı için halihazırda 8 ayar girilmişse bir zaman ayarı eklemek mümkün değildir. Yenisini ekleyebilmek için bir zaman ayarını silin.

4. Tek bir tarih için zamanı ayarlamak üzere **Tarih** seçeneğine dokununuz.

Haftanın bir veya daha fazla günü için bir zaman ayarlamak üzere **Gün** seçeneğine dokununuz.

**Gün** ile: **Haftalık tekrarlar** kutusunu işaretleyerek/işaretini kaldırarak tekrarı etkinleştirin/devre dışı bırakın.

5. **Tarih** ile: Oklarla tarih listesinde kayarak ön koşullandırma tarihini seçin.

**Gün** ile: Hafta günlerinin düğmelerine dokunarak ön koşullandırma için hafta günlerini seçin.

6. Oklarla kayarak ön koşullandırmanın biteceği zamanı ayarlayın.

7. Zaman ayarı eklemek için **Onayla** seçeneğine dokununuz.  
 > Zaman ayarı listeye eklenir ve etkinleşir.

### UYARI

Ön koşullandırma kullanmayın<sup>7</sup>:

- Havalandırmaz kapalı alanlarda. Isıtıcı çalışırsa egzoz gazları salınır.
- Yakında yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde. Yakıt, gaz, uzun çim, talaş vs. tutuşabilir.
- Isıtıcının egzoz hattının engellenme riski olduğu durumlar. Örneğin sağ ön tekerlek yuvasının içinde derin kar, ısıtıcının havalandırmasına engel olabilir.

Ön koşullandırmanın ancak uzun bir süre önceden ayarlanmış bir zamanlayıcı ile çalıştırılabileceğini unutmayın.

### Bir zaman ayarının düzenlenmesi

1. Orta gösterge ekranındaki klima görünümünü açın.
2. **Park kliması** sekmesini seçin.
3. Değiştirilecek zaman ayarına basın.  
 > Açılan bir pencere görüntülenir.
4. Zaman ayarını, yukarıda "Bir zaman ayarı ekleme" altında açıklanan şekilde düzenleyin.

### İlgili bilgiler

- Ön koşullandırma (s. 241)
- Zaman ayarının ön koşullandırılması (s. 243)
- Ön koşullandırma için zaman ayarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 245)
- Ön koşullandırma için zaman ayarını silmek (s. 245)

<sup>7</sup> Yakıt tahrirli ısıtıcıda geçerlidir.

## Ön koşullandırma için zaman ayarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak

Ön koşullandırma zamanlayıcısındaki bir zaman ayarı, ihtiyaca göre etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.



Klima görünümündeki **Park kliması** sekmesindeki zamanlayıcı düğmeleri.

- Orta gösterge ekranındaki klima görünümünü açın.
- Park kliması** sekmesini seçin.
- Ayarın sağındaki zamanlayıcı düğmesine dokunarak bir zaman ayarını etkinleştirin/devre dışı bırakın.
  - > Zaman ayarı etkinleşir/devre dışı bırakılır ve düğme yanar/söner.

## ⚠ UYARI

Ön koşullandırma kullanmayın<sup>8</sup>:

- Havalandırmazsız kapalı alanlarda. Isıtıcı çalışırsa egzoz gazları salınır.
- Yakında yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde. Yakıt, gaz, uzun çim, talaş vs. tutuşabilir.
- Isıtıcının egzoz hattının engellenme riski olduğu durumlar. Örneğin sağ ön tekerlek yuvasının içinde derin kar, ısıtıcının havalandırmasına engel olabilir.


Ön koşullandırmanın ancak uzun bir süre önceden ayarlanmış bir zamanlayıcı ile çalıştırılabileceğini unutmayın.

## İlgili bilgiler

- Ön koşullandırma (s. 241)
- Zaman ayarının ön koşullandırılması (s. 243)
- Ön koşullandırma için zaman ayarı eklemek ve düzenlemek (s. 243)
- Ön koşullandırma için zaman ayarını silmek (s. 245)

## Ön koşullandırma için zaman ayarını silmek

Ön koşullandırma için artık gerekli olmayan bir zaman ayarını silinebilir.

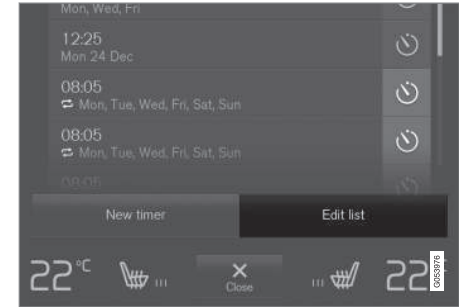

Klima görünümündeki **Park kliması** sekmesinde zaman ayarı listesini düzenleme/silme düğmesi.

- Orta gösterge ekranındaki klima görünümünü açın.
- Park kliması** sekmesini seçin.
- Listeyi düzenle** düğmesine basınız.
- Listenin sağındaki silme simgesine basın.
  - > Simge, **Sil** metnine değişir.
- Sil** düğmesine basarak onaylayınız.
  - > Zaman ayarı listeden kaldırılır.

<sup>8</sup> Yakıt tahrirli ısıtıcıda geçerlidir.

## İlgili bilgiler

- Ön koşullandırma (s. 241)
- Zaman ayarının ön koşullandırılması (s. 243)
- Ön koşullandırma için zaman ayarı eklemek ve düzenlemek (s. 243)
- Ön koşullandırma için zaman ayarını etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 245)

## Park süresince klima konforu

Aracın yolcu kabinindeki klima araç park edilmişken, örneğin motorun kapatılması gerektiğinde ama sürücü veya yolcunun (yolcuların) araçta kalmak ve klima konforu seviyesini sürdürmek istemesi durumunda muhafaza edilebilir.

Klima konfor korumanın başlatılması, sadece doğrudan çalıştırma ile mümkündür.

İşlev, farklı durumlarda birkaç sistem kullanır:

- Motordan gelen artık ısı, soğuk bir iklimde yolcu kabinini konforlu bir sıcaklığa ısıtır.
- Sıcak olduğunda, havalandırma aracın dışından hava üfleyerek yolcu kabinini soğutur.

### ⓘ DİKKAT

Artık ısıyı gereksiz kullanmaktan kaçınmak için araç dışarıdan kilitlendiğinde klima konforu koruma özelliği kapatılır. İşlevin kullanımı, sürücü veya yolcular aracın içinde beklerken klima konforunu muhafaza etme amaçlıdır.

## İlgili bilgiler

- Park kliması (s. 240)
- Park sırasında klima konforunu başlatmak ve kapatmak (s. 246)

## Park sırasında klima konforunu başlatmak ve kapatmak

Klima konfor koruma özelliği, sürüşten sonra yolcu kabinindeki iklimi muhafaza eder. İşlev, orta gösterge ekranından doğrudan çalıştırmayı kullanabilir.



1. Klima satırının ortasındaki sembole basarak orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Park kliması** sekmesini seçin.
3. **Klima konforunu koru** düğmesine basınız.
  - > Klima konfor koruma özelliği çalışır/kapanır ve düğme yanar/söner.

### ⓘ DİKKAT

Yolcu bölmesinin sıcaklığını korumak için motorda yeterli ısı bulunmadığında veya dışarıdaki sıcaklık yaklaşık 20°C'nin (68°F) üzerinde olduğunda klima konfor muhafaza fonksiyonunu başlatmak mümkün değildir.

** DİKKAT**

Artık ısıyı gereksiz kullanmaktan kaçınmak için araç dışarıdan kilitletiğinde klima konforu koruma özelliği kapatılır. İşlevin kullanımı, sürücü veya yolcular aracın içinde beklerken klima konforunu muhafaza etme amaçlıdır.

**İlgili bilgiler**

- Park süresince klima konforu (s. 246)

## Park klima kumandasının sembolleri ve mesajları

Sürücü gösterge ekranında park klima kumandası ile ilgili bir dizi sembol ve mesaj gösterilebilir.

Park kliması kontrolü ile ilgili mesajlar Volvo On Call\* uygulamasına sahip bir cihazda da görüntülenebilir.



Park ısıtıcı etkin olduğunda sürücü ekranında<sup>9</sup> bu sembol görüntülenir.

| Sembol | Mesaj                                                                 | Teknik özellikler                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Park kliması<br>Servis gerekli                                        | Park klima kumandası devreden çıkarılır. İşlevi mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmek için bir atölyeyle <sup>A</sup> irtibat kurun.               |
|        | Park kliması<br>Geçici olarak kullanılamıyor                          | Park klima kumandası geçici olarak devreden çıkarılır. Sorun bir süre daha sürerse, fonksiyonu kontrol ettirmek için bir atölyeye <sup>A</sup> başvurun. |
|        | Park kliması<br>Kullanılamıyor, yakıt seviyesi çok düşük <sup>B</sup> | Yakıt seviyesi park ısıtıcısını çalıştıramayacak kadar düşük olduğunda park klima kumandası etkinleştirilemez. Aracın yakıt deposunu doldurun.           |
|        | Park kliması<br>Kullanılamıyor, Şarj seviyesi çok düşük               | Hibrid akünün şarj seviyesi park ısıtıcısını çalıştıramayacak kadar düşük olduğunda park klima kumandası etkinleştirilemez. Arabayı çalıştırın.          |

<sup>9</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                                               | Teknik özellikler                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Park kliması</b><br><b>Kullanılamıyor, güç kaynağına bağlı değil<sup>C</sup></b> | Park klima kumandası şarj kablosu bağlanmamışsa etkinleştirilemez. Şarj kablosunu bağlayın.                                     |
|  | <b>Park kliması</b><br><b>Sınırlı Şarj seviyesi çok düşük</b>                       | Aracın hibrid aküsü şarj durumu düşük olduğunda, park kliması kontrolü için çalışma süresi sınırlandırılır. Arabayı çalıştırın. |

A Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

B Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

C Elektrikli ısıtıcı için geçerlidir.

### İlgili bilgiler

- Park kliması (s. 240)

### Isıtıcı

Isıtıcı, yolcu kabinini veya motoru farklı durumlarda ısıtmaya yardımcı olan iki alt fonksiyona sahiptir.

Isıtıcının iki alt işlevi vardır:

- Park ısıtıcısı - park klima kontrolünün ön koşullandırması etkinleştirildiğinde gerekirse yolcu kabinini ısıtır.
- Ek ısıtıcı - sürüş sırasında gerekirse yolcu kabinini ve motoru ısıtır.

Pazara bağlı olarak<sup>10</sup> yakıt tahrikli bir ısıtıcı veya elektrikli bir ısıtıcı kullanılır.

Isıtıcı, sağ ön tekerlek yuvasına takılır.

### ⓘ DİKKAT

Isıtıcı çalışırken<sup>11</sup> sağ ön tekerlek yuvasından duman çıkabilir ve düşük bir vınlama duyulabilir. Ayrıca aracın arka tarafında yakıt borusundan bir tıklama sesi duyulabilir. Bu tamamen normaldir.

### Akü ve şarj etme


Isıtıcı gücü, aracın hibrid aküsünden beslenir. Hibrid akü şarj seviyesi çok düşükse ısıtıcı oto-

matik olarak kapatılır ve sürücü gösterge ekranında bir mesaj görüntülenir.

### ⓘ DİKKAT

Isıtıcının kullanılması gerektiğinde aküde yeterli şarj bulunduğundan emin olun.

### Yakıt ve yakıt doldurma<sup>12</sup>

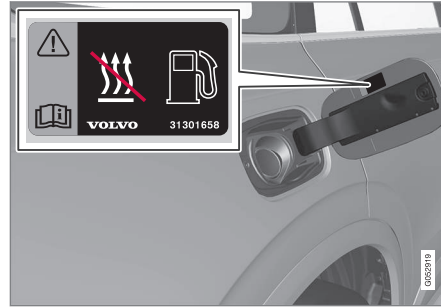

Yakıt doldurma kapağı üzerindeki uyarı etiketi.

Isıtıcı, aracın normal yakıt deposundan yakıt kullanır.

Araç dik bir yokuşa park edilirse, ısıtıcıya yakıt sağlanabilmesi için aracın önünün yokuş aşağı baktığından emin olunuz.

Yakıt deposundaki seviye çok düşükse ısıtıcı otomatik olarak kapatılır ve sürücü gösterge ekranı bir mesaj gösterir.

### ⓘ DİKKAT

Isıtıcının kullanılması gerekiyorsa aracın yakıt deposunda yeterli yakıt olduğundan emin olun.

### ⚠ UYARI

Dökülen yakıt alev alabilir. Yeniden yakıt almadan önce yakıtla çalışan yardımcı ısıtıcıyı kapatın.



Sürücü ekranında ısıtıcının kapalı olduğunu kontrol edin. Park ısıtıcısı olarak çalışırken bu sembol yanar.

### İlgili bilgiler

- Klima kontrolü (s. 214)
- Park ısıtıcısı (s. 251)
- Ek ısıtıcı (s. 252)

<sup>10</sup> Yetkili bir Volvo bayisi hangi tip ısıtıcının kullanıldığı bilgisine sahiptir.

<sup>11</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>12</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

## Park Isıtıcısı

Aracın ön koşullandırması etkinleştirilmiş ise park ısıtıcısı sürüşten önce gerektiğinde gibi yolcu kabinini ısıtır.

Park ısıtıcısı, araç ısıtıcısının iki alt işlevinden biridir. Isıtıcı, sağ ön tekerlek yuvasına takılır.



Sürücü ekranında bu lamba yandığında, park ısıtıcısı aktif olabilir<sup>13</sup>.

### **DİKKAT**

Isıtıcı çalışırken<sup>14</sup> sağ ön tekerlek yuvasından duman çıkabilir ve düşük bir vınlama duyulabilir. Ayrıca aracın arka tarafında yakıt borusundan bir tıklama sesi duyulabilir. Bu tamamen normaldir.

Park ısıtıcısının ön koşullandırması etkinleştirilmiş ise ve yolcu kabininin ısıtılması gerekiyorsa park ısıtıcısı otomatik olarak çalışmaya başlar.

Akü seviyesi, yolcu kabini sıcaklığı ve ortam sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak, ısıtıcı farklı

çalışma sürelerine sahiptir, ancak 40 dakikadan uzun sürmez.

### **DİKKAT**

Park ısıtıcısının kullanılması gerekiyorsa<sup>15</sup> aracın yakıt deposunda yeterli yakıt olduğundan emin olun.

Park ısıtıcısının kullanılması gerektiğinde hibrid aküde yeterli şarj bulunduğundan emin olun.

### **UYARI**

Ön koşullandırma kullanmayın<sup>16</sup>:

- Havalandırmasız kapalı alanlarda. Isıtıcı çalışırsa egzoz gazları salınır.
- Yakında yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde. Yakıt, gaz, uzun çim, talaş vs. tutuşabilir.
- Isıtıcının egzoz hattının engellenme riski olduğu durumlar. Örneğin sağ ön tekerlek yuvasının içinde derin kar, ısıtıcının havalandırmasına engel olabilir.

Ön koşullandırmanın ancak uzun bir süre önceden ayarlanmış bir zamanlayıcı ile çalıştırılabileceğini unutmayın.

### **UYARI**

Yakıt kokusu, anormal miktarda duman, siyah duman veya park ısıtıcısından<sup>17</sup> gelen anormal sesler varsa ısıtıcıyı kapatın ve mümkünse sigortasını çıkarın. Volvo, onarım için yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

<sup>13</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>14</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>15</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>16</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>17</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

### İlgili bilgiler

- Isıtıcı (s. 250)
- Ek ısıtıcı (s. 252)

### Ek ısıtıcı

Yardımcı ısıtıcı, sürüş esnasında yolcu kabini- nin ve motorun ısıtılmasına yardımcı olur.

Ek ısıtıcı, araç ısıtıcısının iki alt işlevinden biri- dir. Isıtıcı, sağ ön tekerlek yuvasına takılır.

#### DİKKAT

Isıtıcı çalışırken<sup>18</sup> sağ ön tekerlek yuvasın- dan duman çıkabilir ve düşük bir vınlama duyulabilir. Ayrıca aracın arka tarafında yakıt borusundan bir tıklama sesi duyulabi- lir. Bu tamamen normaldir.

Araç sürüşü sırasında ısıtmaya gerek oldu- ğunda ek ısıtıcı çalışmaya başlar ve otomatik olarak kontrol edilir.

Ardından araç durdurulduğunda otomatik ola- rak kapanır.

#### DİKKAT

Yardımcı ısıtıcının kullanılması gereki- yorsa<sup>19</sup> aracın yakıt deposunda yeterli yakıt olduğundan emin olun.

### İlgili bilgiler

- Isıtıcı (s. 250)
- Park ısıtıcısı (s. 251)

- Yardımcı ısıtıcının otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (s. 253)

<sup>18</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

<sup>19</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.

## Yardımcı ısıtıcının otomatik çalışmasının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Yardımcı ısıtıcı, sürüş esnasında yolcu kabini- nin ve motorun ısıtılmasına yardımcı olur.

Ek ısıtıcının otomatik çalışmasının etkinleşme- sini/devre dışı bırakılmasını ayarlamak müm- kündür.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Klima** düğmesine basınız.
3. Ek ısıtıcının otomatik çalışmasını etkinleş- tirmek/devre dışı bırakmak için **İlave Isıtıcı** seçeneğini seçin.

### **İ** DİKKAT

Volvo, kısa sürüş mesafelerinde ek ısıtıcının otomatik çalıştırılması özelliğinin kapatıl- masını tavsiye eder<sup>20</sup>.

### **İ** DİKKAT

Ek ısıtıcının otomatik başlatılması devre dışı bırakılırsa, elektrikli çalışma sırasında klima kontrol sistemi herhangi bir ısı kayna- ğına sahip olmayacağı için yolcu kabininin konforu olumsuz etkilenebilir.

## İlgili bilgiler

- Ek ısıtıcı (s. 252)

<sup>20</sup> Yakıt tahrikli ısıtıcıda geçerlidir.



ANAHTAR, KİLİTLER VE ALARM

### Kilitleme onayı

Araç, araç kilitlendiğinde veya kilidi açıldığında, dörtlü flaşörler ile gösterilir.

### Harici gösterim

Kilitleme


- Aracın dörtlü flaşörleri yanıp sönerek ve kapı aynalarını<sup>1</sup> geri çekerek kilitlemeyi gösterir.

Kilit açma

- Aracın dörtlü flaşörleri iki kez yanıp sönerek ve kapı aynalarını<sup>1</sup> açarak kilit açmayı gösterir.

Aracın kilitlendiğini belirtmesi için tüm kapılar, bagaj kapağı ve motor kaputu kapatılmalıdır. Kilitleme sadece sürücü kapısının<sup>2</sup> kapalı olmasıyla gerçekleşirse, kilitleme gerçekleşir ancak dörtlü flaşörleri olan kilit göstergesi sadece tüm kapılar, bagaj kapağı ve motor kaputu kapatıldığında gerçekleşir.

### Gösterge tablosundaki kilit ve alarm göstergesi

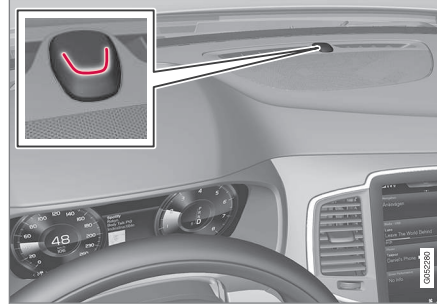

Kilit ve alarm göstergesi kilitleme sisteminin durumunu gösterir:

- Uzun bir yanıp sönme kilitlemeyi gösterir.
- Kısa süreli yanıp sönme, aracın kilitli olduğunu gösterir.
- Alarmin devreden çıkarılmasından sonra hızlı yanıp sönme\* alarmin tetiklendiğini gösterir.

### Kilitleme düğmelerindeki gösterge Ön kapı



Ön kapıda gösterge lambalı kilit düğmeleri.

Ön kapılardan herhangi birindeki kilit düğmesinde yanık bir gösterge lambası, tüm kapıların kilitlendiğini gösterir. Herhangi bir kapı açılırsa her iki kapıdaki lamba da sönecektir.

<sup>1</sup> Sadece katlanır elektrikli kapı aynası bulunan araçlar için.

<sup>2</sup> Anahtarsız kilitleme/kilit açma\* bulunan araçlar için geçerli değildir.

**Arka kapı\***

Arka kapıda gösterge lambalı kilit düğmesi.

Kapılardan herhangi birindeki kilit düğmesinde yanık bir gösterge lambası, o kapının kilitlendiğini gösterir. Herhangi bir kapının kilidi açılırsa bu kapının lambası sönecek, diğerleri ise yanmaya devam edecektir.

**Diğer gösterge**

Kilitlerken ve kilit açarken güvenli eve gidiş aydınlatması ve yaklaşma ışığı fonksiyonları da etkinleştirilebilir.

**İlgili bilgiler**

- Kilit gösterge ayarı (s. 257)
- Yaklaşma ışığı süresi (s. 169)
- Güvenli eve giriş aydınlatmasının kullanılması (s. 169)

**Kilit gösterge ayarı**

Aracın orta ekrandaki ayarlar menüsünde kilitlemeyi ve kilidin nasıl açıldığını teyit etmek için çeşitli seçenekler seçmek mümkündür. Kilitleme yanıtı ayarını değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Kilitleme** tuşuna basınız.
3. Aracın görünür bir yanıt vereceği zamanı seçmek için **Görüntülü Kilitleme Geribildirimi** üzerine basın:

- **Kilitleme**
- **Kilit açma**
- **İkisi**

Veya **Kapalı** öğesini seçerek fonksiyonu kapatabilirsiniz.

Kilitlenirken geri çekilebilir dikiz aynalarının ayarını\* değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Aynalar ve Kolay Giriş** tuşuna basınız.
3. Fonksiyonu etkinleştirmek, devreden çıkarmak için **Kilitlendiğinde Aynayı Katla** öğesini seçin.

**İlgili bilgiler**

- Kilitleme onayı (s. 256)

**Uzaktan kumanda anahtarı**

Uzaktan kumanda anahtarı kapıları ve bagaj kapağını kilitler ve kilidini açar. Aracın çalışabilmesi için uzaktan kumanda anahtarının aracın içinde olması gerekir.



Uzaktan kumandalı anahtar<sup>3</sup> veya anahtar etiketi (Key Tag)\*.

Araçta standart olarak anahtarsız çalıştırma (Passive Start) desteği olduğu için çalıştırma sırasında uzaktan kumanda anahtarı fiziki olarak kullanılmaz. Sadece anahtarı yolcu kabini ön kısmında bulundurmanız yeterlidir.

Anahtarsız kilitleme ve kilit açma (Passive Entry)\* ile donatılan araçlarda, anahtar aracı çalıştırmak için anahtar herhangi bir yerde olabilir. Bu durumda biraz daha küçük ve hafif anahtar etiketi (Key Tag) de tedarik edilir.

Uzaktan kumandalı anahtarlar kişisel tercihleri araca kaydetmek için farklı sürücü profilleriyle de ilişkilendirilebilir.

## Uzaktan kumanda anahtarı düğmeleri



Uzaktan kumanda anahtarında dört düğme vardır - biri sol tarafta, üçü ise sağ tarafta bulunur.

**Kilitleme** - Düğmeye basıldığında kapılar, bagaj kapağı ve yakıt doldurma kapağı kilitlenir ve ayrıca alarm\* devreye girer.

Tüm camları ve panorama tavanı\* aynı anda kapatmak için basıp basılı tutun.

**Kilit Açma** - Düğmeye basıldığında kapıların, bagaj kapağının ve yakıt doldurma kapağının kilidi açılır ve ayrıca alarm devre dışı bırakılır.

Daha uzun basış tüm camları eş zamanlı olarak kapatır. Bu toplam havalandırma fonksiyonu örneğin sıcak havalarda aracı hızlı bir şekilde havalandırmak için kullanılabilir.

**Yükleme kapağı** - Sadece yükleme kapağının kilidini açar ve alarmını devreden çıkarır. Elektrikle çalışan bagaj kapağı\* özelliğine sahip araçlarda düğme basılı tutulduğunda bagaj kapağı otomatik olarak açılır. Bagaj kapağı, uzun basma ile de kapatılır - uyarı sinyalleri çalar.

**Panik işlevi** - Acil bir durumda dikkati çekmek için kullanılır. Sinyal lambalarını ve kornayı devreye sokmak için düğmeye basın ve en az 3 saniye basılı tutun veya 3 saniye içerisinde iki kez basın. En az 5 saniye aktif olduktan sonra aynı düğmeyle fonksiyon kapatılabilir. Aksi takdirde işlev, yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

### UYARI

Araçta birinin bırakılması halinde, araçtan çıkarken daima uzaktan kumanda anahtarını yanınıza alarak elektrikli camların ve panoramik tavanın\* enerjisinin kesildiğinden emin olun.

### DİKKAT

Araçtaki uzaktan kumanda anahtarını kilitleme riskinin bulunduğunu unutmayın.

- Araçta bırakılan bir uzaktan kumanda anahtarı veya anahtar etiketi araç kilitlendiğinde ve alarm başka bir geçerli anahtar ile devre dışı bırakılacaktır. Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu da devre dışı bırakılacaktır. Araç kilidi açıldığında geride bırakılan anahtar yeniden etkinleştirilir.
- Araçta bırakılan bir Red Key araç Volvo On Call kullanılarak kilitlendiğinde bile devre dışı bırakılır ve Volvo On Call kullanılarak veya başka bir geçerli anahtarla aracın kilidi açıldığında yeniden etkinleştirilir.

### Düğmesiz anahtar (Key Tag)\*

Anahtarsız kilitleme ve kilit açma fonksiyonu ile sağlanan anahtar etiketi, anahtarsız çalıştırma, kilitleme ve kilit açma ile ilgili standart uzaktan kumandalı anahtar ile aynı şekilde çalışır. Anahtar yaklaşık 10 metre (30 fit) derinliğe kadar 60 dakika boyunca su geçirmezdir. Çıkarılabilir anahtar diline sahip değildir ve pili değiştirilemez.

\* Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

### Red Key - kısıtlamalı uzaktan kumanda anahtarı\*

Bir Red Key aracın maksimum hızı veya hoparlör sisteminin maksimum ses seviyesi gibi aracın bazı özellikleri için kısıtlamalar ayarlamayı mümkün kılan bir anahtardır. Araçları bir başkası tarafından kullanırken bile araçlarının sorumlu bir şekilde sürülmesini isteyen herhangi bir araç sahibi için üretilmiş bir anahtardır.

### Parazit

Anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* için uzaktan kumanda anahtarı işlevleri, elektromanyetik alanlar ve perdeleme yüzünden kesintiye uğrayabilir.

### ⓘ DİKKAT

Uzaktan kumandalı anahtarı metal nesneler veya örneğin cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar veya şarj cihazları gibi elektronik aletlerin tercihen 10-15 cm (4-6 inç) yakınında saklamaktan kaçının.

Hâlâ parazit varsa alarmı devreden çıkarmak için uzaktan kumandanın çıkarılabilir anahtarı dilini kullanarak kilidi açın ve anahtarı, bardaklıkta yer alan yedek okuyucuya yerleştirin ve aracın başlatılmasına izin verin.

### ⓘ DİKKAT

Uzaktan kumandalı anahtar bardaklığa yerleştirildiğinde bardaklıkta başka araç anahtarı, metal nesneler veya elektronik aletler (örneğin cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar veya şarj cihazları) olmadıysa dan emin olun. Bardaklıkta birbirine yakın birkaç araç anahtarı, parazite neden olabilir.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)
- Uzaktan kumanda anahtarı menzili (s. 262)
- Uzaktan kumanda anahtarındaki pilin değiştirilmesi (s. 262)
- Çıkartılabilir anahtar dili (s. 268)
- İmmobilizer (s. 271)
- Uzaktan kumanda anahtarının sürücü profiline ilişkilendirilmesi (s. 147)

### Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma

Tüm kapılar ve bagaj kapağını eş zamanlı kilitlemek ve kilit açmak için uzaktan kumanda anahtarındaki düğmeler kullanılabilir.

### Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme



Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

- Uzaktan kumanda anahtarının  düğmesine basarak aracı kilitleyin.

Kilit sırasının etkinleştirilmesi için sürücü kapısı kapalı olmalıdır<sup>4</sup>. Diğer kapılar veya bagaj kapısı açıksa, bunlar sadece kapalı olduklarında kilitlenir ve alarm\* verilir. Tüm kapılar ve bagaj kapağı kapalı ve kilitliken alarmın hareket dedektörleri\* etkinleşir.

<sup>4</sup> Araba anahtarsız kilitleme/kilit açma\* ile donatılmışsa, tüm yan kapılar kapalı olmalıdır.



### **DİKKAT**

Araçtaki uzaktan kumanda anahtarını kilitleme riskinin bulunduğunu unutmayın.

- Araçta bırakılan bir uzaktan kumanda anahtarı veya anahtar etiketi araç kilitlendiğinde ve alarm başka bir geçerli anahtar ile devre dışı bırakılacaktır. Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu da devre dışı bırakılacaktır. Araç kilidi açıldığında geride bırakılan anahtar yeniden etkinleştirilir.
- Araçta bırakılan bir Red Key araç Volvo On Call kullanılarak kilitlendiğinde bile devre dışı bırakılır ve Volvo On Call kullanılarak veya başka bir geçerli anahtarla aracın kilidi açıldığında yeniden etkinleştirilir.

### **Bagaj kapağı açık olduğunda kilitleme**

### **DİKKAT**

Bagaj kapağı açıkken araç kilitli durumda, bagaj kapağı kapalıyken ve araç tamamen kilitlendiğinde uzaktan kumanda anahtarını bagaj bölmesinde bırakmamaya dikkat edin<sup>5</sup>.

### **Uzaktan kumanda anahtarıyla kilit açma**

- Uzaktan kumanda anahtarının düğmesine basarak aracın kilidini açın.

### **Tekrar otomatik kilitleme**

Kilit açıldıktan sonra 2 dakika içerisinde kapılardan veya yükleme kapağından hiçbirisi açılmazsa tekrar otomatik olarak kilitlenirler. Bu fonksiyon aracın yanlışlıkla kilitlenmeden bırakılmasını engeller.

### **Uzaktan kumanda anahtarı çalışmadığında**

### **DİKKAT**

Daima araca yaklaşmayı ve bir tane daha kilit açma denemesi yapmayı deneyin.

Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma mümkün değilse, pil bitmiş olabilir - bu durumda ayrılabilir anahtar diiliyle sürücü kapısını kilitleyin veya kilidini açın.

### **İlgili bilgiler**

- Uzaktan kumanda edilen ve içeriden kilit açma ayarları (s. 261)
- Uzaktan kumanda anahtarıyla bagaj kapağı kilidi açma (s. 261)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

- Uzaktan kumanda anahtarındaki pilin değiştirilmesi (s. 262)
- Ayrılabilir anahtar dili ile kilitleme ve kilit açma (s. 269)

<sup>5</sup> Araç, anahtarsız kilitleme/kilit açma ile donatılmışsa ve anahtar araba içerisinde tespit edilmişse, bagaj kapağı kapalıyken kilitlenmeyecektir.\*

## Uzaktan kumanda edilen ve içeriden kilit açma ayarları

Uzaktan kumanda ile kilitleme için farklı dizilerin seçilmesi mümkündür.

Ayarı değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Kilitleme → Uzaktan ve İçeriden Kilit Açma** tuşuna basınız.
3. Seçiniz:
  - **Bütün Kapılar**- eş zamanlı olarak tüm kapıların kilidini açar.
  - **Tek kapı** - sürücü kapısının kilidini açar. Tüm kapıların kilidinin açılması için uzaktan kumanda anahtarındaki kilit açma düğmesine iki kere basılmalıdır.


Burada yapılan ayarlar aynı zamanda iç kısımdan açma kolları üzerinden merkezi kilit açmayı da etkiler.

### İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)
- Aracın içinden kilitleme ve kilit açma (s. 285)

## Uzaktan kumanda anahtarıyla bagaj kapağı kilidi açma

Bagaj kapağının kilidini uzaktan kumanda anahtarının üzerindeki düğmeye basarak açmak mümkündür.

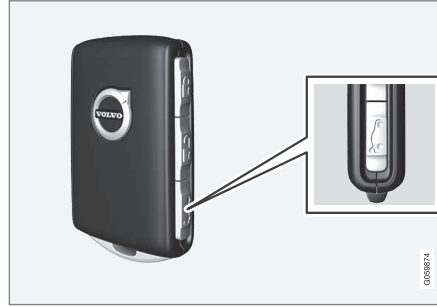

1. Uzaktan kumanda anahtarının  düğmesine basın.
  - > Bagaj kapağının kilidi açılır fakat kapalı kalır.

Yan kapılar hala kilitli ve alarm devrede\*. Gösterge panelindeki kilit ve alarm göstergesi, tüm aracın kilitli olmadığını göstermek için söner.

Bagaj kapağını açmak için bagaj kapağının altındaki lastik baskı plakasını hafifçe kavrayın. Yükleme kapağı 2 dakika içinde açılmazsa yeniden kilitlenir ve alarm yeniden devreye girer.

2. Elektrikle çalışan bagaj kapağı opsiyonu\* ile birlikte -

Uzaktan kumanda anahtarının  düğmesine uzun basış (yaklaşık 1,5 saniye)

> Yükleme kapağının kilidi açılır ve yükleme kapağı açılır ancak yan kapılar kilitli kalır ve alarm işlevleri devreye girer.

### İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme ve kilit açma (s. 259)
- Elektrikle çalışan yükleme kapağının açılması ve kapatılması\* (s. 289)

### Uzaktan kumanda anahtarı menzili


Uzaktan kumanda anahtarının düzgün çalışabilmesi için anahtarın araçtan belirli bir mesafe dahilinde olması gerekir.

### Manuel kullanım için

Örneğin  veya  seçeneğine basarak etkinleşen kilitleme/kilit açma gibi uzaktan kumanda anahtarının işlevleri, araçtan yaklaşık 20 metre (65 fit) menzile sahiptir.

Araç bir düğmenin basıldığını doğrulamazsa -yaklaşın ve tekrar deneyin.

### Anahtarsız\* için kullanın

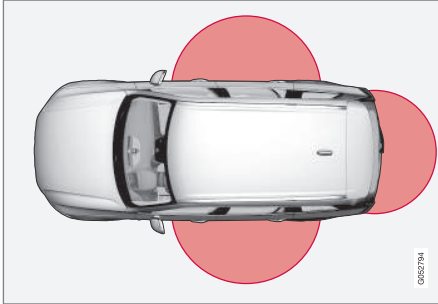

Şekildeki işaretli alan, sistemin antenlerinin kapsadığı alanları gösterir.

Anahtarsız kullanım için, bir uzaktan kumanda anahtarı veya düğmesiz anahtar (Key Tag) aracın her iki uzun kenarından yaklaşık 1,5 metre

(5 fit) ve bagaj kapağından yaklaşık 1 metre (3 fit) çapındaki bir dairenin içerisinde bulunmalıdır.

### DİKKAT

Uzaktan kumanda anahtarı işlevleri, çevredeki radyo dalgaları, binalar, topoğrafik şartlar vs. tarafından engellenebilir. Araç her zaman anahtar dili ile kilitlenip/açılabilir.

### Uzaktan kumanda anahtarı araçtan çıkarılırsa



Araç çalışırken uzaktan kumanda anahtarı araçtan çıkarılırsa son kapı kapandığında sürücü gösterge ekranında **Araç anahtarı yok Araçtan kaldırıldı.** uyarı mesajı gösterilir ve sesli bir hatırlatıcı çalar.

Anahtar araca geri döndürülüp sağ tuş takımındaki **O** düğmesine basıldığında veya son kapı kapatıldığında mesaj söner.

Anahtar araca geri döndürülüp sağ tuş takımındaki **O** düğmesine basıldığında veya son kapı kapatıldığında mesaj söner.

### İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)
- Çalıştırma ve kilit sistemleri için anten konumları (s. 284)
- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)

### Uzaktan kumanda anahtarındaki pilin değiştirilmesi

Boşaldığında uzaktan kumanda anahtarındaki pilin değiştirilmesi gerekir.

### DİKKAT

Tüm pillerin sınırlı bir kullanım ömrü vardır ve zamanı geldiğinde değiştirilmesi gerekir (Key Tag için geçerli değildir). Pilin kullanım ömrü, aracın/anahtarın ne sıklıkla kullanıldığında bağlı olarak değişir.



Uzaktan kumanda anahtarının pilinin aşağıdaki durumlarda değiştirilmesi gerekir

- sürücü gösterge ekranında bilgi sembolü yanar ve **Araç anahtar pili zayıf** mesajı gösterilir.
- kilitleme alan içinde uzaktan kumanda anahtarının sinyallerine sık sık yanıt vermiyorsa.

### DİKKAT


Daima araca yaklaşmayı ve bir tane daha kilit açma denemesi yapmayı deneyin.

Düğmesiz anahtardaki<sup>6</sup> (Key Tag) pil değiştiremez - yetkili bir Volvo servisinden yeni bir anahtar sipariş edilebilir.

### ! ÖNEMLİ


Şarjı boşalmış bir Key Tag, yetkili bir Volvo servisine iade edilmelidir. Yedek çalıştırma ile aracı çalıştırmak için kullanmak halen mümkün olduğundan anahtarın araçtan silinmesi gerekir.

### Anahtarı açmak ve pili değiştirmek

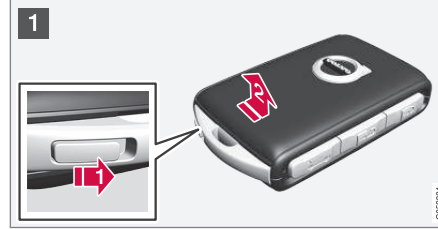

1 **1** Uzaktan kumanda anahtarını önü görünür ve Volvo logosu sağa bakar şekilde tutun - anahtar halkasıyla alt kenardaki düğmeyi sağa doğru kaydırın. Ön tarafın kovanını birkaç milimetre yukarı doğru kaydırın.


**2** Kovan serbest kalacak ve anahtardan kaldırılıp çıkarılabilecektir.

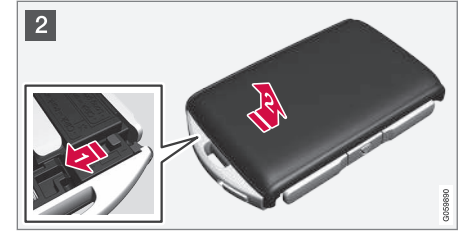

2 **1** Anahtarı çevirin, düğmeyi yana doğru hareket ettirin ve arka kovani birkaç milimetre yukarı doğru kaydırın.

**2** Kovan serbest kalacak ve anahtardan kaldırılıp çıkarılabilecektir.


<sup>6</sup> Sadece anahtarsız kilitleme/kilit açma\* ile tedarik edilen araçlarda.

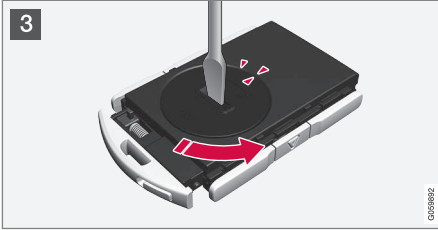

3 İşaretler **OPEN** metninde buluşuncaya kadar bir tornavida veya benzer bir aletle pil kapağını saatin tersi yönde çevirin.

Girintiye örneğin tırnağınızla bastırarak akü kapağını dikkatle kaldırıp çıkarın.


Ardından akü kapağını yukarı doğru kanırtın.

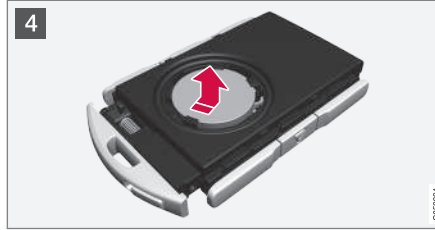

4 Pil (+) tarafı yukarı bakar. Ardından gösterilen şekilde dikkatle pili kanırtarak gevşetin.

### ! ÖNEMLİ

Çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceğinden yeni akülere ve bunların temas yüzeylerine parmaklarınızla dokunmayın.

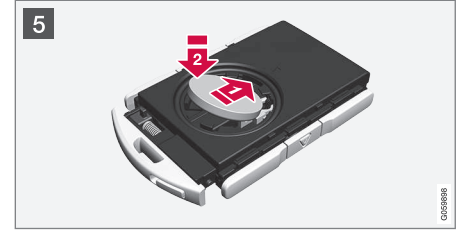

5 (+) tarafı yukarı bakacak şekilde yeni bir pil takın. Uzaktan kumanda anahtarının pil kontaklarına parmağınızla dokunmaktan kaçının.

1 Aküyü kenarı aşağıya bakacak şekilde tutucusuna yerleştirin. Ardından aküyü ileri kaydırın ve onun iki plastik kilitleme mandalının altında sabitlenmesini sağlayın.


2 Aküyü üst taraftaki siyah plastik mandalın altına sabitlenene kadar aşağıya bastırın.

### i DİKKAT

CR2032, 3 V tespitiyle aküleri kullanın.

**DİKKAT**

Volvo, uzaktan kumanda anahtarında kullanılacak pillerin UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3 kriterlerini karşılamasını tavsiye eder. Fabrikada takılmış bataryalar veya yetkili bir Volvo servisinde değiştirilmiş bataryalar yukarıdaki kriterlere uyar.

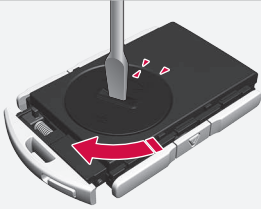**6**

G0599000

**6** Akü kapağını geri takın ve işaret, **CLOSE** metni ile hizalanıncaya kadar saat yönünde çevirin.

**7**

G0599002

- 7** **1** Arka taraftaki kovayı geri yerleştirin ve bir tıklama sesi duyuluncaya kadar aşağı bastırın.
- 2** Ardından kovayı geri kaydırın.
- > Bir kez daha duyulan tıklama sesi, kovanın doğru olarak yerleştirildiğini ve sağlam bir şekilde takıldığını gösterecektir.

**8**

G0599004

- 8** **1** Uzaktan kumanda anahtarını ters çevirin ve bir tıklama sesi duyuluncaya kadar aşağı doğru bastırarak ön tarafın kovasını geri takın.
- 2** Ardından kovayı geri kaydırın.
- > Bir kez daha duyulan tıklama sesi, kovanın sağlam bir şekilde takıldığını gösterecektir.

**ÖNEMLİ**

Biten akülerin çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edildiğinden emin olun.

**İlgili bilgiler**

- Ayrılabilir anahtar dili ile kilitleme ve kilit açma (s. 269)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

## Daha fazla uzaktan kumanda anahtarı sipariş etmek

Araç iki uzaktan kumanda anahtarına sahiptir. Araç anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* ile donatılmışsa düğmesiz bir anahtar tedarik edilir. Ek anahtarlar tekrar sipariş edilebilir. Tek bir araç için toplam on iki anahtar programlanabilir ve kullanılabilir. İlave anahtarlar sipariş edilirse uzaktan kumanda anahtarı başına bir adet olmak üzere ilave sürücü profilleri eklenir. Bu durum anahtar etiketi için de geçerlidir.

### Uzaktan kumanda anahtarının kaybı

Bir uzaktan kumandayı kaybederseniz, bir yenisi için bir servise sipariş verebilirsiniz - yetkili bir Volvo servisi olması önerilir. Kalan uzaktan kumanda anahtarları servise götürülmelidir. Kayıp anahtarın kodu, hırsızlığı önlemeye dönük bir tedbir olarak sistemden silinmelidir.

Araca kayıtlı mevcut anahtar sayısı, orta gösterge ekranının üst görünümünden sürücü profilleri vasıtasıyla kontrol edilebilir, **Ayarlar → Sistem → Sürücü Profilleri** seçin.

### İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

## Red Key - kısıtlamalı uzaktan kumanda anahtarı\*

Bir Red Key, aracın sahibinin aracın bazı özelliklerine kısıtlamalar getirmesini mümkün kılar. Kısıtlamalar aracın daha güvenli bir şekilde sürülmesi için planlanmıştır, örneğin başka bir şahısa verildiğinde.



Red Key ile aracın maksimum hızını tanımlamak, hız hatırlatıcıları ayarlamak ve hoparlör sisteminin maksimum ses seviyesini belirlemek mümkündür. Ayrıca aracın bazı sürücü destek sistemleri de sürekli aktif olacaktır. Anahtarın diğer işlevleri, normal uzaktan kumanda anahtarıyla aynı şekilde çalışır.

Kısıtlamalar, kaza riskini azaltmak amacıyla önlem olarak görev yapmak üzere tasarlanmıştır, bu sayede araç örneğin genç sürücülere, vale parka veya bir servise verildiğinde daha fazla güven sağlar.

## Red Key için sürücü profili

Red Key özel bir Red Key sürücü profiline bağlanır ve aktif olduğunda, anahtarın ayarları değiştirilemez. Başka bir sürücü profiline geçmek de mümkün değildir; bu normal bir uzaktan kumanda anahtarı gerektirir.

Yakında normal bir uzaktan kumanda anahtarı olmadan bir Red Key ile aracın kilidi açıldığında Red Key sürücü profili etkinleştirilir.

### İ DİKKAT

Bir sürücü değişikliği durumunda, yeni bir sürücü profilini etkinleştirmek için araç kilitlenmeli ve kilidi açılmalıdır.

## Red Key siparişi

Bir Volvo bayisinden bir veya daha fazla Red Key sipariş edilebilir. Tek bir araç için toplamda on bir adet anahtar kısıtlamalarla programlanıp kullanılabilir - en az bir tanesinin normal uzaktan kumanda anahtarı olması gerekir.

### İlgili bilgiler

- Red Key\* ayarları (s. 267)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

## Red Key\* ayarları

Sıradan uzaktan kumanda anahtarına sahip olan kişi, bir Red Key ayarlarını değiştirebilir. Ancak, belirli sürücü destek fonksiyonları sürekli etkin haldedir.

Ayarı değiştirmek için:

1. Normal uzaktan kumanda ile aracın kilidini açın.
2. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. **Sistem → Sürücü Profilleri → Kırmızı anahtar** tuşuna basınız.
  - > Aşağıdaki ayarlar tanımlanabilir:
    - Adaptive Cruise Control İçin Zaman Aralığı Ayarla\*
    - Azaltılmış maksimum ses ayarı
    - Maksimum hız limiti
    - Hız limiti uyarısı

## İlk kullanımdaki ayrıntılar ve ayarlar

### Adaptive Cruise Control İçin Zaman Aralığı Ayarla

Zaman aralığını ayarla (1 en kısa ve 5 en uzun aralıktır).

İlk kullanımda, ayar **5.0**.

### Azaltılmış maksimum ses ayarı

Medya kaynakları için maks. ses ayarını azalt.

İlk kullanımda, fonksiyon "Açık".

### Maksimum hız limiti

**Bu anahtar için maksimum bir hız belirleyin.**

İlk kullanımda, fonksiyon "Açık" ve hız 120 km/sa (75 mil/sa).

- Ayar aralığı: 50-250 km/sa. (30-160 mil/sa.)
- Artışlar: 1 km/sa. (1 mil/sa.)



Hız sınırlama sembolü.

### Hız limiti uyarısı

**Araç ayar değeri üzerine çıktığında uyarır.**

İlk kullanımda, fonksiyon "Açık" ve değerler 50, 70 ve 90 km/sa (30, 45 ve 55 mil/sa).

- Ayar aralığı: 0-250 km/sa. (0-160 mil/sa.)
- Artışlar: 1 km/sa. (1 mil/sa.)
- Maksimum eşzamanlı hatırlatıcı sayısı: 6

### Sürücü destek işlevleri

Red Key kullanıcısı için aşağıdaki sürücü destek işlevleri daima etkin olacaktır:

- Blind Spot Information (BLIS)\*
- Şerit desteği (LKA)\*
- Mesafe Uyarısı\*
- City Safety

- Driver Alert Control (DAC)\*
- Yol tabelası bilgileri\*

### İlgili bilgiler

- Red Key - kısıtlanmalı uzaktan kumanda anahtarı\* (s. 266)

### Çıkarılabilir anahtar dili

Uzaktan kumanda anahtarı, bazı işlevleri etkinleştiren ve bazı işlemleri yapabilen metalden yapılmış bir ayrılabilir anahtar diline sahiptir.

Yeni anahtar ağzını benzersiz kodu, yeni anahtar ağzı sipariş edildiğinde önerildiği gibi yetkili Volvo servislerinden temin edilebilir.

### Anahtar dilinin uygulama alanları

Uzaktan kumandalı anahtarın çıkarılabilir anahtar dilini kullanırken

- merkezi kilitleme uzaktan kumanda anahtarıyla etkinleştirilemiyorsa sol<sup>7</sup> ön kapı manuel olarak açılabilir
- tüm kapılar acil durum kilidi ile kilitlendi
- arka kapıların mekanik çocuk güvenlik kilitleri devreye sokulabilir ve devreden çıkartılabilir.

Düğmesiz anahtarda<sup>8</sup> ayrılabilir anahtar dili yoktur. Gerekirse normal uzaktan kumanda anahtarının ayrılabilir anahtar dilini kullanın.

### Anahtar dilinin ayrılması



- 1  Uzaktan kumanda anahtarını önü görünür ve Volvo logosu doğru tarafa bakar şekilde tutun - anahtar halkasıyla alt kenardaki düğmeyi sağa doğru kaydırın. Ön tarafın kovanını birkaç milimetre yukarı doğru itin.

2  Kovan serbest kalacak ve anahtardan kaldırılıp çıkarılabilecektir.



- 2  Yukarı açarak vererek anahtar dilini ayırın.

<sup>7</sup> Bu durum hem soldan hem de sağdan direksiyonlu araçlarda geçerlidir.

<sup>8</sup> Sadece anahtarsız kilitleme/kilit açma\* ile tedarik edilen araçlarda.



- 3 Kullandıktan sonra anahtar dilini uzaktan kumanda anahtarındaki yerine geri yerleştirin.

1 Bir tıklama sesi duyana kadar kapağı aşağı yönde bastırarak yerine geri takın.

2 Ardından kovayı geri kaydırın.

> Bir kez daha duyulan tıklama sesi, kovanın sağlam bir şekilde takıldığını gösterecektir.


### İlgili bilgiler

- Ayrılabilir anahtar dili ile kilitleme ve kilit açma (s. 269)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

### Ayrılabilir anahtar dili ile kilitleme ve kilit açma

Ayrılabilir anahtar dili, başka işlevlerin yanı sıra, örneğin uzaktan kumanda anahtarının pili biterse aracın kilidini dışarıdan açmak için de kullanılabilir.

### Kilit açma

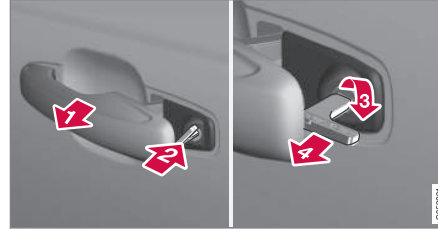

1 Sol taraftaki<sup>9</sup> ön kapı kolunu dışarı uç konumuna doğru çekerek kilit silindirini açığa çıkarın.

2 Anahtarı kilit silindirine takın.

3 Anahtar dili düz geriye bakacak şekilde saat yönünde 45 derece çevirin.

4 Anahtarı 45 derece geriye, başlangıç konumuna çevirin. Anahtarı kilit silindirinden çıkarıp kolu bırakın, kolun arka kısmı tekrar araca dayanacaktır.

5. Kolu dışarı çekin.

> Kapılar açılır.

Kilitleme aynı şekilde yapılacaktır, ancak adım (3)'teki saat yönü yerine saatin aksi yönde 45 derece çevirmek gerekecektir.

<sup>9</sup> Bu durum hem sağdan hem de soldan direksiyonlu araçlarda geçerlidir.

## Alarmı kapatın ve aracı\* çalıştır

### **i DİKKAT**

Kapı kilidi anahtar dilini kullanarak açılmış ve ardından kapı da açılmışsa alarm tetiklenir.



Bardaklıktaki yedek okuyucu konumu.

Alarmı aşağıdaki şekilde devre dışı bırakın:

1. Uzaktan kumanda anahtarını, tünel konsolundaki bardaklığın tabanında bulunan yedek okuyucudaki anahtar sembolüne yerleştirin.
2. Ardından marş düğmesini çevirip serbest bırakın.
  - > Alarm sinyali çalmayı durdurur ve alarm kapatılır.

### **Kilitleme**


Örneğin güç kaybı veya anahtarın pilinin boşalması durumunda uzaktan kumanda anahtarı-

nın ayrılabilir anahtar dilini kullanarak aracı kilitlemek de mümkündür.

Sol ön kapı, kendi kilit silindiri ve ayrılabilir anahtar diliyle kilitlenebilir.

Diğer kapıların kilit silindirleri yoktur, bunun yerine her kapının sonunda anahtar dili kullanılarak bastırılacak bir kilit düğmesi vardır - bunlar daha sonra dışarıdan açılmalarını önlemek üzere mekanik olarak kilitlenir/bloke edilir.

Kapılar hala içeriden açılabilirler.

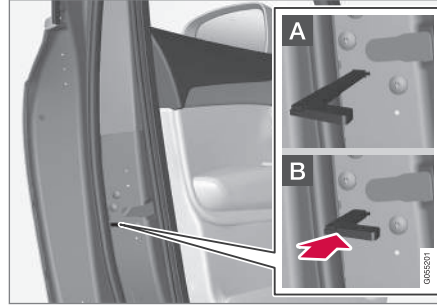

Kapının elle kilitlemesi. Çocuk güvenlik kilitleri ile karıştırılmamalıdır.

- Ayrılabilir anahtar dilini uzaktan kumanda anahtarından çıkarın. Anahtar dilini kilidi sıfırlamak için deliğe yerleştirin sokun ve anahtarı sonuna kadar yaklaşık 12 mm (0,5 inç) bastırın.

**A** Kapı hem dışarıdan hem de içeriden açılabilir.

**B** Kapı dışarıdan açılmaya karşı bloke edilir. A pozisyonuna dönmek için iç kapı kolunun açık olması gerekir.

Uzaktan kumanda anahtarı üstündeki kilit açma butonu veya sürücü kapısındaki merkezi kilitleme butonu yoluyla kapıların kilidi açılabilir.

### **i DİKKAT**

- Bir kapı kilidi reseti aynı anda tüm kapıları değil, sadece ilgili kapıyı kilitlet.
- Etkin manüel veya elektronik çocuk güvenlik kilitleri olan manüel olarak kilitlenen bir arka kapı, dışarıdan veya içeriden açamaz. Bu şekilde kilitlenen bir arka kapı yalnızca uzaktan kumanda tuşu veya merkezi kilitleme düğmesinden açılabilir.

### **İlgili bilgiler**

- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Çıkartılabilir anahtar dili (s. 268)
- Alarmları devreye almak/devreden çıkarmak\* (s. 297)
- Uzaktan kumanda anahtarındaki pilin değiştirilmesi (s. 262)
- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)

## İmmobilizer

Elektronik immobilizer, yetkisiz bir kişinin aracı çalıştırmasını önleyen bir hırsızlığa karşı koruma sistemidir.

Araç sadece doğru uzaktan kumanda anahtarıyla çalıştırılabilir.

Sürücü gösterge ekranındaki aşağıdaki hata mesajları, elektronik immobilizer ile ilgilidir.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                                     | Teknik özellikler                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Araç anahtarı yok</b></p> <p><b>Kullanıcı el kitabına bakın</b></p> | <p>Çalıştırma sırasında uzaktan kumanda anahtarında hata okunması - Anahtarı bardaklıktaki anahtar sembolüne yerleştirin ve tekrar deneyin.</p> |

## İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)
- Daha fazla uzaktan kumanda anahtarı sipariş etmek (s. 266)

### Uzaktan kumanda anahtar sistemi için tip onayı

Araçtaki uzaktan kumandalı anahtar sistemi-nin tip onayı, aşağıdaki tablolarda görülebilir.

Onay hakkında ayrıntılı bilgi için,  
[www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresine gidin.

### Kilit sistemi anahtarsız çalıştırma (Pasif Çalıştırma) ve anahtarsız kilitleme/kilit açma (Pasif Giriş\*)



Uzaktan kumandalı anahtar sisteminin CEM işareti.  
Ek tip onayı numaraları için, aşağıdaki tablolara bakın.

| Ülke/Bölge | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Avrupa     | Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal burada bu VO3-134TRX'in 2014/53/EU (RED) direktifinde yer alan temel özellik gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder.<br>AB uygunluk beyanının tam metni <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> adresinden bulunabilir. |  |
| Ürdün      | TRC/LPD/2014/250                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Sırbistan  | P1614120100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Arjantin   | CNC ID: C-14771                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| Ülke/Bölge                | Tip onayı                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brezilya                  | MT-3245/2015               | <br>0589-15-6830<br><br>(01) 0 7897843840961<br>090812 |
| Endonezya                 | Nomor: 38301/SDPPI/2015    |                                                                                                                                                                                                                              |
| Malezya                   | RDBV/11A/0816/S(16-2430)   |                                                                                                                                                                                                                              |
| Meksika                   | IFETEL: RLVDEVO15-0396     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Rusya                     |                            | <br>0087905                                                                                                                               |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ER37847/15<br>DA0062437/11 |                                                                                                                                                                                                                              |



| Ülke/Bölge   | Tip onayı    |                                                                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Namibya      | TA-2016-02   |  |
| Güney Afrika | TA-2014-1868 |  |

#### Uzaktan kumanda anahtarı

| Ülke/Bölge | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Avrupa     | <p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG burada bu tür radyo ekipmanlarının HUF8423'ün 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan eder.</p> <p>AB uygunluk beyanının tam metni support.volvocars.com adresinden bulunabilir.</p> <p>Dalga boyu: 433.92 MHz</p> <p>Maksimum ışınlam iletim gücü: 10 mW</p> <p>Üretici: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Almanya</p> |  |
| Ürdün      | TRC/LPD/2015/104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Ülke/Bölge | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fas        | <p>AGREE PAR L'ANRT MAROC</p> <p>Numéro d'agrément: MR 10668 ANRT 2015</p> <p>Date d'agrément: 24/07/2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Meksika    | <p>IFETEL</p> <p>Marca: HUF</p> <p>Modelo (s): HUF8423</p> <p>NOM-121-SCT1-2009</p> <p>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.</p> |                                                                                     |
| Namibya    | TA-2015-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



| Ülke/Bölge | Tip onayı |  |
|------------|-----------|--|
| Umman      |           |  |
| Sırbistan  |           |  |



| Ülke/Bölge                | Tip onayı   |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güney Afrika              | TA-2015-432 |                                |
| Birleşik Arap Emirlikleri |             | <div> <div>TRA<br/>REGISTERED No:<br/>ER38970/15<br/>DEALER No:<br/>DA36976/14</div> <div>03/06/2015</div> </div> |

**Anahtar Etiketleri**

| Ülke/Bölge | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Avrupa     | <p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG burada bu tür radyo ekipmanlarının HUF8432'ün 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan eder.</p> <p>AB uygunluk beyanının tam metni <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> adresinden bulunabilir.</p> <p>Dalga boyu: 433.92 MHz</p> <p>Maksimum ışınlam iletim gücü: 10 mW</p> <p>Üretici: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Almanya</p> |  |
| Ürdün      | TRC/LPD/2015/107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



| Ülke/Bölge | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fas        | <p>AGREE PAR L'ANRT MAROC</p> <p>Numéro d'agrément: MR 10667 ANRT 2015</p> <p>Date d'agrément: 24/07/2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Meksika    | <p>IFETEL</p> <p>Marca: HUF</p> <p>Modelo (s): HUF8432</p> <p>NOM-121-SCT1-2009</p> <p>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.</p> |               |
| Namibya    | TA-2015-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>006337</p> |
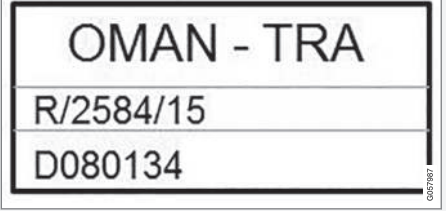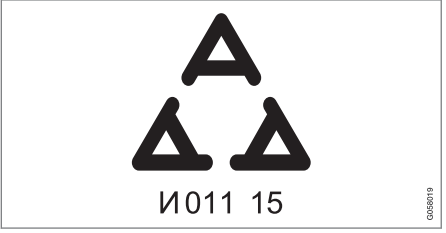
| Ülke/Bölge | Tip onayı |                                                                                                                                 |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umman      |           |  <p>OMAN - TRA<br/>R/2584/15<br/>D080134</p> |
| Sırbistan  |           |  <p>I011 15</p>                              |



| Ülke/Bölge                | Tip onayı   |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güney Afrika              | TA-2015-414 |                                                                      |
| Birleşik Arap Emirlikleri |             | <div> <div> <b>TRA</b><br/> <b>REGISTERED No:</b><br/> <b>ER38971/15</b><br/> <b>DEALER No:</b><br/> <b>DA36976/14</b> </div> <div>0096022</div> </div> |

## İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda anahtarı (s. 257)


## Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\*

Anahtarsız kilitleme ve kilit açma fonksiyonu ile uzaktan kumandalı anahtarı bir cep veya torba içinde taşımak yeterli olacaktır. Araç, kapı kolundaki dokunmaya duyarlı bir yüzeyle kilitletir veya açılır.

### Dokunmaya karşı hassas yüzeyler

#### Kapı kolu

Kapı kollarının dışında kilitleme için bir girinti varken iç tarafta kilit açma için dokunmaya duyarlı bir yüzey bulunur.

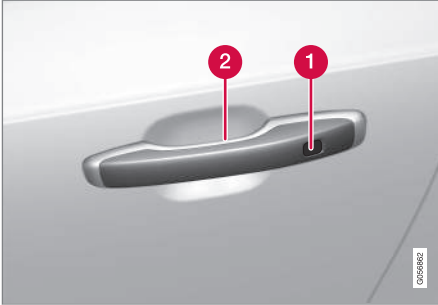


- 1 Kilitleme için dokunmaya duyarlı girinti
- 2 Kilit açmak için dokunmaya duyarlı yüzey

### **i** DİKKAT

Tek seferde sadece bir dokunmatik yüzeyin etkinleştirilmesi son derece önemlidir. Kilitleme yüzeyine dokunurken kolun tutulması aynı komutun iki kez verilmesi riski doğurabilir. Bu durumda talep edilen uygulama (kilitleme/kilit açma) yürütülemez veya bir gecikmenin ardından yürütülür.

### Bagaj kapağı kolu

Arka panel kapağı kolunda sadece kilit açma için kullanılan lastik bir baskı plakası vardır.

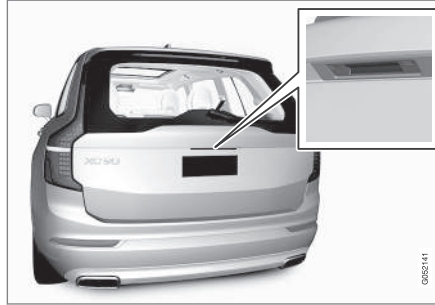

### **i** DİKKAT

Uzaktan kumanda anahtarı menzil içindeyse, sistemin araç yıkamayla bağlantılı olarak devreye sokulmuş olabileceğini aklınızda bulundurun.

### İlgili bilgiler


- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Yükleme kapağının kilidini anahtarsız açma\* (s. 283)

## Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\*

Anahtarsız kilitleme ve kilit açma ile, aracın kilitlemesi veya kilidinin açılması için kapı kolunun dokunmaya duyarlı yüzüne dokunmak yeterlidir.

### **İ DİKKAT**

Aracın uzaktan kumandalı anahtarlarından biri, kilitlemek ve kilit açmanın çalışması için menzil dahilinde olmalıdır.

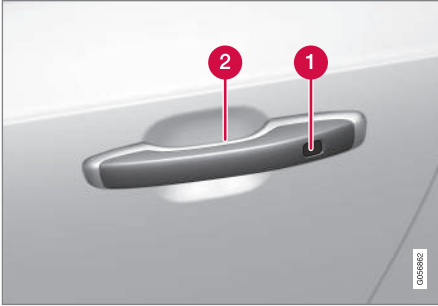

- 1 Kilitleme için dokunmaya duyarlı girinti
- 2 Kilit açmak için dokunmaya duyarlı yüzey

### **İ DİKKAT**

Uzaktan kumanda anahtarı menzil içindeyse, sistemin araç yıkamayla bağlantılı olarak devreye sokulmuş olabileceğini aklınızda bulundurun.

## Anahtarsız kilitleme

Aracın kilitlelenebilmesi için tüm yan kapların kapalı olması gerekir. Diğer taraftan arka panel kapağı, yan kapı koluyla kilitleme sırasında açılabilir.

- Kapı kapandıktan sonra bir kapı kolunun dışındaki arkaya doğru bakan işaretli yüzeye dokununuz. Veya kapanmadan önce bagaj kapağının altındaki  düğmesine basın.
- > Aracın kilitlendiğini göstermek üzere gösterge tablosundaki kilit göstergesi yanıp sönmeye başlar.

Tüm pencereleri ve panoramik tavanı\* eş zamanlı kapatmak için - tüm pencereler ve panoramik tavan kapalı konuma gelene kadar bir parmağınızı kapı kolunun dış kısmındaki dokunmaya duyarlı girintiye koyun ve orada tutun.

## Bagaj kapağı açık olduğunda kilitleme


Araç kilitlendiyse ve bagaj kapağı hala açıksa, bagaj kapağı kapatıldığında uzaktan kumanda anahtarının bagaj bölgesinde bırakılmadığına emin olun.

### **İ DİKKAT**

Araç içinde anahtar bulunursa, bagaj kapağı kapalıyken kilitlenmez.

## Anahtarsız kilitleme/kilit açma

- Aracın kilidini açmak için bir kapı kolunu kavrayın veya yükleme kapağı kolunun altındaki lastik baskı plakasına hafifçe basın.
- > Aracın kilidinin açıldığını göstermek üzere gösterge tablosundaki kilit göstergesi yanıp sönmeyi durdurur.

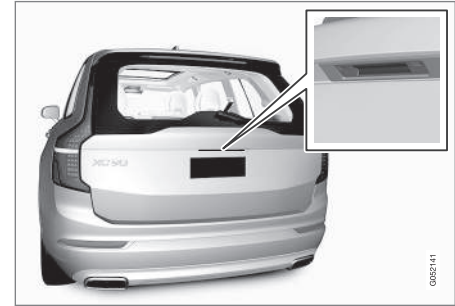

Sadece kilit açmak için kullanılabilen arka panel kapağındaki lastik baskı plakası.

## Tekrar otomatik kilitleme

Kilit açıldıktan sonra 2 dakika içerisinde kapılardan veya yükleme kapağından hiçbirini açılmazsa tekrar otomatik olarak kilitletlenirler. Bu fonksiyon aracın yanlışlıkla kilitletlenmeden bırakılmasını engeller.

### İlgili bilgiler

- Anahtarsız Giriş için ayarlar\* (s. 283)
- Yükleme kapağının kilidini anahtarsız açma\* (s. 283)
- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)

### Anahtarsız Giriş için ayarlar\*

Anahtarsız giriş için farklı dizilerin seçilmesi mümkündür.

Ayarı değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Kilitleme → Anahtarsız kilit açma** tuşuna basın
3. Seçiniz:
  - **Bütün Kapılar**- eş zamanlı olarak tüm kapıların kilidini açar.
  - **Tek kapı** -seçili kapının kilidini açar.

### İlgili bilgiler


- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)

### Yükleme kapağının kilidini anahtarsız açma\*

Anahtarsız kilitleme ve kilit açma ile, bagaj kapısının kilidini açmak için bagaj kapağı kolundaki dokunmaya duyarlı yüzeye dokunmak yeterlidir.

#### **i DİKKAT**

Aracın uzaktan kumandalı anahtarlarından biri, kilit açmanın çalışması için aracın arkasında menzilde dahilinde olmalıdır.

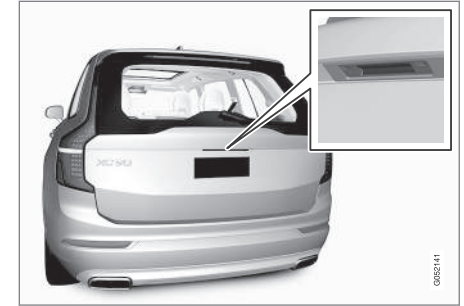

Yükleme kapağı bir elektrik kilidi ile kapalı tutulur.

Açmak için:

1. Bagaj kapağı tutamağının altındaki lastik kaplı basınç plakasına hafifçe bastırın.
  - > Kilit ayrılır.

- ◀ 2. Bagaj kapağını açmak için dış kolu kaldırın.

### ! ÖNEMLİ

- Bölme kilidini açmak için minimal güç gerekir; sadece kauçukla kaplanmış panelin üzerine yavaşça bastırmanız yeterli olacaktır.
- Bölmeyi açarken kauçuk paneli kaldırmayın; kaldırmak için tutamağı kullanın. Çok fazla güç uygulamak kauçuk panel üzerindeki elektrik bağlantılarına zarar verebilir.

Ayrıca bagaj kapağının eller serbest bir şekilde, arka tamponun alt kısmına bir ayak hareketi ile açılması da mümkündür, bkz ayrı bölüm.

### ⚠ UYARI

Bagaj kapısı açıkken aracı sürmeyin! Zehirli egzoz dumanı kargo alanından aracın içine dolabilir.


### İlgili bilgiler

- Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* (s. 282)
- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)
- Uzaktan kumanda anahtarı menzili (s. 262)

- Ayak hareketi\* ile arka panel kapağının açılması ve kapatılması (s. 292)

## Çalıştırma ve kilit sistemleri için anten konumları

Anahtarsız çalıştırma sistemi için bir anten ve anahtarsız kilitleme sistemi\* için antenler araya yerleştirilmiştir.

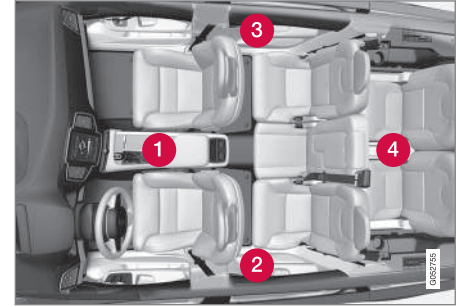

Anten konumları:

- 1 Tünel konsolunun ön bölümündeki bardaklığın altında
- 2 Sol arka kapının üst ön bölümünde<sup>10</sup>
- 3 Sağ arka kapının üst ön bölümünde<sup>10</sup>
- 4 Arka koltuk arkılığıının ortasında<sup>10</sup>

**⚠ UYARI**

Kalp pili ameliyatı geçirenler kalp pilleriyle anahtarsız sistemin antenlerine 22 cm'den (9 inç) fazla yaklaşmamalıdır. Bu, kalp pili ile anahtarsız sistemi arasındaki paraziti önlemek içindir.

**İlgili bilgiler**

- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)
- Uzaktan kumanda anahtarı menzili (s. 262)

**Aracın içinden kilitleme ve kilit açma**

Kapılar ve arka panel kapağı, ön kapılardaki merkezi kilit kumandalarını kullanarak içeriden kilitlenebilir ve kilidi açılabilir.

**Merkezi kilitleme**

Ön kapıda gösterge lambalı kilitleme ve kilit açma düğmesi.

**Ön kapıda bulunan düğme ile kilit açma**

- Tüm yan kapıların ve arka panel kapağının kilidini açmak için  düğmesine basın.

**Alternatif kilit açma yöntemi**

Yan kapının alternatif kilitlemesi için açma kolu<sup>11</sup>.

- Yan kapılardan birinin açma kolunu çekip bırakın.
- > Uzaktan kumanda anahtarının ayarlarına bağlı olarak, ya tüm kapıların kilidi açılır ya da yalnızca seçilen kapının kilidi açılır ve açılır.

Bu ayarı değiştirmek için, orta gösterge ekranındaki üst görünümde **Ayarlar**

→ **My Car** → **Kilitleme** → **Uzaktan ve İçeriden Kilit Açma**'e dokunun.

<sup>10</sup> Sadece anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* donanımlı araçlarda.

<sup>11</sup> Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

### « Ön kapıda bulunan düğme ile kilitleme

-  düğmesine basın - her iki ön kapının da kapalı olması gerekir.
  - > Tüm kapılar ve arka panel kapağı kilitlenir.

### Arka kapıda bulunan düğme ile kilitleme\*



Arka kapıda gösterge lambalı kilitleme düğmesi.

Arka kapı kilidi düğmeleri ilgili arka kapıyı kilitleler.

### Arka kapının kilidinin açılması

- Açma kolunu çekin.
  - > Arka kapının kilidi açılır ve açılır<sup>12</sup>.

### İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda edilen ve içeriden kilit açma ayarları (s. 261)
- Aracın içinden bagaj kapağı kilidini açma (s. 286)
- Çocuk güvenlik kilitlerinin etkinleştirilmesi ve kapatılması (s. 287)

### Aracın içinden bagaj kapağı kilidini açma

Bagaj kapağının kilidi gösterge ekranındaki bir düğmeye basarak içeriden açılabilir.



- Gösterge tablosundaki  düğmesine kısaca basın.
  - > Lastik baskı plakasını kavrayarak bagaj kapağının kilidi dışarıdan açılabilir ve kapak açılabilir.

Elektrikle çalışan bagaj kapağı opsiyonu\* ile birlikte:

- Gösterge tablosundaki  düğmesine uzun basın.
  - > Bagaj kapağı açılır.

<sup>12</sup> Çocuk güvenlik kilidinin etkinleştirilmediği varsayılır.


**İlgili bilgiler**

- Aracın içinden kilitleme ve kilit açma (s. 285)
- Elektrikle çalışan yükleme kapağının açılması ve kapatılması\* (s. 289)

**Çocuk güvenlik kilitlerinin etkinleştirilmesi ve kapatılması**

Çocuk güvenlik kilitleri arka kapıların içeriden açılmasını engeller.

Çocuk güvenlik kilitleri manuel veya elektrikli olabilir\*.

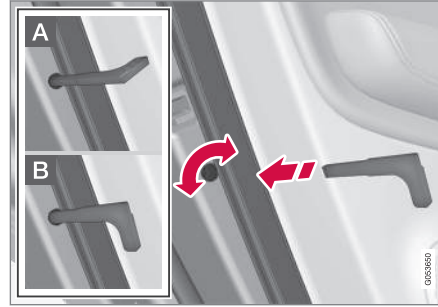**Çocuk güvenlik kilitlerinin manuel etkinleştirilmesi ve kapatılması**

Çocuk güvenlik kilitleri ile. Manuel kapı kilitleri ile karıştırılmamalıdır.

- Düğmeyi döndürmek için uzaktan kumanda anahtarının ayrılabilir kilit dilini kullanın.

**A** Kapı içeriden açılmaya karşı bloke edilir.

**B** Kapı hem dışarıdan hem de içeriden açılabilir.

**ⓘ DİKKAT**

- Bir kapı düğmesi aynı anda her iki arka kapıya değil, sadece ilgili kapıya kumada eder.
- Elektronik çocuk güvenlik kilidi olan arabalarda manuel bir çocuk kilidi bulunmaz.

**Çocuk güvenlik kilitlerinin elektrikli\* etkinleştirilmesi ve kapatılması**

Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri, **O** üstündeki tüm kontak konumlarında etkinleştirilebilir/ devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirme ve devre dışı bırakma, aracı kapatıldıktan sonra hiçbir kapının açılmaması kaydıyla 2 dakikaya kadar yapılabilir.



Elektrikli etkinleştirme ve devre dışı bırakma düğmesi.

1. Aracı çalıştırın veya **O** üstünde bir kontak konumu seçin.
2. Sürücü kapısı kontrol panelindeki düğmeye basınız.
- > Sürücü gösterge ekranında **Arka çocuk kilidi Etkinleştirildi** mesajı gösterilir ve düğmenin lambası yanar - kilitler devredir.

Elektrikli çocuk güvenlik kilidi devrede olduğunda

- camlar sadece sürücü kapısı kumanda panelinden açılabilir
- kapılar içten açılmaz.

Kilitleri devre dışı bırakmak için:

- Sürücü kapısı kontrol panelindeki düğmeye basınız.
- > Sürücü gösterge ekranında **Arka çocuk kilidi Devre dışı bırakıldı** mesajı gösterilir ve düğmenin lambası söner - kilitler devreden çıkarılmıştır.

Araç kapatıldığında, mevcut ayar saklanır - araç durdurulduğunda çocuk güvenlik kilitleri etkinleştirilirse, fonksiyon araç tekrar çalıştırana kadar etkin olmaya devam edecektir.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                         | Teknik özellikler                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Arka çocuk kilidi Etkinleştirildi</b>      | Çocuk güvenlik kilitleri etkinleştirilir. |
|  | <b>Arka çocuk kilidi Devre dışı bırakıldı</b> | Çocuk güvenlik kilitleri devre dışı.      |

### İlgili bilgiler

- Aracın içinden kilitleme ve kilit açma (s. 285)
- Çıkartılabilir anahtar dili (s. 268)

## Seyir halindeyken otomatik kilitleme

Araç hareket etmeye başladığında kapılar ve yükleme kapağı otomatik olarak kilitlenir. Bu uyarı değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basınız.
2. **My Car → Kilitleme** tuşuna basınız.
3. Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Sürüş Sırasında Kapıları Otomatik Kilit** öğesini seçin.

### İlgili bilgiler

- Aracın içinden kilitleme ve kilit açma (s. 285)

## Elektrikle çalışan yükleme kapağının açılması ve kapatılması\*


Bagaj kapağının bir düğmeye dokunarak açılıp kapatılabileceği fonksiyon.

### Açma


Elektrikle çalışan bagaj kapağını açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:



- Uzaktan kumanda anahtarının  düğmesine uzun basın. Bagaj kapağı açılmaya başlayınca kadar basılı tutun.

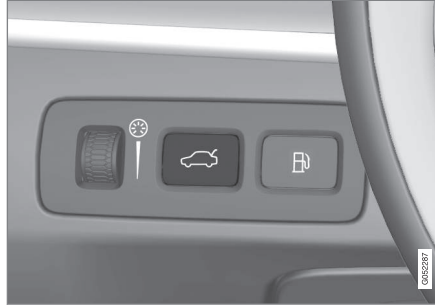

- Gösterge panelinin  düğmesine uzun basın. Bagaj kapağı açılmaya başlayınca kadar basılı tutun.

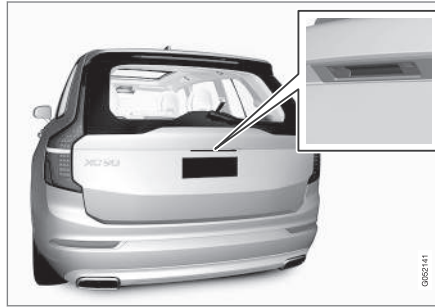

- Arka panel kapağı koluna hafif basın.



- Ayak hareketi\* arka tampon altından.

### Kapatma

Elektrikle çalışan bagaj kapağını kapatmak<sup>13</sup> için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

<sup>13</sup> Anahtarsız kilitleme veya kilit açma\* özelliği olan araçlarda kapatma için bir düğme ve kapatma ile kilitleme için bir düğme vardır.

«



- Kapatmak için yükleme kapağının alt tarafındaki  düğmesine basın.
  - > Bagaj kapağı otomatik olarak kapanır ve kilit açık durumda kalır.

### **i DİKKAT**

- Düğme, kapak açık bırakıldıktan sonra 24 saat aktiftir. Daha sonra, manüel olarak kapatılmalıdır.
- Kapak 30 dakikadan fazla açık kalırsa yavaş bir hızda kapanır.

- Uzaktan kumanda anahtarının üzerindeki  düğmesine uzun basın.
  - > Bagaj kapağı otomatik olarak kapanır ve sinyaller çalar - bagaj kapağı kilit açık durumda kalır.
- Gösterge tablosundaki  düğmesine uzun basın.
  - > Bagaj kapağı otomatik olarak kapanır ve sinyaller çalar - bagaj kapağı kilit açık durumda kalır.
- Ayak hareketi\* arka tampon altından.
  - > Bagaj kapağı otomatik olarak kapanır ve sinyaller çalar - bagaj kapağı kilit açık durumda kalır.

## Kapatma ve kilitleme



- Bagaj kapağını kapatmak ve eşzamanlı olarak bagaj kapağı ile kapıları kilitlemek<sup>13</sup> için yükleme kapağının alt tarafında bulunan  düğmesine basın (kilitlenebilmesi için tüm kapıların kapalı olması gerekir).
  - > Bagaj kapağı otomatik olarak kapanır - bagaj kapağı ve kapılar kilitletir ve alarm\* etkinleşir.

### **i DİKKAT**

- Aracın uzaktan kumandalı anahtarlarından biri, kilitlemek ve kilit açmanın çalışması için menzil dahilinde olmalıdır.
- Anahtarsız\* kilitleme veya kapatma fonksiyonu kullanılırken anahtarın bagaj

<sup>13</sup> Anahtarsız kilitleme veya kilit açma\* özelliği olan araçlarda kapatma için bir düğme ve kapatma ile kilitleme için bir düğme vardır.

kapağına yakın olarak algılanmadığı durumlarda üç sinyal sesi gelir.

### ! ÖNEMLİ

Bagaj kapağını manuel olarak kullanırken yavaşça açıp kapatın. Eğer bir direnç var ise açmakta/kapamakta zorlamayın. Hasar görmüş veya doğru çalışmıyor olabilir.

### Açmayı veya kapatmayı iptal etme

Aşağıdaki yollarla açılmayı veya kapanmayı iptal edin:

- Gösterge tablosundaki düğmeye basın.
- Uzaktan kumanda anahtarı düğmesine basın.
- Bagaj kapağının alt kısmındaki kapatma düğmesine basın.
- Dış kapı kolunun altındaki lastik baskı plakasına basın.
- Ayak hareketi kullanmak\*.

Bagaj kapağının hareketi kesilir ve durur. Ardından bagaj kapağı manuel olarak çalıştırılabilir.

Bagaj kapağı kapılı konum yakinken durdurulursa, sonraki etkinleştirme bagaj kapağını açacaktır.

### Sıkışma koruması

Yeterli dirence sahip herhangi bir etmen yüklemeye kapağının açılmasını veya kapanmasını önlerse sıkışmaya karşı koruma devreye girer.

- Açılma sırasında - hareket kesilir, arka panel kapağı durur ve uzun bir sinyal çalar.
- Kapanma sırasında - hareket kesilir, arka panel kapağı durur, uzun bir sinyal çalar ve arka panel kapağı, programlanan maksimum konumuna döner.


### ⚠ UYARI

Açarken ve kaparken ezilme riskine dikkat edin.

Açma veya kapamaya başlamadan önce bagaj kapağının yanında kimsenin bulunmadığını kontrol edin, çünkü ağır yaralanmalar ciddi sonuçlara yol açabilir.

Yükleme kapağını daima dikkatle çalıştırın.

### Ön gergili yaylar

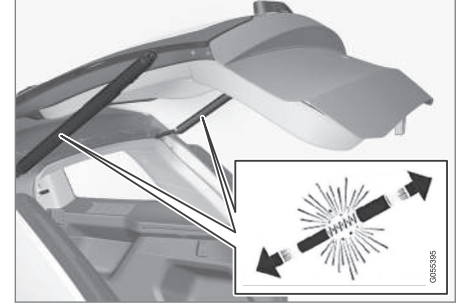

Elektrikli yüklemeye kapağı için ön gergili yaylar

### ⚠ UYARI

Otomatik yüklemeye kapağı için önerilmeli yayları açmayın. Yaylar yüksek basınçlı önerilmelidir ve açıldığında yaralanmaya sebep olabilirler.

### İlgili bilgiler

- Elektrikle açılan bagaj kapağı için maksimum açılma seviyesinin programlanması\* (s. 292)
- Ayak hareketi\* ile arka panel kapağının açılması ve kapatılması (s. 292)
- Uzaktan kumanda anahtarı menzili (s. 262)

## Elektrikle açılan bagaj kapağı için maksimum açılma seviyesinin programlanması\*

Bagaj kapağının açılma konumunu düşük tavan yüksekliğine göre ayarlayın. Maksimum açılmayı ayarlamak için:

1. Yükleme kapağını açın - açık konumda durdurun.

### **i DİKKAT**

Yarı açık bagaj kapağından daha alçak bir açılma konumu programlamak mümkün değildir.

2. Yükleme kapağının alt tarafındaki  düğmesine en az 3 saniyeliğine basın.
  - > İki kısa sinyal sesi, ayarlanan konumun kaydedildiğini gösterir.

Maksimum açılmayı sıfırlamak için:

- Yükleme kapağını manüel olarak mümkün olan en yüksek konuma getirin - bagaj kapağındaki  düğmesine en az 3 saniyeliğine basılı tutun.
  - > İki sinyal sesi, ayarlanan konumun silindiğini gösterir. Bundan sonra arka panel kapağı, açıldığında maksimum konumunu alacaktır.

### **i DİKKAT**

- Sistem uzun süreyle durmaksızın çalışıyorsa, aşırı yüklenmeyi önlemek için kapatılır. Yaklaşık 2 dakika sonra yeniden kullanılabilir.

### İlgili bilgiler

- Elektrikle çalışan yükleme kapağının açılması ve kapatılması\* (s. 289)

## Ayak hareketi\* ile arka panel kapağının açılması ve kapatılması

Arka tamponun altındaki bir ayağı hareket ettirerek bagaj kapağının açılmasını ve kapanmasını sağlayan bir işlev, elleriniz doluğunda hayatı kolaylaştırır.

Araç anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* ile donatılmışsa bagaj kapağını bir ayak hareketi ile açabilirsiniz.


Bu bagaj kapağını hem açma hem de kapama fonksiyonu aynı zamanda araç elektrikli bagaj kapağı\* ile donatıldığında mevcuttur.

### **i DİKKAT**

Ayakla çalıştırılan bagaj kapağı fonksiyonun iki versiyonu mevcuttur:

- Ayak hareketi ile açılır ve kapanır
- Sadece ayak hareketiyle kilit açma (açmak için bagaj kapağını manuel olarak kaldırın)

Ayak hareketi ile açma ve kapatma işlevi için "elektrikle çalışan bagaj kapağına"\* gerek duyulduğunu unutmayın.

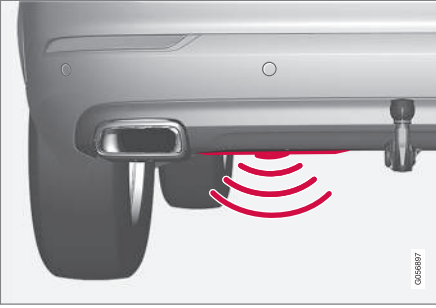

Sensör, tamponda<sup>14</sup> merkezin soluna doğru yer alır.

Araç uzaktan kumandalı anahtarlarından bir tanesi açma ve kapamanın mümkün olması için yaklaşık 1 metre (3 fit) yakında olmalıdır. Bu durum aynı zamanda örneğin araç yıkamada yanlışlıkla açmadan kaçınmak için kilitli bir araçta da geçerlidir.

### Ayak hareketi ile açma ve kapama



Dedektörün etkinleşme alanı içinde tekme hareketi.

- Sağ tamponun sol kısmının altında yavaş, ileri doğru **bir** ayakla vurma hareketi yapın. Ardından bir adım geri atın. Tampona dokunulmamalıdır.
  - > Açma veya kapatma etkinleştiğinde kısa bir sesli sinyal çalar - yükleme kapağı açılır/kapanır.

Araçın arkasında onaylanmış bir uzaktan kumanda anahtarı olmadan birkaç tekme atma hareketi gerçekleşirse, belirli bir gecikmeden sonra açmak mümkün olmayacaktır.

Tekme hareketi sırasında ayağınızı aracın altındaki konumda bırakmayın. Bu durum aktivasyonun başarısız olmasına neden olabilir.

### Ayak hareketi ile açma veya kapatmanın iptal edilmesi

- Yükleme kapağının hareketini durdurmak için açma ve kapatma devam ederken yavaşça **bir** öne doğru tekme hareketi yapın.

Bagaj kapağını açma veya kapatma işlemini iptal etmek için uzaktan kumanda anahtarının araç yakınında olması gerekmez.

Bagaj kapağı kapalı konum yakınen durdurulursa, sonraki etkinleştirme bagaj kapağını açacaktır.

#### **i DİKKAT**

Arka tampon büyük miktarlarda buz, kar, kir veya benzeri maddelerle yüklenmişse işlevin düşük performansla çalışması veya hiç çalışmaması riski vardır. Bu nedenle burayı temiz tuttuğunuzdan emin olun.

#### **i DİKKAT**

Uzaktan anahtar menzil içindeyse sistemin bir araç yıkaması veya benzer bir durumda etkinleşebileceği ihtimaline dikkat edin.


<sup>14</sup> Araç kaydırma plakası\* ile donatılmışsa sensör tamponun sol tarafında yer alır.

### « Kaydırma plakası\* aksesuarına sahip olan araçlar

Araç kaydırma plakası ile donatılmışsa sensör tamponun sol tarafında yer alır.



Kaydırma plakası ile donatılmış araçlarda ayak hareketi ile açma ve kapama işleminin gerçekleşmesi için, tekme hareketi aracın yanından yapılır. Araç uzaktan kumandalı anahtarlarından bir tanesi açma ve kapamanın mümkün olması için yaklaşık 1 metre (3 fit) yakında olmalıdır.

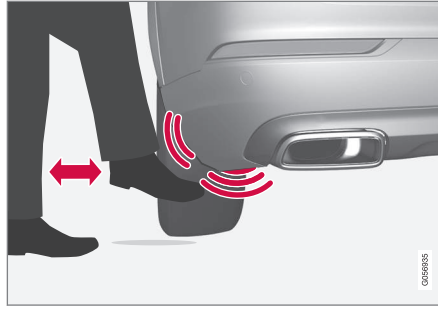

Dedektörün geçerli etkinleşme alanı içinde tekme hareketi.

### İlgili bilgiler

- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)
- Elektrikle çalışan yükleme kapağının açılması ve kapatılması\* (s. 289)
- Uzaktan kumanda anahtarı menzili (s. 262)

### Özel kilitleme

Örneğin araç servise götürüldüğünde, otelde veya benzer bir yerde bırakıldığında bagaj kapağının ve topidonun açılmasını engelleyen özel kilitleme fonksiyonu ile kilitlenebilir.



Özel kilitleme işlevi düğmesi, orta gösterge ekranı işlev görünümünde yer almaktadır. Kilidin mevcut durumuna bağlı olarak, **Özel kilit açıldı** veya **Özel kilit kilitlendi** gösterilir.

### İlgili bilgiler

- Özel kilitlemeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma (s. 295)

## Özel kilitlemeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Özel kilitleme, orta gösterge ekranındaki bir işlev düğmesi ve seçime bağlı bir PIN kodu ile etkinleştirilir.

### ⓘ DİKKAT

Özel kilitleme fonksiyonunun etkinleşmesi için minimum olarak aracın I kontak modunda olması gerekir.

Özel kilitleme iki koda sahiptir:

- Fonksiyon ilk kez kullanıldığında bir güvenlik kodu oluşturulur.
- Fonksiyon her etkinleştirildiğinde yeni bir PIN kodu seçilir.

## İlk kullanım öncesinde güvenlik kodunu girin

Fonksiyon ilk kullanıldığında bir güvenlik kodu seçilmelidir. Eğer seçilen PIN kodu kaybolmuş veya unutulmuşsa, güvenlik kodu özel kilitlemeyi devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Güvenlik kodu tüm özel kilitleme fonksiyonları için seçilen PIN kodları için PUK kodu işlevi görür.

Güvenlik kodunu güvenli bir yere kaydedin.

Bir güvenlik kodu oluşturmak için:

1. Fonksiyon görünümünde özel kilitleme düğmesine basın.




> Açılan bir pencere görüntülenir.

2. Tercih edilen güvenlik kodunu girin ve **Onayla** üzerine basın.
  - > Güvenlik kodu kaydedildi. Özel kilitleme fonksiyonu şimdi etkinleştirilmek için hazır.

## Özel kilitlemeyi etkinleştirme

1. Fonksiyon görünümünde özel kilitleme düğmesine basın.

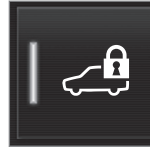

> Açılan bir pencere görüntülenir.

2. Kilitledikten sonra torpido gözünün ve yükleme kapağının kilidini açmak için kodu girip **Onayla** seçeneğine dokunun.
  - > Torpido gözü ve yükleme kapağı kilitlenir. Kilitleme onayı fonksiyon görünümündeki düğmenin yeşil bir göstereyle gösterilmesiyle meydana gelir.

## Özel kilitlemeyi devre dışı bırakma

1. Fonksiyon görünümünde özel kilitleme düğmesine basın.



> Açılan bir pencere görüntülenir.

2. Kilitlemede kullanılan kodu girip **Onayla** seçeneğine dokunun.
  - > Torpido gözü ve yükleme kapağının kilidi açılır. Kilit açma onayı fonksiyon görünümündeki yeşil göstergenin sönmesiyle meydana gelir.

## PIN kodunu mu unuttunuz

PIN kodu unutulduysa veya üç kezden fazla yanlış PIN kodu girilmişse, özel kilitlemeyi devre dışı bırakmak için güvenlik kodu kullanılabilir.

- ◀◀ Aracın kilidi Volvo On Call\* veya Volvo On Call uygulaması ile açılmışsa, özel kilitleme otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

### Güvenlik kodunu mu unuttunuz

Güvenlik kodu da unutulduysa, özel kilitlemeyi devre dışı bırakma konusunda yardım için yetkili bir Volvo satıcısına başvurun.

### İlgili bilgiler

- Özel kilitleme (s. 294)

### Alarm\*

Alarm, herhangi biri geçerli bir uzaktan kumandalı anahtar olmadan arabaya girerse, marş aküsünü veya alarm sirenini değiştirirse, sesli ve görsel uyarılar sağlar.

Şu durumlarda devredeki alarm tetiklenir:

- bir kapı, motor kaputu veya bagaj kapağı açılır<sup>15</sup>
- yolcu bölmesinde hareket tespit edildiğinde (bir hareket detektörü\* takılıysa)
- araç kaldırıldığında ya da çekildiğinde (eğim detektörü\* takılmışsa)
- akü kablosu takılı değil
- siren devre dışı bırakıldığında.


### Alarm sinyalleri

Alarm tetiklendiğinde aşağıdakiler meydana gelir.

- 30 saniye boyunca veya alarm kapatılana kadar bir siren çalar.
- Dörtlü flaşörler 5 dakika boyunca veya alarm kapatılana kadar yanıp söner.

Eğer alarma neden olan sorun düzeltilmezse, alarm döngüsü en fazla 10 defa<sup>15</sup> tekrar edilir.

### Alarm göstergesi

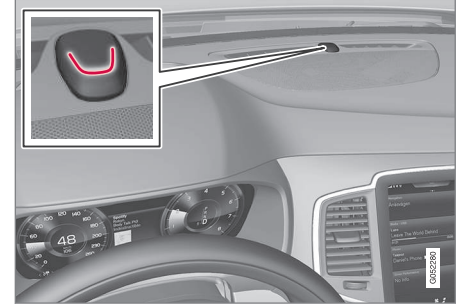

Gösterge panelde bulunan bir kırmızı LED, alarm sisteminin durumunu gösterir:

- LED yanmıyor – alarm devrede değil.
- LED iki saniyede bir kez yanıp sönüyor – alarm devrede.
- Alarm devreden çıkartıldıktan sonra, LED en fazla 30 saniye veya kontak konumu I etkinleştirilene kadar hızlıca yanıp söner - alarm tetiklenmiş olur.

<sup>15</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

### Hareket ve meyil sensörleri\*

Pencere kırılırsa veya herhangi tekerlekler çalınmaya çalışırsa veya aracı çekmeye çalışırsa, hareket ve meyil sensörleri aracın içindeki hareketlere tepki verir.

Hareket sensörü yolcu bölmesinde bir hareket olduğunda alarmı tetikler - hava akımları da tespit edilir. Bu sebepten, arabanın bir cam veya panoramik tavan\* açık bırakılarak terk edilmesi halinde veya yolcu bölmesi kaloriferi kullanıldığında alarm verilir.

Bunu önlemek için:

- Arabadan çıkarken camları ve panoramik tavanı kapatın.
- Yolcu kabini veya park ısıtıcısı kullanılabaksa hava menfezlerinden gelen havayı yönlendirerek yolcu kabininin yukarısına doğru gitmemesini sağlayın.

Alternatif olarak, hareket ve meyil sensörlerini geçici olarak devre dışı bırakmak için alarm seviyesini düşürün.

Araç bir feribot ya da trenle taşınırken, hareketi ve meyil sensörlerini de kapatın; çünkü bu hareketler arabayı etkileyebilir ve alarmı tetikleyebilir.

### Alarm sistemi arızası durumunda



Alarm sisteminde bir arıza varsa sürücü gösterge ekranında **Alarm sistemi arızası Servis gerekli** sembolü ve mesajı görüntülenir. Böyle bir durumda bir servis ile irtibata geçin, yetkili bir Volvo servisi ile irtibat kurmanız önerilir.



#### DİKKAT

Alarm sisteminin parçalarını kendi başınıza tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Bu tür denemeler sigorta şartlarını etkileyebilir.

### İlgili bilgiler

- Alarmları devreye almak/devreden çıkarmak\* (s. 297)
- Azaltılmış alarm seviyesi\* (s. 299)
- Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu\* (s. 299)

### Alarmları devreye almak/devreden çıkarmak\*

Araç kilitlendiğinde alarm devreye girer.


#### Alarmın kurulması

Aşağıdaki şekilde aracı kilitleyip alarmı devreye sokun

- uzaktan kumanda anahtarı kilit düğmesine basın
- Kapı tutamaklarının dış kısmındaki işaretli bölgeye dokunun veya bagaj kapağının lastik ile kaplı basınç tabakasına dokununuz<sup>16</sup>.

Araçta hem anahtarsız kilitleme/kilit açma\* hem de elektrikle çalışan bagaj kapağı\* varsa aracı kilitlemek ve alarmı devreye sokmak için bagaj kapağının alt tarafındaki düğmesi de kullanılabilir.

<sup>16</sup> Anahtarsız kilitleme ve kilit açma\* özelliği olan araçlarda geçerlidir.

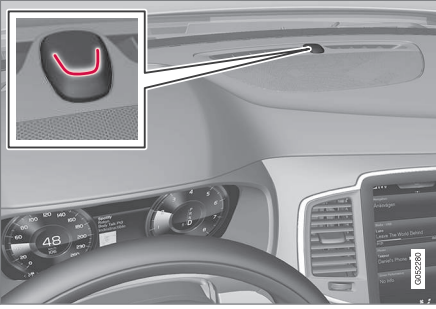

Araç kilitlendiğinde ve alarm devreye girdiğinde gösterge panelindeki kırmızı bir LED her iki saniyede bir yanıp söner.

### Alarmı devreden çıkartın

Aşağıdaki şekilde aracın kilidini açıp alarmı devre dışı bırakın


- uzaktan kumanda anahtarı kilit açma düğmesine basın
- kapı tutamaklarından birini tutun veya bagaj kapağının plastik kaplı basınç plakasına hafifçe basın<sup>16</sup>.

### Çalışan bir uzaktan kumanda anahtarı olmaksızın alarmı devre dışı bırakmak

Uzaktan kumanda anahtarı çalışmazsa, örneğin uzaktan kumanda anahtarının pili bitmişse de aracın kilidi açılıp alarmı devre dışı bırakılabilir.

1. Sürücü kapısını çıkarılabilir anahtar dili ile açın.

> Alarm tetiklenir.

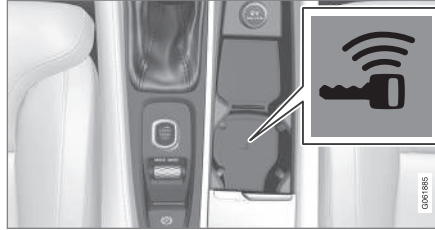

Bardaklıktaki yedek okuyucu konumu.

2. Uzaktan kumanda anahtarını, tünel konsolunun bardak tutucuda yer alan yedek okuyucudaki anahtar sembolüne yerleştirin.
  3. Marş düğmesini saat yönünde çevirip serbest bırakın.
- > Alarm devreden çıkarılmıştır.

### Aktif bir alarmın kapatılması

- Uzaktan kumanda anahtarının kilit açma düğmesine basın veya marş düğmesini saat yönünde çevirip bırakarak aracı I kon-tak konumuna ayarlayın.

### Alarmın otomatik devreye girmesi ve devreden çıkarılması

Alarmın otomatik olarak yeniden devreye girmesi, aracın alarmı yanlışlıkla devreden çıkarılmış şekilde bırakılmasını önler.

Araç uzaktan kumanda anahtarı kullanılarak açılırsa (bu işlem alarmı da devreden çıkarır), ancak kapılardan hiç biri veya arka panel kapağı iki dakika içerisinde açılmazsa alarm otomatik olarak yeniden devreye sokulur. Aynı anda araç yeniden kilitlenir.

Belirli pazarlarda sürücü kapısı açılıp kilitlenmeden kapatıldıktan sonra belirli bir gecikmenin ardından alarm otomatik olarak devreye girer.

Bu uyarı değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Kilitleme** tuşuna basınız.
3. **Pasif donatımı devre dışı bırakma** seçerek fonksiyonu geçici bir süreliğine devreden çıkarın.

### İlgili bilgiler

- Alarm\* (s. 296)

<sup>16</sup> Anahtarsız kilitleme ve kilitleme\* özelliği olan araçlarda geçerlidir.

### Azaltılmış alarm seviyesi\*

Düşürülmüş alarm seviyesi, hareket ve meyil sensörlerinin geçici olarak kapatılacağı anlamına gelir.

Alarmin örn. bir köpek kilitli bir araçta bırakılırsa veya araç tren veya feribotta taşınırken kaza sonucu tetiklenmesini önlemek için hareket ve yalpalama dedektörlerini kapatın.



Araç kilitledikten sonra, orta gösterge ekranının fonksiyon ekranındaki **Azaltılmış koruma** düğmesine basarak hareket ve meyil sensörlerini kapatın.

Aynı zamanda deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu devre dışı bırakılır, örneğin içeriden kilit açmak mümkündür.

Araçın kilidi açılmış ve ardından tekrar kilitlenmişse düşük alarm seviyesinin tekrar etkinleştirilmesi gerekir.

### İlgili bilgiler

- Alarm\* (s. 296)
- Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu\* (s. 299)

### Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu\*

Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu, tüm açıklık kollarının dışarıdan kilitlendiğinde mekanik olarak serbest bırakılması anlamına gelir, bu da kapıların içeriden açılmasını imkansız kılar.

Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu uzaktan kumandalı anahtar veya anahtarsız kilitleme\* ile kilitlerken etkinleştirilir ve kapılar kilitlendikten sonra yaklaşık 10 saniye gecikmeyle gerçekleşir. Kapı gecikme süresi içinde açılırsa, işlem durdurulur ve alarm devre dışı bırakılır.

Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu etkinleştirildiğinde aracın kilidi sadece uzaktan kumandalı anahtar, anahtarsız kilit açma\* veya Volvo On Call\* uygulaması ile açılabilir.

Sol ön kapı da çıkartılabilir anahtar diliyle kilidi açılabilir. Araç kilidi çıkarılabilir kilit diliyle açılırsa, alarm tetiklenir.



### DİKKAT

- Araç kilitlendiğinde alarmin aktif hale geleceğini unutmayın.
- Birisi içeriden kapıları açmaya çalışırsa alarm tetiklenir.



### UYARI

Birinin içeride kilitli kalmasının önüne geçmek için önce fonksiyonunu devreden çıkartmadan kimsenin araçta kalmasına müsaade etmeyin.

### İlgili bilgiler

- Deadlock güvenlik kilitlerinin geçici\* olarak devre dışı bırakılması (s. 300)
- Alarm\* (s. 296)

## Deadlock güvenlik kilitlerinin geçici\* olarak devre dışı bırakılması

Eğer birisi araçta kalmak istiyor ve kapıların dışarıdan kilitlenmesi gerekiyorsa, deadlock güvenlik kilidi fonksiyonları içeriden kilit açmaya izin vermek için devre dışı bırakılmalıdır.

### UYARI

Birinin içeride kilitli kalmasının önüne geçmek için önce fonksiyonunu devreden çıkartmadan kimsenin araçta kalmasına müsaade etmeyin.



Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonunun geçici olarak devre dışı bırakmak için orta göstergede ekranı fonksiyon görünümündeki **Azaltılmış koruma** düğmesine basın.

Bu da aynı zamanda alarm hareketlerinin ve eğim detektörlerinin\* kapatılması anlamına gelir.

Ardından, orta göstergede ekranında **Azaltılmış koruma** görülür ve deadlock güvenlik kilitleri aracın bir sonraki kilitlemesinde geçici olarak devre dışı bırakılır.

Klasik kilitlemede elektrik soketleri derhal devre dışı kalır, ancak deadlock güvenlik kilitleri geçici olarak devre dışı bırakıldığında

soketler kilitlemeden sonra maksimum 10 dakikalığına etkin kalacaktır.

Aracın kilidi açılmış ve ardından tekrar kilitlenmişse deadlock güvenlik kilidi fonksiyonunun tekrar devre dışı bırakılması gerekir.

Motorun bir sonraki çalıştırılmasında sistem sıfırlanır.

### İlgili bilgiler

- Double lock güvenlik kilidi fonksiyonu\* (s. 299)
- Alarm\* (s. 296)

SÜRÜCÜ DESTEĞİ

## Sürücü destek sistemi

Araç, çeşitli durumlarda sürücüye aktif veya pasif olarak destek olabilecek çeşitli sürücü destek sistemleriyle donatılmıştır.

Örneğin, sistemler sürücüye aşağıdakiler için yardımcı olabilir:

- ayarlanan bir hızı koruma
- öndeki araç ile belirli bir zaman aralığını koruma
- sürücüyü uyarmak ve aracı frenlemek suretiyle bir çarpışmayı önleme
- park için sürücüye yardım etme.

Bazı sistemler standart olarak takılırken diğerleri opsiyoneldir - hangi alternatifin geçerli olduğu pazara bağlıdır.

### İlgili bilgiler

- IntelliSafe - sürücü desteği ve güvenliği (s. 33)
- Hıza bağlı direksiyon kuvveti (s. 302)
- Denge sistemi (s. 307)
- Viraj desteği\* (s. 344)
- Elektronik denge kontrolü (s. 303)
- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Otomatik hız sınırlayıcı (s. 313)
- Mesafe Uyarısı\* (s. 307)
- Cruise control sistemi (s. 316)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)

- Pilot Assist\* (s. 329)
- Radar ünitesi (s. 347)
- Kamera ünitesi (s. 356)
- City Safety™ (s. 362)
- Rear Collision Warning\* (s. 376)
- BLIS\* (s. 377)
- Cross Traffic Alert\* (s. 381)
- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)
- Driver Alert Control (s. 392)
- Şerit yardımı (s. 394)
- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı (s. 401)
- Park Yardımcısı\* (s. 407)
- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)
- Park Yardımı Pilotu\* (s. 422)

## Hıza bağlı direksiyon kuvveti

Hıza duyarlı direksiyon simidi, sürücüye daha iyi bir hassaslık sunabilmek için araç hızlandıkça direksiyon kuvvetinin de artmasını sağlar.

Otoyollarda sürüş daha sağlamdır. Park ederken ve düşük hızlarda direksiyon hafiftir ve az bir çaba gerektirir.

### İ DİKKAT



Nadir durumlarda hidrolik direksiyon çok ısınabilir ve geçici olarak soğutulması gerekir - bu esnada hidrolik direksiyon daha düşük

güçle çalışır ve direksiyon simidinin çevrilmesi, biraz daha ağır olarak algılanabilir.

Sonrasında **Servo direksiyon Yardım geçici olarak azaltıldı** mesajı ve bu sembol gösterge ekranında gösterilir.

Servo direksiyon düşük güçte çalışırken, direksiyon yardımı ve sürücü destek sistemi fonksiyonları kullanılamaz.

### ! UYARI

Sıcaklık çok fazla artarsa, servo tamamen kapanmaya zorlanabilir. Böyle bir durumda sürücü ekranı bir sembol ile birlikte **Servo direksiyon arıza Emniyetle dur** mesajı gösterir.

## Direksiyon kuvveti seviyesinin değiştirilmesi\*

Direksiyon simidi direnci INDIVIDUAL sürüş modu kullanılırken ayarlanabilir.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Sürüş modları → Direksiyon gücü** öğesini seçin.

Direksiyon direnci seçimine sadece araç hareketsiz veya düşük hızda ve düz bir çizgide hareket ediyorsa erişilebilir.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Sürüş modları (s. 477)

## Elektronik denge kontrolü

Elektronik Denge Kontrolü (ESC<sup>1</sup>), sürücünün patinaj yapmasını önlemeye yardımcı olur ve aracın çekişini iyileştirir.



Sistemi etkinleştğinde sürücü gösterge ekranı bu sembolü görüntüler.

Sisteminden gelen frenleme bir pals darbesi sesi olarak duyulabilir ve araca gaz veril-diğinde beklenenden daha yavaş hızlanabilir.

Sistemi aşağıdaki alt işlevlerden oluşur:

- Denge fonksiyonu<sup>2</sup>
- Patinaj kontrolü ve çekiş kontrol sistemi
- Motor Sürtünme Kontrolü
- Römork denge yardımı

## ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

## Denge fonksiyonu<sup>2</sup>

İşlev, aracı dengelemek için ayrı ayrı her tekerlekteki tahrik ve fren kuvvetini kontrol eder.

## Patinaj kontrolü ve çekiş kontrol sistemi

Fonksiyon düşük hızda aktiftir ve patinaj yapan tahrik tekerleklerini frenler, böylece ek çekiş dönmeyen tahrik tekerleklerinden aktarılır.

<sup>1</sup> Electronic Stability Control

<sup>2</sup> Aynı zamanda Aktif Sapma Kontrolü olarak bilinir.

- ◀ Fonksiyon aynı zamanda hızlanma esnasında tekerleklerin yol yüzeyinde patinaj yapmasını engelleyebilir.

### Motor Sürtünme Kontrolü

Motor Sürükleme Kontrolü (EDC<sup>3</sup>), örneğin vites küçülttükten veya kaygan yol yüzeylerinde düşük viteste sürüş yaparken motor frenlemesi sonrasında tekerleklerin kontrol dışı kilitlenmesini önleyebilir.

Sürüş esnasında tekerleklerin kontrol dışı kilitlenmesi sürücünün araç hakimiyetini azaltır.

### Römork denge yardımı\*<sup>4</sup>

Römork denge yardımının (TSA<sup>5</sup>) fonksiyonu, römork çeken araç savrulmaya başladığında aracın dengelenmesini sağlamaktır.

#### **i DİKKAT**

**ESC Spor Modu** etkinse Römork Denge Yardımı devre dışı bırakılır.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Elektronik denge kontrolü için spor modunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (s. 305)

- Elektronik denge kontrolü sembolleri ve mesajları (s. 306)
- Römork denge yardımı\* (s. 509)

## Spor modda Elektronik Denge Kontrolü

Denge sistemi (ESC<sup>6</sup>) her zaman devrededir - kapatılamaz. Ancak sürücü daha aktif bir sürüş deneyimi sağlayan **ESC Spor Modu** ögesini seçebilir.

**ESC Spor Modu** alt fonksiyonu seçiliyken, sistemin müdahalesi azalır ve aracın daha fazla kaymasına izin verilir, böylelikle normalden daha fazla kontrol sürücüye aktarılır.

**ESC Spor Modu** seçildiğinde fonksiyon birçok durumda sürücüye yardım etmeye devam etse de fonksiyon devre dışı bırakılmış olarak sayılır.

#### **i DİKKAT**

**ESC Spor Modu** seçiliyken, Römork Denge Yardımı (TSA<sup>7</sup>) devre dışı bırakılır.

**ESC Spor Modu** aynı zamanda araç saplandığında veya kum ya da derin kar gibi gevşek bir zeminde sürüş esnasında dahi daha fazla çekiş sağlar.

<sup>3</sup> Engine Drag Control

<sup>4</sup> Römork Denge Yardımı, orijinal Volvo çekme çubuğunun montajına dahildir.

<sup>5</sup> Trailer Stability Assist

<sup>6</sup> Electronic Stability Control

**İlgili bilgiler**

- Elektronik denge kontrolü (s. 303)
- Elektronik denge kontrolü için spor modunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (s. 305)
- Römork denge yardımı\* (s. 509)

**Elektronik denge kontrolü için spor modunu etkinleştirme veya devreden çıkarma**

Denge sistemi (ESC<sup>8</sup>) her zaman devrededir - kapatılamaz. Ancak sürücü daha aktif bir sürüş deneyimi sağlayan spor modu ögesini seçebilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.



İşlev devre dışı bırakılıncaya veya motor kapatılıncaya kadar sürücü gösterge ekranı, bu sembolü sabit bir ışıkla göstererek etkinleştirilmiş **ESC**

**Spor Modu** ögesini belirtir. Motorun bir sonraki çalıştırılmasında sistem tekrar normal moduna döner.

**ESC Spor Modu** fonksiyonu şu fonksiyonlardan biri etkinleştirilmişse seçilemez:

- Hız sınırlayıcı
- Cruise control sistemi

- Adaptif cruise control sistemi\*
- Pilot Assist\*

**İlgili bilgiler**

- Spor modda Elektronik Denge Kontrolü (s. 304)
- Elektronik denge kontrolü (s. 303)

<sup>7</sup> Trailer Stability Assist

<sup>8</sup> Electronic Stability Control

## Elektronik denge kontrolü sembolleri ve mesajları

Sürücü gösterge ekranında elektronik denge kontrolü (ESC<sup>9</sup>) ile ilgili bir dizi sembol ve mesaj gösterilebilir. İşte birkaç örnek.

| Sembol                                                                            | Mesaj                            | Teknik özellikler                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Yaklaşık 2 saniyelik sabit açık. | Motor çalıştırıldığında yapılan sistem kontrolü.                                                                                     |
|  | Yanıp sönen ışık.                | Sistemi etkinleştirildi.                                                                                                             |
|  | Sabit parlaklık.                 | Spor modu etkindir. <b>NOT:</b> Bu modda sistemi devreden çıkarılmaz - kısmen düşürülür.                                             |
|  | ESC<br>Geçici olarak kapalı      | Aşırı fren sıcaklığı yüzünden sistem geçici olarak düşürülmüştür - frenler soğuduğunda işlev otomatik olarak tekrar etkinleştirilir. |
|  | ESC<br>Servis gerekli            | Sistemi devre dışıdır. Aracı güvenli bir alanda durdurun, motoru kapatın ve tekrar çalıştırın.                                       |

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ediyorsa: Bir servise danışın - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

### İlgili bilgiler

- Elektronik denge kontrolü (s. 303)

<sup>9</sup> Electronic Stability Control

## Denge sistemi

Denge sistemi (RSC<sup>10</sup>), örneğin ani bir kaçış manevrası esnasında veya aracın kaymaya başladığı durumlarda devrilme riskini azaltır. Sistemi aracın yana eğim hareketinin olup olmadığını ve eğer varsa ne düzeyde olduğunu kaydeder. Bu bilgi aracın takla atma riskini hesaplamak için kullanılır. Eğer araç risk altındaysa elektronik denge sistemi devreye girer, motor torku azalır ve araç yeniden dengesini kazanana kadar bir veya daha fazla sayıda tekerleğe fren uygulanır.

### ⚠ UYARI


Normal sürüş koşullarında sistemi aracın yol güvenliğini iyileştirir, ancak bu bir hız artırma sebebi olarak görülmemelidir. Daima güvenli sürüş için normal önlemlere uyun.

## İlgili bilgiler

- Elektronik denge kontrolü (s. 303)

## Mesafe Uyarısı\*<sup>11</sup>

Mesafe Uyarısı fonksiyonu, öndeki araç ile aradaki zaman aralığının çok kısa olduğuna dair sürücüyü bilgi vererek destek olabilir. Bu, aracın Mesafe Uyarısını gösterebilmek için bir baş üstü ekran\* ile donatılmasını gerektirir.

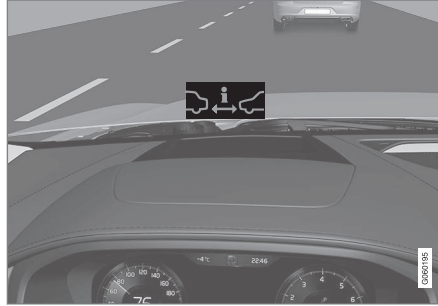


Baş üstü ekranlı ön camda Mesafe Uyarısı sembolü.

Eğer araçlar baş üstü ekranı ile donatılmışsa, öndeki araç ile zaman aralığı önceden ayarlanan değerden kısa olduğu sürece ön camda bir sembol görüntülenir. Ancak, bu **Sürücü Desteğini Göster** fonksiyonunun aracın menü sistemindeki ayarlar vasıtasıyla etkinleştirildiğini farz eder.

Mesafe uyarısı 30 km/sa (20 mph) üstündeki hızlarda aktif ve sadece aynı yönde öndeki

araca tepki verir. Gelen, yavaş veya sabit araçlar için mesafe bilgisi verilmez.

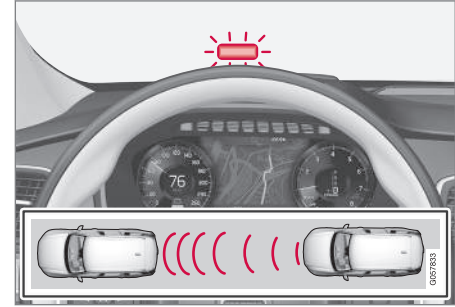

Ön camda Mesafe Uyarısı için uyarı ışığı.

Araç bir baş üstü ekran ile donatılmamış olsa bile, ön camdaki bir uyarı lambası ön camda belirir ve öndeki araca olan zaman aralığı önceden ayarlanmış bir değerden daha kısa olursa, sürekli olarak yanar.

### ⓘ DİKKAT

Güçlü güneş ışığı, yansımalar, ekstrem ışık kontrastları, güneş gözlüğü takmak veya sürücünün düz öne bakmaması ön camdaki görsel uyarı sinyalinin algılanmasını zorlaştırabilir.

<sup>10</sup> Roll Stability Control

<sup>11</sup> Distance Alert



### **DİKKAT**

Adaptif cruise control\* veya Pilot Assist\* etkin olduğu zaman mesafe uyarı devre dışı bırakılır.

### **UYARI**

Mesafe uyarısı sadece öndeki araca olan zaman penceresi önceden ayarlanmış bir değerden daha kısa ise, yanıt verir, sürücünün araç hızı etkilenmez.

### **UYARI**

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemeyebilir.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### **İlgili bilgiler**

- İlk yardım kiti\* (s. 626)
- Mesafe uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 308)
- Mesafe Uyarısı sınırlamaları (s. 309)
- Öndeki araçla zaman aralığı ayarlayın (s. 341)
- Çarpışma riski durumunda sürücü desteğinden uyarı (s. 338)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)

### **Mesafe uyarısını<sup>12</sup> etkinleştirme veya devre dışı bırakma**

Mesafe Uyarısı fonksiyonu devre dışı bırakılabılır. Fonksiyon sadece baş üstü ekranı\* adı verilen ön camda bilgi görüntüleyebilen otomobillerde bulunur.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

Mesafe Uyarısı motor her çalıştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

### **İlgili bilgiler**

- Mesafe Uyarısı\* (s. 307)
- Mesafe Uyarısı sınırlamaları (s. 309)

## Mesafe Uyarısı sınırlamaları<sup>13</sup>

Belirli durumlarda mesafe uyarısı işlevinin sınırlamaları olabilir. Fonksiyon sadece baş üstü ekranı\* adı verilen ön camda bilgi görüntüleyebilen otomobillerde bulunur.

### ⚠ UYARI

- Örneğin motosikletler gibi bir aracın boyutu algılama yeteneğini etkileyebilir, bu uyarı lambasının ayarlanan süreden daha kısa bir süreyle yanması veya uyarının geçici olarak yok olması anlamına gelebilir.
- Bu lamba radar ünitesi menziline oluşabilecek kısıtlamalardan dolayı aşırı hızlarda da kısa zaman penceresinde yanabilir.

### i DİKKAT


Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

## İlgili bilgiler

- Mesafe Uyarısı\* (s. 307)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)

## Hız sınırlayıcı

Hız sınırlayıcısı (SL<sup>14</sup>) bir tür ters cruise control olarak düşünülebilir - sürücü, gaz pedalını kullanarak hızı ayarlar, ancak hız sınırlayıcısı tarafından önceden seçilmiş/ayarlanmış maksimum bir hızı kazara aşması önlenir.

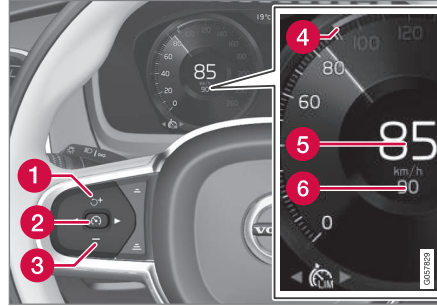

Fonksiyonun düğmeleri ve sembolleri.

- 1 : Bekleme modundan hız sınırlayıcısını etkinleştirir ve kayıtlı maksimum hıza geri döner
- 1 : Kayıtlı maksimum hızı artırır
- 2 : **Bekleme modundan** - hız sınırlayıcısını etkinleştirir ve mevcut hızı kaydeder

- 2 : **Etkin moddan** - hız sınırlayıcısını bekleme moduna devre dışı bırakır/değiştirir
- 3 : Kayıtlı maksimum hızı düşürür
- 4 : Kayıtlı maksimum hızın işareti
- 5 : Aracın mevcut hızı
- 6 : Kayıtlı maksimum hız

<sup>12</sup> Distance Alert

<sup>13</sup> Distance Alert

<sup>14</sup> Speed Limiter



### UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.


### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Hız sınırlayıcısının sınırlamaları (s. 312)
- Hız sınırlayıcı seçme ve etkinleştirme (s. 310)
- Hız sınırlayıcısını devre dışı bırakma (s. 311)
- Hız sınırlayıcının geçici olarak devre dışı bırakılması (s. 312)

- Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın (s. 340)
- Otomatik hız sınırlayıcı (s. 313)

### Hız sınırlayıcı seçme ve etkinleştirme

Hızı düzenlemek için önce hız sınırlayıcısı fonksiyonunun (SL<sup>15</sup>) seçilmesi ve etkinleştirilmesi gerekir.

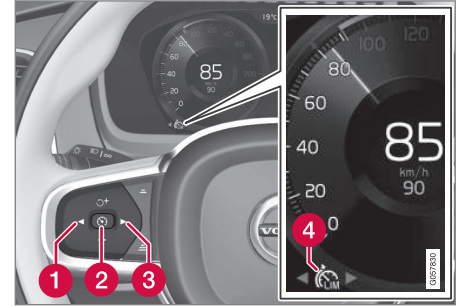

Hız sınırlayıcısı motor çalıştırdıktan sonrasına kadar etkinleştirilemez. Kaydedilebilecek en düşük maksimum hız 30 km/saatir (20 mil/saat).

- Hız sınırlayıcısı  sembolüne (4) kaydırmak için ◀ (1) veya ▶ (3) düğmesine basın.
  - > Sembol gridir – hız sınırlayıcı bekleme modundadır.

<sup>15</sup> Speed Limiter


2. Hız sınırlayıcısı seçildiğinde – etkinleştirmek için  (2) direksiyon simidi düğmesine basın.
  - > Sembol beyazdır – hız sınırlayıcısı başlatılır ve mevcut hız, maksimum hız olarak saklanır.

#### İlgili bilgiler

- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Hız sınırlayıcısını devre dışı bırakma (s. 311)
- Hız sınırlayıcının geçici olarak devre dışı bırakılması (s. 312)

### Hız sınırlayıcısını devre dışı bırakma

Hız sınırlayıcı (SL<sup>16</sup>) devre dışı bırakılabilir ve kapatılabilir.

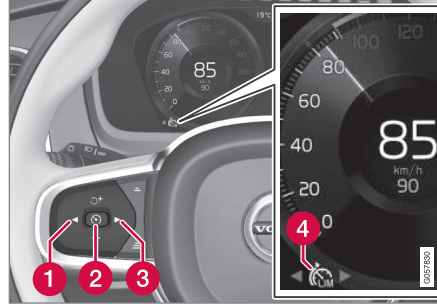

1. Direksiyon simidi  (2) düğmesine basın.
  - > Sembol ve gösterge griye döner – hız sınırlayıcı bekleme modundadır ve sürücü ayarlı hız limitini aşabilir.
2. Başka bir işleve geçmek için direksiyon simidi  (1) veya  (3) düğmesine basın.
  - > Sürücü gösterge ekranı sembolü ve hız sınırlayıcı (4) göstergesi kapanır, bu da kayıtlı maksimum hızı siler.

#### İlgili bilgiler

- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Hız sınırlayıcı seçme ve etkinleştirme (s. 310)
- Hız sınırlayıcının geçici olarak devre dışı bırakılması (s. 312)

### Hız sınırlayıcısının geçici olarak devre dışı bırakılması

Hız sınırlayıcısı (SL<sup>17</sup>), geçici olarak devre dışı bırakılabilir ve bekleme moduna ayarlanabilir.

### Gaz pedalı ile geçici devreden çıkarma

Hız sınırlayıcısı aynı zamanda örneğin çabuk hızlanarak aracı bir durumdan kurtarmak üzere hız sınırlayıcısını ilk önce bekleme moduna alınmasına gerek olmadan gaz pedalı ile de geçici olarak devreden çıkartılabilir ve geçersiz kılınabilir.

Bu durumda aşağıdaki şekilde devam edin:

1. Gaz pedalına tamamen basın ve istenen hıza ulaşıldığında hızlanmanın kesilmesi için bırakın.
  - > Bu modda hız sınırlayıcısı hala aktiftir ve bu yüzden sürücü gösterge ekranının sembolü BEYAZ renktedir.
2. Geçici hızlanma tamamlandığında gaz pedalını tamamen bırakın.
  - > Araca bu durumda kayıtlı son maksimum hızın altına otomatik olarak motor freni uygulanır.

### İlgili bilgiler

- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Hız sınırlayıcı seçme ve etkinleştirme (s. 310)

- Hız sınırlayıcısını devre dışı bırakma (s. 311)

### Hız sınırlayıcısının sınırlamaları

Hız sınırlayıcı (SL<sup>18</sup>) belirli genel sınırlamalara sahiptir.

Dik yokuş aşağı eğimlerde hız sınırlayıcısının (SL<sup>19</sup>) frenleme etkisi yetersiz gelebilir, bu yüzden kayıtlı maksimum hız aşılabılır. Bu durumda sürücü, sürücü gösterge ekranındaki **Hız limiti aşıldı** mesajı ile ikaz edilir.



### DİKKAT

Hız en az 3 km/sa oranında aşılsa maksimum hızın aşıldığına dair bir mesaj etkinleşecektir (yakl. 2 mil/saat).

### İlgili bilgiler

- Hız sınırlayıcı (s. 309)

<sup>17</sup> Speed Limiter

## Otomatik hız sınırlayıcı

Otomatik Hız Sınırlayıcısı (ASL<sup>20</sup>) fonksiyonu sürücünün aracın maksimum hızını yol işaretlerinde gösterilen hıza göre ayarlamasına yardımcı olur.

Hız Sınırlayıcısı fonksiyonu (SL<sup>21</sup>), otomatik hız sınırlayıcısına (ASL) değiştirilebilir.

Otomatik hız sınırlama aracın maksimum hızını ayarlamak için Yol Tabelası Bilgileri\* (RSI<sup>22</sup>) işlevinden gelen hız bilgilerini kullanır.

## ⚠ UYARI

Sürücü hızla ilişkili yol levhasını açıkça gördüğünde bile, Yol Tabelası Bilgileri\* (RSI) fonksiyonundan ASL'ye gelen hız bilgisi doğru olmayabilir, bunun gibi durumlarda sürücü kendisi devreye girip uygun bir hızla ulaşmak için hızlanmalı veya yavaşlamalıdır.

## ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

## SL veya ASL aktif mi?

Sürücü gösterge ekranındaki semboller, hangi hız sınırlayıcısı işlevinin aktif olduğunu gösterir:

| Sembol                                                                                                                                        | SL | ASL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <br>A                                                      | ✓  | ✓   |
| <br>"70" = ASL sonrası tabela sembolü etkinleştirilmiştir. |    | ✓   |

A BEYAZ sembol: İşlev aktif, GRİ sembol: Bekleme modu.

<sup>18</sup> Speed Limiter

<sup>19</sup> Speed Limiter

<sup>20</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>21</sup> Speed Limiter

<sup>22</sup> Road Sign Information

#### ASL sembolü

48  
70

Tabela sembolü (hız ölçerin, "70", ortasında kayıtlı hızın yanında gösterilir), aşağıdaki anlamları olan üç renkte gösterilir:

| Tabela sembolünün rengi | Anlamı                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeşilimsi sarı          | ASL etkindir                                                                         |
| Gri                     | ASL, bekleme moduna alınmıştır                                                       |
| Turuncu                 | ASL geçici olarak bekleme modunda - örneğin trafik işaretinin okunamaması nedeniyle. |

#### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Otomatik hız sınırlayıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 314)
- Otomatik hız sınırlama özelliğinin toleransının değiştirilmesi (s. 315)
- Otomatik hız sınırlama için kısıtlamalar (s. 316)
- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)

<sup>23</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>24</sup> Speed Limiter

### Otomatik hız sınırlayıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Otomatik hız sınırlayıcısı işlevi (ASL<sup>23</sup>), Hız sınırlayıcısını (SL<sup>24</sup>) tamamlayıcı olarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

#### Otomatik hız sınırlayıcısını etkinleştirme



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

1. > YEŞİL düğme göstergesi - işlev etkindir ve sürücü gösterge ekranı hızölçerin ortasında sembol gösterir.
2. Direksiyon simidi düğmesine basın.  
> ASL, aracın mevcut hızıyla etkinleşir.



#### DİKKAT

- Otomatik Hız Sınırlayıcı fonksiyonu etkinleştirilirse, Yol Tabelası Bilgileri\*, RSI<sup>25</sup> etkinleştirilmemiş olsa bile sürücü ekranında gösterilir.
- Yol işareti bilgilerini sürücü ekranından kaldırmak için **hem** otomatik hız sınırlayıcıyı hem de RSI'yi devre dışı bırakmanız gerekir.
- Otomatik Hız Sınırlayıcı fonksiyonu etkinleştirilip RSI devre dışı bırakıldığında, RSI tarafından hiçbir uyarı verilmez. Uyarıları almak için RSI da etkinleştirilmelidir.

### Otomatik hız sınırlayıcısını devre dışı bırakma

Otomatik hız sınırlayıcısını devre dışı bırakmak için:

- İşlev görünümündeki düğmesine basınız.
  - > GRİ düğme göstergesi - ASL kapalıdır ve yerine SL etkindir.

### ⚠ UYARI

ASL işlevinden SL işlevine geçildiğinde araç artık tabelalarda gösterilen hız sınırını takip etmeyecek, sadece kayıtlı maksimum hızı takip edecektir.

### İlgili bilgiler


- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Otomatik hız sınırlayıcı (s. 313)
- Otomatik hız sınırlama için kısıtlamalar (s. 316)
- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)

### Otomatik hız sınırlama özelliğinin toleransının değiştirilmesi

Otomatik Hız Sınırlayıcısı fonksiyonu (ASL<sup>26</sup>), farklı tolerans seviyeleri için ayarlanabilir.

Tolerans, Hız sınırlayıcısında hız ayarı ile aynı şekilde ayarlanır.

Eğer. örneğin, bir araç 70 km/sa (43 mil/sa) işaretli hız sınırını takip ediyorsa, sürücü bunun yerine aracın 75 km/saat (47 mil/sa) hızı korumasını seçebilir.

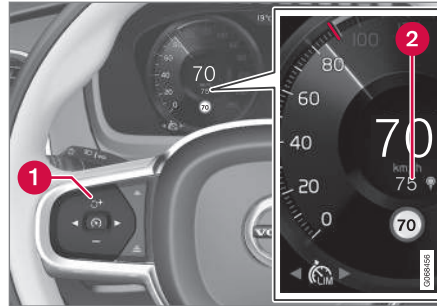

Fonksiyonun düğmeleri ve sembolleri.

- Hızölçerin (2) ortasındaki 70 km/sa (43 mph), 75 km/sa (47 mph) olarak değiştirilene kadar direksiyon simidi **+** (1) düğmesine basın.
  - > Bunun ardından araç, geçilen işaretler 70 km/saat (43 mil/saat) hızı gösterdiği sürece seçilen toleransı 5 km/saat (4 mil/saat) kullanır.

Daha düşük veya daha yüksek hızı gösteren bir yol tabelası geçilinceye kadar tolerans takip edilir - bu tabelalar geçilirse araç yeni tabela hız sınırını takip eder ve tolerans bellekten silinir.

### i DİKKAT

Seçilebilir maksimum tolerans  
+/- 10 km/saat (5 mph).

### İlgili bilgiler

- Otomatik hız sınırlayıcı (s. 313)
- Otomatik hız sınırlama için kısıtlamalar (s. 316)
- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)

<sup>25</sup> Yol İşareti Bilgileri - RSI  
<sup>26</sup> Automatic Speed Limiter

## Otomatik hız sınırlama için kısıtlamalar

Otomatik hız sınırlama (ASL<sup>27</sup>) Yol Tabelası Bilgisi fonksiyonundan\* (RSI<sup>28</sup>) - gelen hız bilgilerinin kullanır - aracın geçtiği yol işaretlerinden gelen bilgileri kullanmaz.

Yol tabelası bilgisi, sürücü destek sistemlerin hız bilgisi yorumlayamıyor ve sağlayamıyorsa, otomatik hız sınırlayıcı bekleme moduna ayarlanır ve normal hız sınırlayıcısına döner. Bu tip durumlarda sürücünün müdahale etmesi ve uygun bir hıza frenlemesi gerekir.

Yol tabelası bilgisi tekrar hız bilgisi yorumlayabildiğinde ve sağlayabildiğinde, otomatik hız sınırlayıcı tekrar etkinleştirilecektir.


### İlgili bilgiler

- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Otomatik hız sınırlayıcı (s. 313)
- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)

## Cruise control sistemi

Cruise control (CC<sup>29</sup>), sürücünün dengeli bir hızı korumasına yardımcı olur, bu da normal trafik akışının olduğu otobanlarda ve uzun, düz yollarda daha konforlu bir sürüş sağlayabilir.

### Genel Bakış

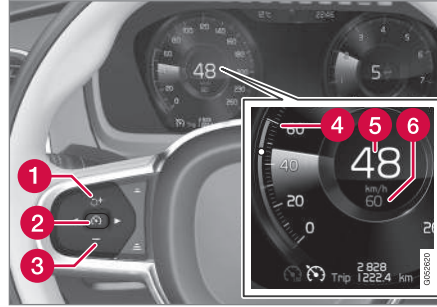

Fonksiyonun düğmeleri ve sembolleri.

- 1 : Bekleme modundan cruise control'ü etkinleştirir ve kayıtlı hıza geri döner
- 1 : Kayıtlı hızı artırır
- 2 : **Bekleme modundan** - cruise control'ü etkinleştirir ve mevcut hızı kaydeder

- 2 : **Etkin moddan** - cruise control'ü bekleme moduna devre dışı bırakır/değiştirir
- 3 : Kayıtlı hızı düşürür
- 4 Kayıtlı hızın işareti
- 5 Aracın mevcut hızı
- 6 Kayıtlı hız

### DİKKAT

Araç adaptif cruise control\* (ACC<sup>30</sup>) ile donatılmışsa, cruise control ve adaptif cruise control arasında geçiş yapmak mümkündür.

<sup>27</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>28</sup> Road Sign Information – RSI

<sup>29</sup> Cruise Control

<sup>30</sup> Adaptive Cruise Control

**⚠ UYARI**

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

**Ayak freni yerine motor frenlemesinin kullanılması**

Cruise Control ile hız, ayak freninin daha az tatbik edilmesiyle tatbik edilir. Yokuş aşağı bir eğimde bazen biraz daha hızlı harekete başlamak ve motor frenlemesi ile hızlanmayı sınırlandırmak istenebilir. Bu durumda sürücü, Cruise Control'un ayak frenini tatbik etmesini geçici olarak devre dışı bırakabilir.

Böyle yapmak için, aşağıdaki gibi ilerleyin:


- Gaz pedalına yarıya kadar basıp bırakın.
  - > Cruise Control otomatik ayak frenlemesini devreden çıkarır ve sadece motor frenlemesini kullanır.

**İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Cruise control seçme ve etkinleştirme (s. 317)
- Cruise control'ü devre dışı bırakma (s. 318)
- Cruise control için bekleme modu (s. 319)
- Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın (s. 340)
- Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control\* arasında geçiş (s. 326)

**Cruise control seçme ve etkinleştirme**

Hızı düzenlemek için önce Cruise control işlevinin (CC<sup>31</sup>) seçilmesi ve etkinleştirilmesi gerekir.

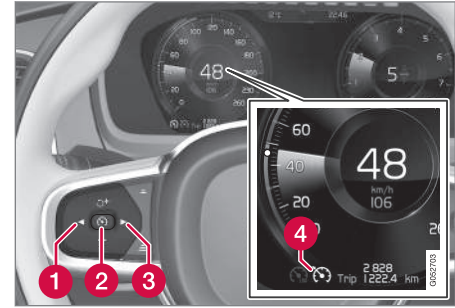

Cruise control'ü bekleme modundan başlatmak için aracın mevcut hızının 30 km/sa (20 mil/saat) veya daha yüksek olması gerekir.

- Cruise control  sembolüne (4) kaydırmak için ◀ (1) veya ▶ (3) düğmesine basın.
  - > Sembol gridir – cruise control bekleme modundadır.

2. Cruise control seçildiğinde – etkinleştirmek için  (2) direksiyon simidi düğmesine basın.
- > Sembol beyazdır – cruise control başlatılır ve mevcut hız, maksimum hız olarak saklanır. Kaydedilebilecek en düşük hız 30 km/saattir (20 mil/saat).

### Cruise control'ü son saklanan hıza yeniden etkinleştirme

- Cruise control seçildiğinde – etkinleştirmek için  direksiyon simidi düğmesine basın.
- > Sürücü gösterge ekranındaki cruise control işaretleri ve sembollerinin rengi GRİ renkten BEYAZ olarak değişir – araç artık tekrar son kaydedilen hızı takip edecektir.

### UYARI


Hıza,  direksiyon simidi düğmesiyle dönüldüncə hızda önemli bir artış gösterebilir.

### İlgili bilgiler

- Cruise control sistemi (s. 316)
- Cruise control'ü devre dışı bırakma (s. 318)
- Cruise control için bekleme modu (s. 319)

### Cruise control'ü devre dışı bırakma

Cruise control (CC<sup>32</sup>) devre dışı bırakılabilir ve kapatılabilir.

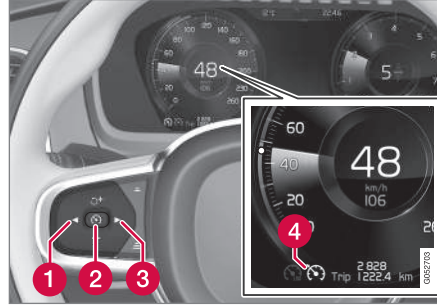

1. Direksiyon simidi  (2) düğmesine basın.  
> Sembol ve göstergeler griye döner – cruise control bekleme moduna ayarlanır.
2. Başka bir işleve geçmek için direksiyon simidi  (1) veya  (3) düğmesine basın.  
> Sürücü gösterge ekranı sembolü ve cruise control (4) göstergesi kapanır, bu da kayıtlı maksimum hızı siler.

### İlgili bilgiler

- Cruise control sistemi (s. 316)
- Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control\* arasında geçiş (s. 326)
- Cruise control seçme ve etkinleştirme (s. 317)
- Cruise control için bekleme modu (s. 319)

<sup>32</sup> Cruise Control

## Cruise control için bekleme modu

Cruise control (CC<sup>33</sup>) devre dışı bırakılabilir ve bekleme moduna ayarlanabilir. Bu, sürücü müdahalesiyle veya otomatik olarak gerçekleşebilir.

Bekleme modu, işlevin sürücü gösterge ekranında seçildiği ama etkinleştirilmediği anlamına gelir. Bu durumda cruise control hızı düzenlemez.

## Sürücü müdahalesi sonrası bekleme modu

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse cruise control devre dışı bırakılır ve bekleme moduna alınır:

- Ayak freni kullanıldığında.
- Vites kolu **N** konumuna getirildiğinde.
- Debriyaj pedalı 1 dakikadan uzun bir süre basılıysa.
- Sürücü 1 dakikadan uzun süreliğine kayıtlı hızdan daha yüksek bir hızı sürdürdüğünde.

Sürücünün bundan sonra hızı ayarlaması gerekir.

Örneğin sollama yaparken gaz pedalıyla hızın geçici olarak artırılması ayarı etkilemez - gaz pedalı bırakıldığında araç en son kaydedilmiş hıza geri döner.

## Otomatik bekleme modu

Otomatik bekleme modu şu sebeplerle olabilir:

- tekerleklerde çekiş kaybolduğunda
- motor devri çok düşük/yüksek
- fren sıcaklığı çok yüksektir
- hız 30 km/sa (20 mph) altına düşer

Sürücünün bundan sonra hızı ayarlaması gerekir.


## İlgili bilgiler

- Cruise control sistemi (s. 316)
- Cruise control seçme ve etkinleştirme (s. 317)
- Cruise control'ü devre dışı bırakma (s. 318)

## Adaptif cruise control sistemi\*<sup>34</sup>

Adaptif cruise control (ACC<sup>35</sup>), öndeki araçla öncede seçilen bir zaman aralığıyla birlikte sürücünün sabit bir hızı korumasına yardımcı olur.

Adaptif cruise control, otoyollarda uzun seyahatlerde ve akıcı bir trafik akışının olduğu uzun ve dümdüz ana yollarda daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlayabilir.

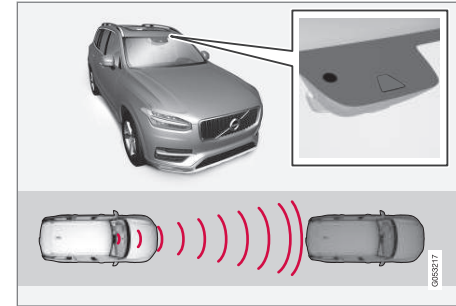

Kamera ve radar ünitesi öndeki araçla mesafeyi ölçer.

Sürücü istenen hızı öndeki araç ile zaman aralığını seçer. Eğer kamera ve radar ünitesi önde daha yavaş bir araç tespit ederse, hız araca önceden ayarlanmış zaman aralığına göre otomatik olarak ayarlanır. Yol boşaldığında araç tekrar seçilmiş hıza geri döner.

<sup>33</sup> Cruise Control

<sup>34</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>35</sup> Adaptive Cruise Control

## SÜRÜCÜ DESTEĞİ

- ◀ Viraj desteği\* fonksiyonu etkinleştirilir, bu ayrıca aracın hızını etkileyebilir.

### ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

Adaptive cruise control hızlanarak ve frenleme yaparak hızı kontrol eder. Hızı ayarlamak için kullanıldıklarında frenlerden hafif bir ses duyulması normaldir.

Adaptif cruise control sisteminin amacı, hızı sorunsuz bir biçimde kontrol etmektir. Ani fren gerektiren bu durumlarda sürücünün kendisinin fren yapması gerekir. Bu durum, hızda büyük farklar olursa veya öndeki araç sert fren

yaparsa geçerli olur. Radar ünitesinin sınırlamaları yüzünden frenleme beklenmedik şekilde olabilir veya hiç fren yapılmayabilir.

Adaptif cruise control aynı şeritte yer alan öndeki aracı sürücü tarafından belirlenmiş bir zaman aralığı dahilinde takip etmeyi amaçlar. Radar ünitesi önünde herhangi bir araç görmezse araç ayarlanan ve sürücü tarafından kaydedilen hızı korur. Bu durum aynı zamanda öndeki aracın öndeki hızı arttığında ve kaydedilen hızı geçtiğinde de gerçekleşir.

### ⚠ ÖNEMLİ

Sürücü desteği bileşenlerinin bakımı yalnızca bir serviste gerçekleştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.


### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Adaptif cruise control için kontrol ve gösterge modu\* (s. 321)
- Adaptif cruise control\* seçme ve etkinleştirme (s. 322)
- Adaptif cruise control\* için sınırlamalar (s. 325)
- Adaptif cruise control\* için semboller ve mesajlar (s. 327)
- Çarpışma riski durumunda sürücü desteğinden uyarı (s. 338)

- Öndeki araçla zaman aralığı ayarlayın (s. 341)
- Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın (s. 340)
- Sürücü desteği ile otomatik frenleme (s. 342)
- Sürücü desteği ile hedefin değiştirilmesi (s. 339)
- Sollama Yardımı (s. 346)

## Adaptif cruise control için kontrol ve gösterge modu\*<sup>36</sup>


Adaptif cruise control'ün (ACC<sup>37</sup>) direksiyon simidindeki sol tuş takımı ile nasıl kontrol edildiğinin ve fonksiyonun ekranda nasıl gösterildiğinin bir özeti.

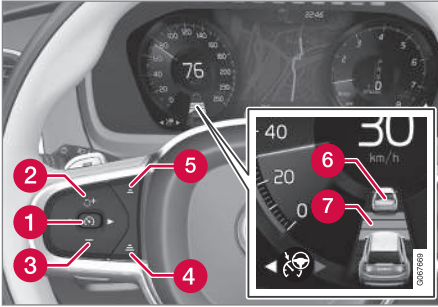

- 1 : **Bekleme modundan** - 'i etkinleştirir ve mevcut hızı kaydeder
- 1 : **Etkin moddan** - 'i devre dışı bırakır/ bekleme moduna geçirir.
- 2 : Bekleme modundan fonksiyonu etkinleştirir ve kayıtlı hıza geri döner
- 2 : Kayıtlı hızı artırır
- 3 : Kayıtlı hızı düşürür

- 4 Öndeki araçlarla zaman aralığını artırır
- 5 Öndeki araçlarla zaman aralığını kısaltır
- 6 Hedef araç göstergesi: fonksiyon, hedef aracı tespit etmiştir ve ön ayarlı bir zaman aralığında takip eder
- 7 Öndeki araçlarla zaman aralığı sembolü

## Sürücü gösterge ekranı

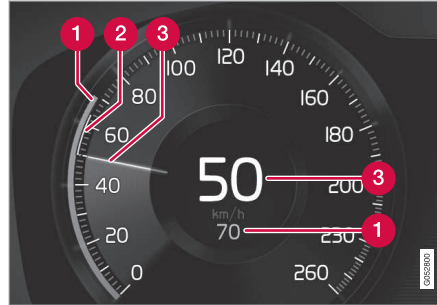

Hızların gösterimi.

- 1 Kayıtlı hız
- 2 Öndeki aracın hızı.
- 3 Aracınızın geçerli hızı.

## İlgili bilgiler


- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Adaptif cruise control\* için sınırlamalar (s. 325)

<sup>36</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>37</sup> Adaptive Cruise Control

## Adaptif cruise control<sup>\*38</sup> seçme ve etkinleştirme

Adaptif cruise control (ACC<sup>39</sup>), hız ve mesafe kontrol etmesini sağlamak için önce seçilmeli ardından etkinleştirilmelidir.

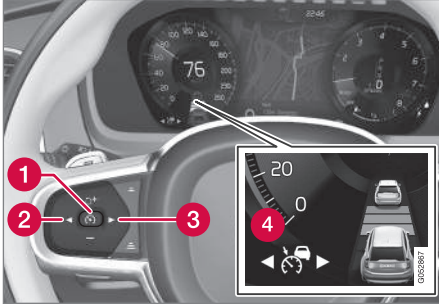

İşlevi başlatmak için aşağıdakiler gereklidir:

- Sürücü emniyet kemeri bağlı ve sürücü kapısı kapalı konumda olmalıdır.
- Aracın önünde makul bir mesafe dahilinde bir araç ("hedef araç") olması veya geçerli hızın en az 15 km/sa (9 mil/saat) olması gerekir.

- Manuel şanzımanlı araçlar için. Hız 30 km/sa (20 mil/sa) altında olmalıdır.
1. Adaptif cruise control sembolüne (4) kaydırmak için direksiyon simidinin ◀ (2) veya ▶ (3) düğmesine basın.
    - > Sembol gridir – adaptif cruise control bekleme modundadır.
  2. Hız sınırlayıcısı seçildiğinde – etkinleştirmek için (1) direksiyon simidi düğmesine basın.
    - > Sembol beyazdır – hız sınırlayıcısı başlatılır ve mevcut hız, maksimum hız olarak saklanır.

### Adaptif cruise control'ü son saklanan hıza yeniden etkinleştirme

- Adaptif cruise control seçildiğinde – etkinleştirmek için (1) direksiyon simidi düğmesine basın.
  - > Sürücü gösterge ekranındaki cruise control işaretleri ve sembollerinin rengi GRİ renkten BEYAZ olarak değişir – araç artık tekrar son kaydedilen hızı takip edecektir.


## ⚠ UYARI

Hıza, (1) direksiyon simidi düğmesiyle dönülünce hızda önemli bir artış gösterebilir.

### Sürücü gösterge ekranındaki ek göstergeler



Zaman aralığı, mesafe sembolü iki araç gösterdiğinde ACC tarafından sadece öndeki araca ayarlanır.

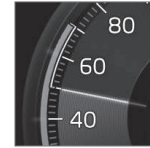

Aynı zamanda bir hız aralığı işaretlenir.

Daha yüksek hız kayıtlı hızdır ve daha düşük hız, önceki aracın (hedef araç) hızıdır.

### İlgili bilgiler

- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Adaptif cruise control'ün\* devre dışı bırakılması (s. 323)


<sup>38</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>39</sup> Adaptive Cruise Control

- Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control\* arasında geçiş (s. 326)
- Adaptif cruise control\* için sınırlamalar (s. 325)

### Adaptif cruise control'un<sup>40</sup> devre dışı bırakılması

Adaptif cruise control (ACC<sup>41</sup>) devre dışı bırakılabilir ve kapatılabilir.

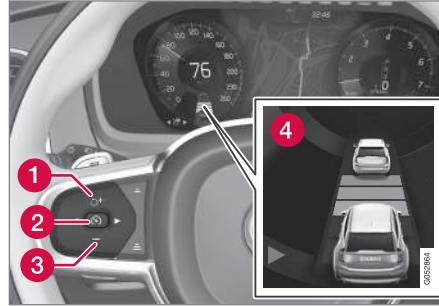

1. Direksiyon simidi (2) düğmesine basın.
  - > Sembol ve göstergeler griye döner – adaptif cruise control bekleme moduna ayarlanır. Zaman aralığı için gösterge ve hedef araç için sembol, etkinleştiril-diye, ayrıca kapatılır.

2. Başka bir işleve geçmek için direksiyon simidi ◀ (1) veya ▶ (3) düğmesine basın.
  - > Sürücü gösterge ekranı sembolü ve adaptif cruise control (4) göstergesi kapanır, bu da kayıtlı maksimum hızı siler.

### ⚠ UYARI

- Adaptif hız sabitleyici bekleme modundayken sürücü, öndeki araca olan hız ve mesafeye müdahale etmeli ve düzenleme yapmalıdır.
- Adaptif hız sabitleyici sistemi bekleme modundayken ve araç önündeki bir araca çok yaklaştığında, sürücüye Mesafe Uyarısı\* fonksiyonu tarafından kısa mesafe konusunda uyarı yapılabilir.

### İlgili bilgiler

- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Adaptif cruise control\* seçme ve etkinleştirme (s. 322)
- Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control\* arasında geçiş (s. 326)
- Adaptif cruise control\* için sınırlamalar (s. 325)

<sup>40</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>41</sup> Adaptive Cruise Control

### Adaptif cruise control için bekleme modu<sup>42</sup>

Adaptif cruise control (ACC<sup>43</sup>) devre dışı bırakılabilir ve bekleme moduna ayarlanabilir. Bu, sürücü müdahalesiyle veya otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Bekleme modu, işlevin sürücü gösterge ekranında seçildiği ama etkinleştirilmediği anlamına gelir. Adaptif cruise control, o zaman önceki araca hızı ve mesafeyi düzenlemez.

### Sürücü müdahalesi sonrası bekleme modu

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse adaptif cruise control sistemi devre dışı bırakılır ve bekleme moduna alınır:

- Ayak freni kullanıldığında.
- Vites kolu **N** konumuna getirildiğinde.
- Sürücü 1 dakikadan uzun süreliğine kayıtlı hızdan daha yüksek bir hızı sürdürdüğünde.
- Debriyaj pedalına yaklaşık 1 dakika basıldığında - manuel şanzımanlı araçlar için geçerlidir.

Örneğin sollama yaparken gaz pedalıyla hızın geçici olarak artırılması ayarı etkilemez - gaz

pedalı bırakıldığında araç en son kaydedilmiş hızı geri döner.

### UYARI

- Adaptif hız sabitleyici bekleme modundayken sürücü, önceki araca olan hız ve mesafeye müdahale etmeli ve düzenleme yapmalıdır.
- Adaptif hız sabitleyici sistemi bekleme modundayken ve araç önündeki bir araca çok yaklaştığında, sürücüye Mesafe Uyarısı\* fonksiyonu tarafından kısa mesafe konusunda uyarı yapılabilir.

### Otomatik bekleme modu

Adaptif cruise control örneğin denge kontrolü/ kayma önleme ESC<sup>44</sup> gibi farklı sistemlere bağlıdır. Bu diğer sistemlerden herhangi biri çalışmayı durdurursa, adaptif cruise control otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### UYARI

Otomatik bekleme modunda, sürücü akustik bir sinyal ve sürücü ekranındaki bir mesajla uyarılır.

- Sürücü ardından aracın hızını kontrol etmeli, gerektiğinde frene basmalı ve diğer araçlara güvenli bir mesafede durmalıdır.

Otomatik bekleme modu şu sebeplerle olabilir:

- hız 5 km/sa (3 mil/saat) altındadır ve ACC, önceki aracın sabit bir araç mı yoksa hız tümseği gibi bir nesne mi olduğundan emin değildir.
- hız 5 km/sa (3 mil/saat) altındadır ve önceki araç başka bir güzergaha döner ve ACC işlevinin takip edeceği araç kalmaz.
- hız 30 km/s (20 mil/s) altına düşürülür - sadece manuel şanzımanlı araçlar için geçerlidir.
- sürücü kapıyı açar.
- sürücü emniyet kemerini çözer.
- motor devri çok düşük/yüksek.
- bir veya daha fazla tekerlek çekişi kaybetti.
- fren sıcaklığı çok yüksekse.

<sup>42</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>43</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>44</sup> Electronic Stability Control

- el freni tatbik edilir.
- kamera ve radar ünitesi, örneğin kar veya şiddetli yağmurla örtülmüştür (kamera merceği/radyo dalgaları engellenmiştir).

### İlgili bilgiler

- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Adaptif cruise control\* seçme ve etkinleştirme (s. 322)
- Adaptif cruise control'ün\* devre dışı bırakılması (s. 323)
- Adaptif cruise control\* için sınırlamalar (s. 325)

### Adaptif cruise control\*<sup>45</sup> için sınırlamalar

Belirli durumlarda Adaptif cruise control'ün (ACC<sup>46</sup>) sınırlamaları olabilir.

#### Rampalar ve/veya ağır yük

Adaptif cruise control'ün esas olarak düz yollarda kullanılmak üzere tasarlandığını aklınızdan çıkarmayın. Dik bir yokuştan aşağıya sürerken işlev, öndeki araca doğru mesafeyi korumada zorlanabilir, bu durumda ekstra dikkatli olun ve frenlemeye hazırlıklı olun.

Adaptif cruise control'ü araçta ağır bir yük varsa veya araca römork bağlıyken kullanmayın.

#### Çeşitli

Adaptif cruise control etkinleştirildiğinde **Off Road** sürüş modu seçilemez.



### UYARI

- Bu bir çarpışma önleme sistemi değildir. Sürücü her zaman sorumludur ve sistem önümüzdeki bir araç tespit etmezse müdahale etmelidir.
- Fonksiyon, insanlar, hayvanlar ve bisiklet veya motosiklet gibi küçük araçlar için fren yapmaz. Alçak römorklar veya karşıdan gelen, yavaş hareket eden ve duran araçlar ve nesneler için tasarlanmamıştır.
- Fonksiyon, örneğin şehir trafiği, kavşaklar, kaygan yollar, sulu veya çamurlu yollar, yoğun kar ve yağmur altında sürüş, zayıf görüş ve virajlı ya da kaygan yollar gibi zorlu durumlarda kullanmayın.



### DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

### İlgili bilgiler

- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

<sup>45</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>46</sup> Adaptive Cruise Control

## Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control\*<sup>47</sup> arasında geçiş

Sürücü gösterge ekranında normal cruise control (CC<sup>48</sup>) seçildiğinde, sürücü gösterge ekranının fonksiyon görünümünde adaptif cruise control'e (ACC<sup>49</sup>) geçmek mümkündür.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi – adaptif cruise control devre dışıdır ve normal cruise control bekleme moduna ayarlanır.
- GRİ düğme göstergesi – normal cruise control devre dışıdır ve adaptif cruise control bekleme moduna ayarlanır.

Sürücü gösterge ekranında bir sembol, hangi cruise control sisteminin aktif olduğunu gösterir:

| Cruise control (CC)                                                               | Adaptif cruise control (ACC)                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

A BEYAZ sembol: İşlev aktif, GRİ sembol: Bekleme modu

### İlgili bilgiler

- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Cruise control sistemi (s. 316)

<sup>47</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.


<sup>48</sup> Cruise Control

<sup>49</sup> Adaptive Cruise Control


## Adaptif cruise control\*<sup>50</sup> için semboller ve mesajlar

Adaptif cruise control (ACC<sup>51</sup>) ile ilgili bir dizi simge ve mesaj sürücü gösterge ekranı ve/veya baş üstü gösterge ekranı yoluyla görümlenebilir\*.

Aşağıdaki resimli örnekte, yol tabelası bilgileri \* (RSI<sup>52</sup>) fonksiyonu maksimum izin verilen hızın 130 km/sa (80 mph) olduğunu bildirir.

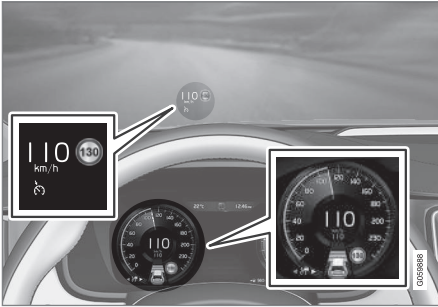

Önceki resim Adaptif cruise control'ün 110 km/sa (68 mil/sa) hız değerini korumak için ayarlandığını ve ileride takip edilecek araç olmadığını gösterir.

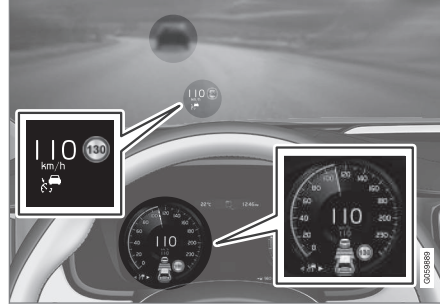

Önceki resim Adaptif cruise control'ün 110 km/sa (68 mil/sa) hızı korumak için ayarlandığını ve önceki aracın da aynı hız değerini koruduğunu gösterir.

<sup>50</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>51</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>52</sup> Road Sign Information



| Sembol | Mesaj                                                                           | Teknik özellikler                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Sembol BEYAZ'dır.                                                               | Araç, kaydedilmiş hızı korur.                                                                                       |
|        | <b>Adaptive Cruise Contr.</b><br><b>Kullanılamıyor</b><br>Sembol GRİ renktedir. | Uyumlanan hız sabitleyici bekleme modunda ayarlanır.                                                                |
|        | <b>Adaptive Cruise Contr.</b><br><b>Servis gerekli</b><br>Sembol GRİ renktedir. | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Bir servisle iletişime geçilmelidir - yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir. |
|        | <b>Ön cam sensörü</b><br><b>Sensör engellendi, Kullanıcı el kitabına bak</b>    | Kamera ve radar ünitesi sensörlerinin önündeki ön camı temizleyin.                                                  |

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ediyorsa: Bir servise danışın - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

### İlgili bilgiler


- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)

## Pilot Assist\*53

Pilot Assist direksiyon yardımını kullanarak aracı şerit yan işaretleri arasında sürmenin yanı sıra öndeki araçla önceden belirlenmiş zaman mesafesiyle birlikte araç hızını aynı düzeyde korumada sürücüyü yardımcı olabilir.

### Pilot Assist bu şekilde çalışır

Pilot Assist işlevi öncelikle otobanlarda ve benzeri ana yollarda daha konforlu sürüşe ve daha rahat bir sürüş deneyimine katkıda bulunabilecek şekilde tasarlanmıştır.

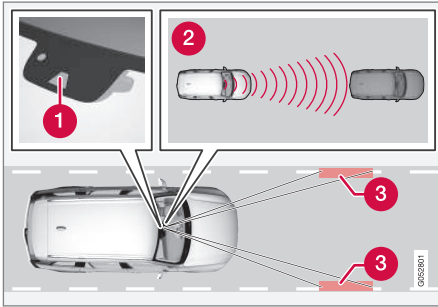

Kamera ve radar ünitesi öndeki araçla mesafeyi ölçer ve yan işaretleri algılar.

- 1 Kamera ve radar ünitesi
- 2 Mesafe okuyucuları
- 3 Okuyucular, yan işaretler

Sürücü istenen hızı öndeki araç ile zaman aralığını seçer. Pilot Assist kamera ünitesini kullanarak öndeki araçla olan mesafeyi ve yol yüzeyindeki yan şerit işaretlerini inceler. Ön ayarlı zaman aralığı otomatik hız ayarıyla korunurken direksiyon yardımı, aracı şeritte konumlamaya yardımcı olur.

Viraj desteği\* fonksiyonu etkinleştirilir, bu ayrıca aracın hızını etkileyebilir.

Pilot Assist direksiyon yardımı, öndeki aracın hızını ve şerit işaretlerini göz önünde bulundurur. Sürücü herhangi bir anda Pilot Assist direksiyon önerisini göz ardı edebilir ve örneğin şerit değiştirmek veya yoldaki bir engelden kaçınmak için aracı başka bir yöne yönlendirebilir.

Pilot Assist fonksiyonu şerit karışıklığını yorumlayamazsa örn. kamera ve radar ünitesi şeridin yan işaretlerini göremezse, Pilot Assist fonksiyonu direksiyon yardımını geçici olarak devre dışı bırakır fakat hız ve mesafe kontrol fonksiyonlar helen aktif konumda olsa bile şerit yeniden yorumlanabiliyorsa işlevine devam eder. Sürücüyü değişiklik konusunda uarmak için geçici olarak devre dışı bırakıldığında, direksiyon simidi hafifçe titreşir.

## ⚠ UYARI

Pilot Assist direksiyon yardımı önceden uyarı olmaksızın otomatik olarak devre dışı kalır ve çalışmaya devam eder.



Direksiyon yardımının mevcut durumu direksiyon simidindeki sembolün rengiyle belirtilir:

- YEŞİL direksiyon simidi aktif direksiyon yardımını belirtir
- GRİ direksiyon simidi (şekildeki gibi) devre dışı konumdaki direksiyon yardımını belirtir

53 Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.



## UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

Pilot Assist, hızlanarak ve frenleme yaparak hızı düzenler. Hızı ayarlamak için kullanıldığında frenlerden hafif bir ses duyulması normaldir.

Pilot Assist, hızı akıcı şekilde düzenlemeye çalışır. Ani fren gerektiren bu durumlarda sürücünün kendisinin fren yapması gerekir. Bu durum, hızda büyük farklar olursa veya öndeki araba sert fren yaparsa geçerli olur. Kamera ve radar ünitesinin sınırlamaları yüzünden frenleme beklenmedik şekilde olabilir veya hiç fren yapılmayabilir.

Pilot Assist aynı şeritte yer alan öndeki aracı sürücü tarafından belirlenmiş bir zaman aralığı dahilinde takip etmeyi amaçlar. Radar ünitesi önünde herhangi bir araç göremezse araç ayarlanan ve sürücü tarafından kaydedilen hızı korur. Bu durum aynı zamanda öndeki aracın öndeki hızı arttığında ve kaydedilen hızı geçtiğinde de gerçekleşir.

## ÖNEMLİ

Sürücü desteği bileşenlerinin bakımı yalnızca bir serviste gerçekleştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

## Virajları dönerken ve yol ayırmalarında

Pilot Assist sürücü ile etkileşime geçer, bu nedenle sürücü Pilot Assist üzerinden gelecek direksiyon yardımını beklememelidir ve her zaman özellikle virajlarda kendi direksiyon müdahalesini arttırmaya hazır olmalıdır.

- Araç bir çıkışa yaklaştığında veya şerit bölünürse, sürücü istenen şerit yönünde ilerlemeli, bu sayede Pilot Assist istenen yönü belirleyebilir.

## Pilot Assist aracı şeridin ortasında tutmaya çalışır

Pilot Assist direksiyona yardımcı olduğunda, aracı şerit işaretleri arasına yerleştirmeye çalışır ve bu nedenle mümkün olan en pürüzsüz sürüş deneyimi elde edebilmek için aracın iyi

bir yerleşim bulmasına izin vermeniz önerilir. Sürücü, aracın şeritte güvenli bir şekilde yerleştirildiğini kontrol eder ve kendi direksiyon düzeltmelerini yaparak daima konumunu ayarlama yeteneğine sahiptir.

- Pilot Assist aracı şeride düzgün şekilde yerleştirmiyorsa, Adaptif cruise control'e\* geçmek için Pilot Assist fonksiyonunun kapatılması tavsiye edilir.

## Eller direksiyon simidi üstünde

Pilot Assist özelliğinin çalışması için bir koşul, sürücünün ellerinin direksiyon simidinde olmasıdır.



Pilot Assist, sürücünün direksiyon simidini tutmadığını algılayarak, sürücüye bir duraklamadan sonra, bir sembol ve bir metin mesajıyla aracı aktif bir şekilde yönlendirecek şekilde yönlendirilir.

Sürücü elleri birkaç saniye sonra hala direksiyon simidi üzerinde algılanmazsa, akıllı bir uyarı sinyali ile desteklenerek, aracı aktif olarak yönlendirme talebi tekrarlanır.

Pilot Assist, birkaç saniye daha sonra sürücünün ellerini direksiyon simidinde algılamazsa, uyarı sinyali yoğunlaşır ve yönlendirme fonksiyonu devre dışı bırakılır. Ardından Pilot Assist seçeneği direksiyon simidi düğmesi kullanılarak yeniden başlatılmalıdır.


### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Pilot Assist\* seçme ve etkinleştirme (s. 332)
- Pilot Assist\* sınırlamaları (s. 335)
- Pilot Assist\* için kontroller ve gösterge görünümü (s. 331)
- Pilot Assist\* için semboller ve mesajlar (s. 337)
- Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın (s. 340)
- Öndeki araçla zaman aralığı ayarlayın (s. 341)
- Sürücü desteği ile hedefin değiştirilmesi (s. 339)
- Çarpışma riski durumunda sürücü desteğinden uyarı (s. 338)
- Sürücü desteği ile otomatik frenleme (s. 342)
- Sollama Yardımı (s. 346)

### Pilot Assist\*<sup>54</sup> için kontroller ve gösterge görünümü

Pilot Assist'un direksiyon simidindeki sol tuş takımı ile nasıl kontrol edildiğinin ve fonksiyonunun ekranda nasıl gösterildiğinin bir özeti.

#### Kumandalar

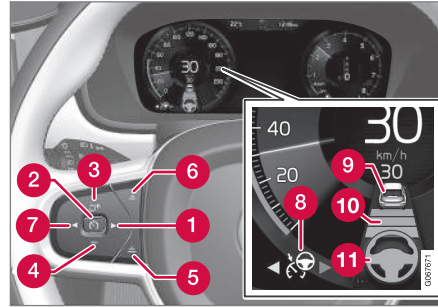


Fonksiyonun düğmeleri ve sembolleri.

- 1 ►: Adaptif cruise control\* - Pilot Assist geçişi yapar
- 2 ⏸ : **Bekleme modundan** - Pilot Assist'i etkinleştirir ve mevcut hızı kaydeder
- 2 ⏸ : **Etkin moddan** - Pilot Assist'i devre dışı bırakır/ bekleme moduna geçirir.
- 3 ↺ : Pilot Assist'i bekleme modundan etkinleştirir ve kayıtlı hız ve zaman aralığına döner.

- 3 + : Kayıtlı hızı artırır
- 4 - : Kayıtlı hızı düşürür
- 5 Öndeki araçlarla zaman aralığını artırır
- 6 Öndeki araçlarla zaman aralığını kısaltır
- 7 ◀ : Pilot Assist'ten Adaptif cruise control'e geçiş yapar
- 8 Fonksiyon sembolü
- 9 Hedef araç sembolleri
- 10 Öndeki araçlarla zaman aralığı sembolü
- 11 Etkinleştirilmiş/devre dışı bırakılmış direksiyon yardımı sembolü

<sup>54</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

## ◀ Sürücü gösterge ekranı

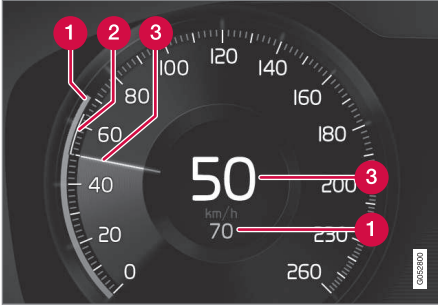

Hızların gösterimi.


- 1 Kayıtlı hız
- 2 Öndeki aracın hızı
- 3 Aracınızın geçerli hızı

### İlgili bilgiler

- Pilot Assist\* (s. 329)

## Pilot Assist\*<sup>55</sup> seçme ve etkinleştirme

Pilot Assist önce seçilmelidir ardından direksiyon desteği sağlayabilmesi ve hız ve mesafe kontrol edebilmesi için etkinleştirilmelidir.

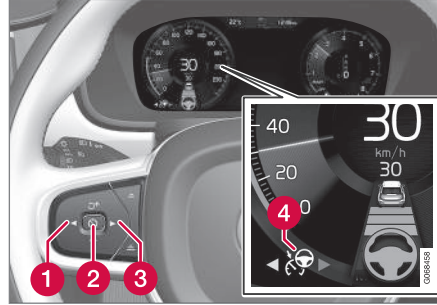

Pilot Assist işlevinin başlaması için şunlar gereklidir:

- Sürücü emniyet kemeri bağlı ve sürücü kapısı kapalı konumda olmalıdır.
- Aracın önünde makul bir mesafe dahilinde bir araç ("hedef araç") olması veya geçerli hızın en az 15 km/sa (9 mil/saat) olması gerekir.

- Manuel şanzımanlı araçlar için. Hız 30 km/sa (20 mil/sa) altında olmalıdır.

1. Pilot Assist  sembolüne (4) kaydırmak için ◀ (1) veya ▶ (3) düğmesine basın.
  - > Sembol gridir – Pilot Assist bekleme modundadır.
2. Pilot Assist seçildiğinde – etkinleştirmek için  (2) direksiyon simidi düğmesine basın.
  - > Sembol beyazdır – Pilot Assist başlatılır ve mevcut hız, maksimum hız olarak saklanır.

## Pilot Assist işlevini son saklanan hıza yeniden etkinleştirme

- Pilot Assist seçildiğinde – etkinleştirmek için  direksiyon simidi düğmesine basın.
  - > Sürücü gösterge ekranındaki cruise control işaretleri ve sembollerinin rengi GRİ renkten BEYAZ olarak değişir - araç artık tekrar son kaydedilen hızı takip edecektir.

## UYARI

Hıza,  direksiyon simidi düğmesiyle dönülünce hızda önemli bir artış gösterebilir.

<sup>55</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

**DİKKAT**

Pilot Assist yardım işlevinin sadece sürücünün elleri direksiyon simidindeyken çalıştığına dikkat edin.

**Sürücü gösterge ekranındaki ek göstergeler**

Pilot Assist sadece mesafe sembolü direksiyon simidi sembolünün üzerinde bir araç (1) gösterdiğinde öndeki araç ile zaman aralığını düzenler.

Pilot Assist direksiyon desteği sadece direksiyon simidi sembolü (2) GRI renkten YEŞİL renge dönüştüğünde etkinleşir.




Aynı zamanda bir hız aralığı işaretlenir.  
Daha yüksek hız kayıtlı hızdır ve daha düşük hız, önceki aracın (hedef araç) hızıdır.

**İlgili bilgiler**

- Pilot Assist\* (s. 329)
- Pilot Assist\* devre dışı bırakma (s. 333)
- Pilot Assist\* sınırlamaları (s. 335)

**Pilot Assist\*<sup>56</sup> devre dışı bırakma**

Pilot Assist devre dışı bırakılabilir ve kapatılabilir.

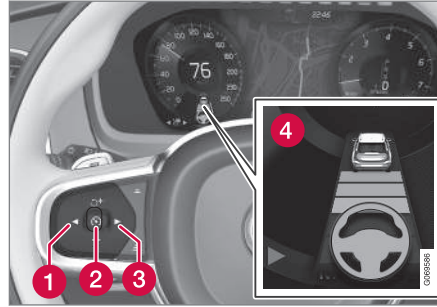

1. Direksiyon simidi (2) düğmesine basın.  
> Sembol ve göstergeler griye döner – Pilot Assist bekleme moduna ayarlanır. Zaman aralığı için gösterge ve hedef araç için sembol, etkinleştirildiyse, ayrıca kapatılır.
2. Başka bir işleve geçmek için direksiyon simidi (1) veya (3) düğmesine basın.  
> Sürücü gösterge ekranı sembolü ve Pilot Assist (4) göstergesi kapanır, bu da kayıtlı maksimum hızı siler.

**UYARI**

- Pilot Assist bekleme modundayken, sürücü, müdahale etmeli ve direksiyon kırmalı, öndeki araca olan hız ve mesafeyi düzenlemelidir.
- Pilot Assist bekleme modundayken ve araç önündeki bir araca çok yaklaştığında, sürücüye mesafe uyarısı\* fonksiyonu tarafından kısa mesafe konusunda uyarı yapılır.

**İlgili bilgiler**

- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Adaptif cruise control\* seçme ve etkinleştirme (s. 322)
- Orta gösterge ekranında cruise control ve adaptif cruise control\* arasında geçiş (s. 326)
- Adaptif cruise control\* için sınırlamalar (s. 325)
- Pilot Assist\* ile direksiyon yardımını geçici olarak devre dışı bırakma (s. 335)

<sup>56</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

### Pilot Assist<sup>\*57</sup> için bekleme modu

Pilot Assist devre dışı bırakılabilir ve bekleme moduna ayarlanabilir. Bu, sürücü müdahaleleriyle veya otomatik olarak gerçekleşebilir. Bekleme modu, işlevin sürücü gösterge ekranında seçildiği ama etkinleştirilmediği anlamına gelir. Bu durumda Pilot Assist önceki araca hızı ve mesafeyi düzenlemez ya da direksiyon yardımı sağlamaz.

### Sürücü müdahalesi sonrası bekleme modu

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse Pilot Assist devre dışı bırakılır ve bekleme moduna alınır:

- Ayak freni kullanıldığında.
- Vites kolu **N** konumuna getirildiğinde.
- Sinyal lambaları 1 dakikadan daha uzun süreyle kullanılır.
- Sürücü 1 dakikadan uzun süreliğine kayıtlı hızdan daha yüksek bir hızı sürdürdüğünde.
- Debriyaj pedalına yaklaşık 1 dakika basıldığında - manuel şanzımanlı araçlar için geçerlidir.

### Otomatik bekleme modu

Pilot Assist örneğin denge kontrolü/patinaj önleyici ESC<sup>58</sup> gibi diğer sistemlere bağlıdır. Bu diğer sistemlerden herhangi birisi çalışmayı durdurursa, Pilot Assist otomatik olarak devre dışı bırakılır.

#### UYARI

Otomatik bekleme modunda, sürücü akustik bir sinyal ve sürücü ekranındaki bir mesajla uyarılır.

- Sürücü ardından aracın hızını kontrol etmeli, gerektiğinde frene basmalı ve diğer araçlara güvenli bir mesafede durmalıdır.

Otomatik bekleme modu örneğin şu sebeplerle olabilir:

- sürücü kapıyı açar.
- fren sıcaklığı çok yüksekse.
- sürücünün elleri direksiyon simidinde değildir.
- el freni tatbik edilir.
- motor devri çok düşük/yüksek.
- sürücü emniyet kemerini çözer.
- bir veya daha fazla tekerlek çekişi kaybetti.

- kamera ve radar ünitesi, örneğin kar veya şiddetli yağmurla örtülmüştür (kamera merceği/radyo dalgaları engellenmiştir).
- hız 5 km/sa 3 mil/saat altındadır ve Pilot Assist, önceki aracın sabit bir araç mı yoksa hız tümseği gibi bir nesne mi olduğundan emin değildir.
- hız 5 km/sa 3 mil/saat altındadır ve önceki araç başka bir güzergaha döner ve Pilot Assist işlevinin takip edeceği araç kalmaz.
- hız 30 km/s (20 mil/s) altına düşürülür - sadece manuel şanzımanlı araçlar için geçerlidir.

### İlgili bilgiler

- Pilot Assist\* (s. 329)
- Pilot Assist\* seçme ve etkinleştirme (s. 332)
- Pilot Assist\* devre dışı bırakma (s. 333)
- Pilot Assist\* sınırlamaları (s. 335)

<sup>57</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>58</sup> Electronic Stability Control

## Pilot Assist\*<sup>59</sup> ile direksiyon yardımını geçici olarak devre dışı bırakma

Pilot Assist direksiyon yardımı, ön uyarı olmaksızın geçici olarak devre dışı bırakılabilir ve sürdürülebilir.

Sinyal lambaları kullanıldığında Pilot Assist direksiyon yardımı geçici olarak devre dışı kalır. Bu durum sonlandığında, eğer şeridin yan işaretleri hala görülebilir ise direksiyon desteği otomatik olarak yeniden etkinleşir.

Pilot Assist şeridi net bir şekilde yorumlayamazsa, örneğin kamera ya da radar ünitesi şerit yan işaretlerini göremezse, Pilot Assist geçici olarak direksiyon yardımını devre dışı bırakır, hız ve mesafe düzenleme işlevleri aktif kalır. Şerit tekrar yorumlanabildiğinde direksiyon yardımı devam ettirilir. Bu durumlarda direksiyon simidinde hafif titreşim, direksiyon yardımının geçici olarak devre dışı bırakıldığı konusunda sürücüyü uyarabilir.

### İlgili bilgiler

- Pilot Assist\* (s. 329)
- Pilot Assist\* seçme ve etkinleştirme (s. 332)
- Pilot Assist\* devre dışı bırakma (s. 333)
- Pilot Assist\* sınırlamaları (s. 335)

## Pilot Assist\*<sup>60</sup> sınırlamaları

Belirli durumlarda Pilot Assist işlevinin sınırlamaları olabilir.

Pilot Assist işlevi, belirli durumlarda sürücüyü yardımcı olan bir yardımcıdır. Ancak çevredeki nesnelere güvenli mesafeyi korumak ve şeritte doğru konumda olmak her zaman sürücünün sorumluluğudur.

### ⚠ UYARI

Belirli durumlarda Pilot Assist direksiyon yardımı sürücüyü doğru şekilde yardımcı olmada zorluk yaşayabilir veya otomatik olarak devre dışı kalabilir ve bu durumda Pilot Assist kullanımı önerilmez. Bu tür durumların örnekleri şunlardır:

- şerit işaretlerinin aşınmış, eksik olması veya birbirini kesmesi.
- örneğin şerit ayrımlarında veya birleşimlerinde veya çıkışlarda veya birçok işaret grubunun olduğu durumlarda şerit ayırım çizgilerinin belirsiz olması.
- şerit işaretlerinden başka köşeler veya diğer çizgilerin yolda veya yol kenarında olması, ö. viraj, keşişim veya yol yüzeyi onarımı, bariyer köşeleri, yol kenarı çizgileri veya koyu gölgeler.
- şeridin dar ya da dönemeçli olması.
- şeritte çıkıntılar veya delikler bulunması.
- hava koşullarının kötü olması, örneğin yağmur, kar, sis veya sulu kar ya da zayıf ışık koşullarında görüşün bozul-

<sup>59</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.

<sup>60</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.



ması, arka aydınlatma, ıslak yol yüzeyi vb.

Sürücü Pilot Assist'in aşağıdaki sınırlamalara da dikkat etmelidir:

- Yüksek kaldırım taşları, Yol boyu bariyerleri, geçici engeller (trafik konileri, emniyet bariyerleri vb.) algılanmaz. Alternatif olarak, yanlışlıkla şerit işareti olarak algılanabilir, bunun sonucunda araç ve bu tür engeller arasında temas riski ortaya çıkabilir. Sürücü aracın bu tür engellerden uygun bir mesafede olduğundan emin olmalıdır.
- Kamera ve radar sensörü trafik ortamlarda, tüm yaklaşan nesneleri ve engelleri, örneğin çukurları, sabit engelleri ya da rotayı tamamen veya kısmen engelleyen nesneleri tespit etme kapasitesine sahip değildir.
- Pilot Assist yayaları, hayvanları vb. "görmez".
- Önerilen sürüş şekli kuvvet sınırlamalıdır, yani arabayı yönlendirmek ve şerit içinde tutmak için sürücüye her zaman yardımcı olamaz.
- Araç Sensus Navigation\* ile donatılmışsa, fonksiyon harita verilerinden bilgi kullanma seçeneğine sahiptir ve bu da değişken performansla neden olabilir.

- Pilot Assist hızla bağlı direksiyon kuvveti örneğin aşırı ısınma nedeniyle soğutma sırasında düşük güçle çalışıyorsa kapatılır.



#### UYARI

Pilot Assist sadece şeridin her bir tarafından net şerit çizgileri olduğunda kullanılmaktadır. Tüm diğer kullanımlarda fonksiyon tarafından algılanamayan çevredeki engellerle temas etme riski artar.



#### UYARI

- Bu bir çarpışma önleme sistemi değildir. Sürücü her zaman sorumludur ve sistem önümüzdeki bir araç tespit etmezse müdahale etmelidir.
- Fonksiyon, insanlar, hayvanlar ve bisiklet veya motosiklet gibi küçük araçlar için fren yapmaz. Alçak römorklar veya karşıdan gelen, yavaş hareket eden ve duran araçlar ve nesneler için tasarlanmamıştır.
- Fonksiyon, örneğin şehir trafiği, kavşaklar, kaygan yollar, sulu veya çamurlu yollar, yoğun kar ve yağmur altında sürüş, zayıf görüş ve virajlı ya da kaygan yollar gibi zorlu durumlarda kullanmayın.

Sürücü her zaman Pilot Assist tarafından uygulanan direksiyon müdahalesini düzeltme veya ayarlama imkanına sahiptir ve direksiyon simidini istenen konuma çevirebilir.

#### Rampalar ve/veya ağır yük

Pilot Assist işlevinin esas olarak dengeli ve düz yollarda kullanılmak üzere tasarlandığını aklınızdan çıkarmayın. Dik bir yokuştan aşağıya sürerken işlev, öndeki araca doğru mesafeyi korumada zorlanabilir, bu durumda ekstra dikkatli olun ve frenlemeye hazırlıklı olun.

Pilot Assist fonksiyonunu araçta ağır bir yük varsa veya araca römork bağlıyken kullanmayın.



#### DİKKAT

Aracın elektrik sistemine bir römork, bisiklet rafı veya benzeri bağlandığında Pilot Assist etkinleştirilemez.

#### Çeşitli

**Off Road** sürüş modu Pilot Assist etkin durumdayken seçilemez.



#### DİKKAT


Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

## İlgili bilgiler

- Pilot Assist\*<sup>61</sup> (s. 329)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Hıza bağlı direksiyon kuvveti (s. 302)
- Sürüş modları (s. 477)


Pilot Assist\*<sup>61</sup> için semboller ve mesajlar

Pilot Assist ile ilgili bir dizi simge ve mesaj sürücü gösterge ekranı ve/veya baş üstü gösterge ekranı\* yoluyla görüntülenebilir. Aşağıdaki resimli örnekte, yol tabelası bilgileri (RSI<sup>62</sup>) işlevi sürücüye maksimum izin verilen hızın 130 km/sa (80 mph) olduğunu bildirir.

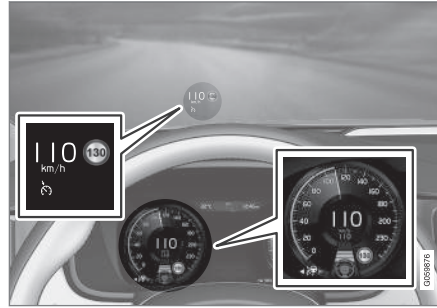

Önceki resim Pilot Assist fonksiyonunun 110 km/sa (68 mil/sa) hız değerini korumak için ayarlandığını ve ileride takip edilecek araç olmadığını gösterir.

Şerit yan işaretleri tespit edilemediği için Pilot Assist herhangi bir direksiyon yardımı sağlamaz.

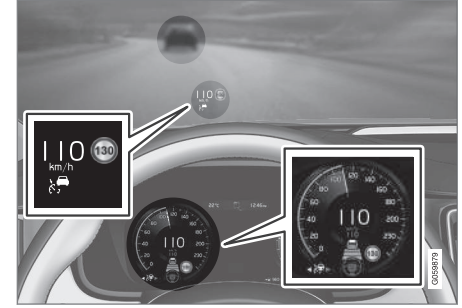


Önceki resim Pilot Assist fonksiyonunun 110 km/sa (68 mil/sa) hızı korumak için ayarlandığını ve öndeki aracın da aynı hız değerini koruduğunu gösterir.

Şerit yan işaretleri tespit edilemediği için Pilot Assist herhangi bir direksiyon yardımı sağlamaz.

<sup>61</sup> Bu fonksiyon, pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı olabilir.


<sup>62</sup> Road Sign Information

«

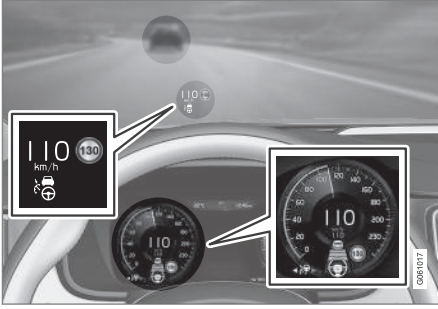

Önceki resim Pilot Assist fonksiyonunun 110 km/sa (68 mil/sa) hızı korumak için ayarlandığını ve öndeki aracın da aynı hız değerini koruduğunu gösterir.

Burada şerit yan işaretleri tespit edilebildiği için Pilot Assist aynı zamanda direksiyon yardımı sağlamaktadır.

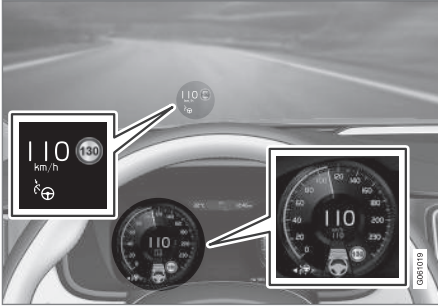

Önceki resim Pilot Assist fonksiyonunun 110 km/sa (68 mil/sa) hız değerini korumak için ayarlandığını ve ileride takip edilecek araç olmadığını gösterir.


Şerit işaretleri algılanabildiği için Pilot Assist direksiyon yardımı sağlar.

### İlgili bilgiler

- Pilot Assist\* (s. 329)
- Pilot Assist\* sınırlamaları (s. 335)

## Çarpışma riski durumunda sürücü desteğinden uyarı

Adaptif cruise kontrol\* ve Pilot Assist\* sürücü destek sistemleri, öndeki araca olan mesafe aniden çok kısa olursa sürücüyü uyarabilir.

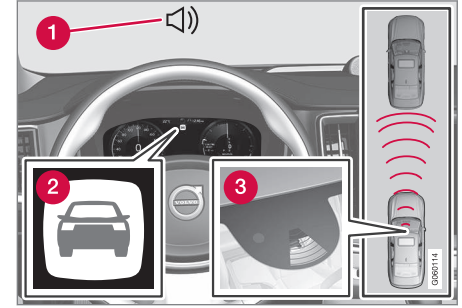


Çarpma uyarısı için ses ve sembol.

- 1 Çarpma riski durumunda sesli uyarı sinyali
- 2 Çarpma riski durumunda uyarı sinyali
- 3 Kamera ve radar ünitesiyle mesafe ölçümü

Adaptif cruise kontrol ve Pilot Assist, ayak freni kapasitesinin yaklaşık %40'ını kullanır. Aracın, sürücü desteği kapasitesinden daha sert frenlenmesi gerekiyorsa ve sürücü frenlemezse, derhal müdahale gerektiği konusunda sürücüyü ikaz etmek için uyarı lambası ve sesli uyarısı etkinleşir.

**⚠ UYARI**

Sürücü desteği sistemleri sadece radar ünitesi algılanan araçları uyarır - bu nedenle uyarı verilmeyebilir veya belirli bir gecikmeyle verilebilir. Asla bir uyarı beklemeyin. Durum gerektirdiğinde frene basın.

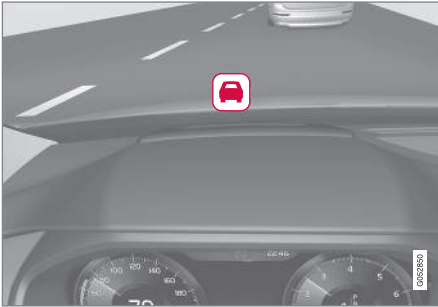

Ön camda çarpışma uyarısı için sembol.

Baş üstü gösterge ekranı\* takılan araçlarda ön camda, yanıp sönen bir sembolle birlikte bir uyarı görüntülenir.

**i DİKKAT**


Güçlü güneş ışığı, yansımalar, ekstrem ışık kontrastları, güneş gözlüğü takmak veya sürücünün düz öne bakmaması ön camdaki görsel uyarı sinyalinin algılanmasını zorlaştırabilir.

**İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- Mesafe Uyarısı\* (s. 307)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)

**Sürücü desteği ile hedefin değiştirilmesi**

Adaptif cruise control\* ve Pilot Assist\* sürücü destekleri, otomatik şanzımanla birlikte belirli hızlarda hedef fonksiyonu değiştirir.

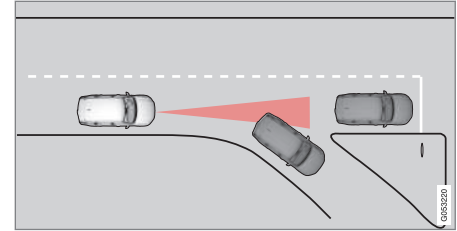**Hedef değişikliği**

Öndeki araç aniden dönerse ön tarafta sabit bir trafik bulunuyor olabilir.

Sürücü destekleri bir aracı 30 km/sa (20 mil/sa) **düşük** bir hızda takip ediyorsa ve hedef aracı hareketli bir araçtan sabit bir araca değişmişse sürücü destekleri sabit araç için yavaşlar.



## ⚠ UYARI

Sürücü desteği yaklaşık 30 km/saat (20 mil/sa) **üzeri** hızlarda seyreden bir başka aracı takip ediyorsa ve hedef hareket eden bir araçtan duran bir araca **değiştirilirse**, sürücü değeri duran aracı **görmezden gelir** ve bunun yerine kayıtlı hıza hızlanır.

- Bu durumda sürücünün kendisi müdahil olmalı ve fren yapmalıdır.

## Hedefin değişmesiyle otomatik bekleme modu

Sürücü destekleri devre dışı bırakılıp bekleme moduna ayarlanmıştır:


- hız 5 km/sa (3 mil/saat) altında ve sürücü destekleri hedef aracın sabit bir araç mı yoksa hız tümseği gibi bir nesne mi olduğundan emin değilken.
- hız 5 km/sa (3 mil/saat) altında ve öndeki araç başka bir güzergaha döner ve sürücü destekleri takip edeceği araç kalmaz.

## İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)

## Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın

Hız sınırlayıcı, cruise control, adaptif cruise control\* ve Pilot Assist\* fonksiyonları için kayıtlı hız ayarlamak mümkündür.

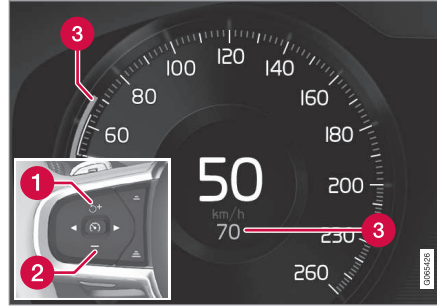

① + : Kayıtlı hızı artırır.

② - : Kayıtlı hızı düşürür.

③ Kayıtlı hız.

- + (1) veya - (2) direksiyon simidi düğmelerine kısa basış ile veya basılı tutarak ayarlanan bir hızı değiştirin:

- **Kısa basış:** Her bir basış hızı +/- 5 km/sa (+/- 5 mil/sa) artışlarla değiştirir.
- **Bas ve basılı tut:** Hız göstergesi (3) istenilen hıza geldiğinde düğmeyi serbest bırakın.

- Son düğmeye basıldıktan sonra ayarlanan hız belleğe kaydedilir.

Sürücü, direksiyon simidi + (1) düğmesine basmadan önce gaz pedalını kullanarak aracın hızını artırırsa düğmeye basıldığı anda sürücünün ayağının gaz pedalında olması kaydıyla kaydedilen hız, düğmeye basıldığı zamanki araç hızı olacaktır.

Örneğin sollama yaparken gaz pedalıyla hızın geçici olarak artırılması ayarı etkilemez - gaz pedalı bırakıldığında araç en son kaydedilmiş hıza geri döner.

## Otomatik şanzıman

Sürücü desteği fonksiyonları 0 km/saat ile 200 km/sa (125 mil/sa) arası hızlardaki diğer araçları takip edebilir.

Pilot Assist, neredeyse hareketsiz konumdan 140 km/sa (87 mil/sa) değerine kadar direksiyon yardımı sunabilir.

En düşük programlanabilir hızın 30km/sa (20 mil/sa) olduğunu unutmayın, her ne kadar başka bir 0 km/sa hızdaki aracı izleme yeteneğine sahip olsa da 30 km/sa (20 mil/sa) altında bir hız seçilemez/kaydedilemez.

### Düz şanzıman

Sürücü desteği fonksiyonları 30 km/sa (20 mil/sa) - 200 km/sa (125 mil/sa) arası hızlardaki diğer araçları takip edebilir.

Pilot Assist, 30 km/s (20 mil/s) ile 140 km/saat (87 mil/s) hızları arasında direksiyon yardımı sunabilir.


Programlanabilir en düşük hız 30 km/saattir (20 mil/sa) - maksimum hız 200 km/saattir (125 mil/sa).

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Cruise control sistemi (s. 316)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)

### Öndeki araçla zaman aralığı ayarlayın

Adaptif cruise control\* Pilot Assist\* ve Mesafe Uyarısı\* fonksiyonları tarafından korunması için öndeki araçla bir zaman aralığı ayarlamak mümkündür.

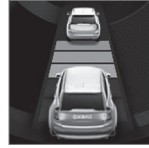

Öndeki araç için farklı zaman aralıkları seçilebilir ve sürücü gösterge ekranında 1-5 yatay çizgi halinde gösterilir - çizgiler ne kadar fazlaysa zaman aralığı o kadar uzundur. Bir çizgi, öndeki araçla yaklaşık 1

saniye, 5 çizgi yaklaşık 3 saniye süreye karşılık gelir.

### ⓘ DİKKAT


Araç ekranındaki simge bir araç ve direksiyon gösterdiğinde Pilot Assist öndeki bir aracı önceden ayarlanan bir zaman aralığında takip eder.

Sadece tek bir direksiyon gösterildiğinde önde makul bir mesafe içinde başka araç yoktur.

### ⓘ DİKKAT

Sürücü gösterge ekranındaki sembol iki araç gösterdiğinde ACC, öndeki aracı ön ayarlı bir zaman aralığıyla takip etmektedir.

Sadece tek araç gösterildiğinde önde makul bir mesafe içinde başka araç yoktur.

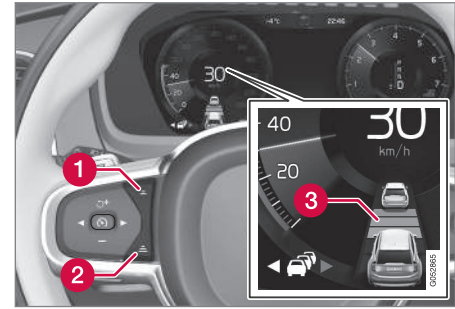

Zaman aralığı kontrolü.

- 1 Zaman aralığını düşürme
  - 2 Zaman aralığını artırma
  - 3 Mesafe ikazı
- Zaman aralığını artırmak veya azaltmak için direksiyon simidi (1) veya (2) düğmesine basın.
  - > Mesafe göstergesi (3), mevcut zaman aralığını gösterir.

- Adaptif cruise control, aracın öndeki aracı düzgün ve konforlu bir şekilde takip edebilmesini sağlamak için belli durumlarda zaman aralığının önemli oranda değişmesini sağlar. Düşük hızda mesafeler kısayken adaptif cruise control yavaşça zaman aralığını artırır.

### DİKKAT

- Verilen bir zaman dilimi için daha yüksek hız, metre olarak hesaplanmış daha uzun mesafe.
- Sadece yerel trafik mevzuatı tarafından izin verilen zaman aralıklarını kullanın.
- Sürücü desteği, etkinleştirildiğinde hız artışı ile cevap vermiyor gibi görünüyorsa, ilerideki araç için zaman penceresi ayarlanan zaman penceresinden daha kısadır olabilir.

### UYARI

- Sadece geçerli trafik koşullarına uygun bir zaman penceresi kullanın.
- Sürücü, kısa zaman pencerelerinin tepki vermek ve beklenmedik bir trafik durumunda harekete geçmek için mevcut süreyi sınırladığının farkında olmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- Mesafe Uyarısı\* (s. 307)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)

### Sürücü desteği ile otomatik frenleme

Adaptif cruise control'un\* ve Pilot Assist\* yavaş trafikte ve sabitken özel bir fren fonksiyonuna sahiptir.

### Yavaş ilerleyen sıralarda ve sabitken fren fonksiyonu

Ağır trafikte yavaş ilerlemeyle veya trafik lambalarıyla ilişkili kısa süreli duruşlarda duruş süresi yaklaşık 3 saniyeyi geçmezse sürüş işlemi otomatik olarak başlatılır - öndeki aracın hareket etmesi daha uzun sürerse sürücü desteği fonksiyonu, otomatik frenleme ile ayarlanır.

- Fonksiyon, aşağıdaki şekillerde yeniden etkinleştirilir:
  - Direksiyon simidi düğmesine  basın.
  - Gaz pedalına basın.
  - > Yaklaşık 6 saniye içinde öne doğru hareket etmeye başlarsa fonksiyon, öndeki aracı takip etmeye devam eder.

### UYARI

Hıza,  direksiyon simidi düğmesiyle dönülünce hızda önemli bir artış gösterebilir.

**⚠ UYARI**

Sürücü destekleri sadece radar ünitesi algı-lanan engelleri uyarır - bu nedenle uyarı verilmeyebilir veya belirli bir gecikmeyle verilebilir.

- Asla bir uyarıyı veya müdahaleyi bekle-meyin. Durum gerektirdiğinde frene basın.

**❗ DİKKAT**

Sürücü destekleri, aracı maksimum 5 dakika sabit tutabilir - bu süre sonunda el freni çekilir ve işlev devre dışı kalır.

Sürücü destekleri yeniden etkinleştirilebilir, el freni serbest bırakılmalıdır.

**Otomatik frenlemenin durması**

Bazı durumlarda hareketsiz duruma ulaşıldı-ğında otomatik frenleme sonlanır ve fonksiyon bekleme moduna ayarlanır. Bu da frenlerin bırakıldığı ve aracın kaymaya başlayabileceği anlamına gelir - bu yüzden konumu korumak için sürücü müdahale etmeli ve aracı kendisi frenlemelidir.

Bu, aşağıdaki durumlarda meydana gelebilir:

- sürücü ayağını fren pedalına koyduğunda
- el freni çekildiğinde
- vites seçme kolu **P**, **N** veya **R** konumuna getirilir

- sürücü fonksiyonu bekleme moduna ayar-lar.

**El freninin otomatik etkinleşmesi**

Bazı durumlarda aracı hareketsiz tutmak için park freni uygulanır.

Bu fonksiyon aracı ayak freniyle hareketsiz tutuyor ve sıralananlar mevcutsa gerçekleşir:

- sürücü kapıyı açarsa veya emniyet keme-rini çıkartırsa
- Fonksiyon, aracı yaklaşık 5 dakikadan uzun süre hareketsiz tutmuştur
- frenler aşırı ısınmışsa
- sürücü motoru manuel olarak kapatır.

**İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- Fren işlevleri (s. 459)

**Sürücü desteği için sürüş modu**

Sürücü, sürücü desteğinin önümüzdeki aracın ön ayarlı zaman aralığını nasıl sürdüreceği konusunda farklı sürüş stilleri seçebilir.

Seçim sürüş modu kontrolü ile yapılır **DRIVE MODE**.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Pure** - Sürücü desteği iyi yakıt tasarrufuna odaklanır, bu öndeki araçla daha uzun zaman aralığı olacağı anlamına gelir.
- **Hybrid** - Sürücü desteği önde araç ile ayarlanan zaman aralığını olabildiğince sorunsuz takip etmeye odaklanır.
- **Power** - Sürücü desteği öndeki araç ile ayarlı hız aralığını daha yakından takip etmeye odaklanır, bu bazı durumlarda ani hızlanma/frenleme anlamına gelebilir.

**İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Sürüş modları (s. 477)
- Öndeki araçla zaman aralığı ayarlayın (s. 341)

### Viraj desteği\*<sup>63</sup>

**Viraj hız yardımcısı**, sürücü desteğinin adaptif cruise control\* veya Pilot Assist\* için ön ayarlı hızı çok yüksek olarak tahmin ediliyorsa sürücüye keskin virajlar öncesinde hızı düşürmede yardımcı olabilir.

Hesaplama aracın uydu navigasyon cihazı Sensus Navigation\* içindeki harita verilerinden gelen bilgi kullanılarak yapılır. Viraj geçildikten sonra daha önceki ön ayarlı hızı devam eder.



Aracın hızını düşüren işlev ile bağlantılı olarak, sürücü ekranında bu sembol gösterilir.

Sürücü frene basmayı seçerek veya gaz pedalına basarak bu işlevi istediği zaman iptal edebilir.

### ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### Sürüş modları

Viraj alınırken yardım ayarlanan sürüş moduna bağlıdır. Sürüş modu seçenekleri mevcut değilse, fonksiyon **Konfor** seçeneğini seçer.

**Dinamik** seçeneğini kullanarak, araç virajları spor bir tarza ve virajlarda hafif daha güçlü hızlanma ile geçer.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- Sürüş modları (s. 477)

<sup>63</sup> Bu fonksiyon sadece bazı pazarlarda mevcuttur.

## Viraj desteğini\* etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Viraj desteği fonksiyonu, adaptif cruise control\* veya Pilot Assist\* için tamamlayıcı olarak etkinleştirilebilir. Sürücü ayrıca işlevi devre dışı bırakmayı da seçebilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

Sonraki motor çalıştırması esnasında, son kullanılan ayar tekrar etkinleştirilir ya da kullanılan anahtara<sup>64</sup> bağlı sürücü profilinde yapılmış ayarlar takip edilir.

### İlgili bilgiler

- Viraj desteği\* (s. 344)
- Viraj desteği için sınırlamalar\* (s. 345)

## Viraj desteği için sınırlamalar\*

Belirli durumlarda viraj desteği işlevinin sınırlamaları olabilir. Bu fonksiyon sadece bazı pazarlarda mevcuttur.

Bir sürücü aşağıdaki sınırlamaların örnekleri hakkında dikkatli olmalıdır:

- Viraj desteği, daha ufak yollarda ve yerleşim alanlarında sınırlı performansa sahip olabilir.
- Tali yollarda veya kavşaklarda viraj desteği geçici olarak kapatılabilir.
- Uydu navigasyon cihazı<sup>65</sup> harita verisi güncellenmezse viraj desteği sınırlı işlevselliğe sahip olabilir.
- Uydu navigasyon cihazı<sup>65</sup> uydu sistemi ile iletişime sahip değilse, viraj desteği sınırlı işlevselliğe sahip olabilir.
- Yeni veya yeniden yapılan yollarda harita verisi hatalı olabilir.
- Uygun bir viraj alma hızı hesaplanırken, olumsuz hava veya yol koşullarından dolayı çekişin azalması riski dahil edilmez.



### DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

## İlgili bilgiler

- Viraj desteği\* (s. 344)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

<sup>64</sup> Bu ayarlar pazara bağlıdır.

<sup>65</sup> Sadece Volvo'nun uydu navigasyon cihazı Sensus Navigation\* takılı olduğunda.

### Sollama Yardımı

Sollama Yardımı diğer araçları sollarken sürücüyü yardımcı olabilir. Fonksiyon adaptif cruise control\* veya Pilot Assist\* ile kullanılabilir.

#### Sollama yardımı nasıl çalışır

Adaptif cruise control veya Pilot Assist başka bir aracı takip ederken ve sürücü, bir sinyal lambasını<sup>66</sup>, etkinleştirerek sollama niyetini gösterdiğinde sistem sürücünün aracı sollama şeridine ulaşmadan **önce** aracı öndeki araca doğru hızlandırarak yardımcı olur.

İşlev daha sonra sürücünün aracı daha yavaş bir araca yaklaştığında erken frenlemeden kaçınmak için hız düşürülmesini geciktirir.

Sürücünün aracı sollanan araçtan uzaklaşmaya kadar işlev aktif kalır.

#### UYARI

Bu fonksiyonun sollama dışında diğer durumlarda etkinleştirildiğini unutmayın, örn, bir şerit değişikliğini belirtmek veya diğer yoldan çıkmak için sinyal lambası kullanıldığında, araç kısa sürede hızlanacaktır.

#### UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

#### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Sollama Yardımını Kullanın (s. 346)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)

### Sollama Yardımını Kullanın

Sollama yardımı, adaptif cruise control\* veya Pilot Assist\* ile kullanılabilir. Sollama Yardımı kullanılması için bir dizi kriter vardır.

Sollama Yardımının etkinleşebilmesi için aşağıdaki koşulların mevcut olması gerekir:

- önde bir araç olmalıdır ("hedef araç")
- aracınızın **mevcut hızı** en az 70 km/sa (43 mil/sa)
- kayıtlı hız** sollamanın güvenli yapılabilmesi kadar yüksek olmalıdır.

Sollama Yardımını başlatmak için:

- Sinyal lambasını etkinleştirin.  
Soldan direksiyonlu bir araçta sol sinyal lambasını - sağdan direksiyonlu bir araçta sağ sinyal lambasını kullanın.  
> Sollama Yardımı başlatıldı.

<sup>66</sup> Soldan direksiyonlu araçlarda yalnızca sol sinyal, sağdan direksiyonlu araçlarda sağ sinyal.

**⚠ UYARI**

Sollama Yardımı Sistemini kullanırken, sürücü koşulların aniden değişmesi durumunda, istenmeyen hızlanmanın olabileceğinin farkında olmalıdır.

Bu nedenle aşağıdaki gibi bazı durumlardan kaçınılmalıdır:

- araç, dönüş için normalde ortaya çıkacak olan geçişle aynı yönde yaklaşıyorsa.
- öndeki araç sürücünün aracı sollama şeridine geçmeden önce yavaşlarsa
- sollama şeridindeki trafik yavaşlarsa
- sağdan direksiyonlu bir araç soldan işleyen bir trafikte sürülüyorsa (veya tam tersi).

Adaptif cruise control'ü veya Pilot Assist'i geçici olarak bekleme moduna getirerek bu tipteki durumlardan kaçınılır.

**İlgili bilgiler**

- Sollama Yardımı (s. 346)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- Adaptif cruise control için bekleme modu\* (s. 324)
- Pilot Assist\* için bekleme modu (s. 334)

**Radar ünitesi**

Radar ünitesi birkaç sürücü destek sistemi tarafından kullanılır ve görevi, başka araçları algılamaktır.



Radar ünitesi konumu

Radar ünitesi aşağıdaki işlevler tarafından kullanılır:

- Mesafe Uyarısı\*
- Adaptif cruise control sistemi\*
- Pilot Assist\*
- Şerit yardımı
- City Safety

Radar ünitesinde değişiklik yapılması, kullanımının yasa dışı hale gelmesine neden olabilir.

**İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Kamera ve radar ünitesi için önerilen bakım (s. 361)
- Radar cihazı için tür onayı (s. 348)

**Radar cihazı için tür onayı**

Burada aracın adaptif cruise control\* (ACC<sup>67</sup>), Pilot Assist\* ve BLIS<sup>68</sup> radar üniteleri için tip onayını bulabilirsiniz.

| Pazar    | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botsvana |          | ✓    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brezilya | ✓        |      |  | <p>Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Modelo: L2C0054TR</p> <p>4122-14-8645</p> <p>EAN: (01)07897843840855</p> |
|          |          | ✓    |                                                                                   | <p>Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.</p> <p>03563-17-05364</p>                                                                                                                                  |

<sup>67</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>68</sup> Blind Spot Information


| Pazar                           | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avrupa                          | ✓        |      |  | <p>Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link <a href="http://www.delphi.com/automotive-homologation">www.delphi.com/automotive-homologation</a>.</p> <p>Frequency Band: 76GHz – 77GHz</p> <p>Maximum Output Power: 55dBm EIRP</p> <p>The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &amp; Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA</p> |
|                                 |          | ✓    |                                                                                   | <p>Hereby, Hella KGaA Hueck &amp; Co., declares that RS4 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.</p> <p>The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck &amp; Co., Rixbecker Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website <a href="http://www.hella.com/vcc">www.hella.com/vcc</a>.</p> <p>Frequency Band: 24050-24250 MHz</p> <p>Maximum Output Power: 20 dBm EIRP</p>                                                                                                                                      |
| Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) | ✓        |      |  | <p>Registered No: ER37536/15</p> <p>Dealer No: DA37380/15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |          | ✓    |                                                                                   | <p>Registered No: ER53878/17</p> <p>Dealer No: DA44932/15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gana                            |          | ✓    |                                                                                   | NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Pazar     | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                            |
|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endonezya | ✓        |      |                                                                                   | 37295/POSTEL/2014<br>4927                                                                                                                            |
|           |          | ✓    |                                                                                   | Certificate number: 50459/SDPPI/2017<br>Country of origin Germany<br>Certificate number: 53578/SDPPI/2017<br>Country of origin China<br>PLG ID: 6051 |
| Jamaika   |          | ✓    |                                                                                   | This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.                                                                                |
| Ürdün     | ✓        |      |                                                                                   | Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255<br>Equipment Type: Low Power Device (LPD)                                                                        |
|           |          | ✓    |                                                                                   | Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3<br>Equipment Type: Low Power Device (LPD)                                                                          |
| Malezya   |          | ✓    |  | CID F 15000578                                                                                                                                       |
| Fas       | ✓        |      |                                                                                   | AGREE PAR L'ANRT MAROC<br>NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014<br>DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014                                                        |

| Pazar   | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meksika | ✓        |      |                                                                                   | IFETEL: RLVDEL215-0299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |          | ✓    |                                                                                   | <p>Radar de corto alcance</p> <p>RS4</p> <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co</p> <p>IFETEL: RLVHERS17-0286</p> <p>La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.</p> |
| Moldova | ✓        | ✓    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nijerya |          | ✓    |                                                                                   | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umman   |          | ✓    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SÜRÜCÜ DESTEĞİ

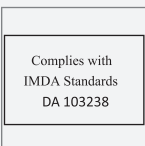

| Pazar        | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı    |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rusya        |          | ✓    |  |              |
| Sırbistan    | ✓        |      |  | U011 14      |
|              |          | ✓    |                                                                                   | U011 17      |
| Singapur     | ✓        |      |  | DA 105753    |
|              |          | ✓    |                                                                                   | DA 103238    |
| Güney Afrika | ✓        |      |  | TA-2014/1824 |
|              |          | ✓    |                                                                                   | TA-2016/3407 |

| Pazar      | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güney Kore | ✓        |      |  | Certification No.<br>MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR                                                                                                                                                       |
|            |          | ✓    |                                                                                   | MSIP-CMM-HLA-RS4<br>이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다                                                                                                |
| Tayvan     | ✓        |      |  | CCAB15LP0560T3                                                                                                                                                                                     |
|            |          | ✓    |                                                                                   | CCAB17LP0470T5<br>警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾 |



| Pazar   | ACC & PA | BLIS | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrayna | ✓        |      |  | <p>Delphi cüm stverджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi.</p> <p>Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц</p> <p>Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP</p> |
|         |          | ✓    |                                                                                   | <p>Цим HELLA GmbH &amp; Co. KGaA заявляє, що радіотехнічне обладнання типу RS4 відповідає Технічному регламенту радіотехнічного обладнання та Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність доступний за адресою: <a href="http://www.hella.com/vcc">www.hella.com/vcc</a></p> <p>Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц</p> <p>Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP</p>                |
| Vietnam |          | ✓    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zambiya |          | ✓    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Radyo ekipmanı için tip onayı**

| Pazar   | Sembol                                                                            | Tip onayı                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avrupa  |  | İşbu vesile ile, Volvo Cars, tüm radyo ekipmanlarının Direktif 2014/53/AB'nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.                                                                          |
| Japonya |  | R 204-750001<br>This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid). |

Tip onayı hakkında daha fazla bilgi için [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) adresine gidin.

**İlgili bilgiler**

- Radar ünitesi (s. 347)
- Adaptif cruise control sistemi\* (s. 319)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- BLIS\* (s. 377)

### Kamera Ünitesi

Kamera ünitesi birçok sürücü destek sistemi tarafından kullanılır ve örneğin şerit çizgilerini veya trafik işaretlerini tespit görevi vardır.



Kamera ünitesinin konumu.

Kamera ünitesi aşağıdaki işlevler tarafından kullanılır:

- Adaptif cruise control sistemi\*
- Pilot Assist\*
- Şeritte Kalma Yardımı\*
- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı
- City Safety
- Driver Alert Control\*
- Yol tabelası bilgileri\*
- Etkin uzun far \*
- Park Yardımcısı\*

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Kamera ve radar ünitesi için önerilen bakım (s. 361)

## Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar

Kamera ve radar ünitesinin belirli sınırlamaları vardır, bu da üniteyi kullanan fonksiyonları da sınırlar. Bir sürücü aşağıdaki sınırlamaların örnekleri hakkında dikkatli olmalıdır:

### Kamera ve radar Engellenmiş ünite



İşaretli alanlar düzenli olarak temizlenmeli ve etiket, nesne, gölge filmi ve benzerlerinden arındırılmalıdır.

Kamera ünitesi, aracın radar ünitesi ile birlikte ön camın üst bölümü içine yerleştirilir.

Kameranın ve radar ünitesinin önünde veya etrafında ön camın içine veya dışına herhangi bir şey koymayın, yapıştırmayın veya monte etmeyin - bu, kamera ve radar temelli fonksiyonları etkileyebilir. Bu, fonksiyonların azaltılmasına, tamamen kapatılmasına veya yanlış fonksiyon yanıtları verilmesine neden olabilir.



Sürücü ekranı bu sembolü ve "**Ön cam sensörü Sensör engellendi, Kullanıcı el kitabına bak**" mesajını gösteriyorsa kamera ve radar ünitesi- nin aracın önündeki başka aracı, bisikletliyi, yayaları ve büyük hayvanları algılayamayacağı anlamına gelir ve aracın kamera tabanlı ve radar temelli işlevlerinin bozulabileceği anlamına gelir.

Aşağıdaki tablo, uygun eylemle birlikte gösterilen bir mesajın olası sebeplerine dair örnekler vermektedir:

| Sebeup                                                                                            | Eylem                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera ve radar ünitesinin ön tarafındaki ön cam yüzeyi kirlidir ya da buz veya kar ile kaplıdır. | Kamera ve radar ünitesinin ön tarafındaki ön cam yüzeyindeki kir, buz ve karı temizleyin. |
| Yoğun sis ve şiddetli yağmur ya da kar, radar sinyallerine veya kamera görünümüne engel olabilir. | Eylem yok. Bazen şiddetli yağmur veya kar sırasında ünite çalışmaz.                       |



| Sebeup                                                                                            | Eylem                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yol yüzeyindeki su veya kar girdap oluşturur ve radar sinyallerini veya kamera görüşünü engeller. | Eylem yok. Bazen çok ıslak ve karla kaplı yol yüzeylerinde ünite çalışmaz.                                |
| Ön camın iç tarafı ile kamera ve radar ünitesi arasında kir oluşmuştur.                           | Ünite kapağının içinde ön camı temizlemek için bir servise başvurun - yetkili bir Volvo servisi önerilir. |
| Karşıdan gelen güçlü ışık                                                                         | Eylem yok. Kamera ünitesi, daha olumlu ışık koşullarında otomatik olarak sıfırlanır.                      |

### Yüksek sıcaklık

Çok yüksek sıcaklıklarda kamera ve radar ünitesi, ünitenin elektroniklerini korumak üzere motor çalıştırıldıktan sonra yaklaşık 15 dakikalığına geçici olarak kapatılabilir. Sıcaklık yeterli oranda düştüğünde kamera ve radar ünitesi otomatik olarak yeniden başlar.

### Hasarlı ön cam

#### DİKKAT

Düzeltilmezse, kamera ve radar ünitesini kullanan sürücü destek sistemlerinde düşük performansa neden olabilir. Bu, fonksiyonların azaltılmasına, tamamen kapatılmasına veya yanlış fonksiyon yanıtları verilmesine neden olabilir.

Aşağıdakiler, radar ünitesini kullanan sürücü destekleri için yanlış işlev riskine girmek için de uygulanabilir:

- Ön camda veya kamera ve radar ünitesi "camlarının" herhangi birinin önünde bir çizik, çatlak veya taş yongaları görünürse ve yaklaşık 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 inç.) veya daha fazla daha fazla alanı kaplıyorsa, ön camın değiştirilebilmesi için bir atölye<sup>69</sup> ile irtibata geçilmelidir.
- Volvo, kameranin ve radar ünitesinin önündeki alanda çatlak, çizik veya taş yongalarının tamir **edilmemesini** tavsiye ediyor - bunun yerine tüm ön camın değiştirilmesi gerekiyor.
- Ön camı değiştirmeden önce, doğru ön camın sipariş edildiğini ve takılacağını

doğrulamak için bir atölye<sup>69</sup> ile irtibat kurun.

- Ön cam silindiğinde, Volvo tarafından onaylanan aynı tip cam silecekleri veya ön cam silecekleri takılmalıdır.
- Ön camı değiştirirken kamera ve radar ünitesi, araçtaki tüm kamera ve radar tabanlı sistemlerin işlevselliğini sağlamak için bir servis<sup>69</sup> tarafından yeniden kalibre edilmelidir.

### Radar


#### Araç hızı

Öndeki aracın hızı kendi aracınızın hızından çok farklı olduğunda, radar ünitesinin bir aracı önceden algılaya yeteneği büyük ölçüde azalır.

<sup>69</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

**Sınırlı görüş alanı**

Radar ünitesinin sınırlı bir görüş alanı vardır. Bazı durumlarda başka bir araç tespit edilemez veya tespit umulandan daha geç yapılır.

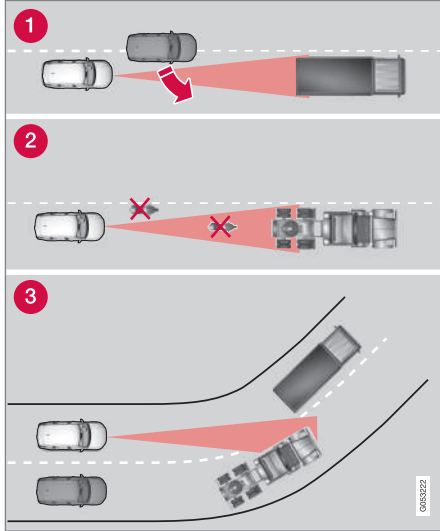


Radar ünitesinin görüş alanı.

- 1 Örneğin aracınızla öndeki araç arasına bir araç girmesi gibi bazı durumlarda radar

ünitesi kısa mesafedeki araçları tespit etmekte gecikebilir.

- 2 Motosiklet gibi küçük araçlar veya şeridin tam ortasında gitmeyen araçlar tespit edilemeyebilir.
- 3 Radar ünitesi virajlarda yanlış aracı tespit edebilir veya tespit ettiği araç görüş alanından çıkabilir.

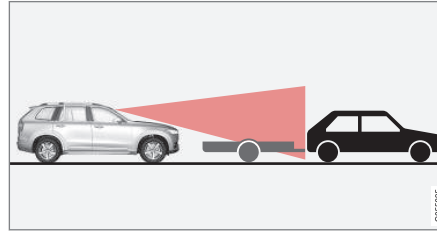**Alçak römorklar**

Radar gölgesindeki alçak römork.

Alçak römorkların da radar ünitesi tarafından tespit edilmezi zor olabilir veya hiç tespit edilemeyebilirler; bu nedenle sürücü adaptif cruise control\* veya Pilot Assist\* etkinleştirilmiş durumda alçak bir römorkun arkasından giderken özellikle dikkatli olmalıdır.

**Kamera****Bozuk görüş alanı**


Kameraların, insan gözüne benzer şekilde belirli sınırlamaları vardır; başka bir deyişle örneğin şiddetli kar yağıışı veya yağmurda,

yoğun siste, şiddetli toz fırtınaları ve kar fırtınalarında daha bozuk "görebilir". Bu tip durumlarda kameraya bağlı sistemlerin işlevleri önemli oranda azalabilir veya geçici olarak devre dışı kalabilir.

Yayaları, bisikletçileri, büyük hayvanları ve diğer araçları tespit etmek üzere taşıt yolunu taramak için kullanıldığında karşıdan gelen parlak ışık, yoldaki yansımalar, yol yüzeyindeki kar veya buz, kirli yol yüzeyleri veya belirsiz şerit işaretleri de kameranın işlevini önemli ölçüde azaltabilir.

## ◀◀ Park etmeye yardımcı kamera\*

### Kör alanlar

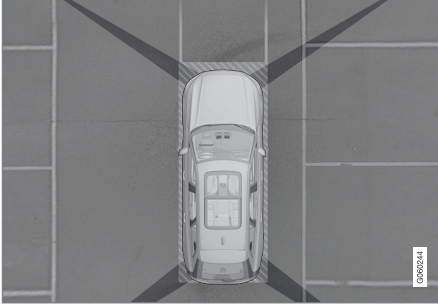

Kameranın görüş alanları arasında "kör" alanlar vardır.

Park yardımcı kamerasının 360° görünümde\* engeller/nesneler, tek kameralar arasında boşluklarda "gözden yok olabilir".

### ⚠ UYARI

Görüntünün nispeten küçük bir kısmı gizlenmiş gibi görünse bile nispeten büyük bir sektör görünüşünden gizlenebileceği ihtimaline dikkat edin. Bu nedenle araç ona çok yaklaşmadıkça bir engel tespit edilemeyebilir.

### Arızalı kamera



Eğer kamera alanı siyahsa ve bu sembol mevcutsa, bu kameranın bozulduğu anlamına gelir.

Takip eden resim bir örnek gösterir.



Araçın sol taraf kamerası bozulmuştur.

Siyah kamera alanı ayrıca takip eden durumlarda da gösterilir, ama bozuk kamera için sembol **olmadan**:

- açık kapı
- açık yükleme kapağı
- çekilmiş kapı aynaları.

### Işık koşulları

Kamera görüntüsü, mevcut ışık koşullarına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. Bu nedenle görüntünün parlaklığı ve kalitesi çok

hafif değişiklik gösterebilir. Zayıf ışık koşullarında görüntü kalitesinde azalma meydana gelebilir.

### Arka park kamerası

### ⚠ UYARI



Araçta bir römork bisiklet rafı veya benzeri takılı olduğunda ve elektrikle bağlı olduğu zaman bu sembol gösterildiğinde geri giderken ekstra dikkatli olun.

Bu sembol arka taraftaki park yardımcı sensörlerinin **kapatıldığını** herhangi bir engel konusunda uyarımayacağı anlamına gelir.

### i DİKKAT

Araçın arkasına takılan bir bisiklet taşıyıcı veya diğer donanımlar kameranın görüş açısını engelleyebilir.

### İlgili bilgiler


- Kamera ünitesi (s. 356)
- Radar ünitesi (s. 347)
- Kamera ve radar ünitesi için önerilen bakım (s. 361)
- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)

## Kamera ve radar ünitesi için önerilen bakım


Kamera ve radar ünitesinin düzgün çalışması için, kirden, buzdan ve kardan arındırılmaları ve su ve araç şampuanı ile düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

### ! DİKKAT

Sensörleri kapayan kir, buz ve kar yanlış uyarı sinyallerine, fonksiyon düşüşü veya hiç olmamasına neden olabilir.

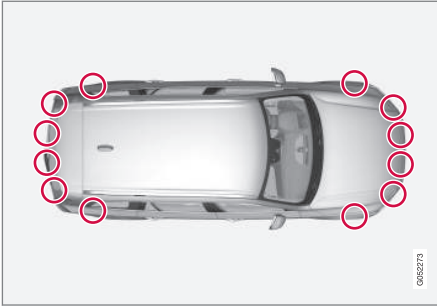

Park sensörlerinin konumu.

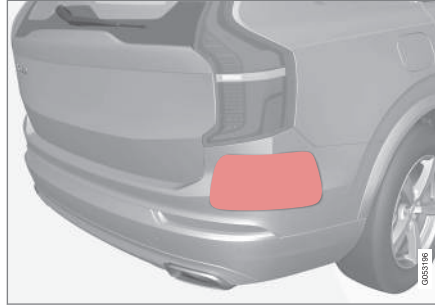

Arka radar ünitelerinin konumu. Belirtilen yüzeyi temiz tutun - aracın hem sağ hem sol tarafında.

- Mümkün en iyi işlevselliği sağlamak için sensörlerin önündeki alanlar temiz tutulmalıdır.
- Sensörlerin olduğu alana herhangi bir nesne, bant ya da etiket takmayın.
- Kamera merceklerini ılık su ve araç şampuanıyla düzenli olarak temizleyin - merceklerin çizilmemesine dikkat edin.

### ! ÖNEMLİ


Sürücü desteği bileşenlerinin bakımı yalnızca bir serviste gerçekleştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

## İlgili bilgiler

- Kamera ünitesi (s. 356)
- Radar ünitesi (s. 347)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)

### City Safety™

City Safety<sup>70</sup>, aniden beliren yayalar, bisikletçiler, büyükçe hayvanlar ve araçlar konusunda uyararak için ışıkları, sesi ve fren pals uyarısını kullanabilir.

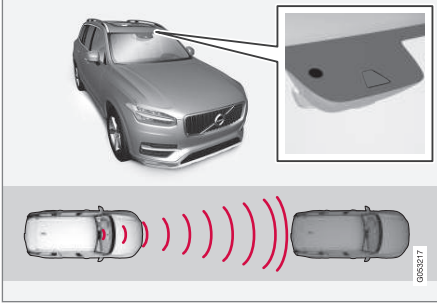

Radar ünitesinin konumu.

City Safety çarpışmayı engellemeye ya da çarpışma hızını düşürmeye yardımcı olabilir.

City Safety, bir yaya, büyük hayvanlar, bisikletli veya bir araçla çarpışma riski yaşayan sürücüye destek olan bir yardımcıdır.

City Safety işlevi, araç bir sırada ilerlerken dikkatsizlikle birlikte örneğin öndeki trafikte bir değişiklik meydana geldiğinde çarpışmadan kaçınmada sürücüye yardımcı olabilir.

İşlev, sürücü frenleyerek ve/veya direksiyonu çevirerek zamanında tepki vermeyip çarpışma

riskinin çok yüksek olduğu durumda aracı otomatik frenleyerek sürücüye yardımcı olur.

City Safety, normal durumlarda kısa ve sert bir fren uygulatarak aracı hemen öndeki aracın arkasında durdurur.

City Safety sürücünün erkenden fren yapmaya başlamış olduğu durumlarda devreye girdiğinden dolayı her koşulda sürücüye yardım edemez.

City Safety gereksiz kullanımı önlemek için mümkün olduğu kadar geç devreye girecek şekilde tasarlanmıştır. Otomatik frenleme, sadece çarpışma uyarısından sonra veya esnasında gerçekleşir.

Aracın bir çarpışmaya çok yaklaştığı durum hariç sürücü veya yolcular normalde City Safety işlevini fark etmez.

### ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- City Safety için alt fonksiyonlar (s. 363)
- City Safety için uyarı mesafesinin ayarlanması (s. 365)
- City Safety ile engellerin tespiti (s. 366)
- City Safety karşından gelen araçlar için fren yapar (s. 371)

<sup>70</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.

- City Safety ile engellenen kaçış manevrası durumunda otomatik frenleme (s. 370)
- Çapraz trafikte City Safety (s. 368)
- City Safety kaçınma manevrası için direksiyon yardımı (s. 370)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)
- City Safety için mesajlar (s. 375)

### City Safety için alt fonksiyonlar

City Safety<sup>71</sup> otomatik fren işlevi ile aracın hızını düşürerek sürücünün öndeki bir araç, bisikletçi, yaya ve büyük hayvanla çarpışmayı önlemesine yardımcı olabilir.

Hız farkı aşağıda belirtilen hızlardan büyükse, City Safety otomatik fren fonksiyonu bir çarpışmayı önleyemez fakat sonuçlarını hafifletir.

#### Araçlar

Öndeki bir araç için City Safety hızı 60 km/sa (37 mil/sa) değerine kadar düşürebilir.

#### Bisikletçiler

Bir bisikletçi için City Safety hızı 50 km/sa (30 mil/sa) değerine kadar düşürebilir.

#### Yayalar


Bir yaya için City Safety hızı 45 km/sa (28 mil/sa) değerine kadar düşürebilir.

#### Büyük hayvanlar

Büyük bir hayvana çarpma riskinin olduğu durumlarda, City Safety aracın hızını 15 km/saat (9 mph) kadar düşürebilir.

Büyük hayvanlar için fren fonksiyonu öncelikle yüksek hızlarda darbe kuvveti düşürmek için tasarlanmıştır ve en fazla 70 km/sa (43 mil/sa) üzerindeki hızlarda etkilidir fakat düşük hızlarda daha az etkilidir.

### City Safety için alt fonksiyonlar

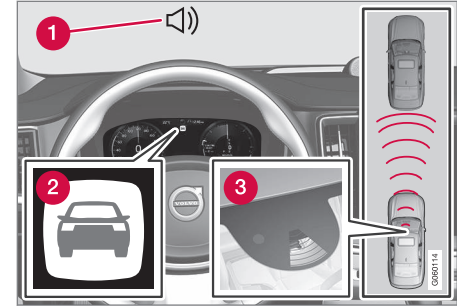

Fonksiyonlara genel bakış.

- 1 Çarpma riski durumunda sesli uyarı sinyali
- 2 Çarpma riski durumunda uyarı sinyali
- 3 Kamera ve radar ünitesiyle mesafe ölçümü

City Safety, aşağıdaki sıralamada üç adım gerçekleştirir:

1. Çarpışma uyarısı
2. Fren desteği
3. Otomatik Frenleme


Aşağıdaki metin üç prosedür sırasında ne olduğunu açıklar:

<sup>71</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.

### 1 - Çarpışma uyarısı

Sürücü önce olası bir yakın çarpışmaya karşı uyarılır.

Baş üstü gösterge ekranı\* takılan araçlarda ön camda, yanıp sönen bir sembolle birlikte bir uyarı görüntülenir.

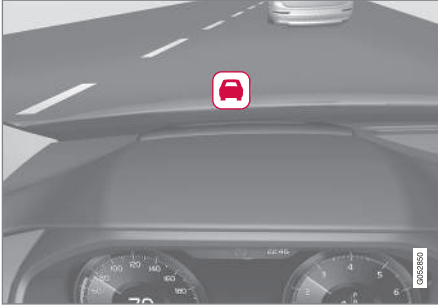

Ön camda çarpışma uyarısı için sembol.

#### **DİKKAT**

Güçlü güneş ışığı, yansımalar, ekstrem ışık kontrastları, güneş gözlüğü takmak veya sürücünün düz öne bakmaması ön camdaki görsel uyarı sinyalinin algılanmasını zorlaştırabilir.

City Safety araçlar aynı yönde ve ileride olan duran yayaları, bisikletlileri ve araçları tespit edebilir. City Safety ayrıca aracın önünden kar-

şıdan karşıya geçen yaya, bisikletli ve büyük hayvanları da tespit edebilir.

Bir yaya, büyükçe bir hayvan, bisikletli veya araç/araçlar çarpışma riski halinde, sürücünün dikkati, görsel, işitsel ve fren pals uyarısı ile çekilir. Düşük hızlarda, ani frenlemede veya hızlanmada fren pals uyarısı yoktur. Fren atım sıklığı, aracın hızına bağlı olarak değişir.

### 2 - Fren desteği

Çarpışma uyarısından sonra çarpışma riski daha da artmışsa, fren desteği devreye sokulur.

Sistem, frenlemenin bir çarpışmayı önlemede yetersiz olacağını düşündüğünde fren desteği, sürücünün frenleme eylemini takviye eder.

### 3 - Otomatik Frenleme

Otomatik fren fonksiyonu devreye en son sokulur.

Bu durumda, sürücü kaçınma eylemine girişmediyse ve çarpışma riskinin olması muhtemel ise, otomatik frenleme fonksiyonu, sürücünün frene basıp basmadığından bağımsız olarak devreye sokulur. Bunun üzerine frenleme çarpışma hızını azaltacak kadar sınırlı bir fren kuvvetiyle veya bir çarpışmadan kaçınmaya yetecek kadar sınırlı bir fren kuvvetiyle gerçekleşir.

Emniyet kemeri gergisi otomatik fren fonksiyonunun devreye girmesiyle bağlantılı olarak etkinleştirilebilir.

Bazı durumlarda Otomatik frenleme etkisi hafif frenleme ile başlayıp tam fren eylemine devam edebilir.

City Safety, sabit bir nesneyle çarpışmayı önlediğinde sürücünün pozitif bir hareketi beklentisiyle araç hareketsiz kalır. Öndeki daha yavaş bir araç yüzünden fren uygulanırsa hız, öndeki aracın hızına düşürülür.

#### **DİKKAT**

Manuel şanzımanlı araçlarda, sürücü önceden debriyaj pedalına basmadıysa, Otomatik fren fonksiyonu aracı durdurduğunda motor durur.

Sürücü her zaman gaz pedalına sonuna kadar basarak frenleme müdahalesini kesebilir.

#### **DİKKAT**

City Safety™ fren yaptığıında, fren lambaları yanar.

City Safety etkinleştirildiğinde ve frenleme yapıldığında sürücü gösterge ekranında işlevin etkin olduğunu belirten bir metin mesaj gösterilir.

**⚠ UYARI**

City Safety sürüş tarzını değiştirmek için sürücü tarafından kullanılmamalıdır - sürücü sadece City Safety güvenmemeli ve frenlemeyi yapmasına izin vermemelidir.

**İlgili bilgiler**

- City Safety™ (s. 362)
- Çapraz trafikte City Safety (s. 368)
- City Safety karşıdan gelen araçlar için fren yapar (s. 371)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)
- Emniyet kemeri gergisi (s. 49)

**City Safety için uyarı mesafesinin ayarlanması**

City Safety<sup>72</sup> daima etkinleştirilir ancak sürücü, işlev için uyarı mesafesi seçebilir.

**ⓘ DİKKAT**

City Safety işlevi devreden çıkarılamaz. Motor/elektrikle çalışma başlatıldığında otomatik olarak etkinleşir ve motor/elektrikle çalışma kapatılınca kadar açık kalır.

Uyarı mesafesi, sistemin hassasiyetini belirler ve görsel, akustik ve fren pals uyarısının kullanıma mesafesini düzenler.

Uyarı mesafesini seçme:

1. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → IntelliSafe** öğesini seçin.
2. İstenen uyarı mesafesini ayarlamak için **City Safety Uyarısı** altında **Geç, Normal** veya **Erken** seçeneğini seçin.

**Erken** uyarı bazı durumlarda rahatsız edecek kadar çok fazla uyarı verilmesine sebep olursa **Normal** veya **Geç** uyarı mesafesi seçilebilir.

Uyarılar çok sık veya rahatsız edici olarak algılanırsa, uyarı mesafesi azaltılabilir, bu da toplam uyarı sayısını azaltır ve bunun yerine City Safety fonksiyonunu daha sonra bir uyarı vermesi için yönlendirir.

**Geç** mesafe uyarısı bu nedenle sadece dinamik sürüş gibi istisnai durumlarda kullanılmalıdır.

**⚠ UYARI**

- Hiçbir otomatik sistem her durumda %100 doğru işlevi garanti edemez. Bu nedenle, kesinlikle insanlara hayvanlara ve araçlara doğru sürerek City Safety özelliğini test etmeyin; bu ciddi hasara ve yaralanmaya neden olup yaşamı tehdit eder.
- City Safety bir çarpışma riski olduğunda sürücüyü uyarır, ancak sürücünün tepki süresini kısaltamaz.
- Uyarı mesafesi **Erken** olarak ayarlanırsa bile, örneğin büyük hız farklılıkları veya öndeki aracın aniden sert bir şekilde ön frene yüklenmesi gibi belirli durumlarda geç kalma gibi uyarılar alınabilir.
- Uyarı mesafesi **Erken** olarak ayarlandığında, uyarılar daha erken gelir. Bu uyarıların **Normal** uyarı mesafesinden daha sık gelebileceği anlamına gelir fakat bu City Safety fonksiyonunu daha etkili kılacağından tavsiye edilir.

<sup>72</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.



### ⓘ DİKKAT

City Safety işlevindeki çarpışma uyarı mesafesi en düşük seviyeye ayarlanırsa, Rear Collision Warning\* için yön göstergeleriyle uyarı devre dışı kalır "**Geç**"/>

Bununla birlikte emniyet kemeri öngörme ve fren fonksiyonları hala etkindir.

### İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)
- Rear Collision Warning\* (s. 376)

### City Safety ile engellerin tespiti


City Safety<sup>73</sup> sürücünün araçları, bisikletçileri, büyük hayvanları ve yayaları tespit etmesine yardımcı olabilir.

#### Araçlar

City Safety sabit olan veya sürücünün kendi aracıyla aynı yönde hareket eden çoğu aracı tespit eder. Bu fonksiyon, bazı durumlarda gelen araçları ve çapraz trafiği de algılayabilir.

City Safety işlevinin karanlıkta bir aracı tespit edebilmesi için aracın ön ve arka lambalarının çalışıyor ve net bir şekilde yanık olması gerekir.

#### Bisikletçiler

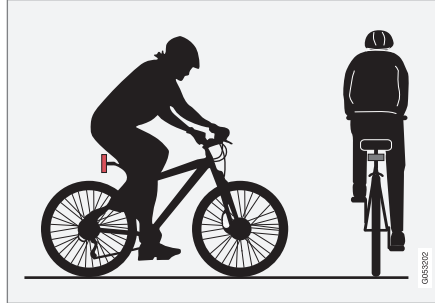

City Safety işlevinin neleri bisikletçi olarak yorumladığına örnekler - net vücut hattı ve bisiklet genel hattı ile.

Sistemin iyi şekilde işleyebilmesi için, bisiklet sürücülerini tespit eden sistem fonksiyonunun vücut şekilleriyle ilgili olarak mümkün olduğunca kesin bilgiler alması gerekir - bu durum bisiklet, kafa, kollar, omuzlar, bacaklar, üst ve alt vücut bölümlerinin normal bir insan hareket modeliyle birlikte tanımlanma fırsatını ifade eder.

Bisiklet sürücüsünün vücudu veya bisikletin büyük kısmı kamera tarafından görülmüyorsa, sistem bisiklet sürücüsünü tespit edemez.

Sistemin bisiklet sürücüsünü tespit edebilmesi için, o kişinin yetişkinler için tasarlanmış bir bisiklet sürüyor olması lazım.


<sup>73</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.

**⚠ UYARI**

City Safety, ek bir sürüş yardımcısıdır fakat tüm durumlarda bisikletlileri tespit edemez, örneğin aşağıdakileri göremez:

- kısmen önü kapanmış bisikletliler.
- arka plan kontrastı zayıf olduğunda bisikletçiler, uyarı ve fren müdahaleleri geç olabilir veya hiç gerçekleşmeyebilir.
- vücut ana hatlarını gizleyen kıyafetler giyen bisikletçiler
- geniş nesnelerle yüklenmiş bisikletler.

Aracın hıza uygun bir güvenli mesafede doğru şekilde sürülmesinden daima sürücü sorumludur.

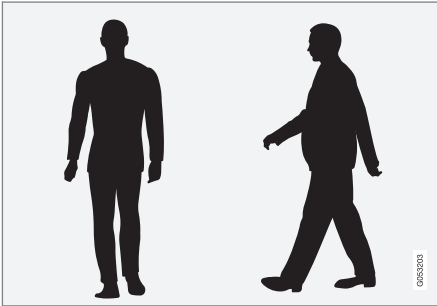**Yayalar**

Sistemin neyi belirgin vücut şekline sahip bir yaya olarak kabul ettiğine dair örnekler.

Sistemin iyi şekilde işleyebilmesi için, yayaları tespit eden sistem fonksiyonunun vücut şekilleriyle ilgili olarak mümkün olduğunca kesin bilgiler alması gerekir - bu durum kafa, kollar, omuzlar, bacaklar, üst ve alt vücut bölümlerinin normal bir insan hareket modeliyle birlikte tanımlanma fırsatını ifade eder.

Bir yayanın tespit edilebilmesi için arka planla bir kontrast olması gerekir, bu da kıyafetler, arka plan ve hava durumu gibi öğelerden etkilenecektir. Zayıf kontrastın olduğu durumlarda yaya geç tespit edilebilir veya hiç tespit edilemez, bu da uyarıların ve frenlemenin geç olabileceği veya hiç olmayacağı anlamına gelir.

City Safety ayrıca eğer aracın farları ile aydınlanmışlarsa karanlıkta yayaları da tespit edebilir.


**⚠ UYARI**

City Safety, ek bir sürüş yardımcısıdır fakat tüm durumlarda yayaları tespit edemez, örneğin aşağıdakileri göremez:

- kısmen önü engellenen yayalar, vücut hatları kıyafetleri nedeniyle belirgin olmayan insanlar veya 80 cm'den (32 in.) daha kısa yayalar.
- yayaların arka plan kontrastı zayıf olduğunda uyarı ve fren müdahaleleri geç olabilir veya hiç gerçekleşmeyebilir.
- büyük eşyalar taşıyan yayalar.

Aracın hıza uygun bir güvenli mesafede doğru şekilde sürülmesinden daima sürücü sorumludur.

## « Büyük hayvanlar

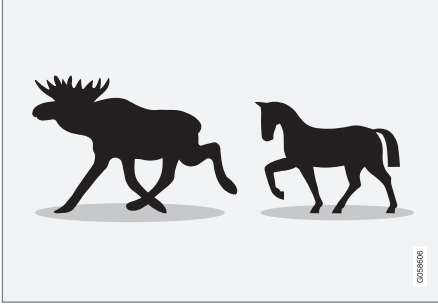

City Safety tarafından büyük hayvan olarak algılanabilecek hayvanların örnekleri - hareketsiz duruyor veya yavaşça yürüyor ve net vücut hatlarıyla.

İyi performans için, büyük hayvanları (ör. geyik ve at) tespit eden sistem fonksiyonunun vücut şekilleriyle ilgili olarak mümkün olduğunca kesin bilgiler alması gerekir ve bu hayvanın normal hareket modeliyle birlikte doğrudan hayvanı yandan tanıma yeteneği gerektirir.

Hayvanın vücut kısımları fonksiyonun kamerası tarafından görülüyorsa, sistem o hayvanı tespit edemez.

City Safety ayrıca eğer aracın farları ile aydınlanmışlarsa karanlıkta büyük hayvanları da tespit edebilir.

## ⚠ UYARI

City Safety, ek bir sürüş yardımcısıdır fakat tüm durumlarda büyük hayvanları tespit edemez, örneğin aşağıdakileri göremez:

- kısmen önü kapanmış büyük hayvanlar.
- önden veya arkadan görülen büyük hayvanlar.
- hızlı bir şekilde koşan veya hareket eden büyük hayvanlar.
- büyük hayvanların arka plan kontrastı zayıf olduğunda uyarı ve fren müdahaleleri geç olabilir veya hiç gerçekleşmeyebilir.
- örneğin, kedi ve köpek gibi küçük hayvanlar.


Aracın hıza uygun bir güvenli mesafede doğru şekilde sürülmesinden daima sürücü sorumludur.

## İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)

## Çapraz trafikte City Safety

City Safety<sup>74</sup>, bir kavşakta karşıdan gelen başka bir aracın yolundan geçerken veya dönerken sürücüye yardımcı olabilir.

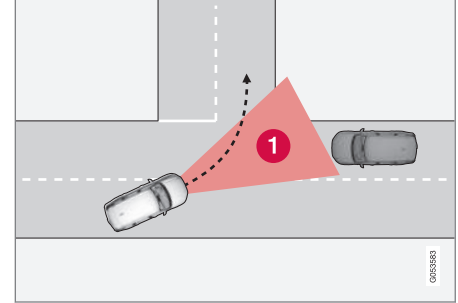

- 1 City Safety fonksiyonunun karşıdan gelen çapraz trafiği tespit edebileceği alan.

City Safety işlevinin çarpışma güzergahında karşıdan gelen bir aracı tespit edebilmesi için karşıdan gelen aracın önce City Safety işlevinin durumu analiz edebileceği alana girmesi gerekir.

<sup>74</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.

Aşağıdaki ek kriterlerin de karşılanması gerekir:


- aracınızın 4 km/sa (3 mil/saat) üstü bir hızda seyrediyor olması gerekir
- aracınız trafiğin sağ taraftan olduğu pazarlarda sola dönmelidir (veya sol tarafta trafik varsa sağa).
- karşıdan gelen aracın farlarının açık olması gerekir

### İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)

## Gelen trafikte City Safety sınırlamaları

Bazı durumlarda City Safety işlevi karşıdan gelen çapraz trafik yüzünden çarpışma riskiyle baş etmede sürücüye yardımcı olurken zorlanabilir.

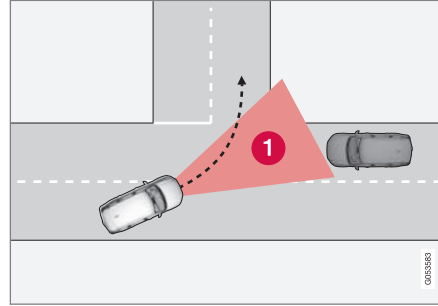

Bu duruma örnekler şunlardır:

- denge kontrolü ESC kaygan yol koşulları durumunda müdahale eder
- karşıdan gelen araç çok geç tespit edilirse
- Yaklaşan aracı bir şey engellerse
- eğer gelen aracın farlarından kapalı olan varsa
- karşıdan gelen araç, örneğin geç bir kademede ani şerit değiştirme gibi tahmin edilemeyen bir şekilde sürülürse.

### ⓘ DİKKAT


Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

### İlgili bilgiler

- Çapraz trafikte City Safety (s. 368)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

## City Safety kaçınma manevrası için direksiyon yardımı

City Safety direksiyon yardımı, sürücünün sadece bir fren yaparak çarpışmayı önlemek mümkün olmadığı bir araçtan/engelden uzaklaşmasına yardımcı olabilir. City Safety direksiyon yardımı kapatılamaz, her zaman etkindir.

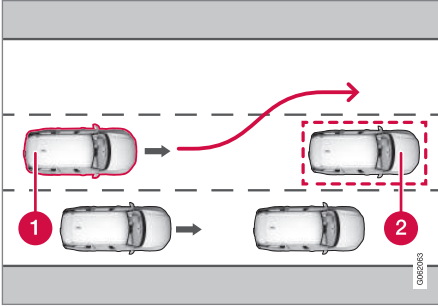

- 1 Aracınız direksiyon kırarak uzaklaşır
- 2 Yavaş hareket eden/duran araçlar veya engeller.

City Safety sadece sürücü bir kaçış manevrası başlattıktan sonra ve sürücünün yönlendirmesi bir çarpışmadan kaçınmak için yereli olmadığı durumlarda sürücünün direksiyon girişini takviye ederek devreye girer.

Direksiyon girişinin takviye edilmesine paralel olarak, direksiyon girişini daha fazla takviye etmek için fren sistemi de kullanılır. Fonksiyon

ayrıca engel geçildikten sonra aracı düzeltmeye de yardımcı olur.

City Safety direksiyon yardımı aşağıdakileri algılayabilir:


- Araçlar
- bisikletçiler
- Yayalar
- büyük hayvanlar.

### İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)

## City Safety ile engellenen kaçış manevrası durumunda otomatik frenleme

City Safety<sup>75</sup> sadece direksiyon kırarak bir çarpışmadan kaçınmak mümkün olmadığı otomatik olarak aracı erkenden durdurarak sürücüyü yardımcı olacak donanımına sahiptir. City Safety sürekli duran veya yavaş hareket eden bir aracın son anda fark edilmesi durumunda yanlara "kaçış yolu" olup olmadığını tahmin etmeye çalışarak sürücüyü yardımcı olur.

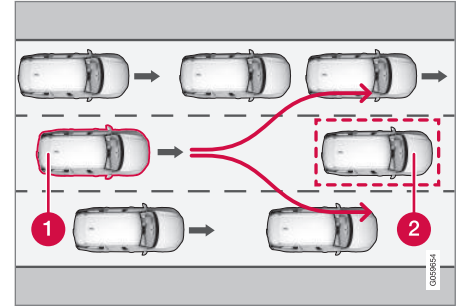

Aracınız (1) öndeki araçtan (2) kaçınmak için bir yol "göremez" ve bu nedenle erkenden otomatik frenleme yapar.

- 1 Aracınız
- 2 Yavaş/duran araç

City Safety sürücünün kendisinin direksiyon simidi ile yapılacak bir manevra ile çarpışmayı önleme olanağının olduğu durumlarda oto-frenleme fonksiyonu ile müdahale etmez.

Fakat, eğer City Safety bitişik şeritlerdeki trafik nedeni ile kaçış manevrası yapmanın mümkün olmayacağını tahmin eder, fonksiyon erken bir aşamada frenlemeye başlayarak sürücüyü yarıdım eder.


### İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)

### City Safety karşıdan gelen araçlar için fren yapar

City Safety karşıdan aracınızın şeridine gelen bir araç için acil durum frenini kullanmak için sürücüyü yardımcı olabilir.

Karşıdan gelen bir araç aracınızın şeridine girerse ve bir çarpışma önlenemeyecekse, City Safety çarpmanın şiddetini azaltmak amacıyla aracın hızını düşürebilir.

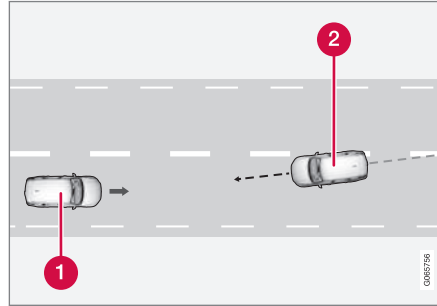

- 1 Aracınız
- 2 Karşı yönden gelen araçlar

Bu fonksiyonun çalışması için, aşağıdaki kriter karşılanmalıdır:

- aracınızın 4 km/sa (3 mil/saat) üstü bir hızda seyrediyor olması gerekir
- yol bölümü düz olmalıdır
- aracınızın şeridi açık şerit işaretlerine sahip olmalıdır
- aracınız kendi şeridinde düz bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır
- karşıdan gelen araç aracınızın şerit işaretleri dahilinde olmalıdır
- karşıdan gelen aracın farlarının açık olması gerekir
- bu fonksiyon sadece "kafa kafaya" çarpışmaların üstesinden gelebilir
- bu fonksiyon sadece dört tekerlekli araçları algılayabilir.

### ⚠ UYARI

Karşıdan gelen bir araçla olması yakın çarpışma kaynaklı uyarılar ve fren müdahaleleri her zaman çok geç gelebilir.

### İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- City Safety sınırlamaları (s. 372)

<sup>75</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.

### City Safety sınırlamaları

Bazı durumlarda City Safety<sup>76</sup> fonksiyonunun sınırlamaları olabilir.

#### Çevredekiler

##### Alçak nesneler

Bayrak/çıkıntılı bir yükün uyarı işareti gibi alçakta asılı nesneler veya kaputtan daha yüksek yardımcı donanım lambaları ve ön koruma çitası gibi aksesuarlar fonksiyonu sınırlayabilir.

##### Patınaj

Kaygan yol yüzeylerinde frenleme mesafesi uzar, bu da City Safety işlevinin bir çarpışmayı önleme kapasitesini azaltabilir. Bu tip durumlarda kilitlenmeyi önleyici frenler ve denge kontrolü ESC<sup>77</sup> dengeyi koruyarak mümkün olan en iyi frenleme kuvvetini vermek için tasarlanmıştır.

##### Karşıdan gelen ışık

Kuvvetli güneş ışığı, yansımalar, güneş gözlüğü takılması veya sürücünün öne bakmaması durumunda ön camdaki görsel uyarı sinyalinin fark edilmesi zor olabilir.

##### Isı

Örneğin güçlü güneş ışıkları nedeni ile yolcu kabini sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda, ön camdaki görsel uyarı sinyalleri geçici olarak devre dışı kalabilir.

### Kamera ve radar ünitesinin görüş alanı

Kameranın görüş alanı sınırlıdır, dolayısıyla bazı durumlarda yayalar, büyük hayvanlar, bisikletliler ve araçlar tespit edilemez veya öngörülenden daha geç tespit edilir.

Kirli araçlar diğerlerinden daha geç tespit edilebilir veya hava karanlıksa motosikletliler, daha geç tespit edilebilir veya hiç tespit edilemez.

Sürücü gösterge ekranında bir metin mesajı, kamera ve radar ünitesinin engellendiğini belirtiyorsa City Safety, aracın önündeki yayaları, büyük hayvanlar, bisikletlileri, araçları ve yol çizgilerini tespit edemeyebilir. Bu da City Safety işlevselliğinin azalmış olabileceği anlamına gelir.

Bununla birlikte ön cam sensörlerinin engellendiği tüm durumlarda bir hata mesajı gösterilmez. Bu yüzden sürücünün kamera ve radar ünitesi önündeki ön cam alanını temiz tutmaya dikkat etmesi gerekir.

#### ! ÖNEMLİ

Sürücü desteği bileşenlerinin bakımı yalnızca bir serviste gerçekleştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

### Sürücü müdahalesi

#### Gerl gldş

Aracınız geri yönde giderken City Safety geçici olarak devre dışı bırakılır.

#### Düşük hız

City Safety, 4 km/sa (3 mph) altındaki düşük hızlarda etkinleşmez; bu yüzden örneğin park ederken, aracınızın öndeki araca çok yavaş yaklaştığı durumlara sistem müdahale etmez.

#### Aktif sürücü

Sürücünün verdiği komutlar daima önceliklidir, bu yüzden City Safety, bir çarpışmanın kaçınılmaz olduğu bir durumda bile sürücünün kararlı bir şekilde yaptığı yönlendirme ve hızlanma durumlarına müdahale etmez veya uyarıyı/müdahaleyi erteler.

Aktif ve bilinçli sürüş davranışı, bu nedenle gereksiz uyarıları asgari düzeye indirmek için çarpışma uyarısını ve müdahaleyi geciktirebilir.

<sup>76</sup> Fonksiyon tüm pazarlarda mevcut değildir.

<sup>77</sup> Electronic Stability Control

## Çeşitli

**⚠ UYARI**

Sürücü destekleri sadece radar ünitesi algı-lanan engelleri uyarır - bu nedenle uyarı verilmeyebilir veya belirli bir gecikmeyle verilebilir.

- Asla bir uyarıyı veya müdahaleyi beklemeyin. Durum gerektirdiğinde frene basın.

**⚠ UYARI**

- Trafik durumu veya harici etkiler, kamera ve radar ünitesinin öndeki yayaları, bisikletçileri, büyük hayvanları veya araçları doğru tespit etmesine engel olduğunda uyarılar ve fren müdahaleleri, geç uygulanabilir veya hiç uygulanmayabilir.
- Araçların gece tespit edilebilmesi için farları ve arka lamba grubunun açık ve net bir şekilde parlıyor olması gerekir.
- Kamera ve radar ünitesi yayalar ve bisikletliler için sınırlı aralığa sahiptir. Sistem ilgili hız değeri 50 km/sa (30 mph) değerinin altında olduğu sürece etkili uyarılar ve fren müdahaleleri gerçekleştirebilir. Duran veya yavaş hareket eden araçlar için, uyarılar ve fren müdahaleleri 70 km/sa (43 mph) değerine kadar araç hızları için etkilidir. Büyük hayvanlar için hız düşürülmesi 15 km/saatten (9 mph) azdır ve araç hızı 70 km/saatten (43 mph) fazla ise kullanılabilir. Büyük hayvanlar için uyarı ve fren müdahalesi düşük hızlarda daha az etkilidir.
- Duran veya yavaş hareket eden araçlar ve büyük hayvanlar için uyarı verilmesi karanlık veya kötü görüş koşullarından dolayı devre dışı olabilir.

- Araç hızı 80 km/sa (50 mph) değerinin üzerine çıktığında, yayalar ve bisikletçiler için fren müdahaleleri ve uyarılar kapanır.
- Kamera ve radar ünitesinin önü ve çevresindeki ön camın dışına veya içine hiçbir şey yerleştirmeyin, yapıştırmayın veya takmayın - bu durum kameraya bağlı işlevleri bozabilir.
- Kamera sensörünün bulunduğu bölgedeki nesneler, kar, buz veya kir fonksiyonun işlevinin azalmasına, tamamen devre dışı kalmasına veya yanlış fonksiyon yanıtı vermesine neden olabilir.



### UYARI

- City Safety otomatik fren fonksiyonu çarpışmayı önleyebilir veya çarpışma hızını düşürebilir; ancak araç otomatik fren yaptığıda bile tam fren performansı sağlamak için sürücünün fren pedalına her zaman basması gerekir.
- Uyarı ve direksiyon yardımları yalnızca çarpışma riski yüksek olduğunda etkinleştirilir; bu nedenle asla bir çarpışma uyarısı veya City Safety fonksiyonunun müdahale etmesini beklemeyin.
- Araç hızı 80 km/sa (50 mil/sa) değerinin üzerine çıktığında, yayalar ve bisikletçiler için fren müdahaleleri ve uyarılar kapanır.
- City Safety ani hızlanma durumunda hiçbir otomatik frenleme işlevini etkinleştirmez.



### DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

### Pazar sınırlaması

City Safety tüm ülkelerde mevcut değildir. City Safety, orta gösterge ekranı **Ayarlar** menüsünde görünmezse araçta bu işlev yoktur.

Orta ekranın üst görünümündeki arama yolu:

- **Ayarlar → My Car → IntelliSafe**

### İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

## City Safety için mesajlar

Sürücü gösterge ekranında City Safety ile ilgili bir dizi mesaj görüntülenebilir. İşte birkaç örnek.

| Mesaj                                      | Teknik özellikler                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| City Safety<br>Otomatik müdahale           | City Safety frenlediğinde veya otomatik bir frenleme gerçekleştirdiğinde bir metin mesajının gösterilmesi ile bağlantılı olarak sürücü gösterge ekranında birkaç sembol yanabilir. |
| City Safety<br>Düşük işlev. Servis gerekli | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .                                                                                                |

<sup>A</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.

## İlgili bilgiler

- City Safety™ (s. 362)

### Rear Collision Warning\*78

Rear Collision Warning<sup>79</sup> (RCW) işlevi arka-dan yaklaşan bir aracın çarpmasını önlemede sürücüyü yardımcı olabilir.

Araçlardaki sürücüler, yön göstergeleri ile yoğun bir şekilde yanıp sönen fonksiyon ile yakın bir çarpışma hakkında uyarılabilirler.

30 km/sa (20 mph) altında bir hızda fonksiyon, araç arkadan çarpışma riskinde olduğunu tespit ederse emniyet kemeri gergileri, ön emniyet kemerlerini gerebilir. Whiplash Protection System bir çarpışma sırasında da etkinleştirilir.

Arkadan çarpışmadan hemen önce, aracın çarpışma sırasında hızlanmasını azaltmak üzere bu fonksiyon ayak frenini de etkinleştirebilir. Fakat, ayak freni sadece araç durur halde ise etkinleştirilir. Gaz pedalına basılırsa ayak freni hemen bırakılır.

Bu işlev motor her çalıştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

### UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemeyebilir.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Rear Collision Warning\* sınırlamaları (s. 376)
- Whiplash Protection System (s. 45)

### Rear Collision Warning\*80 sınırlamaları

Belirli durumlarda Rear Collision Warning (RCW), bir çarpışma riski varken sürücüyü yardımcı olma zorlanabilir. Bu duruma örnekler:

- arkadan yaklaşan araç çok geç tespit edildiğinde
- arkadan yaklaşan araç, son anda şerit değiştirdiğinde
- bir römork, bisiklet rafı veya benzeri aracın elektrik sistemine bağlı olduğunda - fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### DİKKAT

bazı pazarlarda, RCW yerel trafik yönetmelikleri nedeniyle sinyal lambaları ile bir uyarı **vermez** - bu gibi durumlarda, fonksiyonun bu kısmı devre dışı bırakılır.

78 Arka çarpışma uyarısı.

79 İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.

80 Arka çarpışma uyarısı.

**DİKKAT**

City Safety işlevindeki çarpışma uyarı mesafesi en düşük seviyeye ayarlanırsa, Rear Collision Warning\* için yön göstergeleriyle uyarı devre dışı kalır "**Geç**"/>

Bununla birlikte emniyet kemeri öngörme ve fren fonksiyonları hala etkindir.

**DİKKAT**

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

**İlgili bilgiler**

- Rear Collision Warning\* (s. 376)
- City Safety için uyarı mesafesinin ayarlanması (s. 365)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

**BLIS\***


BLIS<sup>81</sup> fonksiyonu, aynı yönde giden birkaç şeridin olduğu yollarda yoğun trafikte size yardımcı olmak üzere aracın çapraz olarak arkasında ve yanında bulunan araçlar hakkında uyarı sağlamak için planlanmıştır.



BLIS lambasının konumu.

BLIS, şu konularda uyarıda bulunmak için tasarlanmış bir sürücü yardımcısıdır:

- aracın kör noktasındaki araçlar
- araca sol ve sağ şeritlerden en yakından hızlıca yaklaşan araçlar.

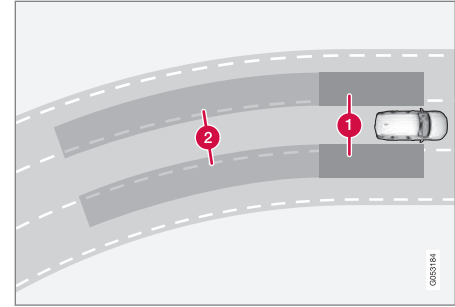

BLIS prensibi

- 1 Kör noktada bölge
- 2 Araca hızla yaklaşmak için bölge

Sistem aşağıdaki durumlarda tepki verecek şekilde tasarlanmıştır:

- aracınız diğer araçlar tarafından yetiştiriliyor ve geçiliyor
- diğer araç, aracınıza hızla yaklaşıyor

BLIS, alan 1 içinde bir araç ya da alan 2 içinde hızla yaklaşan bir araç tespit ettiğinde, etkilenen taraftaki kapı aynasındaki gösterge lambası açılır ve kesintisiz bir ışıkla yanar. Sürücü, uyarı ile aynı taraftaki sinyal lambasını etkinleştirirse, gösterge lambası sabit ışıktan daha yoğun bir ışıkla yanıp sönmeye geçer.

<sup>81</sup> Blind Spot Information

- ◀ Sürücünün aracı 10 km/sa (6 mph) hızından yüksekte seyrederken BLIS etkindir.

Geçen araçlar, sürücünün aracından 15 km/sa (9 mph) daha hızlı sürüyorlarsa, BLIS tepki vermeyecektir.

### **i DİKKAT**

Sistemin araç algıladığı noktada aracın yanındaki lamba yanar. Araç aynı anda iki taraftan geçildiğinde, her iki lamba yanar.

### **⚠ UYARI**

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemeyebilir.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### **İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- BLIS'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması (s. 378)
- BLIS sınırlamaları (s. 379)
- BLIS için mesajlar (s. 380)

### **BLIS'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması**

BLIS<sup>82</sup> fonksiyonu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

Motoru çalıştırırken BLIS etkinleşmişse kapı aynası sinyal gösterge lambalarının bir kez yanıp sönmeleri ile işlev teyit edilir.


Motor kapatıldığında BLIS devre dışı bırakılmışsa motorun bir sonraki çalıştırılmasında devre dışı kalmaya devam edecek ve hiçbir gösterge lambası yanmayacaktır.

### **İlgili bilgiler**

- BLIS\* (s. 377)
- BLIS sınırlamaları (s. 379)

## BLIS sınırlamaları

Bazı durumlarda BLIS<sup>83</sup> fonksiyonunun sınırlamaları olabilir.

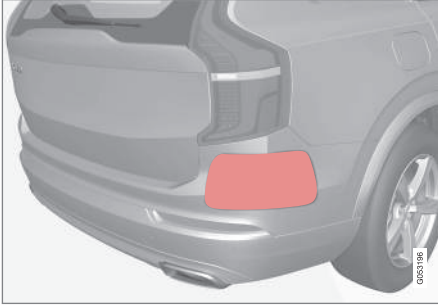

Belirtilen yüzeyi temiz tutun - aracın hem sağ hem sol tarafında<sup>84</sup>.

Sınırlandırmalara örnekler:

- Sensörleri örten kir, buz ve kar, işlevleri azaltabilir ve ikazları devre dışı bırakabilir.
- Bir römork, bisiklet rafı ve benzeri aracın elektrik sistemine bağlandıysa BLIS fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- BLIS özelliğinin iyi performansı için, çekme çubuğuna takılı bisiklet rafı, bagaj taşıyıcı veya benzeri şeyler olmamalıdır.

## ⚠ UYARI

- BLIS, keskin virajlarda çalışmaz.
- BLIS araç geri giderken çalışmaz.

## i DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

## İlgili bilgiler

- BLIS\* (s. 377)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

<sup>82</sup> Blind Spot Information

<sup>83</sup> Blind Spot Information

<sup>84</sup> NOT: Resim şematiktir - ayrıntılar aracın modeline göre değişebilir.

## BLIS için mesajlar

Sürücü gösterge ekranında BLIS<sup>85</sup> ile ilgili bir dizi mesaj görüntülenebilir. İşte birkaç örnek.

| Mesaj                                             | Teknik özellikler                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kör nokta algılayıcısı<br/>Servis gerekli</b>  | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .                  |
| <b>Kör nokta sist. kapalı<br/>Römork bağlandı</b> | Aracın elektrik sistemine bir römork bağlandığından BLIS ve CTA <sup>B</sup> devreden çıkarılmıştır. |

<sup>A</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

<sup>B</sup> Cross Traffic Alert\*

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.

### İlgili bilgiler


- BLIS\* (s. 377)
- Cross Traffic Alert\* (s. 381)

<sup>85</sup> Blind Spot Information

## Cross Traffic Alert\*86

Cross Traffic Alert (CTA), BLIS<sup>87</sup> ek bir sürüş desteği olup, geriye giderken sürücünün aracın arkasındaki geçen trafiği tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

**Otomatik fren** alt fonksiyonu, görülmeyen bir araç ile çarpışma riski olduğunda aracı durdurmada sürücüye yardımcı olabilir.

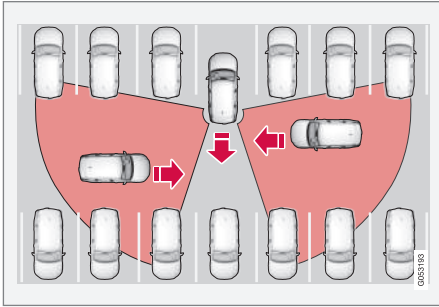

Geriye giderken CTA özelliğinin sürücüye engelleri tespit etmede yardımcı olacağı alanların örnekleri.

CTA, bir park alanından geri çıkmak gibi geri giderken yandan geçiş trafiğini görerek BLIS fonksiyonunu destekler.


CTA temel olarak araçları tespit etmek için tasarlanmıştır. Elverişli koşullarda bisikletçiler

ve yayalar gibi daha küçük nesneleri bile tespit edebilir.

CTA sadece araç geriye doğru kayarken veya geri vites seçilmişse etkindir.

CTA, yandan bir şeyin yaklaştığını algılasa, bu durum ayrıca aşağıdakiler ile de belirtilir:

- sesli bir sinyal - nesnenin hangi taraftan yaklaştığına bağlı olarak sol veya sağ hoparlörden ses duyulur.
- gösterge ekranındaki **Park Yardım Sistemi** grafiğinde yanan bir simge.
- Park yardımı kamerası üst görünümünde bir simge.

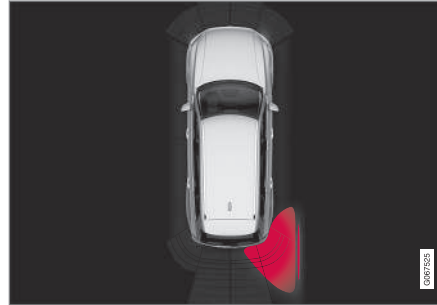

Ekrandaki **Park Yardım Sistemi** grafiklerinde CTA aydınlatılmış simge.

Sürücü eğer CTA dan uyarıyı görmezse ve çarpışma kaçınılamazsa, **otomatik fren** fonksiyonu aracı durdurmak için devreye girer ve ardından sürücü gösterge ekranında aracın neden frenlendiğini açıklayan bir mesaj belirir.

## ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

86 Araç geri giderken çarpaz trafik uyarısı.

87 Blind Spot Information

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Cross Traffic Alert\* etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 382)
- Cross Traffic Alert\* sınırlamaları (s. 382)
- Cross Traffic Alert\* için mesajlar (s. 384)
- BLIS\* (s. 377)
- Park Yardımcısı\* (s. 407)

### Cross Traffic Alert\*<sup>88</sup> etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Sürücü Cross Traffic Alert (CTA) fonksiyonunda **uyarılı** kapatmayı seçebilir - **otomatik fren** alt fonksiyonu kapatılamaz ve aktif kalmaya devam eder.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon uyarı sinyali ve ekrandaki gösterge devre dışı bırakılır.

Fonksiyon motor her çalıştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

### İlgili bilgiler

- Cross Traffic Alert\* (s. 381)
- Cross Traffic Alert\* sınırlamaları (s. 382)

### Cross Traffic Alert\*<sup>89</sup> sınırlamaları

Cross Traffic Alert (CTA) fonksiyonu ile **otomatik frenleme** bazı durumlarda kısıtlı işlevselliğe sahip olabilir. Fren müdahalesi 15 km/sa altındaki hızlarda aktiftir.

#### ⚠ UYARI


**Otomatik fren** alt işlevi sadece hareket eden diğer araçları algılayabilir ve fren yapabilir, örneğin sabit engel, bisiklet veya yaya için **değil**.

CTA bazı sınırlamalara sahiptir - örneğin CTA sensörleri diğer park halindeki araçlar ve engellerden geçerek "göremez".


Aşağıda, CTA "görüş alanının" halihazırda sınırlı olabileceği ve bu yüzden çok yakına gelinceye kadar yaklaşmakta olan araçların tespit edilemediği durumlara bazı örnekler yer alır:

<sup>88</sup> Araç geri giderken çapraz trafik uyarısı.

<sup>89</sup> Araç geri giderken çapraz trafik uyarısı.

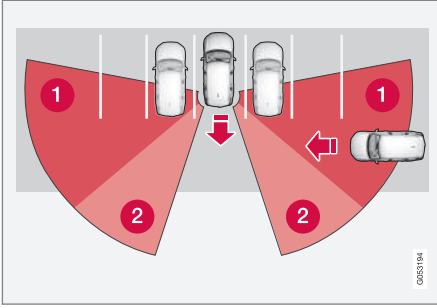

Araç park alanının dibine park edildiğinde.

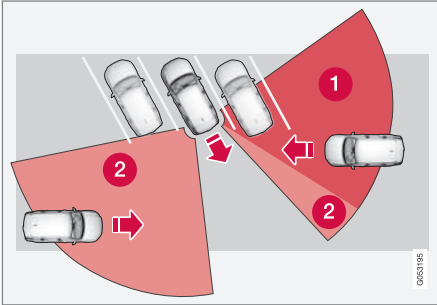

Açılı bir park alanında CTA tek tarafta tamamen "kör" olabilir.

❶ Kör CTA alanı.

❷ CTA işlevinin tespit edebileceği/"görebileceği" alan.

Bununla birlikte, aracınız yavaşça geri giderken, engel olan araç/nesneye olan açısı değişir ve kör alan hızlı şekilde azalabilir.

#### Daha fazla sınırlandırma örnekleri

- **Otomatik fren** işlevi yalnızca hareket eden araçları tespit eder ve bu sebeple sabit nesneleri, örneğin bir bisikletliyi veya bir yayayı "görmekte" **başarısız olur**.
- Sensörleri örten kir, buz ve kar, işlevleri azaltabilir ve ikazları devre dışı bırakabilir.
- Bir römork, bisiklet rafı ve benzeri aracın elektrik sistemine bağlandıysa CTA fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- CTA özelliğinin iyi performansı için, çekme çubuğuna takılı bisiklet rafı, bagaj taşıyıcı veya benzeri şeyler olmamalıdır.

#### **DİKKAT**

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

#### İlgili bilgiler

- Cross Traffic Alert\* (s. 381)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

## Cross Traffic Alert\*<sup>90</sup> için mesajlar

Sürücü gösterge ekranında Cross Traffic Alert(CTA) ile ilgili bir dizi mesaj görüntülenebilir. İşte birkaç örnek.

| Mesaj                                     | Teknik özellikler                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kör nokta algılayıcısı<br>Servis gerekli  | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .                  |
| Kör nokta sist. kapalı<br>Römork bağlandı | Aracın elektrik sistemine bir römork bağlandığından BLIS <sup>B</sup> ve CTA devreden çıkarılmıştır. |

<sup>A</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

<sup>B</sup> Blind Spot Information System

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.


### İlgili bilgiler

- Cross Traffic Alert\* (s. 381)
- BLIS\* (s. 377)
- Cross Traffic Alert\* sınırlamaları (s. 382)

<sup>90</sup> Araç geri giderken çapraz trafik uyarısı.

### Yol tabelası bilgileri\*

Yol Tabelası Bilgisi fonksiyonu (RSI<sup>91</sup>) sürücüyü hızla ilgili yol tabelalarını ve bazı yasak tabelalarını gözlemede yardımcı olabilir.

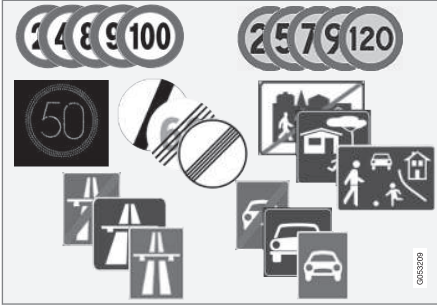

Okunabilir tabelalara<sup>92</sup> örnekler.

RSI işlevi başka bilgilerin yanı sıra geçerli hız, otoyolun veya yolun başlangıcı/bitişi, sollama-  
nın yasak olduğu yerler ve yasak seyir yönü  
hakkında bilgi sağlayabilir.

Araç bir hız sınırı tabelasını geçerse, sürücü ekranında ve baş üstü ekranında gösterilir\*.

**DİKKAT**

Bazı pazarlarda, Yol Tabelası Bilgileri fonksiyonu\* sadece Sensus Navigation\* ile birlikte mevcuttur.

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

## İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Yol tabelası bilgilerini\* etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 386)
- Yol tabelası bilgileri\* için gösterge modu (s. 386)
- Yol Tabelası Bilgisi ve Sensus Navigation\* (s. 389)
- Yol tabelası bilgilerinden\* hız sınırlandırması ve hız kamerası için uyarı (s. 389)
- Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları\* (s. 391)

## 91 Road Sign Information

92 Yol tabelaları pazara bağlıdır - bu talimatlarda şekiller, sadece birkaç örnek gösterir.

## Yol tabelası bilgilerini\* etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Yol Tabelası Bilgileri fonksiyonu (RSI<sup>93</sup>) opsiyoneldir – sürücü bu fonksiyonu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

## DİKKAT


- Otomatik hız sınırlayıcı fonksiyonu etkinleştirilirse, yol tabelası bilgileri, Yol Tabelası Bilgileri fonksiyonu etkinleştirilmemiş olsa bile sürücü ekranında gösterilir.
- Yol işareti bilgilerini sürücü ekranından kaldırmak için **hem** otomatik hız sınırlayıcıyı hem de Yol Tabelası bilgilerini devre dışı bırakmanız gerekir.
- Otomatik hız sınırlayıcı fonksiyonu etkinleştirilip Yol Tabelası Bilgilerini devre dışı bırakıldığında, Yol Tabelası Bilgileri tarafından hiçbir uyarı verilmez. Uyarıları almak için Yol Tabelası Bilgileri de etkinleştirilmelidir.

## İlgili bilgiler

- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)
- Otomatik hız sınırlayıcı (s. 313)
- Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları\* (s. 391)

## Yol tabelası bilgileri\* için gösterge modu

Yol Tabelası Bilgisi fonksiyonu (RSI<sup>94</sup>), tabe-  
laya ve duruma bağlı olarak yol tabelalarını  
farklı şekillerde gösterir.

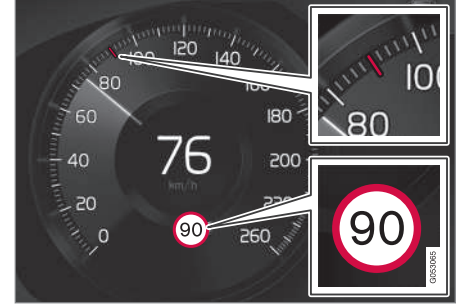

Kayıtlı hız bilgilerine örnek<sup>95</sup>.

Fonksiyon, zorunlu hız sınırı olan bir yol tabelası tespit ettiğinde sürücü gösterge ekranı, bir sembol olarak tabelayı ve hızölçerde renkli bir gösterge ile birlikte gösterir.

Araca Sensus Navigation\* takılı ise, hızla ilgili bilgi de harita verilerinden elde edilir, bu da sürücü ekranının hızla ilgili bir tabelayı geçmeden hız sınırındaki bilgileri gösterebileceği veya değiştirebileceği anlamına gelir.


<sup>93</sup> RSI: Road Sign Information.

<sup>94</sup> Road Sign Information

<sup>95</sup> Yol tabelaları pazara bağlıdır - bu talimatlardaki şekiller, sadece örnekler gösterir.



Hız sınırı sembolünün yanı sıra "sollama yasak" gibi ek<sup>95</sup> bir tabela da gösterilebilir.

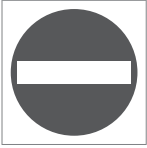

Sürücü, yol kenarında girilmez tabelası olan bir yola girerse sürücü ekranında bir uyarı olarak bu tabelanın sembolü<sup>95</sup> yanıp söner.

Eğer araç Sensus Navigation\* ile donatılmışsa, aracın yanlış yönde olup olmadığını anlamak için harita verilerinden gelen bilgiler de kullanılır.

Sürücü **Yal İşareti Sesli Uyarısı** fonksiyonunu etkinleştirilmişse, giriş yok işaretiyle işaretlenmiş bir yola doğru sürerken de sesli uyarı alabilir.


### Hız sınırı veya otopanın bitimi

Fonksiyon ör. otopanın bitimi gibi geçerli hız sınırının sonunu belirten bir "dolaylı hız sınırı tabelası" algıarsa, ilgili yol tabelası ile ilgili bir sembol sürücü ekranında görünür.

Araç Sensus Navigation\* ile donatılmışsa, doğrudan hız sınırı tabelaları normal olarak görüntülenir - dolaylı hız sınırı tabelaları, yalnızca

harita verileri söz konusu yol bölümü için hız sınırı hakkında hiçbir bilgi içermiyorsa görüntülenir.

Dolaylı hız sınırı tabelası örneği<sup>95</sup>:

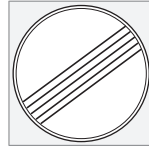

Bütün kısıtlamaların sonu.



Otopanın sonu.

Sürücü ekranı sembolü 10-30 saniye sonrasında söner ve bir sonraki hızla ilgili tabela geçene kadar bu şekilde kalır.

### Değiştirilen hız sınırı

Bir hız sınırı değiştiğinde bir doğrudan hız sınırı tabelasını geçerken, ilgili yol tabelası ile ilgili bir sembol sürücü ekranında görünür.




Doğrudan hız sınırı tabelası örneği<sup>95</sup>.

Sürücü ekranı sembolü bir sonraki hızla ilgili tabela geçene kadar yaklaşık 5 dakika sonrasında söner.

Araç Sensus Navigation\* takılı ise, harita verisi söz konusu yol bölümü için hız sınırı bilgisi içeriyorsa, doğrudan tabela yoksa bile, sürüş ekranında hız sınırı tabelaları gösterilir. Harita verilerinde hiçbir bilgi yoksa, son geçilen hız sınırı tabelasının ardından tabela yaklaşık 3 dakika sonra söner.

<sup>95</sup> Yol tabelaları pazara bağlıdır - bu talimatlardaki şekiller, sadece örnekler gösterir.

## İlave tabelalar

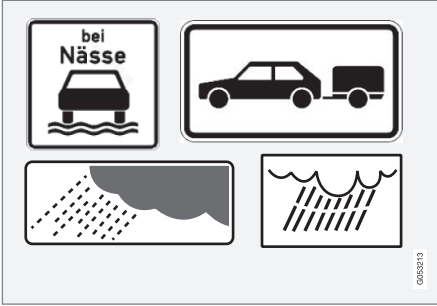


İlave tabelalara örnekler<sup>95</sup>.


Bazen aynı yol için farklı hız sınırlarını gösteren tabelalar yerleştirilmiştir - bu durumda ilave bir tabela, farklı hızların geçerli olduğu durumları gösterir. Yol bölümü örneğin yağmurda ve/veya siste kazalara daha açık olabilir.

Yağmurla ilgili ilave tabela sadece ön cam silecekleri kullanıldığında görüntülenir.

Aracın elektrik sistemine bir römork bağlıysa ek "römork" tabelası olan bir hız tabelasını geçerseniz sürücü ekranında belirtilen hız gösterilecektir.

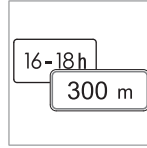

Bol "DIST" veya "TIME" seçeneklerinden birini gösterecektir.

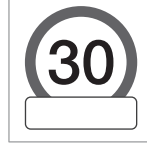

Bazı hızlar ancak örn. belirli bir mesafe veya saat diliminden sonra geçerlidir. Hızı gösteren ek bir sembolün altında "boş bir çerçeve" ile sürücünün dikkati çekilir. Sürücü gösterge ekranındaki ek sem-

Sürücü ekranının altında boş çerçeve şeklindeki ek işaret sembolü<sup>95</sup>, fonksiyonunun geçerli hız sınırı için tamamlayıcı bilgiler içeren ek bir tabela saptadığı anlamına gelir.

## "Okul" veya "Oynayan çocuklar" için işaret



Eğer uydu navigasyonunun harita verilerinde<sup>96</sup> "Okul" veya "Oynayan çocuklar" bir uyarı tabelası<sup>95</sup> eklenmişse, sürücü ekranı bu tipte bir işaret görüntüleyecektir.

## İlgili bilgiler

- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)
- Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları\* (s. 391)

<sup>95</sup> Yol tabelaları pazara bağlıdır - bu talimatlardaki şekiller, sadece örnekler gösterir.

<sup>96</sup> Sadece Sensus Navigation\* bulunan araçlarda.

## Yol Tabelası Bilgisi ve Sensus Navigation\*

Araçta Sensus Navigation\* varsa aşağıdaki durumlarda hız bilgileri navigasyon ünitesinden okunur:

- Dolaylı olarak hızı gösteren sinyalleri okumak üzerine, mesela, otoban, çift yönlü yol veya şehir sınırı işaretleri gibi.
- Daha önce tespit edilen hız tabelanın artık geçerli olmadığı varsayılır, ancak yeni bir tabela tespit edilmezse.

### **DİKKAT**

Bazı pazarlarda, Yol Tabelası Bilgileri fonksiyonu\* sadece Sensus Navigation\* ile birlikte mevcuttur.

### **DİKKAT**

İndirilen üçüncü parti uygulaması navigasyon için kullanılırsa sonrasında hızla ilgili bilgi için hiçbir destek olmaz.

## İlgili bilgiler

- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)

## Yol tabelası bilgilerinden\* hız sınırlandırması ve hız kamerası için uyarı

Yol tabelası bilgileri (RSI<sup>97</sup>), sürücüyü hız limitinin aşıldığında veya hız kameralarıyla bağlantılı olarak uyaraabilen alt işlevleri içerir.



Sürücü gösterge ekranındaki hız kamerası ve hız limiti bilgilerinin örnekleri.

## Hız limiti uyarısı



Hız uyarısı, bu hız aşıldığında sürücü ekranında geçici olarak yanıp sönen izin verilen geçerli maksimum hızı gösteren sembolle<sup>98</sup> verilir.

Hız kamerası bilgileri ile bağlantılı olarak hız sınırı aşılmışsa bir hız uyarısı daima verilir.

Geçerli hız sınırı veya önceden seçilmiş "azami hız" aşıldığında **Hız limiti uyarısı** sürücüyü uyarır - uyarı sürücü hızı azaltmadıkça bir aynı hız sınırı bölgesinde yaklaşık 1 dakika sonra bir kez tekrarlanır.

Sadece araç yeni/farklı bir hız sınırı bölgesine ulaştığında, bir hatırlatma dahil hız sınırı aşımı için yeni bir uyarı verilecektir.

### **DİKKAT**

Gerekli hızı aşarsanız akustik bir uyarı almak için **Hız limiti uyarısı** işlevi etkinleştirilmeli ve **Yal İşareti Sesli Uyarısı** alt fonksiyonu **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Araç hızı, sürücü ekranında Yol İşareti Bilgileri işlevi tarafından belirtilen hızı aşarsa, akustik bir uyarı verilir.

## Hız kamerası için uyarı



Yol tabelası bilgileri ve Sensus Navigation donanımı bulunan bir araç yaklaşan hız kamerası hakkında sürücü ekranında<sup>99</sup> bilgi sağlayabilir.

<sup>97</sup> Road Sign Information

<sup>98</sup> Yol tabelaları her bir pazar için özelleştirilmiştir - burada gösterilen bir örnektir.

<sup>99</sup> Navigasyon haritasındaki hız kameraları hakkında bilgiler bütün pazarlar/alanlar için mevcut değildir.

- « **Hız limiti uyarısı** fonksiyonu aktifken araç tespit edilen bir hız limitini aşarsa ilgili bölgedeki navigasyon haritasının hız kamerası bilgilerini içermesi şartıyla araç bir hız kamerasına yaklaştığında bir uyarı verilir.

### **i DİKKAT**

Hız kameraları için aracın hızından ve aşırı hız sınırından bağımsız olarak ve ayrıca **Yal İşareti Sesli Uyarısı** fonksiyonu devre dışı bırakıldığında bile bir sesli uyarı almak için bir seçenek mevcuttur.

### **İlgili bilgiler**

- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)
- Yol tabelası bilgilerinden\* uyarıları etkinleştirme ve devre dışı bırakma (s. 390)
- Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları\* (s. 391)

## **Yol tabelası bilgilerinden\* uyarıları etkinleştirme ve devre dışı bırakma**

Yol Tabelası Bilgileri (RS1<sup>100</sup>) için **Hız limiti uyarısı** alt fonksiyonu opsiyoneldir – sürücü bu alt fonksiyonu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilir.

### **Hız uyarısını etkinleştirme**

1. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** ögesini seçin.
2. **Hız limiti uyarısı** ögesini seçin.
  - > Fonksiyon etkinleştirilir ve bir hız sınırı seçici belirir.

### **Hız Uyarısı için sınırı ayarlayın**

Sürücü, işaretlenmiş hızdan daha yüksek bir hızda bir uyarı almayı seçebilir.

Hız uyarısı için hız sınırını aşağıdaki şekilde seçin:

1. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** ögesini seçin.
2. **Hız limiti uyarısı** ögesini seçin.
  - > Fonksiyon etkinleştirilir ve bir hız sınırı seçici belirir.
3. Ekrandaki yukarı/aşağı oklara basarak Hız Uyarısını için sınırı ayarlayın.



Sürücü ekranında hız kamerası sembolü gösterildiğinde fonksiyonun seçilen sınır ayarını dikkate almadığını aklınızda bulundurun.

## **Hız uyarısıyla bağlantılı olarak sesli uyarının etkinleştirilmesi**

Sesli uyarı ayarını aşağıdaki şekilde değiştirin:

1. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** ögesini seçin.
2. Sesli uyarıyı etkinleştirmek/kapatmak için **Yal İşareti Sesli Uyarısı** ögesini seçin/seçimini kaldırın.

**Yal İşareti Sesli Uyarısı** fonksiyonu etkinken sürücü, tek yönlü trafik/giriş olmayan bir girişe doğru sürerken de uyarılır.

## **Radar uyarısı'yi etkinleştirin**

Araca Sensus Navigation\* takılı ise ve harita verileri hız kameraları hakkında bilgi içeriyorsa, sürücü, bir hız kamerasına yaklaşıırken sesli bir uyarı almayı seçebilir.

<sup>100</sup>Road Sign Information

Sesli uyarı ayarını aşağıdaki şekilde değiştirin:

1. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** öğesini seçin.
2. Sesli hız kamerası uyarısını etkinleştirmek/kapatmak için **Radar Sesli Uyarısı** öğesini seçin/seçimini kaldırın.

### İlgili bilgiler

- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)
- Yol tabelası bilgilerinden\* hız sınırlandırması ve hız kamerası için uyarı (s. 389)
- Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları\* (s. 391)

## Yol Tabelası Bilgilerinin sınırlamaları\*

Bazı durumlarda Yol Tabelası Bilgileri (RSI<sup>101</sup>) fonksiyonunun sınırlamaları olabilir. Fonksiyonu azaltan durumların örnekleri sıralanan şekildedir:

- Solgun işaretler
- Virajlara yerleştirilmiş işaretler
- Döndürülmüş veya hasar görmüş işaretler
- Karayolunda yukarıda yükseğe konumlandırılmış tabelalar
- Tamamen/kısmen engellenmiş veya kötü bir şekilde yerleştirilmiş tabelalar
- tamamen veya kısmen don, kar ve/veya kirlenmiş işaretler
- dijital yol haritaları<sup>102</sup> geçerliliğini yitirmiş, hatalı veya hız bilgisine<sup>103</sup> sahip değil.

### İ DİKKAT

Bazı pazarlarda, Yol Tabelası Bilgileri fonksiyonu\* sadece Sensus Navigation\* ile birlikte mevcuttur.

### İ DİKKAT

RSI fonksiyonu, bisiklet askısının bazı türlerini römorklar için elektrik prizine bağlı bağlanmış bir römork olarak yorumlayabilir. Bu gibi durumlarda, sürücü ekranı yanlış hız bilgisini gösterebilir.

### İ DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

### İlgili bilgiler

- Yol tabelası bilgileri\* (s. 385)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

<sup>101</sup> Road Sign Information

<sup>102</sup> Sensus Navigation\* donanımlı araçlarda.


<sup>103</sup> Hız bilgisi olan harita verileri tüm bölgeler için mevcut değildir.

## Driver Alert Control

Driver Alert Control (DAC) işlevi, sürücü daha az istikrarlı sürmeye başladığında, örneğin dikkati dağılmaya başladığında ya da uyuymaya başladığında sürücüyü bundan haber etmeye yardımcı olur.


DAC'ın kullanım amacı yavaşça bozulan sürüş kabiliyetini tespit etmektir ve öncelikle ana yollara yöneliktir. Bu fonksiyon şehir içi trafiğine yönelik değildir.

İşlev, 65 km/sa (40 mph) hız aşıldığında etkinleşir ve hız 60 km/sa üzerinde (37 mph) kaldığı sürece etkin olmaya devam eder.

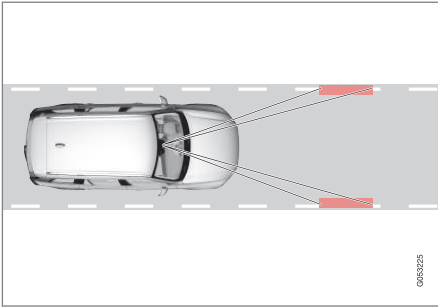

DAC aracın şeritteki konumunu okur.

Bir kamera, anayol üzerindeki boyanmış kenar işaretlerini tespit eder ve yolun, sürücünün direksiyon simidi hareketleriyle hizasını karşılaştırır.

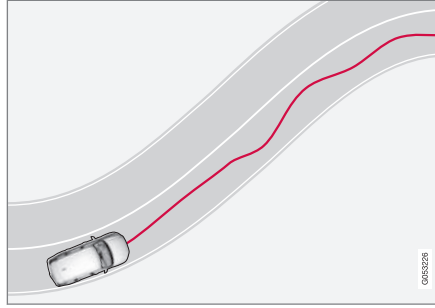

Araç şeritte düzensizce sürülüyor.



Sürüş davranışı fark edilir şekilde tutarsızsa, sürücü sesli sinyal ve metin mesajı **Mola verme zamanı** ile birlikte sürücü ekranında bu sembol ile uyarılır.

Araç Sensus Navigation\* ile donatılmışsa ve **Dinlenme tesisi yönlendirmesi** fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, mola için uygun bir yer önerileri de görüntülenir.

Sürüş davranışı gelişme göstermezse, bir süre sonra uyarı yenilenir.

## UYARI

Driver Alert Control sürüş süresini uzatmak için kullanılmamalıdır. Sürücü bunun yerine düzenli aralıklarla mola planlamalı ve iyi dinlenmiş olduğundan emin olmalıdır.

## UYARI

Uykulu bir sürücü sıklıkla kendi durumunun farkında olmadığı için Driver Alert Control üzerinden gelen bir alarm çok ciddiye alınmalıdır.

Alarm çalarsa veya yorgun hissederseniz:

- Aracı mümkün olan en kısa sürede durdurun ve dinlenin.

Çalışmalar, yorgun halde sürüşe devam etmenin alkolü bir şekilde veya uyarıcıların etkisi altında araç kullanmakla eş değer ölçüde tehlikeli olduğunu göstermektedir.

**⚠ UYARI**

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

**İlgili bilgiler**

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Driver Alert Control'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması (s. 393)
- Driver Alert Control üzerinden bir uyarı durumunda mola yeri rehberini seçin (s. 393)
- Driver Alert Control sınırlamaları (s. 394)

**Driver Alert Control'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması**

Driver Alert Control (DAC) fonksiyonu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control** ögesini seçin.
3. İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Uyanıklık Uyarısı** ögesini seçin veya seçimini kaldırın.

**İlgili bilgiler**

- Driver Alert Control (s. 392)
- Driver Alert Control sınırlamaları (s. 394)

**Driver Alert Control üzerinden bir uyarı durumunda mola yeri rehberini seçin**

Sensus Navigation\* ile donatılan araçlarda, sürücü Driver Alert Control (DAC) bir uyarı yayınlandığında otomatik olarak uygun bir mola yeri önerebilecek bir rehberi etkinleştirebilir.

**Dinlenme tesisi yönlendirmesi** işlevinin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını seçmek mümkündür.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control** ögesini seçin.
3. İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Dinlenme tesisi yönlendirmesi** ögesini seçin veya seçimini kaldırın.

**İlgili bilgiler**

- Driver Alert Control (s. 392)
- Driver Alert Control sınırlamaları (s. 394)

### Driver Alert Control sınırlamaları

Belirli durumlarda Driver Alert Control (DAC) işlevinin sınırlamaları olabilir.

Bazı durumlarda sürüş kabiliyeti bozulmasa da sistem uyarı verebilir, örneğin:

- güçlü yan rüzgarlar olduğunda
- sıcak yol yüzeylerinde.

### ⚠ UYARI

Bazı durumlarda örneğin Pilot Assist\* fonksiyonu kullanırken sürücü davranışı sürücü yorgunluğuna rağmen değişmez, bunun sonucunda sürücü DAC fonksiyonundan uyarı almaz.

Bu nedenle her zaman, fonksiyon uyarı ver-sin ya da vermesin en ufak bir yorgunluk duygusu durumunda durmak ve mola vermek önemlidir.

### ⓘ DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

### İlgili bilgiler

- Driver Alert Control (s. 392)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)


### Şerit yardımı

Şeritte Kalma Yardımı (LKA<sup>104</sup>) fonksiyonu, otoyollarda ve benzer büyük yollarda aracın yanlışlıkla kendi şeridinden ayrılması riskini azaltmada sürücüye yardımcı olmaktır.


Şeritte Kalma Yardımı aracı kendi şeridine yönlendirir ve/veya sürücüyü direksiyon simidi titreşimiyle uyarır.

Lane Keeping Aid, açıkça görülen yan çizgilere sahip olan yollarda 65-200 km/sa (40-125 mil/sa) hız aralığında etkindir.


Dar yollarda işlev kullanılamayabilir, bu durumda bekleme moduna girer. Yol yeterince genişlediğinde işlev tekrar devreye girer.

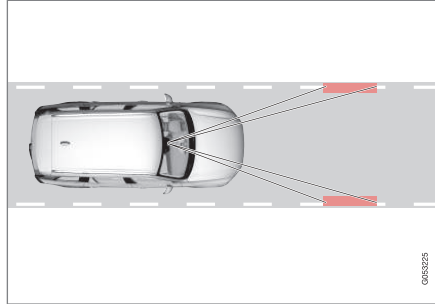

Bir kamera yolun/şeridin yan çizgilerini okur.

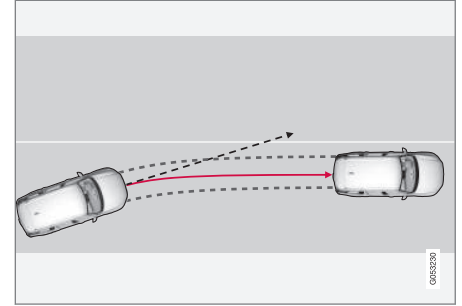

Şerit yardımı aracı kendi şeridine geri yönlendirir.

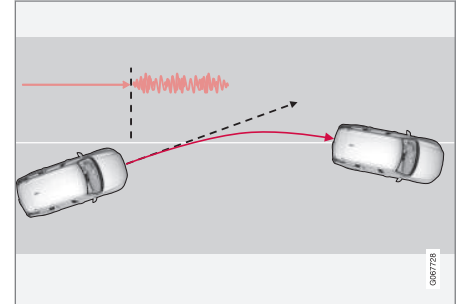

Şerit yardımı, direksiyon simidi titreşimleriyle uyarır.

Şerit yardımı, araya bağlı olarak aşağıdakine uygun hareket eder:

- **Yardım etkinleştirildi:** Araç bir şerit çizgisine yaklaşırken fonksiyon, direksiyon

<sup>104</sup>Lane Keeping Aid

simidine hafif bir tork tatbik ederek aracı aktif olarak şeridine geri yönlendirecektir.

- **Uyarı** etkinleştirildi: Araç bir şerit çizgisini geçmek üzereyse sürücü, direksiyon simidinde titreşimle uyarılır.

Hem direksiyon yardımının hem de uyarının aynı anda etkinleştirildiği bir seçenek de vardır.


### **DİKKAT**

Bir sinyal lambası/çakar açıkken şerit yardımından direksiyon düzeltmesi veya ikaz olmaz.

### **UYARI**

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemeyebilir.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### **Şerit yardımı müdahale etmez**

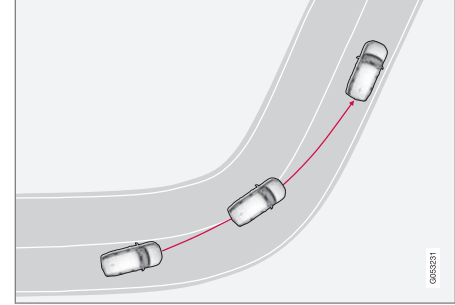

Şerit yardımı, keskin iç virajlarda devreye girmez.

Bazı durumlarda şerit yardımı direksiyon yardımı veya bir uyarıyla müdahale olmaksızın yan çizgilerin geçilmesine izin verir - örn. sinyal ışıkları kullanıldığında veya virajları geçerken.

### **Eller direksiyon simidi üstünde**

Şerit yardımı ile direksiyon yardımının çalışması için, sürücünün elleri sistemin izlemeye devam ettiği direksiyon simidine olmalıdır.



Sürücü ellerini direksiyon simidinde tutmazsa, bir uyarı sinyali duyulur ve bir mesaj sürücüyü aracı aktif şekilde yönlendirmesi için teşvik eder:

- **Lane Keeping Aid Direksiyonu uygula**

- ◀ Sürücü yönlendirmeyi başlatmak için uyarıya uyarırsa, fonksiyon bekleme modunda ayarlanır ve bu mesaj gösterilir:

- **Lane Keeping Aid Direksiyon uygulanana kadar bekle**


Ardından sürücü aracı tekrar yönlendirmeye başlayana kadar fonksiyon kullanılamaz.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Şerit yardımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 396)
- Şerit yardımı sınırlamaları (s. 397)
- Şerit yardımı sembolleri ve mesajları (s. 398)

## Şerit yardımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Lane Keeping Aid (LKA) fonksiyonu (LKA<sup>105</sup>) opsiyoneldir – sürücü bu fonksiyonu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilir.

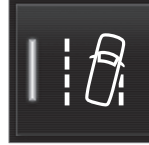

Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

### İlgili bilgiler

- Şerit yardımı (s. 394)
- Şerit yardımı için yardım seçeneğini seçme (s. 396)
- Şerit yardımı sınırlamaları (s. 397)

## Şerit yardımı için yardım seçeneğini seçme

Sürücü araç şeritten ayrıldığında Lane Keeping Aid (LKA<sup>106</sup>) fonksiyonunun nasıl tepki vereceğini seçebilir.

1. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar** → **My Car** → **IntelliSafe** ögesini seçin.
2. **Lane Keeping Aid Modu** durumunda, fonksiyonun nasıl tepki vereceğini seçin:
  - **Yardım** - uyarı olmaksızın sürücüyü direksiyon yardımı verilir.
  - **İkisi** - sürücüyü hem direksiyon simidinden hem de direksiyon yardımından bir uyarı verilir.
  - **Uyarı** - sürücü sadece direksiyon simidi titreşimi ile uyarılır.

### İlgili bilgiler

- Şerit yardımı (s. 394)

<sup>105</sup>Lane Keeping Aid

<sup>106</sup>Lane Keeping Aid

## Şerit yardımı sınırlamaları

Bazı zor koşullarda şerit yardımı (LKA<sup>107</sup>) sürücüyü doğru şekilde yardım etmede sorun yaşayabilir. Bu tip durumlarda bu işlevin kapatılması tavsiye edilir.

Bu tip koşullara örnekler:

- yol çalışmaları
- kış yol koşulları
- bozuk yol yüzeyi
- çok "sportif" sürüş tarzı
- düşük görüş alanının olduğu kötü hava
- yan şerit işaretleri belirsiz veya hiç şerit işareti olmayan yollar
- keskin kenarlar veya yan şerit çizgileri dışında başka çizgiler
- hıza bağlı direksiyon simidi direnci için direksiyon servosu örn. aşırı ısınma nedeniyle soğurken azaltılmış güçte çalışıyor.

Fonksiyon, yolun kenarındaki engelleri, rayları veya benzeri engelleri tespit edememektedir.



### DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

## İlgili bilgiler

- Şerit yardımı (s. 394)
- Hıza bağlı direksiyon kuvveti (s. 302)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

<sup>107</sup>Lane Keeping Aid

## Şerit yardımı sembolleri ve mesajları

Sürücü gösterge ekranında şerit yardımı (LKA<sup>108</sup>) fonksiyonu ile ilgili bir dizi sembol ve mesaj gösterilebilir. İşte birkaç örnek.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                          | Teknik özellikler                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sürücü destek sistemi<br>Düşük işlev. Servis gerekli           | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .                                       |
|  | Ön cam sensörü<br>Sensör engellendi, Kullanıcı el kitabına bak | Kameranın aracın önündeki yolu tarama becerisi azalır.                                                                    |
|  | Lane Keeping Aid<br>Direksiyonu uygula                         | Sürücünün elleri direksiyonun üzerinde değilse LKA direksiyon yardımı çalışmaz. Talimatı takip edin ve aracı yönlendirin. |
|  | Lane Keeping Aid<br>Direksiyon uygulanana kadar bekle          | LKA sürücü yeniden aracı yönlendirmeye başlayana kadar bekleme modunda kalır.                                             |

<sup>A</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

<sup>108</sup>Lane Keeping Aid

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.

**İlgili bilgiler**

- Şerit yardımı (s. 394)
- Şerit yardımı için gösterge modu (s. 400)
- Şerit yardımı sınırlamaları (s. 397)

### Şerit yardımı için gösterge modu

Şerit yardımı (LKA<sup>109</sup>), duruma bağlı olarak sürücü gösterge ekranında sembollerle gösterilir.



Aşağıda, görüntülenebilecek semboller ve durumlara örnekler yer almaktadır:


#### Kullanılabilir



Kullanılabilir - semboldeki şerit çizgileri BEYAZDIR.

Şerit yardımı, bir veya her iki şerit çizgisini taramaktadır.

#### Kullanılamaz

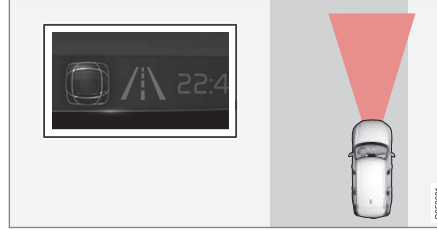

Kullanılamaz — semboldeki şerit çizgileri GRİDİR.

Şerit yardımı şerit çizgilerini tespit edemez, hız çok düşüktür veya yol çok dardır.

#### Direksiyon yardımı/uyarı gösterimi



Direksiyon yardımı/uyarı — semboldeki şerit çizgileri RENKLİDİR.

Şerit yardımı sistemin aracın şeride geri dönmesi için bir uyarı verdiğini ve/veya direksiyonu şeride döndürmeye çalıştığını bildirir.

#### İlgili bilgiler

- Şerit yardımı (s. 394)
- Şerit yardımı sınırlamaları (s. 397)

<sup>109</sup>Lane Keeping Aid

## Çarpışma riskinde direksiyon yardımı

Çarpışma önleme yardımı fonksiyonu sürücünün farkında olmadan şeritten çıkma ve/veya başka bir araç veya engel ile çarpışma riskini azaltmak için aracı şeridine ve/veya yol dışına aktif olarak yönlendirebilir.

Fonksiyon bu alt fonksiyonlardan oluşur:

- Şeritten ayrılma riski durumunda direksiyon yardımı
- Önden çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı
- Arkadan çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı\*

Otomatik devreye geçmeden sonra, sürücü bunun meydana geldiğini bir metin mesajı vasıtasıyla gösterir:

## Çarpışma önleme yardımı Otomatik müdahale

### ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemmez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### ℹ DİKKAT

Aracın ne kadar döndürülmesi gerektiğine karar veren her zaman sürücüdür, araç asla komutaı ele alamaz.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 402)

- Şeritten ayrılma riski durumunda direksiyon yardımı (s. 402)
- Önden çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı (s. 403)
- Arkadan çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı\* (s. 404)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımını sınırlamaları (s. 405)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımını için semboller ve mesajlar (s. 406)

## Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Direksiyon yardımı fonksiyonu opsiyoneldir – sürücü bunu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

Bu işlev motor her çalıştığında otomatik olarak etkinleştirilir<sup>110</sup>.

### ⓘ DİKKAT

Çarpışma önleme yardımı fonksiyonu devre dışı bırakıldığında, tüm alt fonksiyonları kapatılır:

- Şeritten ayrılma riski olduğunda direksiyon yardımı
- Çarpışma riski olduğunda direksiyon yardımı
- Arkadan çarpışma riski olduğunda direksiyon yardımı\*

Fonksiyonu devre dışı bırakmak mümkün olsa da, çoğu durumda sürüş güvenliğini arttırdığı için sürücünün daima etkinleşmesi önerilir.

### İlgili bilgiler

- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı (s. 401)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları (s. 405)


## Şeritten ayrılma riski durumunda direksiyon yardımı

Direksiyon yardımı bir dizi alt fonksiyona sahiptir. Yoldan çıkma riski oluştuğunda direksiyon desteği devreye girerek aracı tekrar yola yönlendirir ve aracın kazara yoldan çıkma riskini azaltabilir.

Bu işlev, müdahalede iki etkinleştirme seviyesine sahiptir:

- Sadece direksiyon yardımı
- Fren müdahalesi ile direksiyon yardımı


### Sadece direksiyon yardımı

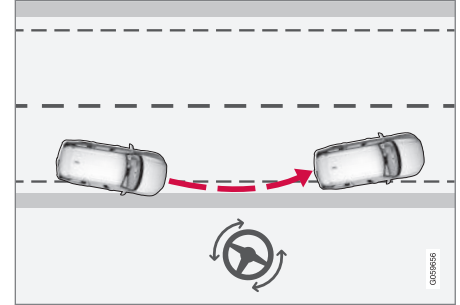

Direksiyon yardımı ile müdahale.

<sup>110</sup> Bazı pazarlarda aynı ayar, motor kapatıldığında kullanılan ayar yeniden etkinleştirilir.

### Fren müdahalesi ile direksiyon yardımı

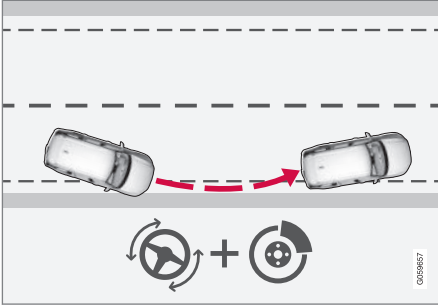

Direksiyon yardımı ve frenleme ile müdahale.

Fren müdahalesi direksiyon yardımının yeterli olmadığı durumlar için faydalıdır. Fren gücü o anki yoldan çıkma durumuna göre belirlenir.

Bu fonksiyon, açıkça görülen şerit işaretlerine/ çizgilerine sahip olan yollarda 65-140 km/sa (40-87 mil/sa) hız aralığında etkindir.

Bir kamera yol kenarlarını ve boyalı şerit işaretlerini inceler. Araç yolun kenarından çıkmak üzereyse, araç yola geri döndürülür ve direksiyon müdahalesi yoldan çıkmayı önlemek için yeterli değilse, frenler de etkinleştirilir.


Yine de, fonksiyon yön göstergeleri kullanılmıyorsa direksiyon yardımı veya fren müdahalesini **engellemez**. Ve fonksiyon sürücünün aracı aktif olarak sürdüğünü tespit ederse, fonksiyonun etkinleştirilmesi ötelenir.

### İlgili bilgiler

- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı (s. 401)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları (s. 405)

### Önden çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı

Direksiyon yardımı bir dizi alt fonksiyona sahiptir. Önden çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı, aracın karşı şeride gittiğini fark etmeyen dikkat dağılmış bir sürücüye yardımcı olabilir.

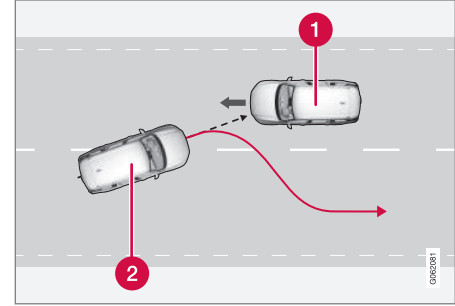

Fonksiyon, aracı kendi şeridine geri döndürerek yardımcı olabilir.

- 1 Karşı yönden gelen araçlar
- 2 Aracınız

Direksiyon müdahalesi devreye girdiği anda, sürücü desteği için çarpışma uyarısı da etkinleştirilir. Ancak, çarpışma uyarısında bulunan fren darbesi etkinleştirilmeyecektir.

Bu fonksiyon, açıkça görülen şerit işaretlerine/ çizgilerine sahip olan yollarda 60-140 km/sa (37-87 mil/sa) hız aralığında etkindir.

- ◀ Aynı anda karşı yönden gelen araç yaklaşırken araç kendi şeridini terk etmek üzereyse, fonksiyon sürücüye aracı kendi şeridine döndürmesi için yardım edebilir.


Yine de, sinyal lambası kullanıldıysa fonksiyon direksiyon yardımına müdahale **etmez**. Ve fonksiyon sürücünün aracı aktif olarak sürdürdüğünü tespit ederse, fonksiyonun etkinleştirilmesi ötelenir.

### İlgili bilgiler

- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı (s. 401)
- Çarpışma riski durumunda sürücü desteğinden uyarı (s. 338)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları (s. 405)

### Arkadan çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı\*

Direksiyon yardımı bir dizi alt fonksiyona sahiptir. Arkadan çarpışma riski varsa direksiyon yardımı arkadan veya kör noktadan aynı anda karşı yönden gelen araç yaklaşırken aracın kendi şeridini terk etmek üzere olduğunu fark etmeyen dikkati dağılmış sürücüye yardımcı olabilir.

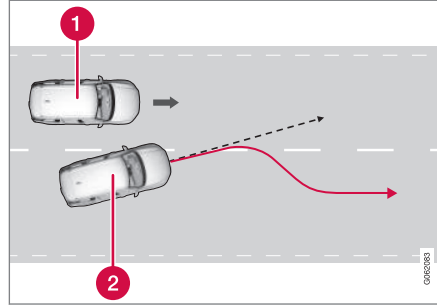

Fonksiyon, aracı kendi şeridine geri yönlendirerek yardımcı olabilir.

- 1 Kör noktadaki diğer araç
- 2 Aracınız

Kör noktada başka bir araç varken veya aynı anda bitişikteki şeritteki bir araç hızla yaklaşırken aracın kendi şeridini terke etmek üzereyse,

fonksiyon sürücünün aracı kendi şeridine geri döndürmesine yardımcı olabilir.

Sürücü, kasıtlı olarak, sinyal lambalarını kullanarak şeritleri başka bir aracın yaklaştığını fark etmeden değiştirirse bu fonksiyon yardımcı olabilir.

Bu fonksiyon, açıkça görülen şerit işaretlerine/ çizgilerine sahip olan yollarda 60-140 km/sa (37-87 mil/sa) hız aralığında etkindir.

BLIS<sup>111</sup> fonksiyonunun aktif olup olmadığına bakılmaksızın, kapı aynalarındaki lambalar direksiyon müdahalesi sırasında yanıp söner.

### İlgili bilgiler

- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı (s. 401)
- BLIS\* (s. 377)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları (s. 405)

<sup>111</sup> Blind Spot Information

## Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları

Bazı durumlarda fonksiyon sınırlı fonksiyonel-  
liğe sahip olabilir ve şu durumlarda müdahale  
edemeyebilir, örneğin:

- motosikletler gibi küçük araçlar için
- aracın büyük bölümü bitişikteki şeride yön-  
lenmiş ise
- şerit işaretleri belirsiz veya hiç şerit işareti  
olmayan yollarda/şeritlerde
- hız aralığı 60-140 km/sa (37-87 mil/sa)  
dışında
- hıza bağlı direksiyon simidi direnci için  
direksiyon servosu örn. aşırı ısınma nede-  
niyle soğurken azaltılmış güçte çalışıyor.

Diğer zorlu koşullar aşağıdakileri içerebilir:

- yol çalışmaları
- kış yol koşulları
- dar yollar
- bozuk yol yüzeyi
- çok "sportif" sürüş tarzı
- düşük görüş alanının olduğu kötü hava

Bu zor durumlarda fonksiyon sürücüye doğru  
şekilde yardım etmede sorun yaşayabilir. Bu  
tip durumlarda bu işlevin kapatılması tavsiye  
edilir.

### DİKKAT

Bu fonksiyon, aracın genel sınırlamalarına  
sahip kamera ve radar ünitelerini kullanır.

### İlgili bilgiler

- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı  
(s. 401)
- Şeritten ayrılma riski durumunda direksi-  
yon yardımı (s. 402)
- Önden çarpışma riski durumunda direksi-  
yon yardımı (s. 403)
- Arkadan çarpışma riski durumunda direk-  
siyon yardımı\* (s. 404)

## Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı için semboller ve mesajlar

Sürücü gösterge ekranında direksiyon yardımı ile ilgili bir dizi sembol ve mesaj gösterilebilir. İşte birkaç örnek.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                          | Teknik özellikler                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Çarpışma önleme yardımı<br>Otomatik müdahale                   | Fonksiyonun etkin olması ile bağlantılı olarak, sistemin etkinleştiğini sürücüye bildiren bir mesaj görüntülenir. |
|  | Ön cam sensörü<br>Sensör engellendi, Kullanıcı el kitabına bak | Kameranın aracın önündeki yolu tarama becerisi azalır.                                                            |

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.


Mesaj devam ediyorsa: Bir servise danışın - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

### İlgili bilgiler

- Çarpışma riskinde direksiyon yardımı (s. 401)
- Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı sınırlamaları (s. 405)

## Park Yardımcısı\*

Park yardımı, dar alanlarda manevra yaparken sesli sinyallerle birlikte orta gösterge ekranında grafik kullanmak suretiyle engellere olan mesafeyi belirterek sürücüye yardımcı olabilen bir fonksiyondur.

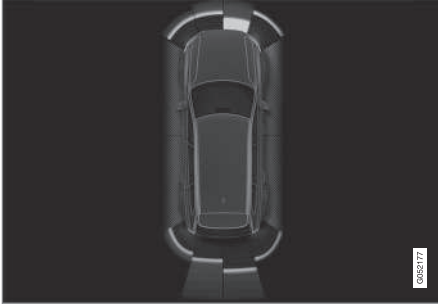

Engel bölgelerini ve sensör alanlarını gösteren ekran görünümü.

Orta gösterge ekranı, araç ile tespit edilen engeller arasındaki ilişkinin genel durumu gösterir.

Vurgulanan kısım, engelin konumunu gösterir. Araç sembolü, önde/arkada belirtilen sektör kutusuna yaklaştıkça, araç ile tespit edilen engel arasındaki mesafe kısalır.

Araç ve engel arasındaki mesafe azaldıkça yan sektörler renk değişir.

Engelle mesafe kıaldıkça sinyal de o kadar hızlı çalar. Audio sistemindeki sesler otomatik olarak kısılır.

Öndeki ve yandaki engeller için sesli sinyal araç ilerlerken etkindir ama araç yaklaşık 2 saniye hareketsiz kaldığında durur. Arka kısımdaki engeller için sesli sinyal araç durur konumda iken de etkindir.

Araçın önünde veya arkasındaki engellerden yaklaşık 30 cm kadar (1 ft) uzaktayken, ton sürekli ve araç sembolüne en yakın etkin sensör alanı doldurulur.

Bir engelden yaklaşık 25 cm (0,8 ft) dahilindeki bir mesafede yanlara doğru, ton yoğun bir şekilde atım yapar ve aktif sensör alanı TURUNCUDAN KIRMIZIYA döner.

Park yardımı sinyalinin ses seviyesi, sinyal çalarken orta konsoldaki [>II] düğmesi aracılığıyla ayarlanabilir. Ayar aynı zamanda üst görünümün **Ayarlar** menü seçeneğinden de yapılabilir.

### DİKKAT

Araç sembolüne en yakın sektör hariç, sesli uyarılar sadece doğrudan aracın yolunda olan nesneler için verilir.

### UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.


### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Ön, arka ve yanlardaki Park Yardımcı Pilotu\* (s. 408)
- Park yardım sistemini\* etkinleştirme veya devre dışı bırakma (s. 409)
- Park yardımı sembolleri ve mesajları (s. 411)
- Park yardımı sınırlamaları (s. 409)

## Ön, arka ve yanlardaki Park Yardımcı Pilotu\*

Park Yardımcı Pilotu aracın hangi parçasının bir engele yaklaştığında göre değişen farklı davranışı vardır.

### Öne doğru

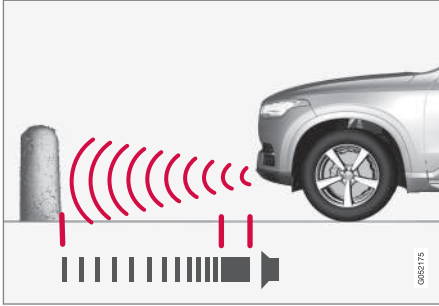

Uyarı sinyali, bir engele yaklaşık 30 cm (1 ft) altında mesafede sabit tona sahiptir.

Park Yardımı Sisteminin ön detektörleri motor çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir. Bunlar, 10 km/sa (6 mph) altındaki hızlarda aktiftir.

Ölçüm mesafesi aracın önünde yaklaşık 80 cm'dir (2,5 ft).


### ⓘ DİKKAT

El freni kullanıldığında edildiğinde veya otomatik vitesli bir arabada **P** modu seçildiğinde park yardımı devre dışı bırakılır.

### ⓘ ÖNEMLİ

Yardımcı donanım lambaları takıldığında: Bu lambaların sensörleri kapamaması gerektiğini unutmayın - yardımcı donanım lambaları bu durumda bir engel gibi algılanabilir.

### Geriye doğru

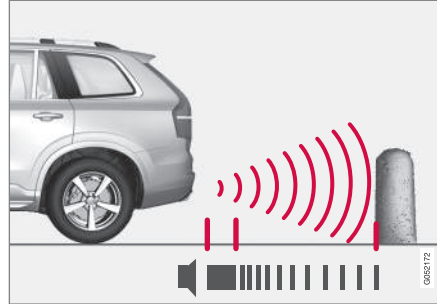

Uyarı sinyali, bir engele yaklaşık 30 cm (1 ft) altında mesafede sabit tona sahiptir.

Geri gidiş sensörleri, herhangi bir vites devrede olmadan araç geriye doğru kaydıldığında veya vites kolu geri vitese getirildiğinde etkinleşir.


Ölçüm mesafesi aracın arkasında yaklaşık 1,5 metre (5 ft) mesafeye ulaşır.

Aracın elektrik sistemine bağlı bir römorkla geri çekilirken park yardımı geriye doğru otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### ⓘ DİKKAT

Volvo orijinal römork kablo demeti olmadan çekme çubuğu üzerinde römork veya bisiklet taşıyıcı varken geri giderken, sensörlerin onlara tepki vermesini önlemek için park yardımı manuel olarak kapatılmalıdır.

### Kenarlar boyunca

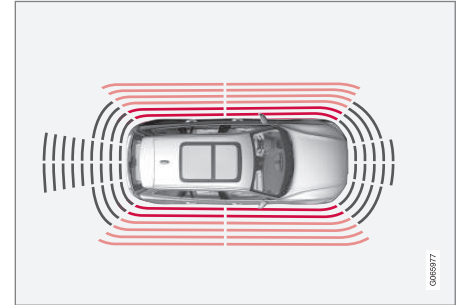

Uyarı sinyali, bir engele yaklaşık 25 cm (0,8 ft) altında mesafede yoğun bir şekilde sinyal verir.

Park yardımı yan sensörleri, motor çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleşir. Bunlar, 10 km/sa (6 mph) altındaki hızlarda aktiftir.

Ölçüm menzili yarlardan yaklaşık 25 cm (0,8 ft) mesafedir.

Ancak, ön tekerleklerin direksiyon açısı arttığında yan sensörlerin algılama aralığı önemli ölçüde artar ve direksiyon simidi döndürüldüğünde aracın arkasında veya önünde çapraz şekilde bulunan yaklaşık. 90 cm (3 ft) boyuna kadar olan engeller algılanır.

### İlgili bilgiler

- Park Yardımcısı\* (s. 407)
- Park yardım sistemi için sensör alanları (s. 417)

### Park yardım sisteminin\* etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Park yardımı işlevi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Motor çalıştırıldığında ön ve yan park yardımı detektörleri otomatik olarak etkinleşir. Araç geriye doğru kayarsa veya geri vitesine geçilirse arka detektörler etkinleştirilir.



Orta ekranın fonksiyon görünümünde bu düğmeyi kullanarak fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

Park yardımcı kamera\* ile donatılmış araçlarda, Park Yardımcı Pilotu, alakalı kamera görünümünden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

### İlgili bilgiler

- Park Yardımcısı\* (s. 407)
- Park yardımı sınırlamaları (s. 409)

### Park yardımı sınırlamaları

Park Yardımı Sistemi her durumda her şeyi algılayamaz ve bu nedenle bazı durumlarda sınırlı fonksiyonelliğe sahiptir.

Bir sürücü aşağıdaki Park Yardımı Sisteminin sınırlamaları örnekleri hakkında dikkatli olmalıdır:

#### ⚠ UYARI

- Park sensörlerinin kör noktalarına gelen engeller görünmeyebilir.
- Araca yakın olan insanlara veya hayvanlara özellikle dikkat edin.
- Aracın ön kısmının, park manevrasında yaklaşan trafik yönünde harekete geçebileceğini unutmayın.

#### ⚠ UYARI



Araca bir römork bisiklet rafı veya benzeri takılı olduğunda ve elektrikle bağlı olduğu zaman bu sembol gösterildiğinde geri giderken ekstra dikkatli olun.

Bu sembol arka taraftaki park yardımı sensörlerinin **kapatıldığını** herhangi bir engel konusunda uyarımayacağı anlamına gelir.



### ! ÖNEMLİ

Örneğin zincirler, ince parlak plakalar veya alçak bariyerler "sinyal gölgesi" içinde kalabilirler ve geçici olarak sensörler tarafından tespit edilmezler - ardından atınımlı ton beklenen sabit ton yerine beklenmedik şekilde durabilir.

Sensörler çıkıntılı yükleme rampası gibi yüksek nesneleri algılayamaz.

- Bu durumlarda, ekstra dikkatli olun, aracı özellikle yavaşça manevra yaptırın/yeniden konumlandırın veya geçerli park manevrasını durdurun - sensörler bazı durumlarda daima güvenilir bilgi vermediği için araçlara veya diğer nesnelere zarar verme riski yüksek olabilir.

### ! ÖNEMLİ

Belirli koşullarda park sistemi sistemini birlikte çalıştığı ultrasonik frekanslar yayan harici ses kaynaklarının neden olduğu hatalı uyarı sinyalleri üretebilir.

Bu tür ses kaynaklarına örnek olarak korna, asfalt üzerinde ıslak lastik, havalı fren, motosikletlerden çıkan egzoz sesleri verilebilir.

### i DİKKAT

Bir araç çekme çubuğu aracın elektrik sistemiyle yapılandırıldığı için çekme çubuğu bu fonksiyon aracın önündeki bir nesneyle aradaki mesafeyi ölçtüğünde dahil olur.

### İlgili bilgiler

- Park Yardımcısı\* (s. 407)

## Park yardımı sembolleri ve mesajları

Park Yardımı Sistemi için semboller ve mesajlar sürücü ekranında ve/veya orta ekranda gösterilebilir. İşte birkaç örnek.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                                             | Teknik özellikler                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   | Arka park yardımı sensörleri <b>devre dışı bırakılır</b> , bu nedenle engeller/nesneler için sesli uyarı yoktur. |
|                                                                                   | <b>Park Yardım Sistemi</b><br><b>Algılayıcılar engellendi, temizlenmesi gerek</b> | Fonksiyonun bir veya daha fazla sensörü engellenmiştir - en kısa zamanda kontrol edip düzeltin.                  |
|                                                                                   | <b>Park Yardım Sistemi</b><br><b>Kullanılamıyor, servis gerekli</b>               | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .                              |

<sup>A</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.


### İlgili bilgiler

- Park Yardımcısı\* (s. 407)
- Park yardımı sınırlamaları (s. 409)

### Park etmeye yardımcı kamera\*

Park yardımcı kamerası, orta gösterge ekranında engelleri bir kamera görüntüsü ve grafiklerle göstermek suretiyle sürücüyü dar alanlarda manevra yapmasında destek olabilir.

Park yardımcı kamerası, geri vites seçildiğinde otomatik olarak veya orta ekran üzerinden manuel olarak etkinleştirilen bir destek fonksiyonudur.

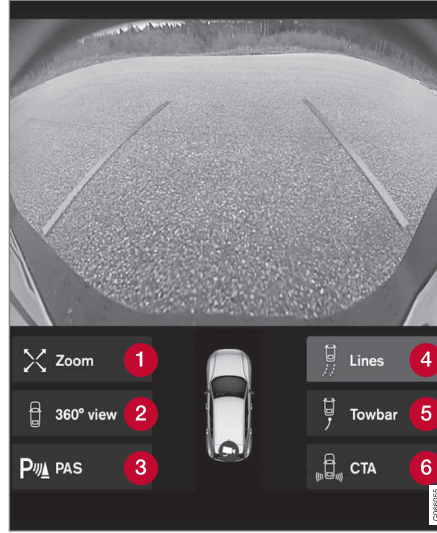

Kamera görünümü örneği.

- 1 **Yakınlaştır**<sup>112</sup> - yakınlaştırır/uzaklaştırır
- 2 **360° görünüm\*** - tüm kameraları etkinleştirir/devre dışı bırakır
- 3 **PAS\*** - Park Yardım Sistemini etkinleştirir/devre dışı bırakır
- 4 **Sıralar** - park destek çizgilerini etkinleştirir/devre dışı bırakır

- 5 **Çekme çubuğu\*** - çekme çubuğu park yardım çizgisini etkinleştirir/devre dışı bırakır<sup>113</sup>.

- 6 **CTA\*** - Cross Traffic Alert özelliğini etkinleştirir

Nesneler/engeller, araca ekranda görünenden daha yakın olabilir.

### UYARI

- Park sensörlerinin kör noktalarına gelen engeller görünmeyebilir.
- Araca yakın olan insanlara veya hayvanlara özellikle dikkat edin.
- Aracın ön kısmının, park manevrasında yaklaşan trafik yönünde harekete geçebileceğini unutmayın.

<sup>112</sup> Park yardım çizgileri, yakınlaşırken kapatılır.

<sup>113</sup> Bütün modeller ve pazarlar için mevcut değildir.

**⚠ UYARI**

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemez.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

**İlgili bilgiler**


- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Park yardım kamerası konumları ve gözetleme alanları\* (s. 413)
- Park etmeye yardımcı kamera için park yardım şeritleri\* (s. 415)
- Park yardım sistemi için sensör alanları (s. 417)
- Park yardım kamerasını etkinleştir (s. 418)

- Park yardımı kamerası için semboller ve mesajlar (s. 420)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Park Yardımcısı\* (s. 407)
- Cross Traffic Alert\* (s. 381)

**Park yardım kamerası konumları ve gözetleme alanları\***

İşlev, birleşik bir 360° görünüm ve arka, ön, sol ve sağ kamera görüntüleri olmak üzere dört kameranın her biri için ayrı görünüm gösterebilir.

## 360° görünüm\*

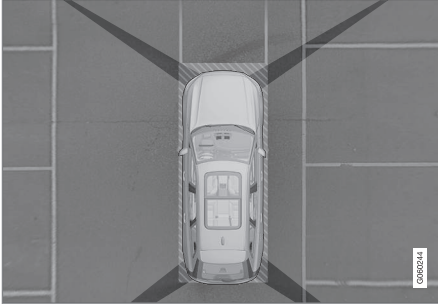

Yaklaşık kapsama alanı ile park kameralarının "görüş alanı".

**360° görünüm** fonksiyonu orta ekranda aracın dört tarafı eş zamanlı gösterileceği şekilde tüm park kameralarını etkinleştirir, bu da düşük hızda manevra yaparken sürücünün aracın çevresinde neler olduğunu görmesine yardımcı olur.

360° görünümünden, her bir kamera görüşümü ayrıca etkinleştirilebilir:

- Kameranın istenen "görüş alanı" için ekrana, örneğin ön kameranın ön/yukarı yüzeyine basın.




Orta ekranın araç sembolü üzerindeki bir kamera sembolü hangi kameraların etkin olduğunu gösterir.

Araçta aynı zamanda **Park Yardım Sistemi\*** varsa tespit edilen nesnelere olan mesafe farklı renklerde renklendirilmiş alanlarla gösterilir.

Kameralar otomatik veya manuel olarak etkinleştirilebilir.

### Geriyeye doğru

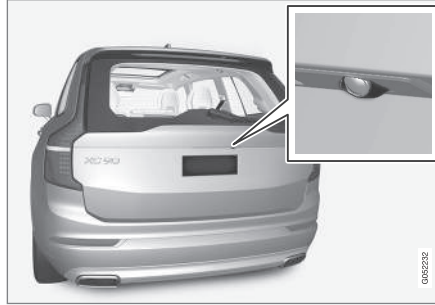

Geriyeye bakan kamera plakasının üzerine takılır.

Geriyeye bakan kamera aracın arka tarafında geniş bir alanı gösterir. Belirli modeller için bazı vakalarda tampon bölümünün yanı sıra çekme çubuğu da görülebilir.

Orta gösterge ekranında gösterilen nesneler hafifçe eğilmiş olarak görülebilir, bu normaldir.

## Öne doğru



İleri park kamerası ızgaranın içerisinde yer alır.

Ön kamera, örneğin yüksek çitlerin bulunduğu yollara doğru sınırlı görüş alanının olduğu bir çıkış yolunda yararlı olabilir. 25 km/saat (16 mil/saat) değerine kadar hızlarda etkindir, sonrasında ön kamera kapatılır.

Eğer araç 50 km/saat (30 mil/saat) hızına ulaşmazsa ve ileri bakan kamera kapatıldıktan sonra hız 1 dakika içerisinde 22 km/saat (14 mil/saat) değerinin altına düşerse kamera yeniden etkinleştirilir.

## Yanlar



Yan kameralar, her bir kapı aynasında bulunur.

Yan kameralar aracın her iki yanında ne olduğunu gösterebilir.

## İlgili bilgiler

- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)
- Park yardım kamerasını etkinleştir (s. 418)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

## Park etmeye yardımcı kamera için park yardım çizitleri\*

Park yardım kameraları, ekranda çizgiler göstererek çevresindekilere kıyasla aracın konumunu gösterir.



Park yardım çizgilerinin örneği.

Park yardım çizgileri, geçerli direksiyon simidi açısı ile aracın harici boyutları için tasarlanan rotayı gösterir - bu özellik paralel parkı, dar alanlara geri gitmeyi ve bir römork bağlıyken sürüşü kolaylaştırabilir.

Ekrandaki çizgiler, doğrudan aracın arkasında zemin seviyesindeymiş gibi yansıtılır ve araç dönerken de sürücüye aracın gideceği yolu gösteren direksiyon simidi hareketine doğrudan karşılık verir.

Bu park yardım çizgileri, örneğin çeki çubuğu, kapı aynaları ve köşeler gibi aracın en çıkıntılı parçalarını içerir.

## DİKKAT


- Aracın elektrik sistemine bağlı olmayan bir römork ile geriye doğru giderken ekrandaki park assist çizgiler **arabanın** gittiği yönü gösterir, römorkun değil.
- Römork aracın elektrik sistemine bağlanırsa ekranda hiç bir park assist çizgisi gösterilmez.
- Yakınlaştırmak park yardım çizgileri görüntülenmez.



## ! ÖNEMLİ

- Arka kamera görüntüsü seçildiğinde monitörün sadece aracın arkasındaki alanı gösterdiğini unutmayın. Geri manevra yaparken aracın yanlarına ve önüne dikkat edin.
- Aynıısı tersi durumda da geçerlidir - ön kamera görüşü seçildiğinde aracın arka kısımlarında ne olduğuna dikkat edin.
- Park assist çizgilerinin **en kısa** rotayı gösterdiğini aklınızda bulundurun. Bu nedenle, ileri sürüş sırasında direksiyon döndürüldüğünde veya geri viteste giderken arabanın ön kısmı bir şeyin üzerine doğru gittiğinde ekstra dikkatli olun.

### 360° görüşte\* park yardımı çizgileri

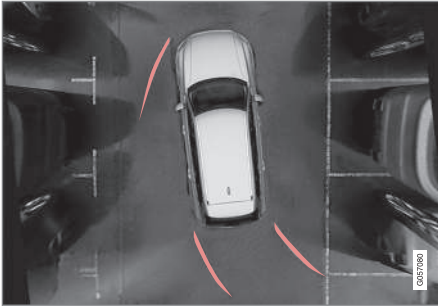

Park yardımı çizgileri ile 360° görüş.


360° görüş ile park kılavuz çizgileri aracın arkasında, önünde ve yan tarafında gösterilir (aracın sürüş yönüne bağlı olarak):

- Öne doğru sürerken: Ön çizgiler
- Geri giderken: Yan çizgiler ve geri gidiş çizgileri

Ön veya arka kamera seçildiğinde park yardım çizgileri, aracın seyahat yönüne bakılmaksızın görünür.

Bir yan kamera seçildiğinde, park yardımı çizgileri yalnızca geri giderken görünür.

### Çekme çubuğu yardım çizgisi\*

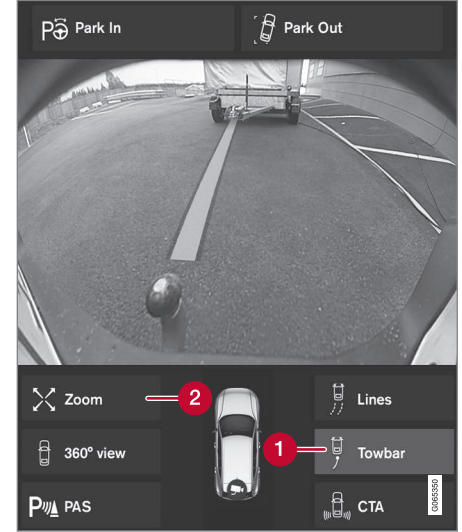

Park yardımı çizgisine sahip çekme çubuğu.

- 1 Çekme çubuğu** - çekme çubuğu yardım çizgisini etkinleştirir.
- 2 Yakınlaştır** - yakınlaştırır/uzaklaştırır.

Kamera, çekme çubuğunun römorka giden planlanmış "yolunu" temsil eden bir yardım çizgisi göstererek römorka bağlanmayı kolaylaştırabilir.

1. **Çekme çubuğu** düğmesine basın (1).
  - > Çekme çubuğunun istenilen "yolu" için park yardımı çizgileri görünür - eşzamanlı olarak aracın park yardımı çizgileri kaybolur.
  - Hem araç hem de çekme çubuğu için kılavuz çizgileri aynı anda gösterilemez.
2. Daha fazla hassas manevra gerektiğinde **Yakınlaştır** (2) seçeneğine basın.
  - > Kamera görünümü yakınlaştırılır.

### İlgili bilgiler

- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)
- Park yardım kamerası konumları ve gözetleme alanları\* (s. 413)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)
- Çekme çubuğu\* (s. 504)

### Park yardım sistemi için sensör alanları

Araç park yardım sistemi\* ile donatıldıysa, bir engeli kaydeden her bir sensör için mesafe, 360° görünümde renkli alanlarla gösterilir.

#### Geriy ve öne sensör alanları



Ekran araç sembolünde renkli sensör alanlarını gösterebilir.

Engeli mesafe azaldıkça ön ve geri gidiş sensörlerindeki alanların rengi, AMBERDEN TURUNCUYA ve KIRMIZIYA değişir.


| Alan rengi geri vites | Metre (fit) cinsinden mesafe |
|-----------------------|------------------------------|
| Sarı                  | 0,6-1,5 (2,0-4,9)            |
| Turuncu               | 0,3-0,6 (1,0-2,0)            |
| Kırmızı               | 0-0,3 (0-1,0)                |

| Alan rengi ileri vites | Metre (fit) cinsinden mesafe |
|------------------------|------------------------------|
| Sarı                   | 0,6-0,8 (2,0-2,6)            |
| Turuncu                | 0,3-0,6 (1,0-2,0)            |
| Kırmızı                | 0-0,3 (0-1,0)                |

KIRMIZI sensör alanları için, titreşen akustik sinyal sabit bir tona geçer.

#### Yanlara doğru sensör alanı

Uyarı sinyalleri aracın gideceği rotaya bağlıdır. Bu nedenle direksiyon simidi döndürüldüğünde, sadece doğrudan önden veya doğru-  
dan arkadan değil aracın önünde veya arkasında çapraz duran engeller içinde uyarı olabilir.

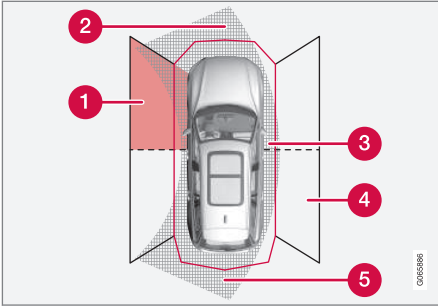

Engellerin tespit edilebileceği park sensörü sektörleri.

- 1 Sol taraf ön sensör alanı
- 2 Aracın istenilen öne doğru rotasındaki engel sektörü - direksiyon simidi açısına bağlı
- 3 KIRMIZI alan rengine sahip sektör ve yoğun atımlı ton
- 4 Sağ taraf arka sensör alanı
- 5 Aracın istenilen geriye doğru rotasındaki engel sektörü - direksiyon simidi açısına bağlı.

Engelle olan mesafe azaldıkça yan alanların rengi değişir - AMBERDEN KIRMIZIYA

| Yan alanların rengi | Metre (fit) cinsinden mesafe |
|---------------------|------------------------------|
| Sarı                | 0,25-0,9 (0,8-3,0)           |
| Kırmızı             | 0-0,25 (0-0,8)               |

KIRMIZI sensör alanları olması durumunda, akustik sinyal atımlıdan yoğun atımlıya döner.

#### İlgili bilgiler

- Park Yardımcısı\* (s. 407)
- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)
- Park yardım kamerası konumları ve gözetleme alanları\* (s. 413)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

#### Park yardım kamerasını etkinleştir

Park yardımı kamerası, geri vites takılıyken otomatik olarak veya orta ekranın fonksiyon düğmelerinden biriyle manuel olarak etkinleştirilir.

#### Geriye doğru giderken kamera görünümü

Geri vites takılıyken, ekranda yan görüşlerin son kullanılan kamera görünümü varsa 360° görünümü görüntülenir; aksi takdirde arka görünüm görüntülenir.

#### Manuel kamera etkinleştirme için kamera görünümü



Orta ekranının fonksiyon görünümünde park kamerasını bu düğme ile etkinleştirin.

Ardından ekran başlangıçta son kullanılan kamera görünümünü görüntüler. Bununla

birlikte, her motor çalıştırma sonrasında, daha önce gösterilen yan görünüm 360° görünümle değiştirilir ve daha önce gösterilen, yakınlaştırılmış arka görünüm, arka görünüm ile değiştirilir.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

**Kameranın otomatik devreden çıkması**

Ön görünüm 25 km/sa (16 mil/sa) hızda sürücünün dikkatini dağıtmayı önlemek için söner, hızın 50 km/sa (31 mil/sa) değerini aşmadığı durumlarda hız 1 dakika içinde 22 km/sa (14 mil/sa) değerine düşerse otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

Diğer kamera görüşümleri 15 km/saat (9 mil/saat) hızda söner ve yeniden etkinleşmez.

**İlgili bilgiler**

- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)
- Park yardımı sınırlamaları (s. 409)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

## Park yardımı kamerası için semboller ve mesajlar

Park yardımı kameraları için semboller ve mesajlar sürücü ekranında ve/veya orta ekranda gösterilebilir. İşte birkaç örnek.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                                             | Teknik özellikler                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   | Arka park yardımı sensörleri <b>devre dışı bırakılır</b> , bu nedenle engeller/nesneler için sesli uyarı ve alan işaretleri yoktur. |
|  |                                                                                   | Kamera devre dışıdır.                                                                                                               |
|                                                                                   | <b>Park Yardım Sistemi</b><br><b>Algılayıcılar engellendi, temizlenmesi gerek</b> | Fonksiyonun bir veya daha fazla sensörü engellenmiştir - en kısa zamanda kontrol edip düzeltin.                                     |
|                                                                                   | <b>Park Yardım Sistemi</b><br><b>Kullanılamıyor, servis gerekli</b>               | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .                                                 |

A Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.

### İlgili bilgiler

- Park etmeye yardımcı kamera\* (s. 412)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

### Park Yardımı Pilotu\*

Park Assist Pilot (PAP<sup>114</sup>) park ederken araca manevra yapması için sürücüye yardımcı olabilir. Fonksiyon ayrıca paralel parktan çıkarken yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Fonksiyon önce bir alanın yeterince geniş olup olmadığını kontrol eder ve eğer öyleyse sürücüye aracı park yerine doğru yönlendirmesi için yardımcı olur.

Orta gösterge ekranı semboller, grafikler ve metinle yapılacak çeşitli işlemleri ve işlemlerin ne zaman yapılacağını gösterir.

### ⚠ UYARI

- Fonksiyon sürüşü kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek ek sürücü desteği fonksiyonudur, tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumların üstesinden gelemeyebilir.
- Sürücünün kullanımdan önce sınırları ve sürücünün bilmesi gereken faktörleri öğrenmek için bu fonksiyonla ilgili olan Kullanıcı El Kitabındaki tüm bölümleri okuması önerilir.
- Sürücü desteği fonksiyonları sürücünün dikkatini ve yargısının yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve geçerli trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur.

### İlgili bilgiler

- Sürücü destek sistemi (s. 302)
- Park Yardım Pilotu ile park etme çeşitleri\* (s. 423)
- Park Yardımı Pilotunu\* kullanma (s. 424)
- Park Assist Pilot ile bir paralel parktan çıkarmak\* (s. 427)
- Park Yardımı Pilotunun\* sınırlamaları (s. 427)


- Park Yardım Pilotu\* için mesajlar (s. 430)

<sup>114</sup> Park Assist Pilot

## Park Yardım Pilotu ile park etme çeşitleri\*

Park Yardım Pilotu (PAP<sup>115</sup>) hem paralel hem dik park için kullanılabilir.

### Paralel park

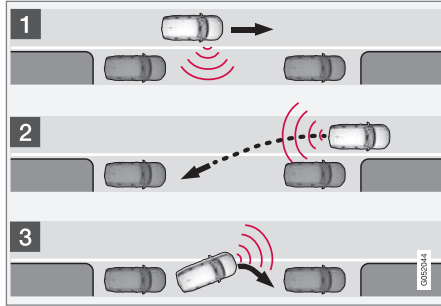


Paralel park ilkesi.

Fonksiyonu aşağıdaki adımları kullanarak aracı park eder:

1. Bir park yeri belirlenir ve ölçülür.
2. Araç, geri gidiş sırasında alana yönlendirilir.
3. Araç ileri/geri sürüş anlamında park yerine yerleştirilir.

**Park çıkışı** fonksiyonu ile, paralel park edilmiş bir araç park alanından çıkarak da fonksiyondan yardım alabilir.

### Dik park

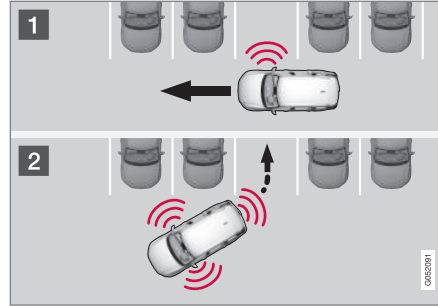

Dik park ilkesi.

Fonksiyonu aşağıdaki adımları kullanarak aracı park eder:

1. Bir park yeri belirlenir ve ölçülür.
2. Araç geri giderek alana yönlendirilir ve ileri/geri sürüşlerle alana yerleştirilir.

### **i** DİKKAT

Bir park alanından çıkarken **Park çıkışı** işlevi sadece paralel park eden bir araç için kullanılmalıdır - dikey park edilmiş bir araçta çalışmaz.

### İlgili bilgiler

- Park Yardımı Pilotu\* (s. 422)
- Park Assist Pilot ile bir paralel parktan çıkmak\* (s. 427)

<sup>115</sup> Park Assist Pilot

## Park Yardımı Pilotunu\* kullanma

Aktif Park Yardımı Pilotu (PAP<sup>116</sup>), sürücünün üç adımda park etmesine yardımcı olur. Fonksiyon aynı zamanda sürücünün bir park yerinden çıkmasına da yardımcı olabilir.

Bu fonksiyon alanı ölçer ve arabayı yönlendirir - sürücünün işi:

- araçta neler olup bittiğini bir göz atmak
- orta ekrandaki talimatları izlemek
- bir vites seçin (geri / ileri) - bir sesli sinyal sürücünün vites değiştirmesi gerektiğini gösterir
- güvenli bir hızı düzenlemek ve sürdürmek
- frenleme ve durma.

Farklı adımlar gerçekleştirildiğinde, orta ekranda semboller, grafik ve/veya metinler belirir.

Motor çalıştırılınca aşağıdaki kriterler karşılanmışsa, fonksiyon etkinleştirilebilir:

- Araca takılı römork yoktur
- Hız 30 km/sa (20 mph) altındadır.

### DİKKAT

Fonksiyon bir park yeri arıyorken araç ve park alanları arasındaki mesafe 0,5-1,5 metre (1,6-5,0 ft) olmalıdır.

## Park Yardım Pilotu ile park etme

Fonksiyonu aşağıdaki adımları kullanarak aracı park eder:

1. Bir park yeri belirlenir ve ölçülür.
2. Araç, geri gidiş sırasında alana yönlendirilir.
3. Araç boş yere yerleştirilir - sistem daha sonra sürücünden vites değiştirmesini ve frenlemesi talep edebilir.


## Park yerlerini bulma ve ölçme




İşlev, orta gösterge ekranının işlev görünümünden etkinleştirilebilir.

Buna kamera görüntülerinden de erişilebilir.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
- GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.

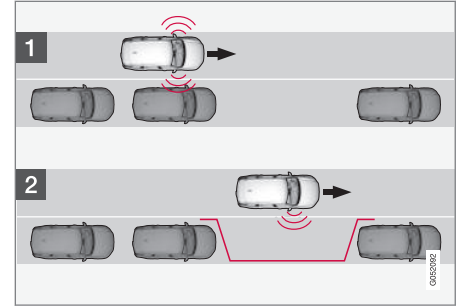

Paralel park öncesinde arama prensibi.

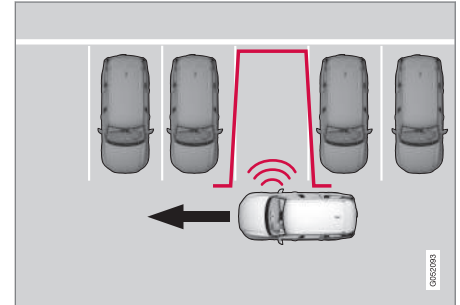

Dik park öncesinde arama prensibi.

Paralel park için azami 30 km/sa (20 mil/saat) veya dikey park için 20 km/sa (12 mil/saat) hızla sürün.


1. İşlev görünümünde veya kamera görünümünde **Park girişi** düğmesine dokunun.  
 > İşlev, bir park yeri arar ve sonra bunun yeterince büyük olup olmadığını kontrol eder.
2. Orta ekrandaki grafik ve mesaj uygun bir park yerinin bulunduğunu belirttiğinde aracı durdurmaya hazır olun.  
 > Açılan bir pencere görüntülenir.
3. **Paralel park etme** veya **Dikey park etme** seçeneğini seçip geri vitese geçin.

### **i DİKKAT**


Fonksiyon park edilecek yer arar, talimatları görüntüler ve araca yolcu tarafından aracı yönlendirir. Fakat gerekli olması halinde araç yolun sürücü tarafına da park edilebilir:

- Sürücü tarafındaki sinyal lambasını etkinleştirin, sistem bu durumda aracın bu tarafında bir park alanı aramaya başlar.

### **Bir park yerine geri giriş**

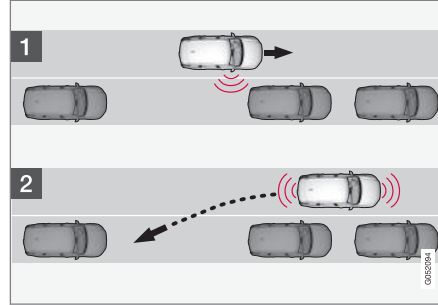

Paralel parka geri giriş prensibi.

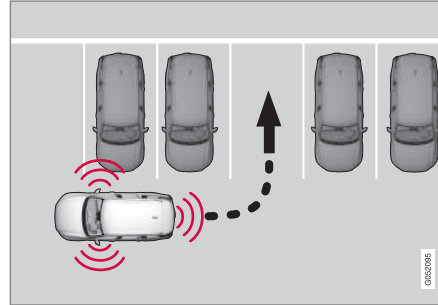

Dik parka geri giriş prensibi.


1. Aracın arkasındaki alanın açık olup olmadığını kontrol edin ve sonra geri vitese takınız.

2. Direksiyon simidine dokunmadan yavaşça ve dikkatle geri gidin - en fazla 7 km/sa (4 mil/sa) hız yapın.
3. Orta ekrandaki grafik ve mesaj tarafından talimat verildiğinde aracı durdurmaya hazır olun.


### **i DİKKAT**

- Fonksiyon etkinleştirildiğinde ellerinizi direksiyondan çekin.
- Direksiyonun hiçbir şekilde aksamadığından ve serbestçe döndüğünden emin olun.
- Optimum sonuçlar için - Geriye/ileriye doğru sürmeye başlamadan önce direksiyon simidi döndürülene kadar bekleyin.

## Aracın park yerine yerleştirilmesi

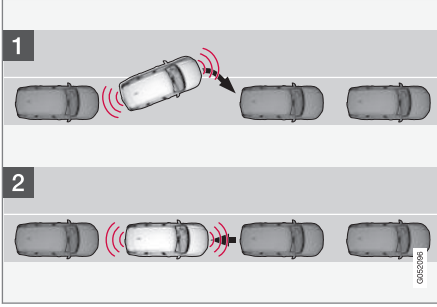

Paralel park esnasında konumlanma prensibi.

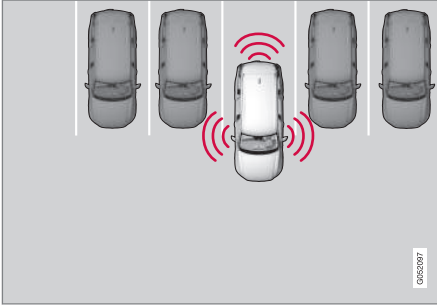

Dik park esnasında konumlanma prensibi.

1. Vites kolunu sistem tarafından belirtildiği gibi vites konumuna getirin, direksiyon simidi çevrilene kadar bekleyin ve yavaşça öne doğru sürün.
2. Orta ekranda grafik ve mesaj tarafından talimat verildiğinde aracı durdurmaya hazır olun.
3. Geri vitesi seçin ve yavaşça geriye doğru sürün.
4. Orta ekranda grafik ve mesaj tarafından talimat verildiğinde aracı frenlemeye hazır olun.

İşlev otomatik olarak devreden çıkar ve grafikler ile mesaj, parkın tamamlandığını gösterir. Sürücünün konumlanmayı düzeltmesi gerekebilir. Arabanın düzgün biçimde park edilip edilmediğini yalnızca sürücü belirleyebilir.

### ÖNEMLİ

İkaz mesafesi, sensörler Park Assist Pilot (PAP<sup>117</sup>) tarafından kullanıldığında Park Assist Sisteminin sensörleri kullanmasına kıyasla daha kısadır.

## Park manevraları sırasında otomatik frenleme

Park sensörleri, bir park manevrası sırasında aracın önündeki veya arkasındaki öngörülen

rotada bir araç veya yaya algılsa, araç durmak üzere otomatik frenlenir.

Ardından sürücü ekranı sürücünün **İptal et** üzerine dokunarak park manevrasını iptal etmeyi veya park manevralarına devam etmek için **Devam et** üzerine dokunmayı seçebileceği bir açılır mesaj gösterir.

**Devam et** seçtikten sonra aşağıdaki şekilde devam edin:

- Aracın etrafında boş alan olup olmadığını kontrol edin ve orta ekrandaki talimatları uygulayın, örneğin:

**Devam etmek için; – Nesneden hafifçe hızlanarak uzaklaş.**

## İlgili bilgiler

- Park Yardımı Pilotu\* (s. 422)
- Park Yardımı Pilotunun\* sınırlamaları (s. 427)

<sup>117</sup> Park Assist Pilot

## Park Assist Pilot ile bir paralel parktan çıkmak\*

**Park çıkışı** fonksiyonu araç paralel park edildiğinde sürücünün park yerinden çıkmasına yardımcı olabilir.

### ⓘ DİKKAT

Bir park alanından çıkarken **Park çıkışı** işlevi sadece paralel park eden bir araç için kullanılmalıdır - dikey park edilmiş bir araçta çalışmaz.



**Park çıkışı** işlevi, orta ekranın işlevi görünümünde veya kamera görünümünde etkinleştirilir.

- YEŞİL düğme göstergesi - fonksiyon etkin.
  - GRİ düğme göstergesi - fonksiyon devre dışı.
1. İşlev görünümünde veya kamera görünümünde **Park çıkışı** düğmesine dokununuz.
  2. Aracın park alanını terk etmesi gereken yönü seçmek için sinyal göstergesini kullanın.
  3. Orta ekrandaki grafik ve mesaj tarafından talimat verildiğinde aracı durdurmaya hazır olun - talimatları park etme prosedürü ile aynı şekilde uygulayın.

İşlev tamamlandığında direksiyon simidinin geri "atabileceğine" dikkat edin - park yerinden çıkmak için sürücünün direksiyon simidini maksimum yönlendirme açısına geri çevirmesi gerekebilir.

Fonksiyon, ekstra bir manevra olmadan sürücünün park yerinden çıkabileceğini belirlerse, sürücü aracın hâlâ park alanında olduğunu düşünse bile işlev durdurulacaktır.

### İlgili bilgiler

- Park Yardımı Pilotu\* (s. 422)
- Park Yardımı Pilotunun\* sınırlamaları (s. 427)

## Park Yardımı Pilotunun\* sınırlamaları

Aktif Park Yardımı Pilotu (PAP<sup>118</sup>) fonksiyonu her durumda her şeyi algılayamaz ve bu nedenle sınırlı fonksiyonelliğe sahiptir.

### ⚠ UYARI

- Park sensörlerinin kör noktalarına gelen engeller görünmeyebilir.
- Araca yakın olan insanlara veya hayvanlara özellikle dikkat edin.
- Aracın ön kısmının, park manevrasında yaklaşan trafik yönünde harekete geçebileceğini unutmayın.

### ⚠ ÖNEMLİ

Park manevrası hesaplanırken sensör algılama alanından daha yukarıdaki nesneler dahil edilmez, bu da fonksiyonu park alanına doğru çok erken harekete geçebilir, bu nedenle bu tür park yerlerinden kaçınılmalıdır.

Bir sürücü aşağıdaki Park Yardımı Pilotu sınırlamaları örnekleri hakkında dikkatli olmalıdır:

### « Park işlemi kesilir

Aşağıdaki durumlarda park sıralaması sonlandırılacaktır:

- sürücü direksiyon simidine dokunursa
- araç çok hızlı sürülürse - 7 km/sa (4 mph) üzerinde
- sürücü, orta gösterge ekranında **İptal et** seçeneğine basarsa
- kilitlenmeyi önleyici frenler veya Elektronik denge kontrolü devreye girdiğinde - örneğin kaygan bir yolda bir tekerlek kavramayı kaybettiğinde
- hızla bağlı direksiyon simidi direnci için direksiyon servosu örn. aşırı ısınma nedeniyle soğurken azaltılmış güçte çalışıyor.
- park sensörleri, bir park manevrası sırasında aracın önündeki veya arkasındaki öngörülen rotada bir araç veya yaya algılandığında, araç durmak üzere otomatik frenlenir.

Geçerli olduğunda orta gösterge ekranında bir mesaj, park sıralamasının kesilme sebebini gösterir.

### ! ÖNEMLİ

Bazı durumlarda fonksiyon park yeri bulamaz; bunun bir nedeni de sistemin çalıştığı frekanslar gibi aynı ultrason frekanslarını yayan dış ses kaynakları ile sensörler arasındaki parazittir.

Bu tür ses kaynaklarına örnek olarak korna, asfalt üzerinde ıslak lastik, havalı fren ve motorsikletlerden çıkan egzoz sesleri verilebilir.

### i DİKKAT

Sensörleri kaplayan kir, buz ve kar fonksiyonlarını azaltır ve ölçümü önler.

### Sürücü sorumluluğu

Sürücü, fonksiyonun hata yapmayan, tamamen otomatik bir fonksiyon değil, bir yardım olduğunu unutmamalıdır. Sürücü bu sebeple bir park prosedürünü durdurmaya hazırlıklı olmalıdır.

Park edilirken akılda tutulması gereken detaylar da vardır, örn.:

- Sürücü fonksiyon tarafından seçilen alanın park etmek için uygun olup olmadığını belirlemek konusunda daima sorumludur.
- Kar zincirleri ya da yedek bir lastik takılıysa fonksiyonu kullanmayın.
- Yüklü nesneler arabadan dışarıya doğru çıkıntı yapıyorsa fonksiyonu kullanmayın.
- Ağır yağmur ya da kar sistemin park etme alanını yanlış ölçmesine sebep olabilir.
- Park alanının aranması ve kontrol edilmesi sırasında, fonksiyon park alanının iç taraflarına yerleştirilen nesneleri gözden kaçırabilir.
- Yeterli manevra alanı bulunmadığı için dar sokaklarda park mesafeleri her zaman uygulanabilir değildir.
- Doğru lastik basıncına sahip onaylı lastikleri<sup>119</sup> kullanın çünkü bu, fonksiyonun aracı park etme yeteneğini etkiler.
- Fonksiyon park edilmiş araçların mevcut konumundan yola çıkar, eğer bunlar yanlış biçimde park edilmişse araba lastikleri ve tekerlek jantları kaldırım taşlarından dolayı hasar görebilir.
- Park halindeki bir araç, diğer park halindeki araçlara göre çıkıntı yapıyorsa dikey

<sup>118</sup> Park Assist Pilot

<sup>119</sup> "Onaylı lastikler" fabrika teslimatında yeni olarak takılanlarla aynı türde ve yapımda lastikleri ifade eder.

park alanları tespit edilemeyebilir veya gereksiz yere önerilebilir.

- Fonksiyon keskin virajlar ya da kıvrımlarda değil, düz sokaklarda park etmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, fonksiyon alanı ölçerken aracın olası park alanlarına paralel olduğundan emin olun.

### **İlgili bilgiler**

- Park Yardımı Pilotu\* (s. 422)
- Hıza bağlı direksiyon kuvveti (s. 302)
- Kamera ve radar ünitesi için sınırlamalar (s. 357)

## Park Yardımı Pilotu\* için mesajlar

Aktif Park Yardımı Pilotu (PAP<sup>120</sup>) için mesajlar sürücü ekranında ve/veya orta ekranda gösterilebilir. İşte birkaç örnek.

| Mesaj                                                                      | Teknik özellikler                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Park Yardım Sistemi</b><br>Algılayıcılar engellendi, temizlenmesi gerek | Fonksiyonun bir veya daha fazla sensörü engellenmiştir - en kısa zamanda kontrol edip düzeltin. |
| <b>Park Yardım Sistemi</b><br>Kullanılamıyor, servis gerekli               | Sistem, olması gerektiği çalışmaz. Servis ile iletişime geçilmelidir <sup>A</sup> .             |

A Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

Direksiyon simidinin sağ tuş takımında bulunan  düğmesine kısa süreliğine basarak bir metin mesajı kaldırılabilir.

Mesaj devam ederse, servis<sup>A</sup> ile iletişime geçin.

### İlgili bilgiler

- Park Yardımı Pilotu\* (s. 422)
- Park Yardımı Pilotunun\* sınırlamaları (s. 427)

<sup>120</sup>Park Assist Pilot

HİBRİT BİLGİLERİ

## Twin Engine hakkında genel bilgiler

Twin Engine normal bir araç gibi çalışır, ancak belirli işlevleri, sadece benzin veya dizelle çalışan bir araçtan farklılık gösterir. Elektrikli motor aracı çoğunlukla düşük hızlarda çalıştırır, benzinli motor ise daha yüksek hızlarda, aynı zamanda daha aktif bir sürüşte kullanılır. Sürücü gösterge ekranında, Twin Engine modeline özgü olan, şarj bilgisi, seçili sürüş modu, mevcut akü seviyesiyle katedilebilecek mesafe ve ayrıca hibrid akünün şarj seviyesi gibi bazı bilgiler gösterilir.

Sürüş sırasında örneğin sadece elektrikle çalışma veya güç gerektiğinde hem elektrikli motoru hem de benzinli motoru kullanmak gibi aracı farklı sürüş modlarına ayarlamak mümkündür. Araç seçilen sürüş moduna göre sürülebilirlik, sürüş deneyimi, çevresel etki ve yakıt ekonomisinin kombinasyonunu hesaplar.

Araçın en iyi şekilde çalışması için ilgili elektrik tahrik sistemleriyle birlikte hibrid akünün ve aynı zamanda benzinli motor ve bu motorun tahrik sistemlerinin doğru çalışma sıcaklığında olması önemlidir. Akü çok soğuk veya çok sıcak olduğu takdirde akü kapasitesi ciddi ölçüde düşebilir. Ön koşullandırma aracın sürüş sistemlerini ve yolcu kabinini kalkıştan önce hazırlayarak yolculuk sırasında aşınmanın ve enerji ihtiyaçlarının azalmasını sağlar. Hibrid akünün menzili artar.

Elektrik motorunu tahrikleyen hibrid akü bir şarj kablosu ile şarj edilir fakat aynı zamanda hafif bir frenleme ve **B** vites konumundaki motor freni ile de şarj edilebilir. Hibrid akü aynı zamanda aracın motorunu kullanarak da şarj edilebilir.

### Önemli bilgiler

#### Araçta güç olmaması

Araçta güç olmayan durumlarda frenler ve hidrolik direksiyon gibi bazı önemli fonksiyonların çalışmayacağını unutmayın.

#### UYARI

Elektrikli motoru olan enerjisi kesilmiş ve yakıt tahrikli motoru kapatılmış bir araçta aracı frenlemek mümkün değildir.

#### Çekmeye izin verilmez


Elektrik motoruna zarar vereceği için Twin Engine modelinin çekilmesine izin verilmez.

#### Harici motor gürültüsü

#### UYARI

Yalnızca elektrik motoru çalıştırıldığında aracın herhangi bir motor gürültüsü yaymayacağını ve bu nedenle çocuklar, yayalar, bisiklet kullanıcıları ve hayvanlar tarafından fark edilmesinin zor olabileceğini aklınızda bulundurun. Bu özellikle otoparklarda olduğu gibi düşük hızla gidilen yerlerde geçerlidir.

### Yüksek gerilimli akım

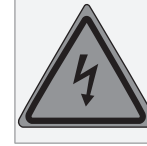

#### UYARI

Araçtaki birçok bileşen yanlış müdahale edildiğinde tehlikeli olabilecek yüksek gerilimli akımla çalışır. Bu bileşenler ve turuncu renkli kablolar üzerinde, sadece nitelikli personel işlem yapmalıdır.

Bu kullanıcı el kitabında açıkça belirtilmemiş herhangi bir şeye dokunmayın.

### İlgili bilgiler

- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Hibrid gösterge (s. 95)
- Sürüş modları (s. 477)
- Ön koşullandırmayı çalıştır ve kapat (s. 241)
- Hibrid akü (s. 649)
- Elektrikle çalışırken menzili etkileyen faktörler (s. 492)
- Otomatik şanzıman (s. 469)
- Aracın çekilmesi (s. 512)

## Hibrid aküyü şarj etmek

Normal bir araçtaki yakıt deposuna ek olarak araç, lityum iyon tipinde hibrid akü adı da verilen yeniden şarj edilebilir bir akü ile donatılmıştır.

Hibrid akü, bagaj bölmesindeki eşya gözünde bulunan bir şarj kablosu kullanarak şarj edilir.

### **DİKKAT**

Volvo, IEC 62196 ve IEC 61851 uyarınca sıcaklık izlemeyi destekleyen bir şarj kablosu kullanılmasını tavsiye eder.


Hibrid akünün şarj olma süresi, kullanılan şarj akımına bağlıdır.

### **DİKKAT**

Hibrid akünün kapasitesi yaş ve kullanımla birlikte hafifçe azalır ve bu da benzinli motorun kullanımının artmasına ve dolayısıyla yakıt tüketiminin hafifçe artmasına neden olabilir.

### **UYARI**

Hibrid akü değişimi yalnızca bir serviste gerçekleştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

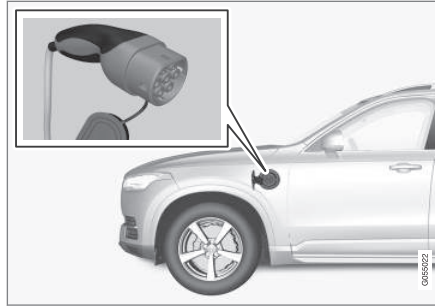

Şarj kablosu tutamağı ve şarj giriş soketi.

Şarj durumu üç şekilde gösterilir:

- Şarj kablosunun kontrol ünitesi üzerindeki göstergeler.
- Aracın şarj giriş prizindeki gösterge lambası.
- Sürücü gösterge ekranındaki illüstrasyon ve metin.

Marş motoru aküsü hibrid akü şarj olurken şarj edilir ve hibrid akü tamamen şarj edildiğinde bitirilir.

Hibrid akünün sıcaklığı -10 °C(14 °F)altında veya 40 °C(104 °F)üstündeyse, bu, aracın bazı fonksiyonlarının değiştiği veya kullanılamaz olduğu anlamına gelir, çünkü hibrid akülerin kapasitesi, bu sıcaklık aralığı dışında azalır.

Akü sıcaklığı çok düşük veya çok yüksekse elektrikle çalıştırma mümkün değildir. Sürüş modu PURE seçilirse yanmalı motor çalışır.

## Mod 3<sup>1</sup> uyarınca sabit kontrol ünitesi ile şarj

Bazı pazarlarda kontrol ünitesi, şebeke güç devresine bağlı bir şarj istasyonu içine takılmıştır. Bu durumda şarj kablosunun kendi kontrol ünitesi yoktur. Bunun yerine şarj kablosunu şarj istasyonuna bağlamada kullanılan özel bir bağlantı parçasına sahiptir. Şarj istasyonundaki talimatları takip edin.

## Petrol motoruyla şarj etme



Örneğin fren pedalına hafifçe basıldığında veya bir yokuştan aşağıya inişte motor freniyle araç akü için akım üretir ve akü şarj olur.

<sup>1</sup> Avrupa standardı - EN 61851-1.

- ◀ Araç aynı zamanda hibrid akü için güç üretebilir ve akü şarj olur.
- Hibrid akü fren pedalıyla yumuşak frenleme yapılarak şarj edilir. Ardından aracın kinetik enerjisi hibrid aküyü şarj edecek elektrik enerjisine dönüştürülür.
- **B** vites konumundayken, aynı zamanda hibrid akü şarj edilirken gaz pedalı bırakıldığında araç elektrik motoru frenlemesini kullanır.
- Hibrid akü aynı zamanda aracın içten yanmalı motorunu kullanarak da şarj edilebilir.

### İlgili bilgiler

- Şarj kablosu (s. 435)
- Şarj etme akımı (s. 434)
- Şarj giriş soketi kapağının açılması ve kapatılması (s. 438)
- Hibrid akü şarjını başlatın (s. 439)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)
- Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi (s. 443)
- Aracın şarj giriş prizindeki şarj durumu (s. 442)
- Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu (s. 446)
- Sürücü gösterge ekranındaki Twin Engine ile ilgili semboller ve mesajlar (s. 449)
- Otomatik şanzıman (s. 469)

- Sürüş modunun değiştirilmesi (s. 481)
- Hibrid aküsü olan araçların uzun süreli depolanması (s. 451)

### Şarj etme akımı

Şarj akımı, aracın ön koşullandırılmasının yanı sıra hibrid aküyü şarj etmek için de kullanılır. Şarj işlemi aracın şarj giriş prizine ve bir 230 V prizine<sup>2</sup> bir şarj kablosu bağlandığında gerçekleşir (alternatif akım).

Şarj kablosu etkinleştirilmişken, sürücü gösterge ekranında bir mesaj görüntülenir ve aracın şarj giriş soketindeki lamba yanar. Şarj akımı temel olarak akü şarjı için kullanılır, ama aynı zamanda aracın ön koşullandırılması için de kullanılabilir. Aracın hibrid aküsü şarj olduğunda, marş motoru aküsü de şarj olur.



### ÖNEMLİ

Şarj devam ederken kesinlikle şarj kablosunu 230 V prizden (alternatif akım) ayırmayın - 230 V prizden hasar görme riski vardır. Şarj kablosunu aracın şarj giriş soketinden ve ardından 230 V prizden çıkarmadan önce daima şarj işlemini durdurun.

**DİKKAT**

- Hava çok sıcak veya çok soğuksa hibrid aküyü ve yolcu kabinini ısıtmak/soğutmak için şarj akımının bir kısmı kullanılır, bu da daha uzun şarj süresine neden olacaktır.
- Ön koşullama seçilmişse şarj süresi uzar. Gerekli süre, temel olarak dış sıcaklığa bağlıdır.

**Sigorta**


Normalde bir sigorta devresinde birkaç 230 V tüketicisi vardır, böylece ek tüketiciler (örn. aydınlatma, elektrikli süpürge, elektrikli matkap, vs.) aynı sigorta üstünde olabilir.

**İlgili bilgiler**

- Şarj kablosu (s. 435)
- Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu (s. 446)
- Aracın şarj girişi prizindeki şarj durumu (s. 442)
- Ön koşullandırmayı çalıştır ve kapat (s. 241)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)

**Şarj kablosu**

Aracın hibrid aküsünü şarj etmek için kontrol ünitesi ile birlikte şarj kablosu kullanılır.

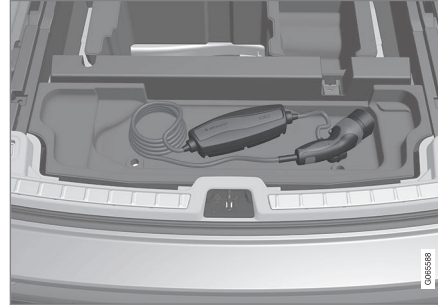

Şarj etme kablosu bagaj bölmesi zemini kapağının altındaki eşya gözünde bulunur.

**UYARI**

Yalnızca aracınızla birlikte verilen şarj kablosunu veya Volvo tarafından önerilen yedek kabloyu kullanın.

**Teknik özellikler, şarj etme kablosu**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı | -32 °C ila 50 °C (-25 °F ila 122 °F) |
|-----------------|--------------------------------------|

**UYARI**

- Şarj kablosunda dahili bir devre kesici bulunur. Şarj işlemi sadece topraklama olan ve onaylı prizlerde yapılabilir.
- Takılı olduğunda çocuklar şarj kablosunun yakınında gözetim altında tutulmalıdır.
- Şarj kablosunda yüksek voltaj. Yüksek voltajla temas ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Herhangi bir şekilde hasar görmüşse şarj kablosunu kullanmayın. Hasarlı veya çalışmayan bir şarj kablosu, sadece bir atölye tarafından onarılmalıdır - yetkili bir Volvo servisi önerilir.
- Şarj kablosunu üzerinden geçilmeyeceği, üzerine basılmayacağı, takılıp düşülmeyeceği veya başka bir şekilde zarar görmeyeceği ve yaralanmaya neden olmayacağı şekilde yerleştirin.
- Temizlemeden önce şarj cihazını duvar prizinden çekin.
- Şarj kablosunu hiçbir zaman bir uzatma kablosuna veya çoklu priz yuvasına takmayın.

Ayrıca, şarj kablosunu ve bileşenlerini kullanmak için üreticinin talimatlarına bakın.

<sup>2</sup> Soketteki gerilim, pazara bağlı olarak değişebilir.



### ! ÖNEMLİ

Yangın riski, elektrik çarpması vs. gibi riskler söz konusu olabileceğinden şarj kablosu ile birlikte birden çok fiş, uzatma kabloları, aşırı gerilim koruması veya benzer cihazlar kullanılmamalıdır.


230 V priz (alternatif akım) ve şarj kablosu arasında adaptör, ancak adaptör IEC 61851 ve IEC 62196 uyarınca onaylıysa kullanılabilir.

### ! ÖNEMLİ

Şarj devam ederken kesinlikle şarj kablosunu 230 V prizden (alternatif akım) ayırmayın - 230 V prizin hasar görme riski vardır. Şarj kablosunu aracın şarj giriş soketinden ve ardından 230 V prizden çıkarmadan önce daima şarj işlemini durdurun.

### ! ÖNEMLİ

Şarj kablosunu temiz bir bezle, su veya hafif bir temizleme maddesi ile ıslatarak temizleyin. Kimyasallar veya çözücüler kullanmayın.

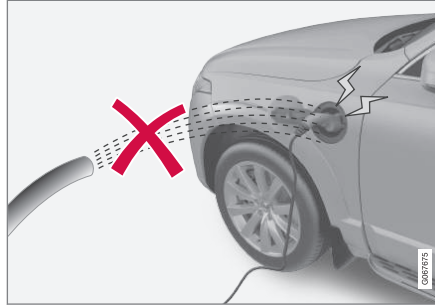

### ! UYARI

Şarj kablosu ve ilgili parçaları suya batırılmamalı veya daldırılmamalıdır.

### ! ÖNEMLİ

Kumanda ünitesini ve fişini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Bu gibi durumlarda, fişteki aşırı ısınma korumasında hibrid akü şarjının azalması veya kesilmesi riske girer.

### İlgili bilgiler

- Şarj kablosundaki topraklama arızası kesicisi (s. 436)
- Şarj kablosu için sıcaklık izleme (s. 438)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)

## Şarj kablosundaki topraklama arızası kesicisi

Şarj kablosunun kontrol ünitesinde, aracı ve kullanıcıyı sistem arızalarından kaynaklanan elektrik çarpmalarına karşı koruyan entegre bir topraklama arızası kesicisi vardır.

### ! UYARI


Hibrid akünün şarj işlemi sadece topraklaması olan ve onaylı 230 V prizlerde (alternatif akım) yapılabilir. Priz veya sigorta devresinin kapasitesi bilinmiyorsa onaylı bir elektrikçi den kapasiteyi kontrol etmesini isteyin. Bir sigorta devresinin kapasitesinin üzerinde şarj edilmesi yangına veya sigorta devresinde hasara neden olabilir.

**⚠ UYARI**

- Şarj kablosu aşırı voltaj koruması aracın şarj sistemini korumaya yardımcı olur, ancak aşırı yüklenmenin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini garanti edemez.
- Asla görünür şekilde yıpranmış veya hasar görmüş elektrik prizi kullanmayın. Bu yangına ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Şarj kablosunu asla bir uzatma kablosuna bağlamayın.
- Hibrid akünün bakımı veya değiştirilmesi yalnızca eğitimli ve nitelikli bir Volvo servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

**⚠ ÖNEMLİ**

Topraklama arıza kesicisi 230 V prizi (alternatif akım)/elektrik kurulumunu korumaz.

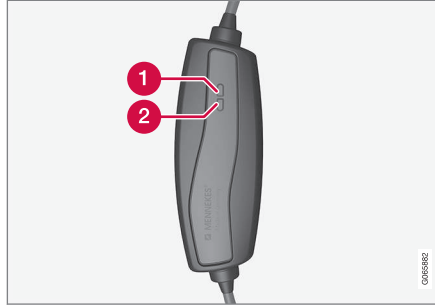


Kontrol ünitesi LED<sup>3</sup> lambaları.

❶ LED lambası 1

❷ LED lambası 2

Kontrol modülünün entegre topraklama arızası kesicisi tetiklenirse, LED lambası 2 kırmızı yanıp sönerken LED lambası 1 söner. - 230 V soketi kontrol edin (alternatif akım).

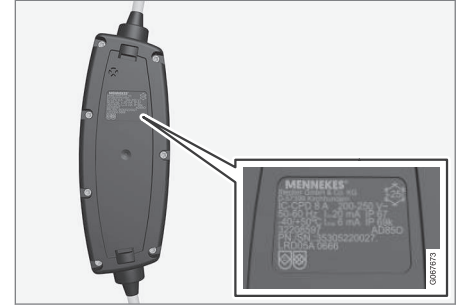**⚠ ÖNEMLİ**

- Prizin kapasitesini kontrol edin.
- Toplam yük aşıldığında aynı sigorta devresine bağlı diğer elektronik ekipmanların bağlantısı kesilmelidir.
- Priz hasarlıysa şarj kablosunu bağlamayın.

**İlgili bilgiler**

- Şarj kablosu (s. 435)
- Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi (s. 443)

<sup>3</sup> LED (Light Emitting Diode)

### Şarj kablosu için sıcaklık izleme

Aracın hibrid aküsünün her seferinde güvenli bir şekilde şarj edilebilmesi için şarj kablosu ve priz için kontrol ünitesinde, sıcaklığa yönelik entegre izleme cihazları vardır.

Sıcaklık izleme ve kontrol ünitesi ve prizde gerçekleşir.

#### **İ** DİKKAT

Volvo, IEC 62196 ve IEC 61851 uyarınca sıcaklık izlemeyi destekleyen bir şarj kablosu kullanılmasını tavsiye eder.

### Kontrol ünitesinde izleme

Kontrol ünitesi sıcaklığı çok yüksekse şarj kapatılır. Bu elektronikleri korumak içindir. Bu örneğin yüksek bir dış hava sıcaklığında ve/veya kontrol ünitesi üzerine doğrudan kuvvetli güneş ışığı vurduğunda meydana gelebilir.

### Prizde izleme

Şarj kablosunun bağlı olduğu güç kaynağındaki sıcaklık çok yüksekse, şarj akımı azaltılır. Sıcaklık kritik bir seviyeyi aşarsa şarj tamamen durur.

#### **!** ÖNEMLİ


Eğer sıcaklık izleme otomatik olarak şarj akımını arka arkaya düşürdüyseniz ve şarj etme durumu kesintiye uğradıysa aşırı ısınma nedenleri araştırılmalı ve düzeltilmelidir.

#### İlgili bilgiler

- Şarj kablosu (s. 435)

### Şarj giriş soketi kapağının açılması ve kapatılması

Hibrid pilin şarj giriş soketinin kapağı manuel olarak açılabilir.

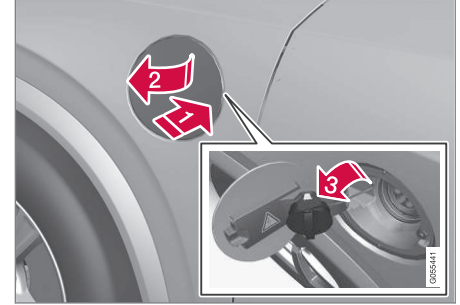

- 1 Kapağın arka kısmına basın ve serbest bırakın.
- 2 Kapağı açın.
- 3 Şarj girişi prizi kapağını çekerek çıkarın ve kapağın içindeki tutucuya sabitleyin. Kapağın tutucudan çıkmasını önlemek için kapağın lastik kayışlarının aşağı doğru büküldüğünden emin olun.

#### **!** ÖNEMLİ

Şarj girişi soketi kapağını boyaya zarar vermeyecek şekilde yerleştirin (örn. sert rüzgarda).

Şarj etme giriş prizi kapağını bu sıranın tersinden giderek kapatın.

### İlgili bilgiler

- Hibrid akü şarjını başlatın (s. 439)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)

### Hibrid akü şarjını başlatın

Aracın hibrid aküsü, araç ile 230 V soket<sup>4</sup> arasına bağlanan bir şarj kablosu ile şarj edilir (alternatif akım).

Yalnızca araçla birlikte tedarik edilen şarj kablosunu veya Volvo tarafından önerilen yedek kabloyu kullanın.



#### ÖNEMLİ

Gök gürültüsü veya yıldırım riski varsa kesinlikle şarj kablosunu bağlamayın.



#### DİKKAT

Volvo, IEC 62196 ve IEC 61851 uyarınca sıcaklık izlemeyi destekleyen bir şarj kablosu kullanılmasını tavsiye eder.



### UYARI

- Hibrid akü 230 V soketlerinden (alternatif akım)/prizlerinden hibrid şarjı için geçerli yerel ve ulusal tavsiyeler uyarınca sadece maksimum izin verilen şarj akımı veya daha düşüğü ile şarj edilmelidir.
- Hibrid akü şarjı sadece onaylı bir topraklanmış 230 V soketten<sup>5</sup> veya Volvo tarafından tedarik edilmiş gevşek şarj kablosu (Mod 3) olan bir şarj istasyonundan yapılmalıdır.
- Kontrol ünitesinin topraklama arıza kesicisi aracı korur, ancak hala 230 V şebeke güç devresinin aşırı yüklenmesi riski olabilir.
- Kullanılırsa yangın hasarına ve/veya yaralanmaya yol açabileceğinden gözle görülür şekilde aşınmış veya hasarlı şebeke soketlerinden kaçının.
- Asla uzatma kablosu kullanmayın.
- Asla bir adaptör kullanmayın.

<sup>4</sup> Soketteki gerilim, pazara bağlı olarak değişebilir.

<sup>5</sup> Pazara bağlı olarak farklı gerilimde eşdeğer soketler de olabilir.



## ⚠ UYARI


- Şarj kablosunda dahili bir devre kesici bulunur. Şarj işlemi sadece topraklama olan ve onaylı prizlerde yapılabilir.
- Takılı olduğunda çocuklar şarj kablosunun yakınında gözetim altında tutulmalıdır.
- Şarj kablosunda yüksek voltaj. Yüksek voltajla temas ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Herhangi bir şekilde hasar görmüşse şarj kablosunu kullanmayın. Hasarlı veya çalışmayan bir şarj kablosu, sadece bir atölye tarafından onarılmalıdır - yetkili bir Volvo servisi önerilir.
- Şarj kablosunu üzerinden geçilmeyeceği, üzerine basılmayacağı, takılıp düşülmeyeceği veya başka bir şekilde zarar görmeyeceği ve yaralanmaya neden olmayacağı şekilde yerleştirin.
- Temizlemeden önce şarj cihazını duvar prizinden çekin.
- Şarj kablosunu hiçbir zaman bir uzatma kablosuna veya çoklu priz yuvasına takmayın.

Ayrıca, şarj kablosunu ve bileşenlerini kullanmak için üreticinin talimatlarına bakın.


## ⚠ ÖNEMLİ

230 V prizde (alternatif akım) elektrikli aracı şarj etmek için yeterli güç kapasitesi olup olmadığını kontrol edin - belirsizlik durumunda, socketin nitelikli bir profesyonel tarafından kontrol edilmesi gerekir.


Şarj etme kablosunu bagaj bölmesi zemininin altındaki eşya gözünden alın. Aracın şarj edilmeden önce kapatılması gerektiğine dikkat edin.

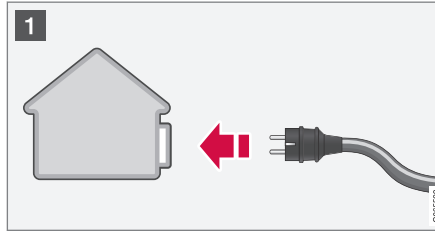

- 1 Şarj etme kablosunu bir 230 V prize takın. Asla uzatma kablosu kullanmayın.

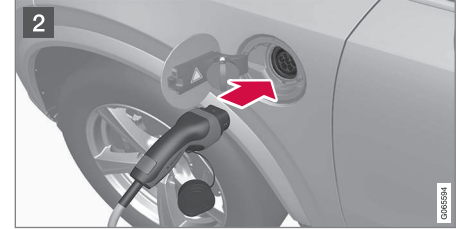

- 2 Şarj kapağını açın ve şarj giriş soket kapağını açın. Şarj kolunun koruyucu kapağını çıkarın ve kolu araç soketine tamamen girecek şekilde bastırın.

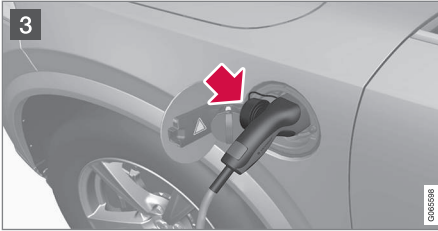

- 3 Şarj kolunun kapağını şekilde gösterildiği gibi yerine kelepçeleyn.

### ! ÖNEMLİ

Örneğin yoğun rüzgarların olduğu bir durumda boyaya zarar gelmesini önlemek için, şarj kolunun koruyucu kapağını araca değmeyecek biçimde yerleştirin.

2. Şarj kablosunun şarj kolu sabitlenir/kilitlenir ve şarj, 5 saniye içinde başlar. Şarj başladığında, şarj giriş soketindeki LED lamba yeşil renkte yanıp söner. Sürücü gösterge ekranında kalan şarj süresi veya şarj işleminin tasarlandığı gibi çalışıp çalışmadığı gösterilir.

Akü şarjı, araç kilitli değilse bir süreliğine kesintiye uğrayabilir:

- ve kapı açılır - şarj birkaç dakika içinde yeniden başlar.
- kapı açılmadan - araç otomatik olarak yeniden kilitlenir. Şarj, 1 dakika sonra yeniden başlatılır.

### ! ÖNEMLİ

Şarj devam ederken kesinlikle şarj kablosunu 230 V prizden (alternatif akım) ayırmayın - 230 V prizin hasar görme riski vardır. Şarj kablosunu aracın şarj giriş soketinden ve ardından 230 V prizden çıkarmadan önce daima şarj işlemini durdurun.


Klimadan gelen yoğunlaşma, şarj sırasında aracın altına damlayabilir. Bu normaldir ve hibrid akünün soğutulması sebebiyle gerçekleşir.

### İlgili bilgiler

- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Şarj giriş soketi kapağının açılması ve kapatılması (s. 438)
- Aracın şarj giriş prizindeki şarj durumu (s. 442)
- Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu (s. 446)
- Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi (s. 443)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)

## Aracın şarj giriş prizindeki şarj durumu

Şarj giriş prizi, şarj durumunu bir LED kullanarak gösterir.

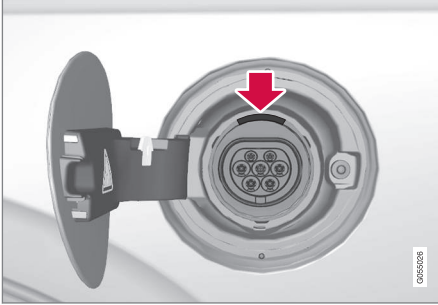

Aracın şarj giriş soketindeki LED lambası konumu.

LED lambası, şarj devam ederken mevcut durumu gösterir. LED lambası yanmazsa, kablunun duvar soketine ve arabadaki sokete sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin. Yolcu kabini aydınlatması açıldığında beyaz, kırmızı veya sarı lambalar etkinleştirilir; bunlar yolcu kabinindeki aydınlatma kapatıldıktan sonra bir süre daha açık kalır.

| LED lambası yanar | Teknik özellikler                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beyaz             | LED ışığı.                                                     |
| Sarı              | Bekleme modu <sup>A</sup> - şarj işleminin başlaması beklenir. |
| Yanıp sönen yeşil | Şarj devam ediyor <sup>B</sup> .                               |
| Yeşil             | Şarj etme tamamlandı <sup>C</sup> .                            |
| Kırmızı           | Bir arıza oluşmuştur.                                          |

<sup>A</sup> Örneğin, kapı açıldığında veya şarj kablusunun tutamağı kilitlenmediğinde.

<sup>B</sup> Yanıp sönmeye ne kadar yavaşsa, tam şarjın doluşu o kadar yakındır.


<sup>C</sup> Bir süre sonra söner.

## İlgili bilgiler

- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu (s. 446)
- Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi (s. 443)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)

## Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi

Şarj kablosunun kontrol ünitesindeki farklı göstergeler devam eden şarjın yanı sıra tamamlanmış şarj işleminin durumunu gösterir.

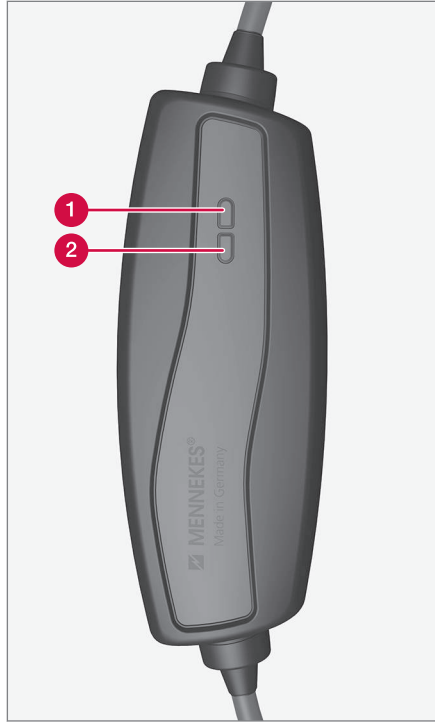

1 LED lambası 1

2 LED lambası 2

Kontrol ünitesi LED<sup>6</sup> lambaları.

<sup>6</sup> LED (Light Emitting Diode)

| LED 1                                | LED 2                                | Durum                    | Teknik özellikler                                                                                                           | Önerilen eylem                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mavi, turuncu ve kırmızı yanıp söner | Mavi, turuncu ve kırmızı yanıp söner | Başlatma                 | Oto-test                                                                                                                    | Oto-test tamamlanana kadar bekleyin.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mavi renkte yanar                    | Söndü                                | Bekleme                  | Şarj kablosu araca bağlı değildir.                                                                                          | Şarj kablosunu aracın şarj giriş soketine bağlayın.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mavi renkte yanıp söner              | Söndü                                | Bekleme                  | Şarj etme mümkündür ancak aracın elektronik sistemi tarafından etkinleştirilmemiştir.                                       | Şarj başlayana kadar bekleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mavi renkte yanıp söner              | Mavi renkte yanıp söner              | Şarj devam ediyor.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aracın elektronik sistemi şarjı başlatmıştır.</li> <li>Şarj devam ediyor.</li> </ul> | Akü tamamen şarj olana kadar bekleyin.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Söndü                                | Turuncu yanıp söner                  | Şarj devam ediyor.       | Sıcaklık izleme bir sıcaklık artışı algıladı. Şarj düşük güç seviyesi ile devam eder.                                       | Şarj etmeye yeniden başlayın. Problem devam ederse, kalifiye bir personele danışın.                                                                                                                                                                                                            |
| Söndü                                | Turuncu renkte yanar                 | Şarj etmek mümkün değil. | Sıcaklık izlemesi 230 V prizi için tetiklenmiştir.                                                                          | Şarj etmeye yeniden başlayın. Problem devam ederse, kalifiye bir personele danışın.                                                                                                                                                                                                            |
| Söndü                                | Kırmızı renkte yanıp söner           | Şarj etmek mümkün değil. | Şarj etme kablosu üstündeki topraklama arızası kesicisi tetiklenmiştir.                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Şarj kablosunu 230 V prizinden çıkarın.</li> <li>Toprak arızası şalteri 10 saniye sonra sıfırlanır ve ünite yeniden başlatılır.</li> <li>Şarj kablosunu 230 V soketine takın.</li> <li>Problem devam ederse, kalifiye bir personele danışın.</li> </ol> |
| Kırmızı renkte yanıp söner           | Kırmızı renkte yanar                 | Şarj etmek mümkün değil. | Şarj kablosu topraksız 230 V soketine bağlı.                                                                                | Şarj etme kablosunu topraklı 230 V soketine takın. Sorun devam ederse, nitelikli bir personele danışın                                                                                                                                                                                         |

| LED 1                      | LED 2                      | Durum                    | Teknik özellikler                                         | Önerilen eylem                       |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kırmızı renkte yanıp söner | Kırmızı renkte yanıp söner | Şarj etmek mümkün değil. | Dahili arıza. Şarj kablosu hasarlı ve onarılması gerekir. | Nitelikli bir profesyonele başvurun. |

### İlgili bilgiler

- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Aracın şarj giriş prizindeki şarj durumu (s. 442)
- Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu (s. 446)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)

## Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu

Sürücü gösterge ekranında şarj durumu hem metin hem de resimle gösterilir. Bilgi, sürücü gösterge ekranı çalıştığı sürece gösterilir.

| Resim                                                                             | Mesaj                                                                                                                                     | Teknik özellikler                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tam şarj edildi: [Süre]</b> , şarj kablosundan geçen mavi atımlı ışıklı bir animasyonla birlikte gösterilir.                           | Şarj işlemi devam eder ve pilin tahmini olarak ne kadar süre sonra tam şarj olacağı gösterilir.                                                          |
|  | <b>Şarj tamamlandı</b> metni gösterilir. Yeşil renkte yanan şarj giriş soketinde bir LED göstergesi ile birlikte aracın resmi gösterilir. | Akü tamamen şarj edilmiş.                                                                                                                                |
|  | <b>Şarj hatası</b> metni gösterilir. Şarj giriş soketindeki LED göstergesi kırmızı renkte yanar.                                          | Bir arıza meydana gelmiştir, şarj kablosunun aracın şarj giriş soketine ve 230 V soketine <sup>A</sup> olan bağlantısını kontrol edin (alternatif akım). |

<sup>A</sup> Soketteki gerilim, pazara bağlı olarak değişebilir.

** DİKKAT**

Sürücü ekranı bir süre kullanılmazsa karartılır. Aşağıdakilerden birini yaparak ekranı yeniden etkinleştirin:

- fren pedalına basın
- kapılardan birini açın
- **START** düğmesini saat yönüne döndürüp serbest bırakarak aracı **I** kontak konumuna ayarlayın.

**İlgili bilgiler**

- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Sürücü gösterge ekranındaki Twin Engine ile ilgili semboller ve mesajlar (s. 449)
- Aracın şarj giriş prizindeki şarj durumu (s. 442)
- Şarj durumunun kontrol ünitesindeki durum göstergesi (s. 443)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)

## Hibrid akü şarjını durdurma


Aracın kilidini açarak, şarj kablosunu aracın şarj giriş soketinden ve ardından 230 V soketten<sup>7</sup> çıkararak şarjı tamamlayın (alternatif akım)

### ! ÖNEMLİ


Şarj kablosu aracın şarj giriş soketinden ayrılmadan önce, uzaktan kumandalı anahtarındaki kilit açma düğmesi kullanılarak aracın kilidinin açılması gerekir. Bu, araçtaki kapıların kilidi halihazırda açık olsa bile yapılmalıdır. Aracın kilidi kilit açma düğmesi kullanılarak açılmazsa, bu şarj kablosuna veya sistem zarar gelmesine yol açabilir.

### i DİKKAT


230 V prize (alternatif akım) olan bağlantıyı ayırmadan önce şarjın durması için daima aracın kilidini açın. Kısmen sistemde hasar oluşmasını önlemek, kısmen de şarjın yanlışlıkla durdurulmasını önlemek için 230 V prizinden çıkarmadan önce şarj kablosunun aracın şarj giriş soketinden çıkarılması gerektiğine dikkat edin.

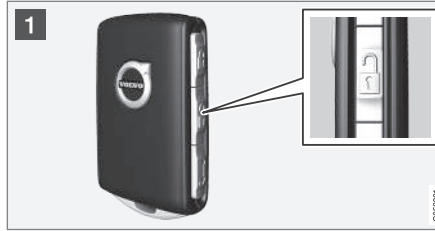

- 1 Aracın kilidini uzaktan kumanda anahtarı ile açın - şarj tamamlanır ve şarj kablosunun kilitli tutamağı serbest kalır/kilidi açılır.

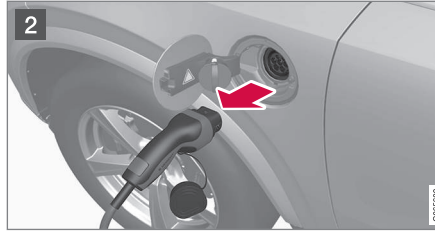

- 2 Aracın şarj giriş soketinden kabloyu çıkarın, şarj girişi soketinin kapağını geri takın ve kapağı kapatın.

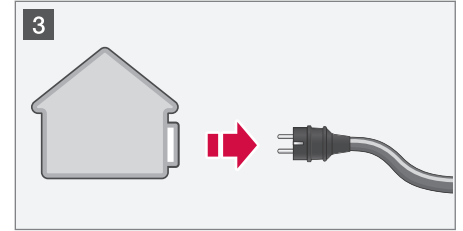

- 3 230 V prizinden kabloyu çıkarın.

Şarj etme kablosunu bagaj bölmesi zemini altındaki depolama bölmesine geri koyun.

## Şarj kablosu otomatik olarak kilitlenir

Şarj kablosu şarj giriş soketinden çıkarılmamışsa, şarjı ve menzili maksimize etmekle birlikte seyahat öncesi ön koşullandırmayı kolaylaştırmak için kilit açıldıktan kısa bir süre sonra tekrar kilitlenir. Uzaktan kumanda anahtarı kullanılarak aracın kilidi açılırsa, şarj kablosu tekrar çıkarılabilir. Passive Entry\* bulunan araçlarda, kolu kullanarak tekrar kilitleyebilir ve kilit açabilirsiniz.

## İlgili bilgiler

- Şarj giriş soketi kapağının açılması ve kapatılması (s. 438)
- Şarj kablosu (s. 435)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Hibrid akü şarjını başlatın (s. 439)

<sup>7</sup> Soketteki gerilim, pazara bağlı olarak değişebilir.

## Sürücü gösterge ekranındaki Twin Engine ile ilgili semboller ve mesajlar

Sürücü gösterge ekranında Twin Engine ile ilgili bir dizi sembol ve mesaj gösterilebilir.

Genel gösterge ve uyarı sembolleriyle birlikte de gösterilebilirler ve sorunlar düzeltildiğinde sönerler.

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                                  | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12 V Akü<br>Şarj arızası, Acil servis gerekli.<br>Yetkili servise git. | Hibrid akü hatası. Aküyü mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmek için bir atölyeyle <sup>A</sup> irtibat kurun.                                                                                                                                                             |
|  | 12 V Akü<br>Şarj arızası Emniyetle dur                                 | Hibrid akü hatası. Aracı güvenli bir şekilde durdurun ve en kısa zamanda aküyü kontrol ettirmek için bir servise <sup>A</sup> danışın.                                                                                                                                          |
|  | 12 V Akü<br>Sigorta arızası Servis gerekli                             | Hibrid akü hatası. İşlevi mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmek için bir atölyeyle <sup>A</sup> irtibat kurun.                                                                                                                                                            |
|  | HV akü<br>Aşırı ısınma, Emniyetle dur                                  | Hibrid akünün sıcaklığı anormal yükseliyor. Aracı durdurun ve motoru kapatın. Yeniden sürmeye başlamadan önce en az 5 dakika bekleyin. Bir servis atölyesini arayın <sup>A</sup> veya sürmeye devam etmeden önce dışarıdan her şeyin normal görünüp görünmediğini kontrol edin. |
|  | Performans azalması<br>Maksimum araç hızı sınırlı                      | Hibrid akü yüksek hızlarda sürüş için yeterince şarj olmamış. Aküyü en kısa sürede şarj edin.                                                                                                                                                                                   |
|  | Tahrik sistemi<br>Düşük hızda sertlik Araç kullanılabılır              | Hibrid sistem, olması gerektiği çalışmıyor. İşlevi mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmek için bir atölyeyle <sup>A</sup> irtibat kurun.                                                                                                                                   |



| Sembol | Mesaj                                                 | Teknik özellikler                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Hybrid sistem arızası</b><br><b>Servis gerekli</b> | Hibrid sistem devre dışı. İşlevi mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmek için bir atölyeyle <sup>A</sup> irtibat kurun.        |
|        | <b>Şarj kablosu</b><br><b>Başlatmadan önce çıkart</b> | Sürücü, şarj kablosu araca bağlı iken aracı çalıştırmayı denediğinde gösterilir. Şarj kablosunu çıkarın ve şarj bölmesini kapatın. |

A Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.


### İlgili bilgiler

- Hibrid akü şarjını başlatın (s. 439)
- Hibrid akü şarjını durdurma (s. 448)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolleri (s. 105)
- Sürücü gösterge ekranındaki gösterge sembolleri (s. 103)
- Hibrid gösterge (s. 95)
- Hibrid akü göstergesi (s. 96)

## Hibrid aküsü olan araçların uzun süreli depolanması

Aracın uzun süreli olarak garajda kalması (1 aydan daha uzun süre) durumunda hibrid akünün bozulmasını önlemek için sürücü ekranında belirtildiği üzere yaklaşık %25 düzeyinde bir şarj seviyesi önerilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyiniz:

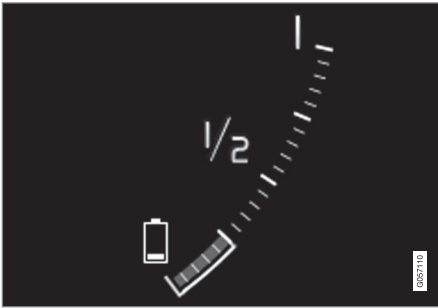

1. Şarj durumu yüksekse - aracı yaklaşık %25 kalana kadar çalıştırın. Şarj durumu düşükse - yaklaşık %25 düzeyine ulaşana kadar aküyü şarj edin.

2. Garajda kalma 6 aydan daha uzun sürmüşse veya hibrid akü şarj seviyesi %25 düzeyinin belirgin şekilde altındaysa - uzun süreli garajda bekleme sırasında oluşan doğal kendiliğinden boşalma durumunu gidermek için yaklaşık %25 düzeyine ulaşana kadar aküyü yeniden şarj edin. Sürücü gösterge ekranındaki şarj seviyesini sürekli kontrol edin.



### DİKKAT

Uzun dönemli saklama sırasında akünün yaşlanmasını asgariye indirmek için aracı mümkün olan en serin yere koyun. Yaz boyunca aracın, sıcaklığın en düşük olduğu yere bağlı olarak tercihen iç mekanda veya dış mekandaki gölgede kalması gerekir.

### İlgili bilgiler

- Hibrid akü şarjını başlatın (s. 439)
- Hibrid akü göstergesi (s. 96)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)



ÇALIŞTIRMA VE SÜRÜŞ

### Otomobilin çalıştırılması

Araç, uzaktan kumanda anahtarı yolcu kabini-  
ninde iken tünel konsolundaki marş düğme-  
sini kullanarak başlatılır.



Tünel konsolundaki çalıştırma düğmesi.

#### UYARI

Başlamadan önce:

- Emniyet kemerini takın.
- Koltuğu, direksiyon simidini ve aynaları ayarlayın.
- Fren pedalına tamamen basılabildiğinden emin olun.

Anahtarsız çalıştırma (Pasif çalıştırma) desteği  
olduğu için aracın çalıştırılması sırasında uzak-  
tan kumanda anahtarı fiziki olarak kullanılmaz.

Araç çalıştırmak için:

#### ÖNEMLİ

Şarj kablosu hala bağlıysa araç başlatıla-  
maz. Aracı başlatmadan önce şarj kablosu-  
nun şarj giriş soketinden çıkarıldığına emin  
olun.

1. Uzaktan kumanda anahtarının aracın  
içinde olması gerekir. Pasif çalıştırma özel-  
liği olan araçlarda anahtarın, yolcu kabini-  
nin ön kısmında bulunması gerekir. Araçta  
anahtarsız kilitleme/kilit açma seçeneği\*  
varsa, anahtar araçta herhangi bir yerde  
olabilir.
2. Fren pedalını tamamen basılı<sup>1</sup> halde tutun.  
Otomatik vites değiştiren araçlarda, **P**  
veya **N** vites konumunun seçildiğinden  
emin olun. Manuel şanzımanlı araçlarda,  
vites kolunun boşta olduğundan veya deb-  
riyaj pedalına basıldığından emin olun.
3. Marş düğmesini saat yönünde döndürün  
ve serbest bırakın. Kumanda otomatik ola-  
rak başlangıç konumuna döner.

Motor çalıştırıldığında, motor çalışmaya başla-  
yınca kadar veya aşırı ısınma koruması tetik-  
leninceye kadar marş motoru çalışır.

Normal koşullarda çalıştırırken, aracın elek-  
trikle çalışan motoru önceliklidir, benzinli  
motor kapalı kalır. Bu da marş düğmesi saat  
yönünde çevrildikten sonra elektrikli motorun  
"çalıştığı" ve aracın sürüşe hazır olduğu anla-  
mına gelir. Çalıştırılmış bir araç, sürücü gös-  
terge ekranı göstergeler lambalarının sönmesi ve  
ön ayarlı temasının yanması ile gösterilir.

Ancak, bunun yerine benzinli motorun çalıştığı  
durumlar da vardır, örn. sıcaklığın çok düşük  
olduğu durumlar veya hibrid akünün şarj edil-  
mesi gereken durumlar.

#### Hata mesajları

Sürücü göstergeler ekranında **Araç anahtarı yok**  
mesajı gösteriliyorsa, uzaktan kumanda anah-  
tarını yedek okuyucuya yerleştirin. Ardından  
aracı başlatmayı yeniden deneyin.

<sup>1</sup> Araç hareket halindeyse motoru çalıştırmak için marş düğmesini saat yönünde çevirmek yeterlidir.



Tünel konsolunda yedek okuyucunun konumu.

### **ⓘ DİKKAT**

Uzaktan kumandalı anahtar yedekleme okuyucusu tarafından yerleştirildiğinde, yedek okuyucunun yanında araç anahtarları, metal nesneler veya elektronik cihaz (örneğin cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar veya şarj cihazları) olmadığından emin olun. Yedek okuyucunun yanındaki birbirine yakın bir dizi araç birbirlerine parazit oluşturabilirler.

Çalıştırırken sürücü gösterge ekranında **Araç başlatma Sistem kontrolü, bekleyin** mesajı gösterilirse mesaj kayboluncaya kadar bekleyin, ardından aracı tekrar çalıştırmayı deneyin.

### **⚠ ÖNEMLİ**

Motor 3 denemeden sonra çalışmazsa, tekrar denemeden önce 3 dakika bekleyin. Akünün onarılmasına izin verilirse başlatma kapasitesi artar.

### **ⓘ DİKKAT**

Araç hibrit akünün şarjı bitmişse çalışmaz.

### **⚠ UYARI**

**Kesinlikle** sürüş sırasında uzaktan kumanda anahtarını araçtan çıkarmayın.

### **⚠ UYARI**

Araçtan çıkarken daima uzaktan kumanda anahtarını yanınıza alın ve özellikle de araçta çocuklar varsa aracın elektrik sisteminin **O** kontak konumunda olduğundan emin olun.

### **ⓘ DİKKAT**

Soğuk çalıştırma esnasında belirli motor tipleri için rölanti hızı normalden çok daha yüksektir. Bu, emisyon sisteminin normal çalışma sıcaklığına olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşması için yapılır; böylelikle egzoz emisyonları en aza indirgenir ve çevre korunur.

### **İlgili bilgiler**

- Aracın kapatılması. (s. 456)
- Kontak konumları (s. 456)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)
- Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanılarak çalıştırma (s. 503)
- Kontak modunu seçmek (s. 457)

### Aracın kapatılması.

Araç, tünel konsolundaki çalıştırma düğmesini kullanarak kapatılır.



Tünel konsolundaki çalıştırma düğmesi.

Aracı durdurmak için:

- Marş düğmesini saat yönünde çevirip serbest bırakın - araç kapanır. Kumanda otomatik olarak başlangıç konumuna döner.

Otomatik şanzımanlı bir araç için vites kolu **P** konumunda değilse veya araç yuvarlanırsa:

- Düğmeyi saat yönünde çevirin ve araç kapanana kadar bu konumda tutun.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Kontak konumları (s. 456)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)

- Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalıştırma (s. 503)
- Kontak modunu seçmek (s. 457)

### Kontak konumları

Aracın elektrik sistemi farklı seviyelere/konumlara ayarlanabilir ve bu şekilde farklı işlevler kullanılabilir.

Motor kapalı durumdayken sınırlı sayıda işlevin kullanımını kolaylaştırmak için aracın elektrik sistemi, üç farklı seviyeye ayarlanabilir **O**, **I** ve **II**. Bu seviyeler, kullanıcı el kitabı genelinde "kontak konumu" ismi ile açıklanmıştır.

Aşağıdaki tablo, her bir kontak konumunda/seviyesinde kullanılabilen işlevleri göstermektedir:

| Düzy | Fonksiyonlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kilometre sayacı, saat ve sıcaklık göstergesi aydınlatılır<sup>A</sup>.</li> <li>Elektrikli* koltuklar ayarlanabilir.</li> <li>Elektrikli camlar kullanılabilir.</li> <li>Orta gösterge ekranı çalışır ve kullanılabilir<sup>A</sup>.</li> <li>Infotainment sistemi kullanılabilir<sup>A</sup>.</li> </ul> <p>Bu modda, fonksiyonlar zamanla kontrol edilir ve kısa bir süre sonra otomatik olarak kapanır.</p> |
| I    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panorama tavan, elektrikli camlar, yolcu kabininde 12V güç soketi, Bluetooth, navigasyon, telefon, havalandırma fanı ve ön cam silecekleri kullanılabilir.</li> <li>Elektrikli koltuklar ayarlanabilir.</li> <li>Kargo alanındaki 12 V güç soketleri* kullanılabilir.</li> </ul> <p><b>Akım tüketimi, bu kontak konumunda aküye yükleme yapar.</b></p>                                                          |

| Düzy | Fonksiyonlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Farlar yanar.</li> <li>Uyarı/gösterge lambaları 5 saniye boyunca yanar.</li> <li>Diğer birçok sistem etkinleştirilir. Ancak, koltuk minderlerinin ısıtması ve arka cam yalnızca araç çalıştırdıktan sonra etkinleştirilebilir.</li> </ul> <p><b>Bu kontak konumu aküden çok fazla akım tüketir ve bu yüzden kaçınılmalıdır!</b></p> |

<sup>A</sup> Ayrıca kapı açıldığında da etkinleşir.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)
- Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalıştırma (s. 503)
- Kontak modunu seçmek (s. 457)

## Kontak modunu seçmek

Aracın elektrik sistemi farklı seviyelere/konumlara ayarlanabilir ve bu şekilde farklı işlevler kullanılabilir.

### Kontak konumunun seçilmesi



Tünel konsolundaki çalıştırma düğmesi.

- Kontak konumu 0** - Aracın kilidini açın ve uzaktan kumanda anahtarını aracın içinde bulundurun.

### **i** DİKKAT

Motoru **çalıştırmadan** I veya II seviyesine erişmek için, ateşleme konumları seçileceğinde fren pedalına veya manuel vitesli araçlar için debriyaj pedalına **basmayın**.

- **Kontak konumu I** - Marş düğmesini saat yönünde çevirip bırakın. Kumanda otomatik olarak başlangıç konumuna döner.
- **Kontak konumu II** - Marş düğmesini saat yönünde çevirip düğmeyi yaklaşık 5 saniyeliliğine bu konumda tutun. Ardından düğmeyi bırakın, otomatik olarak başlangıç konumuna döner.
- **Kontak konumu O'a dön - I ve II konumlarından O** kontak konumuna dönmek için - marş düğmesini saat yönünde çevirip serbest bırakın. Kumanda otomatik olarak başlangıç konumuna döner.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Aracın kapatılması. (s. 456)
- Kontak konumları (s. 456)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)
- Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalıştırma (s. 503)

### Alkol kilidi\*

Alkol kilidinin fonksiyonu aracın alkolün etkisi altında bulunan kişiler tarafından sürülmesi engellemektir. Motorun çalıştırılabilmesi için sürücünün alkol etkisinde olmadığını teyit eden bir nefes testini geçmesi gerekir. Alkol kilidi kalibrasyonu her bir pazarın yasal sürüş sınır değerine uygun şekilde yapılır.

Araç Volvo tarafından önerilen alkol kilidinin farklı yapı ve modellerinin elektrikli bağlantıları için arayüzle donatılmıştır. Arayüz alkol kilidi bağlantısını sağlar ve aracın ana ekranında alkol kilidi ile ilgili mesajlar gibi entegre fonksiyon seçenekleri sağlar. Belirli bir alkol kilidi hakkında bilgi için, lütfen ilgili alkol kilidi üreticisinin kullanıcı el kitabına bakın.

### UYARI

Alkol kilidi bir yardımcıdır ve sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ayık olmak ve aracı güvenli bir şekilde sürmek her zaman sürücünün sorumluluğudur.

### İlgili bilgiler

- Alkol kilidinin baypası\* (s. 458)
- Alkol kilidi ile motorun çalıştırılmasından önce\* (s. 459)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Kontak konumları (s. 456)

### Alkol kilidinin baypası\*

Acil durum söz konusu olduğunda veya Alkol kilidi bozuk olduğunda, aracı sürebilmek için Alkol kilidinin baypas edilmesi mümkündür. Her ilgili alkol kilidi yolu ile devre dışı bırakma için, ayrı talimatlarına bakınız.

### Baypas fonksiyonunun etkinleştirilmesi (Bypass)

#### İ DİKKAT

Tüm baypas aktivasyonu alkol kilidi kontrol ünitesinde günlüğe alındı ve hafızaya kaydedildi. Bir baypas işleminin geri alınması mümkün değildir.

Mesaj, **Alkol kilidine üfle Üfleme atlansın mı?**, ekranda görüntülenir:

- "İptal/Evet" gösteriliyorsa - direksiyon simidinin sağ tuş takımındaki sağ ok düğmesine basarak baypas'ı seçin ve ardından **O** düğmesine basın.
- "Evet" gösteriliyorsa, **O** düğmesine basarak baypas'ı seçin.

Alkol kilidi şimdi baypas edildi ve araç yeniden çalıştırılabilir.

Servisin gerekli olmasından önceki mümkün olan baypas sayısı alkol kilidi kurulumu sırasında seçilir.

**İlgili bilgiler**

- Alkol kilidi\* (s. 458)
- Alkol kilidi ile motorun çalıştırılmasından önce\* (s. 459)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Kontak konumları (s. 456)

**Alkol kilidi ile motorun çalıştırılmasından önce\***

Alkol kilidi otomatik olarak etkileşir ve ardından araç açıldığında kullanıma hazırdır.

**Unutmayın**

Doğru işlevi edinmek ve olabildiğince hassas ölçüm sonucunu elde etmek için:

- Nefes testinden yaklaşık 5 dakika önce yemekten ve içmekten uzak durun.
- Ön cam yıkamaya erişimi engelleyin - yıkama sıvısı içindeki alkol nedeniyle yanlış ölçümle sonuçlanabilir.

** DİKKAT**

Sürüşün ardından motor yeni bir nefes testi olmaksızın 30 dakika içerisinde yeniden çalıştırılabilir.

**İlgili bilgiler**

- Alkol kilidinin baypası\* (s. 458)
- Alkol kilidi\* (s. 458)
- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Kontak konumları (s. 456)

**Fren işlevleri**

Aracın frenleri, hızı düşürmek veya aracın kaymasını önlemek için kullanılır.

Ayak freni ve el frenine ek olarak araçta birkaç tane otomatik fren yardımı işlevi vardır. Bunlar, bir trafik ışığındayken, yokuş yukarı eğimde çalıştırırken veya yokuş aşağı eğimde sürerken sürücünün ayağını fren pedalında tutmasına gerek olmaması ile sürücüye yardımcı olur.

Aracın donanımına bağlı olarak aşağıdaki otomatik frenleme işlevleri mevcuttur:

- Durur haldeyken otomatik frenleme (Otomatik Tutuş)
- Yokuşta çalıştırma yardımı (Hill Start Assist)
- Bir çarpışmadan sonra otomatik frenleme
- City Safety
- Yokuş iniş kontrolü (Hill Descent Control)

**İlgili bilgiler**

- Ayak freni (s. 460)
- El freni (s. 463)
- Sabit durumdayken otomatik frenleme (s. 466)
- Bir çarpışmadan sonra otomatik frenleme (s. 468)
- Yokuşta çalıştırırken yardım (s. 467)
- City Safety™ (s. 362)
- Yokuş iniş kontrolü (s. 489)

## Ayak freni

Ayak freni fren sisteminin bir parçasıdır.

Araçta iki fren devresi vardır. Bir fren devresi hasarlıysa fren pedalı daha derin kenetlenir. Bu yüzden normal frenleme etkisini elde etmek için pedala daha yüksek baskı uygulamak gerekecektir.

### ⚠ UYARI

Fren servo motoru sadece elektrik motoru veya içten yanmalı motor çalışırken çalışır.

Araç kapatıldığında sırasında ayak freni kullanılıyorsa, aracı frenlemek için daha büyük pedal basıncı gerekir.

Çok dağlık arazide veya çok ağır yüklerle sürüş sırasında frenler, vites değiştirme modunda motor frenlemesi ile rahatlatılabilir **B**.

Düşük hızlarda dik yokuş aşağı eğimlerde sürerken daha fazla motor frenlemesi için Off Road sürüş modunu kullanın.

## Kilitlenme önleyici fren sistemi

Araçta kilitlenmeyi önleyici frenler (ABS<sup>2</sup>) vardır, bunlar frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler ve direksiyon kontrolünün korunmasını sağlar. Bu fonksiyon devreye girdiğinde fren pedalında bir titreşim hissedilebilir ve bu durum normaldir.

ABS sisteminin kısa testi, araç çalıştırıldıktan sonra sürücü fren pedalını bıraktığında otomatik olarak yapılır. Düşük hızda ek bir sistem otomatik testi yapılabilir. Test, fren pedalında atımlar olarak hissedilebilir.

## Hafif frenleme hibrid aküyü şarj eder

Hafif frenleme sırasında elektrikli motorun motor freni kullanılır. Ardından aracın kinetik enerjisi, hibrid aküyü şarj etmek için kullanılan elektrik enerjisine dönüştürülür. Elektrik motor frenlemesi ile akü şarjı, sürücü gösterge ekranında gösterilir.



Elektrikli motor freni sırasında sürücü gösterge ekranında akünün şarj olduğu gösterilir.

Bu işlev, 150-5 km/sa. (93-3 mil/sa.) hız aralığında aktiftir. Daha sert frenleme sırasında ve ayrıca hız aralığı dışında frenleme, hidrolik fren sistemi tarafından desteklenir. Sürücü ekranı

bunu kırmızı bölgeye düşen gösterge ile gösterir.

## Sürücü gösterge ekranındaki semboller

| Sembol | Teknik özellikler                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Fren hidroliği seviyesini kontrol edin. Eğer seviye düşükse, fren hidroliği doldurunuz ve fren hidroliği kaybının sebebini araştırınız. |
|        | Pedal sensöründe arıza.                                                                                                                 |

<sup>2</sup> Anti-lock Braking System

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Motor çalıştırıldığında 2 saniye süreyle sürekli yanma: Otomatik işlev kontrolü.<br><br>2 saniyeden uzun süre sürekli yanma: ABS sisteminde arıza. Aracın normal fren sistemi hâlâ çalışmaktadır, ancak ABS işlevi yoktur. |
|  | <b>Fren pedalı Özellikler değişti</b><br><b>Servis gerekli</b> mesajı gösteriliyorsa, "Brake-by-wire" sistemi devre dışı bırakılır. Fren etkisi oluşturmak için daha yüksek bir pedal basıncı gereklidir.                  |

**⚠ UYARI**

Hem fren arıza hem de ABS arızasının uyarı lambaları aynı anda yanarsa fren sisteminde bir arıza meydana gelmiştir.

- Bu aşamada fren hidrolik haznesindeki seviye normalse aracınızı dikkatli bir şekilde en yakın servise sürün ve fren sisteminizi kontrol ettirin; bunun için yetkili Volvo servisine gitmeniz önerilir.
- Fren hidroliği, fren hidrolik deposundaki **MIN** seviyenin altındaysa, fren hidroliği ilave etmeden aracınızı daha fazla sürmeyin. Fren hidrolik kaybının nedeni araştırılmalıdır.

**İlgili bilgiler**

- Fren kuvveti yükseltme (s. 461)
- Sabit durumdayken otomatik frenleme (s. 466)
- Yokuşta çalıştırırken yardım (s. 467)
- Islak yollarda frenleme (s. 462)
- Çakıllı yollarda frenleme (s. 462)
- Fren sistemi bakımı (s. 462)
- Fren lambası (s. 168)

**Fren kuvveti yükseltme**

Fren kuvveti yükseltme sistemi (BAS<sup>3</sup>), frenleme sırasında fren kuvvetini artırmaya yardımcı olarak frenleme mesafesini kısaltabilir. Sistem, sürücünün frenleme tarzını algılar ve gerektiğinde fren kuvvetini artırır. Fren kuvveti, ABS sisteminin tetiklendiği seviyeye kadar artırılabilir. İşlev, fren pedalı üzerindeki baskı kalktığında askıya alınır.

**İlgili bilgiler**

- Ayak freni (s. 460)

<sup>3</sup> Brake Assist System

### Islak yollarda frenleme

Şiddetli yağmurda frenleme yapmaksızın uzun bir süre sürüş yapıldığında ilk frenleme sırasında frenleme etkisi biraz gecikebilir. Bu durum araç bir oto yıkamada yıkandıktan sonra da meydana gelebilir. Bu durumda fren pedalına daha kuvvetle basmak gerekir. Bu yüzden öndeki araçla aranızda daha uzun bir mesafeyi korumanız gerekir.

Islak yollarda sürdükten veya oto yıkama kullandıktan sonra aracı sert bir şekilde frenleyin. Bu işlem fren disklerini ısıtarak daha hızlı kurumalarını ve korozyona karşı korunmalarını sağlar. Frenlerken mevcut trafik durumuna dikkat edin.

#### İlgili bilgiler

- Ayak freni (s. 460)
- Çakıllı yollarda frenleme (s. 462)

### Çakıllı yollarda frenleme

Tuzlu yollarda frenlerken fren diskleri ve fren balataları üstünde bir tuz tabakası oluşabilir. Bu da frenleme mesafesini uzatabilir. Bu yüzden öndeki araçlara ekstra uzun mesafe bırakmanız gerekir. Buna ek olarak aşağıdakileri yaptığınızdan da emin olun:

- Tuz tabakasını gidermek için arada bir frenleyin. Frenlerken diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmadığınızdan emin olun.
- Sürüşü bitirdikten sonra ve bir sonraki seyahatinize başlamadan önce dikkatle fren pedalına basın.

#### İlgili bilgiler

- Ayak freni (s. 460)
- Islak yollarda frenleme (s. 462)

### Fren sistemi bakımı

Fren sistemi bileşenlerini aşınma için düzenli olarak kontrol edin.

Aracı olabildiğince güvenli ve güvenilir tutmak için, Servis ve Garanti kitapçığında belirtilen Volvo servis aralıklarını takip edin. Fren balatalarını ve fren disklerini değiştirdikten sonra, ancak birkaç yüz kilometre (mil) "alıştırıldıktan" sonra frenleme etkisi uyarlanır. Fren pedalına daha sert basarak düşük frenleme etkisini telafi edin. Volvo, sadece Volvo onaylı fren balataları kullanılmasını önerir.

#### ! ÖNEMLİ

Fren sistemi bileşenleri üzerindeki aşınma düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Prosedür hakkında bilgi almak veya muayene yaptırmak için bir atölye ile irtibata geçin, yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

#### İlgili bilgiler

- Ayak freni (s. 460)

## El freni

El freni, mekanik olarak iki tekerleği kilitleyerek/bloke ederek aracın sabit durumdan kaymasını önler.



El freni kontrolü, tünel konsolunda, koltukların arasında bulunur.

Elektrikle çalışan el freni devreye girerken hafif bir elektrik motoru sesi duyulabilir. Bu ses ayrıca el freninin otomatik fonksiyon kontrolü sırasında da duyulabilir.

El freni etkinleştirildiğinde araç hareketsiz haldeyse, sadece arka tekerleklerle etki eder. Araç hareket halindeyken etkinleştirilmişse normal ayak freni kullanılır, yani fren dört tekerlekte de çalışır. Araç neredeyse hareketsiz duruma geldiğinde fren fonksiyonu arka tekerleklerle geçer.

## İlgili bilgiler

- El frenini etkinleştirme ve devre dışı bırakma (s. 463)
- Yokuşta park etme (s. 465)
- Bir el freni arızası varsa (s. 465)
- Sabit durumdayken otomatik frenleme (s. 466)

## El frenini etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Hareketsiz durumdan aracın kaymasını önlemek için el frenini kullanın.

### El frenini etkinleştirme



1. Kumandayı yukarı doğru çekin.
  - > El freni tatbik etkinleştirildiğinde sürücü gösterge ekranındaki sembol yanar.
2. Aracın hareketsiz olduğunu kontrol edin.

## « Sürücü gösterge ekranındaki sembol

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>El freni etkinleştirildiğinde sembol yanıkır.</p> <p>Sembol yanıp sönerse bir arıza meydana geldiğine işaret eder. Sürücü gösterge ekranındaki mesajı okuyun.</p> |

### Otomatik etkinleştirme

El freni otomatik olarak etkinleştirildi

- araç kapatıldığında ve el freninin otomatik aktivasyonu ayarı orta ekranda etkinleştirildiğinde.
- dik bir yokuşta vites konumu **P** seçildiğinde.
- Otomatik tutma (Durur halde otomatik fren) fonksiyonu etkinse ve
  - araç uzun bir süre sabit kaldığında (5-10 dakika)
  - araç kapatıldığında
  - sürücü aracı terk ettiğinde.

### Acil durum freni

Araç hareket halindeyken acil bir durumda, kumandayı yukarı çekip tutarak el freni etkinleştirilebilir. Kumanda serbest bırakıldığında veya gaz pedalına basıldığında frenleme durur.

## **DİKKAT**

Yüksek hızlarda acil durum frenlemesi aktifken bir sinyal çalar.

### El frenini devreden çıkarın



### Manuel olarak devreden çıkarın

1. Fren pedalına sert bir şekilde basın.
2. Kumandayı aşağı doğru bastırın.
  - > El freni bırakılır ve sürücü gösterge ekranındaki sembol söner.

### Otomatik olarak devreden çıkarın

1. Arabayı çalıştırın.
2. Fren pedalına sert bir şekilde basın. **D** veya **R** vites konumunu seçin ve gaz pedalına basın.
  - > El freni bırakılır ve sürücü gösterge ekranındaki sembol söner.

## **DİKKAT**

Otomatik olarak devre dışı bırakmak için, sürücü emniyet kemeri takmış olmalı ya da sürücü kapısı kapalı olmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Otomatik park freni etkinleştirme ayarı (s. 465)
- Bir el freni arızası varsa (s. 465)
- El freni (s. 463)
- Yokuşta park etme (s. 465)

## Otomatik park freni etkinleştirme aracı

Araç kapatıldığında park freninin otomatik olarak etkinleşip etkinleşmeyeceğini seçin. Uyarı değiştirmek için:

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. İşlevi seçmek veya seçimini kaldırmak için **My Car → El Freni ve Süspansiyon** seçeneğine basın **Park Frenini Otomatik Etkinleştir**.

### İlgili bilgiler

- El frenini etkinleştirme ve devre dışı bırakma (s. 463)
- El freni (s. 463)

## Yokuşta park etme

Araç yokuşa park ettiğinizde daima el frenini çekin.

### UYARI

Eğimli bir yüzeyde park ederken her zaman el frenini kullanın. Bir vitese takmak veya otomatik şanzımanın **P** konumunda olması tüm durumlarda aracı suru vaziyette tutmak için yeterli değildir.

Araç yokuş yukarı bakacak şekilde park edildiyse:

- Tekerlekleri kaldırım taşından **uzaklaşacak** şekilde çevirin.

Araç yokuş aşağı bakacak şekilde park edildiyse:

- Tekerlekleri kaldırım taşına **doğru** çevirin.

### Yokuş yukarı ağır yük

Römork gibi ağır bir yük, dik bir yokuşta el freninin otomatik olarak devreden çıkartıldığı bir durumda aracın geriye kaymasına neden olabilir. Kalkışta kumandayı yukarı doğru çekerek bundan kaçının. Motor çekiş sağladığında kontrolü bırakın.

### İlgili bilgiler

- El frenini etkinleştirme ve devre dışı bırakma (s. 463)

## Bir el freni arızası varsa

Birkaç denemeden sonra el frenini devreden çıkarmak veya etkinleştirmek mümkün olmazsa yetkili bir Volvo servisine danışın.

El freni etkinleştirilmiş şekilde sürüş yaparken bir uyarı sinyali çalar.

Aracın, muhtemel bir arızayı onarmadan park edilmesi gerekirse tekerlekler, yokuşa park ediyormuş gibi çevrilmeli ve vites seçme kolu **P** konumuna getirilmelidir.

### Düşük akü gerilimi

Eğer akü gerilimi çok düşükse el freni ya devre dışı bırakılamaz ya da etkinleştirilemez. Akü gerilimi çok düşükse bir takviye aküsü bağlayın.

### Fren balatalarının değiştirilmesi

Elektrikli el freni tasarımından dolayı arka fren balataları bir serviste değiştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

## « Sürücü gösterge ekranındaki semboller

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sembol yanıp sönerse bir arıza meydana geldiğine işaret eder. Sürücü gösterge ekranındaki mesaja bakın. |
|  | Fren sisteminde arıza. Sürücü gösterge ekranındaki mesaja bakın.                                        |
|  | Sürücü gösterge ekranındaki bilgi mesajı.                                                               |

### İlgili bilgiler

- El frenini etkinleştirme ve devre dışı bırakma (s. 463)
- Yokuşta park etme (s. 465)
- Akü (s. 645)
- Volvo Servis Programı (s. 630)

## Sabit durumdayken otomatik frenleme

Sabit durumdayken otomatik frenleme (Otomatik tutma), araç trafik ışıklarında veya kavşakta durmuşken sürücünün, frenleme etkisini muhafaza ederek fren pedalını bırakabileceği anlamına gelir.

Araç durduğunda frenler otomatik olarak etkinleşir. İşlev aracı sabit tutmak için ayak frenini veya el frenini kullanabilir ve tüm eğimlerde çalışır. Araçla ayrılırken sürücü emniyet kemeri takıyorsa veya sürücü kapısı kapalıysa, frenler otomatik olarak bırakılır.

### DİKKAT

Yokuş yukarı veya yokuş aşağı bir eğimde dururken fren yaparken fren pedalına, aracın devrilmemesi için serbest bırakılmadan önce biraz daha sert basılmalıdır.

El freni şu hallerde etkinleştirilir

- araç kapatıldığında
- sürücü kapısı açıldığında
- sürücü emniyet kemeri takılı olmadığında
- araç uzun bir süre sabit kaldığında (5-10 dakika).

## Sürücü gösterge ekranındaki semboller

| Sembol                                                                              | Teknik özellikler                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | İşlev, aracı hareketsiz tutmak için ayak frenini kullanırken sembol yanıktır. |
|  | İşlev, aracı hareketsiz tutmak için el frenini kullanırken sembol yanıktır.   |

### İlgili bilgiler

- Durur haldeyken otomatik freni devreye almak ve devreden çıkarmak (s. 467)
- Ayak freni (s. 460)
- El freni (s. 463)
- Yokuşta çalıştırırken yardım (s. 467)

## Durur haldeyken otomatik freni devreye almak ve devreden çıkarmak

Durur haldeyken otomatik fren fonksiyonu tünel konsolundaki düğme kullanılarak etkinleştirilir.



- Fonksiyonu devreye sokmak ve devreden çıkartmak için tünel konsolundaki düğmeye basınız.
  - > İşlev etkinleştirildiğinde düğmedeki yeşil gösterge yanar. Devreye sokulan fonksiyon, araç bir dahaki sefere çalıştırıldığında bile kalır.

## Kapatırken uygulanabilir



İşlev aktifse ve aracı ayak freniyle tutuyorsa (sürücü gösterge ekranında A simgesi yanar), devre dışı bırakmak için fren pedalına basarken aynı anda düğmeye basılmalıdır.

- İşlev, yeniden etkinleştirilinceye kadar devre dışı kalır.
- İşlev devre dışı bırakıldığında, yokuş yukarı bir eğimde kalkarken aracın geriye kaymasını önlemek için yokuşta çalışma yardımı (HSA) aktif kalır.

## İlgili bilgiler

- Sabit durumdayken otomatik frenleme (s. 466)

## Yokuşta çalıştırırken yardım

Yokuşta çalışma yardımı (HSA<sup>4</sup>), yokuş yukarı bir eğimde çalıştırırken aracın geriye doğru kaymasını önler. Yokuş yukarı geri giderken aracın öne doğru kaymasını önler. Fonksiyon, sürücünün ayağı fren pedalından gaz pedalına geçerken fren sistemindeki pedal basıncının birkaç saniye boyunca devam ettiği anlamına gelir.

Geçici frenleme etkisi, birkaç saniye sonra veya sürücü sürmeye devam edince sona erer.

Yokuşta çalışma yardımı, hareketsizken otomatik fren işlevi (Otomatik tutma) devre dışı bırakıldığında bile kullanılabilir.

## İlgili bilgiler

- Sabit durumdayken otomatik frenleme (s. 466)
- Ayak freni (s. 460)

### Bir çarpışmadan sonra otomatik frenleme

Pireteknik emniyet kemeri gergileri veya hava yastıkları için etkinleşme seviyesine ulaşılan bir çarpışma durumunda veya büyük bir hayvanla çarpışma tespit edildiğinde aracın frenleri otomatik olarak etkinleşir. Bu işlev, muhtemel sonraki çarpışmayı önlemek veya etkilerini azaltmak içindir.

Şiddetli bir çarpışmadan sonra artık aracı kontrol edememe ve yönlendirememeye riski vardır. Bir araca veya aracın yolundaki başka bir nesneye bir kere daha çarpmayı önlemek veya etkisini hafifletmek için otomatik frenleme sistemi otomatik olarak etkinleşir ve aracı güvenli bir şekilde frenler.

Frenleme sırasında fren lambaları ve dörtlü flaşör lambaları etkinleşir. Araç durduğunda dörtlü flaşör lambaları yanıp sönmeye devam eder ve el freni tatbik edilir.

Örneğin arkadan gelen trafiğin çarpması riski yüzünden frenleme uygun değilse sistem, sürücünün gaz pedalına basması ile geçersiz kılınabilir.

İşlev, çarpışmadan sonra fren sisteminin sağlam olduğunu varsayar.

### İlgili bilgiler

- Rear Collision Warning\* (s. 376)
- BLIS\* (s. 377)
- Fren işlevleri (s. 459)

### Vites kutusu

Vites kutusu, aracın motorla tahrik tekerlekleri arasındaki tahrik hattının (güç aktarımı) bir parçasıdır. Vites kutusunun görevi, hız ve güç gereksinimlerine bağlı olarak dişli oranını değiştirmektir.

Araçta sekiz vitesli bir otomatik şanzıman ve arkada tekerleklerden tahrik için bir elektrik motoru bulunmaktadır. Vites değişiklik sayısı, motor torkunun ve güç aralığının etkin kullanılabileceği anlamına gelir. Viteslerden ikisi, sabit motor hızında sürüş esnasında yakıt tasarrufu sağlayan yüksek hız vitesleridir. Manuel olarak da vites seçmek mümkündür. Sürücü gösterge ekranında halihazırda hangi vitesin kullanımda olduğu gösterilir.

### İlgili bilgiler

- Otomatik şanzıman (s. 469)
- Vites değiştirme göstergesi (s. 474)

---

<sup>4</sup> Hill Start Assist

## Otomatik şanzıman

Otomatik şanzımanla, sistem olabildiğince enerji tasarruflu sürebilmeniz için sistem vitesi seçer. Vites kutusunda aynı zamanda manüel vites değiştirme modu da bulunur.



Sürücü gösterge ekranındaki vites koluna ve değiştirme modeline genel bakışı.

Sürücü gösterge ekranı seçili olan vites konumunu gösterir:

**R, N, D** veya **B. P** konumu elektrikseldir.

Manuel vites değiştirme sırasında, kullanılan vites de gösterilir.

## ! ÖNEMLİ

Herhangi bir tahrik sistemi bileşenine zarar gelmesini önlemek için, şanzımanın çalışma sıcaklığı kontrol edilir. Aşırı ısınma riski varsa sürücü gösterge ekranında bir uyarı sembolü yanar ve bir metin mesajı gösterilir - verilen tavsiyeleri takip edin.

## Sürücü gösterge ekranındaki semboller

Şanzımanda bir arıza meydana gelirse, sürücü gösterge ekranında bir sembol ve bir mesaj gösterilir.

| Sembol                                                                            | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Şanzıman ile ilgili bilgi veya hata mesajı. Verilen tavsiyeyi takip edin.                                                                                                                                    |
|  | Şanzıman sıcak veya aşırı ısınmış. Verilen tavsiyeyi takip edin.                                                                                                                                             |
|  | <b>Performans azalması/Hızlanma performansı azaldı</b><br>Geçici bir aktarma organı arızası durumunda, araç, aktarma organının hasar görmesini önlemek için düşük motor gücü ile Limp home moduna girebilir. |

## İlgili bilgiler


- Otomatik vites kutusu için vites konumları (s. 470)
- Direksiyon simidi kollarıyla\* vites değiştirme (s. 472)
- Vites kolu kilidi (s. 473)
- Roketleme (kick-down) işlevi (s. 474)
- Vites değiştirme göstergesi (s. 474)

## Otomatik vites kutusu için vites konumları

Otomatik şanzıman ile uygun vites, hız ve güç için ihtiyaca göre otomatik olarak seçilir.

### Vites değiştirme

Vites kolu, vites değiştirmenin mekanik yerine elektronik olarak gerçekleştiği 'kablo ile vites değiştirme' tipindedir. Bu daha basit vites değiştirme ve daha belirgin vites konumları demektir.

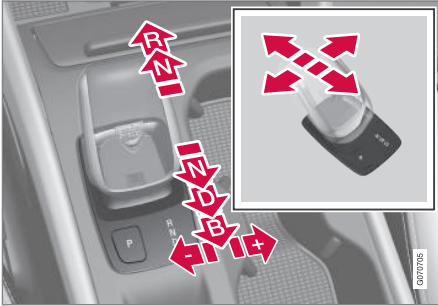

Vites kolu ve vites konumlarına genel bakış.

Vites konumunu yay yüklü vites kolunu ileri veya geri ittirerek değiştirin, manüel vites değiştirme için yana kaydırın.

## Vites konumları

### Park konumu - P



Vites kolu ve P konumuna genel bakış

Park konumu, vites kolunun yanında bulunan **P** düğmesiyle etkinleştirilir.

**P** konumuna geçirildiğinde, şanzıman mekanik olarak kilitlenir.

Araç park edildiğinde veya motoru çalıştırırken **P** konumunu seçin. Park konumu seçildiğinde araç hareketsiz durumda olmalıdır.

Park konumundayken başka bir vites konumu seçmek için fren pedalına basılması ve kontak konumunun **II** olması gerekir.

Park etmek için, önce park frenini uygulayın ve ardından park konumunu seçin.

## ⚠ UYARI

Eğimli bir yüzeyde park ederken her zaman el frenini kullanın. Bir vitesa takmak veya otomatik şanzımanın **P** konumunda olması tüm durumlarda aracı suru vaziyette tutmak için yeterli değildir.

## i DİKKAT

Araç kilitleyebilmek ve alarmı devreye sokabilmek için, vites konumu **P** konumunda olmalıdır.

## Yardım işlevleri

Sistem otomatik olarak **P** konumuna geçecektir.

- Araç **D** veya **R** konumundayken kapatılırsa.
- Araç çalışır durumda ve vites kolu **P** dışındaki bir konumda iken sürücü emniyet kemeri çözerek sürücü kapısını açarsa.

Bir aracı emniyet kemeri takılı değilken ve kapı açıkken park etmek için, tekrar **R** veya **D** konumunu tekrar seçerek **P** konumundan çıkın.

Araç boş vites konumunda kapatıldıysa, otomatik olarak **P** konumunda geçiş yoktur. Bu, aracın tesis boyunca ilerlemesini gerektiren araç yıkama tipinde yıkamanıza olanak tanır.

**Geri vites konum - R**

Geri gitmek için **R** konumunu seçin. Geri konum seçildiğinde, araç hareketsiz durumda olmalıdır.

**Nötr konum - N**

Hiç bir vites seçili değildir ve motor çalıştırılabilir. Araç hareketsiz ve vites kolu **N** konumundayken el frenini çekin.

Vites seçme kolunu **N** konumundan başka bir vites konumuna getirmek için fren pedalının basılı olması ve kontak konumunun **II** olması gerekir.

**Sürüş konumu - D**

**D** normal sürüş konumudur. Vites büyütme ve küçültme, hızlanma düzeyine ve hıza bağlı olarak otomatik gerçekleşir.

Vitesi **R** konumundan **D** konumuna geçirirken araç durgun halde olmalıdır.

**Fren konumu - B**

Sürücü gösterge ekranındaki fren konumlarına genel bakış.

**B** konumundan vitesi manuel olarak değiştirmek mümkündür. **B** konumunu seyir sırasında istenildiğinde seçilebilir. Araç, gaz pedalı bırakıldığında elektrikli motorunu kullanarak fren yaparken hibrid aküyü de şarj ediyor. Şarj işlemi sürücü fren pedalına basmadan gerçekleştiği için bu işlev, hibrid akünün şarj edilmesine dönük daha fazla imkan sunar.

Vites kolunu **D** konumundan geri hareket ettirerek fren konumunu seçin. Sürücü gösterge ekranında kullanılan vites gösterilir.

- Bir vites yükseltmek için vites kolunu sağa doğru "+" (artı) konumuna doğru bastırıp bırakın.
- Bir vites azaltmak için vites kolunu sola doğru "-" (eksi) konumuna doğru bastırıp bırakın.
- **D** konumuna dönmek için vites kolunu geriye doğru bastırın.

Hız, seçilen vites uygun hızın altında bir seviyeye düşerse sarsıntıyı ve bayılmayı önlemek için vites kutusu otomatik olarak vites küçültür.

**İlgili bilgiler**

- Otomatik şanzıman (s. 469)
- Vites kolu kilidi (s. 473)
- Direksiyon simidi kollarıyla\* vites değiştirme (s. 472)
- Roketleme (kick-down) işlevi (s. 474)

## Direksiyon simidi kollarıyla\* vites değiştirme

Direksiyon simidi kolları, vites kolunu tamamlayıcı bileşenlerdir ve ellerinizi direksiyondan çekmeden manuel olarak vites değiştirmenize olanak tanır.



- 1 "-": Bir sonraki düşük vitesi seçer.
- 2 "+": Bir sonraki yüksek vitesi seçer.

## Direksiyon simidi kollarının etkinleştirilmesi

Vitesi direksiyon simidi kanatlarından değiştirebilmek için, önce bunlar etkinleştirilmelidir:

- Kollardan birini direksiyon simidine doğru çekin.
- > Sürücü gösterge ekranındaki bir rakam, geçerli vitesi gösterir.



Direksiyon simidindeki kollarla vites değiştirirken sürücü gösterge ekranının görünümü.



Manuel vites değiştirme modunda direksiyon simidi kolları ile vites değiştirirken sürücü gösterge ekranı.

## Değiştir

Vitesi bir adım değiştirmek için:

- Kanatlardan birini geriye doğru çekin - direksiyon simidine doğru - ve serbest bırakın.

Motor hızının izin verilen aralıktan ayrılmasıyla, kanadın her bir çekilmesinde bir vites değişikliği oluşur. Her vites değişikliğinden sonra sürücü gösterge ekranı, geçerli vitesi gösterecek şekilde değişir.

## İşlevin devre dışı bırakılması

### D ve B vites konumunda manüel devre dışı bırakma.

- Sağ direksiyon simidi kolunu (+) direksiyon simidine doğru çekip sürücü gösterge ekranından geçerli vites rakamı kayboluncaya kadar tutarak direksiyon simidi kollarını devre dışı bırakabilirsiniz.
- > Şanzıman vites konumu kollar etkinleştirilmeden önce seçilen konuma bağlı olarak vites konumu **D** ve **B**'ye geri döner.

### Otomatik devre dışı bırakma

Vites **D** konumundayken direksiyon simidi kolları, kullanılmamaları halinde kısa bir süre sonra devre dışı bırakılır. Bu, geçerli vitesi gösteren rakamın sönmesiyle gösterilir.

Vites **B** konumundayken otomatik devre dışı bırakma gerçekleşmez.

**İlgili bilgiler**

- Otomatik şanzıman (s. 469)
- Otomatik vites kutusu için vites konumları (s. 470)
- Vites değiştirme göstergesi (s. 474)

**Vites kolu kilidi**

Vites kolu kilidi, otomatik şanzımanda farklı vites konumları arasında yanlışlıkla geçiş yapmayı önler.

**Otomatik vites kolu kilidi**

Otomatik vites kolu kilidinin özel güvenlik sistemleri vardır.

**Park konumundan - P**

Vites seçme kolunu **P** konumundan başka bir vites konumuna getirmek için fren pedalının basılı olması ve kontak konumunun **II** olması gerekir.

**Nötr konumdan - N**

Vites kolu **N** konumundaysa ve araç en az 3 saniyedir hareketsizse (motorun çalışıyor olup olmadığından bağımsız olarak) vites kolu kilitlenir.

Vites seçme kolunu **N** konumundan başka bir vites konumuna getirmek için fren pedalının basılı olması ve kontak konumunun **II** olması gerekir.

**Sürücü gösterge ekranındaki mesajlar**

Vites kolu engellenirse sürücü gösterge ekranında bir mesaj görüntülenir, örn. **Vites kolu Vites kolunu etkinleştirmek için fren pedalına bas.**

Vites kolu mekanik olarak engellenir.

**İlgili bilgiler**

- Otomatik şanzıman (s. 469)
- Otomatik vites kutusu için vites konumları (s. 470)

### Roketleme (kick-down) işlevi

Vites küçültme(kick-down) maksimum hız gerektiğinde, örneğin sollarken kullanılır. Gaz pedalına tabana kadar basıldığında (tam hızlanma olarak adlandırılan konumun ötesine kadar) hemen daha düşük bir vitesa geçilir. Bu, roketleme (kick-down) olarak bilinmektedir.

Gaz pedalı roketleme (kick-down) konumundayken bırakılırsa, şanzıman otomatik olarak vites yükseltir.

### Güvenlik fonksiyonu

Motorun aşırı devir yapmasını önlemek için şanzıman kontrol programında koruyucu bir vites küçültme engelleyicisi bulunmaktadır.

Vites kutusu, motora zarar verecek kadar yüksek motor devrine yol açabilecek bir vites küçültme/roketleme işlemine izin vermez. Sürücü bu şekilde yüksek motor devrinde vites küçültmeye çalıştığında hiçbir şey olmaz – orijinal vites takılı kalır.

Kick-down'da, motor devrine bağlı olarak araç bir anda bir veya daha fazla vites düşürür. Araç maksimum motor devir hızına ulaştığında vites yükselterek motor hasarının önüne geçer.

### İlgili bilgiler

- Otomatik şanzıman (s. 469)

### Vites değiştirme göstergesi

Sürücü gösterge ekranındaki vites değiştirme göstergesi, manüel vites değiştirme modunda sürücüye geçerli vitesi ve en iyi yakıt tasarrufu için ne zaman sonraki vitesa geçilmesinin uygun olduğunu gösterir.

Manuel vites değiştirme sırasında ekonomik sürüş için doğru vitede sürmek ve doğru zamanda vitesa değiştirmek önemlidir.



Sürücü gösterge ekranındaki vites değiştirme göstergesi<sup>5</sup>.

Vites değiştirme göstergesi vites konumu **B** içinde gösterilir. Vites değiştirme göstergesi sürücü gösterge ekranında mevcut vitesi gösterir ve bir artı işaretini yanıp söndürerek bir üst vitesa geçilmesini tavsiye eder.

### İlgili bilgiler

- Otomatik şanzıman (s. 469)

<sup>5</sup> Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

## Dört tekerlekten çekiş

Dört tekerlekten çekiş (AWD<sup>6</sup>) aracın dört tekerleğinin de aynı anda çekiş gücüne sahip olduğu anlamına gelir.

Arka tekerlekleri tahrikleyen elektrik motor elektrikli dört tekerlekten tahrik işlevselliğini etkinleştirir. Dört tekerlekten çekiş özellikleri, seçilen sürüş moduna bağlı olarak farklılık gösterir.

## İlgili bilgiler

- Sürüş modları (s. 477)
- Düşük hız kontrolü (s. 488)
- Vites kutusu (s. 468)

## Sürüş sistemleri


Volvo'nun Twin Engine modeli ön tekerlekleri tahrikleyen içten yanmalı bir motorla arka tekerlekleri tahrikleyen bir elektrikli motorunu bir araya getirir.

## İki sürüş sistemi

Sürücü tarafından seçilen sürüş moduna ve mevcut elektrik enerjisine bağlı olarak, iki sürüş sistemi ayrı ayrı veya paralel olarak kullanılabilir.

Elektrikli motor enerjisini tünel konsoluna monte edilmiş bir hibrid aküden sağlar. Hibrid akü duvar prizinden veya özel bir şarj istasyonundan şarj edilebilir. İçten yanmalı motor aynı zamanda özel bir yüksek voltaj jeneratörü ile hibrid aküyü de şarj edebilir.

Hem içten yanmalı motor hem de elektrikli motor doğrudan tekerleklere hareket kuvveti gönderebilir. Gelişmiş bir kontrol sistemi, en iyi sürüş ekonomisini sağlamak için iki sürüş sisteminin özelliklerini birleştirir.

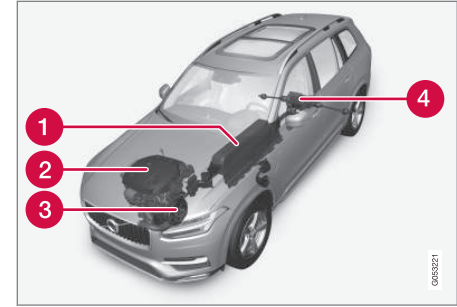

- 1 Hibrid akü - Hibrid akünün işlevi enerji depolamaktır. Rejeneratif frenleme sırasında ana güç devresinden şarj olarak veya yüksek voltaj jeneratöründen enerji alır. Elektrikle çalışmanın yanı sıra yolcu bölmesinin ön iklimlendirilmesi sırasında elektrikli klimayı geçici olarak çalıştırmak için de enerji sağlar.
- 2 İçten yanmalı motor - Hibrid aküdeki enerji seviyesi sürücünün talep ettiği motor gücü için yeterli olmadığında içten yanmalı motor çalışmaya başlar.
- 3 Yüksek voltaj jeneratörü<sup>7</sup> - Hibrid aküyü şarj eder. İçten yanmalı motor için marş

<sup>6</sup> All Wheel Drive

<sup>7</sup> CISG (Crank Integrated Starter Generator) - Kombine yüksek voltaj jeneratörü ve marş motoru.



motoru. Ekstra elektrik enerjisiyle içten yanmalı motoru destekleyebilir.

- 4 Elektrik motoru - Aracın elektrik operasyonları için güç sağlar. Gerekirse, hızlanma sırasında ekstra tork ve güç sağlar. Elektrikli dört tekerlekten tahrik işlevselliği sağlar. Fren enerjisini geri dönüşümle elektrik enerjisine dönüştürür.

### İlgili bilgiler

- Twin Engine hakkında genel bilgiler (s. 432)
- Twin Engine üzerinde yanmalı motoru çalıştırma ve durdurma (s. 476)
- Sürüş modları (s. 477)
- Vites kutusu (s. 468)
- Elektrikle çalışırken menzili etkileyen faktörler (s. 492)

### Twin Engine üzerinde yanmalı motoru çalıştırma ve durdurma

Gelişmiş bir kontrol sistemi, aracın içten yanmalı motor, elektrikli motor veya paralel olarak her ikisi ile ne ölçüde sürülebileceğini belirler. Elektrikle çalışma sırasında, örneğin düşük dış sıcaklıklar gibi dış koşullar nedeniyle bazen içten yanmalı motorun otomatik olarak çalıştırılması gerekir, bu tamamen normaldir. Ek olarak, hibrid akü en düşük şarj durumuna ulaştığında içten yanmalı motor her zaman çalışır.

### Düşük sıcaklıklarda klima ayarları

Düşük dış sıcaklıklarda istenen yolcu bölmesi sıcaklığı ve hava kalitesini edinmek için bazen içten yanmalı motor otomatik olarak çalışır. İçten yanmalı motorun çalışma süresi aşağıdakilerden etkilenebilir

- sıcaklığın düşürülmesi
- fan gücünün azaltılması
- Pure sürüş modunun etkinleştirilmesi.

### Düşük veya yüksek sıcaklıklarda elektrikle çalışma

Düşük veya yüksek dış sıcaklıklarda, aracın menzili ve elektrikli çalışma çıkışı azalabilir ve içten yanmalı motorun ne sıklıkla otomatik olarak çalışacağı etkilenir.

### Emisyon kontrolü

Emisyon kontrolünün mümkün olduğunca enerji tasarruflu çalıştığından emin olmak için, içten yanmalı motor başlatılmadan önce birkaç dakika çalışmalıdır. İçten yanmalı motorun çalışma süresi katalitik konvertör üzerindeki sıcaklığa göre değişiklik gösterir.

### İlgili bilgiler

- Sürüş sistemleri (s. 475)
- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Sürüş modları (s. 477)

## Sürüş modları

Sürüş modu seçimi, sürüş deneyimini iyileştirmek ve özel durumlarda sürüşü kolaylaştırmak için aracın sürüş özelliklerini etkiler.

Sürüş modlarını kullanarak farklı sürüş ihtiyaçları için aracın çeşitli işlevlerine ve ayarlarına hızlıca erişmek mümkündür. Her bir sürüş modu, optimum sürüş özellikleri sağlamak için uyarlanmıştır.

- Direksiyon
- Motor/vites kutusu/dört tekerlekten çekiş
- Frenler
- Havalı süspansiyon\* ve amortisör
- Sürücü gösterge ekranı
- Klima kontrolü ayarları

Mevcut sürüş koşullarınıza uyarlanmış sürüş modunu seçin. Tüm durumlarda tüm sürüş modlarının kullanılamayacağını unutmayın.

## Seçilebilir sürüş modları

### UYARI

Yalnızca elektrik motoru çalıştırıldığında aracın herhangi bir motor gürültüsü yaymayacağı ve bu nedenle çocuklar, yayalar, bisiklet kullanıcıları ve hayvanlar tarafından fark edilmesinin zor olabileceğini aklınızda bulundurun. Bu özellikle otoparklarda olduğu gibi düşük hızla gidilen yerlerde geçerlidir.

### UYARI

Etkinleştirilmiş sürüş modu olan ve yanmalı motoru kapatılmış şekilde aracı havalandırmaz bir alanda bırakmayın - hibrid aküde düşük enerji seviyesinde otomatik motor çalışması meydana gelir ve bu durumda egzoz gazları, insanlarda ve hayvanlarda ağır yaralanmaya neden olabilir.

## Hybrid

- Bu, elektrikli motor ve içten yanmalı motor birlikte çalıştığı normal araç modudur.

Araç çalıştırıldığında **Hybrid** modundadır. Kontrol sistemi hem elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru – tek veya paralel olarak – kullanır ve performans, yakıt tüketimi ve konfor açısından uyarlar. Daha yüksek hızlarda, rüzgar direncini azaltmak için yerden yükseklik oto-

matik olarak daha düşük bir seviyeye<sup>8</sup> ayarlanır. Yalnızca elektrikli motorla çalışma kapasitesi, hibrid akünün enerji seviyesine ve örneğin yolcu kabininin ısıtma veya soğutma gereksinimine bağlıdır.

Yüksek güç çıkışı mevcutsa sadece elektrik gücüyle sürüş yapmak mümkündür. Gaz pedalına basıldığında, belirli bir noktaya ulaşılan kadar yalnızca elektrik motoru etkinleştirilir. Bu konum aşıldığında ve aküdeki enerji seviyesi sürücünün gaz pedalıyla talep ettiği motor gücü için yeterli olmadığında içten yanmalı motor çalışmaya başlar.

Düşük enerji seviyesinde (hibrid akü neredeyse boş) akünün enerji seviyesi korunmalıdır, bu da içten yanmalı motorun daha sık çalışmasına sebep olur. Sadece elektrikle çalışma kapasitesini geri kazanmak için hibrid aküyü şarj kablosu ile bir 230 VAC soketten şarj edin veya fonksiyon görünümünde **Charge** seçeneğini etkinleştirin.

<sup>8</sup> Havalı süspansiyon ile geçerlidir.

## ÇALIŞTIRMA VE SÜRÜŞ

- « Sürüş modu, klima konforu ve sürüş deneyiminden ödün vermeksizin, elektrik motoru ve içten yanmalı motorun karışımı ile düşük enerji tüketimi için tasarlanmıştır. Daha yüksek hızlanma gerektiğinde, elektrik tahrik hattından maksimum ek güç kullanılır.

Araç, sürüş koşullarının tüm tekerleklerden çekiş gerektirip gerektirmediğini de algılar ve gerekirse otomatik olarak devreye girer. Tüm tekerleklerden çekiş ve elektrikli ek güç, akünün şarj durumuna bakılmaksızın daima mevcuttur.

### Sürücü gösterge ekranındaki bilgiler

Hibrid modda sürüş esnasında, sürücü ekranında bir hibrid gösterge görüntülenir. Hibrid göstergedeki işaretçi, sürücünün gaz pedalıyla ne kadar enerji talep ettiğini gösterir. Şimşek işareti ve damla arasındaki işaret kullanılabilir durumda ne kadar enerji olduğunu gösterir.



Hem elektrikli motor hem de içten yanmalı motorla tahrik için sürücü gösterge ekranı.



Sürücü gösterge ekranı, hafif frenleme sırasında enerjinin aküye geri döndürüldüğünü de (rejenerasyon) gösterir.

### Pure

- Enerji tüketimini olabildiğince düşük tutmak ve karbondioksit emisyonlarını en alt seviyede tutmak için aracı elektrikli motorla kullanın.

Sürüş modu, hibrid aküde sürüşe öncelik verir. Bu, örneğin rüzgar direncini azaltmak için yerden yüksekliğin daha düşük<sup>8</sup> olduğu ve sadece elektrik kuvvetiyle mümkün olan en yüksek kilometre performansını sağlamak için bazı klima ayarlarının çıkış gücünün azaltıldığı anlamına gelir.

Bu **Pure** modu, hibrid aküde yeterince yüksek bir enerji seviyesi olduğunda kullanılabilir. Ayrıca, **Pure** modunda aküdeki enerji seviyesi çok düşerse, içten yanmalı motor da çalışır. İçten yanmalı motor aynı zamanda aşağıdaki durumlarda da çalışır

- Hız 125 km/sa. (78 mil/sa.) üstüne çıktığında
- Sürücü elektrikli sürüşün sağlayamayacağı bir iyici kuvvet talep ediyorsa
- sistem/bileşen kısıtlamaları durumunda, örn. düşük dış sıcaklık.

Sürüş modu, elektrik tahriki ile maksimum menzil için uyarlanmıştır ve özellikle kent trafiği için geliştirilmiştir. **Pure** hibrid pil boş olsa bile en düşük yanma anlamına gelir. Yolcu kabinindeki klima Eco klimaya ayarlanır ve kaygan sürüş koşullarında, tüm tekerleklerden çekiş otomatik olarak etkinleştirilmeden önce daha fazla tekerlek dönüşüne izin verilebilir.

<sup>8</sup> Havalı süspansiyon ile geçerlidir.

**ECO klima kontrolü**

**Pure** sürüş modunda, enerji tüketimini azaltmak için yolcu bölmesinde eco klima kontrolü otomatik olarak etkinleştirilir.

**ⓘ DİKKAT**

**Pure** sürüş modu etkinleştirildiğinde klima kontrol sisteminin ayarlarında bulunan pek çok parametre değişir ve elektrikle ilgili pek çok müşteri fonksiyonunun işlevi azalır. Belirli ayarlar manuel olarak sıfırlanabilir ama tam işlevsellik sadece **Pure** sürüş modundan çıkılarak veya tam iklim işlevsellliği ile **Individual** sürüş moduna geçilerek elde edilebilir.

Buğulanma nedeniyle oluşan sorunlarda normal fonksiyona sahip maksimum rezistans düşmesine basın.

**Off Road**

- Zor arazilerde ve bozuk yollarda sürerken aracın çekişine öncelik verin.

Sürüş modu, yüksek yerden yükseklik sağlar<sup>8</sup>, direksiyon hafiftir, dört tekerlekten çekiş ve yokuş iniş kontrolü (Hill Descent Control) özelliği ile düşük hız kontrolü işlevi etkinleşmiştir.

Sürüş modu sadece 40 km/sa (25 mi/sa) kadar düşük hızlarda kullanılabilir. Bu hız aşım

larsa **Off Road** modu iptal olur ve bunun yerine **Constant AWD** sürüş modu etkinleşir.

Dört tekerleğin tahrik edebilmek için içten yanmalı motor ve elektrikli motor sürekli çalışır; bu da daha fazla yakıt tüketimine neden olur.

**Off Road** modunda, sürücü ekranındaki hız ve devir göstergeleri arasında bir rota vardır. Hız ölçer hız sınırlandırması için aralığı gösterir.

Sürüş modu, kötü yol koşullarında veya zorlu arazide düşük hızlarda maksimum kontrol edilebilirlik için uyarlanmıştır. Şasiyi<sup>8</sup> yükseltir, güç aktarma organının gaz keleşbeğı yanıtını azaltır ve tüm tekerleklerden çekişini kilitler. Hill Descent Control fonksiyonu dik inişlerde kontrollü sürüşü kolaylaştırır.

**ⓘ DİKKAT**

Sürüş modu umumi yollarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

**ⓘ DİKKAT**

Araç, **Off Road** modunda kapatılmışsa ve bu yüzden yüksek bir zeminden yüksekliği varsa aracın bir sonraki çalıştırılmasında araç indirilir.

**ⓘ ÖNEMLİ**

**Off Road** sürüş modu, römork konektörü olmadan römorkla sürüş sırasında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde hava körüklerinde hasar riski vardır.

**Constant AWD**

- Geliştirilmiş dört tekerlekten çekiş ile aracın yol tutuşunu iyileştirin.

Sürüş modu aracı tüm tekerlekten çekişe kilitler. Ön ve arka aks torku arasındaki uyarlanmış dağılım, örneğin kaygan yollarda, ağır bir römorkla sürüş yaparken veya çekme sırasında iyi çekiş, kararlılık ve yol tutuşu sağlar.

**Constant AWD** sürüş modu akünün şarj durumundan bağımsız olarak her zaman kullanılabilir.

Dört tekerleği tahrik etmek için hem içten yanmalı motor hem de elektrikli motor çalışmaktadır, bu da daha yüksek yakıt tüketimine neden olur.

Aracın diğer sürüş modlarında, araç dört tekerlekten çekiş ihtiyacını yol yüzeyine otomatik olarak adapte eder ve gerektiğinde elektrikli motoru devreye alabilir veya içten yanmalı motoru çalıştırabilir.

<sup>8</sup> Havalı süspansiyon ile geçerlidir.

### Power

- Araç daha spor karakteristiğe sahiptir ve hızlanmaya daha hızlı yanıt verir.

Sürüş modu içten yanmalı motor ve elektrikli motordan gelen kombine gücü aracın hem ön hem de arka tekerleklerden tahrik edilmesi suretiyle uyarlar. Vites değişiklikleri daha hızlı ve net olur ve vites kutusu daha yüksek çekişli vitese öncelik verir. Direksiyon tepkisi daha hızlıdır, amortisman daha serttir ve daha düşük zeminden yükseklik<sup>8</sup>, viraj alma sırasında kaymayı azaltmak için karoserinin kara yolunu takip etmesi anlamına gelir.

Dört tekerleği tahrik etmek için hem içten yanmalı motor hem de elektrikli motor çalışmaktadır, bu da daha yüksek yakıt tüketimine neden olur.

Sürüş modu, maksimum performans ve hızlanma yanıtı için uyarlanır. İçten yanmalı motordan gaz pedalı yanıtını, vites değiştirme modlarını ve takviye basınç sistemini değiştirir. Şasi ayarları, direksiyon ve fren anıtları ayrıca mümkün olduğunca iyidir. **Power** sürüş modu akünün şarj durumundan bağımsız olarak her zaman kullanılabilir.


**Power** modu ayrıca **Polestar Engineered** sürümünde de mevcuttur\*.

### Individual

- Kişisel tercihlere göre bir sürüş modunun uyarlanması.

Başlangıç olarak bir sürüş modu seçin, ardından istenen sürüş özelliklerine göre ayarları ayarlayın. Bu ayarlar, kişisel sürücü profiline kaydedilir.

Kişisel sürüş modu, ancak önce orta gösterge ekranında etkinleştirilmişse kullanılabilir.

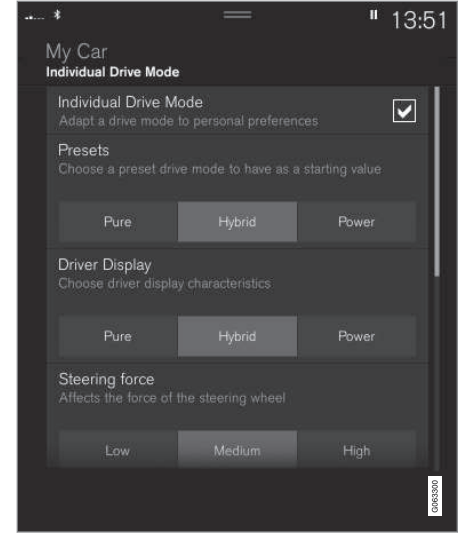

Kişisel sürüş modu için ayarlar görünümü<sup>9</sup>.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car** → **Bireysel sürüş modu** seçeneğine basın ve **Bireysel sürüş modu** seçeneğini seçin.

<sup>8</sup> Havalı süspansiyon ile geçerlidir.

<sup>9</sup> Şekil şematiktir - parçalar araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

3. **Ön ayarlı istasyonlar** içerisinde, başlamak için bir sürüş modu seçin: **Pure, Hybrid, Power** veya **Polestar Engineered\***.

Aşağıdakiler için ayarlarda geçerli muhtemel ayarlamalar:

- Sürücü ekranı
- Direksiyon gücü
- Aktarma organı özellikleri
- Fren Özellikleri
- Süspansiyon Kontrolü
- ECO klima

### Elektrik motoru veya içten yanmalı motorun kullanılması

Gelişmiş bir kontrol sistemi, aracın içten yanmalı motor, elektrikli motor veya paralel olarak her ikisi ile ne ölçüde sürülebileceğini belirler.

Ana işlev, farklı sürüş modlarının özelliklerinin yanı sıra sürücünün gaz pedalı ile ilettiği güç talebi bağlamında motoru ve hibrid aküde mevcut enerjiyi mümkün olduğunca etkili kullanmaktır.

Ayrıca sistemde veya aracın toplam emisyonlarında düşük bir seviye muhafaza etmeye yönelik yasal gereksinimlerle düzenlenen işlevlerdeki geçici sınırlamaların, içten yanmalı motoru daha geniş kapsamda kullandığı durumlar da olabilir.

### İlgili bilgiler

- Sürüş modunun değiştirilmesi (s. 481)
- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Hibrid sürüşte harita verilerini kullanarak enerji dağıtımı\* (s. 482)
- Hibrid gösterge (s. 95)
- Twin Engine hakkında genel bilgiler (s. 432)

### Sürüş modunun değiştirilmesi

Mevcut sürüş koşullarınıza uyarlanmış sürüş modunu seçin.

Orta konsoldaki kumandayı kullanarak sürüş modunu değiştirmek.

Tüm durumlarda tüm sürüş modlarının kullanılamayacağını unutmayın.

Sürüş modunu değiştirmek için:



1. Sürüş modu kumandasına **DRIVE MODE** basın.  
 > Orta gösterge ekranında bir menü açılır.
2. İstenen sürüş modu işaretleninceye kadar çarkı yukarı veya aşağı kaydırın.

3. Seçimi onaylamak için sürüş modu kumandasına veya doğrudan dokunmatik ekrana basın.
- > Seçilen sürüş modu, sürücü gösterge ekranında gösterilir.

### İlgili bilgiler

- Sürüş modları (s. 477)
- Bir fonksiyon düğmesini kullanarak düşük hızlı sürüşü devreye almak ve devreden çıkarmak (s. 488)
- Yokuş aşağı iniş kontrolünü işlev düğmesi ile etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 490)

### Hibrid sürüşte harita verilerini kullanarak enerji dağıtımı\*

**Hybrid sürüş modu**, elektrikli motorun ve içten yanmalı motorun ayrı ayrı veya birlikte hibrid sürüşte çalıştığı aracın normal modudur. Navigasyon sisteminde bir varış noktası seçilmişse\*, Tahmini Verimlilik<sup>10</sup> fonksiyonu harita verilerini kullanarak tüm sürüş mesafesinde elektrik enerjisini tüketimini akıllı bir şekilde dağıtır.

Araç ilk kez elektrikle çalıştırıldığında normal hibrid sürüş ile karşılaştırıldığında yakıt tüketimi azaltılabilir, daha sonra hibrid akü boşaldığında içten yanmalı motor tarafından çalıştırılmak üzere değiştirilebilir.

### Fonksiyon

Seçilen hedefe olan mesafe, elektrikle çalışırken tahmini alandan daha büyükse, bu işlev, gidilecek tüm mesafe için tüketimi mümkün olan en enerji tasarruflu tüketim amacıyla dağıtır. Bu, normal hibrid sürüşün aksi takdirde örneğin bir otobanda yüksek hızda elektrikli sürüş yapmak ve daha sonra kentsel sürüşte içten yanmalı motoru düşük hızda kullanmak gibi elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü kullanacağı durumlardan kaçınmayı mümkün kılmaktadır.

En yüksek yakıt tasarrufu, gidilecek mesafe

- otoyolda sürülmeyle başlarken, gidilecek mesafenin
- 50 ila 100 km (30 ve 60 mil) arasında olduğu ve hibrid akünün
- başlangıçta tam olarak şarj edildiği zaman elde edilir.

### Fonksiyon için koşullar

Fonksiyonun çalışabilmesi için bir dizi koşulun karşılanması gerekir:

- Navigasyon sisteminde bir varış noktası belirlenmiş ve varış noktasına olan sürüş mesafesi, sadece elektrikli sürüş ile mümkün olan menzilden daha uzun olmalıdır.
- **Hybrid** sürüş modu seçilmiş olmalıdır.
- **Hold** ve **Charge** fonksiyonları devre dışı bırakılmalıdır.
- Hibrid akü şarj edilmiş olmalıdır.

### Kullanım ipuçları

Araç, işe gidip gelmek için kullanılıyorsa ve aracı iş yerine şarj etmek mümkün değilse, iş yerlerini bir ara varış noktası olarak ve evinizi nihai varış noktası olarak belirtin. Hibrid akünün boşalması hem işe giderken hem de işten dönerken meydana gelecektir.

Örneğin iki şarj noktası arasındaki rota gibi benzer gidiş geliş rotalarını varışı kolaylaştırır-

<sup>10</sup> Sadece belirli pazarlar.

mak için navigasyon sistemine **Favoriler** olarak ekleyin.

**İlgili bilgiler**

- Sürüş modları (s. 477)
- Ekonomik sürüş (s. 491)

### Seviye kontrolü\* ve amortisör

Seviye kontrolü, sürüş sırasında optimum konfor ve işlevselliği sağlamak için aracın süspansiyonunu ve amortisör özelliklerini otomatik olarak düzenler. Yükleme veya giriş ve çıkışı kolaylaştırmak için seviyeyi manuel olarak da ayarlamak mümkündür.

### Havalı süspansiyon ve amortisör

Sistem seçilen sürüş moduna ve aracın hızına göre uyarlanır. Havalı süspansiyonu kullanarak aracın zeminden yüksekliği, yüksek hızlarda daha düşük bir seviyeye ayarlanır, bu da rüzgar direncini azaltır ve dengeyi artırır. Amortisör normalde mümkün olan optimum konfor için ayarlanır ve yol yüzeyine, aracın hızlanmasına, frenlemesine ve viraj almasına bağlı olarak sürekli düzenlenir.



Seviye kontrolü yürütülürken ilgili işlem sürücü gösterge ekranında gösterilir.

Bir yan kapı veya bagaj kapağı açık olduğunda, aşağıdakiler geçerlidir:

- Bir yan kapı açıksa, seviye sadece yukarı doğru ayarlanabilir.
- Bagaj kapağı açıksa, seviye sadece aşağı doğru ayarlanabilir.

### Park sırasında

Park sırasında aracın zeminden yüksekliği örneğin dış sıcaklığa, aracın ne kadar yüklü

olduğuna, yükleme modunun kullanılmasına veya çalıştırdıktan sonra seçilen sürüş moduna bağlı olarak değişebileceğinden aracın üstünde ve altında yeterli alan bıraktığınızdan emin olun.

Seviye aynı zamanda araç park edildikten bir süre sonra da ayarlanabilir. Bunun sebebi, araç soğuduktan sonra hava yaylarındaki sıcaklık değişiminden kaynaklanabilecek yükseklik değişikliklerini telafi etmektir.

### Taşıma sırasında

Aracın feribotta, trende veya kamyonla taşınması sırasında araç, şasinin diğer parçalarının çevresinden değil lastikler çevresinden bağlanmalıdır. Taşıma sırasında havalı süspansiyonda değişiklikler meydana gelebilir, bu da bağlamayı olumsuz etkileyebilir.

## Sürücü ekranındaki semboller ve mesajlar

| Sembol                                                                            | Mesaj                                                           | Teknik özellikler                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Süspansiyon</b><br>Kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı | Aktif süspansiyon kullanıcı tarafından manuel olarak kapatıldı.                                                                                                                                         |
|  | <b>Süspansiyon</b><br>Geçici olarak düşük performans            | Kapsamlı sistem kullanımı nedeniyle aktif süspansiyonun performansı geçici olarak düşürülmüştür. Bu mesaj sık sık görünüyorsa (örneğin bir hafta içinde birkaç kez) bir servise başvurun <sup>A</sup> . |
|  | <b>Süspansiyon</b><br>Servis gerekli                            | Bir arıza meydana geldi. Mümkün olduğunca çabuk bir servisi <sup>A</sup> ziyaret edin.                                                                                                                  |
|  | <b>Süspansiyon arızası</b><br>Emniyetle dur                     | Kritik bir arıza meydana geldi. Emniyetle durun, aracın bir servise taşınmasını (bir düz yatak üzerinde tüm tekerlekler kaldırılmış) sağlayın <sup>A</sup> .                                            |



| Sembol | Mesaj                                                        | Teknik özellikler                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Süspansiyon</b><br><b>Yavaşla Araç fazla yüksek</b>       | Bir arıza meydana geldi. Mesaj sürüş sırasında görülürse, bir servise başvurun <sup>A</sup> . |
|        | <b>Süspansiyon</b><br><b>Otomatik ayarlama araç seviyesi</b> | Devam eden hedef yüksekliği için seviye kontrolü.                                             |

<sup>A</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

### İlgili bilgiler


- Seviye kontrolü ayarları\* (s. 487)
- Sürüş modları (s. 477)

## Seviye kontrolü ayarları\*

Otomatik ayarlama ile ilgili sorunları önlemek için araç krikoyla kaldırılacağı zaman seviye kontrolünü kapatın.

Yüklemeyi veya giriş ve çıkışı kolaylaştırmak için seviyeyi ayarlayın.

## Yükleme modunu ayarlamak

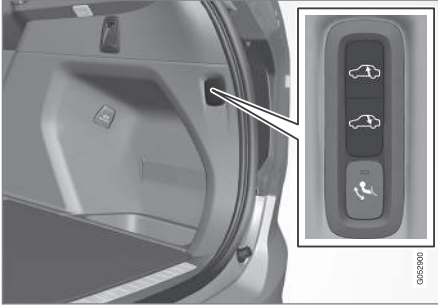

Aracın arka bölümünün yüksekliğini düzenleyerek yüklemeyi ve boşaltmayı kolaylaştırmak için veya bir römork bağlarken veya ayırırken bagaj bölmesindeki düğmeleri kullanın.

## Orta gösterge ekranındaki ayarlar

### Giriş yardımı

Giriş ve çıkışı kolaylaştırmak için araç alçaltılabilir.

Orta gösterge ekranından giriş yardımını etkinleştirme:

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Aynalar ve Kolay Giriş** tuşuna basınız.
3. **Kolay Giriş ve Çıkış Süspansiyon Kontrolü** öğesini seçiniz.
  - > Araç park edildiğinde ve kapatıldığında araç alçalır (bir kapı açıksa seviye kontrolü kapanır ve kapı kapatıldıktan sonra seviye kontrolü devam etmeden önce belirli bir gecikme meydana gelebilir). Araç çalıştırılır ve hareket etmeye başlarsa araç sürüş modu için seçilen yükseklik ayarına yükselir.

### Seviyeleme Kontrolünü Devre Dışı Bırak

Belirli durumlarda, örneğin aracı krikoyla\* kaldırmadan önce işlevin devre dışı bırakılması gerekir. Bir krikoyla kaldırılırken oluşan seviye farkı aksi takdirde otomatik kontrolün yüksekliği ayarlamaya başlamasını ve istenmeyen bir etki yaratması anlamına gelir.

Orta gösterge ekranından işlevi devre dışı bırakma:

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → El Freni ve Süspansiyon** tuşuna basınız.
3. **Seviyeleme Kontrolünü Devre Dışı Bırak** öğesini seçiniz.

## İlgili bilgiler

- Seviye kontrolü\* ve amortisör (s. 484)
- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)

### Düşük hız kontrolü

Düşük hız kontrolü işlevi (LSC<sup>11</sup>), arazide sürüşü ve çim üzerinde karavan veya kalkış rampasında tekne römorku gibi kaygan yüzeylerde sürüş için çekişi kolaylaştırır ve iyileştirir.

**İşlev, Off Road sürüş moduna dahildir.** İşlev arazi sürüşü ve yaklaşık 40 km/s'ye (25 mil/s) kadar düşük hızda römorkla sürüş için adapte edilmiştir.

Düşük hız kontrolü ile düşük viteslere ve dört tekerlekten çekişe öncelik verilir, bu da patinajı önlemeye yardımcı olurken tekerleklerin tümünde daha iyi çekiş sağlar. Gaz pedalı düşük hızda çekiş ve hız kontrolünü kolaylaştırmak için daha az yanıt verir.

Fonksiyon yokuş iniş kontrolü, (HDC<sup>12</sup>), ile birlikte etkinleştirilmelidir ki bu şu anlama gelir; dik yokuşlarda hız gaz pedalı ile kontrol edilebilir, bu da fren pedalının kullanım ihtiyacını azaltır. Sistem, dik yokuşlardan inerken düşük ve eşit bir hız edinmeyi kolaylaştırır.

#### **i DİKKAT**

HDC olan bir LSC, **Off Roads** sürüş modu ile etkinleştirildiği zaman gaz pedalının hissi ve motor tepkisi değişir.

#### **i DİKKAT**

Sürüş modu umumi yollarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

#### **i DİKKAT**

Daha yüksek hızlarda sürerken işlev devre dışı bırakılır ve gerekirse daha düşük bir hızda yeniden etkinleştirilmelidir.

#### İlgili bilgiler


- Bir fonksiyon düğmesini kullanarak düşük hızlı sürüşü devreye almak ve devreden çıkarmak (s. 488)
- Sürüş modunun değiştirilmesi (s. 481)
- Yokuş iniş kontrolü (s. 489)
- Dört tekerlekten çekiş (s. 475)

### Bir fonksiyon düğmesini kullanarak düşük hızlı sürüşü devreye almak ve devreden çıkarmak

Araç tünel konsolunda sürüş modu kontrolü ile donatılmadığı sürece orta konsolun fonksiyon görünümünde **Hill Descent Control** ile düşük hızlı sürüş için fonksiyon düğmesi vardır.

#### Orta gösterge ekranının işlev görünümünden düşük hızlı sürüşü seçin

- İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hill Descent Control** düğmesine basın.

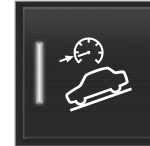

- > İşlev etkinleştirildiğinde düğmedeki yeşil gösterge yanar.

Motor kapatıldığında bu işlev otomatik olarak devre dışı bırakılır.

<sup>11</sup> Low Speed Control

<sup>12</sup> Hill Descent Control

**DİKKAT**

Daha yüksek hızlarda sürerken işlev devre dışı bırakılır ve gerekirse daha düşük bir hızda yeniden etkinleştirilmelidir.

**İlgili bilgiler**

- Düşük hız kontrolü (s. 488)
- Sürüş modunun değiştirilmesi (s. 481)

**Yokuş iniş kontrolü**

Yokuş iniş kontrolü (HDC<sup>13</sup>), gelişmiş motor freni özelliğine sahip bir düşük hız işlevidir. Bu işlev, dik yokuşları inerken ayak frenini kullanmadan, yalnızca gaz pedalıyla aracın hızını artırmayı veya azaltmayı mümkün kılar.

**İşlev, Off Road sürüş moduna dahildir.** Yokuş iniş kontrolü düşük hızlarda arazi sürüşü için uyarlanmıştır ve bozuk yüzeyi olan dik yokuş aşağı eğimleri kolaylaştırır. Sürücünün fren pedalını kullanmasına gerek kalmaz, bunun yerine direksiyona odaklanabilir.

**UYARI**

HDC her durumda çalışmaz, sadece ek yardımcı olarak tasarlanmıştır.

Sürücü, aracın güvenli bir şekilde sürülmesini sağlamak için daima azami sorumluluğu üstlenir.

**Fonksiyon**

Yokuş iniş kontrolü, fren sistemi desteği ile aracın kademeli bir hızda hem ileri hem de geri hareketine olanak tanır. Hız, gaz pedalını kullanarak artırılabilir. Gaz pedalı daha sonra bırakıldığında, yokuşun eğiminden bağımsız olarak ve ayak freninin kullanılmasına gerek kalmaksız-

zın araç tekrar sürünme hızına yavaşlar. Bu fonksiyon devredeyken fren lambaları yanar.

Sürücü, ayak frenini kullanarak aracı istediği anda frenleyip sürünme hızını düşürebilir veya aracı durdurabilir.

İşlev, sürüşü kolaylaştıran ve arazide ve kaygan yüzeylerde çekişi artıran düşük hız kontrolü, (LSC<sup>14</sup>) ile birlikte etkinleşir. Sistem yaklaşık 40 km/s'ye kadar (25 mil/s) düşük hızda kullanım için tasarlanmıştır.

**HDC ile sürüş yaparken hatırlanılması gereken noktalar**

- Dik bir yokuş aşağı eğimde sürüş sırasında işlev devre dışı bırakılırsa frenleme etkisi kademeli olarak azalacaktır.
- HDC vites konumu **D, R** iken ve manuel vites değiştirmede 1. ve 2. viteste kullanılabilir.
- Manuel vites değiştirme ile 3. veya daha yüksek vitese geçmek mümkün değildir.

<sup>13</sup> Hill Descent Control

<sup>14</sup> Low Speed Control



### **DİKKAT**

HDC olan bir LSC, **Off Roads** sürüş modu ile etkinleştirildiği zaman gaz pedalının hissi ve motor tepkisi değişir.

### **DİKKAT**

Sürüş modu umumi yollarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

### **DİKKAT**

Daha yüksek hızlarda sürerken işlev devre dışı bırakılır ve gerekirse daha düşük bir hızda yeniden etkinleştirilmelidir.

### **İlgili bilgiler**

- Yokuş aşağı iniş kontrolünü işlev düğmesi ile etkinleştirmek ve devreden çıkarmak (s. 490)
- Sürüş modunun değiştirilmesi (s. 481)
- Düşük hız kontrolü (s. 488)
- Dört tekerlekten çekiş (s. 475)

### **Yokuş aşağı iniş kontrolünü işlev düğmesi ile etkinleştirmek ve devreden çıkarmak**

Araç tünel konsolunda sürüş modu kontrolü ile donatılmadığı sürece orta konsolun fonksiyon görünümünde **Hill Descent Control** ile bir yokuş aşağı iniş kontrolü için fonksiyon düğmesi vardır.

### **Orta gösterge ekranının işlev görünümünden yokuş aşağı iniş kontrolünü seçmek**

Yokuş aşağı iniş kontrolü sadece düşük hızlarda etkinleşir.

- İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hill Descent Control** düğmesine basın.



- > İşlev etkinleştirildiğinde düğmedeki yeşil gösterge yanar.

Motor kapatıldığında bu işlev otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### **DİKKAT**

Daha yüksek hızlarda sürerken işlev devre dışı bırakılır ve gerekirse daha düşük bir hızda yeniden etkinleştirilmelidir.

### **İlgili bilgiler**

- Yokuş aşağı iniş kontrolü (s. 489)
- Sürüş modunun değiştirilmesi (s. 481)

## Ekonomik sürüş

Yavaş ve öngörü gerektiren durumları kullanarak ekonomik ve daha çevre dostu bir şekilde sürün.

Sürüş stilinizi ve hızınızı mevcut duruma göre uyarlayın.

Mümkün olan en uzun sürüş mesafesini ve en düşük yakıt tüketimini sağlamak Twin Engine ile mümkündür, aşağıdakilere dikkat edin:

### Şarj

- Aracı düzenli olarak şebeke güç devresinden şarj edin. Yolculuğa her zaman tam şarjlı hibrid aküyle çıkmayı alışkanlık haline getirin.
- Şarj istasyonlarının nerede konumlandıklarını öğrenmek.
- Mümkünse şarj istasyonu olan bir park alanı seçin.

### DİKKAT

Aracı mümkün olduğunca sık şebeke gücü devresinden şarj edin.

### Önkoşullandırma

- Mümkünse şebeke güç devresine bağlı şarj kabloğunu kullanarak aracı ön koşullandırın.
- Aracı, park sırasında iç mekânı aşırı soğutan veya ısıtan bir yere park etmemen

kaçının. Aracı, örneğin iklimlendirilen bir otoparka park edin.

- Yolcu kabinini ön koşullandırdıktan sonra kısa bir sürüş zarfında mümkünse havalandırma fanını kapatın veya klimayı sıcak havada çalıştırmayın.
- Hava soğukken ön koşullandırma mümkün değilse öncelikle koltuk ısıtmasını ve direksiyon simidi ısıtmasını kullanın. Tüm iç mekânı ısıtmaktan kaçının, bu işlem hibrid aküden enerji tüketecektir.

### Sürüş

- En düşük enerji tüketimi için **Pure** sürüş modunu etkinleştirin.
- Sabit bir hızda sürün ve frenlemeyi önlemek için diğer araçlar ve nesnelere mesafenizi koruyun. Bu sürüş stili en düşük enerji tüketimi ile sonuçlanır.
- Gaz pedalını kullanarak güç gereksinimini dengeleyin. İçten yanmalı motoru gereksiz çalıştırmaktan kaçınmak için sürücü gösterge ekranındaki mevcut elektrikli motor gücü göstergesini kullanın. Elektrikli motor, özellikle düşük hızlarda içten yanmalı motordan daha verimlidir.
- Frenlemenin gerekli olduğu durumlarda - fren pedalıyla hafif fren yapın, bu işlem hibrid aküyü yeniden şarj eder. Regeneratif fren işlevi fren pedalına dahil edilmiştir ve **B** vites konumunda elektrik motor frenlemeyle güçlendirilebilir.
- Yüksek hız, daha fazla enerji tüketimine neden olur - rüzgar direnci hızla birlikte artar.
- Elektrikle sürüş menzilinden daha uzun yolculuklarda yüksek hızlarda fonksiyon görünümünde **Hold** fonksiyonunu seçin.
- Mümkünse, hibrid aküyü şarj etmek için **Charge** işlevini kullanmaktan kaçının. İçten yanmalı motorla şarj etme yakıt tüketimini artırır ve karbondioksit emisyonlarının artmasına yol açar.
- Mümkünse soğuk havada, camların, aynaların, koltukların ve direksiyon simidinin elektrikli ısıtılmasını azaltın.
- Lastiklerde doğru hava basıncıyla sürüş yapın ve düzenli olarak kontrol edin - optimum sonuç için ECO lastik basıncını seçin.
- Lastik seçimi enerji tüketimini etkileyebilir - bayinizden uygun lastik tavsiyesi alın.
- Gereksiz öğeleri araçtan çıkartın, daha fazla yük daha fazla tüketim demektir.
- Bir tavan yükü ve kayak kutusu, daha yüksek tüketime neden olacak şekilde rüzgar direncini artırır, kullanmadığınız zamanlarda yük taşıyıcıları sökün.
- Camlar açıkken sürüş yapmayınız.
- Aracı bir yokuşta gaz pedalını kullanarak sabit tutmayın. Bunun yerine ayak frenini kullanın.

## İlgili bilgiler

- Drive-E - daha temiz sürüş keyfi (s. 30)
- Hibrid sürüşte harita verilerini kullanarak enerji dağıtımı\* (s. 482)
- Elektrikle çalışırken menzili etkileyen faktörler (s. 492)
- Hibrid gösterge (s. 95)
- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)

## Elektrikle çalışırken menzili etkileyen faktörler

Aracın elektrikle çalışma menzili, birkaç faktöre bağlıdır. Uzun bir sürüş menzili elde edebilmek aracın kullanıldığı koşul ve şartlara bağlı olarak değişir.

Aracın elektrik gücüyle kilometre performansı için sertifikalandırılmış olan değer, tahmini mesafe olarak yorumlanmamalıdır. Sertifikasyon değeri, karşılaştırmalı bir veridir ve özel AB sürüş çevrimleri kanalıyla elde edilmiştir. Gerçek menzil değeri bir çok faktöre dayanır.

### Sürüş menzili etkileyen faktörler

Sürücü bazı faktörleri etkileyebilir fakat bazıları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

En uzun sürüş menzili tüm faktörlerin olumlu bir etki yarattığı aşırı derecede olumlu sürüş koşullarında elde edilir.

### Sürücünün etki sahibi olamayacağı faktörler

Sürüş menzili çeşitli derecelerde etkileyen çok sayıda dışsal faktör bulunmaktadır:

- trafik durumu
- kısa sürüş mesafeleri
- topoğrafya
- dış ortam sıcaklığı ve karşıdan esen rüzgar
- yol koşulu ve yüzeyi.

Tablo, hem devre dışı bırakılmış klima kontrolü olan bir araçta hem de normal yolcu bölmesi

klima kontrolü olan araçta dış sıcaklık ve aralık arasındaki yaklaşık ilişkiyi gösterir.

Daha sıcak bir dış sıcaklığın, aralık üzerinde belirli bir ölçüye kadar pozitif etkisi vardır.

| Dış sıcaklık      | Devre dışı bırakılmış yolcu bölmesi klima kontrolü | Normal yolcu bölmesi klima kontrolü |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 30 °C<br>(86 °F)  | 95 %                                               | 80 %                                |
| 20 °C<br>(68 °F)  | 100 %                                              | 90 %                                |
| 10 °C (50 °F)     | 90 %                                               | 80 %                                |
| 0 °C (32 °F)      | 80 %                                               | 60 %                                |
| -10 °C<br>(14 °F) | 70 %                                               | 40 %                                |

**Sürücünün etki sahibi olabileceği faktörler**

Sürücü aşağıdaki faktörlerin sürüş menzili etkileyebileceğini ve böylece aracı enerji verimli bir şekilde kullanabileceğini unutmamalıdır:

- düzenli şarj
- Ön Koşullandırma
- sürüş modu **Pure**
- Klima kontrolü ayarları
- hız ve gaza basma
- **Hold** fonksiyonu
- lastikler ve lastik basıncı.

Tabloda daha düşük bir sabit hızın sürüş menzili üzerinde olumlu bir etki sağladığı koşulda sabit hız ve sürüş menzili arasındaki yaklaşık ilişki gösterilmektedir.

| Sabit hız               |       |
|-------------------------|-------|
| 100 km/sa. (62 mil/sa.) | 50 %  |
| 80 km/sa. (50 mil/sa.)  | 70 %  |
| 60 km/sa. (37 mil/sa.)  | 90 %  |
| 50 km/sa. (31 mil/sa.)  | 100 % |

**ⓘ DİKKAT**

- Tablolarda gösterilen değerler yeni bir araçla ilgilidir.
- Bunlar değerler mutlak değildir, sürüş davranışı, ortam ve diğer koşullara bağlı olarak değişebilir.

**İlgili bilgiler**

- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Hold ve Charge fonksiyonu (s. 493)
- Sürüş modları (s. 477)

**Hold ve Charge fonksiyonu**

Bazı durumlarda sürüş sırasında hibrid akünün şarj durumunu kontrol edebilmek faydalı olabilir. Bu **Hold** ve **Charge** fonksiyonları ile mümkündür.

**Hold** ve **Charge** dört tekerlekten çekişli modlarda kullanılabilir. Fonksiyonlar **Pure** sürüş modu etkinleştirilmiş ise iptal edilir.

**Hold ve Charge için işlev düğmeleri**

İşlevler orta gösterge ekranı işlev görünümünden etkinleştirilir.

**Hold**

**Akü seviyesi daha sonra kullanım için korumada.**

Fonksiyon, elektrikli sürüş için hibrid aküdeki şarjı korur ve mevcut elektriği ör. kentsel bir ortamda veya bir yerleşim

yeri üzerinde sürüş için daha sonra kullanmak üzere saklar.

Araç boş aküde normal hibrit çalışması gibi çalışır, burada frenin oluşturduğu enerjiyi yenisinden kullanmaya ek olarak, örneğin araç aküdeki şarjı korumak için içten yanmalı motoru daha sık çalıştırır.

### Charge



**Motor hibrid aküyü şarj eder.**


Fonksiyon, daha sonra daha yüksek elektrik enerjisi kullanma amaçlı, hibrid aküyü içten yanmalı motorun yardı-

mıyla şarj eder.

### Sürücü gösterge ekranındaki semboller



Hold işlevi etkinleştirildiğinde  sembolü hibrid akü göstergesinde gösterilir.

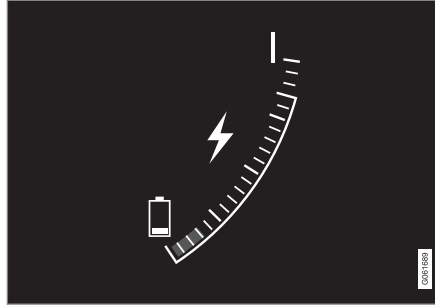

Şarj işlevi etkinleştirildiğinde  sembolü hibrid akü göstergesinde gösterilir.

### İlgili bilgiler

- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Hibrid gösterge (s. 95)

### Uzun seyahatlere hazırlık

Tatillerde veya uzun bir gezi için sürüşe başlamadan önce, aracın fonksiyonlarının ve ekipmanlarının özellikle dikkatle kontrol edilmesi önemlidir.

Aşağıdakileri kontrol edin

- motor normal şekilde çalışmaktadır ve yakıt tüketimi normaldir
- kaçak yoktur (yakıt, yağ veya başka sıvılarda)
- frendeki frenleme etkisi, istenilen şekilde çalışıyor
- tüm lambalar çalışıyor - araç ağır şekilde yüklendiyse far seviyesini ayarlayın
- lastiklerde yeterli dış derinliği ve basınç vardır. Karlı veya buzlu yol yüzeyleri riski olan bölgelerde sürüş yaparken kış lastiklerine geçin
- marş motoru aküsü şarjı iyi durumda
- silecek lastikleri iyi durumda
- bir uyarı üçgeni ve reflektörlü yelek araca yerleştirilmiştir - bunlar bazı ülkelerde yasal zorunluluktur.

### İlgili bilgiler

- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)
- Yakıt tüketimi ve CO<sub>2</sub> emisyonları (s. 704)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Kışın sürüş (s. 495)

- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Araç modemi\* ayarları (s. 561)
- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Römorkla sürüş (s. 508)
- Pilot Assist\* (s. 329)
- Hız sınırlayıcı (s. 309)
- Acil durum lastik onarım kiti (s. 602)

## Kışın sürüş

Kış koşullarında sürüş için, aracın güvenli bir şekilde sürüldüğünden emin olmak üzere belirli kontrollerin yapılması önemlidir.

Kış sezonundan önce özellikle aşağıdaki hususları kontrol edin:

- Motor soğutma sıvısı % 50 glikol içermelidir. Bu karışım, motoru yaklaşık -35°C (-31°F) sıcaklıklara kadar donmaya karşı korur. Sağlık risklerini önlemek için, Farklı tiplerdeki glikol karıştırılmamalıdır.
- Yakıt deposu yoğuşmayı önlemek için dolu tutulmalıdır.
- Motor yağı viskozitesi önemlidir. Düşük viskoziteli yağlar (ince yağlar) soğuk havalarda aracın çalışmasını kolaylaştırır ve ayrıca motor soğuktan çalıştırıldığında yakıt sarfiyatını da azaltır.

## ! ÖNEMLİ

Zorlu sürüş koşullarında ya da sıcak havalarda düşük viskoziteli yağ kullanılmamalıdır.

- Marş aküsünün durumu ve şarj seviyesi incelenmelidir. Soğuk hava marş aküsüne çok yük bindirir ve akü kapasitesi soğukta azalır.
- Yıkama sıvısı haznesinde buz oluşmasını engellemek için antifrizli yıkama sıvısı kullanın.

## Kaygan sürüş koşulları

Volvo, kar veya buzlanma riski varsa optimum yol tutuşu için tüm tekerleklerde kış lastiği kullanılması önerir.

## i DİKKAT

Kış lastiklerinin kullanımı belirli ülkelerde yasal bir zorunluluktur. Çivili lastikler tüm ülkelerde izinli değildir.

Aracın ne tür tepkiler verdiğini öğrenmek için kontrollü koşullarda kaygan zeminlerde sürüş talimi yapınız.

## İlgili bilgiler

- Kış lastikleri (s. 600)
- Kar zincirleri (s. 601)
- Çakıllı yollarda frenleme (s. 462)
- Islak yollarda frenleme (s. 462)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Akü (s. 645)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Soğutma sıvısı ekleme (s. 642)
- Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları (s. 700)

### Suda ilerleme

Wading, aracın örneğin suyla kaplı bir yolda suda ilerlemesi anlamına gelir. Suda ilerleme çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Suyun içinden geçerken aracın hasar görmesini önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Su seviyesinin aracın zemininden daha yüksek olmaması gerekir. Mümkünse su içinden sürmeye başlamadan önce en derin noktadaki derinliği kontrol edin. Akan sudan geçerken ekstra dikkatli olunmalıdır.
- İçten yanmalı motorun çalışmasını sağlamak için suda sürüşten önce daima **Off Road** sürüş moduna geçin.
- Yürüme hızından daha hızlı sürmeyin.
- Aracı suda durdurmayın. Dikkatle öne doğru sürün veya geri giderek sudan çıkın.
- Karşıdan gelen trafiğin oluşturduğu dalgaların, aracın zemin seviyesinden yukarı çıkabileceğini unutmayın.
- Tuzlu sudan geçmekten kaçının (korozyon riski).

### ! ÖNEMLİ

Aracın zemininden daha yüksek seviyede suda sürüş esnasında aracın parçaları (örneğin, motor, şanzıman, tahrik hattı veya elektrikli bileşenler) zarar görebilir. Suya batma, hidro kilit veya yağ eksikliği sonucu bir bileşende meydana gelen hasar, garanti kapsamında değildir.

Motor su içerisindeyken teklediğinde yeniden başlatmayı denemeyin. Bunun yerine aracı sudan dışarıya çekin ve bir çekici çağırarak bir servis atölyesine taşıyın. Bir yetkili Volvo servisi önerilir.

Sudan geçilince, fren pedalına hafifçe basınız ve tam fren fonksiyonuna erişilip erişilmediğini kontrol ediniz. Fren balatalarına su veya çamur girmiş olabilir; bu durumda frenin devreye girmesinde gecikmeler olabilir.

Gerekirse, aracı suyun ve çamurun içinde kullandıktan sonra, römork bağlantısının kontatını temizleyin.

### İlgili bilgiler

- Kurtarma (s. 514)
- Düşük hız kontrolü (s. 488)

### Yakıt doldurma kapağını açma ve kapatma

Yakıt doldurma kapağı, gösterge panelindeki bir düğmeye basarak açılır.



Sürücü gösterge ekranında, depo sembolünün yanındaki ok, yakıt doldurma kapağının aracın hangi tarafında olduğunu gösterir.



1. Gösterge panelindeki düğmeye basın.
  - > Yakıt deposundaki basınç eşitlemede kapağın açılmasında belirli bir gecikme olur. **Yakıt dolum hazırlığı Hazır olduğunda Depo kapağı açılacak** mesajı sürücü gösterge ekranında belirir ve sistem hazır olduğunda **Yakıt deposu Yakıt doldurmak için hazır** mesajı sürücü gösterge ekranında belirir. Düğmeye basıldığında içten yanmalı motor çalıştırıldığında, genel olarak kapanır ve araç elektrikli moda geçer.

### ⓘ DİKKAT

Yakıt ikmali yakıt deposu kapağı açıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika içinde yapılmalıdır. Bundan sonra, yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye basılarak açılan valf kapanır ve artık yakıt ikmali mümkün değildir ve pompa memesi kesilir.

Yakıt doldurma işlemi tamamlanmadan valf kapanırsa - düğmeye tekrar basın ve sürücü ekranı **Yakıt deposu Yakıt doldurmak için hazır** mesajı gösterene kadar bekleyin.

2. Yakıt doldurma tamamlandıktan sonra hafifçe basarak kapağı kapatın.


### İlgili bilgiler

- Yakıt doldurma (s. 497)

## Yakıt doldurma

Yakıt deposunda kapaksız bir yakıt doldurma sistemi vardır.

### Aracın yakıtının bir yakıt istasyonunda doldurulması

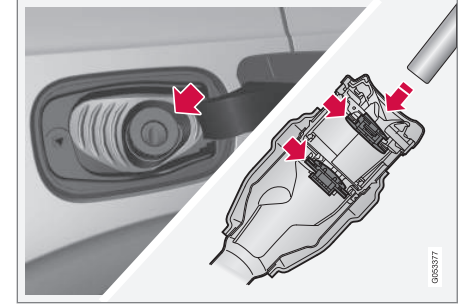

Araca yakıt ikmali yapmadan önce, yakıt dolum borusunun iki açılabilir sürme kapağını geçen pompa memesini beslemek önemlidir.

### Yakıt ikmali talimatı:


1. Aracı kapatın ve yakıt doldurma kapağını açın.

#### **DİKKAT**

Yakıt ikmali yakıt deposu kapağı açıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika içinde yapılmalıdır. Bundan sonra, yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye basılarak açılan valf kapanır ve artık yakıt ikmali mümkün değildir ve pompa memesi kesilir.

Yakıt doldurma işlemi tamamlanmadan valf kapanırsa - düğmeye tekrar basın ve sürücü ekranı **Yakıt deposu Yakıt doldurmak için hazır** mesajı gösterene kadar bekleyin.

### 2.

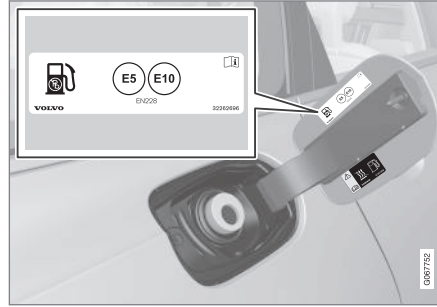

Yakıt doldurma ağız kapağının içindeki<sup>15</sup> tanımlayıcıya uygun olarak araçta kullanımı onaylanmış bir yakıt seçin. "Benzin" bölümünden onaylı yakıtlar ve tanımlayıcıyla ilgili bilgilere bakınız.

3. Pompa ucunu yakıt doldurma ağızına sokun. Yakıt doldurma borusunun iki açma kapağı mevcuttur. Dolum başlamadan önce pompa memesi iki kapağı geçecek şekilde itilmelidir.

4. Depoyu aşırı doldurmayın, pompa nozülünden ilk kez akış kesilinceye kadar doldurun.

> Depo doludur.

#### **DİKKAT**

Depodaki aşırı yakıt sıcak havada taşabilir.

### **Bir yakıt bidonundan benzin doldurmak**


Bir yakıt bidonu ile dolum yaparken, bagaj bölümü içindeki zemin kapağı altında bulunan köpük blokun içindeki huniyi kullanın.

1. Yakıt doldurma kapağını açın.
2. Huniyi yakıt doldurma ağızına sokun. Yakıt doldurma borusunun iki açma kapağı mevcuttur. Dolum işlemi başlamadan önce huninin borusu iki kapağı geçecek şekilde itilmelidir.

### **Yakıtlarla çalışan yardımcı ısıtıcı bulunan araçlar için geçerlidir\***

Araç bir doldurma istasyonu alanındayken kesinlikle yakıt tahrikli ısıtıcıyı kullanmayın.

<sup>15</sup> CEN standardı EN16942 uyarınca tanımlayıcı yakıt doldurma kapağının içine ve en son 12 Ekim 2018 tarihinde Avrupa dahilindeki doldurma istasyonlarındaki karşılık gelen yakıt pompaları ve memelerine yerleştirilir.

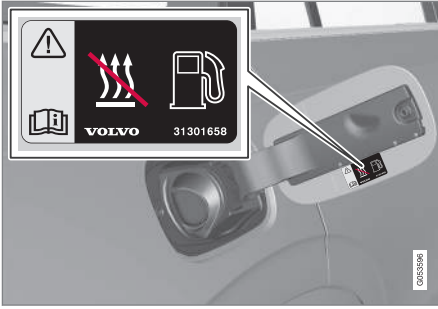

Yakıt doldurma kapağının içindeki etiket.

### İlgili bilgiler

- Yakıt doldurma kapağını açma ve kapatma (s. 496)
- Benzin (s. 500)

### Yakıtla işlem yapılması

Motor gücünü ve yakıt tüketimini olumsuz etkileyeceğinden Volvo tarafından önerilenden daha düşük kalitede bir yakıt kullanmayın.

#### ⚠ UYARI

Her zaman yakıt buharını solumaktan veya yakıtın gözlerinize sıçramasından kaçınınız.

Yakıtın gözlerinize temas etmesi halinde, kontak lensleriniz varsa çıkarınız ve en 15 dakika bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım arayınız.

Asla yakıtı yutmayınız. Benzin, biyoetanol ve bunların karışımları ve dizel gibi yakıtlar yüksek derece zehirlidir ve yutulduğunda kalıcı yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir. Yakıt yutmanız halinde derhal tıbbi yardım arayınız.

#### ⚠ UYARI

Zemine dökülen yakıt alev alabilir.

Benzin ikmalinden önce yakıt tahrikli ısıtıcıyı kapatın.

Yakıt ikmali yaparken cep telefonunuzu hiçbir zaman açık tutmayın. Çağrı sinyali kıvılcım oluşmasına neden olur ve benzin dumanını ateşleyerek yangın ve yaralanmalara yol açar.

#### ⚠ ÖNEMLİ

Farklı yakıt tiplerinin karışımları veya tavsiye edilmeyen yakıtların kullanımı Volvo'nun garantisini ve ek servis sözleşmelerini geçersiz kılar; bu tüm motorlar için geçerlidir.


### İlgili bilgiler

- Benzin (s. 500)

### Benzin

Yakıt ikmali esnasında doğru yakıtı kullanmak önemlidir. Benzin, farklı sürüş tipleri için adapte olan farklı oktan oranlarıyla mevcuttur. Sadece tanınmış üreticilerin benzinini kullanınız. Kaliteden şüpheniz varsa kesinlikle yakıt doldurmayın. Benzin EN 228 standardına uygun olmalıdır.

#### Benzin için tanımlayıcı

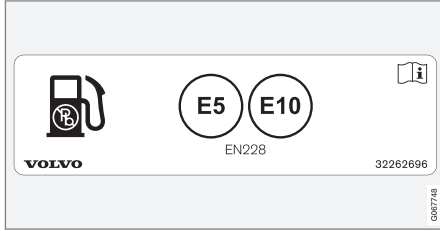

Yakıt doldurma kapağının içindeki etiket.

CEN standardı EN16942 uyarınca tanımlayıcı yakıt doldurma kapağının içine ve en son 12 Ekim 2018 tarihinde Avrupa dahilindeki doldurma istasyonlarındaki karşılık gelen yakıt pompaları ve memelerine yerleştirilir.

Bunlar Avrupa'daki mevcut standart yakıtlar için geçerli olan tanımlayıcılardır. Aşağıdaki tanımlayıcıları olan benzin, benzinli motorlu araçlarda kullanılabilir:



E5 maksimum %2.7 oksijen ve maksimum % 5 hacim etanol içere bir benzindir.



E10 maksimum %3.7 oksijen ve maksimum % 10 hacim etanol içere bir benzindir.

#### ! ÖNEMLİ

- Yüzde10 hacme kadar etanol içeren yakıtı izin verilir.
- EN 228 E10 benzin (hacmin maks yüzde10'u etanol) kullanım açısından onaylanır.
- E10 (hacmin yüzde 10'u oranında etanol) üzerindeki etanole izin verilmez, örneğin E85 izinli değildir.

#### Oktan oranı

- Normal sürüş için RON 95 kullanılabilir.
- İyi güç ve düşük yakıt tüketimi için RON 98 önerilir.
- RON 95 altındaki bir oktan derecesi kullanılmamalıdır.

+38°C (100 °F) üzerindeki sıcaklıklarda sürüş esnasında, uyarlanmış performans ve yakıt tasarrufu için en yüksek oktanlı yakıt kullanılması önerilir.

#### ! ÖNEMLİ

- Katalizatöre zarar gelmesini önlemek için sadece kurşunsuz benzin kullanın.
- Metal katkı maddeleri içeren yakıtlar kullanılmamalıdır.
- Volvo tarafından önerilmeyen hiçbir katkı maddesini kullanmayın.

#### İlgili bilgiler

- Yakıtla işlem yapılması (s. 499)
- Yakıt doldurma (s. 497)
- Benzin partikül filtresi (s. 501)
- Yakıt tüketimi ve CO<sub>2</sub> emisyonları (s. 704)

## Benzin partikül filtresi<sup>16</sup>

Benzinli araçlar daha verimli emisyon kontrolü için partikül filtreleri ile donatılmıştır. Egzoz gazlarındaki parçacıklar normal sürüş esnasında benzin parçacık filtresinde toplanırlar. Normal sürüş koşullarında, pasif yenilenme meydana gelir ve bu da parçacıkların oksitlenip yanmasına neden olur. Filtre bu şekilde boşaltılır.

Araç düşük hızda sürülüyorsa veya düşük dış sıcaklıklarda tekrar eden soğuk başlangıçlar yapıldıysa, aktif rejenerasyon gerekebilir. Parçacık filtresinin rejenerasyonu otomatiktir ve normalde 10-20 dakika sürer. Rejenerasyon esnasında yakıt tüketimi geçici olarak artabilir.

Motorun normal çalışma sıcaklığına daha kolay ulaşması için soğuk havalarda park ısıtıcısını kullanın.

## Bir benzinli araçta düşük hızlarda kısa mesafeli sürüşler yaparken

Dizel emisyon sisteminin kapasitesi aracın sürüş şekline etkilenir. Olabildiğince enerji tasarruflu performansa erişmek için çeşitli mesafeler ve farklı hızlarda sürüş önemlidir.

Sıklıkla motorun normal çalışma sıcaklığına ulaşamadığı düşük hızlarda (veya soğuk iklimlerde) kısa mesafeli sürüşler yapmak, sonunda bir arıza oluşturup bir uyarı mesajı tetikleyebi-

lecek sorunlara neden olabilir. Araç çoğunlukla şehir trafiğine maruz kalıyorsa, dizel emisyon sisteminin rejenerasyon yapabilmesi için düzenli olarak daha yüksek hızlarda sürülmesi önemlidir.

- Araç, her yakıt ikmali arasında en az 20 dakika boyunca A-yollarda 70 km/sa (44 mil/sa) üzerinde hızlarda sürülmelidir.

## İlgili bilgiler

- Benzin (s. 500)

## Motorda ve tahrik sisteminde aşırı ısınma

Dağlık bir arazide ve sıcak bir iklimde sürüş gibi belirli koşullar altında, motorun ve tahrik sisteminin aşırı ısınma tehlikesi vardır - özellikle ağır yük altındayken.

- Aşırı ısınma durumunda motor gücü geçici olarak sınırlandırılabilir.
- Aşırı yüksek sıcaklıklarda otomobilinizi kullanırken izgaranın önündeki ek lambaları çıkarınız.
- Motor soğutma sistemindeki sıcaklık çok yükselirse bir uyarı lambası yanar ve sürücü gösterge ekranında **Motor sıcaklığı Yüksek motor sıcaklık. Emniyetle dur** mesajı gösterilir. Otomobili emniyetli bir şekilde durdurunuz ve motoru bir kaç dakika rölantide çalıştırdıktan sonra soğumaya bırakınız.
- **Motor sıcaklığı Yüksek sıcaklık. Motoru kapat** veya **Motor soğutma suyu Seviye düşük. Motoru kapat** mesajı gösterilirse, aracı durdurun ve motoru kapatın.
- Vites kutusunda aşırı ısınma olması durumunda alternatif bir vites değiştirme programı seçilecektir. Buna ek olarak entegre koruma işlevi etkinleşir; bu işlev başka özelliklerinin yanı sıra bir uyarı sembolünü yakar ve sürücü gösterge ekranında **Şanzıman sıcak Sıcaklığı düşürmek**

<sup>16</sup> Bazı varyantlar için geçerlidir.



**için hızı düşür veya Şanzıman aşırı sıcak Emniyetli dur, soğumayı bekle** mesajı görüntülenir. Verilen tavsiyeyi takip edin, şanzımanın soğumasını sağlamak için hızı düşürün ya da aracı güvenli bir şekilde durdurup motoru rölantide bir kaç dakika çalıştırın.

- Araç aşırı ısınrsa klima geçici olarak kapatılabilir.
- Araç zor koşullarda kullanıldıktan sonra, durur durmaz motoru kapatmayınız.

### **i DİKKAT**

Motor kapatıldıktan sonra motor soğutma fanının bir süre daha çalışması normaldir.

### **Sürücü gösterge ekranındaki semboller**

| Sembol | Teknik özellikler                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
|        | Yüksek motor sıcaklığı. Verilen tavsiyeyi takip edin.               |
|        | Düşük seviye, soğutma suyu. Verilen tavsiyeyi takip edin.           |
|        | Şanzıman sıcak/aşırı ısınmış/soğumuş. Verilen tavsiyeyi takip edin. |

### **İlgili bilgiler**

- Soğutma sıvısı ekleme (s. 642)
- Römorkla sürüş (s. 508)
- Uzun seyahatlere hazırlık (s. 494)
- Vites değiştirme göstergesi (s. 474)

### **Marş motoru aküsünün aşırı yüklenmesi**

Araçtaki elektrikli fonksiyonlar aküye çeşitli derecelerde yük bindirir. Araç çalışmıyorken II kontak konumunu kullanmaktan kaçınınız. Bunun yerine daha az güç tüketen I kontak konumunu kullanın.

Ayrıca elektrikli yük sistemine güç bindirebilecek farklı donanımlara dikkat ediniz. Araç çalışmıyorken çok fazla güç tüketen fonksiyonları kullanmayınız. Bu fonksiyonlara örnekler:

- havalandırma fanı
- farlar
- ön cam sileceği
- müzik sistemi (yüksek ses seviyesi).

Marş motoru aküsü gerilimi düşükse, sürücü gösterge ekranında bir mesajı gösterilir. Enerji tasarrufu fonksiyonu belirli fonksiyonları kapatır veya örneğin havalandırma fanını ve müzik sistemini kapatır.


- Bu durumda aracı çalıştırmak suretiyle aküyü şarj edin ve ardından en az 15 dakika çalıştırın - marş motoru aküsünün şarj edilmesi işlemi, hareketsiz halde motorun rölantide çalıştırılmasına kıyasla sürüş esnasında daha etkilidir.

### **İlgili bilgiler**

- Akü (s. 645)
- Kontak konumları (s. 456)

## Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalıştırma

Akü boşalmışsa araç başka bir aküden alınacak akımla çalıştırılabilir.

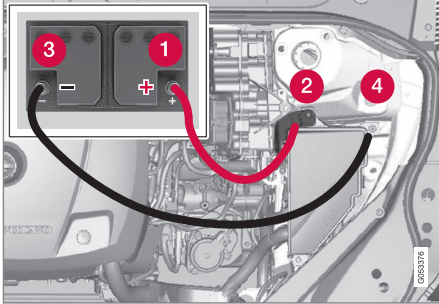

Kendi aracınızı aktarmayla çalıştırma için şarj noktası.

### ! ÖNEMLİ

Aracın şarj noktası sadece aracın kendisini aktarmayla çalıştırmak içindir. Şarj noktası, başka bir aracı aktarmayla çalıştırmak için tasarlanmamıştır. Şarj noktasının başka bir aracı aktarmayla çalıştırmak için kullanılması, bir sigortanın patlamasına neden olabilir, bu da şarj noktasının artık çalışmayacağı anlamına gelir.

Bir sigorta attığında sürücü gösterge ekranında **12 V Akü Sigorta arızası Servis**

gerekli mesajı gösterilir. Volvo, yetkili bir Volvo servisine başvurunuzı önerir.

Aracı aktarma kablosuyla çalıştırırken, kısa devre veya başka hasarlardan kaçınmak için aşağıdaki adımlar önerilir:

1. Aracın elektrik sistemini **O** kontak konumuna getirin.
2. Verici akünün 12 V gerilimi olduğunu kontrol edin.
3. Verici akü bir başka araca takılı ise - verici aracın motorunu durdurun ve iki aracın birbirine dokunmadığından emin olun.
4. Kırmızı takviye kablosunun kelepçelerinden birini, verici akünün artı kutup başına (1) bağlayın.

### ! ÖNEMLİ

Motor bölümündeki diğer bileşenlerle kısa devre olmasını önlemek için marş kablo-sunu dikkatlice bağlayın.

5. Pozitif aktarmayla çalıştırma noktasının kapağını (2) açın.
6. Kırmızı takviye kablosunun diğer kelepçesini aracın pozitif aktarmayla çalıştırma noktasına (2) bağlayın.

7. Siyah takviye kablosunun kelepçelerinden birini, verici akünün eksi kutup başına (3) bağlayın.
8. Siyah takviye kablosunun diğer kelepçesini aracın negatif aktarmayla çalıştırma noktasına (4) bağlayın.
9. Takviye kablosu kelepçelerinin, marş denemesi sırasında kıvılcım çıkarmayacak şekilde güvenli olarak takıldığından emin olun.
10. "Verici aracının" motorunu çalıştırın ve birkaç dakika rölanti devrinden biraz daha yüksek bir devirle yaklaşık olarak 1500 devir/dakika çalışmasını sağlayın.

11. Kendi aracınızın motorunu çalıştırın. Çalıştırma denemesi başarısız olursa, şarj süresini 10 dakika uzatın ve ardından tekrar çalıştırmayı deneyin.

### ⓘ DİKKAT

Aracı normal koşullarda çalıştırırken aracın elektrikli motoruna öncelik verilir - benzinli motor kapalı kalır. Bu, marş düğmesi saat yönünde döndürüldükten sonra, elektrik motorunun "çalıştığı" ve aracın hareket etmeye hazır olduğu anlamına gelir. Çalıştırılmış bir motor, sürücü gösterge ekranının gösterge lambalarının sönmeye ve ön ayarlı temasının yanması ile ifade edilir.

### ⚠ ÖNEMLİ

Çalıştırma denemesi sırasında kablo ve araç arasındaki bağlantılara dokunmayın. Kıvılcım oluşma riski vardır.

12. Önce siyah ve sonra kırmızı olmak üzere, ters sırayla takviye kablolarını sökünüz.

Siyah takviye kablosu kelepçelerinden hiç birinin akünün pozitif aktarmayla çalıştırma noktasına/verici akünün pozitif terminaline veya kırmızı takviye kablosuna bağlı olan kelepçeye temas etmeyeceğinden emin olun.

### ⚠ UYARI

- Akü son derece patlayıcı olan oksihidrojen gazı üretebilir. Bir aktarma teli yanlış bağlanırsa kıvılcım oluşabilir ve bu akünün patlaması için yeterli olabilir.
- Atlatma kablolarını herhangi bir yakıt sistemi bileşene veya herhangi bir hareketli parçaya bağlamayın. Sıcak motor parçalarına dikkat edin.
- Akü ciddi yanıklara sebebiyet verebilecek sülfürik asit içerir.
- Sülfürik asit gözünüze, derinize veya kıyafetinize temas ederse bol miktarda su ile yıkayınız. Asit gözünüze sıçrarsa derhal tıbbi yardım alın.
- Asla akünün yanında sigara içmeyin.

### ⓘ DİKKAT

Araç hibrit akünün şarjı bitmişse çalışamaz.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin çalıştırılması (s. 454)
- Kontak konumları (s. 456)
- Direksiyon simidinin ayarlanması (s. 210)
- Kontak modunu seçmek (s. 457)

### Çekme çubuğu\*

Araç, örneğin aracın arkasında römork çekmek için bir çekme çubuğu ile donatılabilir. Araç için mevcut farklı çekme çubuğu braketleri varyasyonları olabilir. Daha fazla bilgi için Volvo bayisi ile iletişime geçin.

### ⚠ ÖNEMLİ

Motor kapatıldığında marş motoru aküsünün boşalmasını önlemek için römork konektörüne olan sabit akü gerilimi otomatik olarak kapatılabilir.

### ⚠ ÖNEMLİ

Çekme çubuğunun yıpranmasını engellemek için düzenli temizlik ve yağlama yapılması gerekir.

### ⓘ DİKKAT

Titreşim damperine sahip bir çekici kullanıldığında, çekme çubuğu yağlanmalıdır.

Bu aynı zamanda çekme çubuğunun etrafına kenetlenen bisiklet taşıma aparatı takıldığı zaman da geçerlidir.

### ⓘ DİKKAT



Araca çekme çubuğu takılmışsa çekme hal-kası için arka montaj elemanı yoktur.

### İlgili bilgiler

- Uzatılabilir/geri çekilebilir çekme braketleri\* (s. 506)
- Römorkla sürüş (s. 508)
- Çekme çubuğuna monte edilmiş bisiklet taşıyıcı\* (s. 511)
- Çekme çubuğu için teknik özellikler\* (s. 505)

### Çekme çubuğu için teknik özellikler\*

Çekme çubuğunun boyutları ve montaj noktaları.

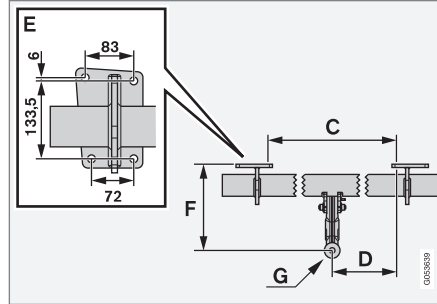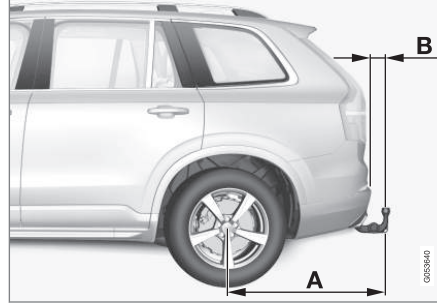

### Boyutlar, montaj noktaları mm (inç) cinsinden

|   |                        |
|---|------------------------|
| A | 1476 (58,1)            |
| B | 86 (3,4)               |
| C | 875 (34,4)             |
| D | 437,5 (17,2)           |
| E | Yukarıdaki resme bakın |
| F | 273 (10,7)             |
| G | Topuz merkezi          |

### İlgili bilgiler

- Çekme çubuğu\* (s. 504)
- Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü (s. 696)

### Uzatılabilir/geri çekilebilir çekme braketleri\*

Geri çekilebilir çekme kancası gerektiğinde kolaylıkla geri çekilebilir veya uzatılabilir. Geri çekilmiş konumda çekme mafsalı tamamen gizlenmiştir.

#### ⚠ UYARI

Çekme çubuğunu dikkatle geri çekmek ve uzatmak için talimatları takip edin.

#### ⚠ UYARI

Çekme çubuğuna bir römork bağlıysa uzatma/geri çekme düğmesine basmayın.

### Çekme mafsalının uzatılması

#### ⚠ UYARI


Çekme çubuğunu uzatırken arabanın arkasında ortada, tampona yakın durmaktan kaçının.

1.



Arka panel kapağını açın. Bagaj bölmesinin arkasında sağ tarafta çekme çubuğunu uzatmak/geri çekmek için bir düğme bulunur. Düğmedeki bir gösterge lambası uzatma fonksiyonunun etkin olması için sürekli turuncu bir ışıkla yanmalıdır.

2. Düğmeye basıp bırakın - düğmeye çok uzun süre basılırsa uzatma başlamayabilir.

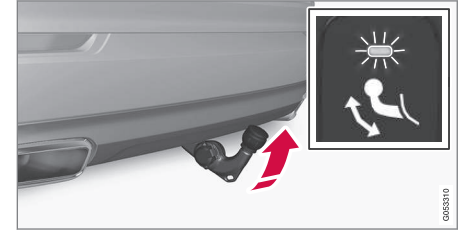

> Çekme çubuğu, kilit açık konuma doğru dışarı ve aşağı uzar - gösterge lambası turuncu renkte yanıp söner. Çekme kancası, kilitli konuma hareket etmeye hazır.

3.



Çekme çubuğunu uç konumuna getirin, burada sabitlenip yerine kilitlenir - gösterge lambası, sabit bir turuncu ışıkla yanar.

> Çekme çubuğu kullanıma hazırdır.

### **! DİKKAT**

Çekme çubuğunun kilitli konuma getirilebilmesi için uzama prosedürünü tamamlaması gerekir. Bu prosedür birkaç dakika alabilir. Çekme çubuğu kilitli konuma sabitlenmezse, birkaç saniye bekleyin ve yeniden deneyin.

### **⚠ UYARI**

Römork emniyet kablosunu uygun brakete bağlayın.

### **! DİKKAT**

Bir süre sonra enerji tasarrufu modu etkinleşir ve gösterge lambası söner. Sistem, arka panel kapağını kapatıp açarak yeniden etkinleştirilir. Bu durum çekme çubuğunu geri çekerken veya uzatırken geçerlidir.

Eğer bir araç bağlı bir treyleri elektriksel olarak ayırırsa, gösterge lambası sürekli yanmayı bırakır.


### **Çekme mafsalının geri çekilmesi**

### **! ÖNEMLİ**

Çekme çubuğunu geri çekerken elektrik soketinde bir fiş veya adaptör olmadığından emin olun.

1. Arka panel kapağını açın. Bagaj bölümünün arka tarafında sağ taraftaki düğmeye basıp bırakın - düğmeye çok uzun süre basılırsa geri çekme başlamayabilir.
  - > Çekme çubuğu otomatik olarak kilit açık bir konuma alçalır - düğmedeki gösterge lambası turuncu renkte yanıp söner.

2.

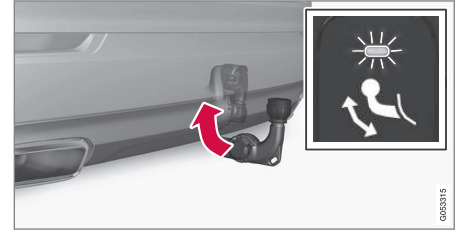

Kilitleneceği geri çekilmiş konumuna geri hareket ettirerek çekme çubuğunu kilitleyin.

> Çekme çubuğu doğru şekilde geri çekilmişse gösterge lambası artık sabit bir ışıkla yanık olacaktır.



### **İlgili bilgiler**

- Römorkla sürüş (s. 508)
- Çekme çubuğu\* (s. 504)

### Römorkla sürüş

Römorkla sürüş sırasında, çekme çubuğu, römork ve yükün römork içerisindeki konumu gibi dikkate almanız gereken bir dizi önemli husus bulunmaktadır.

Taşıma yükü aracın yüksüz ağırlığına göre değişir. Yolcu ağırlıkları ve tüm aksesuarlar örneğin çekme çubuğu ağırlıkları aracın taşıma yükünü belirli bir oranda düşürür.

Araç, bir römork çekmek için gereken donanımla temin edilir.

- Aracın çekme çubuğu onaylanmış bir tip-ten olmalıdır.
- Römork üzerindeki yükü, çekme çubuğu üzerindeki ağırlık, belirtilen maksimum çekme topuzu yüküne uygun olacak şekilde dağıtınız. Çekme topuzu yükü, aracın taşıma yükünün bir parçası olarak hesaplanır.
- Lastik basıncını tam yük basıncı için tavsiye edilen basınca artırın.
- Otomobilinizle römork çekerken motora normalden daha fazla yük biner.
- Aracınızı yeniye kadar ağır bir römork çekmeyin. Aracınızı en az 1000 km (620 mil) kullanıncaya kadar bekleyin.
- Frenlere uzun ve dik yokuşlarda olağandan daha fazla yüklenilir. Vitesi manuel olarak değiştirirken vitesi küçültün ve hızınızı ayarlayın.

- İzin verilen hız ve yük değerleri için yürürlükteki mevzuata uyun.
- Uzun dik bir yokuşu römorkla çıkıyorsanız hızı düşük tutun.
- Belirtilen maksimum römork ağırlığı sadece deniz seviyesinden 1000 metre yukarıdaki (3280 ft) yüksekliklere kadar geçerlidir. Daha yüksek rakımlarda, motor çıkışı ve aracın tırmanma kabiliyeti düşük hava yoğunluğu nedeniyle azalır ve bu nedenle maksimum römork yükü düşürülmelidir. Araç ve römorkun ağırlığı, ilave her 1000 m (3280 ft) (veya bunun bölümleri) için %10 düşürülmelidir.
- %12'yi aşan eğimlerde römorkla sürüşten kaçının.

#### DİKKAT

Havalı süspansiyonlu bir araçta römork çekmeyi kolaylaştırmak için\*, Individual sürüş modunda **Süspansiyon Kontrolü** → **Dinamik** ayarını seçin.

#### DİKKAT

Aşırı hava koşulları, bir römorkla sürüş veya yüksek rakımlarda sürüş, önerilenden daha düşük yakıt kalitesi ile birlikte aracın yakıt tüketimini nispeten arttıran faktörlerdir.

### Römork konektörü

Aracın çekme çubuğunda 13 pimli, römorkta ise 7 pimli konektör varsa, bir adaptör gereklidir. Volvo tarafından onaylanmış bir adaptör kullanın. Kablounun sarkarak yere değmemesine dikkat edin.

#### ÖNEMLİ

Motor kapatıldığında marş motoru aküsünün boşalmasını önlemek için römork konektörüne olan sabit akü gerilimi otomatik olarak kapatılabilir.

### Römork ağırlıkları

#### UYARI

Römork ağırlıkları için belirtilen tavsiyelere uyunuz. Aksi takdirde, ani hareket ve fren yapma halinde aracın ve römorkun kontrolü güçleşebilir.

#### DİKKAT

İzin verilen maksimum römork ağırlıkları Volvo tarafından izin verilenlerdir. Ulusal araç mevzuatları römork ağırlıklarını ve hızlarını biraz daha sınırlandırır. Çekme çubukları aracın gerçekte çekebileceğinden daha yüksek çekme ağırlıkları için onaylanabilir.

### Seviye kontrolü\*

Aracın seviye kontrol sistemi yükten bağımsız olarak belirli bir yüksekliği korumaya çalışır (maksimum izin verilen yüksekliğe kadar). Araç sabitken aracın arkası hafifçe alçalır ve bu normaldir.

### Tepelik arazide ve sıcak iklimlerde sürüş yaparken

Bazı koşullar altında, bir römork çekerken aşırı ısınma riski olabilir. Motor ya da tahrik sistemi aşırı ısınrsa, bir uyarı sembolü sürücü gösterge ekranında ve bir mesaj ile birlikte gösterilir.

Otomatik vites kutusu, yük ve motor devrine bağlı olarak en uygun vitesi seçer.

### Dik eğimli yüzeyler

Otomatik vites kutusunu, motorun "baş edebileceğinden" daha yüksek bir viteste kilitleme-  
yin - yüksek bir viteste düşük motor devriyle sürüş yapmak her zaman iyi bir fikir değildir.

### Yokuşta park etme

1. Fren pedalına sonuna kadar basın.
2. El frenini devreye sokun.
3. **P** vites konumunu seçin.
4. Fren pedalını bırakın.

Römork takılı bir aracı yokuşta park ettiğinizde tekerleklerle takoz yerleştirin.

### Yokuşta çalıştırma

1. Fren pedalına sonuna kadar basın.
2. **D** vites konumunu seçin.
3. El freninin bırakılması.
4. Fren pedalını bırakın ve sürmeye başlayın.

### İlgili bilgiler

- Römork denge yardımı\* (s. 509)
- Römork lambalarının kontrol edilmesi (s. 510)
- Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü (s. 696)
- Motorda ve tahrik sisteminde aşırı ısınma (s. 501)
- Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları (s. 700)
- Uzatılabilir/geri çekilebilir çekme braketleri\* (s. 506)

### Römork denge yardımı\*

Römork denge yardımının (TSA<sup>17</sup>) işlevi, römork çeken araçlar savrulmaya başladığında aracı dengelemektir. İşlev, denge sisteminde ESC<sup>18</sup> dahildir.

### Savrulma sebepleri

Savrulma olayı tüm araç/römork kombinasyonlarında gerçekleşebilir. Normalde savrulma yüksek hızlarda gerçekleşir. Ancak römorkun aşırı yüklendiği veya yükün dengesiz, örneğin çok geriye yerleştirildiği durumlarda düşük hızlarda da bunun gerçekleşme riski vardır.

Savrulmanın gerçekleşmesi için tetikleyici bir sebep olmalıdır örneğin.:

- Römork bağlı araç yandan gelen ani ve kuvvetli bir rüzgara maruz kaldığında.
- Römork bağlı araç dengesiz bir yolda giderken veya çukurdan geçtiğinde.
- Direksiyonun sağa sola döndürülmesi.

Savrulma başlamışsa engellemek çok zor ve hatta imkansız olabilir. Bu durum araç/römork ikilisinin kontrolünü zorlaştıracağı gibi örneğin karşı şeride girmeniz veya yoldan çıkmanız riskini de barındırır.

<sup>17</sup> Trailer Stability Assist

<sup>18</sup> Electronic Stability Control

#### « Römork denge yardımı fonksiyonu

Römork denge yardım fonksiyonu aracın hareketlerini özellikle de yana doğru olan hareketleri sürekli kontrol eder. Savrulma tespit edildiğinde ön tekerlekler birbirinden bağımsız olarak frenlenir. Bu işlem araç/römork ikilisini dengeye getirmeye yarar. Bu durum sıklıkla sürücünün araç hakimiyetini tekrar kazanmasına yardımcı olur.

Römork denge yardımının ilk devreye müdahale edişinde savrulma ortadan kalkmazsa araç/römork kombinasyonu, tüm tekerleklerle ve motor gücünü düşürerek frenlenir. Savrulma kademeli olarak engellenip araç/römork ikilisi tekrar dengeye kavuştuğunda sistem düzenlemeyi bırakır ve sürücü tekrar tüm araç hakimiyetine kavuşur.

#### **i DİKKAT**

Sürücü, orta gösterge ekranındaki menü sisteminden **ESC** özelliğini devre dışı bırakarak Sportif modu seçerse denge işlevi devreden çıkarılır.

Römork denge yardımı, sürücünün savrulmayı düzeltmeye çalışırken sert direksiyon hareketleri yapması durumunda, sistem, savrulmaya neden olan etkenin römork mu yoksa sürücü mü olduğuna karar veremeyeceği için müdahale etmekte başarısız olabilir.



Römork Denge Yardımı (TSA) çalışırken sürücü gösterge ekranında ESC sembolü yanıp söner.

#### İlgili bilgiler

- Römorkla sürüş (s. 508)
- Elektronik denge kontrolü (s. 303)

#### Römork lambalarının kontrol edilmesi

Bir römork bağlarken - ayrılmadan önce tüm römork lambalarını kontrol edin.

#### Römork üzerindeki sinyal lambaları ve fren lambaları

Bir veya daha fazla römork sinyal lambası veya fren lambası ampulü arızalı ise, sürücü gösterge ekranında bir sembol ve bir mesaj gösterilir. Römorktaki diğer aydınlatmalar hareket etmeden önce sürücü tarafından elle kontrol edilmelidir.

| Sembol | Mesaj                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Römork sinyal lambası Sağ sinyal lambası arızası</li> <li>• Römork sinyal lambası Sol sinyal lambası arızası</li> </ul> |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Römork fren lambası Arıza</li> </ul>                                                                                    |

Römork sinyal lambalarından biri arızalıysa sürücü gösterge ekranındaki sinyal lambası sembolü, normalden daha hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.

#### Römorktaki arka sis lambası

Römorku bağlarken, araçtaki arka sis lambası yanmayabilir, bu meydana gelirse, arka sis

lambası fonksiyonu römorka geçer. Arka sis lambasının aktivasyonu üzerine, emniyetle seyahat edebilmek için bu nedenle römorkun bir arka sis lambası ile donatılıp donatılmadığını kontrol edin.

## Römork lambalarının\* kontrol edilmesi

### Otomatik kontrol

Elektrikle bir römork bağlandıktan sonra otomatik lamba etkinleştirilmesi ile römork lambalarının çalıştığını kontrol etmek mümkündür. İşlev, sürücünün hareket etmeden önce römork lambalarının çalıştığını kontrol etmesine yardımcı olur.

Kontrolü yapmak için araç kapalı olmalıdır.

1. Çekme çubuğuna bir römork bağlandığında sürücü gösterge ekranında **Otomatik Römork Lambası Kontrolü** mesajı gösterilir.
2. Sağ direksiyon simidi tuş takımının **O** düğmesine basarak mesajı onaylayın.  
> Lamba kontrolü başlar.
3. Lamba işlevselliğini kontrol etmek üzere araçtan çıkın.  
> Tüm römork lambaları yanıp sönmeye başlar; ardından lambalar teker teker yanar.
4. Römorkta bulunan tüm lambaların çalıştığını gözle kontrol edin.

5. Bir an sonra römorktaki tüm lambalar tekrar yanıp söner.

> Kontrol tamamlanmıştır.

### Otomatik kontrolün kapatılması

Otomatik kontrol fonksiyonu orta gösterge ekranından kapatılabilir.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Işıklar ve Aydınlatma** tuşuna basınız.
3. **Otomatik Römork Lambası Kontrolü** seçimini iptal edin.

### Manuel kontrol

Otomatik kontrol kapatılırsa, kontrolü manüel olarak başlatmak mümkündür.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Işıklar ve Aydınlatma** tuşuna basınız.
3. **Römork lamba kontrolü** öğesini seçiniz.  
> Lamba kontrolü başlar. Lamba işlevselliğini kontrol etmek üzere araçtan çıkın.

### İlgili bilgiler

- Römorkla sürüş (s. 508)

## Çekme çubuğuna monte edilmiş bisiklet taşıyıcı\*

Bisiklet taşıyıcısı kullanırken, Volvo'nun geliştirdiği bisiklet taşıyıcılarının kullanılması önerilir.

Bunun amacı, bir yolculuk sırasında olası en yüksek güvenlik düzeyinin sağlanması ve aracın hasar görmesinin önlenmesidir. Volvo'nun bisiklet taşıyıcıları, Volvo yetkili satıcılarından satın alınabilir.

Bisiklet taşıyıcı ile birlikte gelen yönergeleri dikkatlice takip edin.

- Bisiklet taşıyıcısının ağırlığı yük dahil olmak üzere maksimum 75 kg (165 pound) olabilir.
- Bisiklet taşıyıcı maksimum üç bisiklet taşımak üzere tasarlanmıştır.

### UYARI

Bisiklet rafının yanlış kullanılması çekme çubuğuna ve araca zarar verebilir.

Aşağıdaki durumlarda bisiklet rafı çekme çubuğundan gevşetilebilir

- çekme topuzuna yanlış takılmışsa
- aşırı yüklenmişse, maksimum yük ağırlığı için bisiklet rafının talimatlarına bakın
- bisikletten başka bir şey taşımak için kullanılmışsa.

- ◀ Çekme çubuğuna bisiklet taşıyıcı takıldığında aracın sürüş karakteristikleri etkilenir. Örneğin, şu sebepler:

- artmış olan ağırlık
- azalan hızlanma kapasitesi
- azalan yerden yükseklik
- değişen frenleme kapasitesi.

### Bisiklet taşıyıcısına bisiklet yükleme tavsiyeleri

Yükün ağırlık merkezi ile çekme çubuğu arasındaki mesafe ne kadar artarsa, çekme çubuğuna binen yük o kadar artar.

Şu tavsiyelere göre yükleyin:

- En ağır bisikleti araca en yakın olacak şekilde ayarlayın.
- Yükü simetrik ve mümkün olduğunda aracın merkezine yakın tutmaya çalışın, örneğin bir kaç bisiklet yüklenecekse bisikletleri tersli düzlü yükleyebilirsiniz.
- Taşıma sırasında bisiklet üzerindeki gevşek nesneleri kaldırın, örneğin bisiklet sepeti, akü, çocuk koltuğu. Kısmen çekme çubuğu ve bisiklet taşıyıcı üzerindeki yükü azaltmak ve rüzgar direncini azaltmak, bunlar yakıt tüketimini etkiler.
- Bisikletler üzerinde koruyucu kılıflar kullanmayın. Bu manevra kabiliyetini, görüşü etkileyebilir ve yakıt tüketimini artırabilir.

Aynı zamanda çekici üzerindeki yükü artırabilir.

### İlgili bilgiler

- Çekme çubuğu\* (s. 504)

### Aracın çekilmesi

Çekme sırasında, araç başka bir araç tarafından bir çekme halatı kullanılarak çekilir.

Bu elektrik motoruna zarar vereceğinden bir Twin Engine aracın iterek çalıştırılmasına izin verilmez. Bunun yerine, araç, tüm tekerlekleri kaldırılmış halde bir kurtarma aracının platformunda taşınmalı, tekerlek çiftlerinin hiçbirini yolla temas etmemelidir.

### Başka bir aracı çekerken

Bir aracı çekmek çok fazla enerji gerektirir - **Constant AWD** sürüş modunu kullanın. Bu, aracın sürüş özelliklerini ve yol tutuşunu iyileştirmenin yanı sıra hibrid aküyü de şarj eder.

Çekme işlemine başlamadan önce çekme için kanuni maksimum hızı öğrenin.

### Çalıştırma yardımı

Bu elektrik motoruna zarar vereceğinden motorun iterek çalıştırılmasına izin verilmez. Akü bitmişse ve motor çalışmıyorsa bir takviye akü kullanınız.

### ! ÖNEMLİ

Elektrikli tahrik motoru ve katalitik konvertör arabayı çekerek başlatmaya çalışırken hasar görmüş olabilir.

**İlgili bilgiler**


- Çekme halkasını takmak ve sökmek (s. 513)
- Dörtlü flaşör (s. 168)
- Kurtarma (s. 514)
- Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalıştırma (s. 503)
- Kontak modunu seçmek (s. 457)
- Vites kutusu (s. 468)

**Çekme halkasını takmak ve sökmek**


Araç başka bir aracı çekecekse, çekme halkasını kullanın. Çekme halkası arka tamponun sağ tarafı üzerindeki kapağın arkasında bulunan dişli sokete vidalanmıştır.

**ⓘ DİKKAT**

Araca çekme çubuğu takılmışsa çekme halkası için arka montaj elemanı yoktur.

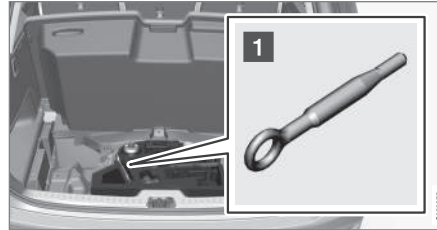
**Çekme halkasının takılması**

- 1 Bagaj bölmesindeki tabanın altındaki köpük bloktan çekme halkasını çıkarın.

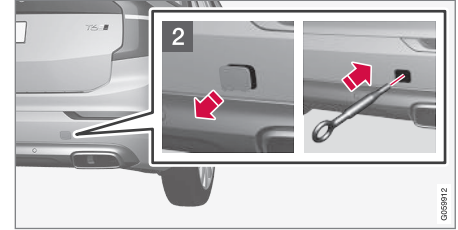

- 2 Kapağı çıkarın - karşı taraf/köşeyi katlar-ken işaret parmağınızla işarete basın.  
> Kapak kendi merkez çizgisi çevresinde döner ve daha sonra çıkarılabilir.

- ◀ 3. Çekme halkasını uç dayanağına ulaşana kadar sıkın.

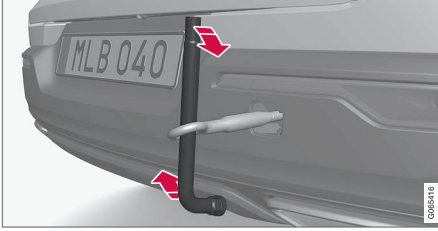

Halkayı sıkıca vidalayın. Örneğin, bijon anahtarı\* vasıtasıyla dışlıden geçirin ve kol olarak kullanın.

### ! ÖNEMLİ

Çekme halkasının, duruncaya kadar yerine sağlam bir şekilde vidalanması önemlidir.

### Çekme halkasının sökülmesi

- Kullandıktan sonra çekme halkasını vidalarını sökerek çıkartın ve köpük bloğundaki yerine geri koyun.

Kapağı tampon üzerine yeniden takarak bitirin.

### İlgili bilgiler

- Aracın çekilmesi (s. 512)
- Kurtarma (s. 514)

- Alet kiti (s. 593)

## Kurtarma

Kurtarma için araç, başka bir araç yardımıyla alınır.

Araç kurtarmak için kurtarma yardımını arayınız.

Çekme halkası, aracı düz platformlu bir kurtarma aracına çekmede kullanılabilir.

### ! ÖNEMLİ

Twin Engine bulunan araçların her zaman bütün tekerlekler taşıma aracının platformunda olacak şekilde kaldırılmış olarak taşınması gerektiğini unutmayın.

**Seviye kontrollü\*** araçlarda geçerlidir: Araçta havalı süspansiyon varsa aracı krikoyla kaldırmadan önce bunun devre dışı bırakılması gerekir. Orta gösterge ekranından işlevi devre dışı bırakma.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → El Freni ve Süspansiyon** tuşuna basınız.
3. **Seviyeleme Kontrolünü Devre Dışı Bırak** öğesini seçiniz.

Aracın konumu ve zeminden yüksekliği, düz platform üzerine çekmenin mümkün olup olmadığını belirler. Kurtarma aracı rampasının eğimi çok dikse ya da aracın altında zeminden yüksekliği yeterli değilse, yukarı çekmeye çalış-

mak, araca hasar verebilir. Bu durumda araç, kurtarma aracının kaldırma cihazını kullanarak kaldırılmalıdır.

### ⚠ UYARI

Araç düz yatak platformuna yukarı çekilirken, kurtarma aracının arkasında hiçbirşeyin/kimsenin kalmasına izin verilmez.


### İlgili bilgiler

- Çekme halkasını takmak ve sökmek (s. 513)

## HomeLink®\*19

HomeLink®20 aracın elektrik sisteminde entegre olmuş olan ve uzaktan üç farklı cihazı kontrol edebilen (örneğin bagaj kapağı açma, alarm sistemi, dış kapı ve iç kapı aydınlatma) programlanabilir bir uzaktan kumandadır ve böylelikle onlar için uzaktan kumanda yerine geçer.

### Genel

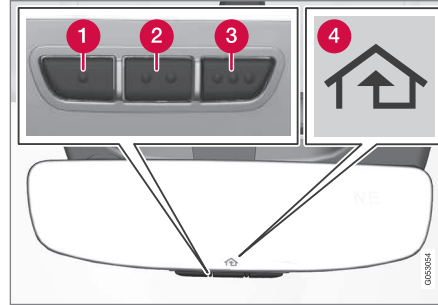

Şekil şematiktir - sürüm değişiklik gösterebilir.

- 1 Düğme 1
- 2 Düğme 2
- 3 Düğme 3
- 4 Gösterge lambası

HomeLink® iç dikiz aynasına gömülü olarak tedarik edilir. HomeLink® paneli üç farklı programlanabilir düğme ve ayna camındaki bir gösterge lambasından oluşur.

HomeLink® hakkında daha fazla bilgi için [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com) adresini ziyaret edin veya 00 8000 466 354 65 numaralı telefonu (veya ücretsiz +49 6838 907 277 numaralı telefonu) arayın<sup>21</sup>.

Orijinal uzaktan kumandayı daha sonra programlamak için saklayın (örneğin arabanızı değiştirirken veya bir başka araçta kullanırken). Ayrıca araç satıldığında düğmelerin programlamasının silinmesi de tavsiye edilmelidir.

### İlgili bilgiler

- HomeLink®\* kullanarak (s. 518)
- HomeLink®\* özelliğinin programlanması (s. 516)
- HomeLink®\* için tip onayı (s. 518)

<sup>19</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>20</sup> HomeLink ve HomeLink ev simgesi, Gentex Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

<sup>21</sup> Ücretsiz numaranın operatöre bağlı olarak mevcut olmayabileceğini aklınızda tutun.

### HomeLink®<sup>22</sup> özelliğinin programlanması

Bu talimatları HomeLink®'i programlamak, tüm programları sıfırlamak veya düğmeleri programlamak için takip edin.

#### DİKKAT

Belirli araçlarda HomeLink® programlanmadan veya kullanılmadan önce kontak anahtarı açık veya "aksesuar pozisyonuna" getirilmelidir. Mümkünse, hızlı programlama ve radyo sinyalinin gelişmiş iletimi için HomeLink® ile yer değiştirecek olan yeni bataryaları uzaktan kumandaya yerleştirin. HomeLink® tuşları programlamadan önce sıfırlanmalıdır.

#### UYARI

HomeLink® programlarken programlanan garaj kapısı veya bahçe kapısı etkinleşebilir. Bu yüzden programlama devam ederken garaj kapısı veya bahçe kapısı civarında kimse olmadığından emin olun. Bir garaj kapısı açıcısı programlanırken araç garajın dışında olmalıdır.

1. Uzaktan kumandayı programlanacak HomeLink® düğmesine doğrultun ve düğmeden yaklaşık 2-8 cm (yaklaşık 1-3 inç) mesafede tutun. HomeLink® üzerindeki gösterge lambasını engellemeyin.

**Not:** HomeLink® özelliğinin programlanması için bazı uzaktan kumanda yetenekleri yaklaşık 15-20 cm (yaklaşık 6-12 inç) mesafe olarak geliştirilmiştir. Programlamada sorunlar ortaya çıkarsa bunu aklınızda bulundurun.


2. Uzaktan kumandanın üzerindeki düğme ve HomeLink®'deki yeniden programlanacak olan düğmeye aynı anda basın ve basılı tutun.

3. Gösterge lambası saniyede bir kez yavaşça yanıp sönmekten saniyede 10 kez hızlıca yanıp sönmeye veya sürekli yanma durumuna geçinceye kadar düğmeleri bırakmayın.

> **Gösterge lambası sabit yanıyorsa:** Bu programlamanın tamamlandığını gösterir. Programlanmış düğmeye iki kere basarak etkinleştirin.

**Gösterge lambası hızlıca yanıp sönlüyorsa:** HomeLink®'e programlanacak olan cihazda fazladan bir kaç işlem daha gerektirecek güvenlik fonksiyonu bulunabilir. Programlanmış düğmeye iki kere basarak programlamanın çalıştığını test edin. Aksi takdirde, şu adımlarla devam edin.

<sup>22</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

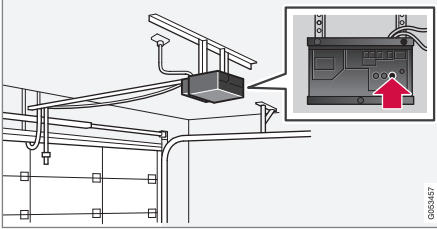

4. Garaj kapısı vb.'nin alıcısındaki programlama düğmesini<sup>23</sup> bulun. Normalde alıcıdaki anten braketine yakın konumlandırılmıştır.
5. Alıcının öğrenme düğmesine bir kez basıp bırakın. Programlama, düğmeye basıldıktan sonra 30 saniye içinde tamamlanmalıdır.
6. HomeLink® üzerindeki programlamak istediğiniz düğmeye basıp bırakın. Basma/tutma/bırakma sıralamasını ikinci kez, hatta alıcı modeline bağlı olarak üçüncü kez tekrarlayın.
  - > Programlama artık tamamlanmıştır ve programlanan düğmeye basıldığında artık garaj kapısı, bahçe kapısı vb. etkinleşmelidir.

Programlama sırasında sorun olması halinde [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com) adresinden HomeLink®

ile iletişime geçin veya ücretsiz 00 8000 466 354 65 numaralı telefonu (veya ücretsiz +49 6838 907 277 numaralı telefonu)<sup>24</sup> arayın.

### Her bir düğmenin yeniden programlanması

Tek bir HomeLink® düğmesini yeniden programlamak için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Dilediğiniz düğmeye basın ve yaklaşık 20 saniye boyunca basılı tutun.
2. HomeLink® üzerindeki gösterge lambası yavaşça yanıp sönmeye başladığında, programlama normal bir şekilde devam edebilir.

**Not:** Programlanacak düğme yeni birimle programlanmamışsa daha önce kaydedilen programlamayı devam ettirecektir.

### HomeLink® düğmelerinin sıfırlanması

Yalnızca HomeLink® düğmelerinin hepsini aynı anda sıfırlamak mümkündür, tek tek sıfırlama yapılamaz. Her bir düğme yalnızca yeniden programlanabilir.

- HomeLink®'deki dış düğmelere (1 ve 3) basın ve yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.
  - > Gösterge lambası sabit yanarken yanıp sönmeye başladığında, düğmeler sıfırlanmış ve yeniden programlanmaya hazır demektir.

### İlgili bilgiler

- HomeLink®\* kullanarak (s. 518)
- HomeLink®\* (s. 515)
- HomeLink®\* için tip onayı (s. 518)

<sup>23</sup> Düğme ismi ve rengi üreticiler arasında değişiklik gösterir.

<sup>24</sup> Ücretsiz numaranın operatöre bağlı olarak mevcut olmayabileceğini aklınızda tutun.

### HomeLink®\* kullanarak<sup>25</sup>

HomeLink® tam olarak programlandığında bağımsız orijinal uzaktan kumandaların yerine kullanılabilir.

Programlanan düğmeye basın. Garaj kapısı, bahçe kapısı, alarm sistemi vb. etkinleşir (birkaç saniye sürebilir). Düğmeye 20 saniyeden uzun basılırsa yeniden programlama başlatılır. Düğmeye basıldığında gösterge lambası yanar veya yanıp söner. Doğal olarak orijinal uzaktan kumandalar gerektiğinde hala HomeLink® ile paralel olarak kullanılabilirler.

#### DİKKAT

Kontak kapatıldığında, HomeLink® en az 7 dakika çalışır.

#### DİKKAT

Araç kilitliyse ve alarm dışarıdan devreye sokulmuşsa\* HomeLink® kullanılamaz.

#### UYARI

- Garaj kapısını veya bahçe kapısını kontrol etmek için HomeLink® kullanılıyorsa, hareket halindeyken kapıda veya bahçe kapısında kimsenin olmadığını emin olun.
- Emniyet stopu ve emniyet geri hareketi olmayan garaj kapısı için HomeLink® kullanmayın.

#### İlgili bilgiler

- HomeLink®\* (s. 515)
- HomeLink®\* özelliğinin programlanması (s. 516)
- HomeLink®\* için tip onayı (s. 518)

### HomeLink®\*<sup>26</sup> için tip onayı

#### AB için tip onayı

Gentex Corporation burada HomeLink® Model UAH5'in Radyo donanımı direktifi 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Radyo donanımının fonksiyon gösterdiği dalga boyu:

- 433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
- 868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
- 868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
- 869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
- 869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.

Sertifika sahibi adresi: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, ABD

Daha fazla bilgi için, [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresinde tip onayı hakkında destek bilgisini arayın.

#### İlgili bilgiler


- HomeLink®\* (s. 515)

<sup>25</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>26</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

## Pusulula\*

Dikiz aynasının sağ üst köşesinde aracın bulunduğu yöne göre pusula yönünü<sup>27</sup> gösteren entegre bir ekran vardır.

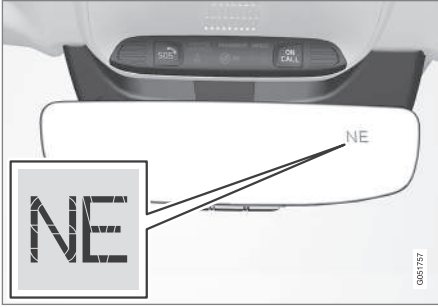

Pusulalı dikiz aynası.

Sekiz farklı pusula yönü, İngilizce kısaltmalarla gösterilir: **N** (kuzey), **NE** (kuzeydoğu), **E** (doğu), **SE** (güneydoğu), **S** (güney), **SW** (güneybatı), **W** (batı) ve **NW** (kuzeybatı).

## İlgili bilgiler

- Pusulayı devreye almak/devreden çıkarmak\* (s. 519)
- Pusulanın\* kalibre edilmesi (s. 519)

## Pusulayı devreye almak/devreden çıkarmak\*

Dikiz aynasının sağ üst köşesinde aracın bulunduğu yöne göre pusula yönünü<sup>28</sup> gösteren entegre bir ekran vardır.

Araç çalıştığında rota otomatik olarak etkinleştirilir.

Pusulayı manuel olarak devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için:

- Örneğin bir ataş kullanarak dikiz aynasının alt tarafındaki düğmeye basın.
  - > Araç kapatıldığında pusula devre dışıysa, sonraki sefer araç başlatıldığında etkinleştirilmeyecektir. Bu durumda, pusula manuel olarak etkinleştirilmelidir.

## İlgili bilgiler

- Pusula\* (s. 519)
- Pusulanın\* kalibre edilmesi (s. 519)

## Pusulanın\* kalibre edilmesi

Dünya 15 manyetik bölgeye ayrılmıştır. Araç birden fazla manyetik bölge arasında hareket ederse pusula<sup>29</sup> kalibre edilecektir.

1. Aracı çelik yapılar ve yüksek gerilim hatlarının olmadığı açık geniş bir alanda durdurunuz.
2. Aracı çalıştırın ve tüm elektrikli ekipmanları kapatın (klima, silecekler, vs.) ve tüm kapıların kapalı olduğundan emin olun.

## ⓘ DİKKAT


Elektrikli donanım kapatılmamışsa kalibrasyon başarısız olabilir veya hiç başlamayabilir.

3. Dikiz aynasının altındaki düğmeye yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun (ataş kullanabilirsiniz). Mevcut manyetik bölgenin numarası gösterilir.

<sup>27</sup> Pusulalı bir dikiz aynası sadece belirli pazarlarda ve modellerde opsiyon olarak mevcuttur.

<sup>28</sup> Pusulalı bir dikiz aynası sadece belirli pazarlarda ve modellerde opsiyon olarak mevcuttur.

<sup>29</sup> Pusulalı bir dikiz aynası sadece belirli pazarlarda ve modellerde opsiyon olarak mevcuttur.

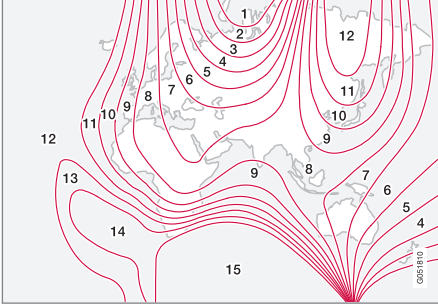

Manyetik bölgeler.

4. Gerekli manyetin bölge (1–15) gösterilene kadar düğmeye arka arkaya basın. Pusula-nın manyetik bölgeler haritasına bakın.
5. Ekran **C** karakterini göstermeye dönene kadar bekleyin veya dikiz aynasının alt kıs-mındaki düğmeyi, yaklaşık 6 saniye karak-ter **C** görünene kadar basılı tutun.
6. Ekranda, kalibrasyon işleminin tamamlan-dığı anlamına gelecek olan bir pusula yönü gösterilene kadar 10 km/saatten (6 mil/sa.) daha yüksek olmayan bir hızla aracı daire şeklinde yavaşça sürün. Daha sonra ince kalibrasyon işlemi için aracı 2 tur daha sürün.

7. **Isıtmalı ön camlı araçlar için\***: Isıtmalı ön cam etkinleştirildiğinde ekranda **C** karak-teri gösterilirse, ısıtmalı ön cam etkinleşt-iilmiş şekilde yukarıdaki 6 nokta ile uygun olarak kalibrasyonu gerçekleştirin.
8. Yukarıdaki işlemi gerektiğinde tekrarlayın.


#### İlgili bilgiler

- Pusula\* (s. 519)
- Pusulayı devreye almak/devreden çıkar-mak\* (s. 519)

SES, ORTAM VE İNTERNET

## Ses, ortam ve İnternet

Ses ve medya sistemi medya çalar ve radyo-dan oluşur. Eller serbest fonksiyonlarını kullanmak için veya araçta kablosuz müzik çalmak için Bluetooth vasıtasıyla bir telefon bağlayabilirsiniz. Araç internete bağlandığında medya oynatmak için uygulamaları da kullanabilirsiniz.

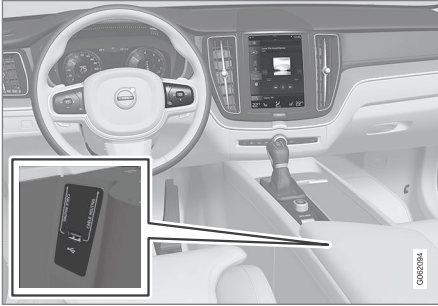

Ses ve medyaya genel bakış

Fonksiyonları sesinizle, direksiyon simidi tuş takımı veya orta ekran ile kontrol edin. Hoparlör ve amfi sayısı araçta bulunan ses sistemine göre değişir.

### Sistem güncelleme

Ses ve medya sistemi sürekli iyileştirilmektedir. Yenileri mevcut olduğunda sistem güncellemelerinin yüklenmesi önerilir.

### İlgili bilgiler

- Medya çalar (s. 533)
- Radyo (s. 526)
- Telefon (s. 549)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Aplikasyonlar (s. 524)
- Ses tanıma (s. 154)
- Kontak konumları (s. 456)
- Sürücünün dikkatinin dağılması (s. 41)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- Ses ve medya için lisans sözleşmesi (s. 568)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)

### Ses ayarları

Ses reproduksiyonu kalitesi ön ayarlıdır ancak ayarlanabilir de.

Ses seviyesi normalde orta gösterge ekranının aşağısındaki ses seviyesi kumandası veya direksiyon simidi sağ tuş takımı ile ayarlanır. Bu, örneğin, müzik oynatılması, radyo çalınması, devam eden telefon görüşmeleri ve aktif trafik mesajları için geçerlidir.

### Ses reproduksiyonu

Ses sistemi, dijital sinyal işleme yardımıyla önden kalibre edilir. Bu kalibrasyon, her araç modeli ve ses sistemi kombinasyonu için hoparlörleri, ses yükselticileri, yolcu kabini akustiklerini, dinleyici konumunu vs. dikkate alır. Ayrıca ses seviyesi kumanda ayarı ve araç hızını dikkate alan dinamik bir kalibrasyon da vardır.

### Kişisel tercihler

Çeşitli ayarlar aracın ses sistemine bağlı olarak

**Ayarlar → Ses** altında üst görünümde mevcuttur.

### Premium Sound\* (Bowers & Wilkins)

- **Ton** - bas, tiz ses, ekolayzır vs. için ayarlar.
- **Denge** - sağ/sol hoparlörler arası balans ve ön/arka hoparlörler arası balans.
- **Sistem sesleri** – örneğin **Sesli Kontrol**, **Park yardımı** ve **Telefon Zil Sesi** gibi aracın çeşitli sistemlerindeki ses seviyesini ayarlar.

\* Seçenek/aksesuar.

### High Performance Pro\* (Harman Kardon)

- **Ekolayzer** – ekolayzer ayarı.
- **Denge** - sağ/sol hoparlörler arası balans ve ön/arka hoparlörler arası balans.
- **Sistem sesleri** – örneğin **Sesli Kontrol**, **Park yardımı** ve **Telefon Zil Sesi** gibi aracın çeşitli sistemlerindeki ses seviyesini ayarlar.

### High Performance

- **Ton** - bas, tiz ses, ekolayzır vs. için ayarlar.
- **Denge** - sağ/sol hoparlörler arası balans ve ön/arka hoparlörler arası balans.
- **Sistem sesleri** – örneğin **Sesli Kontrol**, **Park yardımı** ve **Telefon Zil Sesi** gibi aracın çeşitli sistemlerindeki ses seviyesini ayarlar.

### İlgili bilgiler

- Ses deneyimi\* (s. 523)
- Medya çalar (s. 533)
- Ses tanıma ayarları (s. 158)
- Telefon ayarları (s. 557)
- Ses, ortam ve internet (s. 522)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

### Ses deneyimi\*

Ses deneyimi daha fazla ses ayarına erişim sağlayan bir uygulamadır.

**Ses deneyimi** orta ekranın uygulama görünümünden açılır. Aşağıdaki ayarlar, aracın sahip olduğu ses sistemine bağlı olarak tanımlanabilir:

### Premium Sound\* (Bowers & Wilkins)

- **Stüdyo** - öncelikle **Sürücü**, **Tümü** ve **Arka** için uyarlanabilmesi adına ses ayarlanabilir.
- **Özel sahne** - yoğunluk ve çevreleme ayarları ile surround ses modu.
- **Konser salonu** - Gothenburg Konser Salonu'ndan akustiği yeniden üretir.



Gothenburg Concert Hall'dan akustiklerin yeniden oluşturulması.

### High Performance Pro\* (Harman Kardon)


- **Koltuk Optimizaz.** - öncelikle **Sürücü**, **Tümü** ve **Arka** için uyarlanabilmesi adına ses ayarlanabilir.
- **Surround** - seviye ayarlı surround ses modu.
- **Ton** - bas, tiz ses, ekolayzır vs. için ayarlar.

### İlgili bilgiler

- Ses ayarları (s. 522)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)

## Aplikasyonlar

Uygulama görünümü, aracın belirli servislerine erişim sağlayan uygulamalar içerir. Ana sayfa görünümünden app görünümüne erişmek için orta gösterge ekranının üzerinde sağdan sola<sup>1</sup> doğru kaydırın. İndirilen uygulamalar (üçüncü taraf uygulamaları) ve **FM radyo** gibi gömülü işlevlerin uygulamaları burada bulunur.

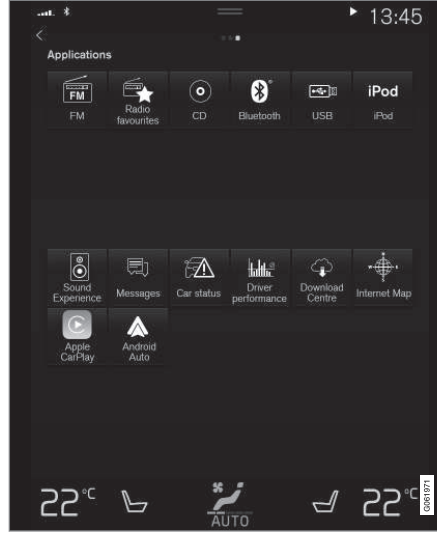

Uygulama görünümü (genel resim, temel uygulamalar pazar ve modele göre değişir)

Bazı temel uygulamalar her zaman kullanılabilir durumdadır. Araç internete bağlandığında, web radyo ve müzik servisleri gibi daha fazla uygulama indirilebilir.

Belirli uygulamalar ancak araç İnternete bağlı olduğunda mevcuttur.

Orta ekranın uygulama görünümünde uygulamaya basarak bir uygulamayı başlatın.

Kullanılan tüm uygulamalar en son sürüme güncellenmelidir.

## İlgili bilgiler

- Uygulamaları indirme (s. 525)
- Uygulamaların güncellenmesi (s. 525)
- Uygulamaları silme (s. 526)
- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Android Auto\* (s. 546)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Sabit diskteki depolama alanı (s. 567)
- Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı (s. 564)

<sup>1</sup> Soldan direksiyonlu araçlarda geçerlidir. Sağdan direksiyonlu araçlarda - ters yönde kaydırın.

## Uygulamaları indirme

Yeni uygulamalar araç internete bağlı iken indirilebilir.

### İ DİKKAT

Veri indirilmesi, örneğin İnternet radyosu gibi veri aktaran diğer hizmetleri etkileyebilir. Diğer hizmetler üzerindeki etki olumsuz şekilde yaşanırsa indirme işlemi kesilebilir. Alternatif olarak diğer hizmetleri kapatmak veya duraklatmak da uygun olabilir.

### İ DİKKAT

Bir cep telefonu kullanarak indirme yaparken, veri trafiği maliyetlerine ekstra dikkat edin.

1. Uygulama görünümünden **Güncelleme Servisi** uygulamasını açın.



2. Mevcut olan ama araca kurulmamış uygulamaların bir listesini açmak için **Yeni uygulamalar** seçeneğini seçin.

3. Listeyi genişletmek ve uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir uygulamanın satırına dokununuz.
4. İstenen uygulamanın indirilmesini ve kurulumunu başlatmak için **Kur** seçeneğini seçin.
  - > Devam ederken indirme ve kurulma durumu gösterilir.

O anda indirme işlemi başlatılmıyorsa bir mesaj gösterilir. Uygulama listede kalacaktır ve tekrar indirmeyi denemek mümkündür.

### İndirmenin iptal edilmesi

- Devam eden bir indirmeyi iptal etmek için **Durdur** seçeneğine dokununuz.

Sadece indirme işleminin iptal edilebileceğine, kurulum aşaması başladığında bunun iptal edilemeyeceğine dikkat edin.

### İlgili bilgiler

- Aplikasyonlar (s. 524)
- Uygulamaların güncellenmesi (s. 525)
- Uygulamaları silme (s. 526)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- Sabit diskteki depolama alanı (s. 567)

## Uygulamaların güncellenmesi

Araç internete bağlandığında uygulamaları güncellemek mümkündür.

### İ DİKKAT

Veri indirilmesi, örneğin İnternet radyosu gibi veri aktaran diğer hizmetleri etkileyebilir. Diğer hizmetler üzerindeki etki olumsuz şekilde yaşanırsa indirme işlemi kesilebilir. Alternatif olarak diğer hizmetleri kapatmak veya duraklatmak da uygun olabilir.

### İ DİKKAT

Bir cep telefonu kullanarak indirme yaparken, veri trafiği maliyetlerine ekstra dikkat edin.

Devam eden bir güncelleme sırasında bir uygulama kullanılırsa, kurulumun tamamlanabilmesi için yeniden başlayacaktır.

## ◀ Tümünü güncelleme

1. Uygulama görünümünden **Güncelleme Servisi** uygulamasını açın.



2. **Tümünü yükle** öğesini seçiniz.  
> Güncelleme başlar.

### Bir kısmını güncelleme

1. Uygulama görünümünden **Güncelleme Servisi** uygulamasını açın.
2. Mevcut güncellemelerin bir listesini açmak için **Uyg. güncellemeleri** seçeneğini seçin.
3. İstenen uygulamayı bulup **Kur** seçeneğini seçin.  
> Güncelleme başlar.

### İlgili bilgiler

- Aplikasyonlar (s. 524)
- Uygulamaları indirme (s. 525)
- Uygulamaları silme (s. 526)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

## Uygulamaları silme

Araç internete bağlandığında uygulamaları silmek mümkündür.

Kaldırma işleminin tamamlanabilmesi için kullanılan bir uygulamanın kapalı olması gerekir.

1. Uygulama görünümünden **Güncelleme Servisi** uygulamasını açın.




2. Kurulu uygulamaların bir listesini açmak için **Uyg. güncellemeleri** seçeneğini seçin.
3. Uygulamanın kaldırılmasını başlatmak için istenen uygulamayı bulup **Kaldır** seçeneğini seçin.  
> Uygulama kaldırıldığında listeden kaybolur.

### İlgili bilgiler

- Aplikasyonlar (s. 524)
- Uygulamaları indirme (s. 525)
- Uygulamaların güncellenmesi (s. 525)
- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

## Radyo

FM bantlarını ve dijital radyoyu (DAB)\* dinlemek mümkündür. Araç çevrim içi olduğunda, İnternet radyosunu dinlemek mümkün hale gelir.

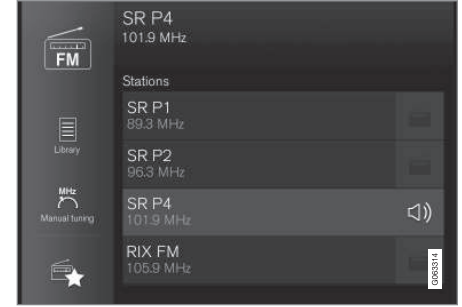

Radyo ses tanımayı, direksiyon simidi tuş takımını veya orta gösterge ekranını kullanarak çalıştırılabilir.

### İlgili bilgiler


- Radyoyu açın (s. 527)
- Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek (s. 528)
- Radyo Favorileri uygulamasında radyo kanallarını kaydedin (s. 530)
- Radyo ayarları (s. 530)

- Dijital radyo\* (s. 532)
- RDS radyosu (s. 532)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Medya çalar (s. 533)

## Radyoyu açın

Radyo orta gösterge ekranının uygulama görünümünden açılır.

1. Uygulama görünümünden gerekli frekans bandını (örneğin **FM**) açın.

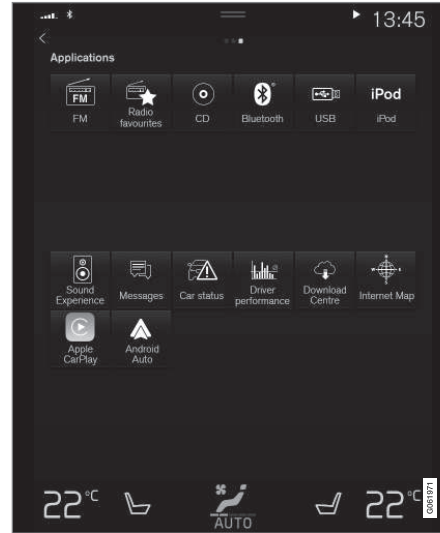

2. Bir radyo istasyonu seçin.

## İlgili bilgiler

- Radyo (s. 526)
- Radyo istasyonları arama (s. 529)

- Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek (s. 528)
- Radyo Favorileri uygulamasında radyo kanallarını kaydedin (s. 530)
- Radyo ayarları (s. 530)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)


## Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek

Burada, radyo bandını nasıl değiştirebileceği, listeleyebileceği ve seçilmiş listedeki radyo istasyonunu nasıl değiştirebileceğine dair yönergeler bulunur.

### Radyo dalga boyunun değiştirilmesi

Orta gösterge ekranında uygulama görünümünü görüntülemek için kaydırın ve tercih ettiğiniz radyo bandını seçin (örneğin **FM**), veya direksiyon simidinin sağ tarafındaki tuş takımını kullanarak sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü açarak seçiminizi yapın.

### Frekans bandı içinde listelerin değiştirilmesi

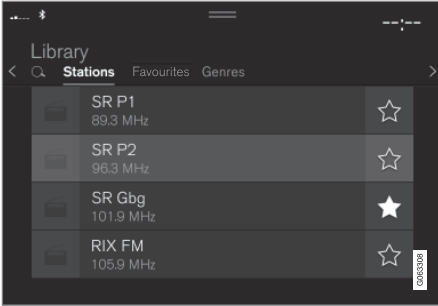

1. **Kitaplık** düğmesine basınız.

2. **İstasyonlar, Favoriler, Türler** veya **Topluluklar**<sup>2</sup> kaynağından oynatmayı seçin.

3. Listedeki istenen istasyona dokununuz.

**Favoriler** - sadece favori kanalları oynatır.

**Türler** - sadece seçilen türde/program türünde, örneğin pop veya klasik yayın yapan kanalları oynatır.

### Seçilen liste içinde istasyonların değiştirilmesi

- Orta gösterge ekranının altında veya direksiyon simidinin tuş takımında **KK** veya **DD** seçeneğine basın.
  - > Vurgu, seçilen çalma listesinde yukarı veya aşağı tek adım hareket eder.

Radyo istasyonunu ayrıca orta gösterge ekranı aracılığıyla değiştirebilirsiniz.

### İlgili bilgiler


- Radyo (s. 526)
- Radyo istasyonları arama (s. 529)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Radyo Favorileri uygulamasında radyo kanallarını kaydedin (s. 530)
- Radyo ayarları (s. 530)

- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsü (s. 112)

<sup>2</sup> Sadece dijital radyo (DAB\*)

## Radyo istasyonları arama

Radyo, en güçlü sinyalleri aktaran alan içerisinde radyo istasyonlarının bir listesini derler.

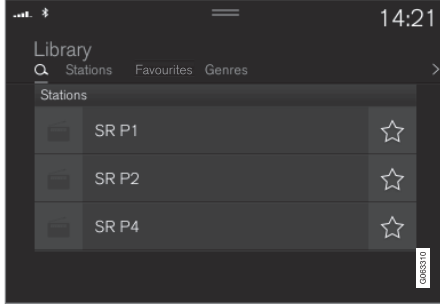

Arama yapabileceğiniz parametreler, seçilen frekans bandına bağlıdır:

- FM - istasyon, tür ve frekans.
  - DAB\* - gruplar ve istasyonlar.
1. **Kitaplık** düğmesine basınız.
  2. **Q** düğmesine basın.
    - > Tuş takımı olan arama görünümü açılır.
  3. Arama terimlerini girin.
    - > Arama, her bir karakter girişi ile gerçekleşir ve arama sonuçları, kategoriye göre gösterilir.

## Manuel istasyon ayarı



Manuel olarak arama, bölgedeki sinyali en güçlü olan istasyonların otomatik olarak derlenmiş listesinde bulunmayan istasyonları bulmanızı ve ayarlamayı mümkün kılar.

Manuel ayarlamaya geçerken alım zayıf olduğunda radyo frekansı artık frekansı otomatik olarak değiştirmez.

- **Manuel ayar** üzerine basın, kumandayı çekin veya **KK** veya **DD** üzerine basın. Uzun basma ile arama frekans bandındaki bir sonraki mevcut istasyona atlar. Direksiyon simidindeki sağ tuş takımını kullanmak da mümkündür.

## İlgili bilgiler

- Radyo (s. 526)
- Radyoyu açın (s. 527)

- Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek (s. 528)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Radyo ayarları (s. 530)

## Radio Favorileri uygulamasında radyo kanallarını kaydedin

Favori radyolar uygulamasına radyo kanalı eklemek ve radyo bandı için favoriler listesi eklemek (örneğin FM) mümkündür. Radyo kanallarının nasıl eklenip silineceğine dair yönergeler aşağıda bulunabilir.

### Radio Favorileri



Radyo Favorileri uygulaması, tüm frekans bantlarında kaydedilmiş olan radyo kanallarını gösterir.

1. Uygulama görünümünden **Favori radyolar** uygulamasını açın.
2. Dinlemeye başlamak için listeden istenen istasyona dokununuz.

### Radio favorileri eklemek ve silmek

1. Frekans bandı favorileri ve Radyo Favorileri uygulamasına bir kanal veya frekans eklemek için ☆ seçeneğine dokununuz.
2. Bir radyo kanallarını favorilerden çıkarmak için **Kitaplık** tıklayın, **Düzenle** seçin ve 🗑️ tıklayın.

Bir istasyon listesinden bir radyo kanalı kaydedildiğinde radyo otomatik olarak en iyi frekansı arayacaktır. Ancak manuel istasyon arama

seçeneğinden bir radyo kanalı kaydedilmişse radyo, otomatik olarak daha güçlü bir frekansa geçmez.

Bir radyo kanalı Radyo Favorileri uygulamasından çıkarılırsa, kanal ayrıca ilgili frekans bandı için favoriler listesinden de çıkarılacaktır.

### İlgili bilgiler

- Radyo (s. 526)
- Radyoyu açın (s. 527)
- Radyo istasyonları arama (s. 529)
- Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek (s. 528)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Radyo ayarları (s. 530)
- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsü (s. 112)

## Radyo ayarları

Etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için çeşitli radyo işlevleri vardır.

### Trafik mesajlarını iptal etmek

Trafik mesajlarının vs. yayını, direksiyon simidi sağ tuş takımındaki seçeneğine veya orta gösterge ekranında **İptal et** seçeneğine dokunarak geçici olarak durdurulabilir.

### Radyo fonksiyonlarının etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması

Üst görünümünden aşağı kaydırın ve **Ayarlar** → **Medya** ve dilenen radyo bandını seçerek mevcut olan fonksiyonlara bakınız.

## FM radyo

- **Yayın Bilgisini Göster:** program içeriği, sanatçılar, vs. hakkında bilgileri gösterir.
- **Program Adını Dondur:** program hizmeti adının sürekli kaymasını durdurmak için işaretleyin. Bu durumda 20 saniye sonra donar.
- **Duyuruları Seç:**<sup>3</sup>
  - **Yerel kesintiler:** geçerli medya oynatımını keser ve civardaki trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri yayınlar. Mesaj bittiğinde önceki medya kaynağının oynatılmasına devam edilir. **Yerel kesintiler** işlevi, **Trafik Anonsları** işlevinin coğrafi açıdan sınırlı bir versiyonudur. **Trafik Anonsları** işlevinin aynı anda etkinleştirilmesi gerekir.
  - **Haberler :**geçerli medya oynatımını keser ve haberleri yayınlar. Haber yayını bittiğinde önceki medya kaynağının oynatılmasına devam edilir.
  - **Alarm:**geçerli medya oynatımını keser ve büyük kazalar ile felaketler hakkında ikazlar gönderir. Mesaj bittiğinde önceki medya kaynağının oynatılmasına devam edilir.
  - **Trafik Anonsları:** geçerli medya oynatımını keser ve trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri yayınlar. Mesaj bittiğinde önceki

medya kaynağının oynatılmasına devam edilir.

## DAB\* (dijital radyo)

- **Servisleri sırala:** kanalların nasıl sıralanacağına dair ayarlar. Alfabetik olarak veya servis numarasına göre.
- **DAB-DAB bağlantısı:** DAB ile bağlantı işlevini başlatır. Bir radyo kanalının alışı kesilirse başka bir kanal grubunda (toplulukta) başka bir kanal otomatik olarak bulunur.
- **DAB-FM bağlantısı:** DAB ile FM arasında bağlantı işlevini başlatır. Bir radyo kanalının alışı kesilirse otomatik olarak alternatif bir FM frekansı bulunur.
- **Yayın Bilgisini Göster:** örneğin sanatçı gibi radyo metnini veya seçili radyo metni türünü görüntülemek için işaretleyin.
- **Programla ilgili görüntüleri göster:** ekranda programların resimlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçer.
- **Duyuruları Seç:** DAB oynatılırken alınacak mesaj türlerini seçer. Seçili mesajlar, mesajı oynatmak üzere geçerli medya oynatımını kesecektir. Mesaj bittiğinde önceki medya kaynağının oynatılmasına devam edilir.
- **Alarm:**geçerli medya oynatımını keser ve büyük kazalar ile felaketler hakkında ikaz-

lar gönderir. Mesaj bittiğinde önceki medya kaynağının oynatılmasına devam edilir.

- **Trafik Flaşı:** trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri alır.
- **Haber flaşı:** haberleri alır.
- **Ulaşım son durum:** örneğin feribot ve tren zaman çizelgeleri gibi toplu taşıma hakkındaki bilgileri alır.
- **Uyarı/Hizmetler:** elektrik kesintisi gibi Alarm işlevinden daha düşük öneme sahip olaylar hakkındaki bilgileri alır.

## İlgili bilgiler

- Radyo (s. 526)
- Dijital radyo\* (s. 532)
- Orta gösterge ekranının durum çubuğundaki semboller (s. 133)

<sup>3</sup> Her istasyon her mesaj tipini desteklemez.

## RDS radyosu

RDS (Radio Data System) sayesinde radyo, otomatik olarak en güçlü vericiye geçer. RDS, örneğin trafik bilgilerinin alınması ve belirli program türlerin aranması imkanını sunar. RDS - FM vericileri bir ağ içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki bir FM vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki fonksiyonları veren bilgiler gönderir:

- Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak daha kuvvetli bir vericiye geçilir.
- Örneğin program türleri veya trafik bilgileri gibi program kategorilerini arar.
- Güncel radyo programlarının gönderdiği metin mesajlarını alır.

### **İ** DİKKAT

Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz veya işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.

Haber veya trafik mesajları yayınlanırken radyo istasyonları değiştirip o anda kullanımda olan ses kaynağını kesebilir. Mesela, CD çalar\* kullanımdaysa, duraklatılır. Ayarlanan program türünün yayını kesildiğinde radyo daha önceki ses kaynağına ve ses seviyesine geri döner. Daha geriye dönmek için direksiyon simidi sağ tuş takımında ☐ seçeneğine basın veya orta gösterge ekranında **İptal et** seçeneğine dokun.

## İlgili bilgiler

- Radyo (s. 526)
- Radyo ayarları (s. 530)

## Dijital radyo\*

Dijital radyo (DAB<sup>4</sup>), radyo için bir dijital yayın sistemidir. Radyo DAB, DAB+ ve DMB<sup>5</sup> özelliklerini destekler.



Radyo ses tanımayı, direksiyon simidi tuş takımını veya orta gösterge ekranını kullanarak çalıştırılabilir.



Dijital radyo uygulaması, orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden başlatılır.

Dijital radyo FM gibi diğer radyo bantlarıyla aynı şekilde çalışır. **İstasyonlar**, **Favoriler** ve **Türler**'den oynatmayı seçme seçeneğinin yanı sıra, alt kanallardan ve **Topluluklar**'den oynamayı seçme seçeneği de vardır. Topluluk, aynı frekansta yayın yapan bir radyo kanalları kümesidir (bir kanal grubu).

Radyo kanalının kendi logosunu aktardığı durumlarda, bu indirilip radyo isminin yanında gösterilir (indirme zamanı değişir).

### DAB alt kanalı

İkincil bileşenler genellikle alt kanal olarak adlandırılır. Bunlar geçicidir ve örn. ana programın diğer dillere çevirilerini içerebilir. Alt kanallar, kalan listesinde bir ok sembolü ile belirtilir.

### İlgili bilgiler

- FM ve dijital radyo\* arasındaki bağlantı (s. 533)
- Radyo bandını ve radyo istasyonunu değiştirmek (s. 528)
- Radyo istasyonları arama (s. 529)
- Radyo Favorileri uygulamasında radyo kanallarını kaydedin (s. 530)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Radyo ayarları (s. 530)

### FM ve dijital radyo\* arasındaki bağlantı

İşlev, DAB ve/veya DAB ile DAB ve FM arasında dijital radyonun kötü alışı olan ya da hiç olmayan bir kanaldan daha iyi alışı olan başka bir kanal grubunda (toplulukta) aynı kanala geçmesini sağlar.

### DAB ile DAB ve DAB ile FM bağlantısı

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Medya → DAB** tuşuna basınız.
3. İlgili işlevleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **DAB-DAB bağlantısı** ve/veya **DAB-FM bağlantısı** seçeneğini işaretleyin/işaretini kaldırın.


### İlgili bilgiler

- Dijital radyo\* (s. 532)
- Radyo (s. 526)
- Radyo ayarları (s. 530)

### Medya çalar

Medya oynatıcı, CD oynatıcı\* ve USB portu veya Bluetooth üzerinden bağlanmış olan cihazlardan gelen harici ses kaynaklarını da oynatabilir. Ayrıca USB portu üzerinden video da oynatabilir.

Araç internete bağlandığında, web radyo, sesli kitaplar ve müzik servislerini uygulamalarla dinlemek de mümkündür.

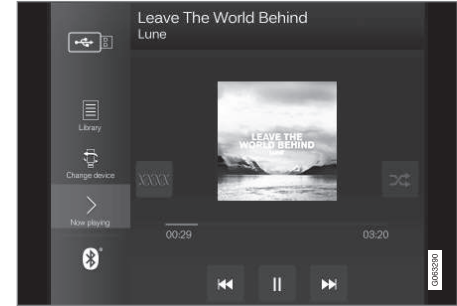

Medya çalar orta ekrandan çalıştırılır fakat pek çok fonksiyon direksiyon simidinin sağ tuş takımı veya sesle kumanda kullanılarak çalıştırılabilir.

Radyo medya çalar içinde çalıştırılır ve ayrı bir bölüm içinde açıklanmıştır.

<sup>4</sup> Digital Audio Broadcasting

<sup>5</sup> Digital Multimedia Broadcasting

## İlgili bilgiler

- Medya oynatımı (s. 534)
- Medyanın kontrol edilmesi ve değiştirilmesi (s. 536)
- Medya arama (s. 537)
- Aplikasyonlar (s. 524)
- Radyo (s. 526)
- CD çalar\* (s. 538)
- Video (s. 538)
- Bluetooth® ile medya (s. 540)
- USB portu ile medya (s. 540)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

## Medya oynatımı

Medya çalar, orta gösterge ekranından kontrol edilir. Pek çok fonksiyon direksiyon simidinin sağ tuş takımı veya sesle kumanda kullanılarak çalıştırılabilir.

Medya oynatıcı aynı zamanda radyo olarak da çalışır, bu özellik ayrı bir bölümde açıklanmıştır.

## Medya kaynağının başlatılması



Uygulama görünümü. (Genel resim, temel uygulamalar pazarı ve modele göre değişir.)

### CD\*

1. Bir CD takın.
2. Uygulama görünümünden **CD** uygulamasını açın.
3. Ne oynatılacağını seçin.
  - > Oynatma başlar.

**USB hafıza çubuğu**

1. USB hafıza çubuğunu takın.
2. Uygulama görünümünden **USB** uygulamasını açın.
3. Ne oynatılacağını seçin.  
> Oynatma başlar.

**Mp3 çalar ve iPod®****i DİKKAT**

iPod'dan oynatmayı başlatmak için iPod uygulamasını kullanın (USB değil).

Bir iPod ses kaynağı olarak kullanıldığında, arabanın ses ve medya sistemi iPod oynatıcının kendi menü yapısına benzer bir menü yapısına sahip olur.

1. Medya kaynağını bağlayın.
2. Bağlı medya kaynağında oynatmayı başlatın.
3. Uygulamayı (**iPod**, **USB**) uygulama görünümünden açın.  
> Oynatma başlar.

**Bluetooth bağlı aygıt**

1. Medya kaynağında Bluetooth seçeneğini etkinleştirin.
2. Medya kaynağını bağlayın.

3. Bağlı medya kaynağında oynatmayı başlatın.
4. Uygulama görünümünden **Bluetooth** uygulamasını açın.  
> Oynatma başlar.

**İnternet bağlantısı ile medya**

İnternete bağlı uygulamalardan medya oynatmak:

1. Aracı internete bağlayın.
2. Uygulama görünümünden mevcut uygulamayı açın.  
> Oynatma başlar.

Uygulamaların nasıl indirildiğine dair aynı bölümü okuyun.

**Video**

1. Medya kaynağını bağlayın.
2. Uygulama görünümünden **USB** uygulamasını açın.
3. Oynatmak için istenen öğenin başlığına dokunun.  
> Oynatma başlar.

**Apple CarPlay**

CarPlay, ayrı bir bölümde anlatılmıştır.

**Android Auto**

Android Auto, ayrı bir bölümde anlatılmıştır.

**İlgili bilgiler**


- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak (s. 113)
- Radyo (s. 526)
- Medyanın kontrol edilmesi ve değiştirilmesi (s. 536)
- USB portu ile bir cihaz bağlama (s. 541)
- Bluetooth® ile bir cihaz bağlama (s. 540)
- Uygulamaları indirme (s. 525)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Video (s. 538)
- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Android Auto\* (s. 546)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Uyumlu ortam biçimleri (s. 542)

## Medyanın kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Medyanın oynatımı, sesli kumanda, direksiyon simidi tuş takımı veya orta ekran ile kontrol edilebilir.



Medya çalar direksiyon simidi tuş takımı veya orta gösterge ekranından ses tanıma ile çalıştırılabilir.

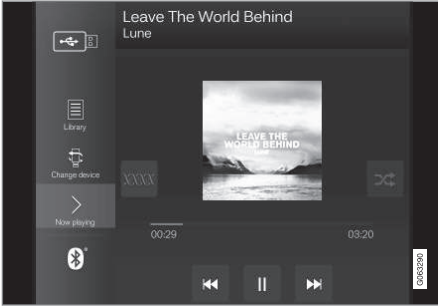

Ses seviyesi - ses seviyesini artırmak veya azaltmak için orta gösterge ekranı altındaki kumanda düğmesini çevirin veya direksiyon simidinin sağ tuş takımı üzerindeki ▲ ▼ tuşuna basın.

Oynatma/duraklatma - çalan şarkıya ait resme, orta gösterge ekranın altındaki fiziksel düğ-

meye veya direksiyon simidinin sağ tuş takımındaki ○ seçeneğine dokununuz.

Parçayı/şarkıyı değiştirme - orta gösterge ekranında istenen parçaya dokununuz, orta gösterge ekranı altındaki veya direksiyon simidi sağ tuş takımındaki ◀▶ veya ▶▶ seçeneğine basın.

Hızlı ileri sarma/zaman ilerletme - orta gösterge ekranındaki zaman eksenine dokunup yanlara doğru sürükleyin veya orta gösterge ekranı altında veya direksiyon simidinin sağ tuş takımındaki ◀▶ veya ▶▶ üzerine basıp basılı tutunuz.

Medyanın değiştirilmesi - uygulamada önceki kaynaklardan seçim yapın, uygulama görünümünde istenen uygulamaya basın veya direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile uygulama menüsü ☰ vasıtasıyla seçim yapın.



**Kıtaplık** - kütüphaneden çalmak için düğmeye dokununuz.



**Rasgele** - çalma sıralamasını karıştırmak için düğmeye dokununuz.



**Benzer** - USB aygıtta benzer müzik aramak ve buradan bir çalma listesi oluşturmak üzere Gracenote özelliğini kullanmak için düğmeye dokununuz. Çalma listesi maksimum 50 şarkı içerebilir.




**Cihaz değiştir** - birkaç aygıt bağlı olduğunda USB aygıtlar arasında geçiş yapmak için düğmeye dokununuz.

### İlgili bilgiler

- Medya çalar (s. 533)
- Medya arama (s. 537)
- Ses ayarları (s. 522)
- Aplikasyonlar (s. 524)
- Gracenote® (s. 537)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)

## Medya arama

Sanatçı, besteci, şarkı isimleri, albüm, video, sesli kitap, çalma listesi ve araç İnternete bağlandığında podcast'lere (İnternet üzerinden dijital medya) göre arama yapmak mümkündür.

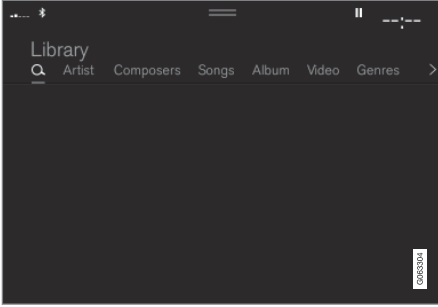

1. 🔍 düğmesine basın.  
> Tuş takımı olan arama görünümü açılır.
2. Arama terimlerini girin.
3. **Ara** düğmesine basınız.  
> Bağlı aygıtlar aranır ve arama sonuçları, kategoriye göre listelenir.

Her kategoriye ayrı olarak görebilmek için ekrandan üzerinde kenardan kaydırın.

### İlgili bilgiler

- Medya çalar (s. 533)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

- Medya oynatımı (s. 534)
- Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manüel olarak orta gösterge ekranına girin (s. 138)

## Gracenote®

Gracenote, çalma sırasında gösterilen sanatçı, albüm, şarkı isimleri ve ilgili resimleri tanımlar.

Gracenote MusicID®, bir müzik tanıma standardıdır. Müzik dosyalarıyla ilgili bilgiler, müzik dosyalarındaki meta verilerin tanımlanması ve analizi aracılığıyla sunulabilir. Bazen farklı kaynaklardan gelen meta veriler tutarsız veya yetersiz olabilir.

Gracenote sanatçı isminin, albüm başlıklarının ve türlerinin fonetik olarak işlenmesine destek olur ve bu şekilde, ses kontrolü müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Medya** → **Gracenote**® tuşuna basınız.
3. Gracenote verileri için ayarları seçin:
  - **Gracenote**® **Çevrimiçi Arama** - medyayı oynatmak için Gracenote'un çevrimiçi veritabanında arama yapar.
  - **Gracenote**® **çoklu sonuçlar** - birkaç arama sonucunda Gracenote verilerinin nasıl gösterileceğini seçer.
    - 1 - dosyanın orijinal verileri kullanılır.
    - 2 - Gracenote verileri kullanılır.
    - 3 - Gracenote veya orijinal veriler seçilebilir.
  - **Yok** - hiçbir sonuç gösterilmez.



## « Gracenote Güncellemesi

Gracenote veritabanının içeriği sürekli güncellenir. Gelişmelerden yararlanmak için son güncellemeyi indirin.


Daha fazla bilgi ve indirme için, bkz. [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### İlgili bilgiler

- Medya oynatımı (s. 534)
- Ses ve medya için lisans sözleşmesi (s. 568)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)

## CD çalar\*

Medya oynatıcı uyumlu ses dosyaları içeren CD'leri çalabilir.

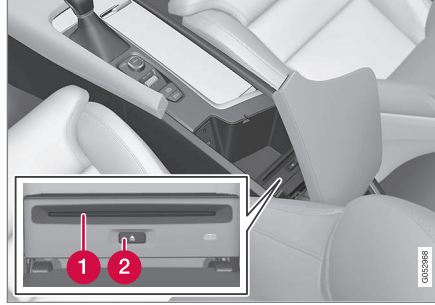

❶ Disk takma ve çıkarma yuvası.

❷ Disk çıkarma düğmesi.

### İlgili bilgiler

- Medya oynatımı (s. 534)
- radyo ve medyanın ses ile kontrol edilmesi (s. 157)
- Uyumlu ortam biçimleri (s. 542)

## Video

USB ile bağlanan cihazlardaki videolar medya çalar kullanılarak oynatılabilir.

Araç hareket etmeye başladığında görüntü gösterilmez fakat sadece ses çalınır. Araç duru hale geldiğinde görüntü tekrar gösterilir.

Ortam için uyumlu video formatları hakkındaki bilgiler ayrı bir bölümde bulunur.

### İlgili bilgiler

- Bir video oynatmak (s. 539)
- DivX® oynatma (s. 539)
- Video ayarları (s. 539)
- Uyumlu ortam biçimleri (s. 542)

## Bir video oynatmak

Videolar uygulama görünümündeki **USB** uygulaması ile oynatılır.

1. Bir medya kaynağını bağlamak (USB cihazı).
2. Uygulama görünümünden **USB** uygulamasını açın.
3. Çalmak istediğiniz başlığa basın.  
> Oynatma başlar.

USB cihazı ayrıca video ve ses parçaları içeriyorsa video dosyalarını bulmak problemli olabilir. Bu durumda, **Kitaplık** bölümüne giderek ve video sekmesini seçerek bulmak mümkündür.

### İlgili bilgiler

- Video (s. 538)
- DivX® oynatma (s. 539)
- Video ayarları (s. 539)
- Uyumlu ortam biçimleri (s. 542)

## DivX® oynatma

Satın alınan DivX Seç İzle (VOD) filmleri oynatmak için bu DivX Certified® aygıtın kaydedilmesi gerekir.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Video → DivX® VOD** seçeneğine dokunun ve kayıt kodunu alın.
3. Daha fazla bilgi almak ve kayıt işlemini tamamlamak için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

### İlgili bilgiler

- Video (s. 538)
- Bir video oynatmak (s. 539)
- Video ayarları (s. 539)
- Uyumlu ortam biçimleri (s. 542)

## Video ayarları

Belirli dil ayarları video oynatma için değiştirilebilir.

Video oynatıcı tam ekran modundayken veya üst görünümü açıp **Ayarlar → Medya → Video** seçeneğine basarak aşağıdakiler ayarlanabilir: **Ses Dili** ve **Altyazı Dili**.

### İlgili bilgiler

- Video (s. 538)

## Bluetooth® ile medya

Aracın medya çaları Bluetooth ile donatılmış olup mobil telefon veya tabletler gibi Bluetooth bulunan harici cihazlardaki ses dosyalarını kablosuz olarak çalabilir.

Medya çaların ses dosyalarını harici bir cihazdan kablosuz olarak oynatabilmesi için, cihazın öncelikle araca Bluetooth aracılığıyla bağlı olması gerekir.

### İlgili bilgiler

- Bluetooth® ile bir cihaz bağlama (s. 540)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Medya oynatımı (s. 534)
- Uyumlu ortam biçimleri (s. 542)

## Bluetooth® ile bir cihaz bağlama

Kablosuz bir şekilde medya oynatmak ve İnternet bağlantısı sağlamak için bir Bluetooth® cihazını mümkün olduğunda araca bağlayın.

Piyasadaki çoğu telefonda Bluetooth® teknolojisi vardır, ancak hepsi araçla uyumlu değildir.

Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için bkz. [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

Bir medya aygıtını bağlama prosedürü, telefonu araca Bluetooth® ile bağlama prosedürü ile aynıdır.

### İlgili bilgiler

- Bluetooth® ile medya (s. 540)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Medya oynatımı (s. 534)

## USB portu ile medya

Aracın USB portu kullanılarak ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneğin iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir.

Şarj edilebilir pilleri olan cihazlar, USB ile bağlandığında, kontak I, II konumunda olduğunda veya motor çalışırken şarj edilir.

Harici kaynağın içeriği sadece uyumlu formatlardan oluşuyorsa daha hızlı yüklenebilir. Video dosyaları USB port vasıtasıyla da oynatılabilir.

Bazı MP3 çalarlar aracın desteklemediği kendi dosya sistemine sahiptir.

### İlgili bilgiler

- USB portu ile bir cihaz bağlama (s. 541)
- Medya oynatımı (s. 534)
- Video (s. 538)
- Kontak konumları (s. 456)
- USB cihazlar için teknik özellikler (s. 541)
- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Android Auto\* (s. 546)

## USB portu ile bir cihaz bağlama

Aracın USB portlarından biri kullanılarak ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneğin iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir.

Apple CarPlay\* ve Android Auto\* kullanırken telefon beyaz çerçeveli USB portuna (iki USB portu olduğunda) bağlanmalıdır.



Tünel konsolundaki USB girişleri (tip A). Kapak kapalıyken sıkışmayacağı şekilde kabloyu ileri doğru döşeyin.

## İlgili bilgiler

- Medya oynatımı (s. 534)
- USB portu ile medya (s. 540)
- Medya çalar (s. 533)
- USB cihazlar için teknik özellikler (s. 541)
- USB cihazlar için teknik özellikler (s. 541)

- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Android Auto\* (s. 546)

## USB cihazlar için teknik özellikler

USB cihazların içeriğinin okunabilmesi için aşağıdaki teknik özelliklere uyması gerekmektedir.

Oynatma sırasında orta gösterge ekranında herhangi bir klasör yapısı gösterilmeyecektir.

|                               | Maksimum sayı |
|-------------------------------|---------------|
| Dosyalar                      | 15 000        |
| Klasörler                     | 1 000         |
| Klasör seviyeleri             | 8             |
| Çalma listeleri               | 100           |
| Bir çalma listesindeki öğeler | 1 000         |
| Alt klasörler                 | Sınırsız      |

## USB A konektör için teknik özellik

- Tip A soket
- Versiyon 2.0
- Voltaj beslemesi 5 V
- Akım beslemesi maks. 2.1 A

## İlgili bilgiler

- USB portu ile medya (s. 540)

## Uyumlu ortam biçimleri

Ortam yürütmek için aşağıdaki dosya biçimleri kullanılmalıdır.

### Ses dosyaları

| Format | Dosya uzantısı   | Kod çözücü                                                                    |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MP3    | .mp3             | MPEG1 Katman III, MPEG2 Katman III, MP3 Pro (mp3 uyumlu), MP3 HD (mp3 uyumlu) |
| AAC    | .m4a, .m4b, .aac | AAC LC (MPEG-4 bölüm III Ses), HE-AAC (aacPlus v1/v2)                         |
| WMA    | .wma             | WMA8/9, WMA9/10 Pro                                                           |
| WAV    | .wav             | LPCM                                                                          |
| FLAC   | .flac            | FLAC                                                                          |

### Video dosyaları

| Format  | Dosya uzantısı          |
|---------|-------------------------|
| MP4     | .mp4, .m4v              |
| MPEG-PS | .mpg, .mp2, .mpeg, .m1v |
| AVI     | .avi                    |

| Format     | Dosya uzantısı |
|------------|----------------|
| AVI (DivX) | .avi, .divx    |
| ASF        | .asf, .wmv     |

### Altyazılar

| Format    | Dosya uzantısı |
|-----------|----------------|
| SubViewer | .sub           |
| SubRip    | .srt           |
| SSA       | .ssa           |

### DivX®

DivX onaylı cihazlar, yüksek kalitede DivX (.divx, .avi) video oynatımı için test edilmiştir. DivX logosunu gördüğünüzde DivX filmleri oynatabilirsiniz.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Profil                | DivX Home Theater |
| Video kod çözücüler   | DivX, MPEG-4      |
| Çözünürlük            | 720x576           |
| Bit oranı             | 4.8Mbps           |
| Çerçeve oranı         | 30 fps            |
| Dosya uzantısı        | .divx, .avi       |
| Maksimum dosya boyutu | 4 GB              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ses kod çözücüler | MP3, AC3                                                                                                                                                                                                       |
| Altyazılar        | XSUB                                                                                                                                                                                                           |
| Özel işlevler     | Çoklu altyazı, çoklu ses, oynatmaya devam                                                                                                                                                                      |
| Referans          | DivX Home Theater profilinin tüm gereksinimlerini karşılar. Daha fazla bilgi edinmek ve dosyalarınızı DivX Home Theater videoya dönüştürmek için <a href="http://divx.com">divx.com</a> adresini ziyaret edin. |

### İlgili bilgiler

- Medya çalar (s. 533)
- Video (s. 538)
- DivX® oynatma (s. 539)

## Apple® CarPlay®\*

CarPlay, sürüşünüze odaklanmayı sürdürürken müzik dinleme, telefon görüşmesi yapma, yön talimatı alma, mesaj gönderme/alma ve Siri kullanma seçeneği sunar.



CarPlay seçili iOS cihazları ile çalışır. Aracın hali hazırda CarPlay desteklemiyorsa geçmişe dönük olarak takma seçeneği mevcuttur. CarPlay kurulumu için bir Volvo bayisi ile iletişime geçin.

Hangi uygulamaların desteklendiği ve hangi iOS cihazların uyumlu olduğu hakkında bilgileri Apple'ın web sitesinden görebilirsiniz: [www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/). CarPlay ile uyumlu olmayan uygulamaları kullanmak bazen bir cihaz ve araç arasındaki bağlantının bozuk olduğu anlamına gelir. Lütfen Volvo'nun CarPlay içindeki içerikten sorumlu olmadığını aklınızda bulundurun.

CarPlay üzerinden harita navigasyonu kullanırken sürücü gösterge ekranında veya Baş üstü gösterge ekranında yönlendirme yoktur, sadece orta gösterge ekranında vardır.

Apple CarPlay ile navigasyon başlatıldığında, devam eden yerli adım adım rota kılavuzu sona erecektir.

CarPlay uygulamaları orta gösterge ekranı, iOS cihazı veya direksiyon simidinin sağ tuş takımını kullanarak (bazı modeller için geçerlidir) kumanda edilebilir. Bu uygulamalar aynı zamanda Siri kullanarak sesli olarak da kumanda edilebilir. Direksiyon simidindeki  düğmesine uzun bir basış Siri kullanarak sesle kumandayı başlatır ve kısa bir basış aracın kendi sesli kumandasını devreye sokar. Eğer Siri erkenden kesilirse, direksiyon simidi düğmesini  basılı tutun.

**Apple CarPlay kullanarak aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Apple CarPlay, Apple Inc. tarafından kendi hüküm ve koşulları altında sağlanan bir hizmettir. Volvo Cars bu nedenle Apple CarPlay veya özellikleri/uygulamalarından sorumlu değildir. Apple CarPlay kullanırken, aracınızdaki belirli bilgiler (konum dahil) iPhone'unuza aktarılır. Volvo Cars ile bağlantılı olarak, sizin veya başkalarının Apple CarPlay kullanımından tamamen siz sorumlusunuz.**

### İlgili bilgiler

- Apple® CarPlay®\* kullanmak (s. 544)
- Apple® CarPlay®\* ayarları (s. 545)
- Ses tanıma (s. 154)

- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)

\* Apple ve CarPlay Apple Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır

## Apple® CarPlay®\* kullanmak

CarPlay, Siri kullanmak için iOS cihazınızda sesle kumanda etkinleştirilmelidir. Bütün işlevlerin çalışması için cihaz Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden internet bağlantısına sahip olmalıdır.

### Bir iOS cihaz bağlayın ve CarPlay uygulamasını başlatın.

#### ⓘ DİKKAT

CarPlay sadece Bluetooth devre dışı bırakıldığında çalışabilir. Bu nedenle araca Bluetooth ile bağlanmış bir telefon veya medya oynatıcı CarPlay etkin olduğunda devre dışı kalacaktır. Aracın uygulamalar için internete bağlamak üzere alternatif bir internet bağlantısı kullanılmalıdır. Wi-Fi veya aracın dahili modemi\* kullanın.

Daha önce bağlanmamış bir iOS cihazından CarPlay çalıştırmak için:

1. USB portuna CarPlay destekli bir iOS cihazı bağlayın. İki USB portu bulunması durumunda, etrafında beyaz çerçeve bulunan port kullanılmalıdır.

2. Şartlar ve koşulları okuyun, ardından bağlanmak için **Kabul et** üzerine dokunun.
  - > CarPlay ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir.
3. İstenen uygulamaya dokunun.
  - > Uygulama başlar.

#### Çalıştırma CarPlay

Daha önce bağlanmış bir iOS cihazından CarPlay çalıştırmak için:

1. USB portuna bağlayın bir iOS cihazı bağlayın. İki USB portu bulunması durumunda, etrafında beyaz çerçeve bulunan port kullanılmalıdır.
  - > **Otomatik başlatma ayarı seçiliyse** - cihazın adı gösterilecektir. iOS cihazına bağlanırken ana ekranın gösterildiği durumlarda CarPlay ile alt görünüm otomatik olarak açılır.
2. CarPlay ile alt görünüm otomatik olarak açılmazsa cihaz ismine tıklayın. CarPlay ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir.
3. Aynı alt görünümde bir uygulama aktifse, uygulama görünümünde **Apple CarPlay** üstüne tıklayın.
  - > CarPlay ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir.

4. İstenen uygulamaya dokunun.
  - > Uygulama başlar.

Aynı alt görünümde başka bir uygulama başlatılırsa veya bağlanırken zaten etkinse CarPlay arka planda çalışır. CarPlay'i tekrar alt görünümde göstermek için - uygulama görünümünde CarPlay simgesine dokunun.

### Bağlantıyı CarPlay ve iPod arasında değiştirme

#### CarPlay'i iPod'a

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Apple CarPlay** ögesine devam edin.
3. iOS aygıtının kutusundaki işareti kaldırın böylece USB kablo bağlıyken CarPlay otomatik olarak başlamaz.
4. iOS aygıtı USB portundan ayırın veya bağlayın.
5. Uygulama görünümünden **iPod** uygulamasını açın.

### iPod'i CarPlay'a

1. Uygulama görünümünde **Apple CarPlay** seçeneğine dokunun.
2. Açılan penceredeki bilgileri okuyup **OK** üzerine dokunun.
3. iOS aygıtı USB portundan ayırın veya bağlayın.  
> Apple CarPlay ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir<sup>7</sup>.

### İlgili bilgiler

- USB portu ile bir cihaz bağlama (s. 541)
- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Apple® CarPlay®\* ayarları (s. 545)
- Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın (s. 560)
- Otomobili modem (SIM kart) vasıtasıyla ile İnternete bağlanın (s. 561)
- Ses tanıma (s. 154)

### Apple® CarPlay®\* ayarları

CarPlay<sup>8</sup> ile bağlanan iOS cihazı için ayarlar.

#### Otomatik başlatma

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Apple CarPlay** ile devam edin ve ayarı seçin.
  - Kutuyu işaretleyin - USB kablosu bağlandığında CarPlay otomatik olarak başlar.
  - Kutunun işaretini kaldırın - USB kablosu bağlandığında CarPlay otomatik olarak başlamaz.

Araç bir araç havuzunda olduğu gibi birçok kişi tarafından paylaşıyorsa, listede en fazla 20 iOS cihazının aynı anda depolanabileceğini belirtmek gerekir. Liste dolduğunda ve yeni bir aygıt bağlandığında en eski aygıt silinir.

Listeyi silmek için, orta gösterge ekranından ayarlar sıfırlanmalıdır (fabrika ayarları).

#### Sistem ses seviyeleri

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.

2. **Ses → Sistem sesleri** üzerine dokunun ve aşağıdakilerin ayarlarını yapın:

- **Sesli Kontrol**
- **Navi Sesli Kılavuz**
- **Telefon Zil Sesi**

#### İlgili bilgiler

- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Apple® CarPlay®\* kullanmak (s. 544)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)

<sup>7</sup> Apple, CarPlay, iPhone ve iPod Apple Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır.

<sup>8</sup> Apple ve CarPlay Apple Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır.

## Apple® CarPlay®\* kullanım ipuçları

CarPlay® kullanımına ilişkin bazı faydalı ipuçları.

- iOS cihazınızı en son iOS işletim sistemi sürümü ile güncelleyin ve uygulamaların güncellendiğinden emin olun.
- CarPlay ile ilgili bir sorun olduğunda, iOS cihazını USB bağlantı noktasından çıkartın ve tekrar bağlayın. Aksi takdirde, çalışmayan cihazda uygulamayı kapatmaya çalışın ve ardından uygulamayı yeniden başlatın veya tüm uygulamaları kapatıp cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- CarPlay başladığında uygulamalar görünmezse (siyah ekran), CarPlay döşemesini küçültmeyi ve genişletmeyi deneyin.
- CarPlay ile uyumlu olmayan uygulamaları kullanmak bazen bir iOS cihazı ve araç arasındaki bağlantının bozuk olduğu anlamına gelir. Desteklenen uygulamalar ve uyumlu telefon cihazları hakkında bilgi Apple web sitesinden bulunabilir. Pazarınızdaki CarPlay uyumlu uygulamalar hakkında bilgi bulmak için App Store içinde CarPlay araması da yapabilirsiniz.
- Siri kullanarak mesajlar yazma/dikte etmek ve okumak mümkündür. Mesajlar, Siri ayarlarında seçilen dilde okunur ve dikte edilir Mesaj yazıldığında/dikte edildiğinde, orta gösterge ekranında hiçbir yazı

gözükmez, bunun yerine iOS cihazında yazı belirir. Siri kullanıldığında telefonun mikrofonunun kullanıldığını, böylece kalitenin telefonun konumuna bağlı olduğunu unutmayın.

- Cihaz araca Bluetooth ile bağlıysa, CarPlay kullanıldığında bağlantı kesintiye uğrayacaktır. Cihazdan Wi-Fi etkin nokta aracılığıyla interneti paylaşarak araçta internet bağlantısını sürdürün.
- CarPlay işlevlerinden bazıları (sesli arama ve mesaj gibi), aracın kendi işlevlerinin kullanımının durduğunu ve yerine CarPlay otomatik olarak gösterildiği anlamına gelir. Bu davranış istenmiyorsa, telefonun bildirimler seçeneklerinin altındaki CarPlay içinde karşılık gelen işlevin göstergesinin seçimini kaldırın.
- CarPlay sadece iPhone ile çalışır<sup>9</sup>.

### **İ** DİKKAT


Mevcut olma ve işlevsellik pazara bağlı olarak değişebilir.

### İlgili bilgiler

- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın (s. 560)

## Android Auto\*

Android Auto size müzik dinleme, telefon arama yapma, yönleri alma ve bir Android cihazdan araca uyumlu uygulamaları kullanma seçeneği sunar. Android Auto seçili Android cihazlarla çalışır.

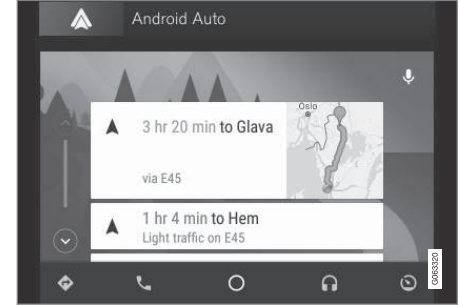

Hangi uygulamaların desteklendiği ve hangi Android cihazlarının uyumlu olduğu hakkında bilgileri web sitesinden görebilirsiniz: [www.android.com/auto](http://www.android.com/auto). Üçüncü taraf uygulamaları için, bkz. Google Play. Lütfen Volvo'nun Android Auto içindeki içerikten sorumlu olmadığını aklınızda bulundurun.

Android Auto uygulama görünümünden başlatılır. Android Auto uygulaması bir kez başlatıldıktan sonra cihazı bağladığınız sonraki seferde uygulama otomatik başlatılacaktır.

<sup>9</sup> Apple, CarPlay ve iPhone Apple Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır

Otomatik başlatma ayarlar altından devre dışı bırakılabilir.

### DİKKAT

Bir cihaz Android Auto'ya bağlıysa, Android Auto kullanılırken Bluetooth etkin olduğundan başka bir medya oynatıcıya Bluetooth vasıtasıyla akış yapmak mümkündür.

Android Auto üzerinden harita navigasyonu kullanırken sürücü gösterge ekranında veya Baş üstü gösterge ekranında yönlendirme yoktur, sadece orta gösterge ekranında vardır.

Android Auto direksiyon simidi sağ tuş takımını veya sesli kumandayı kullanarak orta ekranı aracılığıyla kontrol edilebilir. Direksiyon simidi düğmesi  üzerine uzun basım Google Assistant'ı çalıştırır ve kısa basma devre dışı bırakır.

**Android Auto uygulamasını kullanarak, sıralananları kabul etmiş olursunuz:** Android Auto, Google Inc. tarafından onun koşul ve şartları dahilinde sağlanan bir servistir. Volvo Cars, Android Auto veya onun özellik ve uygulamalarından sorumlu değildir. Android Auto uygulamasını kullandığınızda, arabanız belirli bilgileri (konumunuz dahil) bağlı olan Android telefonunuza gönderir. Sizin veya başka bir kişinin Android Auto kullanım sorumluluğu tamamen size aittir.

### İlgili bilgiler

- Android Auto kullanarak\* (s. 547)
- Android Auto\* ayarları (s. 548)

### Android Auto kullanarak\*

**Android Auto** uygulamasını kullanmak için, uygulama Android cihazınıza yüklü olmalı ve cihaz aracın USB girişine bağlı olmalıdır.

### DİKKAT

Android Auto takılabilmesi için, aracın iki USB portu (USB hub) ile donatılmış olması gerekir\*. Araçta sadece bir USB portu varsa Android Auto kullanmak mümkün değildir.

### İlk kez bir Android bağlandığında

1. Android cihazınızı beyaz çerçeveli USB girişine bağlayın.
2. Açılan penceredeki bilgileri okuyup **OK** üzerine dokunun.
3. Uygulama görünümünde **Android Auto** seçeneğine dokunun.
4. Şartlar ve koşulları okuyun, ardından bağlanmak için **Kabul et** üzerine dokunun.
  - > Android Auto ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir.
5. İstenen uygulamaya dokunun.
  - > Uygulama başlar.

#### ◀ **Daha önce bağlanan Android**

1. Cihazınızı beyaz çerçeveli USB girişine bağlayın.  
> **otomatik başlatma ayarı seçiliyse** - cihazın adı gösterilir.
2. Cihaz adına dokunun - Android Auto ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir.
3. **Otomatik başlatma ayarı seçilmemişse** - uygulama görünümünden **Android Auto** uygulamasını açın.  
> Android Auto ile alt görünüm açılır ve uyumlu uygulamalar gösterilir.
4. İstenen uygulamaya dokunun.  
> Uygulama başlar.

Aynı alt görünümde başka bir uygulama başlatılmışsa Android Auto arka planda çalışır. Android Auto'ı tekrar alt görünümde göstermek için - uygulama görünümünde Android Auto simgesine dokunun.

#### **İlgili bilgiler**

- Android Auto\* (s. 546)
- Android Auto\* ayarları (s. 548)
- USB portu ile bir cihaz bağlama (s. 541)
- Ses tanıma (s. 154)

#### **Android Auto\* ayarları**

Android Auto ile ilk defa bağlanan bir Android cihaz için ayarlar.

#### **Otomatik başlatma**

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Android Auto** seçeneğine basın ve ayarı seçin:
  - Kutuyu işaretleyin - USB kablosu bağlandığında Android Auto otomatik olarak başlar.
  - Kutunun işaretini kaldırın - USB kablosu bağlandığında Android Auto otomatik olarak başlamaz.

Listeye maksimum 20 Android aygıtı kaydedilebilir. Liste dolduğunda ve yeni bir aygıt bağlandığında en eski aygıt silinir.

Listeyi temizlemek için fabrika ayarlarına geri dönmelidir.

#### **Sistem ses seviyeleri**

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Ses → Sistem sesleri** üzerine dokunun ve aşağıdakilerin ayarlarını yapın:
  - **Sesli Kontrol**
  - **Navi Sesli Kılavuz**
  - **Telefon Zil Sesi**

#### **İlgili bilgiler**

- Android Auto\* (s. 546)
- Android Auto kullanarak\* (s. 547)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)

## Android Auto\* kullanım ipuçları

Android Auto kullanımına ilişkin bazı faydalı ipuçları.

- Uygulamalarınızın güncellendiğinden emin olun.
- Aracı başlatırken, orta ekran başlayana kadar bekleyin, cihazı bağlayın ve uygulama görünümünden Android Auto uygulamasını açın.
- Android Auto ile ilgili sorun olması durumunda, Android cihazınızı USB bağlantı noktasından ayırın ve USB ile yeniden bağlayın. Aksi takdirde, cihaz üzerinde uygulamayı kapatmayı deneyin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Bir cihaz Android Auto'ya bağlandığında, hala Bluetooth vasıtasıyla başka medya çalarda ortam yürütmek mümkündür. Android Auto kullanıldığında Bluetooth fonksiyonu açıktır.
- Android Auto simgesi gri hale dönerse, bu hiçbir cihazın bağlı olmadığı anlamına gelir. Cihazınızı bağladığınızda simge yanacaktır. Simge hiç görünmüyorsa, araç bu amaç için bir cihaz bağlama desteğine sahip değildir.
- Cihaz araca Bluetooth ile bağlıysa, Android Auto kullanıldığında bağlantı kesintiye uğrayacaktır. Cihazdan Wi-Fi etkin nokta aracılığıyla interneti paylaşarak araçta internet bağlantısını sürdürün.

- Araç bir araç havuzunda olduğu gibi birçok kişi tarafından paylaşıyorsa, en fazla 20 Android cihazının aynı anda depolanabileceğini belirtmek gerekir. Liste dolduğunda ve yeni bir aygıt bağlandığında en eski aygıt silinir. Listeyi temizlemek için fabrika ayarlarına geri dönmelidir.

## İlgili bilgiler

- Android Auto\* (s. 546)
- Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın (s. 560)

## Telefon


Bluetooth özelliği olan bir cep telefonu, kablolu olarak aracın entegre eller serbest konuşma sistemine bağlanabilir.

Infotainment sistemi eller serbest olarak işlev görür ve bir dizi cep telefonu fonksiyonunun uzaktan kontrolü kolaylığına sahiptir. Telefonu araca bağlı olsa bile hâla kendi tuşlarından çalıştırılabilir.

Çevrimiçi bir telefon araca bağlandığında, arama yapmak, mesaj göndermek/almak, kablolu bir şekilde medya oynatmak için ve internet bağlantısı sağlamak için kullanabilirsiniz.

Telefon orta gösterge ekranından kullanılır, ancak aynı zamanda direksiyon simidi sağ tuş takımından erişilen ses tanıma ve uygulama menüsü üzerinden de yapılabilir.

## Genel Bakış

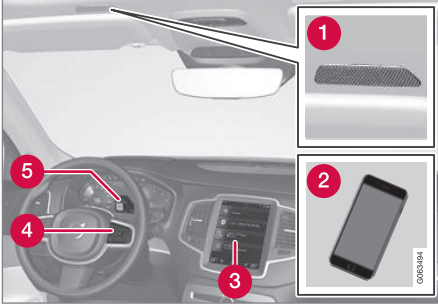

- 1 Mikrofon.
- 2 Telefon.
- 3 Orta gösterge ekranında telefon kullanımı.
- 4 Sürücü ekranında gösterilen ve ses tanımasını kullanarak telefon işlevlerini çalıştırma için tuş takımı.
- 5 Sürücü gösterge ekranı.

## İlgili bilgiler

- Telefon görüşmelerinin yönetilmesi (s. 554)
- Telefon rehberinin yönetilmesi (s. 557)
- Metin mesajlarının yönetilmesi (s. 555)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)

- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca otomatik bağlamak (s. 552)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca manuel bağlamak (s. 553)
- Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma (s. 554)
- Telefon ayarları (s. 557)
- Ses tanıma (s. 154)
- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak (s. 113)
- Ses ayarları (s. 522)
- Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın (s. 559)

## Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak

Araçtan arama yapmak, mesaj göndermek/ almak, kablosuz bir şekilde medya oynatmak ve aracı İnternete bağlamak için araca Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir telefon bağlayın.

Tek seferde iki Bluetooth cihazı bağlamak mümkündür, bu durumda sadece biri kablosuz olarak çalışabilir. Son kullanılan telefon çağrı/ metin gönderip almak, medya oynatmak ve bir internet bağlantısı sunmak üzere otomatik olarak bağlanacaktır. Hangi telefonun kullanılacağını değiştirmek **Bluetooth Cihazları** altında orta ekranın üst görünümündeki ayarlar menüsü vasıtasıyla mümkündür. Mobil telefonunuzun Bluetooth özelliği ve internet paylaşımı desteği olması gerekiyor.

Cihaz Bluetooth ile ilk defa bağlandıktan/kayıt edildikten sonra artık görünür/keşfedilebilir olmasına gerek yoktur. Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi yeterlidir. Araca maksimum 20 bağlı Bluetooth aygıtı kaydedilebilir.

Bağlantı için iki seçenek vardır. Araçtan telefonu arayabilir veya telefondan aracı arayabilirsiniz.

## Seçenek 1 - araçtan telefon arama

1. Bluetooth ile telefonu aranabilir/görünür yapın.

2. Orta ekranda telefon döşemesini açın.

- Araca bağlı bir telefon yoksa **Telefon ekle** üzerine dokunun.
- Araca bağlı bir telefon varsa **Değiştir**  üzerine dokunun. Beliren pencerede, **Telefon ekle** üzerine dokunun.
- > Mevcut Bluetooth cihazları listelenir. Yeni cihazlar tespit edildiğinde liste güncellenir.

3. Bağlanılacak telefonun adına tıklayın.

4. Aracın içinde belirtilen numara kodunun telefonla eşleştiğini kontrol edin. Bu durumda, her iki yerde de kabul etmeyi seçin.

5. Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya reddetmeyi seçin.

### DİKKAT

- Bazı telefonlarda mesaj fonksiyonu etkinleştirilmelidir.
- Tüm cep telefonları tamamen uyumlu değildir ve bu nedenle araçta kişileri ve mesajları göstermeyebilir.

### Seçenek 2 - telefonda aracı arama

1. Orta ekranda telefon döşemesini açın.

- Araca bağlı bir telefon yoksa **Telefon ekle** → **Aracı bulunabilir yap** üzerine dokunun.
- Araca bağlı bir telefon varsa **Değiştir**  üzerine dokunun. Beliren pencerede, **Telefon ekle** → **Aracı bulunabilir yap** üzerine dokunun.

2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

3. Telefonda Bluetooth cihazları arayın.  
> Mevcut Bluetooth cihazları listelenir.

4. Telefonda aracın adını seçin.

5. Bağlantı için bir beliren pencere araçta gösterilir. Bağlantıyı onaylayın.

6. Aracın içinde belirtilen numara kodunun harici cihazda gösterilenle eşleştiğini kontrol edin. Bu durumda, her iki yerde de kabul etmeyi seçin.

7. Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya reddetmeyi seçin.

### DİKKAT

- Bazı telefonlarda mesaj fonksiyonu etkinleştirilmelidir.
- Tüm cep telefonları tamamen uyumlu değildir ve bu nedenle araçta kişileri ve mesajları göstermeyebilir.

### DİKKAT

Telefonunuzun işletim sistemi güncellenmişse bağlantının yarıda kesilmiş olması mümkündür. Bu durumda telefonu araçtan silip tekrar bağlanın.

### Uyumlu telefonlar

Piyasadaki çoğu telefonda Bluetooth teknolojisi vardır, ancak hepsi araçla uyumlu değildir.

Uyumluluk için [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) adresini ziyaret edin.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca otomatik bağlamak (s. 552)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca manuel bağlamak (s. 553)
- Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın (s. 553)

- Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma (s. 554)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın (s. 559)

### **Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca otomatik bağlamak**

Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca otomatik olarak bağlamak mümkündür. Telefonun araca ilk defa bağlanıyor olması gerekir. Sadece en son kullanılan iki telefon otomatik olarak bağlanır.

1. Aracı kontak konumuna I getirmeden önce telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Aracı I veya daha üstü bir kontak konumuna ayarlayın.
  - > Telefon bağlanacaktır.

### **İlgili bilgiler**

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca manuel bağlamak (s. 553)
- Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma (s. 554)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

- Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın (s. 559)
- Kontak konumları (s. 456)

## Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca manuel bağlamak

Bir telefonu araca manuel olarak Bluetooth ile bağlamak mümkündür. Telefonun araca ilk defa bağlanıyor olması gerekir.

1. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Telefonun alt görünümünü açın.  
> Bağlı telefonlar listelenmiştir.
3. Bağlanılacak telefonun adına tıklayın.  
> Telefon bağlanacaktır.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca otomatik bağlamak (s. 552)
- Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma (s. 554)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın (s. 559)

## Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek

Bluetooth'a bağlı bir telefonun bağlantısı kesilebilir ve daha sonra araca bağlanmayacaktır.

- Telefon aracın menzili dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir. Aktif bir görüşme sırasında bağlantı kesilirse görüşmeye telefonda devam edecektir.
- Bluetooth'u manuel olarak devre dışı bırakarak telefonun bağlantısını kesmek de mümkündür.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Telefon ayarları (s. 557)
- Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma (s. 554)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)

## Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın

Bluetooth ile bağlı telefonlar arasında geçiş yapmak mümkündür.

1. Telefonun alt görünümünü açın.
2. **Değiştir**  üzerine dokunun veya üst görünümünden aşağı çekin ve **Ayarlar → İletişim → Bluetooth Cihazları → Cihaz ekle** üzerine dokunun.  
> Mevcut Bluetooth cihazları listelenir.
3. Bağlanacak telefona dokunun.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)
- Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma (s. 554)

## Bluetooth ile bağlı cihazları kaldırma

Telefonları, örneğin kayıtlı Bluetooth cihazları listesinden silmek mümkündür.


1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim** → **Bluetooth Cihazları** tuşuna basınız.
  - > Kaydedilen Bluetooth cihazları listelenmiştir.
3. Kaldırılacak cihaza tıklayın.
4. **Cihazı kaldır** seçeneğine dokunup seçiminizi onaylayın.
  - > Cihaz artık araçta kayıtlı değil.

## İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun bağlantısını kesmek (s. 553)
- Bluetooth ile bağlı cihazlar arasında geçiş yapın (s. 553)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)

## Telefon görüşmelerinin yönetilmesi

Bluetooth bağlı bir telefon için araçta arama yönetimi.

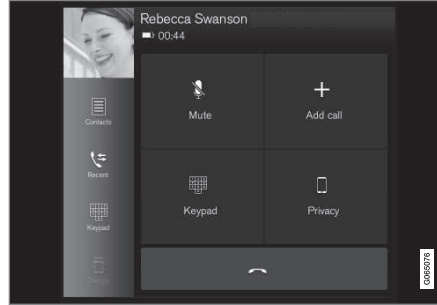

Jenerik açıklaması.

## Telefon araması yapma

1. Telefonun alt görünümünü açın.
2. Arama geçmişi, tuş takımını kullanarak numara girme veya kişi listesinden arama yapma seçenekleri arasından seçim yapın. Kişi listesinde arama yapmak veya listeye göz atmak mümkündür. **Favoriler** altına kişi eklemek için kişi listesinde ☆ seçeneğine dokununuz.
3. Arama yapmak için ☎ üzerine basın.
4. Aramayı bitirmek için ☎ seçeneğine dokununuz.

Direksiyon simidi sağ tuş takımından ☎ erişilen uygulama menüsü vasıtasıyla arama kaydından da arama yapabilirsiniz.

## Çok taraflı görüşmeler yapma

Çağrı sırasında:

1. **Çağrı ekle** düğmesine basınız.
2. Arama kaydından, favorilerden veya kişi listesinden arama arasından seçim yapın.
3. Arama kaydındaki girişe/sıraya dokununuz veya kişi listesinde kişinin yanındaki ☎ seçeneğine dokununuz.
4. Taraflar arasında geçiş yapmak için **Çağrı değiştir** seçeneğine dokununuz.
5. Aktif aramayı bitirmek için ☎ seçeneğine dokununuz.

## Konferans görüşmeler

Aktif çoklu taraf görüşmeleri sırasında:

1. Aktif çok taraflı görüşmeleri birleştirmek için **Çağrılar birleştir** seçeneğine dokununuz.
2. Aramayı bitirmek için ☎ seçeneğine dokununuz.

## Gelen telefon aramaları

Gelen telefon aramaları sürücü göstergesi ekranında ve orta göstergesi ekranında gösterilir. Direksiyon simidi sağ tuş takımı veya orta göstergesi ekranından aramayı yönetin.

1. **YanıtlaReddet** seçeneğine dokunun.
2. Aramayı bitirmek için  seçeneğine dokunun.

### Aktif görüşme sırasında gelen telefon araması

1. **YanıtlaReddet** seçeneğine dokunun.
2. Aramayı bitirmek için  seçeneğine dokunun.

### Özel arama

- Geçerli bir görüşme sırasında **Gizlilik** seçeneğine basıp ayarı seçin:
  - **Cep telefonuna geç** - ahizesiz işlev kesilir ve görüşme cep telefonunuzdan devam eder.
  - **Sürücü odaklı** - yolcu tarafında tavan-daki mikrofon kapatılır ve görüşme, aracın ahizesiz işlevi ile devam eder.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- Sürücü gösterge ekranındaki uygulama menüsünü kullanmak (s. 113)

- Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manüel olarak orta gösterge ekranına girin (s. 138)
- Telefon rehberinin yönetilmesi (s. 557)
- Metin mesajlarının yönetilmesi (s. 555)
- Ses ayarları (s. 522)

### Metin mesajlarının yönetilmesi<sup>10</sup>

Bluetooth bağlı bir telefon için araçta mesaj yönetimi.

Bazı telefonlarda, mesaj fonksiyonu etkinleştirilmelidir. Tüm telefonlar uyumlu değildir. Bu gibi durumlarda, araçta kişileri ve mesajları görüntüleyemezler.

Uyumluluk için support.volvocars.com adresini ziyaret edin.

### Metin mesajlarının görünümünün orta gösterge ekranından yönetilmesi

Metin mesajları ayar seçiliyse orta gösterge ekranından gösterilir.



Metin mesajlarını orta ekranda yönetmek için uygulama görünümünde **Mesajlar** üzerine basın.

### Metin mesajlarının orta ekranda okunması



Mesajı sesli okutmak için simgenin üzerine basın.

<sup>10</sup> Sadece bazı pazarlarda geçerlidir. Daha fazla bilgi için bir Volvo bayi ile irtibat kurun.

#### ◀◀ **Metin mesajlarının görünümünün orta gösterge ekranından gönderilmesi<sup>11</sup>**

1. Bir mesajı yanıtlayabilir veya yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.
  - Mesajı yanıtlama - mesajını yanıtlamak istediğiniz kişiye, ardından **Yanıtla** seçeneğine dokununuz.
  - Yeni bir mesaj oluşturun - **Yeni oluştur** üzerine dokununuz. Bir kişi seçin veya bir numara yazınız.
2. Mesajı yazınız.
3. **Gönder** düğmesine basınız.

#### **Sürücü gösterge ekranında metin mesajlarını yönetmek**

Metin mesajları ayar seçiliyse sürücü gösterge ekranından gösterilir.

#### **Sürücü ekranından yeni bir metin mesajının okunması**

- Mesajın sesli okunması için, direksiyon simidi tuş takımı ile **Sesli oku** öğesini seçiniz.

#### **Sürücü gösterge ekranından bir yanıt dikte etme**

Bir metin mesajı okunduktan sonra, araç internete bağlı ise dikte ederek kısa bir cevap vermek mümkündür.

- Direksiyon simidi tuş takımı ile **Yanıtla** üzerine basınız. Bir dikte etme diyalogu başlar.

#### **Mesaj bildirimi**

Metin mesajları ayarlarından bildirimleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak mümkündür.

#### **İlgili bilgiler**

- Telefon (s. 549)
- Metin mesajları için ayarlar (s. 556)
- Telefon ayarları (s. 557)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manuel olarak orta gösterge ekranına girin (s. 138)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı (s. 564)

#### **Metin mesajları için ayarlar**

Bağlı telefondaki metin mesajları için ayarlar.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basınız.
2. **İletişim → Metin Mesajları** seçeneğine basınız ve ayarları seçiniz:
  - **Orta ekranda bildirim** - mesaj bildirimlerini, orta gösterge ekranının durum çubuğunda gösterir.
  - **Sürücü Ekranında Bildirim** - bildirimlerini sürücü ekranında görüntüler ve gelen mesajlar direksiyon simidinin sağ tuş takımını kullanarak yönetilebilir.
  - **Metin mesajı sesi** - gelen metin mesajları tonunun seçimi.


#### **İlgili bilgiler**

- Telefon (s. 549)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Metin mesajlarının yönetilmesi (s. 555)
- Telefon ayarları (s. 557)

<sup>11</sup> Sadece bazı telefonlar araç vasıtasıyla mesaj gönderebilir.

## Telefon rehberinin yönetilmesi

Bir telefon Bluetooth ile araca bağlandığında, kişiler doğrudan orta ekrandan yönetilebilir. Orta ekranda seçilen telefondan 3000 kişiye kadar gösterilebilir.

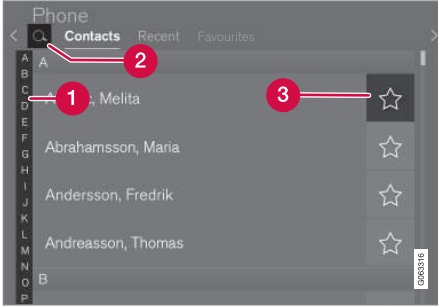

- 1 Eşleşen kişiyi bulmak için harfler ve # arasında gezinin. Telefon rehberindeki mevcut kişilere göre, sadece eşleşen harfler gösterilir.
- 2 **Kişileri ara** Kişiler listesinde yer alan bir isme ait telefon numarasını aratmak için seçeneğine basın.
- 3 **Favoriler** - Favoriler listesine bir kişi eklemek/çıkmak için seçeneğine dokun.

### Sıralama

Kişi listesi alfabetik sırada sıralanır, burada özel karakterler ve sayılar # altında sıralanır.

İlk ada veya soyadına göre sıralama yapılabilir ve bu ayar telefon kurulumundan değiştirilebilir.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Telefon ayarları (s. 557)
- Ses tanıma fonksiyonu ile bir telefonu kontrol etmek (s. 157)
- Karakterleri, harfleri veya kelimeleri manuel olarak orta gösterge ekranına girin (s. 138)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)

## Telefon ayarları

Telefon araca bağlandığında, aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Telefon** seçeneğine basın ve ayarları seçin:
  - **Zil sesleri**-halka sinyali seçimi. Telefon dan veya araçtan bir zil sinyali kullanmak mümkündür. Bazı telefonlar tam olarak uyumlu değildir ve bu yüzden çalma halkaları araçta kullanım için mevcut olmayabilir.<sup>12</sup>
  - **Sıraya koy** - kişi listesinin sıralama düzeni seçimi.

### Baş üstü ekranında arama bildirimleri\*

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **My Car → Ekranlar → Baş üstü ekranı seçenekleri** tuşuna basınız.
3. **Telefonu Göster** öğesini seçiniz.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Metin mesajları için ayarlar (s. 556)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)

- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)
- Ses ayarları (s. 522)

### Bluetooth cihazları için ayarlar

Bluetooth ile bağlanan cihazlar için ayarlar.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Bluetooth Cihazları** seçeneğine basın ve ayarları seçin:
  - **Cihaz ekle** - yeni bir aygıtın eşleştirilmesini başlatır.
  - **Önceden eşleştirilmiş cihazlar** - kayıtlı/ eşlenmiş cihazları listeler.
  - **Cihazı kaldır** - bağlı aygıtı kaldırır.
  - **Bu cihaz için izin verilen servisler** - Cihaz kullanma seçeneklerini ayarlar: arama yapma, mesaj alma/gönderme, medya oynatma ve internet bağlantısı olarak.
  - **İnternet bağlantısı** - aracı cihazın Bluetooth bağlantısı aracılığıyla internete bağlar.

### İlgili bilgiler

- Telefon (s. 549)
- Telefon ayarları (s. 557)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)

### İnternete bağlı araç\*

Araç İnternete bağlı olduğunda, örneğin, uygulamalar aracılığıyla web radyosunu ve müzik servislerini kullanabilir, yazılım indirebilir ve aracınızdan bayinizle iletişime geçebilirsiniz.

Araç Bluetooth, Wi-Fi veya aracın yerleşik modemi\* (SIM kart) ile bağlandı.

Araç internete bağlandığında, tabletler gibi diğer cihazlar internet erişimine sahip olabilirler diye aracın internet bağlantısını (Wi-Fi etkin noktası) paylaşmak mümkündür<sup>13</sup>.

İnternet durumu, orta gösterge ekranının durum çubuğundaki bir sembole gösterilir.



<sup>12</sup> Uyumluluk için support.volvocars.com adresini ziyaret edin.

<sup>13</sup> Bu durum Wi-Fi ile bağlantıda geçerli değildir.

**İ DİKKAT**

İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.

Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

**İ DİKKAT**

Apple CarPlay kullanılırken, aracı internete sadece Wi-Fi veya araç modemi\* kullanarak bağlamak mümkündür.

**İ DİKKAT**

Android Auto kullanılırken, aracı internete sadece Wi-Fi, Bluetooth veya araç modemi\* kullanarak bağlamak mümkündür.

Aracı internete bağlamadan önce, [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresindeki müşteriler için hizmetler ve mahremiyet politikası ile ilgili şartlar ve koşullar hakkında destek bilgileri arayın.

**İlgili bilgiler**

- Orta gösterge ekranının durum çubuğundaki semboller (s. 133)
- Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın (s. 559)
- Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın (s. 560)
- Otomobili modem (SIM kart) vasıtasıyla ile İnternete bağlanın (s. 561)
- Aplikasyonlar (s. 524)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)
- Wi-Fi kablosuz erişim alanı vasıtasıyla araçtan İnternet paylaşımı (s. 562)
- Wi-Fi ağını kaldır (s. 564)
- Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği (s. 564)
- Volvo ID (s. 28)
- Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı (s. 564)

**Bluetooth özellikli bir telefonla aracı internete bağlayın**

Telefonunuzun İnternet erişimini paylaşarak Bluetooth üzerinden bir İnternet bağlantısı oluşturun ve araçtan birden fazla çevrim içi hizmete erişin.

1. Bluetooth ile bağlı telefon üzerinden aracı İnternete bağlanmak için telefonun araca ilk defa Bluetooth ile hali hazırda bağlanmış olması gerekir.
2. Telefonunuzun internet paylaşımını desteklediğinden ve bu fonksiyonun etkinleştirildiğinden emin olun. iPhone üzerinde, bu fonksiyon "tethering" (internet paylaşımı) olarak bilinir. Android telefonlarda bu fonksiyon farklı adlarda olabilir fakat sıklıkla "hotspot" (etkin nokta) olarak bilinir. iPhone cihazlar için "tethering" menü sayfası da İnternet bağlantısı oluşturulana kadar açık olmalıdır.
3. Telefon daha önce Bluetooth ile bağlandıysa, orta gösterge ekranı üst görünümdeki **Ayarlar** düğmesine basın.
4. **İletişim → Bluetooth Cihazları** tuşuna basınız.
5. **İnternet bağlantısı** başlığı altındaki **Bluetooth İnternet bağlantısı** kutucuğunu işaretleyin.

6. Başka bir bağlantı kaynağı kullanılmışsa, bağlantıyı değiştirme seçeneğini onaylayın.
- > Aracınız Bluetooth bağlı telefonun üzerinden artık internete bağlıdır.

### İ DİKKAT

Telefon ve ağ sağlayıcısı internet paylaşımını(internet bağlantısı paylaşma) desteklemeli ve abonelik veri içermelidir.

### İ DİKKAT

Apple CarPlay kullanılırken, aracı internete sadece Wi-Fi veya araç modemi\* kullanarak bağlamak mümkündür.

### İlgili bilgiler

- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Otomobili modem (SIM kart) vasıtasıyla ile İnternete bağlanın (s. 561)
- Bir telefonu Bluetooth vasıtasıyla araca ilk defa bağlamak (s. 550)
- Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın (s. 560)
- Apple® CarPlay®\* (s. 543)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)
- Bluetooth cihazları için ayarlar (s. 558)

## Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayın

İnternet paylaşımı ile Wi-Fi üzerinden bir internet bağlantısı oluşturun ve araçtaki çevrimiçi hizmetlere erişin.

1. Telefonunuzun internet paylaşımını desteklediğinden ve bu fonksiyonun etkinleştirildiğinden emin olun. iPhone üzerinde, bu fonksiyon "tethering" (internet paylaşımı) olarak bilinir. Android telefonlarda bu fonksiyon farklı adlarda olabilir fakat sıklıkla "hotspot" (etkin nokta) olarak bilinir. iPhone cihazlar için "tethering" menü sayfası da İnternet bağlantısı oluşturulana kadar açık olmalıdır.
2. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. **İletişim → Wi-Fi** öğesine devam edin.
4. Wi-Fi kutusunu işaretleyerek/işaretini kaldırarak etkinleştirin/devre dışı bırakın.
5. Başka bir bağlantı kaynağı kullanılmışsa, bağlantıyı değiştirme seçeneğini onaylayın.
6. Bağlanılacak ağın ağ adına tıklayın.
7. Ağ şifresini girin.  
> Araç ağına bağlanır.

Bazı telefonların araçla bağlantıları koptuktan sonra, örneğin arabadan çıkıldığında ve yenisinden kullanılabilece kadar, internet bağlantısı dağıtımını durdurduklarını unutmayın. Bu durumda telefondaki internet bağlantısı dağıtımını yeni-

den kullanacağınız zaman etkileştirmeniz gerekir.

Araca bir telefon bağlandığında gelecekte kullanımı için kaydedilir. Kayıtlı ağların bir listesini görüntülemek ve kayıtlı ağları manuel olarak silmek için **Ayarlar → İletişim → Wi-Fi → Kayıtlı ağlar** seçeneğine gidin.

### İ DİKKAT

Telefon ve ağ sağlayıcısı internet paylaşımını(internet bağlantısı paylaşma) desteklemeli ve abonelik veri içermelidir.



Wi-Fi bağlantısı için teknik ve güvenlik gereklilikleri ayrı bir bölümde açıklanmıştır.

### İlgili bilgiler


- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Wi-Fi ağını kaldır (s. 564)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)
- Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği (s. 564)

## Otomobili modem (SIM kart) vasıtasıyla ile İnternete bağlanın

Araç modemi ve kişisel bir SIM kart (P-SIM)\* üzerinden internet bağlantısı kurmak mümkündür.

Volvo On Call ile donatılmış araçlar internet bağlantısı servisler için araç modemiyle birlikte kullanılacaktır.

1.

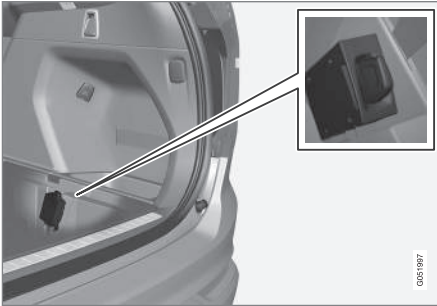

Kişisel bir SIM kartını tutucuya takın.

Aracın kart okuyucusuna uyması için bir **mini SIM** gerektiğini aklınızda bulundurun.

2. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.

3. **İletişim → Araç Modemi İnternet** tuşuna basınız.

4. **Araç modemi İnternet** kutusunu işaretleyerek/işaretini kaldırarak etkinleştirin/devre dışı bırakın.
5. Başka bir bağlantı kaynağı kullanılmışsa, bağlantıyı değiştirme seçeneğini onaylayın.
6. SIM kart PIN kodunu girin  
> Araç ağa bağlanır.

### **İ** DİKKAT

P-SIM vasıtasıyla İnternet bağlantısı için kullanılan SIM kartının, telefonun kullandığı SIM kartı ile aynı telefon numarasına sahip olamayacağını unutmayın. Bu ihmal edilirse, aramaları telefona doğru şekilde yönlendirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle İnternet bağlantısı için ayrı bir telefon numaralı SIM kartı kullanın yoksa veri kartı telefon aramalarını idare edemez ve dolayısıyla telefonun işlevini kesemez.

### İlgili bilgiler

- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)
- Araç modemi\* ayarları (s. 561)

## Araç modemi\* ayarları

Araçta, aracı İnternete bağlamak için kullanılabilecek bir modem vardır. İnternet bağlantısını Wi-Fi üzerinden dağıtmak da mümkündür.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Araç Modemi İnternet** seçeneğine basın ve ayarları seçin:

- **Araç modemi İnternet** - araç modeminin internet bağlantısı olarak kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
- **Veri kullanımı** - alınan ve gönderilen veri hacmi sayacını sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğine dokunur.
- **Ağ**  
**Operatör seç** - ağ operatörünün otomatik veya manuel seçimi.

**Veri dolaşımı** - kutu işaretlenirse araç yurtdışında ve kendi ana ağı dışında olduğunda araç modemi internete bağlanmayı deneyecektir. Bunun yüksek maliyetlere neden olacağına dikkat edin. Ana ülkenizdeki ağ sağlayıcınızdan yurt dışında veri trafiği için dolaşım sözleşmenizi kontrol edin.

- **SIM kart PIN'i**



**PIN değiştir** - maksimum 4 hane girilebilir.

**PIN'i devre dışı yap** - SIM kartına erişim için PIN kodu gerekip gerekmediğini seçer.

- **İstek kodu gönder** - örneğin ön ödemeli bir karttan ücret geçirmek veya bakiyeyi kontrol etmek için kullanılır. İşlevsellik, sağlayıcıya bağlıdır.



### DİKKAT


P-SIM vasıtasıyla İnternet bağlantısı için kullanılan SIM kartının, telefonun kullandığı SIM kartı ile aynı telefon numarasına sahip olamayacağını unutmayın. Bu ihmal edilirse, aramaları telefona doğru şekilde yönlendirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle İnternet bağlantısı için ayrı bir telefon numaralı SIM kartı kullanın yoksa veri kartı telefon aramalarını idare edemez ve dolayısıyla telefonun işlevini kesemez.

### İlgili bilgiler

- Otomobili modem (SIM kart) vasıtasıyla İnternete bağlanın (s. 561)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)

## Wi-Fi kablosuz erişim alanı vasıtasıyla araçtan İnternet paylaşımı

Araç çevrimiçi olduğunda İnternet bağlantısı, başka cihazların bu İnternet bağlantısını<sup>14</sup> kullanmasını sağlamak üzere paylaşılabılır.

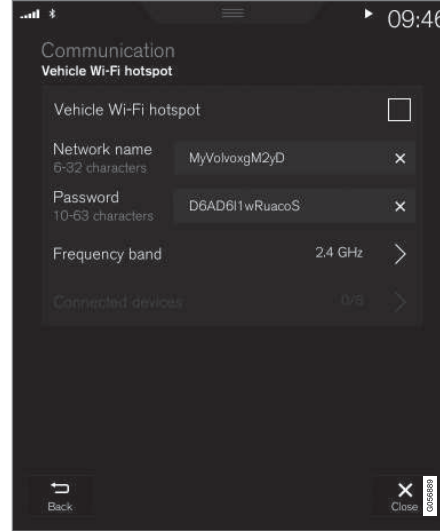

Ağ operatörü (SIM kart) İnternet bağlantısının dağıtımını destekliyor olmalıdır (İnternet bağlantısı paylaşımı).

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim** → **Araç Wi-Fi kablosuz erişim noktası** tuşuna basınız.
3. **Ağ adı** seçeneğine dokunup İnternet bağlantısı dağıtımını isimlendirin.
4. **Şifre** seçeneğine dokunup ve daha sonra bağlanan cihazlara girilmesi gereken bir şifre seçin.
5. **Frekans bandı** seçeneğine dokunup ve İnternet bağlantısı dağıtımının, verileri hangi frekanstan aktaracağını seçin. Frekans bandı seçiminin tüm pazarlarda bulunmadığına dikkat edin.
6. **Araç Wi-Fi kablosuz erişim noktası** kutusunu işaretleyerek/işaretini kaldırarak etkinleştirin/devre dışı bırakın.
7. Wi-Fi, bir bağlantı kaynağı olarak kullanılmıyorsa bağlantıyı değiştirme seçeneğini onaylayın.
  - > Artık harici cihazların aracın İnternet bağlantısı dağıtımına (Wi-Fi bağlantı noktası) bağlanması mümkündür.

<sup>14</sup> Bu durum araç Wi-Fi ile çevrimiçi olduğunda geçerli değildir.

**İ DİKKAT**

Wi-Fi-erişim noktalarının etkinleştirilmesi durumunda ağ operatörünüz ayrıca ücret uygulayabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

Bağlantı durumu, orta gösterge ekranının durum çubuğundaki sembole gösterilir.

Hali hazırda bağlı aygıtların bir listesini görmek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine basın.

**İlgili bilgiler**

- Orta gösterge ekranın durum çubuğundaki semboller (s. 133)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)

**İnternet bağlantısı zayıf veya yok**

**İnternet bağlantısını etkileyen faktörler.**

Aktarılan veri miktarı araçta kullanılan servislere veya uygulamalara dayalıdır. Örneğin, ses dosyalarının oynatılması iyi bağlantı ve güçlü sinyal isteyen büyük veri miktarları gerektirebilir.

**Araç ile telefon**

İnternet bağlantısının hızı, telefonunun araçtaki konumuna bağlı olarak değişebilir. Sinyal gücünü artırmak için telefonunu orta gösterge ekranına yaklaştırın. Aralarında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.

**Telefon ile ağ operatörü**

Mobil ağın hızı mevcut lokasyondaki kapsama alanına dayalı olarak değişir. Örneğin tünellerde, dağların arkalarında, derin vadilerde veya iç mekanlarda kapsama alanı zayıf olabilir. Bağlantı hızı aynı zamanda ağınzla yaptığınız anlaşmanızla da ilgilidir.

**İ DİKKAT**

Veri trafiği ile ilgili problemler halinde, ağ operatörünüz ile bağlantı kurun.

**Telefonu yeniden başlatma**

Eğer İnternet bağlantı sorunları varsa telefonu yeniden başlatmak yararlı olabilir.

**İlgili bilgiler**

- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği (s. 564)

## Wi-Fi ağını kaldır

Kullanılmayacak bir ağı kaldırılması.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **İletişim → Wi-Fi → Kayıtlı ağlar** öğesine devam edin.
3. Kaldırılacak ağı yanındaki **Unut** seçeneğine dokunun.
4. Seçimi onaylayın.
  - > Araç gelecekte ağa otomatik olarak bağlanacaktır.

## Tüm ağları kaldır

Fabrika ayarlarına sıfırlayarak tüm ağlar eşzamanlı kaldırılabilir. Tüm kullanıcı verileri ve sistem ayarlarının, orijinal fabrika ayarlarına sıfırlanacağını lütfen unutmayın.

## İlgili bilgiler

- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- İnternet bağlantısı zayıf veya yok (s. 563)
- Orta gösterge ekranındaki ayarların sıfırlanması (s. 143)
- Bir telefon Wi-Fi ile aracı internete bağlayan (s. 560)

## Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği

Bağlanılabilecek muhtemel ağ türleri.

Sadece aşağıdaki tip ağa bağlanmak mümkündür:

- Frekans — 2,4 veya 5 GHz<sup>15</sup>.
- Standartlar — 802.11 a/b/g/n.
- Güvenlik tipi - WPA2-AES-CCMP.

Aracın Wi-Fi sistemi, aracın içindeki Wi-Fi cihazları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Aynı anda frekans üstünde birden fazla cihazın işlem görmesi halinde, bu durum performans düşüşüne yol açabilir.

## İlgili bilgiler

- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

## Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı

Bazı uygulamalar veya hizmetler ilk defa çalıştırıldığında, **Hüküm ve koşullar ve Veri paylaşma** başlıklarına sahip olan bir beliren pencere gösterilebilir.

Bunun amacı, Volvo'nun kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı politikası hakkında bilgilendirmektir. Veri paylaşımını kabul ederek, kullanıcı araçtan belirli bilgilerin gönderilmesini kabul etmiş olur. Bu bazı hizmetlerin ve uygulamaların tam fonksiyonellik ile çalışması için gereklidir.

Çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar için veri paylaşımı fonksiyonu varsayılan olarak devre dışıdır<sup>16</sup>. Veri paylaşımının etkinleştirilmesi gerekir, böylece araçtaki bazı çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar kullanılabilir. Veri paylaşımı, orta ekranın ayarlar menüsünden veya orta ekranda başlatılan servisler veya uygulamalar ile bağlantılı olarak ayarlanabilir.

## Gizlilik ve veri paylaşımı

2017 Kasım ayında yayınlanan yazılım güncellemesiyle, çevrimiçi servisler ve indirilen uygulamalar için gizlilik ve veri paylaşımı ayarları tanıtıldı. Ayarlar aracın orta ekranındaki ayarlar menüsünde **Gizlilik ve veriler** altında bulunabilir.

<sup>15</sup> Frekans seçimi tüm pazarlarda mevcut değildir.

<sup>16</sup> Volvo On Call için geçerli değildir\*.

Burada veri paylaşmasına izin verilen çevrimiçi servisleri seçebilirsiniz. Burada indirilen uygulamalar için veri paylaşımı da devre dışı bırakılabilir. Veri paylaşımı devre dışı bırakıldığında servislerin ve uygulamaların amaçlandığı şekilde kullanılamayacağını unutmayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlamadan veya örneğin bir atölye ziyareti ya da yazılım güncellemesi sonra, veri paylaşım ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlanmış olabilir. Bu durumda, çevrimiçi servisler ve indirilen uygulamalar için veri paylaşımını yeniden etkinleştirin.

### **İ DİKKAT**

Gizlilik ve veri paylaşımı ayarları, her sürücü profili için benzersizdir.

### **İlgili bilgiler**

- Veri paylaşımını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak (s. 565)

## **Veri paylaşımını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak**

Hizmetler ve uygulamalar için gereken veri paylaşımı orta gösterge ekranındaki ayarlar menüsünden ayarlanabilir.

1. Orta gösterge ekranında üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Gizlilik ve veriler** tuşuna basınız.
3. Ayrı servisler ve tüm uygulamalar için veri paylaşımını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

Bir çevrimiçi servis veya indirilen uygulamalar için veri paylaşımı etkinleştirilmemişse, bunlar orta ekranda başlatıldığında yapılabilir. Bu hizmet ilk kez başlatılıyorsa veya örneğin fabrika ayarlarına sıfırlandıktan veya belirli yazılım güncellemelerinden sonra, Volvo'nun çevrimiçi hizmetlerin şart ve koşullarının onaylanması gerekir. Daha sonra, paylaşımın daha önce onaylanmış olduğu diğer hizmetler veya uygulamalar için veri paylaşımının da etkinleştirileceğini unutmayın.

### **İ DİKKAT**

Bir Volvo servisini ziyaret ettikten sonra, çevrimiçi servislerin ve uygulamaların tekrar çalışabilmesi için veri paylaşmayı tekrar etkinleştirmeniz gerekebilir.

### **İlgili bilgiler**


- Kullanıcı şart ve koşulları ve veri paylaşımı (s. 564)

## Servisler için veri paylaşımı

Çevrimiçi bir servis için veya indirilen uygulamalar için veri paylaşımını etkinleştirmediyse-  
niz, bunu orta ekranınızda başlatmak ile baş-  
lantılı olarak yapabilirsiniz. Bu hizmet ilk kez  
başlatıyorsanız veya ör. fabrika ayarlarına  
sıfırlandıktan veya belirli yazılım güncelleme-  
lerinden sonra, Volvo'nun çevrimiçi hizmetle-  
rin şart ve koşullarının onaylamanız da gere-  
kir.

## Bir servisi başlattığınızda veri paylaşımını etkinleştirin

1. Etkinleştirilecek fonksiyon veya servisi  
seçin.
  - > Bu, servisi ilk defa kullanıyorsanız veya  
fabrika ayarlarına sıfırlama veya bazı  
yazılım güncellemelerinin ardından,  
devam etmek için öncelikle Volvo'nun  
çevrimiçi servislerle ilgili hüküm ve  
koşullarını onaylamanız gerekir.

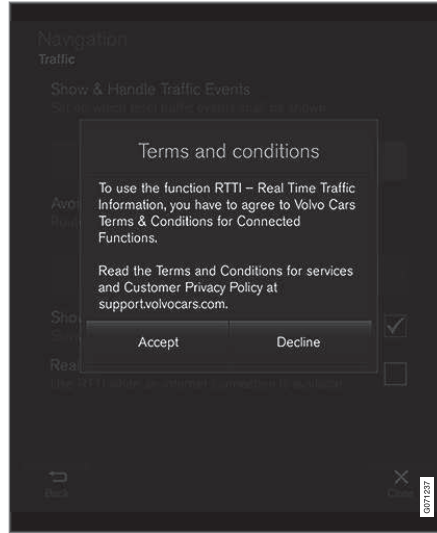

2. Servis için veri paylaşımını onaylamak veya  
iptal etmek amacıyla seçin.

Onaylamak için seçerseniz, veri paylaşımını  
etkinleştirilir ve servisinizi kullanmaya başlaya-  
bilirsiniz.

## Bir uygulamayı başlattığınızda veri paylaşımını etkinleştirin

Fonksiyona ihtiyacı olan bir uygulama için veri  
paylaşımını onaylamak amacıyla, uygulamayı  
başlatın ve açılan pencerede **İzin Ver** üzerine  
dokununuz.

Servisler ve uygulamalar için veri paylaşımını

**Sistem → Gizlilik ve veriler → Veri paylaşma**  
altındaki ayarlar menüsünden devre dışı bira-  
kabilirsiniz.

## Sabit diskteki depolama alanı

Aracın sabit diskindeki boş depolama alanını görmek mümkündür.

Aracın sabit diskindeki depolama alanı, toplam kapasite, mevcut kapasite ve yüklenen uygulamaların ne kadar yer kapladığı gösterilebilir.

Bilgi şu konumdadır; **Ayarlar → Sistem → Sistem Bilgileri → Depolama.**

### İlgili bilgiler

- Uygulamalar (s. 524)

## Ses ve medya için lisans sözleşmesi

Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir sözleşmedir. Aşağıdaki metinler Volvo'nun üretici/geliştiricilerle yaptığı sözleşmelerdir. Metinlerin çoğu İngilizcedir.

### Bowers & Wilkins



Bowers & Wilkins ve B&W, B&W Group Ltd şirketinin tescilli markalarıdır. Nautilus, B&W Group Ltd şirketinin tescilli markasıdır. Kevlar, DuPont şirketinin tescilli markasıdır.

### Dirac Unison®



Dirac Unison, mümkün olan en iyi bas entegrasyonu ve netlik için frekans, zaman ve mekan açısından hoparlörleri optimize eder. Belirli performans mekanlarının akustik özelliklerinin gerçeğe yakın şekilde yeniden oluşturulmasını sağlar. Dirac Unison, gelişmiş algoritmalar kullanarak akustik olarak yüksek hassasiyette ölçümlere göre tüm Dirac Unison hoparlörleri dijital olarak kontrol eder. Bir orkestra şefi gibi hoparlörlerin kusursuz bir ahenk içinde performans göstermesini garanti eder.

### DivX®



DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, LLC ticari markalarıdır ve lisans ile kullanılmıştır.

Bu DivX Certified® cihaz DivX® Home Theater 576p'ye kadar videoları (.avi, .divx dahil) oynatabilir. Dijital video oluşturmak, oynatmak ve İnternette yayınlamak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresinden ücretsiz yazılım indirin.

**DIVX SEÇ-İZLE HAKKINDA:** Satın alınan DivX Seç İzle (VOD) filmleri oynatmak için bu DivX Certified® aygıtın kaydedilmesi gerekir. Aygıtın ayarlar menüsünde DivX VOD bölümünü bularak kayıt kodunu alın. Kayıt işleminin tamamlanması hakkında daha fazla bilgi almak için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.

### Patent numaraları

Aşağıdaki ABD patentlerinden bir veya daha fazlası ile korunmaktadır. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

Gracenote®



İçeriğin belirli kısımları Gracenote veya tedarikçilerinin telif hakkıdır ©.

Gracenote, Gracenote logosu ve logo tipi, "Powered by Gracenote" ve Gracenote MusicID, Gracenote, Inc. şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli markaları veya markalarıdır.

### Gracenote® Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu program veya aygıt, Gracenote, Inc. of Emeryville, California, ABD ("Gracenote") üretimi yazılım içerir. Gracenote üretimi yazılım ("Gracenote yazılımı") disk ve/veya dosya tanımlamayı gerçekleştirmek ve çevrimiçi sunuculardan veya gömülü veritabanlarından (birlikte "Gracenote sunucuları" adı verilir) isim, sanatçı, parça ve başlık dahil müzikle ilgili bilgileri temin etmek ve başka işlemleri yapmak üzere bu programı etkinleştirir. Gracenote yazılımlarını sadece bu program veya bu aygıt

çin tasarlanan nihai kullanıcı işlevleri uyarınca kullanabilirsiniz.

Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını sadece kendi kişisel ticari olmayan amaçlarınızla kullanmayı kabul edersiniz. Bu Gracenote yazılımını veya herhangi bir Gracenote verisini üçüncü bir tarafa atamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı veya göndermemeyi kabul edersiniz. BU SÖZLEŞMEDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI KULLANMAMAYI VEYA SUIİSTİMAL ETMEMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

Bu kısıtlamalara uymadığınız takdirde Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını kullanma yönündeki münhasır olmayan hakkınızın sonlandırılacağını kabul edersiniz. Lisansınızın sonlandırılması durumunda Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını tüm kullanımı-nızı sonlandırmayı kabul edersiniz. Gracenote tüm mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm Gracenote verilerinin, tüm Gracenote yazılımının ve tüm Gracenote sunucularının münhasır hakkını elinde tutar. Gracenote hiçbir koşulda sunduğunuz bilgiler için size ödeme yapma yükümlülüğünde değildir. Gracenote Inc.'in bu sözleşme kapsamında kendi adına doğrudan size karşı şirket haklarını uygulayabileceğini kabul edersiniz.

Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlı olarak sorgulamaları takip etmek üzere özgün bir tanımlayıcı kullanır. Rastgele atanan rakamsal tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetinin kim olduğunuzu bilmeden sorgulamaları saymasını sağlamaktır. Gracenote hizmeti için Gracenote gizlilik politikası ile ilgili ilave bilgi web sayfasında mevcuttur.

Gracenote yazılımı ve Gracenote verilerinde yer alan her şey, size "olduğu gibi" lisanslanmıştır. Gracenote, Gracenote sunucularında yer alan Gracenote verilerinin doğruluğu hakkında açık veya zımni taahhüt veya garanti sunmaz. Gracenote, kendisinin yeterli bulduğu herhangi bir sebeple Gracenote sunucularından veri silme veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote yazılımının veya Gracenote sunucularının hatasız olduğuna veya Gracenote yazılımının veya Gracenote sunucularının kesinti olmaksızın çalışacağına dair hiçbir garanti sunulmaz. Gracenote gelecekte sunabileceği yeni, iyileştirilmiş veya ilave veri türleri veya kategorilerini size sunma yükümlülüğüne sahip değildir ve şirket, hizmetlerini herhangi bir anda sonlandırma hakkını saklı tutar.

GRACENOTE AÇIK VEYA ZİMNİ PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. GRACENOTE,

« GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANMANIZ SONUCU ELDE EDİLEN SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR ŞEKİLDE DOLAYLI HASARDAN VEYA KARA YA DA GELİR KAYBINDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

© Gracernote, Inc. 2009

### Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the

name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL

Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom

the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR

ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Uygunluk Beyanı



**MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changing for the Better*

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
SANDA WORKS  
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan  
Phone: +81-78-1681862

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**For**



Product: Audio Navigation Unit  
Model: NR-0V

**Supplied by**  
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works  
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

**Technical File held by**  
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works  
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

**R&TTE Directive**  
(Safety)

**Standard used for comply**  
EN 60950-1: 2006 + Amd.11: 2009 + Amd.1: 2010 +  
Amd.12: 2011 + Amd.2: 2013  
EN 62479: 2011

**RE Directive**  
(EMC)

EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02  
EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02

**RE Directive**  
(Spectrum)

EN 300 328 V2.2.1: 2016-11  
EN 303 345 V1.1.7: 2017-03(Final Draft)

**Mean of Conformity**  
We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).

**Date of issue:** May 30, 2017

**Signature of Responsible Person:**



Hirotsuka Minato  
Senior Manager  
Design B  
Car Multimedia Manufacturing-A Dept.  
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  
SANDA WORKS  
Minato.Hirotsuka@sp.MitsubishiElectric.co.jp

| Ülke/<br>Bölge                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brezilya:                             | <div data-bbox="225 208 370 353"> <p>Modelo:NR-0V</p>  <p>1801-14-5334</p>  <p>101107898499100589</p> </div> <p>Este equipamento opera em caráter secundário isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Para consultas, visite: <a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a></p> |
| EU:                                   | <div data-bbox="225 479 304 557">  </div> <p>Üretici: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan</p> <p>Mitsubishi Electric Corporation, bu türden radyo donanımının [Audio Navigation Unit] Direktif 2014/53/AB'ye uygun olduğunu beyan eder.</p> <p>Daha fazla bilgi için, <a href="http://www.volvocars.com">www.volvocars.com</a> adresinde destek bilgisini arayın.</p>                                                                      |
| Birleşik<br>Arap<br>Emirlik-<br>leri: | <div data-bbox="225 720 370 865"> <p>TRA<br/>REGISTERED No.<br/>ER0133275/14<br/>DEARLER No.<br/>DA0088122/12</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Ülke/<br>Bölge   |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kazakis-<br>tan: | <br>Model adı: NR OV<br>Üretici: Mitsubishi Electric Corporation<br>İhracatçı ülke: Japonya |

| Ülke/<br>Bölge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çin:           | <p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz</li> <li>■ 等效全向辐射功率 (EIRP)： 天线增益 &lt; 10dBi 时：≤100 mW 或 ≤20 dBm ①</li> <li>■ 最大功率谱密度： 天线增益 &lt; 10dBi 时：≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li> <li>■ 载频容限：20 ppm</li> <li>■ 带外发射功率 (在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)</li> <li>■ 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外)： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)</li> <li>• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)</li> <li>• ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；</p> <p>3. 使用时不得对各种合法的无线电电信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；</p> <p>4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；</p> <p>5. 不得在飞机和机场附近使用。</p> |



| Ülke/<br>Bölge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kore:          | <p>B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)</p> <p>이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.</p> <p>해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Malezya        | <div data-bbox="225 404 371 549">  </div> <p>This device has been certified under the Communications &amp; Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (<a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>) and search for "SIRIM Label Verification".</p> <p>Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)</p> <p>Model: NR-0V</p> <p>Type Approval No.:<br/>RDBV/11A/0816/S(16-2430)</p> |

| Ülke/<br>Bölge |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meksika:       |                                                                                                                                                           |
| Tayvan:        | <p>低功率電波輻射性電機管理辦法</p> <p>第十二條</p> <p>經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p>第十四條</p> <p>低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p> |

### İlgili bilgiler

- Ses, ortam ve İnternet (s. 522)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Medya çalar (s. 533)
- Gracenote® (s. 537)
- Sensus - çevrimiçi bağlantırlık ve eğlence (s. 34)



VOLVO ON CALL

## Volvo On Call\* uygulaması kullanarak planlayın ve zamanlayın

Aracınızın şarjını planlamak ve zamanlamak için Volvo On Call uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamanıza kaydettiğiniz şarj istasyonları için ücretlendirme planlayabilirsiniz; bu örneğin, bir seyahat programı boyunca şarj noktaları planlamanız gerekiyorsa veya aracınız için evde veya mahallenizde şarj aralıkları planlıyorsanız pratik olabilir.

1. **Ev** sekmesi üzerinden **Yakıt menzili** veya **Akü şarjı** öğesini seçin.
  - > Size görünen görünümde **Kayıtlı konumlar** altında kayıtlı şarj istasyonlarını görebilirsiniz. Henüz bir şarj istasyonu kaydetmediyseniz veya örneğin bir seyahat programı boyunca veya yakınızdaki bulunan şarj istasyonları gibi yeni konumlar eklemek istiyorsanız, **Konum ekle** seçeneğini seçebilirsiniz (sekiz şarj istasyonuna kadar kaydedebilirsiniz).
2. Şarjı zamanlamak istediğiniz konumu seçin.
  - > Kayıtlı konum için bir görünüm açılır.
3. Şarj için bir başlangıç zamanı seçin.
4. Şarj için bir bitiş zamanı seçin.

5. Yakıtınızı görüntülemek için geri gidin.
  - > Şarjı zamanladığınız kaydedilmiş konumda bir şarj simgesi belirir. Simge tekrar kaybolduğunda, zamanlama kaydedildi ve programlandı.

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

## Lastikler

Lastiklerin işlevi yük taşımak, yol yüzeyinde kavrama sağlamak, titreşimi sönmölemek ve tekerleği aşınmaya karşı korumaktır.

Lastikler aracın sürüş karakteristiklerini büyük oranda etkiler. Lastik türü, boyutları, lastik basıncı ve hız dereceleri aracın performansı açısından önemlidir.

Araca, sürücü tarafındaki kapı direğinde (ön kapı ile arka kapı arasında) bulunan lastik bilgisi çıkartmasında belirtilen lastikler takılmıştır.


### ⚠ UYARI

Hasarlı bir lastik araç kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir.

## Önerilen lastikler

Teslimatta araçta lastiklerin yan tarafında VOL<sup>1</sup> işareti bulunan orijinal Volvo lastikler mevcuttur. Bu lastikler araç için dikkatli bir şekilde adapte edilmiştir. Lastikleri değiştirirken araç sürüş karakteristikleri, konfor ve yakıt tüketiminin korunması için yeni lastiklerde de bu işaretin bulunması son derece önemlidir.

## Yeni lastikler

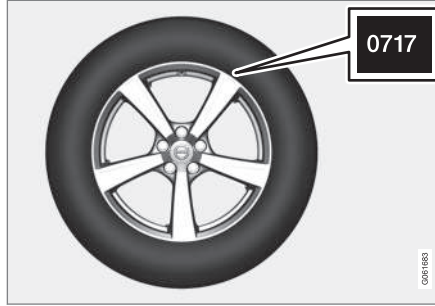

Lastikler çürüyebilir. Bir kaç yıl geçtikten sonra sertleşmeye başlarlarken ayrıca sürtünme kapasiteleri/karakteristikleri kademeli olarak bozulur. Bu nedenle, değiştirdiğinizde mümkün olan en yeni lastikleri almaya çalışınız. Bu durum özellikle kış lastikleri için geçerlidir. Sıralamadaki son dört hane üretim haftası ve yılını belirtir. Bu, lastiklerin DOT işaretidir (Department of Transportation) ve dört hane ile belirtilir; örneğin 0717. Lastik 2017 yılının 07. haftasında üretilmiştir demektir.

## Lastiğin yaşı

6 yaşından eski tüm lastikler hasarsız görünse bile bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Oldukça kullanılmış veya hiç kullanılmamış olsalar dahi lastikler eskir ve çürür. Bu sebeple fonksiyon etkilenebilir. Bu durum daha sonra

kullanılmak üzere muhafaza edilen tüm lastikler için geçerlidir. Lastiğin kullanım açısından uygun olmadığını gösteren harici belirtilere örnek olarak çatlaklar ve renk bozulmaları sayılabilir.

## Lastik tasarrufu

- Doğru lastik basıncını koruyun.
- Hızlı çalıştırma, sert frenleme ve gıcırta yapan lastiklerden kaçınınız.
- Hız ile birlikte lastik aşınması artar.
- Doğru tekerlek ayarı çok önemlidir.
- Balans ayarı yapılmamış tekerlekler lastik tasarrufunu ve seyir konforunu kötüleştirir.
- Tüm hizmet ömrü boyunca lastiklerin dönüş yönü aynı olmalıdır.
- Lastikleri değiştirirken, sert frenleme esnasında aşırı dönme riskini azaltmak için en iyi dişlere sahip lastikler arka tekerleklere takılmalıdır.
- Kaldırımlar veya derin çukurların üzerinden geçerseniz, lastiklere ve/veya jant kenarlarına kalıcı olarak hasar verebilirsiniz.

## Lastik dönüşü

Araç zorunlu lastik dönüşüne sahip değildir. Sürüş tarzı, lastik basıncı, iklim ve yol şartları lastiklerin eskime ve aşınma süresini etkiler.

<sup>1</sup> Bazı lastik boyutlarında sapmalar olabilir.

Doğru lastik basıncı, aşınmanın daha eşit bir aşınma sağlar.

Diş derinliğinde farklılıklardan kaçınmak ve lastiklerde aşınma modelleri oluşmasını önlemek için ön ve arka tekerlekler birbiriyle değiştirilmelidir. İlk değiştirme için uygun değiştirme yaklaşık 5000 km (yaklaşık 3100 mil) ve ardından 10000 km (yaklaşık 6200 mil) aralıklardır.

Volvo, diş derinliğinden emin olmadığınız durumda yetkili bir Volvo servisi ile irtibata geçmenizi önerir. Lastikler arasında zaten önemli aşınma farkları (diş derinliğinde >1 mm fark) oluşmuşsa, en az aşınan lastikler her zaman arkaya yerleştirilmelidir. Yetersiz direksiyon hareketini telafi etmek aşırı direksiyon hareketini düzeltmekten daha kolaydır ve arka tarafın bir yana kayması veya aracın kontrolünün tamamen kaybedilmesi yerine aracın düz bir şekilde ileri doğru gitmesini sağlar. İşte bu nedenle arak tekerlerin ön tekerlerden önce kavramayı kaybetmemesi çok önemlidir.

### Tekerlekler ve lastiklerin saklanması

Komple tekerlekleri (tekerlek jantlarına takılmış lastikler) depolarken, asılacak ya da yanlardaki yerde yatacak şekilde konumlandırılacaktır.

Jantlara takılmamış lastikler, yana yatırılmış veya dik duracak şekilde depolanmalıdır ancak asılmalarına izin verilmemelidir.

### ! ÖNEMLİ

Lastikler serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalı ve asla çözücüler, benzin, yağlar vb. yakınında saklanmamalıdır.

### ⚠ UYARI

- Volvo'nuzun jant boyutu ve lastik boyutu, denge ve sürüş özellikleri için sıkı gereksinimleri karşılayacak şekilde belirtilmiştir. Onaylanmamış tekerlek jant boyutu ve lastik boyutu kombinasyonları aracın dengesini ve sürüş özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir.
- Onaylanmamış tekerlek jant boyutu ve lastik boyutu kombinasyonlarının takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar yeni araç garantisi tarafından kapsamaz. Volvo, ölüm, yaralanmaya veya bu tür montajlardan kaynaklanan herhangi bir masraftan sorumlu değildir.

### İlgili bilgiler

- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)
- Lastiklerin dönüş yönü (s. 585)
- Lastiklerdeki diş aşınma göstergeleri (s. 586)
- Lastik basıncı izleme sistemi\* (s. 588)
- Acil durum lastik onarım kiti (s. 602)

- Lastik ebat ataması (s. 584)
- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)
- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)

## Lastik ebat ataması

Lastik boyutu, yük indeksi ve hız sınıfı gösterimleri.

Araçta, belirli jant ve lastik kombinasyonlarıyla tam araç onayı vardır.

## Boyutların gösterilişi

Tüm lastiklerde 235/60 R18 103 H gibi bir boyut gösterimi vardır.

|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235 | Lastik genişliği (mm)                                                                             |
| 60  | Lastik yanağı boyu ve lastik genişliği arasındaki oran (%)                                        |
| R   | Radyal kat                                                                                        |
| 18  | Jant çapı inç cinsinden                                                                           |
| 103 | İzin verilen azami lastik yükü için olan kodlar, lastik yük indeksi (LI)                          |
| H   | İzin verilen azami hız için hız derecesi, hız derecesi (SS). (Bu durumda 210 km/s (130 mil/sa.).) |

## Yüksek indeksi

Her bir lastiğin yük taşımak için belirli bir kapasitesi vardır, bir yüksek indeksi (LI). Aracın ağırlığı lastikler için gerekli yük kapasitesini belirler.

## Hız derecesi

Her bir lastik, belirli bir maksimum hıza dayanabilir. Lastik hız derecesi SS (Speed Symbol), en az aracın azami hızına denk düşmelidir. Aşağıdaki tablo, her bir hız derecesi (SS) için maksimum izin verilen hızı gösterir. Bu düzenlemelere tek istisna, daha düşük bir hız derecesinin kullanılabileceği kış lastikleridir <sup>2</sup>. Böyle bir lastik seçilirse, araç, lastiğin değerlendirilmesinden daha hızlı sürülmemelidir. Örneğin, Q sınıfı lastiklere sahip araçlar 160 km/sa (100 mil/sa) değerini aşmayan hızlarda sürülmelidir. Yol koşulları ve geçerli karayolu trafik kuralları, aracın ne kadar hızlı sürülebileceğini belirler, lastiklerin hızını değil.

|  <b>DİKKAT</b> |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| İzin verilen maksimum hız tabloda belirtilmiştir.                                               |                                                                |
| Q                                                                                               | 160 km/sa. (100 mil/sa.) (sadece kış lastiklerinde kullanılır) |
| T                                                                                               | 190 km/sa. (118 mil/sa.)                                       |
| H                                                                                               | 210 km/sa. (130 mil/sa.)                                       |
| V                                                                                               | 240 km/sa. (149 mil/sa.)                                       |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| W | 270 km/sa. (168 mil/sa.) |
| Y | 300 km/sa. (186 mil/sa.) |

## UYARI

İlgili her bir motor modeli için lastiklerin izin verilen en düşük lastik yükü indeksi (LI) ve hız derecesi (SS), basılı kullanıcı el kitabında bulunabilecek teknik özelliklerde gösterilmiştir. Çok düşük yük indeksi veya hız derecesine sahip bir lastik kullanılırsa aşırı ısınabilir ve hasar görebilir.

## İlgili bilgiler

- Lastikler (s. 582)
- Jantın ebat ataması (s. 585)
- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)
- Minimum izin verilen lastik yük indeksi ve lastikler için hız derecelendirmesi (s. 708)

<sup>2</sup> Hem metal direkli olanlar hem metal direksiz olanlar.

### Jantın ebat ataması

Tekerlek ve jant ebatları, aşağıdaki tabloda yer alan örnekler uyarınca belirlenmiştir.

Araçta, belirli jant ve lastik kombinasyonlarıyla tam araç onayı vardır.

Tüm tekerlek jantlarında, örneğin 8Jx18x42,5 şeklinde bir boyut gösterimi vardır.


|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Jant genişliği inç cinsinden                                                                |
| J    | Jant flanş profili                                                                          |
| 18   | Jant çapı inç cinsinden                                                                     |
| 42,5 | Çıkıntı mm cinsinden (jant merkezinin poyra karşısındaki jant temas yüzeyine olan mesafesi) |

### İlgili bilgiler

- Lastikler (s. 582)
- Lastik ebat ataması (s. 584)
- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)

### Lastiklerin dönüş yönü

Sadece tek bir yönde dönecek şekilde tasarlanmış dış düzenine sahip lastikler dönüş yönünü gösteren oklarla işaretlenmiştir.

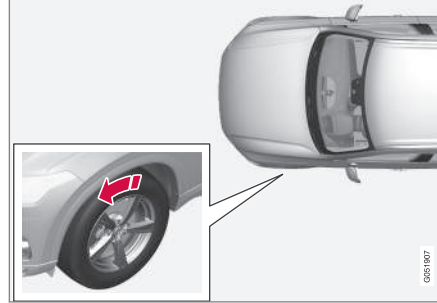

Ok, lastiğin dönüş yönünü göstermektedir.

- Lastik ömrü boyunca her zaman aynı yönde dönmelidir.
- Lastikler sadece ön ve arka konumlar arasında değiştirilmelidir, asla sol ve sağ taraftaki lastikler kendi aralarında değiştirilmemelidir.
- Lastikler yanlış takılmışsa, otomobilin frenleme özellikleri ve yağmuru, karı ve çamuru yolun kenarına atma kuvveti olumsuz yönde etkilenir.
- En fazla dış derinliğine sahip olan lastikler daima arkaya takılmalıdır (patinaj yapma riskin azaltmak için).

### ⓘ DİKKAT


Her iki tekerlek çiftinin aynı tip ve boyutta ve ayrıca aynı markaya ait olduğundan emin olun.

### İlgili bilgiler

- Lastikler (s. 582)

## Lastiklerdeki dış aşınma göstergeleri

Dış aşınma göstergeleri, lastiğin dış derinliğinin durumunu gösterir.

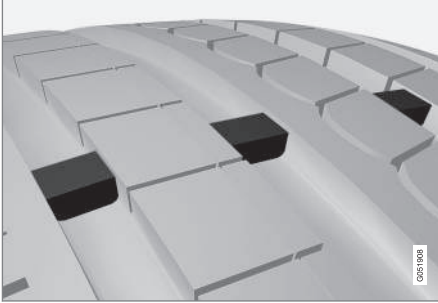

Bir dış aşınma göstergesi, lastiğin dış düzeninin boylanmasına olukları genelindeki dar bir yükseltidir. Lastiğin yan tarafında TWI (Tread Wear Indicator) harfleri yer almaktadır. Lastiğin dış derinliği 1,6 mm'ye (1/16 inç) düşünce dış, dış aşınma göstergeleri ile aynı seviyede olacaktır. Olabildiğince çabuk yeni lastikleri takın. Düşük dış derinliği olan lastiklerin yağmur ve karda yetersiz tutuş sağladığını unutmayın.

### İlgili bilgiler

- Lastikler (s. 582)

## Lastik basıncını kontrol etmek

Doğru lastik basıncı, sürüş dengesini arttırmaya yardımcı olur, yakıt tasarrufu yapar ve lastiklerin ömrünü uzatır.

Lastik basıncı zamanla azalır, bu doğal bir durumdur. Lastik basıncı aynı zamanda ortam sıcaklığına bağlı olarak da değişir. Düşük basınçlı lastiklerle sürüş lastiklerin aşırı ısınmasına ve hasar görmesine yol açabilir. Lastik basıncı seyahat konforunu, yol gürültüsünü ve sürüş özelliklerini etkiler.

Lastik basınçlarını aylık olarak kontrol edin. İyi lastik performansını sürdürmek için soğuk lastikler için önerilen lastik basıncını kullanın. Çok düşük veya çok yüksek basınçlı lastikler eşit olmayan aşınmaya neden olabilir.

### ⚠ UYARI

- Lastik basıncı çok düşük olması lastik arızalarının en yaygın nedenidir ve lastikte ciddi çatlaklara, lastik dişlerinin gevşemesine veya lastiğin patlamasına ve aracın kontrolünün beklenmedik şekilde kaybedilmesine ve yaralanma riskinin artmasına neden olabilir.
- Çok düşük basınçlı lastikler aracın yük kapasitesini düşürür.

## Soğuk lastikler

Lastik basıncı lastikler soğuk olduğunda kontrol edilmelidir. Lastikler çevredeki hava ile

aynı sıcaklıkta olduklarında soğuk olarak kabul edilir. Bu sıcaklığa normalde araç en az üç saat park edildiğinde ulaşılır.

Yaklaşık 1,6 km (1 mil) sürüldükten sonra bu lastikler sıcak kabul edilmiştir. Lastikleri şişirmek için bundan daha fazla sürmeniz gerekiyorsa, lastik basıncını kontrol edin ve kaydedin ve pompaya ulaştığınızda uygun bir lastik basıncı değerine şişirin.

Dış hava sıcaklığı değiştiğinde, lastik basıncı da değişir. Sıcaklıktaki 10 derecelik bir artış lastik basıncının 1 psi (7 kPa) düşmesine neden olur. Lastik basıncını düzenli olarak kontrol edin ve aracın lastik bilgi etiketinde veya sertifikasyon etiketinde belirtilen doğru basınca ayarlayın.

Lastikler sıcakken lastik basıncını kontrol ederseniz, asla herhangi bir hava boşaltmamalısınız. Lastikler sürüş nedeniyle sıcaktır ve basıncın soğuk lastikler için tavsiye edilen değerine üzerine çıkması normaldir. Soğuk lastikler için önerilen değere eşit veya daha düşük lastik basıncına sahip sıcak bir lastik, çok düşük bir basınca sahip olabilir.

### İlgili bilgiler

- Tekerlek basıncının ayarlanması (s. 587)
- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Lastik basıncı izleme sistemi\* (s. 588)
- Lastikler (s. 582)

## Tekerlek basıncının ayarlanması

Lastik basıncı zamanla azalır, bu doğal bir durumdur. Tekerlek basıncı bu sebeple zaman zaman önerilen tekerlek basıncının korunması için ayarlanmalıdır.

İyi lastik performansını sürdürmek ve dış aşınmasını dengelemek için soğuk lastikler için önerilen lastik basıncını kullanın.

### **i DİKKAT**

Yanlış lastik basıncını önlemek için basınç lastikler soğukken kontrol edilmelidir. "Soğuk lastik" terimi, lastiklerin ortam sıcaklığıyla aynı sıcaklıkta olması demektir (araba kullanıldıktan yaklaşık 3 saat sonra). Birkaç kilometrelik sürüşten sonra lastikler ısınır ve basınç artar.

1. Bir lastikteki valf üzerindeki kapağı karın ve daha sonra lastik hava basıncını göstergesini sıkıca valfe bastırın.
2. Lastikleri doğru basınca şişirin, sürücü tarafındaki kapı kolunda bulunan, fabrikada takılan lastiklerin tavsiye edilen basıncını gösteren etikete bakın.

3. Toz kapağını yerine takın.

### **i DİKKAT**

- Bir lastik şişirildikten sonra, çakıl, kir vb. nedeniyle valfe zarar gelmesini önlemek için her zaman toz kapağını yeniden takın.
- Sadece plastik toz kapakları kullanın. Metal toz kapakları paslanabilir ve sökmesi zor olabilir.

4. Çivi veya lastiği delip sızıntı yapabilecek diğer nesneler olup olmadığını kontrol edin.
5. Yan duvarlardaki boşlukları, kesikleri, darbeleri ve diğer bozuklukları kontrol edin.
6. Bunu stepne dahil tüm lastikler için tekrarlayın.\*.

### **i DİKKAT**

Fazla şişirdiyseniz, valfin ortasındaki metal pime basarak havayı boşaltın. Daha sonra, lastik basınç göstergesi kullanılarak basıncı tekrar kontrol edin.

Bazı stepneler diğer lastiklerden daha yüksek bir lastik basıncı gerektirir. Lastik basıncı tablosunu veya lastik basınç etiketini kontrol edin.

## İlgili bilgiler

- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)
- Lastik onarım kitindeki kompresörle lastikleri şişirin (s. 606)
- Onaylanmış lastik basınçları (s. 709)

### Tavsiye edilen lastik basıncı

Sürücü kapısının direğine yapılandırılmış lastik basıncı etiketi (çerçeve ve ark kapı arasında) farklı yükler ve hız koşullarında lastiklerin sahip olması gereken basıncı gösterir.



Etiket, fabrikada takılan lastiklerin araçtaki yanı sıra yük sınırları ve lastik basıncını görüntüler.

### ECO basınçla daha iyi yakıt tasarrufu

Daha hafif bir yük (en fazla 3 kişi) ve 160 km/saate (100 mph) kadar olan hızlar için, ECO basınçları iyi bir yakıt ekonomisi için seçilebilir. Fakat, eğer gelişmiş ses ve yolculuk konforu isteniyorsa, düşük konfor basınçları önerilir.

### İlgili bilgiler

- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)
- Onaylanmış lastik basınçları (s. 709)

### Lastik basıncı izleme sistemi\*

Lastik basıncı izleme sistemi<sup>3</sup> araç lastiklerinden bir veya daha fazlasında basınç çok düşük olduğunda sürücü gösterge ekranında bir gösterge sembolü ile bir uyarı verir.



Sembol düşük lastik basıncını göstermek için yanar.

Sistemde bir hata varsa, lastik basıncı uyarı sembolü yaklaşık bir dakika boyunca yanıp söner ve daha sonra yanık kalır.

### Sistem açıklaması

Lastik basıncı izleme sistemi, doğru lastik basıncının bulunup bulunmadığını belirlemek için farklı tekerlekler arasındaki dönüş hızı farklarını ABS sistemi yoluyla ölçer. Lastik basıncı çok düşükse lastik çapı ve bunun sonucunda dönüş hızı değiştirilir. Sistem, lastikleri birbiriyle karşılaştırarak, bir ya da daha fazla lastikte çok düşük basınç olup olmadığını belirleyebilir.

### Lastik izleme sistemi hakkında genel bilgiler

Aşağıdaki bilgilerde, lastik izleme sistemine jenerik olarak TPMS adı verilir.

Stepne\* dahil her bir lastik ayda bir kez kontrol edilmelidir. Kontrol ederken lastik soğuk olmalı ve lastik basıncı etiketi ya da lastik basıncı tablosunda araç üreticisi tarafından önerilen hava

basıncında olmalıdır. Araçta üreticinin önerdiğinden farklı boyutta lastikler varsa bunlar için doğru hava basıncı seviyesinin ne olduğunu öğrenin.

Ekstra bir güvenlik özelliği olarak araçta bir veya daha fazla lastiğin hava basıncının çok düşük olduğunu gösteren bir lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) bulunur. Düşük hava basıncı gösterge sembolü yandığında en kısa zamanda durun ve lastikleri kontrol edip doğru hava basıncına şişirin.

Haddinden düşük basıncı olan lastiklerle sürüş lastiğin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da lastiğin patlamasına yol açabilir. Düşük lastik basıncı aynı zamanda yakıt verimini ve lastik kullanım ömrünün de kısaltır ve aracın yol tutuş ve durma becerisini etkileyebilir. TPMS özelliğinin düzenli lastik bakımının yerini almadığını unutmayın. Düşük lastik basıncı sınırı, gösterge sembolünün yanmasına neden olacak bir seviyeye ulaşmasa bile doğru lastik basıncını korumak sürücünün sorumluluğudur.

Araçta aynı zamanda sistem doğru çalışmadığında bunu gösteren bir TPMS sistem arıza göstergesi de bulunur. TPMS sistemi arıza göstergesi, düşük lastik basıncı gösterge sembolü ile birleşiktir. Sistem bir arıza tespit ettiğinde sürücü gösterge ekranındaki sembol yaklaşık bir dakikalığına yanıp sönecek, ardından yanık kalacaktır. Bu prosedür, araç çalıştı-

<sup>3</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

rıldığında arıza giderilinceye kadar tekrarlanacaktır. Sembol yandığında sistemin düşük lastik basıncı tespit etme veya uyarıma işlevi etkilenebilir.

TPMS sistemi arızası, stepneye geçiş veya TPMS işlevinin doğru çalışmasını engelleyen lastiklere ya da tekerleklerle geçiş gibi birçok sebepten kaynaklanabilir.

Bir veya daha fazla lastiği değiştirdikten sonra yeni lastik veya tekerleğin TPMS işlevi ile birlikte doğru çalıştığından emin olmak için daima TPMS gösterge sembolünü kontrol edin.

### Gösterge tablosundaki mesajlar

Lastik basıncı çok düşük olduğunda, düşük lastik basıncı için gösterge sembolü sürücü gösterge ekranında yanar ve bir mesaj gösterilir. Orta göstergede **Araç Durumu** uygulamasındaki lastik basıncını kontrol edin.

- **Lastik basıncı düşük Orta ekranda Araç Dur. uygulamasını işaretleyin**
- **Lastik basınç sistemi Geçici olarak kullanılamıyor**
- **Lastik basınç sistemi Servis gerekli**

### Unutmayın

- Tekerleği değiştirdikten veya lastik basıncını ayarladıktan sonra daima yeni bir lastik basıncını sisteme kaydedin.
- Lastiklerinizi fabrikada takılmış olanlardan farklı bir boyutta olanları ile değiştirirseniz, yanlış uyarıların önüne geçmek için sistemi yeni lastik basıncını kaydederek sıfırlamalısınız.
- Bir stepne\* kullanılmışsa, tekerlekler arasındaki farklar nedeniyle lastik basıncı izleme sisteminin düzgün çalışmaması mümkündür.
- Sistem, düzenli lastik muayenesinin ve bakımının yerini almaz.
- Lastik basıncı izleme sistemini devre dışı bırakmak mümkün değildir.



### UYARI

- Yanlış lastik basıncı sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesiyle sonuçlanabilecek lastik arızasına yol açabilir.
- Sistem ani bir lastik hasarını önceden gösteremez.

### İlgili bilgiler

- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Orta gösterge ekranında lastik basınç durumuna bakın\* (s. 591)

- Düşük lastik basıncı uyarısı halinde yapılacak eylem (s. 592)
- İzleme sisteminde yeni bir lastik basıncı tasarrufu\* (s. 590)

## İzleme sisteminde yeni bir lastik basıncı tasarrufu\*

Lastik basıncı izleme sisteminin<sup>4</sup> düzgün çalışması amacıyla, lastik basıncı için bir referans değeri kaydedilmelidir. Bu, lastikler her değiştirildiğinde veya lastik basıncı değiştirildiğinde, sistemin düşük basınç konusunda uyarıda bulunabilmesi için gerçekleştirilmelidir.

Örneğin çok ağır yükü veya 160 km/saat (100 mil/saat) üzeri çok yüksek hızla sürüş sırasında lastik basıncı Volvo'nun önerdiği lastik basınç değerlerine uygun şekilde ayarlanmalıdır. Sistem daha sonra yeni bir lastik basıncı kaydedilerek sıfırlanır.

Yeni lastik basıncını sistemde referans değeri olarak saklamak için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin:

1. Aracı kapatın.
2. Lastikleri doğru basınca şişirin, sürücü tarafındaki kapı kolunda bulunan, fabrika-kada takılan lastiklerin tavsiye edilen basıncını gösteren etikete bakın.
3. Arabayı çalıştırın.
4. Uygulama görünümünden **Araç Durumu** uygulamasını açın.
5. **TPMS** düğmesine basın.

### DİKKAT

Aracın seçilebilmesi için araç **Basıncı Kaydet** düğmesine sabit kalmalıdır.

6. **Basıncı Kaydet** düğmesine basın.
7. Dört lastiğin tümü için lastik basıncının kontrol edildiğini ve ayarlandığını onaylamak için **OK** düğmesine dokun.
8. Yeni lastik basıncı kaydedilene kadar aracı sürün. Yeni lastik basıncı, araç 35 km/saat (22 mil/saat) üzerindeki bir hızda sürüldüğünde saklanır.
  - > Düşük lastik basıncını tespit edebilmesi adına sistem için yeterli veri toplandığında, depolama ilerleyişini gösteren animasyon orta gösterge ekranından kaybolur. Sistem, yeni lastik basıncının kaydedildiğine yönelik ek onaylama sağlamaz.

Kaydetme başarısız olursa bir mesaj görüntülenir: **Basınç kaydı başarısız. Tekrar deneyin.**

eni lastik basıncı kaydedilmeden önce aracın kontağı kapatılırsa, prosedür tekrar gerçekleştirilmelidir. Yeni lastik basıncının doğru şekilde kaydedildiğinden emin olmak için depolama-

nın aynı sürüş çevrimi içerisinde bitmesine izin verin.

### UYARI

Egzoz gazları, görünmez ve kokusuz, ancak çok zehirli olan karbon monoksit içerir. Yeni bir lastik basıncını kaydetme prosedürü her zaman açık havada veya egzoz çıkışı olan bir atölyede yapılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Tekerlek basıncının ayarlanması (s. 587)
- Orta gösterge ekranında lastik basınç durumuna bakın\* (s. 591)
- Düşük lastik basıncı uyarısı halinde yapılacak eylem (s. 592)
- Lastik basıncı izleme sistemi\* (s. 588)

<sup>4</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

## Orta gösterge ekranında lastik basınç durumuna bakın\*


Lastik basıncı izleme sistemi<sup>5</sup> ile orta gösterge ekranından lastik basınç durumu görümlenebilir.

### Durumun kontrol edilmesi

Sistemin aktif olması için 35 km/saat (22 mil/saat) üzeri hızda bir süre sürülmesi gerekir.

1. Uygulama görünümünden **Araç Durumu** uygulamasını açın.
2. Lastiklerin durumunu göstermek için **TPMS** seçeneğine dokununuz.

### Durum gösterimi

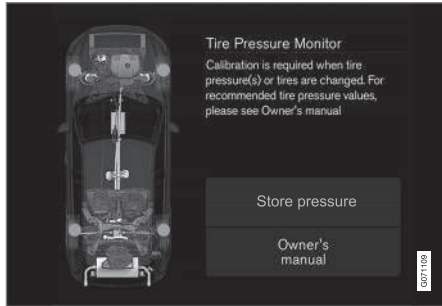

Şekil şematiktir. Yerleşim araç modeli veya güncellenmiş yazılıma bağlı olarak değişebilir.

Aşağıda, lastik basıncı durumu ve ne anlama geldiği gösterilebilecek mesajların bazı örnekleri verilmiştir.

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sürücü gösterge ekranı: <b>Lastik basıncı düşük Orta ekranda Araç Dur. uygulamasını işletleyin</b> | Gösterge sembolü, bir ya da daha fazla lastikte az lastik basıncı olduğunu göstermek için yanar. Daha fazla bilgi için orta gösterge ekranındaki <b>Araç Durumu</b> uygulamasına bakınız. |
| Sürücü gösterge ekranı: <b>Lastik basınç sistemi Geçici olarak kullanılmıyor</b>                   | Gösterge simgesi yanıp söner ve yakl. 1 dakika sonra sürekli yanma durumuna değişir. Sistem şu anda mevcut değil, kısa süreli olarak etkinleştirildi.                                     |
| Sürücü gösterge ekranı: <b>Lastik basınç sistemi Servis gerekli</b>                                | Gösterge simgesi yanıp söner ve yakl. 1 dakika sonra sürekli yanma durumuna değişir. Sistem düzgün çalışmıyorsa bir servise başvurun <sup>A</sup> .                                       |

A Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

### İlgili bilgiler

- İzleme sisteminde yeni bir lastik basıncı tasarrufu\* (s. 590)
- Düşük lastik basıncı uyarısı halinde yapılacak eylem (s. 592)
- Lastik basıncı izleme sistemi\* (s. 588)
- Araç durumu (s. 632)

<sup>5</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

## Düşük lastik basıncı uyarısı halinde yapılacak eylem

Lastik basıncı sistemi<sup>6</sup> lastik basıncının çok düşük olduğuna dair uyarı verirse, eylem gerekir.



Sistem gösterge sembolü yandığında ve **Lastik basıncı düşük** mesajı gösterildiğinde lastik basıncını kontrol edip düzeltin.

1. Aracı kapatın.
2. Dört lastiğin her birindeki lastik basıncını bir basınç göstergesiyle kontrol edin.
3. Lastikleri doğru basınca şişirin, sürücü tarafındaki kapı kolunda bulunan, fabrika-kada takılan lastiklerin tavsiye edilen basıncını gösteren etikete bakın.
4. Lastik basıncı ayarlandıktan sonra daima yeni lastik basıncını sisteme orta gösterge üzerinden kaydedin.

Düşük lastik basıncı düzeltilene ve yeni lastik basıncı kaydedilene kadar gösterge sembolünün sönmeyeceğini unutmayın.

### DİKKAT

Yanlış lastik basıncını önlemek için basınç lastikler soğukken kontrol edilmelidir. "Soğuk lastik" terimi, lastiklerin ortam sıcaklığıyla aynı sıcaklıkta olması demektir (araba kullanıldıktan yaklaşık 3 saat sonra). Birkaç kilometrelik sürüşten sonra lastikler ısınır ve basınç artar.

### DİKKAT

- Bir lastik şişirildikten sonra, çakıl, kir vb. nedeniyle valfe zarar gelmesini önlemek için her zaman toz kapağını yeniden takın.
- Sadece plastik toz kapakları kullanın. Metal toz kapakları paslanabilir ve sökmesi zor olabilir.

### UYARI

- Yanlış lastik basıncı sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesiyle sonuçlanabilecek lastik arızasına yol açabilir.
- Sistem ani bir lastik hasarını önceden gösteremez.

## İlgili bilgiler

- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Tekerlek basıncının ayarlanması (s. 587)
- İzleme sisteminde yeni bir lastik basıncı tasarrufu\* (s. 590)
- Orta gösterge ekranında lastik basınç durumuna bakın\* (s. 591)
- Lastik basıncı izleme sistemi\* (s. 588)
- Lastik onarım kitindeki kompresörle lastikler şişirin (s. 606)

<sup>6</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

## Tekerlekleri değiştirirken

Aracın tekerlekleri, örneğin kış lastiklerine veya stepneye değiştirilebilir. Tekerlekleri çıkarmak ve takmak için ilgili talimatları takip edin.

## Başka bir lastik boyutuna geçerken

Tekerlek boyutlarının araçta kullanım açısından onaylandığını kontrol edin.

## İlgili bilgiler

- Bir tekerleğin çıkarılması (s. 595)
- Tekerleklerin takılması (s. 597)
- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)
- Alet kiti (s. 593)
- Kış lastikleri (s. 600)
- Yedek tekerlek\* (s. 599)
- Bijon cıvataları (s. 594)

## Alet kiti

Çekme, tekerlek değişiklikleri veya benzer işlemler sırasında yararlı olabilecek aletler, aracın bagaj bölümünde bulunur.



- 1 Kriko\*
- 2 Plastik kapakları tekerlek cıvatalarından çıkarmak için alet
- 3 Sıvı doldurma hunisi
- 4 Bijon anahtarı\* ve çekme halkası

Kargo bölümünün altındaki köpük bloкта aracın çekme halkası, lastik tamir kiti, plastik kapakları tekerlek cıvatalarından çıkarmak için bir alet ve kilitlenebilir tekerlek cıvataları için bir soket yer alır.

Araca bir stepne\* takılmışsa, bir kriko ve bir bijon anahtarı vardır.

## İlgili bilgiler

- Tekerlekleri değiştirirken (s. 593)
- Kriko\* (s. 594)
- Acil durum lastik onarım kiti (s. 602)
- Çekme halkasını takmak ve sökmek (s. 513)

**Kriko\***

Kriko, örneğin stepneyi takmak amacıyla arabayı kaldırmak için kullanılabilir.

**! ÖNEMLİ**

- Kriko\* kullanımda değilken bagaj bölümü tabanı altındaki depolama alanına saklanmalıdır.
- Araçla birlikte gelen kriko örneğin patlak sonrası bir lastiğin değiştirilmesi gibi sadece arada bir kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Sadece belirli modeldeki bir kriko aracı kaldırmak için kullanılabilir. Araç çok sık kaldırılacaksa veya lastikleri değiştirmek için gereken daha uzun süreli kaldırılması gerekiyorsa, garaj krikosunun kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda, donanım ile birlikte gelen kullanım kılavuzunu izleyin.

Yer kalması için kriko da aynı zamanda doğru konuma birlikte kaldırılmalıdır.

**Seviye kontrolü\*** olan araçlarda geçerlidir: Eğer araçta hava süspansiyonu opsiyonu mevcutsa, araç kriko ile kaldırılmadan önce bu fonksiyon devre dışı bırakılmalıdır.

**İlgili bilgiler**

- Alet kiti (s. 593)
- Aracı yükseltin (s. 635)

**Bijon cıvataları**

Tekerlek cıvataları, tekerlekleri poyralara takmak için kullanılır.

Sadece Volvo tarafından test edilmiş ve onaylanmış ve Volvo orijinal donanımı olan jantları kullanınız.

Bir tork anahtarıyla tekerlek cıvatalarının torkunu kontrol edin.

Tekerlek cıvatalarının dişlerinde yağlayıcı **kullanmayın**.

**! UYARI**

Bijon cıvatalarının, değiştirildikten birkaç gün sonra yeniden sıkılması gerekebilir. Sıcaklık farklılıkları ve titreşim, eşit derecede sıkı bir şekilde bağlanmadığı anlamına gelebilir.

**! ÖNEMLİ**

Tekerlek cıvataları 140 Nm. (103 foot-pound) değerine kadar sıkılmalıdır. Aşırı sıkma veya gevşek sıkma somun ve cıvatalara hasar verebilir.

**Tekerlek cıvatalarının\* kilitlenmesi**

Kargo alanı zemininin altındaki köpük blokta, kilitlenebilir tekerlek cıvatalarının manşonu için yer vardır.

## İlgili bilgiler

- Bir tekerleğin çıkarılması (s. 595)
- Tekerleklerin takılması (s. 597)

## Bir tekerleğin çıkarılması

Tekerlek değişiklikleri her zaman doğru şekilde yapılmalıdır. Bir tekerleğin nasıl sökül- düğüne ve hatırlanması gereken önemli nok- talara ilişkin talimatlar aşağıda verilmiştir.



## ÖNEMLİ

- Kriko\* kullanımda değilken bagaj böl- mesi tabanı altındaki depolama alanına saklanmalıdır.
- Araçla birlikte gelen kriko örneğin pat- lak sonrası bir lastiğin değiştirilmesi gibi sadece arada bir kısa süreli kulla- nım için tasarlanmıştır. Sadece belirli modeldeki bir kriko aracı kaldırmak için kullanılabilir. Araç çok sık kaldırılacaksa veya lastikleri değiştirmek için gereken- den daha uzun süreli kaldırılması gere- kiyorsa, garaj krikosunun kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda, donanımla birlikte gelen kullanım kılavuzunu izle- yin.




## UYARI

- El frenini çekin ve vites kolunu Park pozisyonuna (P) getirin.
- Katı ahşap bloklar veya büyük taşlar kullanarak yerdeki tekerlekleri takoz yerleştirin.
- Krikonun hasarlı olup olmadığına, dişle- rin iyice yağlanıp yağlanmadığına ve kirlenme olup olmadığına bakın.
- Krikonun kaygan olmayan düz, sağlam bir yüzeye oturduğundan ve eğimli olmadığından emin olun.
- Kriko, krikonun braketine doğru şekilde bağlanmalıdır.
- Yer ile kriko veya aracın kaldırma nok- tası ile kriko arasına kesinlikle başka bir şey yerleştirilmemelidir.
- Kriko yükseltildiğinde yolcular aracı terk etmelidir.
- Bir tekerleğin, trafik olan bir ortamda değiştirilmesi gerekirse yolcuların güvenli bir yerde durması gerekir.
- Lastikleri değiştirirken araç için tasarla- nan krikoyu kullanın. Aracı tüm diğer işlere göre emniyet altına almak için destekleri kullanın.
- Bir kriko ile kaldırıldığında asla aracın altına girmeyin veya vücudunuzun bir parçasıyla aracın altına uzanmayın.




1. Lastik trafik olan bir alanda değiştiriliyorsa üçgen reflektörü kurun ve dörtlü flaşörleri etkinleştirin.
2. El frenini çekin ve **P** vites konumuna alın veya araç düz şanzımanlıysa birinci vitese geçin.  
**Seviye kontrolü\*** olan araçlarda geçerlidir: Araçta havalı süspansiyon varsa araç krikoyla\* kaldırılmadan önce bunun devre dışı bırakılması gerekir.
3. Köpük bloğa takılı krikoyu\*, tekerlek anahtarını\* ve tekerlek cıvatalarının plastik kepleri için aletleri dışarı alın.

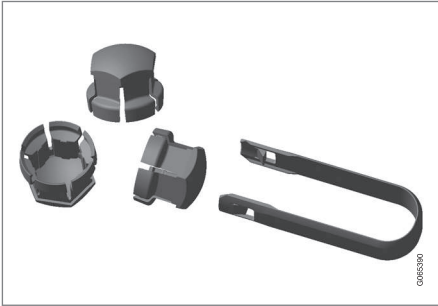

Tekerlek cıvataları üzerindeki plastik kapakları çıkartma aleti.

4. Tekerleklerin önüne ve arkasına koyulan sabit takoz. Örneğin, ağır tahta bloklar veya büyük taşlar kullanın.

5. Çekme halkasını bijon anahtarı ile yönergeleyin durma konumuna kadar birlikte vidalayın.

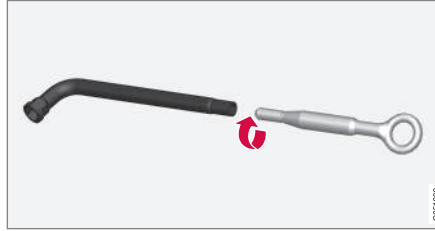

**ÖNEMLİ**

Çekme halkası, mümkün olduğunca tekerlek cıvatası anahtarına\* vidalanmalıdır.

6. Tekerlek cıvataları üzerindeki plastik kapakları bu amaçla mevcut olan aletle çıkartın.
7. Araç zemin üzerindeyken, tekerlek cıvatalarını gevşetmek için bijon anahtarı/çekme halkasını kullanın, aşağı doğru bastırarak (saatin aksi yönde) ½-1 tur döndürün.

8. Aracı kaldırırken kriko veya kaldırma kollarının aracın alt tabanındaki uygun noktalara takılması önemlidir. Plastik kapaktaki üçgen işaretler, krikoyla kaldırma noktalarını gösterir. Aracın her iki tarafında iki krikoyla kaldırma noktası vardır. Her bir noktada, kriko için bir girinti mevcuttur.



9. Krikoyu, kullanılacak olan krikoyla kaldırma noktasının altındaki düz, sert ve kaygan olmayan zemine yerleştirin.

10. Doğru bir şekilde hizalanana kadar kaldırın ve aracın krikoyla kaldırma noktasına temas etmesini sağlayın. Kafanın merkezindeki çıkıntı, krikoyla (veya serviste kaldırma kolu ile) kaldırma noktası içine oturacak ve taban, krikoyla kaldırma noktasının altında dikey konumlanacak şekilde krikonun kafasının, krikoyla kaldırma noktasına doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
11. Krank aracın yan tarafından mümkün olduğunca uzakta olacak şekilde krikoyu çevirin; bu noktada kriko kolları, aracın yönüne diktir.
12. Aracı, tekerleğin serbestçe çıkarılabileceği kadar yükseltin. Bijonları sökün ve tekerleği kaldırarak çıkartın.

### İlgili bilgiler

- Seviye kontrolü ayarları\* (s. 487)
- Tekerlekleri değiştirirken (s. 593)
- Aracı yükseltin (s. 635)
- Kriko\* (s. 594)
- Çekme halkasını takmak ve sökmek (s. 513)
- Tekerleklerin takılması (s. 597)

### Tekerleklerin takılması

Tekerlek değişiklikleri her zaman doğru şekilde yapılmalıdır. Bir tekerleğin nasıl takıldığına ve hatırlanması gereken önemli noktalara ilişkin talimatlar aşağıda verilmiştir.

#### ! ÖNEMLİ

- Kriko\* kullanımda değilken bagaj bölümü tabanı altındaki depolama alanına saklanmalıdır.
- Araçla birlikte gelen kriko örneğin patlak sonrası bir lastiğin değiştirilmesi gibi sadece arada bir kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Sadece belirli modeldeki bir kriko aracı kaldırmak için kullanılabilir. Araç çok sık kaldırılacaksa veya lastikleri değiştirmek için gerekenden daha uzun süreli kaldırılması gerekiyorsa, garaj krikosunun kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda, donanımın birlikte gelen kullanım kılavuzunu izleyin.

#### ⚠ UYARI

- El frenini çekin ve vites kolunu Park pozisyonuna (P) getirin.
- Katı ahşap bloklar veya büyük taşlar kullanarak yerdeki tekerlekleri takoz yerleştirin.
- Krikonun hasarlı olup olmadığına, dişlerin iyice yağlanıp yağlanmadığına ve kirlenme olup olmadığına bakın.
- Krikonun kaygan olmayan düz, sağlam bir yüzeye oturduğundan ve eğimli olmadığından emin olun.
- Kriko, krikonun braketine doğru şekilde bağlanmalıdır.
- Yer ile kriko veya aracın kaldırma noktası ile kriko arasına kesinlikle başka bir şey yerleştirilmemelidir.
- Kriko yükseltildiğinde yolcular aracı terk etmemelidir.
- Bir tekerleğin, trafik olan bir ortamda değiştirilmesi gerekirse yolcuların güvenli bir yerde durması gerekir.
- Lastikleri değiştirirken araç için tasarlanan krikoyu kullanın. Aracı tüm diğer



işlere göre emniyet altına almak için destekleri kullanın.

- Bir krio ile kaldırıldığında asla aracın altına girmeyin veya vücudunuzun bir parçasıyla aracın altına uzanmayın.

Gevşetilecek tekerleğin özgürce dönebilmesi için aracın yeterince yükseğe kaldırılması gerekir.

1. Tekerlek ve poyra arasındaki yüzeyleri temizleyin.
2. Tekerleği takın. Bijon anahtarlarını iyice sıkın.

Tekerlek civatalarının dişlerinde yağlayıcı **kullanmayın**.

3. Aracı tekerleklerin dönmesini engelleyecek kadar indirin.

4. Bijon somunlarını saat yönünde sıkın. Bijon somunlarının uygun şekilde sıkılmış olması önemlidir. 140 Nm (103 foot-pound) değeri- ne sıkın. Torku tork anahtarıyla kontrol edin.



5. Plastik kepleri tekerlek civatalarına geri takın.
6. Lastik basıncını kontrol edin ve lastik basıncı izleme\* için yeni lastik basıncı sisteme kaydedin.



#### UYARI

Bijon civatalarının, değiştirildikten birkaç gün sonra yeniden sıkılması gerekebilir. Sıcaklık farklılıkları ve titreşim, eşit derecede sıkı bir şekilde bağlanmadığı anlamına gelebilir.



#### DİKKAT

- Bir lastik şişirildikten sonra, çakıl, kir vb. nedeniyle valfe zarar gelmesini önlemek için her zaman toz kapağını yeniden takın.
- Sadece plastik toz kapakları kullanın. Metal toz kapakları paslanabilir ve sökmesi zor olabilir.

#### İlgili bilgiler

- Tekerlekleri değiştirirken (s. 593)
- Aracı yükseltin (s. 635)
- Kriko\* (s. 594)
- Alet kiti (s. 593)
- Bir tekerleğin çıkarılması (s. 595)
- İzleme sisteminde yeni bir lastik basıncı tasarrufu\* (s. 590)
- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)

## Yedek tekerlek\*

Temporary Spare tipindeki stepne, geçici olarak patlak normal tekerleğin yerine kullanılabilir.

Stepne yalnızca geçici kullanım için tasarlanmıştır. En kısa zamanda normal bir tekerlek ile değiştirin.

Stepne kullanıldığında aracın sürüş özellikleri değişebilir ve yerden yüksekliği azalır.

Temporary Spare kullanımdaysa aracı otomatik araba yıkama ile yıkamayın.

Geçici stepnenin araçtaki konumu fark etmek-sizin tavsiye edilen tekerlek basıncı korunmalıdır.

Stepne hasarlı ise Volvo bayiinden yenisi sayın alınabilir.

## ⚠ UYARI

- Araçta stepne takılıken asla 80 km/sa. (50 mil/sa.) üstünde bir hızda sürmeyin.
- Araç, birden fazla Temporary Spare tekerleği takılıken asla sürülmemelidir.
- Stepne ile sürüş esnasında araç farklı sürüş özelliklerine sahip olabilir. Stepne en kısa zamanda normal tekerlek ile değiştirilmelidir.
- Stepne normal tekerlekten daha küçük-tür ve bu aracın zemin açıklığını etkiler. Yüksek kaldırımlara dikkat edin ve aracı otomatik yıkamaya sokmayın.
- Stepne için üreticinin önerilen lastik basıncını izleyin.
- Dört tekerlekten çekişli araçlarda, arka akstaki tahrik devre dışı bırakılabilir.
- Stepne ön aksa takıldıysa, aynı anda kar zincirleri kullanmak mümkün değildir.
- Stepne onarılmamalıdır.

## ⚠ ÖNEMLİ


Araç, farklı boyutlarda lastiklerle veya araçla verilenlerden farklı bir stepne ile sürülmemelidir. Farklı boyutlarda tekerlekler kullanmak aracın şanzımanına ciddi zarar verebilir.

## İlgili bilgiler

- Tekerlekleri değiştirirken (s. 593)
- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)

### Stepnenin kullanılması

Stepneyi kullanırken bu talimatları takip edin.

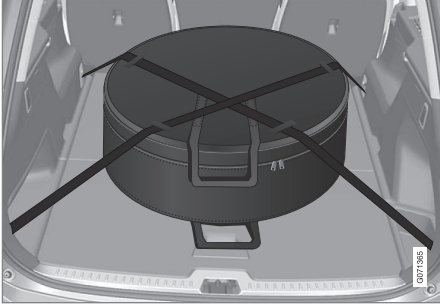

Çizim geneldir ve görünüm değişiklik gösterebilir.

Stepne bir torbada saklanır ve sürüş sırasında iki kayışla bagaj bölmesi zeminine tutturulmalıdır<sup>7</sup>. Kayışların tekerlek üzerinde çapraz şekilde gerilmesi ve aracın dört yük tespit hal-kasına takılması gerekir.

Tekerlek değiştirme aletleri, bagaj bölmesi zemininin altında bulunur.

### İlgili bilgiler

- Yedek tekerlek\* (s. 599)
- Alet kiti (s. 593)
- Bir tekerleğin çıkarılması (s. 595)

### Kış lastikleri

Kış lastikleri, kış yol koşullarına uyarlanmıştır. Volvo belirli boyutlara sahip kış lastikleri önerir. Lastik boyutları motor varyantına göre değişir. Kış lastiklerini kullanırken her dört tekerleğe de doğru tipte lastikler takılmalıdır.

#### **i DİKKAT**

Hangi jant ve lastik türlerinin en uygun olduğu hakkında tavsiye için bir Volvo yetkili satıcısına danışın.

### Kış lastiklerini değiştirme ipuçları

Yaz ve kış lastikleri değiştirilirken aracın hangi tarafında takılı olduklarını işaretleyin, örneğin sol için **L** ve sağ için **R**.

### Çivili lastikler

Çivili kış lastikleri çiviler yerlerine düzgün şekilde oturana kadar 500-1000 km (300-600 mil) boyunca yumuşak bir şekilde sürülmelidir. Böylece lastiğe ve özelliğe çivilere daha uzun bir servis ömrü sağlanır.

#### **i DİKKAT**

Çivili lastiklerin kullanımına ilişkin yasal hükümler ülkeden ülkeye değişmektedir.

### Diş derinliği

Buz, sulu kar ve düşük sıcaklık gibi yol koşulları lastikleri yaz koşullarına nazaran çok daha fazla zorlar. Volvo bu nedenle, diş derinliği 4 mm (0,15 inç) altında olan kış lastiklerinin kullanılmamasını önerir.

### İlgili bilgiler

- Tekerlekleri değiştirirken (s. 593)
- Kışın sürüş (s. 495)
- Lastiklerdeki diş aşınma göstergeleri (s. 586)
- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)

<sup>7</sup> Üçüncü sıra koltukların\* koltuk arkalıkları alçaltılmalıdır.

## Kar zincirleri

Kış koşullarında çekişi geliştirmek için kar zincirleri veya kış lastiklerinin kullanılması.

Volvo, 19 inç üstünde boyutu olan tekerleklerde kar zinciri kullanılmamasını tavsiye eder

### UYARI

Araba modeli, lastik ve jant boyutlarına göre tasarlanmış gerçek Volvo kar zinciri veya eşdeğeri bir zincir kullanınız. Sadece **tek taraflı** kar zincirlerine izin verilir.

Kar zinciri hakkında şüpheniz olması durumunda Volvo, yetkili bir Volvo servisine danışmanızı tavsiye eder. Yanlış kar zincirleri, aracınızda ciddi hasara yol açabilir ve bir kazaya neden olabilir.

### ÖNEMLİ

Kar zincirleri aracın üzerinde aşağıdaki kısıtlamalarla kullanılabilir:

- Daima üreticisinin montaj talimatlarını dikkatle takip edin. Zincirleri mümkün olduğunca gerin ve düzenli aralıklarla gerdirin.
- Kar zincirleri sadece ön tekerleklerde kullanılmalıdır (dört tekerden çekişli araçlar için de geçerlidir).
- Bazı durumlarda, örneğin orijinal lastiklerden farklı boyutlarda aksesuar, satış sonrası veya "özel" lastikler ve tekerlek takılmışsa kar zincirleri KULLANILMAMALIDIR. Zincirler ve frenler, süspansiyon ve gövde bileşenleri arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
- Takmadan önce kar zincirlerinin takılması ile ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin.
- Asla zincir üreticisinin belirtilen maksimum hızını aşmayın. Hiçbir koşul altında asla 50 km/saati (30 mi/sa) aşmayın.
- Kar zincirleri ile sürüş yaparken tümsek, delik veya keskin dönüşlerden kaçının.

- Açık zemin üzerinde sürüş yapmaktan kaçının, çünkü hem kar zincirleri hem de lastikler aşınır.
- Kar zincirleri ile sürüş, aracın sürüş özelliklerini olumsuz etkileyebilir. Kilitli tekerleklerle frenlemenin yanı sıra hızlı veya keskin dönüşlerden kaçının.
- Sıkıca gerilmiş bazı zincir türleri fren bileşenlerini etkiler ve bu nedenle kullanılmamalıdır.

Kar zincirleri hakkında daha fazla bilgiyi bir Volvo bayisinden edinebilirsiniz.

### İlgili bilgiler

- Kışın sürüş (s. 495)

## Acil durum lastik onarım kiti

Acil durum lastik onarım kiti<sup>8</sup>, lastikteki hava basıncını kontrol edip ayarlamının yanı sıra bir patlağı kapatmak için kullanılır.

Stepne\* ile donatılmış araçlar lastik onarım kitine sahip değildir.

Lastik onarım kiti bir kompresör ve sızdırmazlık sıvısı bulunan bir şişeden oluşur. Yapılan işlem geçici bir tamirdir.

### **DİKKAT**


Sızdırmazlık sıvısı lastiklerin lastik deliklerini sızdırmaz hale getirirken etkilidir, ancak lastiklerin yan duvar deliklerini sızdırmaz hale getirme yeteneği sınırlıdır. Acil durum patlak onarım kitini daha büyük yarıklar, çatlaklar veya benzeri hasarlar gösteren lastiklerde kullanmayın.

### **DİKKAT**

Kompresör geçici acil durum lastik onarımları için tasarlanmıştır ve Volvo tarafından onaylanmıştır.

## Yer

Lastik onarım kiti bagaj bölümünde, zeminin altındaki köpük bloğun içinde bulunur.

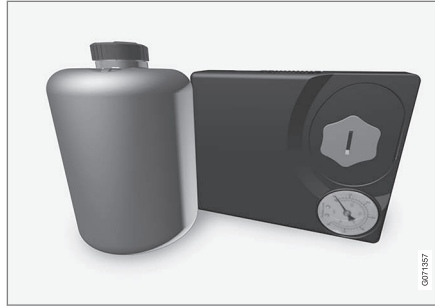

## Sızdırmazlık sıvısı son kullanma tarihi

Şişenin son kullanma tarihi geçmişse (şişe üzerindeki etikete bakın) sızdırmazlık sıvısı şişesi değiştirilmelidir. Çıkarılan şişeyi çevreye tehlikeli atık olarak işleme tabi tutun.


## İlgili bilgiler

- Patlak tamir kitini kullanmak (s. 602)
- Lastik onarım kitindeki kompresörle lastikleri şişirin (s. 606)
- Lastikler (s. 582)

## Patlak tamir kitini kullanmak

Acil durum patlak tamir kiti (TMK<sup>9</sup>) patlağı kapatmak için kullanılabilir.

## Genel Bakış

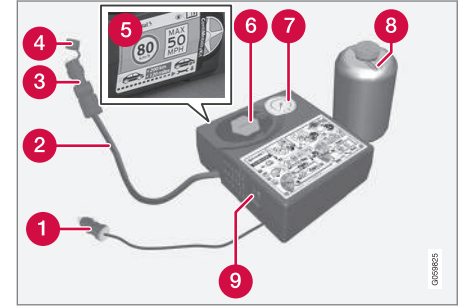

- 1 Elektrik kablosu
- 2 Hava hortumu
- 3 Basınç azaltma valfi
- 4 Koruyucu kapak
- 5 Etiket, izin verilen maksimum hız
- 6 Bardak tutucusu (portakal renkli kapaklı)
- 7 Basınç göstergesi


<sup>8</sup> Temporary Mobility Kit (TMK)

<sup>9</sup> Temporary Mobility Kit

8 Sızdırmazlık sıvısı şişesi

9 Anahtar

### Bağlama

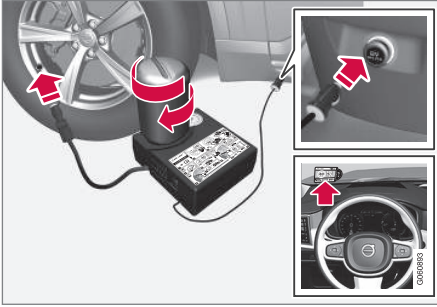

### **i** DİKKAT

Kullanmadan önce şişenin mührünü kaldır-  
mayınız. Şişe döndürüldüğünde mühür oto-  
matik olarak açılır.

### **!** UYARI

Lastik sızdırmazlık sistemini kullanırken lü-  
fen aşağıdaki noktaları göz önünde bulun-  
durun:

- Sızdırmazlık sıvısı şişesi 1) kauçuk lateks, doğal ve 2) etandiol içerir. Bu maddeler yutulması halinde zararlıdır.
- Bu şişenin içeriği, alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir veya solunum yolları, cilt, merkezi sinir sistemi ve gözler için potansiyel olarak zararlı olabilir.

Önlemler:

- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Yutulması tehlikelidir.
- Cilt ile uzun süreli veya sürekli temasından kaçının. Sızdırmazlık sıvısı elbisele-  
rinizle temas ederse çıkarın.
- Tuttuktan sonra ellerinizi yıkayın.

İlk yardım:

- Cilt: Cildin etkilenen alanlarını sabun ve su ile yıkayın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım isteyin.
- Gözler: En az 15 dakika bol su ile yıka-  
yın, ara sıra üst ve alt göz kapaklarını kaldırın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım isteyin.

- Soluma: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartın. Tahrış devam ederse, tıbbi yardım isteyin.
- Yutma: Tıbbi personel tarafından yönlendirilmedikçe, kusmaya zorlamayın. Tıbbi yardım isteyin.
- Atma: Bu materyali ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarına atın.

### **!** UYARI

- Patlak onarım kiti kullanımdayken şişeyi çıkartmayın.
- Patlak onarım kiti kullanımdayken hava hortumunu çıkartmayın.

1. Lastik trafik olan bir alanda onarılıyorsa üçgen reflektörü kurun ve dörtlü flaşörleri etkinleştirin.

Patlağın sebebi çivi veya benzer bir nesne ise bunu lastikte bırakın. Deliği kapatmaya yardımcı olur.

2. Kompresörün bir tarafına eklenen ve izin verilen maksimum hızı belirten etiketi takın. Hız limitini takip etmek için hatırlatıcı olarak ön cama görünür şekilde yapıştı-  
rın. Acil durum lastik onarım kiti kullanıldıktan sonra aracı 80 km/sa. (50 mil/sa.) üstü bir hızda sürmemeniz gerekir.

3. Anahtarın **O** (Kapalı) konumunda olduğunu kontrol edin ve elektrik kablosu ile hava hortumunu yerleştirin.
4. Kompresörden turuncu renkli kapağı gevşetin ve sızdırmazlık sıvısı şişesinden mandarı çıkarın.
5. Şişeyi, şişe tutucunun tabanına vidalayın. Şişe ve şişe tutucuda, sızdırmazlık kaçağını önlemek için bir ters mandal bulunur. Şişe vidalandığında tekrar şişe tutucudan gevşetilemez. Şişe bir atölyede çıkartılmalıdır<sup>10</sup>.

**UYARI**

Şişeyi açmayın, sızıntıyı önlemek için ters mandal ile donatılmıştır.

6. Lastiğin toz kapağını çıkarın ve hava hortumunun valf bağlantısını lastiğin hava valfindeki dişi tabanına vidalayın. Hava hortumu üzerindeki basın düşürme valfinin vidalandığını kontrol edin.

7. Elektrik kablosunu en yakın 12 V sokete bağlayıp aracı çalıştırın.

**DİKKAT**

Kompresör çalışırken 12 V soketler dışında hiçbir soketin kullanılmadığından emin olun.

**UYARI**

Motor çalışır durumdayken gözetim olmaksızın çocukları araçta bırakmayın.

**UYARI**

Egzoz dumanının solunması hayati tehlikeyle sonuçlanabilecek durumlara neden olabilir. Kapalı veya yeterli havalandırmanın olmadığı alanlarda motoru asla çalışır durumda bırakmayın.

8. Düşmeyi **I** (Açık) konumuna getirerek kompresörü çalıştırın.

**UYARI**

Kompresör çalışırken kesinlikle lastiğin yanında durmayınız. Çatlak veya dengesizlik görülürse kompresörün hemen kapatılması gerekir. Bu koşullar altında, yolculuğunuza devam edemezsiniz. Bir lastik merkezinde kurtarma talep etmek için yol yardımını arayın. Volvo, yetkili bir lastik merkezini önerir.

**DİKKAT**

Kompresör çalıştığında basınç 6 bar (88 psi) değerinin üzerine çıkabilir ancak yaklaşık 30 saniye sonra düşer.

9. Lastiği 7 dakika içerisinde şişirin.

**ÖNEMLİ**

Kompresör 10 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır - aşırı ısınma riski.

<sup>10</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

10. Basınç göstergesindeki basıncı kontrol etmek için kompresörü kapatın. Minimum basınç 1,8 bar (22 psi) ve maksimum basınç ise 3,5 bar (51 psi). Lastik basıncı çok yüksek olduğunda basınç azaltma valfini kullanarak havasını indirin.

### ⚠ UYARI

Basınç 1,8 barın (22 psi) altındaysa lastikteki delik çok büyüktür. Bu koşullar altında, yolculuğunuza devam edemezsiniz. Bir lastik merkezinde kurtarma talep etmek için yol yardımını arayın. Volvo, yetkili bir lastik merkezini önerir.

11. Kompresörü kapatın ve elektrik kablosunu ayırın.
12. Hava hortumunu lastik valfinden çıkarın ve toz kapağını lastiğe geri takın.

### ⓘ DİKKAT

- Bir lastik şişirildikten sonra, çakıl, kir vb. nedeniyle valfe zarar gelmesini önlemek için her zaman toz kapağını yeniden takın.
- Sadece plastik toz kapakları kullanın. Metal toz kapakları paslanabilir ve sökmesi zor olabilir.

13. Kalan sızdırmazlık sıvısının kaçak yapmasını önlemek için hava hortumuna koruyucu kapağı takın. Ekipmanı bagaj bölümüne yerleştirin.
14. Sızdırmazlık sıvısının lastiği mühürleyebilmesi ve ardından takip kontrolü yapabilmesi için mümkün olan en kısa zamanda aracı en az 3 km (2 mil) mesafede maksimum 80 km/sa. (50 mil/sa.) hızla sürün.

### ⚠ UYARI

İlk birkaç tur sırasında lastik, patlak delikten sızdırmazlık sıvısı fişkırtacaktır. Aracın kalkışı sırasında kimsenin aracın yakınında olup üzerlerine sızdırmazlık sıvısı sıçramayacağından emin olun. Mesafe en az 2 metre (7 fit) olmalıdır.

### 15. Takip incelemesi

Hava hortumunu lastik valfine bağlayın ve valf bağlantısını, lastik valfi dişinin tabanına vidalayın. Kompresör kapatılmış olmalıdır.

16. Basınç göstergesindeki lastik basıncı değerini okuyun.

- Bu değer 1,3 bar (19 psi) değerinin altındaysa lastik sızdırmazlığı yeterince sağlanamamıştır. Yolculuğa devam edilememelidir. Kurtarma için yol yardımını arayın.
- Lastik basıncı 1,3 bar (19 psi) değerinden yüksekse lastik, sürücü tarafı kapı direğindeki lastik basıncı etiketine göre tanımlanan basınca şişirilmelidir (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Lastik basıncı çok yüksek olduğunda basınç azaltma valfini kullanarak havasını indirin.

### ⚠ UYARI

Lastiklerin basıncını düzenli olarak kontrol edin.

Volvo, hasarlı lastiği değiştirmek/onarılmasını sağlamak için aracın en yakın yetkili Volvo servisine götürülmesini tavsiye eder. Servise lastikte sızdırmazlık sıvısı bulunduğunu bildirin.

Sızdırmazlık sıvısı şişesi ve hortumu kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir. Volvo bu değiş-tirmelerin yetkili bir Volvo servisi tarafından yapılmasını tavsiye eder.



### ⚠ UYARI

Sızdırmazlık sıvısı içeren lastiklerle maksimum kat edilen mesafe 200 km (120 mil).

### ℹ DİKKAT

Kompresör elektrikli bir cihazdır. Atık yönetimi ile ilgili yerel düzenlemelere uyun.

### İlgili bilgiler

- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Acil durum lastik onarım kiti (s. 602)
- Lastik onarım kitindeki kompresörle lastikleri şişirin (s. 606)

## Lastik onarım kitindeki kompresörle lastikleri şişirin

Aracın orijinal lastiği, acil durum lastik onarım kitindeki kompresörle şişirilebilir.

1. Kompresör kapatılmış olmalıdır. Anahtarın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun ve elektrik kablosu ile hava hortumunu çıkartın.
2. Lastiğin toz kapağını çıkarın ve hava hortumunun valf bağlantısını lastiğin hava valfideki dışın tabanına vidalayın.  
Hava hortumu üzerindeki basın düşürme valfinin vidalandığını kontrol edin.
3. Elektrik kablosunu en yakın 12 V sokete bağlayıp aracı çalıştırın.

### ⚠ UYARI

Egzoz dumanının solunması hayati tehlikeyle sonuçlanabilecek durumlara neden olabilir. Kapalı veya yeterli havalandırmanın olmadığı alanlarda motoru asla çalışır durumda bırakmayın.

### ⚠ UYARI

Motor çalışır durumdayken gözetim olmaksızın çocukları araçta bırakmayın.

4. Döğmeyi I (Açık) konumuna getirerek kompresörü çalıştırın.

### ⚠ ÖNEMLİ

Aşırı ısınma riski. Kompresör 10 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır.

5. Lastiği, sürücü tarafı kapı direğindeki lastik basıncı etiketinde tanımlanan basınca şişirin. Lastik basıncı çok yüksek olduğunda basınç azaltma valfini kullanarak havasını indirin.
6. Kompresörü kapatın. Hava hortumunu ve elektrik kablosunu ayırın.
7. Toz kapağını lastiğe geri takın.

### ℹ DİKKAT

- Bir lastik şişirildikten sonra, çakıl, kir vb. nedeniyle valfe zarar gelmesini önlemek için her zaman toz kapağını yeniden takın.
- Sadece plastik toz kapakları kullanın. Metal toz kapakları paslanabilir ve sökmesi zor olabilir.

### ℹ DİKKAT

Kompresör elektrikli bir cihazdır. Atık yönetimi ile ilgili yerel düzenlemelere uyun.

**İlgili bilgiler**

- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)
- Patlak tamir kitini kullanmak (s. 602)
- Acil durum lastik onarım kiti (s. 602)




YÜKLEME, DEPOLAMA VE YOLCU BÖLÜMÜ


### Yolcu kabini içi

Yolcu kabininin içine ve eşya saklama konumlarına genel bakış.

#### Ön koltuk

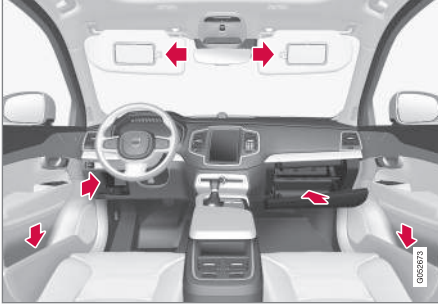


Kapı panelinde ve direksiyon simidi, torpido gözü ve güneşliklerdeki eşya saklama bölmesi.

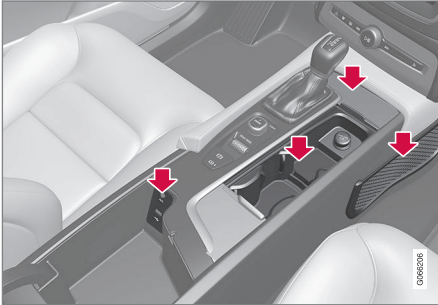

Tünel konsolunda USB portun yanı sıra bardaklık, ağız cebi\* elektrik soketi içeren eşya bölmeleri.


#### İkinci koltuk sırası

##### Altı\* koltuklu araçlarda

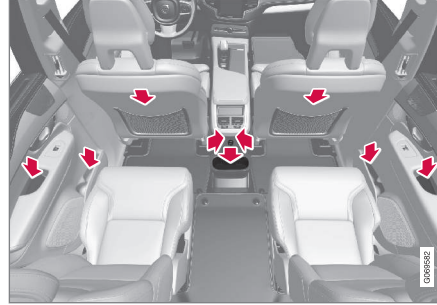

Kapı panelindeki eşya gözü, tünel konsolu zeminin üstündeki bardaklık, ön koltuk arkasındaki saklama cebi\* ve ayrıca tünel konsolundaki elektrik soketleri.

##### Yedi\* koltuklu araçlarda

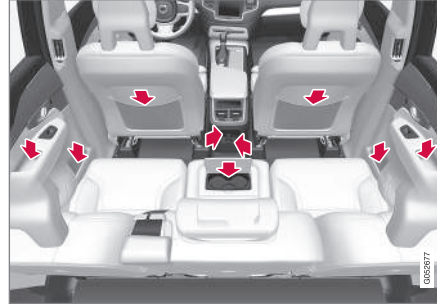

Kapı panelindeki eşya gözü, orta koltuk arkasındaki bardaklık\*, ön koltuk arkasındaki saklama cebi\* ve ayrıca tünel konsolundaki elektrik soketleri.

#### Üçüncü koltuk sırası\*



Yan paneldeki eşya saklama bölmesi ve bardaklık ve koltuklar arasındaki eşya saklama alanı.

#### **UYARI**

Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.

#### **ÖNEMLİ**


Örneğin yüksek parlaklıktaki yüzeylerin metal nesnelerle kolayca çizildiğini unutmayın. Anahtarları, telefonları ve diğer öğeleri hassas yüzeylere yerleştirmeyin.

**İlgili bilgiler**

- Elektrik soketi (s. 612)
- Torpido gözünü kullanmak (s. 615)
- Güneşlikler (s. 616)
- Tünel konsolu (s. 611)
- USB portu ile bir cihaz bağlama (s. 541)

**Tünel konsolu**

Tünel konsolu, ön koltukların arasında bulunmaktadır.

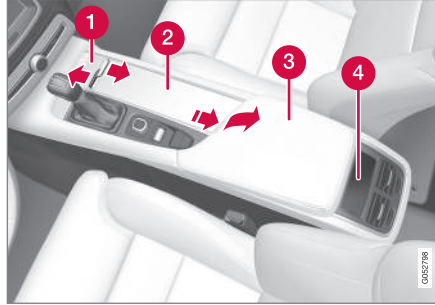

- 1 Kapaklı eşya saklama bölmesi\*. Kapak kol itilerek açılır/kapanır.
- 2 Bardaklık ve 12 V soketli eşya gözü.
- 3 Kol dayaması altındaki eşya gözü ve USB portu.
- 4 Arka koltuk klima işlevleri\* için klima kumandaları veya eşya gözü.

**⚠ UYARI**

Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.

**⚠ ÖNEMLİ**

Örneğin yüksek parlaklıktaki yüzeylerin metal nesnelerle kolayca çizildiğini unutmayın. Anahtarları, telefonları ve diğer öğeleri hassas yüzeylere yerleştirmeyin.

**i DİKKAT**

Alarm dedektörlerinden birisi\* tünel konsolunun kupa tutucusunun altına yerleştirilmiştir. Alarmı tetikleyebileceğinden kupa tutucusu içine bozuk para, anahtar veya diğer metal nesneleri koymayın.

**İlgili bilgiler**

- Yolcu kabini içi (s. 610)
- Elektrik soketi (s. 612)
- Klima kontrolleri (s. 224)

## Elektrik soketi

Tünel konsolunda iki 12 V elektrik soketi ve bir 230 V elektrik soketi\* vardır ve bagaj bölümünde de bir 12 V elektrik soketi\* bulunur.

Bir elektrik soketi ile ilgili bir arıza olursa, bir servis ile iletişime geçin (yetkili bir Volvo servisi önerilir).

### 12 V elektrik soketi




Tünel konsolundaki 12 V elektrik soketi, ön koltuk.

12 V soketler örneğin müzik çalarlar, soğutucu kutuları ve cep telefonları gibi bunun için tasarlanmış çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir.



Tünel konsolundaki 12 V elektrik soketi, ikinci koltuk sırası.

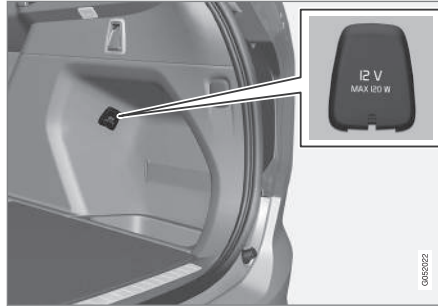

Bagaj bölümündeki 12 V elektrik soketi\*.

## Yüksek gerilimli soket\*



Tünel konsolundaki elektrik soketi, ikinci koltuk sırası.

Yüksek gerilimli soket\*, şarj cihazı veya dizüstü bilgisayarlar gibi bunun için tasarlanmış çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir.

## Durum göstergesi, yüksek gerilimli soket

Soket üzerindeki bir LED<sup>1</sup> lambası soketin durumunu gösterir:

<sup>1</sup> LED (Light Emitting Diode)

| Durum gösterimi          | Sebebe                                                                                                                                            | Eylem                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sabit yeşil ışık         | Soket, bağlı aygıtı akım beslemektedir.                                                                                                           | Yok.                                                                         |
| Yanıp sönen turuncu ışık | Soketin voltaj konvertörünün sıcaklığı çok yüksektir (örneğin aksesuarın çok yüksek akım çekmesi veya yolcu kabininin çok sıcak olması yüzünden). | Fişi çıkarın ve fişi geri takmadan voltaj konvertörünün soğumasını bekleyin. |
|                          | Bağlı aksesuar çok akım çekmektedir (aralıklı veya sürekli) veya arızalıdır.                                                                      | Yok. Aksesuar, sokete bağlanamaz.                                            |
| Sönmüş lamba             | Soket, bir fişin takıldığını algılamaz.                                                                                                           | Fişin soketin içine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.                  |
|                          | Soket etkin değildir.                                                                                                                             | Aracın elektrik sistemini en düşük kontak konumuna <b>I</b> getirin.         |
|                          | Soket etkindi, ancak şimdi devre dışı bırakılmıştır.                                                                                              | Motoru çalıştırın ve/veya aküyü şarj edin.                                   |

### İlgili bilgiler

- Yolcu kabini içi (s. 610)
- Elektrik prizlerinin kullanılması (s. 614)

### Elektrik prizlerinin kullanılması

12 V soketler örneğin müzik çalarlar, soğutucu kutuları ve cep telefonları gibi bunun için tasarlanmış çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir.

Yüksek gerilimli soketler\*, şarj cihazı veya portatif bilgisayarlar gibi bunun için tasarlanmış çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir. Soketlerin akım besleyebilmesi için aracın elektrik sisteminin en düşük kontak konumunda I olması gerekir. Soketler bundan sonra etkinleşir ve akü seviyesi çok düşmediği sürece etkin kalır.

Motor kapatılır ve araç kilitlenirse soketler devre dışı bırakılır. Motor kapatılmış ve araç kilitlenmemişse veya bloke kilit konumu geçici olarak devre dışıyken kilitlenmişse soketler, on dakika daha etkin kalmaya devam eder.

### DİKKAT

Unutmayın ki kapalı motor ile elektrik soketinin kullanımı marş aküsünü boşaltma riskine yol açar, bu da işlevselliği sınırlayabilir.

Elektrik soketlerine bağlı aksesuarlar aracın elektrik sisteminin bağlantısı kesilmiş olsa bile veya ön koşullandırma kullanıldığında etkinleştirilebilir. Bu nedenle, marş aküsünün boşalmasını önlemek için kullanımda olmadıkları zaman konektörlerin bağlantılarını kesin.

### UYARI

- Aksesuarları büyük veya ağır konektörlerle kullanmayın - sürüş sırasında sokete zarar verebilir veya gevşeyebilirler.
- Aracın radyo alıcısında ya da örneğin elektrik sisteminde parazite yol açan aksesuarları kullanmayın.
- Aaksesuarı, sert frenleme veya çarpışma durumunda sürücü veya yolcunun yaralanma riski olmayacak şekilde yerleştirin.
- Yolcu veya araç içini yakabilen ısı ürettiğinden, bağlı aksesuarlara dikkat edin.

### 12 V soketleri kullanmak

1. Körleme tapasını (tünel konsolu) çıkarın veya soketin önündeki kapağı (bagaj bölümü) aşağı katlayın ve aksesuarın konektörünü takın.
2. Soket kullanımda değilken veya denimsiz bıraktığında aksesuarın fişini çıkarın ve körleme tapasını (tünel konsolu) geri takın veya kapağı (bagaj bölümü) yukarı katlayın.

### ÖNEMLİ

Soket başına maksimum soket çıkışı 120 W (10 A) değerindedir.

### Yüksek gerilimli soketlerin kullanılması

1. Soket kapağını aşağı çekin ve aksesuarın fişini takın.
  - > Soket üzerindeki LED<sup>2</sup> lambası durumu gösterir.
2. Bu lambanın sabit yeşil ışıkla yandığını kontrol edin - ancak bu durumda sokette akım vardır.

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

3. Fişi çekerek aksesuarı ayırın - kablodan çekmeyin.

Soket kullanılmadığında veya denetimsiz bırakıldığında kapağı yukarı çekin.

### ! ÖNEMLİ

Maksimum soket çıkışı 150 W'tır.

### ! UYARI

Yüksek voltajlı soketi asla kendiniz modifiye etmeyin veya onarmayın. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

### ! UYARI

- Sadece hasarsız ve hatasız aksesuarları kullanın. Aksesuarlarda CE, UL işareti ya da eşdeğer bir güvenlik işareti olmamalıdır.
- Aksesuarlar, soket için tasarlanmış konnektörlerle 230 V ve 50 Hz için oranlanmalıdır.
- Soketlerin, konnektörlerin veya aksesuarların su veya diğer sıvılarla temas etmesine asla izin vermeyin. Hasarlı görünüyorsa veya su ya da başka bir sıvı ile temas etmişse sokete dokunmayın veya onu kullanmayın.
- Soketin güvenlik özelliklerini geçersiz kılan bağlantı soketlerini, adaptörleri veya uzatma kablolarını sokete bağlamayın.
- Soket koruyucu bir kapak ile donatılmıştır, kapağın içine hiçbir şeyin girmemesini veya kapağın işleyişini engellemesini veya kapağın işleyişini engellemesini sokete zarar vermemesini sağlar. Soket aktifken çocukları denetimsiz olarak araçta bırakmayın.


Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması ciddi veya ölümcül elektrik şoklarına yol açabilir.

### İlgili bilgiler

- Elektrik soketi (s. 612)
- Yolcu kabini içi (s. 610)

### Torpedo gözünü kullanmak

Torpedo gözü, yolcu tarafında yer almaktadır. Örneğin basılı kullanıcı el kitabı ve haritalar torpedo gözünde saklanabilir. Kalem ve kart tutucu için de yer mevcuttur.

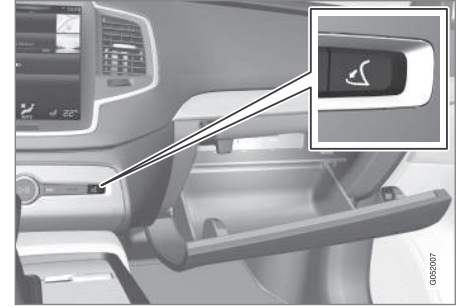

Torpedo gözü, orta konsoldaki açma düğmesine basarak açılır.


### Torpedo gözünün kilitleme ve kilidini açma

Örneğin araç servise götürüldüğünde, otelde veya benzer bir yerde bırakıldığında torpedo gözü, özel kilitleme ile kilitlenebilir. Özel kilitleme, yükleme kapağını da kilitlet.

### Torpedo gözünün soğutma alanı olarak kullanılması

Torpedo gözü, örneğin içeceklerin veya yiyeceklerin soğutulması için kullanılabilir. Soğutma, klima kontrol sistemi etkinken

- ◀◀ (örneğin araç II kontak konumuna ayarlandığında veya motor çalışırken) çalışır.

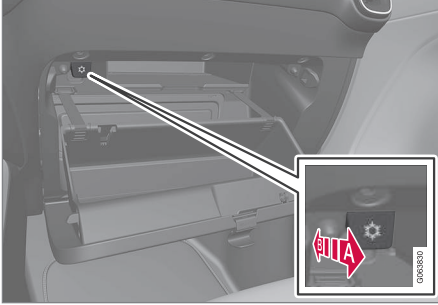

Şekil şematiktir - tasarım değişiklik gösterebilir.

**A** Soğutmanın etkinleştirilmesi.

**B** Soğutmanın devre dışı bırakılması.


- Kumandayı yolcu kabini/torpedo gözüne doğru uç konuma getirerek soğutmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### İlgili bilgiler

- Yolcu kabini içi (s. 610)
- Özel kilitleme (s. 294)

### Güneşlikler

Sürücü koltuğu ve ön koltuktaki yolcu koltuğunun önündeki tavanda güneşlikler mevcuttur ve gerektiğinde katlanabilir ve kenara kaldırılabilir.

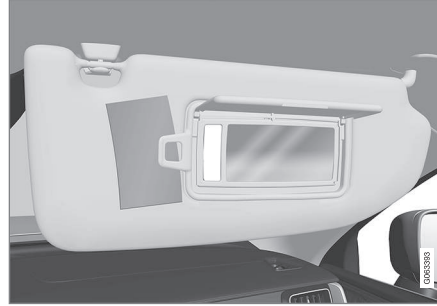

Şekil şematiktir - tasarım değişiklik gösterebilir.

Siper yukarı kaldırıldığında ayna aydınlatması\* otomatik olarak açılır.

Ayna çerçevesinde örneğin kartlar veya biletler için bir tutucu bulunur.

### İlgili bilgiler

- Yolcu kabini içi (s. 610)

### Bagaj bölmesi

Araçta, çok büyük öğeleri taşımayı ve sabitlemeyi mümkün kılan esnek bir bagaj bölmesi vardır.

İkinci ve üçüncü\* koltuk sıralarındaki koltuk arkalıklarını aşağı katlamak suretiyle bagaj bölümü oldukça genişletilebilir. Yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırmak için aracın arka bölümü, seviye kontrol işlevi\* ile alçaltılabilir. Yükü sabitlemek için yük tutma halkaları veya torba tutucular ve istenirse yükü gizlemek için uzatılabilir kargo kapağını\* kullanın.

araçta stepne varsa, bagaj bölmesi zeminine monte edilir. Araç çekme halkası ve lastik onarım kiti lastik bagaj bölümünde muhafaza edilir.

### İlgili bilgiler

- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Çanta kancaları (s. 619)
- Yük bağlama kopçaları (s. 619)
- Kargo kapağının takılması ve çıkartılması\* (s. 620)

## Yükleme tavsiyeleri

Aracı yüklerken akılda tutulması gereken bir çok şey var.

Taşıma yükü aracın yüksüz ağırlığına göre değişir. Yolcu ağırlıkları ve tüm aksesuar ağırlıkları aracın taşıma yükünü belirli bir oranda düşürür.

### UYARI

Aracın sürüş özellikleri yükün ağırlığına ve konumlandırılmasına göre değişir.

## Bagaj bölmesine yükleme

Yüklerken hatırlanması gereken iyi şey:

- Yüğü, arka koltuk arkalığine zıt yönde sıkıca yerleştirin.
- Ağır eşyalar mümkün olduğunca zemine yakın yerleştirilmelidir. Katlanmış koltuk arkalıklarının üzerine ağır yük koymaktan kaçınınız.
- Döşemenin hasar görmesini önlemek için, keskin kenarları yumuşak bir şey ile örtünüz.
- Tüm yükleri yük tespit halkalarına kayışlarla veya ağırlarla bağlayınız.

### UYARI

20 kg (44 pound) ağırlığındaki boşta duran bir nesne, 50 km/sa. (30 mil/sa.) hızındaki önden çarpışmada 1000 kg (2200 pound) ağırlığındaki bir nesne etkisi yaratır.

### UYARI

Araç, kapı camlarının üst kenarının yukarısına kadar yüklenmişse yükler yan camlar arasında 10 cm (4 inç) boşluk bırakın. Aksi takdirde, tavan kaplamasında gizlenmiş olan şişme perdenin koruma amacı tehlikeye girebilir.

### UYARI

Yükleri daima emniyete alın. Sert bir fren yapıldığında, yük kayabilir ve arabadakilerin yaralanmasına sebep olabilir.

Keskin kenarları ve köşeleri yumuşak bir şey ile örtün.

Uzun cisimleri yüklerken/indirirken motoru kapatın ve el frenini çekin. Aksi takdirde, yükü kaza ile vites koluna veya vites seçiciye vurarak vitesi bir sürüş konumuna getirebilirsiniz - ve araba birden hareket edebilir.

## Bagaj bölmesindeki alanın artırılması

Bagaj alanını genişletmek ve yüklemeyi basitleştirmek için, arka koltuğun arkalığı alçaltılabilir. Arka koltuk arkalıklarından biri katlanırsa


## YÜKLEME, DEPOLAMA VE YOLCU BÖLÜMÜ

eşyaların, ön koltukların WHIPS sistemi fonksiyonunu engellemediğine dikkat edin.

## Aracın arka bölümünde seviye kontrolü\*

Aracına arka bölümü, aracın kargo bölümü için daha iyi bir çalışma yüksekliği elde etmek veya çekme çubuğuna/çubuğundan\* bir römork bağlanacağı/ayrılacağı zaman yardımcı olması için indirilebilir/yükseltebilir.

Seviye kontrolü, kargo alanı yan panelinde sağ tarafta arkada bulunan kumandayla yapılır.

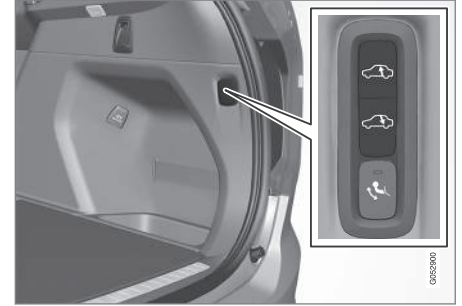

Aracın arka bölümünü yükseltme/indirme kumandaları

Kumanda iki düğme içerir - bir düğme aracın arka bölümünü indirirken bir düğme yükseltir. Yükseltme veya indirme için arka bölüm istenen seviyeye ulaşıncaya kadar ilgili düğme basılı tutulmalıdır.

- ◀◀ Aracın arka bölümünü, normal seviyesinden daha yükseğe yükseltmek mümkün değildir.
- Sürüş sırasında arka bölüm yüksekliği, normal seviyeye dönecektir.

### **i DİKKAT**

Kapılardan bir veya daha fazlası ya da kaput açık olduğunda arka bölümün yüksekliğini ayarlamak mümkün değildir. Bu durum yükleme kapağında geçerli değildir.

### **⚠ UYARI**

İndirirken aracın altında hiçbir insan, hayvan veya nesne bulunmamasına dikkat edin. Bu durum hayati tehlikeye veya araç ya da nesnede hasara neden olabilir.

### **İlgili bilgiler**

- Yük bağlama kopçaları (s. 619)
- İkinci koltuk sırasındaki koltuk arkalıklarının indirilmesi (s. 202)
- Tavan yükü ve yük taşıyıcılar üzerine yükleme (s. 618)
- Seviye kontrolü\* ve amortisör (s. 484)
- Ağırlıklar (s. 695)

### **Tavan yükü ve yük taşıyıcılar üzerine yükleme**

Aracın tavanına yükleme için Volvo'nun geliştirdiği yük taşıyıcıları önerilir.

Bunun amacı, bir yolculuk sırasında olası en yüksek güvenlik düzeyinin sağlanması ve aracın hasar görmesinin önlenmesidir. Volvo'nun yük taşıyıcıları, Volvo yetkili satıcılarından satın alınabilir.

Taşıyıcılarla birlikte verilen montaj talimatlarına uyunuz.

- Yükü, yük taşıyıcıları üzerine dengeli bir şekilde dağıtınız. En ağır yükleri en aşağıya koyunuz.
- Yük taşıyıcılarının ve yükün uygun şekilde monte edilip edilmediğini periyodik olarak kontrol ediniz. Yükü bağlantı kayışlarıyla sıkıca bağlayınız.
- Yük, öndeki arabadan daha uzunsa, örneğin bir kano ya da kayak, çekme halkasını ön soketine takın ve tampon lastiği takmak için kullanın.
- Rüzgara açık kalan alanın büyüklüğü ve bu nedenle yakıt sarfıyatı yükün büyüklüğüyle artar.
- Yavaş sürünüz. Ani hızlanmalardan, ani frenlerden ve sert dönüşlerden kaçınınız.

### **⚠ UYARI**

Arabanın ağırlık merkezi ve sürüş özellikleri tavan yükleri sebebiyle değişir.

Ağırlıklar ve maksimum izin verilen yük ile ilgili olarak aracın teknik özelliklerini izleyin.


### **İlgili bilgiler**

- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Ağırlıklar (s. 695)

## Çanta kancaları

Çanta kancaları taşıma çantalarını bir yerde tutar ve devrilmelerini ve içindekilerin bagaj bölmesine saçılmasını engeller.

## Kenarlar boyunca

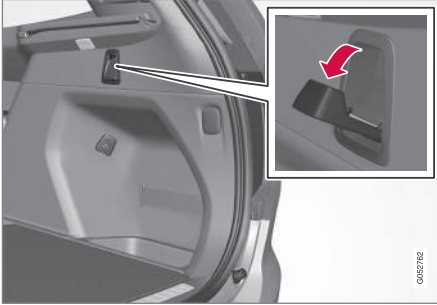

Yan panellerde, bagaj bölmesinin her bir kenarında bir tane olmak üzere iki tane uzatılabilir çanta kancası bulunur.

### ! ÖNEMLİ

Çanta kancaları maksimum 5 kg (11 lbs) yüklenebilir.


## İlgili bilgiler

- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Torpido gözünü kullanmak (s. 615)
- Güvenlik ağının takılması ve sökülmesi\* (s. 624)

- Kargo kapağının takılması ve çıkartılması\* (s. 620)
- Emniyet ızgaralarının takılması ve çıkarılması\* (s. 623)

## Yük bağlama kopçaları

Yük bağlama kopçalarını bagaj bölmesindeki eşyaları bağlamak için kullanın.

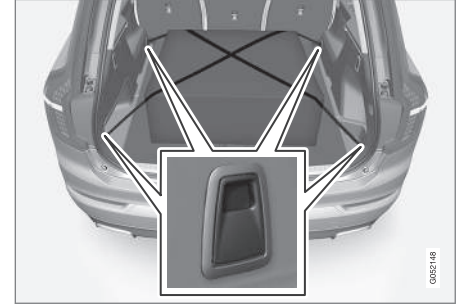

### ⚠ UYARI

Çıkıntı yapan sert, kesici ve/veya ağır nesneler ani frende yaralanmalara neden olabilir.

Büyük ve ağır nesneleri her zaman bir emniyet kemeriyle veya yük tespit kayışlarıyla bağlayın.


## İlgili bilgiler

- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Ağırlıklar (s. 695)

### Kargo kapağının takılması ve çıkartılması\*

Uzatılmış konumda kargo kapağı, bagaj bölmesine görsel erişimi engeller.

#### Kargo kapağının takılması<sup>3</sup>

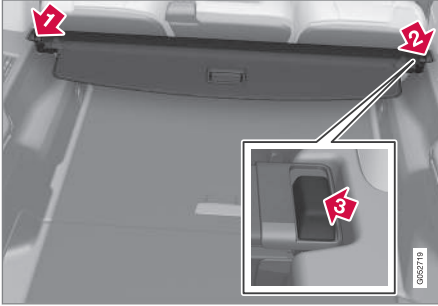

- 1 Kargo kapağının uç parçalarından birini, bagaj bölmesindeki yan panelde bulunan girintiye sokun.
- 2 Ardından diğer uç parçasını, karşı taraftaki yan panelde bulunan girintiye sokun.

- 3 Teker teker her iki taraftaki uç parçalarını aşağı bastırın.
- > Bir "tıklama" sesi duyulduğunda ve her bir uç parçasındaki kırmızı işaret kaybolduğunda kargo kapağı takılmıştır - sağlam bir şekilde takıldığını kontrol edin.

#### Kargo kapağının çıkarılması

Geri çekilmiş konumda:

1. geri çekilmiş kargo kapağının uç parçalarından birindeki düğmeye basın ve o ucu dışa kaldırın.
- 7 koltuklu bir araçta - üçüncü koltuk sırasının emniyet kemeri kilit tırnaklarını, yan panellerin yukarısındaki kancalardan ayırın.
2. Dikkatle kapağa yukarı/dışa açın.
- > Diğer parça otomatik olarak gevşer ve kapak bagaj bölmesinden dışa kaldırılabilir.

#### İlgili bilgiler

- Kargo kapağının kullanımı\* (s. 620)
- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)


### Kargo kapağının kullanımı\*

Kargo kapağı için iki uzatılmış konum vardır - tam örtme konumu ve yükleme konumu, bu konumda kapak, bagaj bölmesi içine erişimi kolaylaştırmak için kısmen uzatılır.


<sup>3</sup> XC90 Excellence araç modelinde kargo kapağı sabitlenmiştir ve kapağın çıkarılması/takılması mümkün değildir.

### Tam örtme konumu 7 koltuklu araç için

1.

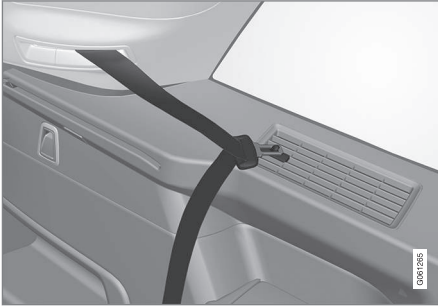


Üçüncü koltuk sırasının emniyet kemerlerinin kilit tırnaklarını, yan paneldeki özel kanallarına asın.

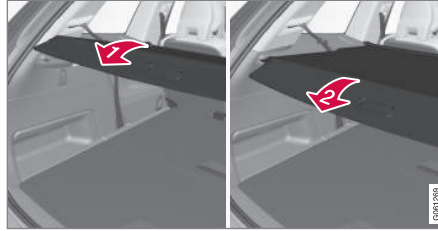

- 1 Kolu kavrayın ve bagaj bölmesinde yan paneller üzerinden kayacak şekilde kargo kapağını dışarı doğru çekin. Uç konuma çekin.
  - 2 Kargo kapağı, bagaj bölmesini örtecek şekilde uzatıldığında - kapağın ataşman pimlerini yan panellerdeki oluklar içine yönlendirip bırakın, aynı anda hafif bir aşağı doğru baskıyla kola açın.
- > Kargo kapağı tam örtme konumunda kilitlenir.

### 5 koltuklu araç için

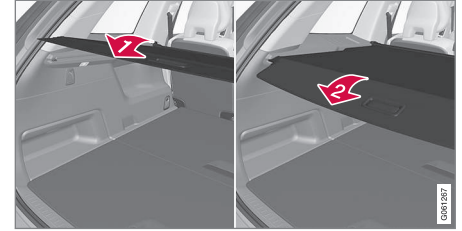

- 1 Kolu kavrayın ve bagaj bölmesinde yan paneller üzerinden kayacak şekilde kargo kapağını dışarı doğru çekin. Uç konuma çekin.
  - 2 Kargo kapağı, bagaj bölmesini örtecek şekilde uzatıldığında - kapağın ataşman pimlerini yan panellerdeki oluklar içine yönlendirip bırakın, aynı anda hafif bir aşağı doğru baskıyla kola açın.
- > Kargo kapağı tam örtme konumunda kilitlenir.

### ! ÖNEMLİ

Bagaj kapağının üzerine nesneler yüklemeyin.



## ⚠ UYARI


7 koltuklu araçta arka koltukta yolcular olduğunda kesinlikle kargo kapağını takmayın. Bu durum bir çarpışma halinde ağır yaralanmaya neden olabilir.

### Yükleme modu



1. Geri çekilmiş konumdan - kolu kavrayın ve bagaj bölmesinde yan paneller üzerine kayacak şekilde kapağı dışarı doğru çekin - uç konuma çekin ve kargo kapağının atasman pimlerini, yan panellerdeki olukların içine yönlendirin. (Kapak zaten tam örtme konumundaysa - bir sonraki noktaya bakın.)
2. Tam örtme konumundan - kolu kavrayın ve kargo kapağının atasman pimlerini, yan panellerdeki olukların içine yönlendirip bırakın.
  - > Yükleme konumunda duruncaya kadar kapağı geri çekin.

Ellerinizi dolu olması durumunda:

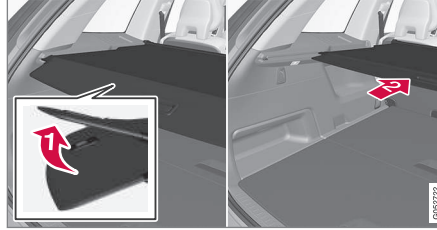

1. Uzatılmış tam örtme konumunda - kargo kapağının kol kısmını, örneğin bir dirsekle hafif yukarı doğru itin.
  - > 2. Kapak, yükleme konumunda duruncaya kadar geri çekilir.

Yükleme konumundan tam örtme konumuna dönmek için:

1. Kolu kavrayın ve kargo kapağını uç konumuna doğru dışa çekin.
2. Biraz bırakın ve hafif bir aşağı doğru baskıyla kola açı verin.
  - > Kapak tam örtme konumunda kilitlenir.

### Geri çekme

1. Tam örtme konumundan:

Kargo kapağının atasman pimlerini ayırmak için kolu yukarı kaldırıp geriye doğru çekin ve bırakın.

Yükleme konumundan:

Kolu kavrayın ve kargo kapağını oluklarda dışarı çekin - tam örtme konumuna çekin. Atasman pimlerini ayırmak için kolu yukarı kaldırıp geriye doğru çekin ve bırakın.


2. Geri çekilmiş konumda duruncaya kadar kapağı, yan panellerin dışındaki atasman pimleriyle birlikte geri çekin.

### İlgili bilgiler

- Kargo kapağının takılması ve çıkartılması\* (s. 620)

## Emniyet ızgaralarının takılması ve çıkarılması\*

Koruyucu ızgara, sert frenleme sırasında kargo alanındaki yüklerin veya evcil hayvanların yolcu bölmesine fırlamasını engeller. Güvenlik ızgarası ECE R17 yasal gereksinimine göre çarpışma testine tabi tutulmuştur ve Volvo'nun dayanıklılık gerekliliklerine uygundur.

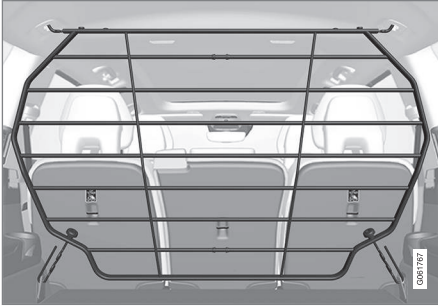

Güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü, güvenlik ızgarası her zaman takılı olmalı ve uygun şekilde bağlanmalıdır.

### ⚠ UYARI

Araç hareket ederken hiçbir koşulda yük bölmesinde kimse olmamalıdır. Bunun amacı, sert frenleme veya kaza kaynaklı yaralanmalardan kaçınmaktır.

Koruyucu ızgara, ızgara ve iki gevşek tespit elemanından oluşur. Tespit elemanlarının her birinde bir keş vardır ve koruyucu ızgara için iki plastik manşon bulunur.

### ⚠ UYARI

Koruyucu ızgara sadece burada açıklanan arka konumda kullanılmalıdır. Ön koltukların arkasındaki tavan montaj elemanları, koruyucu ızgara için tasarlanmamıştır.

### ⚠ UYARI

Güvenlik nedenleriyle araca koruyucu ızgara takıldığında üçüncü koltuk sırası<sup>4</sup> indirilmelidir.

### ❗ ÖNEMLİ


Kargo kapağı ile aynı anda koruyucu ızgara takılması mümkün değildir.

## YÜKLEME, DEPOLAMA VE YOLCU BÖLÜMÜ

### Takma

1. Arka koltuğu indirin ve koruyucu ızgarayı arka yan kapıların birinden geçirerek veya arka panel kapağından kaldırın - ızgaranın kavisli/konveks tarafı bagaj bölümüne bakarken her iki taraftaki kancalar, yukarı bakmalıdır. Tespit elemanları ve plastik manşonlar bu aşamada kullanılmaz.

2.

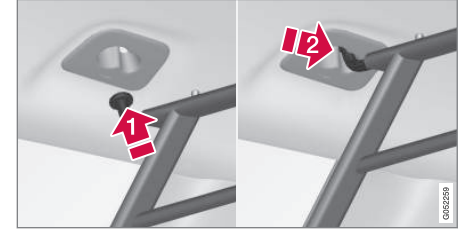

Koruyucu ızgaranın kancalarından birini tavan montaj elemanındaki (1) daha büyük açıklığın içine yönlendirin.

İzgarayı kancanın yakınında kavrayın ve daha küçük açıklığa (2) doğru çekin/kaydırın.

> Kanca artık tavan montaj elemanının uç konumuna sabitlenmiştir.


<sup>4</sup> 7 koltuklu araçlarda geçerlidir.

3. Diğer kancayı diğer taraftaki montaj elemanına sabitlemek için yukarıdaki 2. noktadaki adımı tekrarlayın.

### ⚠ UYARI

Izgaranın gevşemesi riski olmaması için koruyucu izgaranın kancalarının tavan montaj elemanlarına sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.

4.

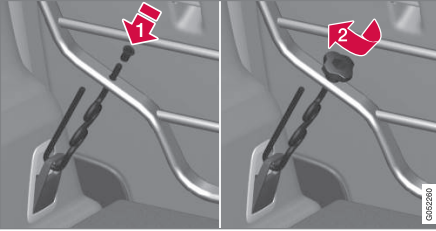

Tespit elemanı kancasını, kargo tabanındaki kargo sabitleme halkasına alttan kancalayın ve dışı kısmı, alttan (1) kargo ızgarasının alt ataşman deliğinden yönlendirin.

Plastik bir manşonu, tespit elemanının dışı kısmına kaydırın - manşon flanşı yukarı bakmalıdır - ardından delikten aşağı doğru yönlendirin. Daha sonra alt kenarı ızgaradan (2) yaklaşık 5 mm mesafede oluncaya kadar vida kepini vidalayın.

5. Diğer tarafta 4. noktadaki adımları tekrarlayın.
6. Koruyucu ızgarayı ortalayın ve ızgara sağ-lam bir şekilde sabitleninceye kadar iki tespit elemanını değişimli olarak sıkın.

### Çıkartma

Yukarıdaki adımları tersi sırayla yürüterek koruyucu ızgarayı çıkartın.

Tespit elemanlarının, plastik manşonları ızgaradaki deliklerden çıkarmadan önce çıkarılabilceğini unutmayın.

### İlgili bilgiler

- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Yük bağlama kopçaları (s. 619)

## Güvenlik ağının takılması ve sökülmesi\*

Güvenlik ağı, ani bir fren yapıldığında yüklerin yolcu kabine fırlamasını engeller.

Güvenlik ağı, dört montaj noktasına takılmıştır.



Güvenlik nedenleriyle güvenlik ağı daima aşağıda açıklanan şekilde sabitlenip bağlanmalıdır.

Ağ güçlü bir naylon kumaştan yapılmıştır ve araçta iki farklı konuma sabitlenebilir:

- Arkaya takma - ikinci koltuk sırasının arkasına.
- Öne takma - ön koltukların arkasına.

### ⚠ UYARI

Bagaj bölümündeki yükler düzgün şekilde takılmış bir emniyet ağı kullanılarak sıkıca tutturulmalıdır.

## Güvenlik ağının takılması

**⚠ UYARI**

Emniyet ağının üst kilit noktalarının düzgün sabitlendiğinden ve çekme kayışlarının düzgün şekilde kancalandığından emin olunması gerekir.

Hasarlı güvenlik ağıları kullanılmamalıdır.

**i DİKKAT**


Öne monte edileceği zaman güvenlik ağı arka kapılardan birinden kolaylıkla monte edilir.

1. Güvenlik ağının açın ve ağdaki ayrıık üst çubuğun uzatılmış konumunda kilitlendiğinden emin olun.
2. Bağlama kayışı kilitleri size bakacak şekilde ağın bir tespit başlığını arka tavan montaj elemanının içine kancalayın.
3. Ağın ikinci bağlantı kancasını karşı taraf-taki tavan braketine asın.

Teleskopik olarak yaylanmış bağlantı kancaları, uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Her bir ilgili tavan montaj elemanın ön uç konumu için ağın tespit kancalarını öne doğru bastırmaya dikkat edin.


4.

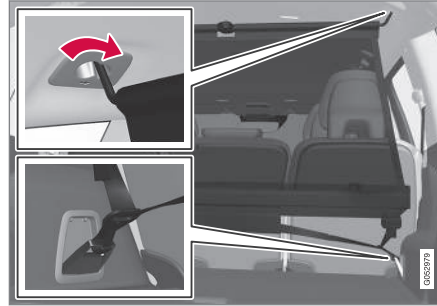

Arkaya takma.

Arkaya takmak için:

Arka tavan bağlantılarına takılan ağ ile güvenlik ağının çekme kayışlarını bagaj bölmesindeki ön yük tespit halkalarına takın.

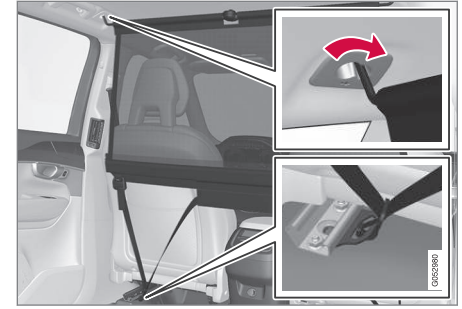

Öne takma.

Öne takmak için:

Ağ, ön tavan montaj elemanlarına takılıyken bağlama kayışlarını koltuk sürgüsü raylarının arkasındaki dış halkalara kancalayın - koltuk arkalıları düz konumda ve koltuklar hafif öne kaydırılırsa işlem daha kolaylaşır.

Koltuk ve koltuk tekrar hareket ettirildiğinde koltuğu ve koltuk arkalığını ağa sert bastırmamaya dikkat edin - sadece koltuk veya koltuk arkalığı ağla temas edinceye kadar ayarlayın.



### ! ÖNEMLİ

Koltuk veya koltuk arkılığı emniyet ağında geriye doğru sert bir şekilde itilirse, ağı ve tavan bağlantıları zarar görebilir.

5. Bağlama kayışlarıyla güvenlik ağını gerdirin.

### Güvenlik ağıнын sökölmesi

Güvenlik ağı kolayca çıkarılıp katlanabilir.

1. Bağlama kayışı kilidindeki düğmeye basıp her iki tarafta bağlama kayışını biraz salarak güvenlik ağı gerginliğini azaltın.
2. Mandallara basın ve bağlama kayışının kancalarının ikisini de ayırın.
3. Üst bağlantıları açıp ağı tavan montaj elemanlarından ayırın.
4. Ağı katlayıp daha sonra açabilmek için çubuktaki kırmızı düğmeye basın. Ağı kendi kutusunda saklayın.


### İlgili bilgiler

- Yükleme tavsiyeleri (s. 617)
- Yük bağlama kopçaları (s. 619)

### İlk yardım kiti\*

İlk yardım çantasında ilk yardım malzemeleri bulunmaktadır.

Araç bunlardan biriyle donatılmışsa, ilk yardım setini elastik kayışın arkasına yerleştirin.

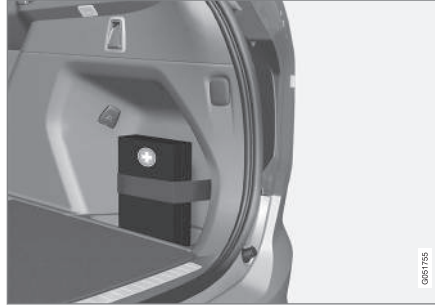

### İlgili bilgiler

- Bagaj bölmesi (s. 616)

### Üçgen reflektör



Araç trafikte hareketsiz kalmışsa trafikteki diğer araçları uyarmak için üçgen reflektörü kullanın.


Ayrıca dörtlü flaşörleri de etkinleştirin.

### Eşya bölmeleri

Üçgen reflektör, yükleme kapağının içindeki bölmede bulunur.

### Üçgen reflektörün katlanması

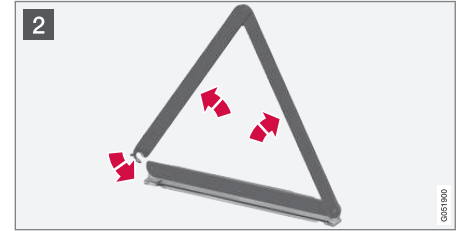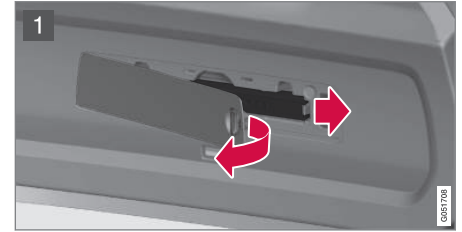

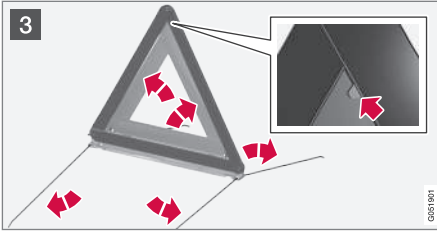

**1** Önce düğmeyi çeyrek ölçüde çevirip üst ve alt kenarlardan kapağı braketlerden çekerek kapağı açın.

Üçgen reflektörü sabitleyen mandalı hafif sağa doğru bastırıp mahfazayı çıkarın.

**2** Üçgen reflektörü mahfazasından çıkarın, katını açın ve uçlarını birbirine birleştirin.

**3** Üçgen reflektörün destek ayaklarını katlayınız.

Üçgen reflektörün kullanılması ile ilgili olarak yönetmeliklere uyunuz. Üçgen reflektörü, trafiğe göre uygun bir yere koyunuz.

Kullandıktan sonra üçgen reflektör ve mahfazanın depolama yerine doğru şekilde sabitlendiğinden ve kapağın tamamen kapandığından emin olun.

### İlgili bilgiler

- Bagaj bölümü (s. 616)
- Dörtlü flaşör (s. 168)



BAKIM VE SERVİS

## Volvo Servis Programı

Aracı olabildiğince güvenli ve güvenilir tutmak için, Servis ve Garanti kitapçığında belirtilen Volvo servis programını takip edin.

Volvo, servis ve bakım işleri için yetkili bir Volvo servisine başvurmanızı önermektedir. Volvo servisleri, en yüksek kalitede servisi sağlayabilecek personele, özel aletlere ve servis literatürüne sahiptir.

### ! ÖNEMLİ

Volvo garantisinin geçerli olması için, Servis ve Garanti Belgesindeki talimatlara bakın ve bu talimatları yerine getirin.

## Servis ve tamir

Aracı düzenli olarak servise sokun. Volvo'nun önerdiği servis aralıklarını takip edin.

Eğer inceleme ve tamir gerekiyorsa, yalnızca yetkili bir Volvo atölyesi bu işi gerçekleştirebilir.

### ! UYARI

Bu araç üzerinde kendi başınıza onarım yapmayınız. Sökülen elektrik kabloları ve/veya bileşenler sadece yetkili atölyelerde düzeltilmelidir - yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

## Kontrol ünitesi şarj kablosu

### ! ÖNEMLİ

Kontrol ünitesini hiçbir şekilde değiştirmeyin.

### İlgili bilgiler

- Araç durumu (s. 632)
- Servis ve onarım randevusu alın. (s. 633)
- Donanımların aracın diyagnostik soketine bağlanması (s. 40)
- Klima kontrol sisteminin servisi (s. 637)
- Fren sistemi bakımı (s. 462)
- Motor bölmesine genel bakış (s. 639)

## Wi-Fi ile araba ve servis atölyesi arası veri aktarımı

Volvo servislerinde aracınız ile atölye arasında veri aktarımı için özel bir Wi-Fi ağı bulunmaktadır. Teşhis bilgilerinin ve yazılımın servis ağı vasıtasıyla aktarılmasında servis ziyaretiniz daha basit ve daha verimli olacaktır.

Bir atölye servis sırasında, servis teknisyeniniz arıza takibi ve yazılım indirmesi yapmak için aracınızı Wi-Fi yoluyla servis ağına bağlamak isteyebilir. Bu tür bir iletişim için, araç yalnızca bir servis ağına bağlanır. Aracın, evdeki gibi başka bir Wi-Fi ağına bir atölye ağına benzer şekilde bağlanması mümkün değildir.

## Uzaktan kumanda anahtarı ile bağlantı

Bağlantı normal olarak servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilir ve servis teknisyeni uzaktan kumanda tuşlarının düğmelerini kullanır. Bu nedenle atölye ziyareti için sizinle düğmeler bulunan bir anahtar almak önemlidir. Aracı, Wi-Fi aracılığıyla servis ağına bağlamak için uzaktan kumanda anahtarı üzerindeki kilit düğmesine üç kez basın.

Araç bir Wi-Fi ağına bağlandığında, orta ekranda  sembolü görünür.

### ! UYARI

Araç, servis ağlarına ve sistemlerine bağlandığında sürülmemelidir.

## İlgili bilgiler

- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- Servis ve onarım randevusu alın. (s. 633)

## İndirme Merkezi

Aracın sistemlerinden birçoğu, çevrimiçi bir araçta<sup>1</sup> orta gösterge ekranından güncellenebilir.



**Güncelleme Servisi** uygulaması, orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden başlatılır ve aşağıdakileri sağlar:

- sistem yazılımı güncellemesi arama ve uygulama
- Sensus Navigation\* için harita verilerini güncelleme
- uygulamaları indirme, güncelleme ve kaldırma.

## İlgili bilgiler

- Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi (s. 631)
- Uygulamaları indirme (s. 525)
- Uygulamaların güncellenmesi (s. 525)
- Uygulamaları silme (s. 526)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)

## Sistem güncellemelerinin İndirme Merkezi vasıtasıyla yönetilmesi

Çevrimiçi araç ve bilgi fonksiyonları İndirme Merkezi vasıtasıyla güncellenebilir. Güncellemeler her seferinde bir tane veya hepsi birden yapılabilir.

### Güncelleme arama



Bir güncelleme varsa orta gösterge ekranının durum çubuğunda **Yeni yazılım güncellemeleri mevcut** mesajı gösterilir.

Sistem güncellemelerinin mümkün olması için aracı internete bağlı olması gerekir<sup>2</sup>.

- Orta ekranın uygulama görünümünde **Güncelleme Servisi** üzerine gidin.
  - > Bilgi eğlence sisteminin son çalıştırılmasından bu yana arama yapılmadıysa bir arama yapılır. Yazılım kurulumu devam ediyorsa arama yapılmaz.

**Sistem güncellemeleri** üzerindeki sayı kaç adet güncellenmenin mevcut olduğunu gösterir. Bir dokunma ile araca kurulabilecek güncellemelerin bir listesi gösterilir.

<sup>1</sup> Veri internet kullanırken aktarılır (veri trafiği) ve bunun bir maliyeti olabilir.

<sup>2</sup> Veri internet kullanırken aktarılır (veri trafiği) ve bunun bir maliyeti olabilir.



### **DİKKAT**

Veri indirilmesi, örneğin İnternet radyosu gibi veri aktaran diğer hizmetleri etkileyebilir. Diğer hizmetler üzerindeki etki olumsuz şekilde yaşanırsa indirme işlemi kesilebilir. Alternatif olarak diğer hizmetleri kapatmak veya duraklatmak da uygun olabilir.

### **DİKKAT**

Kontak kapatıldığında ve araç terk edildiğinde bir güncelleştirme kesilebilir.

Ancak araç terk edilmeden önce güncelleştirmenin tamamlanması gerekmez, çünkü aracın bir daha ki kullanımında güncelleştirme devam eder.

### **Tüm sistem yazılımını güncelleme**

- Listenin alt kısmından **Tümünü yükle** seçeneğini seçin.

Hiçbir liste istenmiyorsa bunun yerine **Sistem güncellemeleri** üzerinden **Tümünü yükle** opsiyonu seçilebilir.

### **Tek sistem yazılım programlarını güncelleme**

- Gereken yazılım için **Kur** seçeneğini seçin.

### **Yazılım yüklemeyi iptal etme**

- İndirme işleminin başlangıcında **Kur** yerine geçen faaliyet göstergesinde X simgesine dokunun.

Sadece indirme işleminin iptal edilebileceğine, kurulum aşaması başladığında bunun iptal edilemeyeceğine dikkat edin.

### **Yazılım güncellemesi için arka plan aramasının devre dışı bırakılması**

Yazılım güncellemeleri için otomatik arama, araç fabrikadan çıktığında etkinleştirilir, ancak bu fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

1. Orta gösterge ekranı üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Güncelleme servisi** tuşuna basınız.
3. **Otomatik Yazılım Güncellemesi** seçimini kaldırın.

### **İlgili bilgiler**

- İndirme Merkezi (s. 631)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)

### **Araç durumu**

Aracın genel durumu, servis randevusu alma seçeneği ile birlikte orta gösterge ekranında görüntülenebilir<sup>3</sup>.



**Araç Durumu** uygulaması, orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden başlatılır ve dört sekmesi vardır:

- **Mesajlar** - durum mesajları
- **Durum** – motor yağı seviyesinin ve AdBlue seviyesinin kontrolü<sup>4</sup>
- **TPMS** - lastik basıncının kontrol edilmesi
- **Randevular** - atama bilgisi ve araç bilgisi<sup>3</sup>.

### **İlgili bilgiler**

- Sürücü gösterge ekranından kaydedilmiş bir mesajı idare etmek (s. 116)
- Motor yağının kontrol edilmesi ve doldurulması (s. 641)
- Lastik basıncı izleme sistemi\* (s. 588)
- Servis ve onarım randevusu alın. (s. 633)
- Servise araç bilgisi göndermek (s. 634)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)

<sup>3</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>4</sup> AdBlue Sadece dizel motorlu araçlarda geçerlidir.

## Servis ve onarım<sup>5</sup> randevusu alın.

Bu hizmet, araç içinde doğrudan servis ve atölye ziyareti rezervasyon isteği göndermek için bir yol sunar.

Servis zamanı geldiğinde ve aracın onarım gerektirdiği bazı durumlarda sürücü gösterge ekranında ve orta gösterge ekranının üst kısmında bir mesaj görünecektir. Servis tarihi ne kadar zaman geçtiği, motorun kaç saat çalıştığı veya son servisten bu yana sürülen mesafeye göre belirlenir.

### Servis kullanılmadan önce

- Bir Volvo ID oluşturun ve araca kaydedin.
- [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresine gidip oturum açarak irtibat kuracağınız bir Volvo bayisini seçebilirsiniz.
- Randevu bilgisini almak ve göndermek için, aracınızın İnternete<sup>6</sup> bağlı olması gerekir.

### Servis randevusu alın

Gerek duyulduğunda veya aracın servis veya onarıma ihtiyacı olduğunu gösteren bir mesaj gösterildiğinde rezervasyon isteğini girin.

1. Orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden **Araç Durumu** uygulamasını açın.
2. **Randevular** düğmesine basınız.
3. **Randevu iste** düğmesine basınız.
4. Doğru **Volvo ID**'nin doldurulduğundan emin olun.
5. İstenen **Atölye**'nin doldurulduğundan emin olun.
6. Servis ziyareti sırasında yapılmasını istediğiniz ek işlemler veya servisinize gönderilecek diğer önemli bilgiler varsa, **Atölyeyi yazılı mesajla bilgilendirmek için dokun** alanını doldurun.

7. **Randevu isteği gönder** düğmesine basınız.

> Birkaç gün içinde e-posta ile aracınıza bir randevu önerisi gelecektir<sup>7</sup>.

Aynı iletişimi e-posta vasıtasıyla veya [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) adresine gidip oturum açtığınızda da alırsınız.

Belirli pazarlarda randevu talebini gönderdiğiniz zaman sürücü gösterge ekranında, aracın servise gereksinimi olduğu mesajı söner.

8. Talebinizi iptal etmek için **İsteği iptal et** üzerine dokun.

Araçtan gönderilen rezervasyon sorgusu, servis planlamasını kolaylaştıran araç bilgilerini içerir.

Bayi dijital rezervasyon teklifiyle geri gelir. Bayinize dair bilgi ayrıca aracınızda da bulunur, böylece servisiniz ile iletişime geçebilirsiniz.

### Randevu talebini kabul etme

Araç bir randevu önerisi aldığı anda orta gösterge ekranının üst kısmında bir mesaj gösterecektir.

1. Mesaja dokun.

<sup>5</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>6</sup> Veri internet kullanırken aktarılır (veri trafiği) ve bunun bir maliyeti olabilir.

<sup>7</sup> Bu zaman çerçevesi, pazara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- ◀ 2. Önerilen randevu kabul edilebilir ise **Kabul et** üzerine dokununuz. Aksi takdirde, **Yeni istek gönder** veya **Reddet** üzerine dokununuz.

Bazı pazarlar için, sistem, planlanmış randevu saatinin yaklaştığını size hatırlatır ve zamanı geldiğinde<sup>8</sup> navigasyon sistemi de atölyeye götürmek üzere size rehberlik eder.

### İlgili bilgiler

- Araç durumu (s. 632)
- Servise araç bilgisi göndermek (s. 634)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)
- Volvo ID (s. 28)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

### Servise araç bilgisi göndermek<sup>9</sup>

Araba ile ilgili bilgi herhangi bir zamanda gönderilebilir. Örneğin, bir servis randevusu ayarlarsanız ve ziyaretinizin planlanabilmesi için onlara daha kapsamlı veriler sunarak servisi nize yardım etmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Araç bilgisi göndermek, servis randevusu ayarlamak ile aynı şey değildir.

1. Orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden **Araç Durumu** uygulamasını açın.
2. **Randevular** düğmesine basınız.
3. **Araç verisi gönder** düğmesine basınız.
  - > Orta gösterge ekranının üst kısmında araç verilerinin gönderildiğine dair bir mesaj gösterilir. Faaliyet göstergesinde X simgesine dokunarak veri aktarımını iptal edebilirsiniz.

Bilgi, aracın İnternet bağlantısı üzerinden gönderilir<sup>10</sup>.

Bir bayi aracın şasi numarasına (VIN<sup>11</sup>) sahipse, araç bilgilerine erişebilir.

### Araç bilgisi içeriği

Gönderilen veri, en son kaydedilen bilgilerdir (aracın son çalıştığı zaman) ve şu alanlardan bilgileri içerir:

- Servis gerekliliği
- son servisten bu yana geçen zaman
- işlev durumu
- sıvı seviyeleri
- Metre okuması
- Araç Şasi Numarası (VIN<sup>11</sup>)
- Aracın yazılım sürümü
- aracın diyagnostik verileri.

### İlgili bilgiler

- Servis ve onarım randevusu alın. (s. 633)
- Araç durumu (s. 632)
- Orta gösterge ekranının görünümünde dolaşma (s. 124)
- İnternete bağlı araç\* (s. 558)

<sup>8</sup> Sensus Navigation\* için geçerlidir.

<sup>9</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>10</sup> Veri İnternet kullanırken aktarılır (veri trafiği) ve bunun bir maliyeti olabilir.

<sup>11</sup> Araç Şasi Numarası.

## Aracı yükseltin

Aracı kaldırırken krikonun aracın alt tabanındaki uygun noktalara takılması önemlidir.

**Seviye kontrolü\*** olan araçlarda geçerlidir:

Araçta havalı süspansiyon varsa aracı krikoyla kaldırmadan önce bunun devre dışı bırakılması gerekir.

### UYARI

Araç bir atölye krikosu kullanarak kaldırılmışsa, bu dört kriko noktası altından birine yerleştirilmelidir. Atölye krikosunu, aracın kaymasını önleyecek şekilde yerleştirmeye dikkat edin. Aracın dengeli kalması ve hasar görmemesi için kriko plakasına lastik bir muhafaza takıldığından emin olun. Her zaman aks standları veya benzerini kullanın.

### DİKKAT

Volvo, sadece söz konusu araç modeline ait kriko kullanılmasını önermektedir. Volvo tarafından önerilenin dışında başka bir kriko seçildiyse, kullanım için teçhizatla beraber sağlanan talimatları takip edin.

Sıradan bir araç krikosu örneğin patlak sonrası bir lastiğin değiştirilmesi gibi sadece arada bir kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Araç çok sık kaldırılacaksa veya lastikleri değiştirmek için gerekenden daha uzun süreli kaldırılması gerekiyorsa, garaj krikosunun kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda, donanımla birlikte gelen kullanım kılavuzunu izleyin.



Plastik kapaktaki üçgenler, kaldırma noktalarının konumlarını gösterir (kırmızıyla işaretli).

### İlgili bilgiler

- Bir tekerleğin çıkarılması (s. 595)
- Kriko\* (s. 594)
- Seviye kontrolü ayarları\* (s. 487)

## Klima kontrol sisteminin servisi

Klima sisteminin bakımı ve onarımı sadece yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.

### Sorun tespiti ve onarım

Klima sistemi floresan izleme öğeleri içerir. Kaçak tespit çalışmalarında ultraviyole ışık kullanılmalıdır.

Volvo, yetkili bir Volvo servisine başvurmaınızı önerir.

### R134a soğutucu gazı olan araçlar

#### UYARI

Klima sisteminde basınçlı soğutucu gaz R134a bulunur. Bu sistemin sadece yetkili bir servis tarafından bakımı ve onarımı yapılmalıdır.

### R1234yf soğutucu gazı olan araçlar

#### UYARI

Klima sisteminde basınçlı soğutucu gaz R1234yf bulunur. SAE J2845 (Mobil Klima Sisteminde Güvenli Servis ve Kullanılan Soğutucu Gazların Muhafazası için Teknisyen Eğitimi) uyarınca soğutucu gaz sisteminin servis ve onarımı, sistemin güvenliğini sağlamak için sadece eğitimli ve sertifikalı teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

## İlgili bilgiler

- Volvo Servis Programı (s. 630)

## Ön camı değiştirirken Baş üstü gösterge\*

Baş üstü gösterge ekranlı araçlar, yansıtılan görüntülerin görüntülenmesi için gereksinimleri karşılayan özel türde bir ön cama sahiptir. Volvo, ön cam değiştirilirken bir yetkili Volvo servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye eder. Baş üstü gösterge ekranı grafiklerinin doğru şekilde görüntülenebilmesi için doğru versiyonda ön cam takılması gerekir.


## İlgili bilgiler

- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)
- Baş üstü göstergesinin temizlenmesi\* (s. 672)


## Kaputu açma ve kapatma

Kaput, yolcu kabinindeki kolu ve kaputun altındaki bir kolu kullanarak açılabilir.

### Kaputu açınız

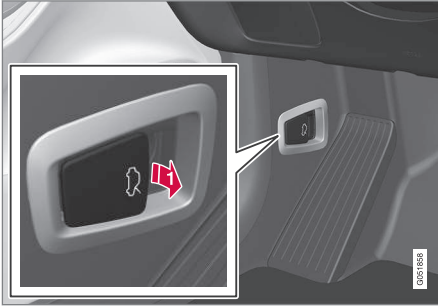

- 1 Kaputu tamamen kapalı konumdan ayırmak için ayak pedallarının yanındaki kolu çekin.

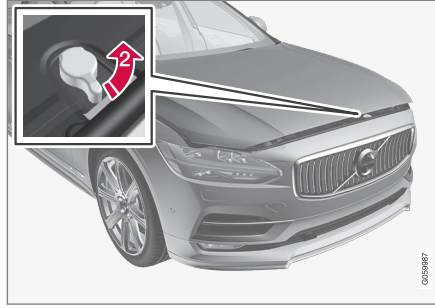

- 2 Kaputu kilit mandallarından ayırıp kaputu kaldırmak için kaputun altındaki kolu saatin aksi yönde çevirin.

### Uyarı - kaput kapalı değil



Kaput ayrıldığında sürücü gösterge ekranındaki uyarı sembolü ve grafikler yanacak ve sesli bir hatırlatıcı çalacaktır. Araç kaymaya başlarsa sesli uyarı sinyali tekrarlanacaktır.

### DİKKAT

Motor kapağının düzgün şekilde kapatılmasına rağmen uyarı lambası yanıyor veya uyarı sinyali duyuluyorsa yetkili bir Volvo servisi ile irtibat kurun.

## Kaputun kapatılması

1. Kendi ağırlığı altında düşmeye başlayınca kaputu aşağı itin.
2. Kaput kilit mandalına karşı durduğunda tamamen kapatmak üzere kaputu itin.

### UYARI

Ezilme riski! Motor kapağının altındaki kapanma hattının tıkalı olmadığından emin olun, aksi takdirde kişisel yaralanma riski vardır.

### UYARI

Motor kapağının düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Motor kapağı her iki taraftan sesli olarak oturmalıdır.



Kaput tamamen kapanmamıştır.



Kaput tamamen kapanmıştır.

### ⚠ UYARI



Motor kapağı açıkken aracı asla sürmeyin!

Sembol görünür haldeyse ya da başka bir şey motor kapağının sürüş esnasında tamamen kapanmadığını gösteriyorsa, hemen durun ve doğru bir şekilde kapatın.

### İlgili bilgiler

- Motor bölmesine genel bakış (s. 639)
- Kapı ve emniyet kemeri hatırlatıcısı (s. 50)

## Motor bölmesine genel bakış

Genel görünüm, servisle ilgili birkaç parçayı gösterir.

Aracın elektrikli sürüş sisteminin bazı bileşenleri motor kaputunun altında yer almaktadır. Bu alanda tedbirli davranın ve yalnızca normal bakım ile ilişkili şeylere temas edin.


### ⚠ UYARI

Turuncu renkli kablolara yalnızca nitelikli personel tarafından müdahale edilmelidir.

### ⚠ UYARI

Araçtaki birçok bileşen yanlış müdahale edildiğinde tehlikeli olabilecek yüksek gerilimli akımla çalışır.

- Bu kullanıcı el kitabında açıkça belirtilmemiş herhangi bir şeye dokunmayın.
- Motor bölmesindeki sıvılar kontrol edilirken ya da yeniden doldurulurken uyarıları uygulayın.

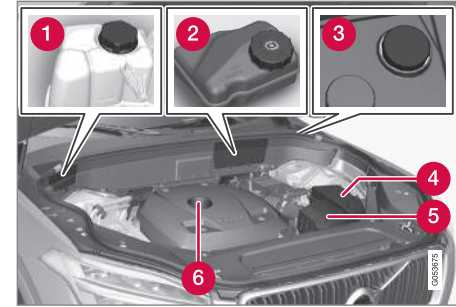

Motor bölmesinin görünüşü araç ve motor modeline göre farklılık gösterebilir.

- 1 Soğutma sıvısı genleşme kabı
- 2 Fren hidroliği haznesi (sürücü tarafında bulunur)
- 3 Yıkama sıvısı doldurma borusu<sup>12</sup>
- 4 Merkezi elektrik ünitesi
- 5 Hava filtresi
- 6 Motor yağı doldurma borusu

<sup>12</sup> Yıkayıcı haznesini düzenli aralıklarla, örneğin yakıt doldururken doldurun.



### ⚠ UYARI

Radyatör fanının (ön motor bölümünde radyatörün arkasına konumlandırılan) motor kapatıldıktan sonra çalışmaya başlayabileceğini veya yaklaşık 6 dakika kadar otomatik olarak çalışmaya devam edebileceğini aklınızda bulundurun.

Motoru her zaman bir atölyede temizletin, yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir. Motor sıcaksa yangın riski mevcuttur.

### ⚠ UYARI

Kontak sistemi, çok yüksek ve tehlikeli voltajda çalışır. Motor bölümünde çalışma yaparken aracın elektrik sistemi daima **0** kontak konumunda olmalıdır.


Aracın elektrik sistemi **II** kontak konumundayken veya motor sıcakken kızdırma bujilerine veya ateşleme bobinine dokunmayın.

### İlgili bilgiler

- Kaputu açma ve kapatma (s. 638)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Soğutma sıvısı ekleme (s. 642)
- Sigortalar motor bölümünde (s. 653)
- Motor yağının kontrol edilmesi ve doldurulması (s. 641)
- Kontak konumları (s. 456)

### Motor yağı

Önerilen servis aralıklarının ve garantinin uygulanabilmesi için onaylı bir motor yağı kullanılmalıdır.

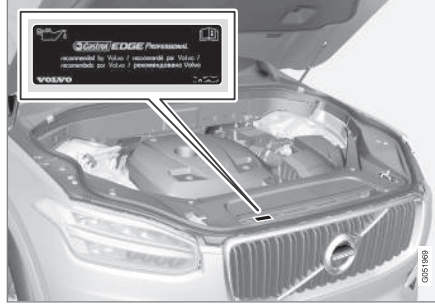

Volvo tavsiyesi:



Motor yağı düzenli olarak kontrol edilemez ve seviye çok düşerse, bu durum motorun ciddi hasar görmesine neden olabilir.

### ⚠ ÖNEMLİ

Motor servis aralıklarının gereklerini yerine getirmek için tüm motorlar fabrikada özele olarak uyarlanmış sentetik motor yağı ile doldurulurlar. Servis ömrü, başlama karakteristiği, yakıt tüketimi ve çevresel etki ile ilgili olarak ya seçimi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Önerilen servis aralıklarının uygulanabilmesi için onaylı bir motor yağı kullanılmalıdır. Hem doldurma ve hem de yağ değişimi için sadece tanımlanan sınıfta bir yağ kullanılmalıdır, aksi takdirde aracın servis ömrü, marş özellikleri, yakıt tüketimi ve çevresel etkisinin etkilenmesi riski vardır.

Belirtilen cinsten ve viskozitede motor yağı kullanılmaması durumunda, motorla ilgili bileşenler hasar görmüş olabilir. Volvo Car Corporation bu tür hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Volvo yağ değişimlerinin, yetkili bir Volvo servisinde yürütülmesini önerir.

Volvo, yağ seviyesinin çok düşük/yüksek veya yağ basıncının düşük olması durumunda uyarı yapmak için farklı sistemler kullanır. Belirli

motor modellerinde bir yağ basıncı sensörü vardır, bu durumda düşük yağ basıncı  için sürücü gösterge ekranının uyarı sembolü kullanılır. Diğer modellerde bir yağ seviye sensörü bulunur, sürücü gösterge panelinin uyarı sembolü  ve gösterge ekranı metinleri ile sürücü bilgilendirilir. Belirli varyantlar her iki sisteme de sahiptir. Bu konuda daha fazla bilgi için bir Volvo bayisiyle irtibata geçin.

Motor yağını ve yağ filtresini, Servis ve Garanti Belgesi'nde belirtilen aralıklara göre değiştirin. Öngörülen cinsten daha yüksek kalitede bir yağ kullanılmasına izin verilir. Araç zorlu şartlarda kullanılıyorsa, Volvo belirlenmiş olan yağdan daha yüksek dereceli bir yağ kullanılmasını önerir.

### İlgili bilgiler

- Motor yağının kontrol edilmesi ve doldurulması (s. 641)
- Motor yağı — teknik özellikleri (s. 699)
- Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları (s. 700)

## Motor yağının kontrol edilmesi ve doldurulması

Yağ seviyesi, elektronik yağ seviyesi sensörü ile tespit edilir.



Yakıt dolm borusu<sup>1314</sup>

Bazı durumlarda, servis aralıkları arasında yağın eklenmesi gerekebilir.

Sürücü ekranında bir mesaj gösterilinceye kadar motor yağ seviyesi ile ilgili herhangi bir işleme gerek yoktur.

### ⚠ UYARI



Bu sembol **Motoryağı seviyesi Servis gerekli** mesajıyla birlikte gösterilirse, atölyeyi ziyaret edin - yetkili Volvo servisi önerilir. Yağ seviyesi çok yüksek olabilir.

### ⚠ ÖNEMLİ



Bu sembol örneğin **Motoryağı seviyesi dış 1 litre doldur** gibi düşük yağ seviyesi hakkındaki mesajla birlikte gösterilirse, örneğin 1 litre (1 quart) gibi sadece belirlenen hacmi doldurun.

### ⚠ UYARI

Yangın tehlikesi nedeniyle sıcak egzoz manifoldunun üzerine yakıt dökmeyin.


## Orta gösterge ekranında yağ seviyesine bakın

Yağ seviyesi, araç çalıştırdıktan sonra orta gösterge ekranındaki elektronik yağ seviyesi göstergesini kullanarak görselleştirilir. Yağ seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

<sup>13</sup> Elektronik yağ seviyesi sensörü olan motorlarda seviye çubuğu yoktur.

<sup>14</sup> Motor bölmesinin görünüşü araç ve motor modeline göre farklılık gösterebilir.

1. Orta gösterge ekranındaki uygulama görünümünden **Araç Durumu** uygulamasını açın.
2. Yağ seviyesini göstermek için **Durum** üzerine basın.

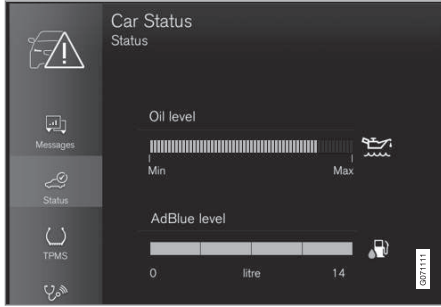

Orta gösterge ekranındaki yağ seviyesi grafikleri.

### **ⓘ DİKKAT**

Sistem yağ doldurulduğunda veya boşaltıldığında doğrudan değişikliği algılayamaz. Yağ seviyesi göstergesinin doğru olması için aracın yaklaşık 30 km (yaklaşık 20 mil) sürülmüş olması ve motor kapatıldıktan sonra ve düz bir zeminde 5 dakika süreyle hareketsiz olması gerekir.

### **ⓘ DİKKAT**

Yağ seviyesini ölçmek için doğru koşullar (motor kapanmasından sonraki süre, aracın eğimi, dış ortam sıcaklığı, vs.) sağlanmadıysa orta gösterge ekranında **Mevcut değer yok** mesajı görüntülenir. Bu, aracın sisteminde yanlış giden bir şeylerin olduğu anlamına **gelmez**.

### **İlgili bilgiler**

- Motor yağı (s. 640)
- Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları (s. 700)
- Motor yağı — teknik özellikleri (s. 699)
- Kontak konumları (s. 456)
- Araç durumu (s. 632)

### **Soğutma sıvısı ekleme**


Soğutma sıvısı içten yanmalı motoru doğru çalışma sıcaklığına soğutur. Motordan soğutma sıvısına aktarılan ısı, yolcu kabinini ısıtmak için kullanılabilir.

Soğutma sıvısının üzerini doldururken kutusundaki talimatlara uyun. Asla sadece suyla doldurmayın. Çok az veya çok fazla soğutma sıvısı konsantrasyonu, donma tehlikesini artırır.




Aracın altında soğutma suyu varsa, soğutma suyu dumanı varsa veya 2 litreden (yaklaşık 2 kuart) fazla doldurulmuşsa, aracı çalıştırmayı denerken bozuk soğutma sistemi nedeniyle motora hasar gelme riskini önlemek için her zaman kurtarmayı arayın.

### **⚠ UYARI**

Soğutma suyu çok sıcak olabilir. Soğutma suyu sıcak olduğunda asla kapağı açmayın. Ekleme gerekirse, herhangi bir fazla basıncın kaybolmasına izin vermek için genleşme deposu kapağını yavaşça gevşetin.

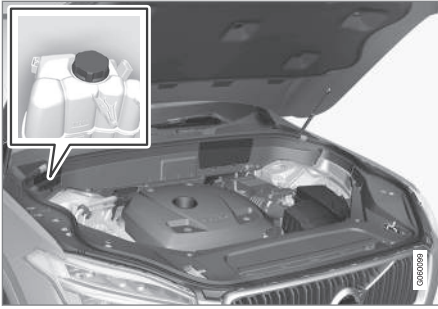

Soğutma sıvısı genleşme kabı.

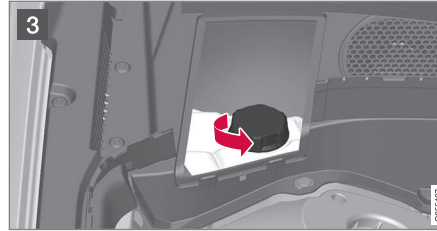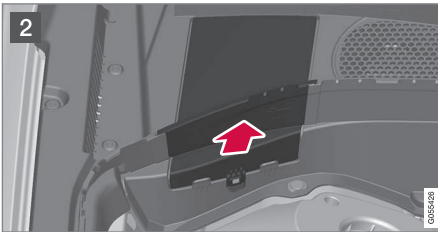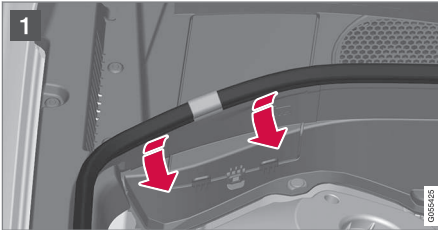

- 1 Motor bölmesinde içe doğru bastırarak lastik şeridi kaldırıp çıkarın.
- 2 Açma mandalını dışarı katlayıp kapakçığı yukarı çevirmek suretiyle plastik kaplamadaki kapakçığı çıkarın.
- 3 Gerekliyse, kapağı çevirerek çıkarın ve soğutma sıvısı doldurun. Soğutma sıvısı seviyesi, genleşme deposundaki **MIN** ve **MAX** işaretlerinin arasında olmalıdır.

### ! ÖNEMLİ

- Yutulması tehlikelidir. Organ (böbrek) hasarına neden olabilir.
- Volvo tarafından önerilen hazır karıştırılmış soğutma suyu kullanın. Konsantre sıvı kullanılacaksa, oranın %50 soğutma suyu %50 onaylı kalitede su olduğundan emin olun.
- Farklı soğutma sularını karıştırmayın.
- Sistemin yeterli korozyon korumasına sahip olduğundan emin olmak için büyük soğutma sistemi bileşenlerini değiştirirken yalnızca yeni soğutma suyu kullanılmalıdır.
- Motor sadece iyi doldurulmuş bir soğutma sistemi ile çalıştırılmalıdır. Aksi halde, yüksek sıcaklıklar silindir kafasında hasar riskiyle (çatlaklar) sonuçlanabilir.
- Yüksek klor, klorid ve diğer tuzların içeriği soğutma sisteminde korozyona neden olabilir.

### İlgili bilgiler

- Motor bölmesine genel bakış (s. 639)
- Soğutma suyu — teknik özellikleri (s. 701)

## Lambanın değiştirilmesi

Araç sadece LED<sup>16</sup> lambalar ile donatılmıştır ve bu sebeple değiştirilebilir ampul bulunmaz. Aydınlatmada bir arıza meydana gelirse servis<sup>15</sup> ile iletişime geçin.

LED<sup>16</sup> lambalarda bir arıza meydana gelirse genellikle tüm lamba ünitesinin değiştirilmesi gerekir.

### **i DİKKAT**

Bu Kullanıcı El Kitabında kapsanmayan ampuller hakkında bilgi için, bir Volvo bayisine veya onaylı bir Volvo servis teknisyenine başvurun.

### **i DİKKAT**

Ön farlar ve arka lambalar vb. dış aydınlatma lambalarının, cam iç tarafları üzerinde geçici bir süre buğulanma olabilir. Bu normaldir, tüm dış aydınlatma buna dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Buğulanma, lamba belli bir süre açık tutulduğunda, normal bir şekilde lamba mahfazasından dışarı çıkarılır.

<sup>16</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>15</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.

## Akü

Elektrik sistemi tek kutupludur ve iletken madde olarak şasiyi ve motor gövdesini kullanır.

Marş motoru aküsü, elektrik sistemini başlatmak ve araçtaki diğer elektrikli donanımları çalıştırmak için kullanılır. Hibrid akü, içten yanmalı motor çalıştığında kullanılır.

Marş motoru aküsü bir servis tarafından değiştirilmelidir<sup>17</sup>.

Marş motoru aküsü rejeneratif şarj için tasarlanan ve aracın farklı sistemlerinin çalışmasını destekleyen bir 12 V AGM (Absorbed Glass Mat) aküdür.

Akünün ömrü ve fonksiyonu, marş sayısı, boşalma, sürüş tarzı, sürüş koşulları, iklim koşulları gibi faktörlerden etkilenir.

- Motor çalışır durumdayken akü bağlantısını ayırmayın.
- Aküye giden tüm kabloların doğru bağlandığını ve düzgün sıkıldığını kontrol edin.


## ⚠ UYARI

- Akü son derece patlayıcı olan oksihidrojen gazı üretebilir. Bir aktarma teli yanlış bağlanırsa kıvılcım oluşabilir ve bu akünün patlaması için yeterli olabilir.
- Atlama kablolarını herhangi bir yakıt sistemi bileşene veya herhangi bir hareketli parçaya bağlamayın. Sıcak motor parçalarına dikkat edin.
- Akü ciddi yanıklara sebebiyet verebilecek sülfürik asit içerir.
- Sülfürik asit gözünüze, derinize veya kıyafetinize temas ederse bol miktarda su ile yıkayınız. Asit gözünüze sıçrarsa derhal tıbbi yardım alın.
- Asla akünün yanında sigara içmeyin.

## Şarj etme noktaları

Harici bir marş motoru aküsü veya akü şarj cihazı bağlarken aracın motor bölmesindeki şarj noktalarını kullanın.

Aracın bagaj/kargo alanındaki marş motor aküsünde bulunan akü terminaleri **kullanılmamalıdır**.

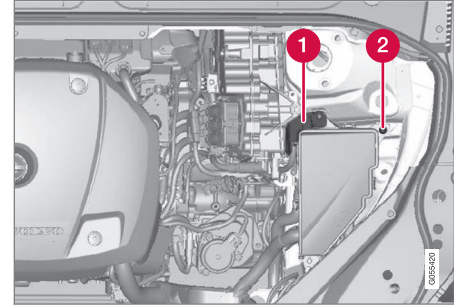

❶ Pozitif şarj noktası

❷ Negatif şarj noktası

## ⚠ ÖNEMLİ

Şarj noktalarından akım besleyerek başka bir aracın aküsünü şarj etmek mümkün değildir. Şarj noktalarının başka bir aracın aküsüyle şarj etmek için kullanılması, şarj noktalarının artık çalışmayacağı anlamına gelen bir sigortanın patlamasına neden olabilir.

<sup>17</sup> Yetkili bir Volvo atölyesi tavsiye edilir.



### ! ÖNEMLİ

Marş aküsünü şarj ederken, yalnızca kontrollü şarj gerilimi olan modern akü şarjı kullanın. Aküye zarar verebileceği için hızlı şarj fonksiyonu kullanılmamalıdır.

### i DİKKAT

Hem marş motoru aküsü hem de hibrid akü boşalmışsa, bu durumda **her iki** akünün de şarj edilmesi gerekir. Böyle bir durumda, yalnızca öncelikle hibrid aküyü şarj etmek mümkün değildir.

Marş aküsünü şarj eden hibrit akü için belirli bir şarj durumuna sahip olmalıdır.

### ! ÖNEMLİ

Aşağıdaki talimat gözlemlenmiyorsa harici marş motoru aküsünün veya akü şarj cihazının bağlanması ardından infotainment enerji tasarruf fonksiyonu geçici olarak devreden çıkmış olabilir ve/veya marş motoru aküsünün şarj durumu hakkında sürücü gösterge ekranındaki mesaj geçici olarak geçersiz olabilir:

- Aracın ana aküsü üzerindeki negatif akü terminali **kesinlikle** harici bir marş motoru aküsü veya akü şarj cihazını bağlamak için kullanılmamalıdır, top-raklama noktası olarak sadece **aracın negatif şarj noktası** kullanılabilir.


### i DİKKAT

Akünün ömrü sürekli boşaldığı takdirde kısalmır.

Akünün ömrü sürüş koşulları ve iklim dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. Akü çalışma kapasitesi zamanla yavaş yavaş azalır ve bu nedenle aracın uzun süre kullanılmaması veya sadece kısa mesafelerde kullanılması halinde şarj edilmesi gerekir. Aşırı soğuk da marş kapasitesini sınırlar.

Aküyü iyi koşullarda muhafaza etmek için, en az 15 dakika haftalık/sürüş veya akünün akü şarj cihazına otomatik düşük oranda şarj edilmesi tavsiye edilir.

Tam şarjlı olarak muhafaza edilen bir akü maksimum servis ömrüne sahiptir.

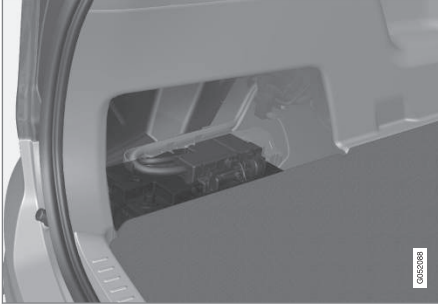**Yer**

Marş motoru aküsü bagaj bölümünde bulunur.

**⚠ UYARI**

Marş aküsü kesilirse, otomatik açma ve kapama işlevi düzgün çalışması için sıfırlanmalıdır. Sıkışmadan koruma fonksiyonunun çalışması için sıfırlama yapılmalıdır.

**⚠ ÖNEMLİ**

Bazı modellerde, akü bir germe bandı ile bağlanır. Bağlantı kayışının daima doğru şekilde sıkıldığından emin olun.

**Marş motoru aküsü teknik özellikleri**

| Akü tipi                                                        | H8 AGM                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Voltaj (V)                                                      | 12                                |
| Soğuk çalıştırma kapasitesi <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A) | 850                               |
| Boy, L×B×H                                                      | 353×175×190 mm (13,9×6,9×7,5 inç) |
| Kapasite (Ah)                                                   | 95                                |

<sup>A</sup> EN standardına göre.

<sup>B</sup> Cold Cranking Amperes.

Volvo, akü değişiminin yetkili bir Volvo servisine bırakılmasını tavsiye eder.



**! ÖNEMLİ**

Akü değiştirilecekse, eski aküyü aynı boyut soğuk çalışma kapasitesine ve orijinal aküyle aynı tipteki bir aküyle değiştirdiğinizden emin olun (akünün üzerindeki etikete bakın).

**İlgili bilgiler**

- Akülerdeki semboller (s. 650)
- Hibrid akü (s. 649)
- Başka bir aküyle aktarma kablosu kullanarak çalışma (s. 503)
- Sıkışma koruması için sıra sıfırlanması (s. 175)
- Akü geri dönüşümü (s. 650)

## Hibrid akü

Araç, elektrik motoruyla çalıştırma için bakım gerektirmeyen yeniden şarj edilebilir Lityum-iyon türü bir hibrid akü ile donatılmıştır.

### **i DİKKAT**

Araç hibrit akünün şarjı bitmişse çalışmaz.

### **i DİKKAT**

Hem marş motoru aküsü hem de hibrid akü boşalmışsa, bu durumda **her iki** akünün de şarj edilmesi gerekir. Böyle bir durumda, yalnızca öncelikle hibrid aküyü şarj etmek mümkün değildir.


Marş aküsünü şarj eden hibrit akü için belirli bir şarj durumuna sahip olmalıdır.

### **⚠ UYARI**

Hibrid akü sadece bir servis tarafından değiştirilmelidir - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

## Soğutma sıvısı

Hibrid akünün soğutma sisteminin ayrı bir genleşme deposu vardır.

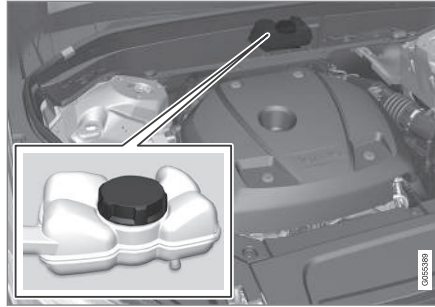

### **! ÖNEMLİ**

Hibrid akünün soğutma sıvısı sadece bir servis tarafından doldurulmalıdır - yetkili bir Volvo servisi önerilir.

## Hibrid akü teknik özellikleri

Type: Lityum iyon

Toplam enerji miktarı: 11,6 kWh.

### **i DİKKAT**

Hibrid akünün kapasitesi yaşına ve kullanım durumuna göre azalır, bu da içten yanmalı motorun daha fazla kullanılmasına, sonucunda da elektrikli çalışma sırasında düşük yakıt tasarrufuna ve düşük menzile neden olabilir.

## İlgili bilgiler

- Akülerdeki semboller (s. 650)
- Akü (s. 645)
- Hibrid aküyü şarj etmek (s. 433)
- Akü geri dönüşümü (s. 650)

### Akülerdeki semboller

Akülerde bilgi ve uyarı sembolleri yer almaktadır.

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Koruyucu gözlük kullanınız.                                 |
|  | Ayrıntılı bilgi otomobilin kullanıcı el kitabında yer alır. |
|  | Aküyü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.        |
|  | Akü aşındırıcı asit içerir.                                 |

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Kıvılcım ve açık alevden sakınınız. |
|  | Patlama tehlikesi.                  |
|  | Geri dönüşüm için alınmalıdır.      |

#### İlgili bilgiler

- Akü (s. 645)
- Hibrid akü (s. 649)
- Akü geri dönüşümü (s. 650)

### Akü geri dönüşümü

Kullanılmış marş aküsü çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürülmelidir - kurşun içerir. Bu tip atıkların nasıl atılacağı konusunda kararsız kalırsanız bir sevice danışın - yetkili bir Volvo servisi tavsiye edilir.

#### İlgili bilgiler

- Akü (s. 645)
- Hibrid akü (s. 649)
- Akülerdeki semboller (s. 650)

## Sigortalar ve merkezi elektrik birimleri

Bütün elektrikli fonksiyonlar ve parçalar aracın elektrik sisteminde oluşabilecek kısa devrelerden veya aşırı yüklenmelerin sonucunda meydana gelebilecek hasarlara karşı bir dizi sigortayla korunmaktadır.

### ⚠ UYARI

Sigorta değiştirirken asla yabancı bir nesne veya belirtilenden yüksek amperde bir sigorta kullanmayın. Bu, elektrik sisteminde önemli hasara ve muhtemelen yangına yol açabilir.

### ⚠ UYARI

Turuncu renkli kablolarla yalnızca nitelikli personel tarafından müdahale edilmelidir.

### ⚠ UYARI


Araçtaki birçok bileşen yanlış müdahale edildiğinde tehlikeli olabilecek yüksek gerilimli akımla çalışır.

Araç için kullanıcı el kitabında açıkça tarif edilmeyen hiçbir şeye dokunmayın.

Bir elektrikli parça veya fonksiyonu çalışmıyorsa, bunun nedeni sigortaya geçici olarak yüklenilmesinden dolayı sigortanın atması olabilir. Aynı sigorta sürekli olarak yanıyorsa bileşende bir arıza vardır. Volvo, kontrol

için yetkili bir Volvo servisine danışmanızı önerir.

## Merkezi elektrik ünitelerinin konumu

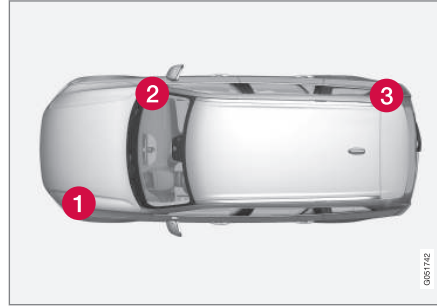

Şekil şematiktir - görünüş araç modeline göre değişiklik gösterebilir.

Soldan direksiyonlu bir araçta merkezi elektrik ünitesi konumları. Sağdan direksiyonlu araçta, torpido gözünün altındaki merkezi elektrik ünitesi taraf değiştirir.

- ❶ Motor kabini
- ❷ Torpido gözünün altında
- ❸ Bagaj bölmesi

## İlgili bilgiler

- Bir sigortanın değiştirilmesi (s. 652)
- Sigortalar bagaj bölmesinde (s. 666)
- Sigortalar motor bölmesinde (s. 653)

- Sigortalar, torpido gözünün altında (s. 660)

## Bir sigortanın değiştirilmesi

Bütün elektrikli fonksiyonlar ve parçalar aracın elektrik sisteminde oluşabilecek kısa devrelerden veya aşırı yüklenmelerin sonucunda meydana gelebilecek hasarlara karşı bir dizi sigortayla korunmaktadır.

1. Yanmış sigortayı bulmak için sigorta şemasına bakınız.
2. Sigortayı çekerek çıkarınız ve içindeki kıvrık telin yanmış olup olmadığını görmek için yandan kontrol ediniz.
3. Durum buysa aynı renk ve amper değerindeki bir sigortayla değiştiriniz.

### UYARI

Sigorta değiştirirken asla yabancı bir nesne veya belirtilenden yüksek amperde bir sigorta kullanmayın. Bu, elektrik sisteminde önemli hasara ve muhtemelen yangına yol açabilir.

### UYARI


Kullanıcı el kitabında adı geçen sigortalar hakkında yetkili bir Volvo servisine başvurun. Eğer sigortaların değiştirilmesi doğru yapılmazsa, elektrik sistemlerine ciddi hasar verebilir.

## İlgili bilgiler

- Sigortalar ve merkezi elektrik birimleri (s. 651)
- Sigortalar bagaj bölmesinde (s. 666)
- Sigortalar motor bölmesinde (s. 653)
- Sigortalar, torpido gözünün altında (s. 660)

## Sigortalar motor bölmesinde

Motor bölümündeki sigortalar, başka şeylerin yanı sıra motor ve fren fonksiyonlarını korur.

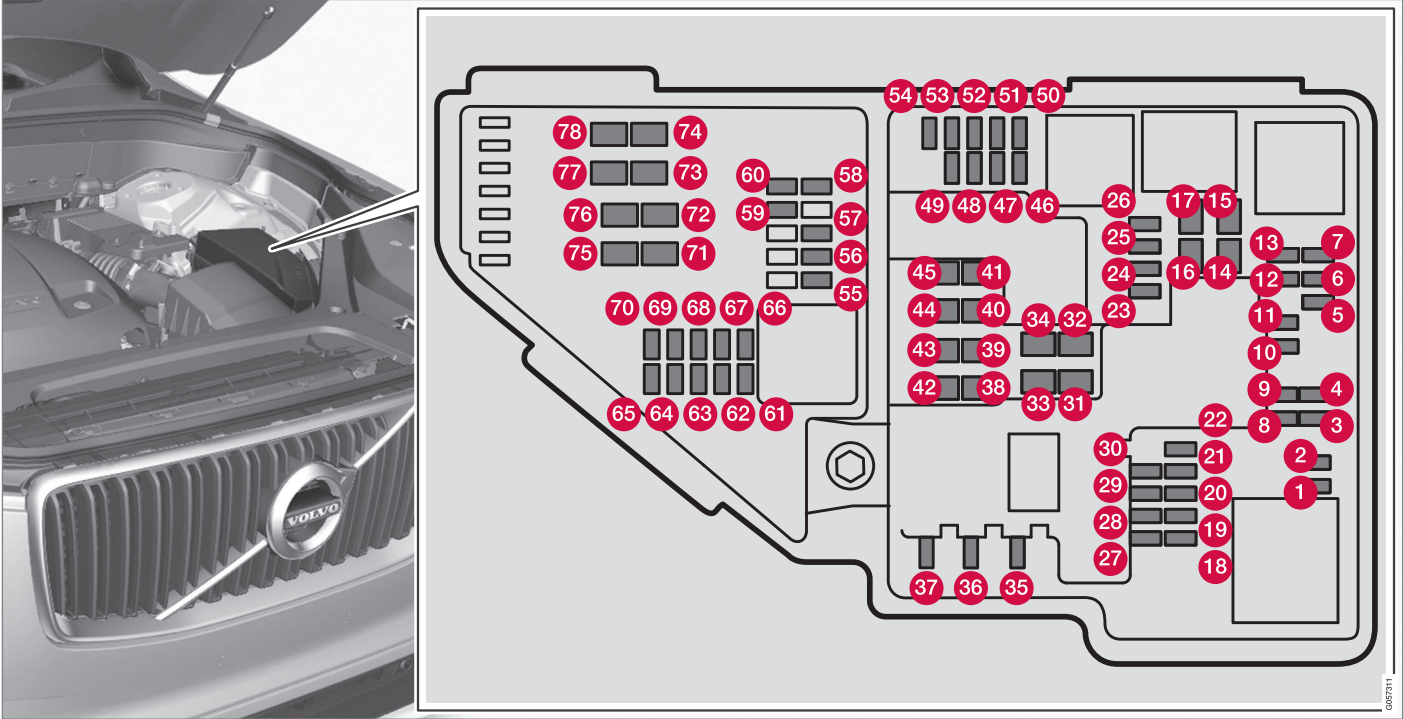

- ◀ Kapağın içerisinde sigortaların çıkartılmasını ve takılması işlemini kolaylaştırmak için pense bulunur.

Sigorta kutusu ayrıca birkaç yedek sigorta için de yer sağlamaktadır.

### Konumlar

Kapağın içinde sigortaların yerlerini gösteren bir etiket vardır.

|    | Fonksiyon                                                                                                                                         | Amper | Type  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1  | –                                                                                                                                                 | –     | Mikro |
| 2  | –                                                                                                                                                 | –     | Mikro |
| 3  | –                                                                                                                                                 | –     | Mikro |
| 4  | Otomatik şanzıman vites konumlarının devreye sokulması/değiştirilmesi kumandası için kontrol modülü                                               | 5     | Mikro |
| 5  | İçten yanmalı motorun soğutma sıvısının yüksek gerilimli ısıtıcısı için kontrol modülü                                                            | 5     | Mikro |
| 6  | Klima kontrol modülü; Isı eşanjörü kesme valfi; Klima kontrol sisteminden geçen soğutma sıvısı kesme valfi                                        | 5     | Mikro |
| 7  | Hibrid akü kontrol modülü; Voltaj konvertörü 500 V - 12 V ile birlikte kombine yüksek voltaj jeneratörü/marş motoru için yüksek voltaj konvertörü | 5     | Mikro |
| 8  | –                                                                                                                                                 | –     | Mikro |
| 9  | Arka aksın elektrik motoruna besleme kontrolü için konvertör                                                                                      | 10    | Mikro |
| 10 | Hibrid akü kontrol modülü; Voltaj konvertörü 500 V - 12 V ile birlikte kombine yüksek voltaj jeneratörü/marş motoru için yüksek voltaj konvertörü | 10    | Mikro |
| 11 | Şarj ünitesi                                                                                                                                      | 5     | Mikro |
| 12 | Hibrid akü soğutma sıvısı için kapatma valfi; Hibrid akü için soğutma sıvısı pompası 1                                                            | 15    | Mikro |
| 13 | Elektrikli tahrik sistemi için soğutma sıvısı pompası                                                                                             | 15    | Mikro |

|    | Fonksiyon                                                                                                                                                                                                                                  | Amper | Type               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 14 | Hibrid bileşenler için soğutma fanı                                                                                                                                                                                                        | 25    | MCase <sup>A</sup> |
| 15 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | MCase              |
| 16 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | MCase              |
| 17 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | MCase              |
| 18 | Hesaplama ünitesi                                                                                                                                                                                                                          | 5     | Mikro              |
| 19 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | Mikro              |
| 20 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | Mikro              |
| 21 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | Mikro              |
| 22 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | Mikro              |
| 23 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | Mikro              |
| 24 | Tünel konsolundaki 12 V soket, ön                                                                                                                                                                                                          | 15    | Mikro              |
| 25 | Tünel konsolundaki 12 V soket, ikinci koltuk sırasının bacak bölmesi yanında <sup>B</sup><br>Tünel konsolundaki 12 V soket, arka koltukların arasında <sup>C</sup> ; tünel konsolundaki USB portları, arka koltuklar arasında <sup>C</sup> | 15    | Mikro              |
| 26 | Bagaj bölümündeki 12 V soket*<br>Bas desteği sol/sağ üzerindeki USB bağlantı noktaları <sup>C</sup>                                                                                                                                        | 15    | Mikro              |
| 27 | –                                                                                                                                                                                                                                          | –     | Mikro              |
| 28 | Sol far, LED <sup>D</sup>                                                                                                                                                                                                                  | 15    | Mikro              |





|    | Fonksiyon                                       | Amper | Type  |
|----|-------------------------------------------------|-------|-------|
| 29 | Sağ far, LED                                    | 15    | Mikro |
| 30 | –                                               | –     | Mikro |
| 31 | Isıtmalı ön cam* sol taraf                      | Şönt  | MCase |
| 32 | Isıtmalı ön cam* sol taraf                      | 40    | MCase |
| 33 | Far yıkayıcılar*                                | 25    | MCase |
| 34 | Ön cam silecekleri                              | 25    | MCase |
| 35 | –                                               | –     | Mikro |
| 36 | Korna                                           | 20    | Mikro |
| 37 | Siren*                                          | 5     | Mikro |
| 38 | Fren sistemi kontrol modülü (valfler, el freni) | 40    | MCase |
| 39 | Ön cam silecekleri                              | 30    | MCase |
| 40 | Arka cam yıkayıcı                               | 25    | MCase |
| 41 | Isıtmalı ön cam* sağ taraf                      | 40    | MCase |
| 42 | Park ısıtıcısı*                                 | 20    | MCase |
| 43 | Fren sistemi kontrol ünitesi (ABS pompası)      | 40    | MCase |
| 44 | –                                               | –     | MCase |
| 45 | Isıtmalı ön cam* sağ taraf                      | Şönt  | MCase |

|    | Fonksiyon                                                                                                                                   | Amper | Type  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 46 | Kontak açıldığında beslenir: Motor kontrol ünitesi; şanzıman bileşenleri; elektrikli direksiyon servosu; merkezi elektronik kontrol ünitesi | 5     | Mikro |
| 47 | Dış araç sesi (bazı pazarlar)                                                                                                               | 5     | Mikro |
| 48 | Sağ far, LED                                                                                                                                | 15    | Mikro |
| 49 | Alkol kilidi*                                                                                                                               | 5     | Mikro |
| 50 | –                                                                                                                                           | –     | Mikro |
| 51 | –                                                                                                                                           | –     | Mikro |
| 52 | Hava yastıkları; Yolcu ağırlık sensörü                                                                                                      | 5     | Mikro |
| 53 | Sol far, LED                                                                                                                                | 15    | Mikro |
| 54 | Gaz pedalı sensörü                                                                                                                          | 5     | Mikro |
| 55 | Şanzıman kontrol modülü: Vites seçme kolu kontrol modülü                                                                                    | 15    | Mikro |
| 56 | Motor Kontrol Modülü (ECM)                                                                                                                  | 5     | Mikro |
| 57 | –                                                                                                                                           | –     | Mikro |
| 58 | –                                                                                                                                           | –     | Mikro |
| 59 | –                                                                                                                                           | –     | Mikro |
| 60 | –                                                                                                                                           | –     | Mikro |
| 61 | Motor kontrol modülü; Kumanda, Gaz kelebeği ünitesi, Turbo yükleme valfi                                                                    | 20    | Mikro |





|    | Fonksiyon                                                                                   | Amper | Type  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 62 | Solenoidler; Valfler; Aşırı basınç bağlantısı                                               | 10    | Mikro |
| 63 | Vakum regülatörleri; Elektrikli baypas için valf: Havalandırma için valf                    | 7,5   | Mikro |
| 64 | Kontrol ünitesi, spoyler amortisör; Kontrol ünitesi, radyatör amortisör                     | 5     | Mikro |
| 65 | –                                                                                           | –     | Mikro |
| 66 | Lambda sondası, ön ve arka                                                                  | 15    | Mikro |
| 67 | Motor yağ pompası için solenoid; Solenoid kavraması A/C; Lambda sondası, ön, merkez ve arka | 15    | Mikro |
| 68 | –                                                                                           | –     | Mikro |
| 69 | Motor Kontrol Modülü (ECM)                                                                  | 20    | Mikro |
| 70 | Ateşleme bobinleri; Kızdırma bujileri                                                       | 15    | Mikro |
| 71 | –                                                                                           | –     | MCase |
| 72 | –                                                                                           | –     | MCase |
| 73 | Şanzıman yağı pompası kontrol modülü                                                        | 30    | MCase |
| 74 | –                                                                                           | –     | MCase |
| 75 | Şanzıman ayar elemanı                                                                       | 25    | MCase |
| 76 | –                                                                                           | –     | MCase |

|                                                                                   | Fonksiyon | Amper | Type  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|  | –         | –     | MCase |
|  | –         | –     | MCase |

A Bu tip sigorta servis tarafından değiştirilmelidir. Yetkili bir Volvo servisi tavsiye edilir.

B Excellence yok

C Excellence


D LED (Işık Yayan Diyot)

### İlgili bilgiler

- Sigortalar ve merkezi elektrik birimleri (s. 651)
- Bir sigortanın değiştirilmesi (s. 652)

## Sigortalar, torpido gözünün altında

Torpido gözünün altındaki sigortalar, diğer faydalarıyla birlikte, elektrik soketlerini, ekranları ve kapı modüllerini korur.

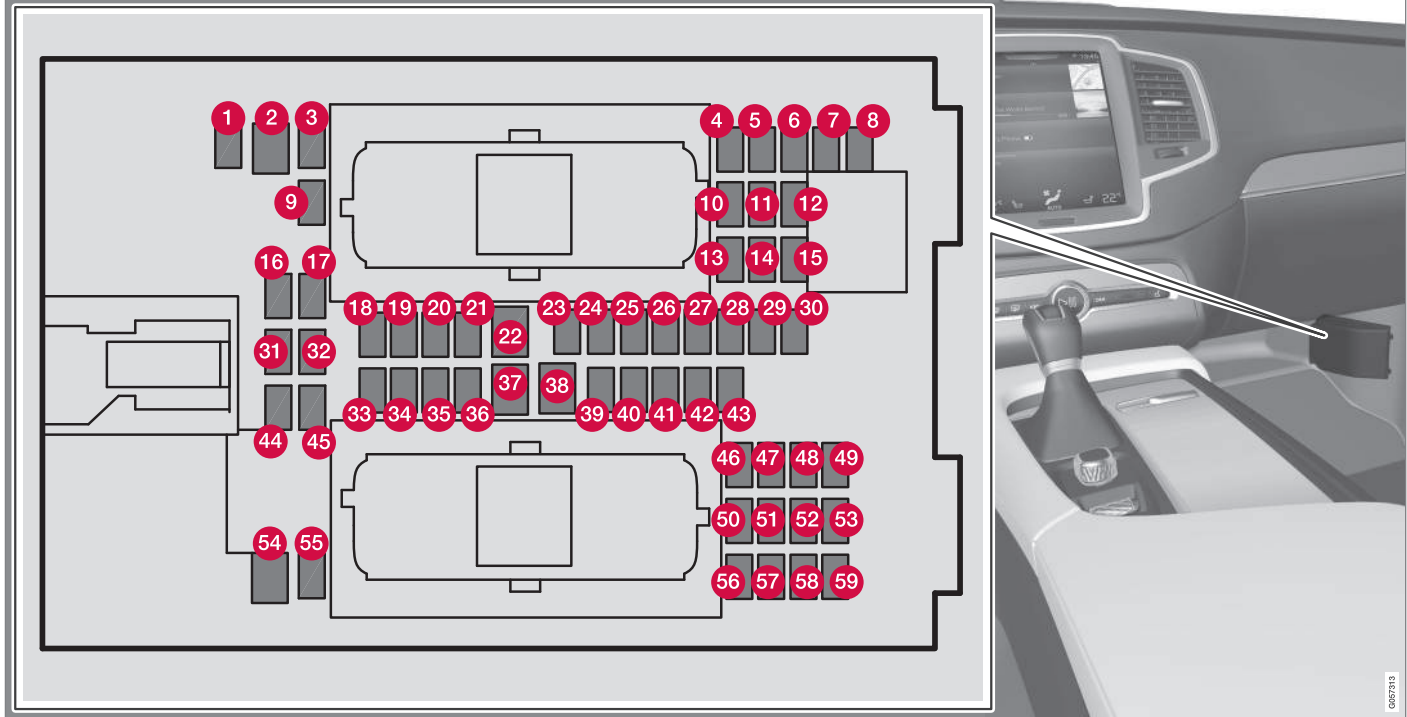

Kapağın içerisinde sigortaların çıkartılmasını ve takılması işlemini kolaylaştırmak için pense bulunur.

**Motor bölmesi sigorta kutusu** ayrıca birkaç yedek sigorta için de yer sağlamaktadır.

### Konumlar

Kapağın içinde sigortaların yerlerini gösteren bir etiket vardır.

|    | Fonksiyon                                                 | Amper | Type               |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1  | Orta düzey voltaj modülü                                  | 10    | Mikro              |
| 2  | –                                                         | –     | MCase <sup>A</sup> |
| 3  | –                                                         | –     | Mikro              |
| 4  | Hareket sensörü*                                          | 5     | Mikro              |
| 5  | Medya çalar                                               | 5     | Mikro              |
| 6  | Sürücü gösterge ekranı                                    | 5     | Mikro              |
| 7  | Orta konsoldaki tuş takımı                                | 5     | Mikro              |
| 8  | Güneş sensörü                                             | 5     | Mikro              |
| 9  | –                                                         | –     | Mikro              |
| 10 | –                                                         | –     | Mikro              |
| 11 | Direksiyon simidi modülü                                  | 5     | Mikro              |
| 12 | Çalıştırma düğmesi ve el freni kontrolü modülü            | 5     | Mikro              |
| 13 | Isıtmalı direksiyon simidi* için direksiyon simidi modülü | 15    | Mikro              |
| 14 | –                                                         | –     | Mikro              |





|    | Fonksiyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amper | Type               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 15 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –     | Mikro              |
| 16 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –     | Mikro              |
| 17 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –     | Mikro              |
| 18 | Klima kontrol sisteminin kontrol modülü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | Mikro              |
| 19 | Direksiyon kilidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,5   | Mikro              |
| 20 | Diagnostik soketi OBDII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | Mikro              |
| 21 | Orta gösterge ekranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     | Mikro              |
| 22 | Klima kontrol sisteminin fan modülü, ön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40    | MCase <sup>A</sup> |
| 23 | USB HUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | Mikro              |
| 24 | Kumanda aydınlatması; İç aydınlatma; İç dikiz aynasının karartılması*; Yağmur ve ışık sensörü*; tünel konsolundaki tuş takımı, ikinci sıra koltuğun bacak bölümü yanında* <sup>B</sup> ; Elektrikli ön koltuklar*; Arka kapılardaki kontrol panelleri; Sağ/sol klima kontrolü için fan modülü<br>Elektrikli arka koltuklar <sup>C</sup> ; Arka koltuk konfor işlevleri ekranı <sup>C</sup> ; Arka koltuk konforu (masaj) modülleri <sup>C</sup> | 7,5   | Mikro              |
| 25 | Sürücü destek işlevleri için kontrol ünitesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | Mikro              |
| 26 | Güneşlikli panorama tavan*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20    | Mikro              |
| 27 | Baş üstü gösterge ekranı*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | Mikro              |
| 28 | İç aydınlatma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | Mikro              |
| 29 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –     | Mikro              |

|    | Fonksiyon                                                                                                                             | Amper   | Type               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 30 | Tavan konsolundaki gösterge ekranı (Emniyet kemeri uyarısı/Ön yolcu koltuğundaki hava yastığı göstergesi)                             | 5       | Mikro              |
| 31 | –                                                                                                                                     | –       | Mikro              |
| 32 |                                                                                                                                       |         | Mikro              |
| 33 | –                                                                                                                                     | –       | Mikro              |
| 34 | Bagaj bölmesindeki sigortalar                                                                                                         | 10      | Mikro              |
| 35 | Çevrimiçi araç için kontrol modülü; Volvo On Call için kontrol modülü                                                                 | 5       | Mikro              |
| 36 | –                                                                                                                                     | 20<br>– | Mikro              |
| 37 | Ses kontrol cihazı (yükseltici)                                                                                                       | 40      | MCase <sup>A</sup> |
| 38 | Klima kontrol sisteminin fan modülü, arka*                                                                                            | 40      | MCase <sup>A</sup> |
| 39 | Çok bantlı anten modülü                                                                                                               | 5       | Mikro              |
| 40 | Ön koltuk konforu modülleri (masaj)*                                                                                                  | 5       | Mikro              |
| 41 | Alkol kilidi*                                                                                                                         | 5       | Mikro              |
| 42 | Arka cam sileceği                                                                                                                     | 15      | Mikro              |
| 43 | Yakıt pompası kontrol modülü                                                                                                          | 15      | Mikro              |
| 44 | Motor bölümündeki sigorta kutusundaki röle bobinleri; Şanzıman yağ pompası için röle bobini; Orta voltaj dönüştürücü; Entegre dinamo. | 5       | Mikro              |
| 45 | Arka panel kapağını/bagaj kapağını ayak hareketiyle* açma                                                                             | 5       | Mikro              |





|    | Fonksiyon                                                                                                                                                                                    | Amper          | Type               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 46 | Koltuk ısıtması, sürücü tarafı ön                                                                                                                                                            | 15             | Mikro              |
| 47 | Koltuk ısıtması, yolcu tarafı ön                                                                                                                                                             | 15             | Mikro              |
| 48 | Soğutma suyu pompası                                                                                                                                                                         | 7,5            | Mikro              |
| 49 | –                                                                                                                                                                                            | –              | Mikro              |
| 50 | Elektrikli sürücü koltuğu*                                                                                                                                                                   | 20             | Mikro              |
| 51 | Süspansiyon (aktif şasi) kontrol modülü*                                                                                                                                                     | 20             | Mikro              |
| 52 | –                                                                                                                                                                                            | –              | Mikro              |
| 53 | Sensus kontrol modülü                                                                                                                                                                        | 10             | Mikro              |
| 54 | –                                                                                                                                                                                            | –              | MCase <sup>A</sup> |
| 55 | –                                                                                                                                                                                            | –              | Mikro              |
| 56 | Elektrikle çalışan ön yolcu koltuğu*                                                                                                                                                         | 20             | Mikro              |
| 57 | Arka koltuk konfor işlevleri için ekran <sup>D</sup> ; Arka koltukların arasındaki tünel konsolundaki OBD-II veri bağlantı konektörü <sup>D</sup> ; Ekstra hareket detektörleri <sup>D</sup> | 5 <sup>D</sup> | Mikro              |
| 58 | TV* (belirli pazarlar)                                                                                                                                                                       | 5              | Mikro              |
| 59 | 52, 53, 57 ve 58 sigortaları için ana sigorta                                                                                                                                                | 15             | Mikro              |

<sup>A</sup> Bu tip sigorta servis tarafından değiştirilmelidir. Yetkili bir Volvo servisi tavsiye edilir.

<sup>B</sup> Excellence yok

<sup>C</sup> Excellence


<sup>D</sup> Excellence

**İlgili bilgiler**

- Sigortalar ve merkezi elektrik birimleri (s. 651)
- Bir sigortanın değiştirilmesi (s. 652)

### **Sigortalar bagaj bölmesinde**

Bagaj bölümündeki sigortalar başka öğelerin yanı sıra elektrikli koltukları\*, hava yastıklarını ve emniyet kemeri gergilerini korur.

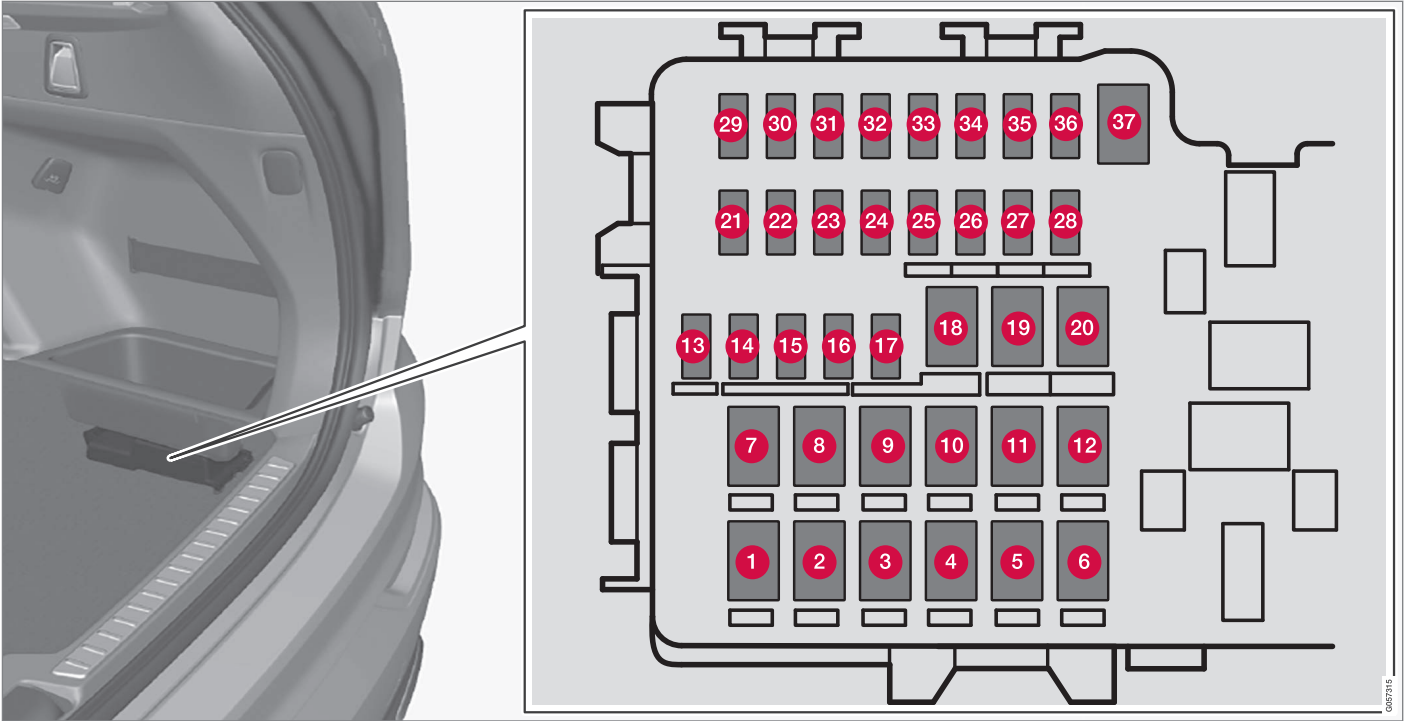

Merkezi elektrik ünitesi, sağ tarafta eşya gözünün altında bulunur.

Kapağın içerisinde sigortaların çıkartılmasını ve takılması işlemini kolaylaştırmak için pense bulunur.

**Motor bölmesi sigorta kutusu** ayrıca birkaç yedek sigorta için de yer sağlamaktadır.

## Konumlar

|    | Fonksiyon                                                                  | Amper           | Type              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Arka cam buz çözücü                                                        | 30              | MCas <sup>A</sup> |
| 2  | Merkezi elektronik modül                                                   | 40              | MCas <sup>A</sup> |
| 3  | Havalı süspansiyon* kompresörü                                             | 40              | MCas <sup>A</sup> |
| 4  |                                                                            |                 | MCas <sup>A</sup> |
|    | Elektrik tahrikli ısıtıcı sağ arka                                         | 30              |                   |
| 5  | Tünel konsolundaki elektrik soketi, arka koltukların arasında <sup>B</sup> | 30 <sup>B</sup> | MCas <sup>A</sup> |
| 6  | Elektrik tahrikli ısıtıcı sol arka                                         | 30              | MCas <sup>A</sup> |
| 7  | Elektrikle çalışan ön yolcu koltuğu*<br>Kapı modülü, sağ arka taraf        | 20              | MCas <sup>A</sup> |
| 8  | Nitrojen oksit miktarını azaltma kontrol modülü (dizel)                    | 30              | MCas <sup>A</sup> |
|    | Elektrikle çalışan koltuk, sağ yan arka <sup>B</sup>                       | 20              |                   |
| 9  | Elektrikle çalışan yükleme kapağı*                                         | 25              | MCas <sup>A</sup> |
| 10 | Elektrikle çalışan ön yolcu koltuğu*<br>Kapı modülü, sağ ön taraf          | 20              | MCas <sup>A</sup> |
| 11 | Çekme çubuğu kontrol modülü*                                               | 40              | MCas <sup>A</sup> |
| 12 | Emniyet kemeri ön gergi modülü, sağ taraf                                  | 40              | MCas <sup>A</sup> |
| 13 | Dahili röle bobinleri                                                      | 5               | Mikro             |

|    | Fonksiyon                                                                | Amper           | Type               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 14 | Nitrojen oksit miktarını azaltma kontrol modülü (dizel)                  | 15              | Mikro              |
|    | Elektrikle çalışan koltuk, sol yan arka <sup>B</sup>                     | 20              |                    |
| 15 | Kapı modülü, sol arka taraf                                              | 20              | Mikro              |
| 16 | Alkol kilidi*, USB hub/aksesuar portu                                    | 5               | Mikro              |
| 17 | Üçüncü koltuk sırasındaki koltuk arkalığını indirme modülü*              | 20              | Mikro              |
| 18 | Çekme çubuğu kontrol modülü*                                             | 25              | MCase <sup>A</sup> |
|    | Aksesuar modülü                                                          | 40              | MCase <sup>A</sup> |
| 19 | Elektrikli sürücü koltuğu*                                               | 20              | MCase <sup>A</sup> |
|    | Kapı modülü, sol ön taraf                                                |                 |                    |
| 20 | Emniyet kemeri ön gergi modülü, sol taraf                                | 40              | MCase <sup>A</sup> |
| 21 | Park kamerası*                                                           | 5               | Mikro              |
| 22 | –                                                                        | –               | Mikro              |
| 23 | –                                                                        | –               | Mikro              |
| 24 | –                                                                        | –               | Mikro              |
| 25 | Kontak açıldığında beslenir:                                             | 10              | Mikro              |
| 26 | –                                                                        | –               | Mikro              |
| 27 | Buzdolabı <sup>B</sup> ; Isıtmalı/soğutmalı bardaklık, arka <sup>B</sup> | 10 <sup>B</sup> | Mikro              |
|    | Aksesuar modülü                                                          | 5               |                    |





|    | Fonksiyon                                                             | Amper | Type               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 28 | Koltuk ısıtması, sol arka taraf*                                      | 15    | Mikro              |
| 29 | –                                                                     | –     | Mikro              |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS)*<br>Kontrol modülü, dış geri gidiş sesi | 5     | Mikro              |
| 31 | –                                                                     | –     | Mikro              |
| 32 | Emniyet kemeri ön gergi modülleri                                     | 5     | Mikro              |
| 33 | Egzoz gazları için aktüatör (benzinli, bazı motor sürümleri)          | 5     | Mikro              |
| 34 | –                                                                     | –     | Mikro              |
| 35 | –                                                                     | –     | Mikro              |
| 36 | Koltuk ısıtması, sağ arka taraf*                                      | 15    | Mikro              |
| 37 | –                                                                     | –     | MCase <sup>A</sup> |

<sup>A</sup> Bu tip sigorta servis tarafından değiştirilmelidir. Yetkili bir Volvo servisi tavsiye edilir.

<sup>B</sup> Excellence

### İlgili bilgiler

- Sigortalar ve merkezi elektrik birimleri (s. 651)
- Bir sigortanın değiştirilmesi (s. 652)

## Otomobilin içinin temizlenmesi

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin. Temizlik maddeleri kullanmadan önce elektrikli süpürgeyle kiri almak son derece önemlidir.

### ! ÖNEMLİ

- Bazı renkli kıyafetler (örneğin koyu renk kot ve süet elbiseler), döşemede leke yapabilir. Bu durumda döşemenin bu parçalarının en kısa zamanda temizlenip işleme tabi tutulması önemlidir.
- Aracın iç kısmında temizlik için kesinlikle yıkama sıvısı, saf benzin veya beyaz ispirto ve konsantre alkol gibi güçlü çözücüler kullanmayın zira bunların kullanılması döşemenin yanı sıra diğer malzemelere zarar verebilir.
- Temizlik maddesini kesinlikle elektrik düğmesi ve kumandası olan bileşenler üzerine doğrudan püskürtmeyin. Bunun yerine temizlik maddesi içeren nemlendirilmiş bir bezle bileşenleri silin.
- Kesici delici aletler ve Velcro döşemelik kumaşa zarar verebilir.
- Sadece ilgili malzeme türü için uygun olan temizlik maddeleri kullanın.

## İlgili bilgiler

- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)
- Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)
- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

## Orta gösterge ekranının temizlenmesi

Kir, lekeler ve parmaklardaki yağ orta gösterge ekranının performansını ve okunabilirliğini etkileyebilir. Gösterge ekranını düzenli olarak mikrofiber bir bezle temizleyin.



1. Ana sayfa düğmesine uzun basarak orta gösterge ekranını kapatın.
2. Ekranı temin edilen mikrofiber bezle veya eşdeğer kalitede başka bir mikrofiber bezle silin. Ekranı temiz ve kuru bir mikrofiber bez kullanarak küçük, dairesel hareketlerle silin. Gerekirse mikrofiber bezi temiz suyla hafif ıslatın.
3. Ana sayfa düğmesine kısa basarak orta gösterge ekranını etkinleştirin.



### ! ÖNEMLİ

Orta gösterge ekranını temizlemede kullanılan mikrofiber bezde kum ve toz olmamalıdır.

### ! ÖNEMLİ

Orta ekranı temizlerken ekran üstüne sadece hafif bir baskı uygulayın. Ağır baskı, ekrana hasar verebilir.

### ! ÖNEMLİ

Doğrudan orta gösterge ekranının üstüne sıvı veya kostik kimyasallar püskürtmeyin. Cam temizleme maddesi, başka temizlik maddeleri, aerosol sprey, çözeltiler, alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren temizlik maddesi kullanmayın.

Orta gösterge ekranını çizebileceklerinden kesinlikle aşındırıcı bezler, kağıt havlular veya kağıt mendil kullanmayın.

- Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)
- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

## Baş üstü göstergesinin temizlenmesi\*

Gösterge ekranının kapak camını temiz ve kuru bir mikro fiber bezle nazikçe silin. Gerekirse mikrofiber bezi hafif nemlendirin. Kuvvetli leke çıkarıcıları asla kullanmayınız. Daha zor lekeler için Volvo yetkili satıcılarından temin edilebilen özel bir temizlik maddesi kullanılabilir.

### İlgili bilgiler

- Baş üstü gösterge ekranının etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması\* (s. 153)
- Baş üstü gösterge ekranı\* (s. 151)

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)

## İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin. Temizlik maddeleri kullanmadan önce elektrikli süpürgeyle kiri almak son derece önemlidir.

Tekstili döşemeyi veya tavan döşemesini temizlemeniz gerektiğinde, bir lekeyi kazıyın ya da ovmayın, çünkü bu kumaşı tahrip edebilir. Ayrıca leke çıkarma maddelerini de kullanmanız gerekir, çünkü bu kumaşın rengini bozar.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)
- Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)
- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

## Emniyet kemerlerinin temizlenmesi

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin. Temizlik maddeleri kullanmadan önce elektrikli süpürgeyle kiri almak son derece önemlidir.

Su ve sentetik deterjan kullanın. Özel bir kumaş temizleme maddesi Volvo yetkili satıcılarından temin edilebilir. Geri toplanmasından önce emniyet kemerinin kuru olduğundan emin olun.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)
- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

## Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin. Temizlik maddeleri kullanmadan önce elektrikli süpürgeyle kiri almak son derece önemlidir.

Zemin halısının ve iç döşeme halılarının ayrı ayrı temizlenmesi için iç döşeme halılarını çıkartınız. Her bir işlemeli paspas pimlerle tespit edilmiştir.

1. Her bir pimde tutup paspası düz bir şekilde yukarı kaldırmak suretiyle işlemeli paspası tutarak işlemeli paspası çıkarın.
2. Toz ve kiri almak için elektrik süpürgesi kullanınız.

### ⓘ DİKKAT

Döşeme paspasları, dikkatsizce çevrilmeli veya kiri çıkarmak için cisimlere çarpılmamalıdır.

3. Elektrik süpürgesi ile temizlendikten taban paspasında kalan lekeler için özel bir kumaş temizleyici tavsiye edilir. Taban paspasları, Volvo yetkili satıcıları tarafından tavsiye edilen maddelerle temizlenmelidir.

4. Temizlemeden sonra, her bir pime bastırarak işlemeli paspası yerine oturtun.

### ⚠ UYARI

Her bir koltukta sadece bir paspas kullanın ve kalkıştan önce sürücü koltuğundaki paspasın pedalların yakınında ve altında sıkışma yaratmayacak şekilde pimlere sıkıca tutturulup sabitlendiğini kontrol edin.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)
- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

### Deri döşemenin temizliği\*

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin. Temizlik maddeleri kullanmadan önce elektrikli süpürgeyle kiri almak son derece önemlidir.

Volvo'nun deri döşemesi\* orijinal görünümünü muhafaza etmek için işlenmiştir.

Deri döşeme\*, zamanla değişen ve güzelleşen doğal bir üründür. Derinin tüm özellikleri ve renklerini muhafaza etmek için düzenli temizlik ve bakım gereklidir. Volvo deri döşemenin temizlenmesi ve bakımı için kombine bir ürün Volvo Leather Care Kit/Wipes sunar. Bu talimatlara göre kullanıldığında, derilerin koruyucu dış tabakası korunur.

Volvo, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için yılda bir ila dört kez (gerekirse daha sık) temizlik yapılmasını ve koruyucu krem uygulanmasını önermektedir. Volvo Leather Care Kit/Wipes Volvo bayilerinde mevcuttur.

### Deri döşemenin temizliği

1. Deri temizleyiciyi nemli bir süngere uygulayın ve bir köpük oluşana kadar sıkın.
2. Süngeri lekenin üzerinde dairesel hareketle kullanın.

3. Lekeyi sünger kullanarak iyice nemlendirin, süngerin fırçalamadan lekeyi emmesine izin verin.
4. Lekeyi yumuşak bir bezle silin ve deri iyice kurumasını bekleyin

### Deri döşemenin korunması

1. Bir kumaşa az miktarda deri koruyucu madde sürün ve hafif dairesel hareketlerle deri üzerine uygulayın.
2. Yaklaşık 20 dakika kurumasına izin verin.
  - > Deri döşemeyi korumak, güneşin UV ışınlarından kaynaklanan streslere karşı daha dayanıklı hale getirir.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)
- Paspaların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)
- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

## Deri direksiyon simidinin temizlenmesi

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin. Temizlik maddeleri kullanmadan önce elektrikli süpürgeyle kiri almak son derece önemlidir.

Derinin nefes alması gerekir. Deri direksiyon simidini asla koruyucu plastikle kaplamayın. Deri direksiyon simidini temizlemek için Volvo Leather Care Kit/Wipes tavsiye ediyoruz. Önce nemli sünger veya bez ile kir, toz vb. giderin.

### ! ÖNEMLİ

Örneğin halkalar gibi keskin nesneler direksiyon simidi üzerindeki deriyi zarar verebilir.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)
- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)
- Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)

- İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi (s. 675)

## İç aksamdaki plastik, metal ve ahşap parçaların temizlenmesi

Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik maddelerini ve araç bakım ürünlerini kullanınız. Düzenli olarak yıkama yapın ve lekeler ile hemen ilgilenin.

İç kısımları ve yüzeyleri temizlemek için Volvo bayilerinden temin edilebilen ince lifli veya mikro lifli bir bezi suyla hafifçe ıslatarak kullanmanız tavsiye edilir.

Lekeleri kazımayın veya ovalamayınız. Kuvvetli leke çıkarıcıları asla kullanmayın.

### ! ÖNEMLİ

Sürücü ekranı camını temizlerken alkol içeren çözelti kullanmayın.

### ! ÖNEMLİ

Yüksek parlak yüzeylerin kolayca çizildiğini unutmayın. Bu yüzeyleri küçük, dairesel hareketlerle temiz, kuru bir mikrofiber bezle temizleyin. Gerekirse, mikrofiber bezi biraz temiz suyla nemlendirin.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin içinin temizlenmesi (s. 671)
- Orta gösterge ekranının temizlenmesi (s. 671)

- İç ve taban kumaş döşemesinin temizlenmesi (s. 673)
- Emniyet kemerlerinin temizlenmesi (s. 673)
- Paspasların ve döşemelerin temizlenmesi (s. 673)
- Deri döşemenin temizliği\* (s. 674)
- Deri direksiyon simidinin temizlenmesi (s. 675)

### Otomobilin dışının temizlenmesi

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Bunun anlamı, kir sıkıca yapışmadığından aracın temizlenmesinin daha kolay olduğudur. Ayrıca çizik riskine de azaltır ve aracı temiz tutar. Yağ ayırıcıyla temizleme alanındaki temizlik işlemlerini yerine getirin ve araç şampuanı kullanın.

#### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)

### Pastalama ve cilalama

Yüzey boyası matlaştığı zaman boyaya ekstra bir koruma tabakası sağlamak için, aracınıza pasta ve cila uygulayınız. Bir yıldan önce aracı cilalamanız gerekmez. Bununla birlikte, bu sürede araca pasta uygulanabilir. Araca doğrudan güneş ışığı altında cila veya vaks sürmeyin, cilalanan yüzey maksimum 45°C (113°F) derecedir.

- Pasta veya cilaya başlamadan önce aracı iyice yıkayıp kurulayınız. Zift çıkarıcısı veya beyaz ispiroto kullanarak asfalt ve zift lekelerini temizleyiniz. Daha inatçı lekeler, araç boyası için tasarlanmış ince ovma pastası kullanılarak çıkarılabilir.
- Önce cila kullanarak cilalayınız ve sonra sıvı veya katı pasta uygulayınız. Ambalajın üzerindeki talimatlara dikkatle uyun. Pek çok ürün hem cila hem pasta içerir.

**! ÖNEMLİ**

Plastik ve kauçuk üzerinde mumlama ve cilalama yapmayın.

Plastik ve kauçuk üzerinde yağ giderici kullanırken, gerekiyorsa sadece hafif bastırarak ovun. Yumuşak bir bulaşık süngeri kullanın.

Cilalı trim çitaları cilalandığında, cilalı yüzey tabakasını aşındırır veya zarar verir.

Aşındırıcı içeren cila maddeleri kullanılmamalıdır.

**! ÖNEMLİ**

Yalnızca Volvo tarafından önerilen boya uygulamalarını takip edin. Muhafaza, kaplama, koruma, cilalama veya benzeri işlemler boyaya zarar verebilir. Bu tarz işlemlerden doğacak boya zararları Volvo garanti-sine dahil değildir.

**İlgili bilgiler**

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçaların temizlenmesi (s. 681)

- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)

**Elle yıkama**

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Bunun anlamı, kir sıkıca yapışmadığından aracın temizlenmesinin daha kolay olduğudur. Ayrıca çizik riskine de azaltır ve aracı temiz tutar. Yağ ayırıcıyla temizleme alanındaki temizlik işlemlerini yerine getirin ve araç şampunu kullanın.

**Araç ıle yıkarken hatırlanması gereken önemli noktalar**

- Aracı doğrudan güneş ışığı altında yıkamaktan kaçının. Bu deterjan veya vaksın kurumasına ve aşındırıcı etkiye sahip olmasına neden olabilir.
- Boya üzerindeki kuş pisliklerini en kısa sürede temizleyin. Boyayı çok kısa sürede etkileyen ve solduran maddeler içerir. Örneğin, bol suya batırılmış yumuşak kağıt veya sünger kullanın. Soluklukların giderilmesi için yetkili bir Volvo servisi önerilir.
- Tekerlek yuvaları ve tamponlar dahil alt tabanı yıkayın.
- Çözünmüş kir çıkarılıncaya kadar arabanın tamamını durulayın, böylece yıkarken herhangi bir çizik oluşma riskini azaltın. Doğrudan kilitler üzerine püskürtmeyin.
- Gerekiyorsa çok kirli yüzeylerde soğuk yağ sökücü madde kullanın. Fakat bu durumda şunu unutmayın, yüzeyler güneş ısısı ile sıcak olmamalıdır.

- Sünger, araç şampuanı ve bol miktarda ılık suyla yıkayın.
- Silecek lastiklerini ılık sabunlu suyla veya araç şampuanı ile temizleyin.
- Aracı temiz, yumuşak bir güderiyle veya su sıyırma lastiği ile kurulayın. Su damlacıklarının güçlü güneşi altında kurumasına izin vermezseniz, daha sonra cilalanmayı gerektirebilecek su damlası lekelerinin oluşma riskini de azaltmış olursunuz.
- Araç yıkandıktan sonra, asfalttan katran kalabilir. Son lekelerden kurtulmak için katran sökücü kullanın.

### ⚠ UYARI

Daima bir atölye tarafından temizlenmiş motor kullanın. Motor sıcaksa yangın riski mevcuttur.

### ! ÖNEMLİ

Kirli farların işlevi bozuktur. Bunları düzenli olarak, örneğin yakıt doldururken temizleyin.

Herhangi bir deterjanlar kullanmayın, bunun yerine su ve çizmeyecek bir sünger kullanın.

### i DİKKAT

Ön farlar ve arka lambalar gibi dış aydınlatma lambalarının, cam iç tarafları üzerinde geçici bir süre buğulanma olabilir. Bu normaldir, tüm dış aydınlatma buna dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Buğulanma, lamba belli bir süre açık tutulduğunda, normal bir şekilde lamba mahfazasından dışarı çıkarılır.

### ! ÖNEMLİ

- Aracınızı yıkamadan önce panoramik tavan\* ve güneşliğin kapalı olduğundan emin olun.
- Panoramik tavan üzerinde asla aşındırıcı özelliklere sahip cilalama maddesi kullanmayın.
- Panoramik tavan etrafındaki lastik çita-larda asla vaks kullanmayın.

### ! ÖNEMLİ

Araç yıkandıktan sonra, kapılar ve eşiklerin üzerinde bulunan boşaltma deliklerindeki kirleri çıkarmayı unutmayın.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)

- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)
- Otomatik park freni etkinleştirme ayarı (s. 465)

## Otomatik araba yıkama

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Araç ne kadar uzun süre kirli bırakılırsa, tamamen yıkanması o kadar zor olacaktır ve boya işini çizme riski olacaktır.

Arabayı otomatik araba yıkayıcısında yıkamak, aracı yıkamak için basit ve hızlı bir yöntemdir ancak her yere erişemez. Volvo, aracınızı elle yıkamayı ya da elle yıkama ilaveli olarak otomatik araba yıkayıcıyı kullanmayı önerir.

### ⓘ DİKKAT

Volvo, aracın ilk birkaç ayda otomatik oto yıkamada yıkanmamasını önerir (bu, boyanın tamamen sertleşmemesi içindir).

### ⚠ ÖNEMLİ

Aracı otomatik yıkamanın içerine sokmadan önce, durma sırasında otomatik frenleme ve park freninin otomatik uygulanması gibi fonksiyonları devre dışı bırakın. Bu fonksiyonlar devreden çıkartılmazsa araç duruyorken fren sistemi takılı kalabilir ve araç hareket etmez.

### ⚠ ÖNEMLİ

Aracın tekerlekler dönerek öne çekildiği araç yıkamalarda aşağıdakiler geçerlidir:

1. Aracı yıkamadan önce otomatik yağmur sensörünün devreden çıkartıldığından emin olun, aksi takdirde silecek kollarının çalışmaya başlaması ve hasarlanma riski vardır.
2. Kapı aynalarının geri çekildiğinden, yardımcı lambaların sabitlendiğinden, antenlerin geri çekildiğinden veya çıkartılmış olduğundan emin olun, aksi halde otomatik araç yıkama nedeniyle hasar görülebilir.
3. Araç yıkamaya doğru sürün.
4. Tünel konsolundaki düğmeyi (A) kullanarak "Durur halde otomatik frenleme" fonksiyonunu kapatın.
5. Orta ekranın üst görünümü vasıtasıyla "Otomatik el freni uygulaması" fonksiyonunu kapatın.
6. Tünel konsolundaki marş düğmesini saat yönünde çevirerek motoru kapatın. Düğmeyi en az 2 saniye yerinde tutun.

Araç, araç yıkama için hazırdır.

### ⚠ ÖNEMLİ

Yukarıdaki adım takip edilmezse araç otomatik olarak **P** moduna geçer. Tekerlekler **P** modunda kilitlenir ve otomatik araç yıkama sırasında bu durum meydana gelmemelidir.

### ⓘ DİKKAT

Araç anahtarsız kilitleme ve kilit açma işlevine sahipse\*, uzaktan kontrol anahtarı menzildeyse aracın yıkama esnasında kilitlenebileceğini/kilidinin açılabilceğinin bilincinde olun.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)
- Sabit durumdayken otomatik frenleme (s. 466)

- Otomatik park freni etkinleştirme ayarı (s. 465)
- Anahtarsız ve dokunmatik yüzeyler\* (s. 281)

### Yüksek basınçlı yıkama

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Araç ne kadar uzun süre kirli bırakılırsa, tamamen yıkanması o kadar zor olacaktır ve boya işini çizme riski olacaktır. Aracı atık yağ ayırıcısı olan bir araç yıkama merkezinde yıkayınız. Araç şampuanı kullanınız.

Yüksek basınçlı yıkama kullanırken, süpürme hareketleri uygulayın ve memenin araç yüzeyine 30 cm'den (13 inç) daha yakın tutulmadığından emin olun. Doğrudan kilitler üzerine püskürtmeyin.

#### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)

### Silecek lastiklerinin temizlenmesi

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Araç ne kadar uzun süre kirli bırakılırsa, tamamen yıkanması o kadar zor olacaktır ve boya işini çizme riski olacaktır. Aracı atık yağ ayırıcısı olan bir araç yıkama merkezinde yıkayınız. Araç şampuanı kullanınız.

Ön cam üzerindeki böcekler, buz vb. ile birlikte silecek lastikleri üzerinde bulunan asfalt, toz ve tuz artıkları silecek lastiklerinin servis ömrünü azaltır.

Temizlik sırasında silecek lastiklerini servis konumuna getirin.



#### DİKKAT

Silecek lastiklerini ve ön camı ılık sabunlu su veya araba şampuanı ile düzenli olarak yıkayın. Çok güçlü çözücüler kullanmayınız.

#### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)

## Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçaların temizlenmesi

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Araç ne kadar uzun süre kirli bırakılırsa, tamamen yıkanması o kadar zor olacaktır ve boya işini çizme riski olacaktır. Yağ ayırıcıyla temizleme alanındaki temizlik işlemlerini yerine getirin ve araç şampuanı kullanın.

Renkli plastik parçaları, kauçuk ve parlak jant kalıbı gibi trim bileşenlerinin temizliği ve bakımı için Volvo satıcılarından temin edilebilecek özel bir temizlik maddesi önerilir. Böyle bir temizlik maddesi kullanılırken talimatlara dikkatli bir şekilde uyulmalıdır.

Araç pH değeri 3,5 altında veya 11,5 üzerinde olan deterjanla yıkamaktan kaçının. bu resimde gösterildiği gibi eloksallı alüminyum bileşenlerin\* renginin bozulmasına yol açabilir. Resimde gösterildiği gibi aşındırıcı cilalama maddelerinin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.



pH değeri 3,5 ile 11,5 arasındaki bir temizlik maddesiyle temizlenmesi gereken kısımlar.

### ! ÖNEMLİ

Plastik ve kauçuk üzerinde muşlama ve cilalama yapmayın.

Plastik ve kauçuk üzerinde yağ giderici kullanırken, gerekiyorsa sadece hafif bastırarak ovun. Yumuşak bir bulaşık süngerini kullanın.

Cilalı trim çıtaları cilalandığında, cilalı yüzey tabakasını aşındırır veya zarar verir.

Aşındırıcı içeren cila maddeleri kullanılmamalıdır.

### ! ÖNEMLİ

Araç 3,5'dan düşük veya 11,5'dan yüksek bir pH değerine sahip herhangi bir aşındırıcı temizlik maddesiyle yıkamaktan kaçının. Bu durum portbagaj gibi anotlanmış alüminyum parçalarda ve yan pencerelerin etrafında renk değişimine neden olabilir.

Anotlanmış parçalar üzerinde asla metal parlatma malzemeleri kullanmayın, bu renk kaybına yol açabilir ve yüzey kaplamasını yok edebilir.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)

## Tekerlek jantlarını temizlemek

Araç kirlenir kirlenmez yıkanmalıdır. Araç ne kadar uzun süre kirli bırakılırsa, tamamen yıkanması o kadar zor olacaktır ve boya işini çizme riski olacaktır. Yağ ayırıcıyla temizleme alanındaki temizlik işlemlerini yerine getirin ve araç şampuanı kullanın.

Sadece Volvo tarafından önerilen jant temizlik maddelerini kullanın.

Kuvvetli jant temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir ve krom kaplı alüminyum jantlarda lekeye yol açabilir.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)
- Pas önleme (s. 682)

## Pas önleme

Araçta, korozyona karşı koruma vardır. Karoserinin korozyon koruması metalde metalik koruyucu kaplamalar, yüksek kalitede boya işlemi, korozyon korumalı ve minimize metal bindirme ve hassas alanlarda korumalı plastik bileşenler, aşınma koruması ve yardımcı pas engelleyicilerden oluşur. Şaside tekerlek süspansiyonunun hassas bileşenleri, korozyona dayanıklı döküm alüminyumdan yapılmıştır.

### Kontrol ve bakım

Aracın korozyon koruması normalde bakım gerektirmez, ancak korozyon riskini azaltmanın iyi bir yolu aracı temiz tutmaktır. Parlak trim bileşenlerinde güçlü alkalin veya asitli temizlik sıvılarından kaçınılmalıdır. Taş parçacıkları bulunur bulunmaz doğrultulmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Otomobilin dışının temizlenmesi (s. 676)
- Pastalama ve cilalama (s. 676)
- Elle yıkama (s. 677)
- Otomatik araba yıkama (s. 679)
- Yüksek basınçlı yıkama (s. 680)
- Silecek lastiklerinin temizlenmesi (s. 680)
- Dış plastiklerin, kauçuk ve jant parçalarının temizlenmesi (s. 681)
- Tekerlek jantlarını temizlemek (s. 682)

## Araç boyası

Boya bir kaç katmandan oluşur ve aracın pas önleyici korumasının önemli bir parçası olup, düzenli olarak kontrolü yapılmalıdır.

Boya hasarının en yaygın türleri taş parçacıkları, çizikler ve tekerlek çamurluklarının kenarlarında, kapılarda ve tamponlardaki izlerdir. Pasın yayılmasını önlemek için, hasar görmüş kaporta hemen onarılmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Küçük kaporta hasarlarına rötuş yapma (s. 683)
- Renk kodları (s. 684)

## Küçük kaporta hasarlarına rötuş yapma

Boya aracın pas önleyici korumasının önemli bir parçası olup düzenli olarak kontrol edilmelidir. Boya hasarının en yaygın türleri taş parçacıkları, çizikler ve örneğin tekerlek çamurluklarının kenarlarında, kapılarda ve tamponlardaki izlerdir.

Pasın yayılmasını önlemek için, hasar görmüş kaporta hemen onarılmalıdır.


### **i DİKKAT**

Boya onarıldığında yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin sıcaklığı en az 15°C (59°F) olmalıdır.

### Gerekebilecek malzeme

- Astar boya - örneğin plastik kaplı tamponlar için sprej kutusunda özel yapışkanlı astar boyalar mevcuttur.
- ara kat boya ve şeffaf kat - sprej kutularda veya rötuş kalemleri/çubukları<sup>18</sup> halinde bulunur.
- Maskeleme bandı.
- İnce zımpara kağıdı.

## Hasarlı yüzeye rötuş boyası uygulama

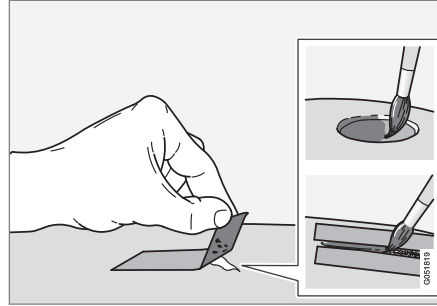

Hasar metale kadar ulaşmıyorsa, yüzey temizlendikten sonra rötuş boyası doğrudan uygulanabilir.

1. Hasarlı yüzeyin üzerine bir parça maske bandı uygulayınız. Daha sonra herhangi bir gevşek boyayı çıkartmak için bandı sökünüz.

Hasar metale kadar ulaşmışsa, astar boya kullanılması uygun olur. Plastik yüzeyde hasar oluşması durumunda, daha iyi sonuçlar için yapışkan bir astar boya kullanılmalıdır - sprej kutusunun kapağının içine püskürterek yalnızca ince bir kat fırçalayınız.

2. Gerekirse (örneğin kaba kenarlar varsa) boyadan önce yerel olarak çok ince bir aşındırıcı malzeme ile hafif zımparalama yapılabilir. Yüzey iyice temizlenir ve kurumaya bırakılır.
3. Astarı iyice karıştırın ve ince bir fırça veya kibrit çöpü ya da benzeri bir şeyle sürünüz. Astar boya kuruyunca ara kat ve son kat boya ile işlemi tamamlayınız.

Çizikler için, aynı prosedürü uygulayın, ancak hasarsız boyayı korumak için hasarlı alanın etrafını maskeleyin.

Rötuş kaleme ve boya rötuşu için sprej boyalar Volvo bayilerinde mevcuttur.

### **i DİKKAT**

Taş meal'e nüfuz etmemiş ve hasar görmemiş boya tabakası yerindeyse, yüzey temizlenir temizlenmez arakat boya ve şeffaf tabakayla dolgu yapın.

### İlgili bilgiler


- Araç boyası (s. 682)
- Renk kodları (s. 684)

<sup>18</sup> Rötuş kaleminin/çubuğunun ambalajındaki talimatlara uyun.

## Renk kodları

### Renk kodu

Renk kodu etiketi, aracın sağ kapı direğine ön ve arka kapı arasında konumlandırılmıştır ve sağ arka kapı açıldığında görünür.

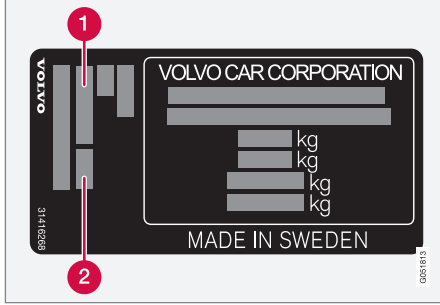

- 1 Dış renk kodu
- 2 Herhangi bir ikincil dış renk kodu


### İlgili bilgiler

- Araç boyası (s. 682)
- Küçük kaporta hasarlarına rötuş yapma (s. 683)

## Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam

Silecek lastikleri, ön ve arka camdaki suyu süpürür. Yıkama sıvısı ile birlikte, camları yıkamayı ve sürüş esnasında görüş sağlamayı hedefler. Ön cam ve arka cam silecek lastikleri değiştirilebilir.

## Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam

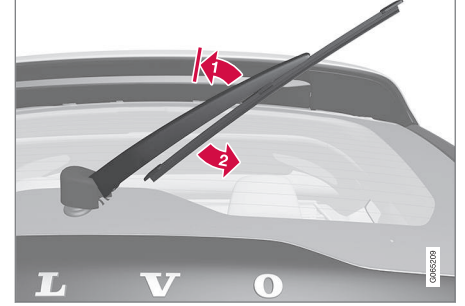

Silecek kolunu camdan kaldırın ve lastiğin alt kısmını sağa doğru çekin.

- 1 Silecek kolunun merkezini tutun ve ön camdan kilitleme konumuna kaldırın.

### ⓘ DİKKAT

Yarı uzatma açısında direnç hissi uyan bir kilit konumu vardır, bu kilit kolun ön cama doğru geri çekilmesini engeller. Silecek lastiğinin değiştirilmesi için silecek kolu kilidi geçecek şekilde çekilmelidir.

- 2 Lastiğin alt kısmını tutun ve lastik kolundan gevşeyene kadar sağa doğru çekin.

3. Yeni silecek lastiğini yerine takın. Bir tık-lama sesi duymanız gerekir. Sıkıca oturdu-ğundan emin olun.
4. Silecek kolunu indirin.

### ! ÖNEMLİ



Silecek lastiklerini düzenli olarak kontrol edin. Bakımın ihmal edilmesi silecek lastik-lerinin ömrünü kısaltır.

### İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlayın (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)

## Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi


Silecek lastikleri, ön ve arka camdaki suyu süpürür. Yıkama sıvısı ile birlikte, camları yıka-mayı ve sürüş esnasında görüş sağlamayı hedefler. Ön cam ve arka cam silecek lastik-leri değiştirilebilir.

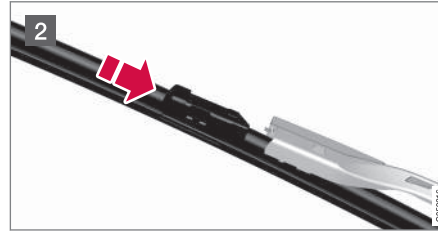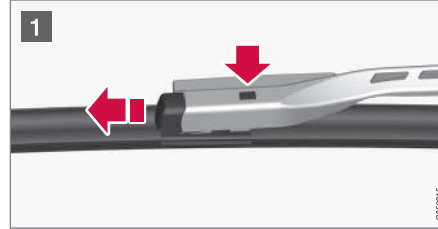

- 1 Servis konumundayken silecek kolunu yukarı kaldırın. Servis konumu, araç durur-ken ve ön cam silecekleri açık değilken orta ekrandaki fonksiyon görünümü ile etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Silecek lastiği bağlama elemanındaki düğmeye bastırın ve silecek koluna paralel yönde dümdüz çekin.

- 2 "Tık" sesi duyulana kadar yeni silecek lasti-ğini yerine sürün.
3. Lastiğin sıkıca oturduğunu kontrol edin.
4. Silecek kolunu ön cama doğru geri indirin.

### Silecek lastikleri farklı uzunluklardadır

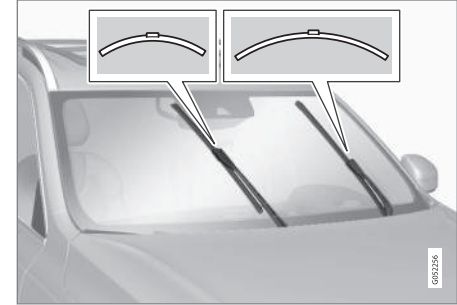



## ⓘ DİKKAT

Silecek lastiklerini değiştirirken, farklı uzunluklara sahip olduklarını aklınızda bulundurun. Sürücü tarafındaki silecek lastiği yolcu tarafındakinden daha uzundur.

### İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlamanın (s. 686)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)

## Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlamanın

Bazı durumlarda, ön cam silecek lastikleri servis pozisyonunda (dikey konum) olmalıdır, örneğin değiştirilecekleri zaman.



Silecek lastikleri servis konumu.

Silecek lastiklerini değiştirmek, temizlemek veya kaldırmak (örneğin ön camdan buzu temizlemek için) için servis konumunda olmaları gerekir.

## ⓘ ÖNEMLİ

Silecek lastiklerini servis konumuna getirmeden önce, donmadıklarından emin olun.

## Servis modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Araç hareketsizken ve ön cam silecekleri kapalıyken servis modu etkinleştirilebilir/devre dışı

birakılabilir. Servis modu, orta ekrandaki fonksiyon görünümü ile etkinleştirilir/devreden çıkarılır:



### Ön cam sileceği servis konumu düğmesine basın.

Servis modu etkinleştirildiğinde düğmedeki lamba göstergesi yanar. Etkinleştirildiğinde, silecekler servis konumuna gider. Servis modunu

devre dışı bırakmak için, tekrar **Ön cam sileceği servis konumu** üzerine basın. Servis modu devre dışı bırakıldığında düğmedeki lamba göstergesi söner.

Silecek lastikleri aşağıdaki durumlarda da servis konumundan çıkar:

- Ön cam silmesi etkinleştirilir.
- Ön cam yıkaması etkinleştirilir.
- Yağmur sensörü etkinleştirildi.
- Araç sürülür.

## ⓘ ÖNEMLİ


Servis konumundaki silecek kolları ön camda yukarı katlanırsa silecek çalıştırılması, yıkama veya yağmur sensörü çalışması öncesinde ve sürüşten önce aşağı konuma geri katlanmalıdır. Bu, kaportanın boyasının çizilmesini önlemek için yapılır.

## İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)
- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Yıkama sıvısının doldurulması (s. 687)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)

## Yıkama sıvısının doldurulması

Yıkama sıvısı farların yanı sıra ön camın ve arka camın temizliği için kullanılır. Sıcaklık donma noktası altında olduğunda antifrizli yıkama sıvısı kullanılmalıdır.

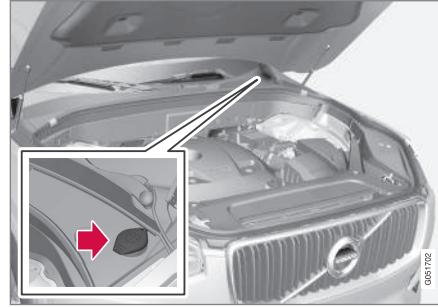

Yıkama sıvısı mavi başlıklı kaba doldurulur. Hazne ön yam yıkayıcısı, arka cam yıkayıcısı ve far yıkayıcısı için kullanılır\*

### ! DİKKAT

Tahminen 1 litre (1 qt) yıkama sıvısı su deposunda kaldığında, **Yıkayıcı sıvısı Seviye düşük, yeniden doldur** mesaj  sembolüyle birlikte sürücü ekranında gösterilir.

**Önceden belirlenmiş kalite:** Volvo tarafından önerilen yıkama sıvısı - soğuk havalarda ve

donma noktasının altındaki sıcaklıklarda donma koruması ile.

### ! ÖNEMLİ

Seyreltme çalışmasında için, Volvo orijinal yıkama sıvısı veya pH değeri 6 ve 8 arasında olan bir dengini kullanın (örneğin 1:1 nötr su).

### ! ÖNEMLİ

Sıvının pompa, hazne ve hortumların içinde donmasını önlemek için, sıcaklık donma seviyesinin altına indiğinde, yıkama sıvısını antifrizle birlikte kullanın.

### Hacim:

- Far yıkayıcısı **olan** araçlar: 5,5 litre (5,8 qts).
- Far yıkayıcısı **olmayan** araçlar: 3,5 litre (3,7 qts).

## İlgili bilgiler

- Yağmur sensörünü kullanmak (s. 186)
- Ön cam ve far yıkayıcılarının kullanımı (s. 188)
- Geri giderken otomatik arka cam silme fonksiyonunun kullanılması (s. 190)
- Yağmur sensörünün hafıza fonksiyonunu kullanmak (s. 187)




- Arka cam sileceği ve yıkayıcısının kullanılması (s. 189)
- Silecek lastiklerini servis konumuna ayarlaman (s. 686)
- Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (s. 685)
- Silecek lastiğinin değiştirilmesi, arka cam (s. 684)
- Ön cam sileceklerinin kullanılması (s. 185)
- Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı (s. 185)

TEKNİK ÖZELLİKLER

## Tip tanımları


Araçtaki etiketler şasi numarası, tip ataması, renk kodu vb. bilgileri içerir.

### Etiket yeri

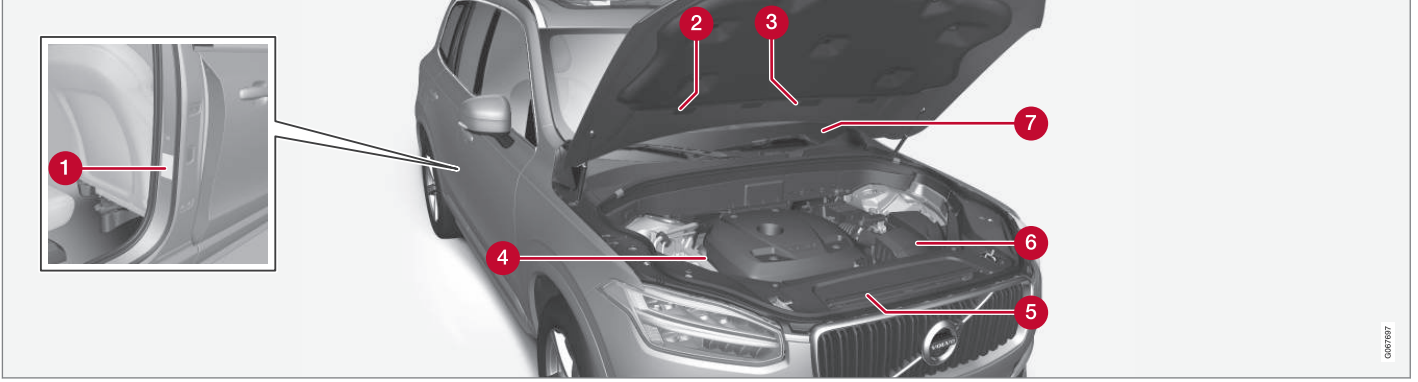

İllüstrasyon şematiktir - detaylar pazara ve modele göre değişkenlik gösterir.

Araçın tip tanımı, şasi numarası ve motor numarasının bilinmesi araçla ilgili olarak ve yedek parça veya aksesuar sipariş ederken Volvo yetkili satıcıları ile temas kurulmasını kolaylaştırır.

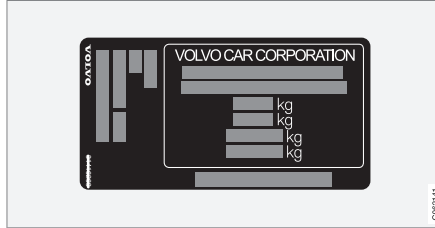


**1** Tip ataması, şasi numarası, izin verilen maksimum ağırlıklar ve dış rengin kod ataması


ile tip onay numarası için etiket. Etiket, kapı direğinde bulunur ve sağ arka kapı açıldığında görülür.



2 R1234yf soğutucu gazı olan araçlar için klima sistemi etiketi.

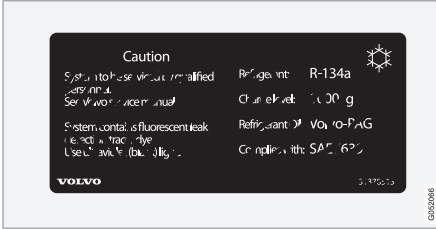

2 R134a soğutucu gazı olan araçlar için klima sistemi etiketi.

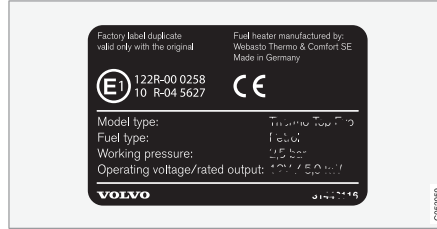


3 Park ısıtıcısı etiketi.




4 Motor kodu ve motor seri numarası etiketi.



5 Label for engine oil.

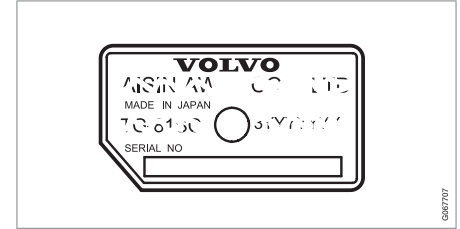

6 Şanzıman tip tanımı ve seri numarası etiketi.

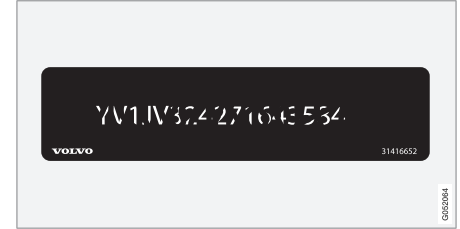

7 Otomobil şasi numarası etiketi - VIN (Araç Şasi Numarası).

Araç hakkında daha fazla bilgi edinmek için ruhsat belgesine bakın.



### DİKKAT


Kullanıcı el kitabında resimlenen etiketlerle araçtakiler birebir aynı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Araç içindeki yaklaşık görünümü ve yerlerini göstermek için el kitabında yer almaktadırlar. Sizin özgün aracınız için geçerli olan bilgiler, araçtaki etikette bulunur.

### İlgili bilgiler

- Klima — teknik özellikleri (s. 702)

## Boyutlar

Aracın uzunluk, yükseklik vb. ölçüleri tabloda yer almaktadır.

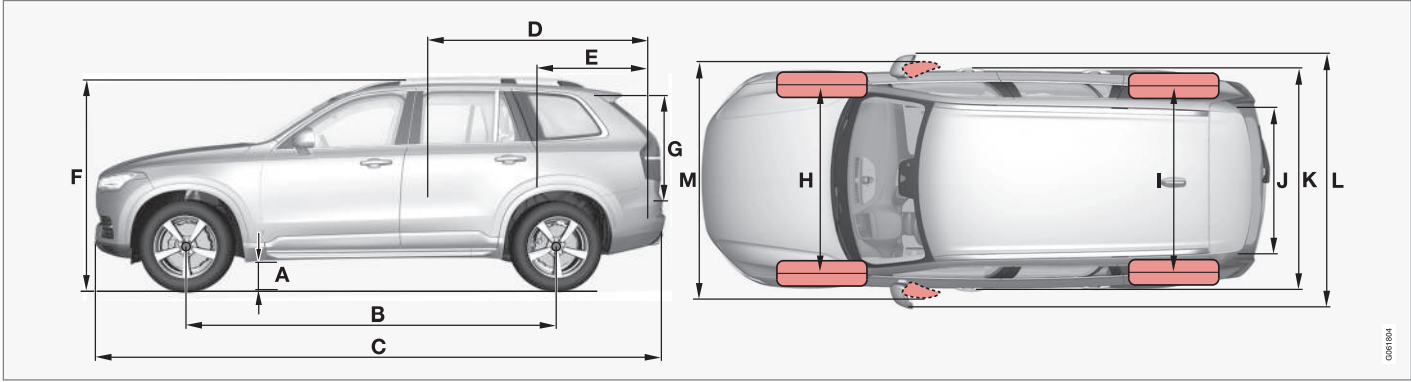

|   | Boyutlar                                          | mm                                             | inç                                            |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A | Zemin açıklığı <sup>A</sup>                       | 212                                            | 8,3                                            |
| B | Aks Mesafesi                                      | 2984                                           | 117,5                                          |
| C | Uzunluk                                           | 4953                                           | 195,0                                          |
| D | Yük uzunluğu, zemin, katlanan koltuk <sup>B</sup> | 2040<br>1260 <sup>C</sup><br>1260 <sup>D</sup> | 80,3<br>49,6 <sup>C</sup><br>49,6 <sup>D</sup> |

|   | Boyutlar               | mm                                                                                | inç                                                                                   |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E | Yük uzunluğu, zemin    | 761/898 <sup>E</sup><br>1220 <sup>F</sup><br>554 <sup>G</sup><br>554 <sup>H</sup> | 30,0/35,4 <sup>E</sup><br>48,0 <sup>F</sup><br>21,8 <sup>G</sup><br>21,8 <sup>H</sup> |
| F | Yükseklik <sup>I</sup> | 1776                                                                              | 69,9                                                                                  |
| G | Yük yüksekliği         | 816                                                                               | 32,1                                                                                  |

|   | Boyutlar                                 | mm                                     | inç                                    |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| H | Ön tekerlekler arası mesafe <sup>J</sup> | 1665 <sup>K</sup><br>1673 <sup>L</sup> | 65,6 <sup>K</sup><br>65,9 <sup>L</sup> |
|   | Ön tekerlekler arası mesafe <sup>M</sup> | 1668 <sup>K</sup><br>1676 <sup>L</sup> | 65,7 <sup>K</sup><br>66,0 <sup>L</sup> |

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|   | Boyutlar                                   | mm                                     | inç                                    |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I | Arka tekerlekler arası mesafe <sup>J</sup> | 1667 <sup>K</sup><br>1675 <sup>L</sup> | 65,6 <sup>K</sup><br>65,9 <sup>L</sup> |
|   | Arka tekerlekler arası mesafe <sup>M</sup> | 1671 <sup>K</sup><br>1679 <sup>L</sup> | 65,8 <sup>K</sup><br>66,1 <sup>L</sup> |
| J | Yük genişliği, zemin                       | 1192                                   | 46,9                                   |
| K | Genişlik                                   | 1923 <sup>N</sup>                      | 75,7 <sup>N</sup>                      |
|   |                                            | 1931 <sup>O</sup>                      | 76,0 <sup>O</sup>                      |
|   |                                            | 1958 <sup>P</sup>                      | 77,1 <sup>P</sup>                      |

|   | Boyutlar                                  | mm   | inç  |
|---|-------------------------------------------|------|------|
| L | Kapı aynaları dahil genişlik              | 2140 | 84,3 |
| M | İçe katlanan kapı aynaları dahil genişlik | 2008 | 79,1 |

A Yüksüz ağırlık + 2 kişi için. (Lastik boyutu, şasi alternatifi vb. göre hafif farklılık gösterebilir.)

B 3 veya 4 koltuklu araçlar için geçerli değildir.

C 6 koltuklu araçta ikinci koltuk sırasından\*.

D 7 koltuklu araçta ikinci koltuk sırasından\*.

E 3 veya 4 koltuklu araç.

F 5 koltuklu araç.

G 6 koltuklu araç.

H 7 koltuklu araç.

I Tavan anteni dahil, yüksüz ağırlık

J Havalı süspansiyonu olmayan araç.

K 19 inç tekerlekli araçlar için geçerlidir.

L 20, 21 ve 22 inç tekerlekli araçlar için geçerlidir.

M Havalı süspansiyonlu araç.

N Karoseri genişliği.

O 19 inç jantları olan aracın genişliği.

P 20-, 21- ve 22-inç jantları olan aracın genişliği.

### İlgili bilgiler

- Ağırlıklar (s. 695)

## Ağırlıklar

Maksimum brüt araç ağırlığı vb. araçtaki bir etikette gösterilmiştir.

Yüksüz ağırlığa sürücü ağırlığı, % 90 yakıt dolu depo, artı ve diğer tüm yağlar ve sıvılar dahildir.

Yolcu ve aksesuarların ağırlıkları ve çekme topuzu yükü (römork bağlandığında) yük kapasitesini etkiler ve yüksüz ağırlığa dahil edilmemiştir.

İzin verilen maksimum yük = Brüt araç ağırlığı  
- Yüksüz ağırlık.

### DİKKAT


Belgelenen yüksüz ağırlık standart model, yani fazladan ekipmanı ve aksesuarı olmayan araçlar için geçerlidir. Bu, aracın yüklenme kapasitesine eklenen her aksesuarın aksesuar ağırlığına göre uygun şekilde azaltıldığı anlamına gelir.

Yük kapasitesini düşüren aksesuarlara farklı donanım düzeyleri (örneğin: Kinetik/Momentum/Summum) ve çekme çubuğu, yük taşıyıcı, tavan kutusu, ses sistemi, yardımcı lambalar, GPS, yakıtlı ısıtıcı, emniyet izgarası, halılar, bagaj kapağı, elektrikli koltuklar vs. gibi aksesuarlar örnek olarak verilebilir.

Aracın tartılması kendi aracınızın yüksüz ağırlığından emin olmanın tek yoludur.

### UYARI

Aracın sürüş özellikleri ne kadar yüklü olduğuna ve yükün nasıl dağıtıldığına bağlı olarak değişir.

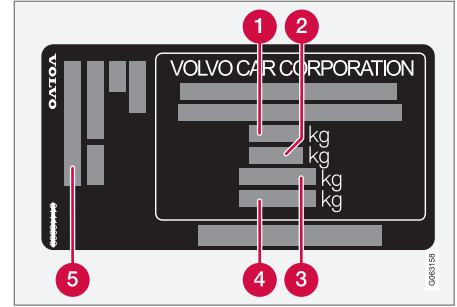

Etiket, kapı direğinde bulunur ve sağ arka kapı açıldığında görülür.

- 1 Maksimum brüt araç ağırlığı
- 2 Maksimum çekme ağırlığı (otomobil +römork)
- 3 Maksimum ön dingil yükü
- 4 Maksimum arka dingil yükü
- 5 Donanım seviyesi

Maks. yük: Ruhsat belgesine bakın.

Maksimum tavan yükü: 100 kg.

### İlgili bilgiler

- Tip tanımları (s. 690)
- Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü (s. 696)

**Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü**

Römorkla sürüş için çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü tablolarda yer almaktadır.

**Maks. ağırlık, frenli römork ile*****i* DİKKAT**

1800 kg'dan ağır römorklar için çekme çubuğunda titreşim amortisörlerinin kullanılması önerilir.

| Motor          | Motor kodu <sup>A</sup> | Vites kutusu | Maks. ağırlık fren uygulanmış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| T8 Twin Engine | B4204T35                | Otomatik     | 2400                                           | 110                          |
| T8 Twin Engine | B4204T28                | Otomatik     | 2400                                           | 110                          |
| T8 Twin Engine | B4204T34                | Otomatik     | 2400                                           | 110                          |

A Motor kodu, parça ve seri numarası motorda okunabilir.

***i* ÖNEMLİ**

Bir römorkla sürüş yaparken hızın, 100 km/sa. (62 mil/sa.) ile sınırlanması kaydıyla aracın brüt araç ağırlığını (çekme bilyesi yükü dahil) maksimum 100 kg (220 lbs) aşmasına izin verilir. Hız, vs. gibi araç kombinasyonuna yönelik ulusal yasal gerekliliklere uyulması gerekir.

**Maks. ağırlık, frensiz römork ile**

| Maks. ağırlık fren uygulanmamış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 750                                              | 50                           |

**İlgili bilgiler**

- Tıp tanımları (s. 690)
- Ağırlıklar (s. 695)
- Römorkla sürüş (s. 508)
- Römork denge yardımı\* (s. 509)

**Motorun teknik özellikleri**

İlgili her bir motor alternatifi için motor teknik özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Twin Engine sürümü hem benzinli motor hem de elektrikli bir tahrik motoru tarafından tahrik edilir (ERAD – Electric Rear Axle Drive).

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>i DİKKAT</b>                          |
| Tüm motorlar her pazarda bulunmayabilir. |

| Motor          | Motor kodu <sup>A</sup> | Çıkış<br>(kW/rpm) | Çıkış<br>(hp/d/d) | Maks. anma gücü<br>(kW/rpm) | Maks. anma gücü<br>(hp/d/d) | Tork<br>(Nm/rpm) | Silindir sayısı |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| T8 Twin Engine | B4204T35                | 235/5700          | 320/5700          | 262/5700                    | 356/5700                    | 400/2200-5400    | 4               |
| T8 Twin Engine | B4204T28                | 233/6000          | 318/6000          | –                           | –                           | 400/2200-5400    | 4               |
| T8 Twin Engine | B4204T34                | 223/6000          | 303/6000          | –                           | –                           | 400/2200-4800    | 4               |

A Motor kodu, parça ve seri numarası motorda okunabilir.

**Elektrikli tahrik motoru**

**Maks. güç çıkışı:** 65 kW (87 hp).

**Tork:** 240 Nm.

**İlgili bilgiler**

- Tip tanımları (s. 690)
- Motor yağı — teknik özellikleri (s. 699)
- Soğutma suyu — teknik özellikleri (s. 701)

**Motor yağı — teknik özellikleri**

İlgili her bir motor alternatifinin motor yağ sınıfı ve hacmi tabloda yer almaktadır.

Volvo tavsiyesi:



| Motor          | Motor kodu <sup>A</sup> | Yağ sınıfı                                                | Hacim, yağ filtresi dahil<br>(litre yaklaşık) |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| T8 Twin Engine | B4204T35                | Castrol Edge Professional V 0W-20 veya VCC RBS0-2AE 0W-20 | 5,6                                           |
| T8 Twin Engine | B4204T34                |                                                           | 5,6                                           |
| T8 Twin Engine | B4204T28                |                                                           | 5,6                                           |

<sup>A</sup> Motor kodu, parça ve seri numarası motorda okunabilir.

**İlgili bilgiler**

- Tip tanımları (s. 690)
- Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları (s. 700)
- Motor yağının kontrol edilmesi ve doldurulması (s. 641)
- Motor yağı (s. 640)

### Motor yağı için olumsuz sürüş koşulları

Olumsuz sürüş koşulları anormal derecede yüksek yağ sıcaklıklarına veya yağ tüketimine yol açabilir. Aşağıda olumsuz sürüş koşullarına dair bazı örnekler verilmiştir.

Uzun seyahatler için yağ seviyesini daha sık kontrol ediniz:

- bir karavan veya römork çekme
- dağlık bölgelerde
- yüksek hızlarda
- -30°C (-22°F)'den düşük veya +40°C (+104°F)'den yüksek sıcaklıklarda.

Yukarıdaki durum düşük sıcaklıklarda kısa sürüş mesafeleri için de geçerlidir.

Olumsuz sürüş koşulları için tümüyle sentetik bir motor yağı seçiniz. Motor için ilave bir koruma sağlar.

Volvo tavsiyesi:



### ! ÖNEMLİ

Motor servis aralıklarının gereklerini yerine getirmek için tüm motorlar fabrikada özele olarak uyarlanmış sentetik motor yağı ile doldurulurlar. Servis ömrü, başlama karakteristiği, yakıt tüketimi ve çevresel etki ile ilgili olarak ya seçimi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Önerilen servis aralıklarının uygulanabilmesi için onaylı bir motor yağı kullanılmalıdır. Hem doldurma ve hem de yağ değişimi için sadece tanımlanan sınıfta bir yağ kullanılmalıdır, aksi takdirde aracın servis ömrü, marş özellikleri, yakıt tüketimi ve çevresel etkisinin etkilenmesi riski vardır.

Belirtilen cinsten ve viskozitede motor yağı kullanılmaması durumunda, motorla ilgili bileşenler hasar görmüş olabilir. Volvo Car Corporation bu tür hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Volvo yağ değişimlerinin, yetkili bir Volvo servisinde yürütülmesini önerir.

### İlgili bilgiler

- Motor yağı — teknik özellikleri (s. 699)
- Motor yağı (s. 640)

## Soğutma suyu — teknik özellikleri

**Önceden belirlenmiş kalite:** Volvo onaylı hazır karıştırılmış soğutma suyu. Konsantre soğutma suyu kullanılmışsa, %50 su ile karıştırın (onaylı su kalitesi, tuzlu su vb. değil). Emin değilseniz bir Volvo bayisine danışın. Soğutma sistemin bozulmasını, motor sorunlarını vb. önlemek için sadece Volvo onaylı soğutma suyu kullanılmalıdır.

### UYARI

Soğutma suyunun yutulması tehlikelidir, organlara (böbrekler) zarar verebilir. Ürün etilen glikol, inhibitör, su vb. içerir.

### İlgili bilgiler

- Soğutma sıvısı ekleme (s. 642)

## Şanzıman yağı — teknik özellikleri

Normal sürüş koşullarında, şanzıman sıvısının şanzımanın servis ömrü boyunca değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak olumsuz sürüş koşullarında gerekli olabilir.

### Otomatik şanzıman

Önerilen şanzıman hidroliği:

AW-1

### İlgili bilgiler

- Tıp tanımları (s. 690)

## Fren hidroliği - teknik özellikler

Hidrolik fren sistemindeki madde fren hidroliği olarak adlandırılır ve örneğin fren pedalından gelen basıncı bir ana fren silindiri üzerinden bir veya daha fazla yardımcı silindire aktarmak ve bu sayede mekanik frene etki etmek için kullanılır.

**Önceden belirlenmiş kalite:** Volvo Orijinal veya Dot 4, 5.1 ve ISO 4925 sınıf 6 kombinasyonu ile uyumlu eş değer sıvı.



### DİKKAT

Fren hidroliğinin yetkili bir Volvo servisi tarafından değiştirilmesi veya doldurulması önerilir.

### İlgili bilgiler

- Motor bölümüne genel bakış (s. 639)

## Yakıt deposu - hacim

Yakıt deposu dolum kapasitesi aşağıdaki tablodan okunabilir.

|                       | Tüm modeller |
|-----------------------|--------------|
| Litre (yaklaşık)      | 70           |
| ABD galonu (yaklaşık) | 18,5         |

## İlgili bilgiler

- Yakıt doldurma (s. 497)


## Klima — teknik özellikleri

Araçtaki klima kontrol sistemi pazara bağlı olarak R1234yf veya R134a freon içermeyen soğutucu gazını kullanır. Aracın klima kontrol sisteminde hangi soğutucu gazın kullanıldığı bilgisi kaputun içinde bulunan etikette mevcuttur.

Klima sisteminde tanımlanan sıvı ve yağlayıcıların dereceleri ve hacimleri, aşağıdaki tablolar dan okunabilir.

### Klima etiketi

#### R134a etiketi

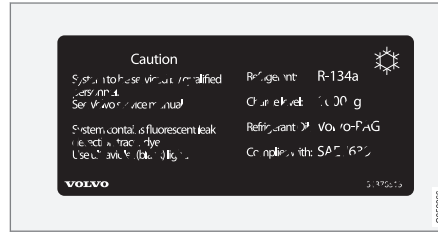

#### R1234yf etiketi



### R1234yf sembol açıklaması

| Sembol | Anlamı                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Dikkat                                                                                     |
|        | Mobil klima sistemi (MAC)                                                                  |
|        | Yağlayıcı türü                                                                             |
|        | Mobil klima sisteminin (MAC) servisi için eğitimli ve sertifikalı bir teknisyen gereklidir |
|        | Yanıcı soğutucu gazlar                                                                     |

**Soğutucu gaz****R134a soğutucu gazı olan araçlar**

| Ağırlık           | Önceden belirlenmiş kalite |
|-------------------|----------------------------|
| 1050 g (2,31 lbs) | R134a                      |

**⚠ UYARI**

Klima sisteminde basınçlı soğutucu gaz R134a bulunur. Bu sistemin sadece yetkili bir servis tarafından bakımı ve onarımı yapılmalıdır.

**R1234yf soğutucu gazı olan araçlar**

| Ağırlık          | Önceden belirlenmiş kalite |
|------------------|----------------------------|
| 975 g (2,15 lbs) | R1234yf                    |

**⚠ UYARI**

Klima sisteminde basınçlı soğutucu gaz R1234yf bulunur. SAE J2845 (Mobil Klima Sisteminde Güvenli Servis ve Kullanılan Soğutucu Gazların Muhafazası için Teknis-yen Eğitimi) uyarınca soğutucu gaz sisteminin servis ve onarımı, sistemin güvenliğini sağlamak için sadece eğitimli ve sertifikalı teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

**Kompresör yağı**

| Hacim                 | Önceden belirlenmiş kalite |
|-----------------------|----------------------------|
| 120 ml (4,06 fl. oz.) | PAG SP-A2                  |

**Evaporatör****⚠ ÖNEMLİ**

Klima sisteminin evaporatörü, hiçbir zaman onarılmamalı veya daha önce kullanılmış bir evaporatörle değiştirilmemelidir. Yeni bir evaporatör, SAE J2842'ye uygun şekilde onaylanmış ve etiketlenmiş olmalıdır.

**İlgili bilgiler**

- Klima kontrol sisteminin servisi (s. 637)

## Yakıt tüketimi ve CO<sub>2</sub> emisyonları

Aşağıdaki tablolardaki bilgiler, laboratuvar testleri için tasarlanmış bir binek aracına eşdeğer araçlar için uluslararası bir test yöntemi olan WLTP'ye (Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Hizmet Araçları Test Prosedürü) uygundur.

Bir araç için yakıt tüketimi 100 km başına litre cinsinden ölçülür ve karbondioksit emisyonları (CO<sub>2</sub>) km başına gram CO<sub>2</sub> cinsinden ölçülür.

### Açıklama

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ağırlıklı birleşik değer. Değer, tüm sürüş çevrimi boyunca elektrik modu ve yakıt modu arasında ağırlıklandırılır. |
| CO <sub>2</sub> | gram CO <sub>2</sub> /km                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | litre/100 km                                                                                                                                                                                 |
|     | Aracın elektrik modunda km cinsinden potansiyel aralığı ("en fazla") için onaylı değer. Değer, beklenen menzil olarak yorumlanmamalı ve normal seyir süresince bu menzili elde etmek güçtür. |
|     | Şehir ve banliyö sürüşü                                                                                                                                                                      |
|     | Dört sürüş çevrimi aşamasının tamamındaki ortalama değer (şehir içi, banliyö, şehir dışı ve otoyol sürüşü)                                                                                   |
| aut | Otomatik şanzıman                                                                                                                                                                            |

|  |              |
|--|--------------|
|  | Düşük değer  |
|  | Yüksek değer |

### DİKKAT

Tabloda tüketim ve emisyon verileri yoksa, bu ilişikteki ekte bulunur.

### DİKKAT

Hibrid akünün kapasitesi yaşına ve kullanım durumuna göre azalır, bu da içten yanmalı motorun daha fazla kullanılmasına, sonucunda da elektrikli çalışma sırasında düşük yakıt tasarrufuna ve düşük menzile neden olabilir.

|                           |     |  | CO <sub>2</sub> |   |    |    |
|---------------------------|-----|--|-----------------|---|----|----|
| T8 Twin Engine (B4204T34) | aut |  | —               | — | _A | _A |
|                           |     |  | —               | — | _A | _A |

A Sürüş modu PURE

Yukarıdaki tablodaki yakıt tüketimi, CO<sub>2</sub> emisyonları ve elektrik modu menzili değerleri özel sürüş çevrimlerine dayanır (aşağıya bakın). Aracın ağırlığı, donanım seviyesine bağlı olarak artabilir. Aracın ne kadar ağır yüklendiğiyle birlikte bu yakıt tüketimini ve CO<sub>2</sub> emisyonlarını etkiler ve elektrik modundaki menzili azaltır. WLTP uyarınca her araç nasıl donatıldığına bağlı olarak benzersiz bir yakıt tüketimi, CO<sub>2</sub> emisyonu ve elektrik menzili değerlerine sahiptir. Bu değerler yukarıdaki tabloda düşük değer ile yüksek değer arasında değişmektedir. Çoğu pazarda, aracınızın benzersiz yakıt tüketimi, CO<sub>2</sub> emisyonları ve elektrik menzili değerlerini aracın ruhsat belgesinde bulabilirsiniz.

Aracın onaylı değerleri beklenen değerler olarak yorumlanmamalıdır. Sertifikasyon değerleri, özel sürüş çevrimleri sırasında elde edilen karşılaştırma değerleridir (aşağıya bakın).

Tablodaki değerlerden daha yüksek olan yakıt tüketiminin ve daha kısa olan elektrik menzili'nin çeşitli nedenleri vardır. Bunun örnekleri şunları içerir:

- Araç düzenli olarak şebeke elektriğinden şarj edilmezse.
- Aracın, ağırlığını etkileyen ekstra donanımlarla donatılmışsa.
- Sürüş stili.
- Müşteri, modelin temel versiyonunda standart olarak monte edilenlerden farklı

tekerlekler seçerse, bu da yuvarlanma direncini artırabilir.

- Yüksek hız hava direncinin artmasına neden olur.
- Yakıt kalitesi, yol ve trafik koşulları, hava durumu ve aracın durumu.

Yukarıdaki örneklerin bir kombinasyonu tüketim miktarını önemli ölçüde artırabilir.

Aracın sertifikasyonunda kullanılan ve tablodaki tüketim rakamlarının dayandığı sürüş çevrimleri profilleri (aşağıya bakın) ile karşılaştırıldığında, yakıt tüketiminde büyük sapmalar olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili yönetmeliklere bakın.

|  <b>DİKKAT</b>                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Aşırı hava koşulları, bir römorkla sürüş veya yüksek rakımlarda sürüş, önerilenden daha düşük yakıt kalitesi ile birlikte aracın yakıt tüketimini nispeten artıran faktörlerdir.</p> |

### WLTP standardı

1 Eylül 2018 ve sonrası için, araçtaki tüketim değerlerinin hesaplanması için yeni bir standart getirildi. WLTP standardı (Dünya çapında Uyumlaştırılmış Hafif Hizmet Araçları Test Prosedürü) günlük sürüş için ortalama sürüş koşullarını gösterir. Önceki standarda (NEDC) kıyasla, WLTP daha çeşitli trafik koşullarını ve hızlarını ve aynı zamanda ekipman ve ağırlık

sınıflarını da dikkate alır. Tüketimi etkileyen isteğe bağlı ekipman test sırasında devre dışı bırakılır, örn. klima, koltuk ısıtması vb. Yeni standart, yakıt tüketimi, karbondioksit ve emisyonlarla birlikte elektrik modu menzilini konusunda da daha gerçekçi rakamlar sağlayacaktır. Değerlerin, farklı araçlar arasında karşılaştırmaya izin vermesi ve tipik normal tüketiminizi ve elektrik modu menzilinizi göstermemesi amaçlanmıştır.

### Sürüş çevrimi profilleri

Bir sürüş çevrimi aracın gerçek ortalama sürüşünü simüle eder. Standart dört farklı sürüş çevrimi profiline dayalıdır. Dört sürüş çevrimi profili şunlardır:

- **Şehir sürüşü** – yavaş sürüş
- **Banliyö sürüşü** – ortalama sürüş
- **Şehir dışı sürüş** – hızlı sürüş
- **Otoyol sürüşü** – çok hızlı sürüş.

Her sürüş çevrimi örneğin hız, zaman ve kilometre gibi farklı koşullarla belirlenir.

Tabloda gösterilen karma sürüş için resmi rakam, yasal gereksinimlere uygun olarak dört sürüş çevrimi sonuçlarının bir kombinasyonudur.

Egzoz gazları, dört sürüş çevrimi sırasında karbondioksit emisyonlarını (CO<sub>2</sub> emisyonları) tahmin etmek için toplanır. Bunlar daha sonra CO<sub>2</sub> emisyonlarının değerini belirlemek için analiz edilir.



◀◀ **İlgili bilgiler**

- Tıp tanımları (s. 690)
- Ağırlıklar (s. 695)
- Ekonomik sürüş (s. 491)
- Elektrikle çalışırken menzili etkileyen faktörler (s. 492)

**Onaylı jant ve lastik boyutları**

Bazı ülkelerde tüm onaylanmış boyutlar kayıt belgelerinde veya diğer belgelerde yer göster-

ilmeyebilir. Aşağıdaki tablo tüm onaylanmış tekerlek jantı ve lastik kombinasyonlarını gösterir.

✓ = Onaylı

| <b>Motor</b> | <b>man/<br/>aut</b> | <b>235/55 R 19<br/>8x19x42,5</b> | <b>275/45 R 20<sup>A</sup><br/>9x20x38,5</b> | <b>275/40 R 21<sup>A</sup><br/>9x21x38,5</b> | <b>275/35 R 22<sup>A</sup><br/>9x22x38,5</b> |
|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tüm motorlar | aut                 | ✓                                | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            |

<sup>A</sup> Sadece tekerlek kemeri uzatması ile kombinasyon halinde.

**İlgili bilgiler**

- Minimum izin verilen lastik yük endeksi ve lastikler için hız derecelendirmesi (s. 708)
- Tip tanımları (s. 690)
- Lastik ebat ataması (s. 584)
- Jantın ebat ataması (s. 585)
- Kar zincirleri (s. 601)

## Minimum izin verilen lastik yük endeksi ve lastikler için hız derecelendirmesi

Aşağıdaki tablo minimum izin verilen yük indeksini (LI) ve hız derecesini (SS) gösterir.

| Motor        | man/<br>aut | Minimum izin verilen yük indeksi (LI) <sup>A</sup> | Minimum izin verilen hız derecesi (SS) <sup>B</sup> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tüm motorlar | aut         | 103 (104 <sup>C</sup> )                            | V <sup>D</sup>                                      |

A Lastiklerin yük indeksi asgari olarak tabloda belirtilen değere eşit veya bu değerden büyük olmalıdır.

B Lastiklerin hız derecesi asgari olarak tabloda belirtilen değere eşit veya bu değerden büyük olmalıdır.

C Ekstra yük (Extra Load).

D 210 km/saatlik (130 mil/sa.) üst hız sınırlayıcısı olan araçta en az H hız derecesi olmalıdır.

### İlgili bilgiler

- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)
- Onaylanmış lastik basınçları (s. 709)
- Tip tanımları (s. 690)
- Lastik ebat ataması (s. 584)
- Jantın ebat ataması (s. 585)

**Onaylanmış lastik basınçları**

İlgili her bir motor alternatifi için onaylı lastik basınçları tabloda yer almaktadır.

**DİKKAT**

Tüm motor lastik veya bunların kombinasyonları her pazarda bulunmayabilir.

| Motor                        | Lastik ebatı | Hız                             | Yük, 1-3 kişi            |               | Maks. yük   |               | ECO basınç <sup>A</sup> |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                              |              |                                 | Ön<br>(kPa) <sup>B</sup> | Arka<br>(kPa) | Ön<br>(kPa) | Arka<br>(kPa) | Ön/arka<br>(kPa)        |
| Tüm motorlar                 | 235/55 R19   | 0-160 km/sa (0 - 100 mil/sa)    | 260                      | 260           | 290         | 290           | 290                     |
|                              | 275/45 R20   | 160+ km/s (100+ mil/s)          | 280                      | 280           | 310         | 310           | –                       |
|                              | 275/40 R21   |                                 |                          |               |             |               |                         |
|                              | 275/35 R22   |                                 |                          |               |             |               |                         |
| Geçici Stepne*<br>T125/80R18 |              | maks 80 km/sa (maks. 50 mil/sa) | 420                      | 420           | 420         | 420           | –                       |

<sup>A</sup> Ekonomik sürüş.

<sup>B</sup> Bazı ülkelerde SI birimi "Pascal"'ın yanında "bar" birimi de bulunur: 1 bar = 100 kPa.

**İlgili bilgiler**

- Tip tanımları (s. 690)
- Lastik basıncını kontrol etmek (s. 586)
- Onaylı jant ve lastik boyutları (s. 707)
- Tavsiye edilen lastik basıncı (s. 588)



# ALFABETİK İNDEKS

## 1,2,3...

4x4 475

## A

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ABS                             |     |
| kilitlenme önleyici frenler     | 460 |
| AC (Klima)                      | 239 |
| Acil durum donanımı             |     |
| İlk yardım seti                 | 626 |
| üçgen reflektör                 | 626 |
| acil durum fren lambaları       | 168 |
| Acil durum lastik onarım kiti   |     |
| kullanma                        | 602 |
| Lastiği şişirin                 | 606 |
| Acil durum patlak onarım kiti   | 602 |
| Lastiği şişirin                 | 606 |
| uygulama, takip muayenesi       | 602 |
| Açılır tavan                    |     |
| sıkışma koruması                | 174 |
| Ağ                              |     |
| yük alanı                       | 624 |
| Ağırlıklar                      |     |
| yüksüz ağırlık                  | 695 |
| Aksesuarlar ve ilave donanımlar | 39  |
| takma                           | 39  |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Aktarma organları                    |          |
| Vites kutusu                         | 468      |
| Aktif Park Asistanı                  | 422      |
| dikey park etme                      | 423      |
| Kısıtlamalar                         | 427      |
| kullanma                             | 424      |
| paralel park etme                    | 423      |
| park yerinden ayrılma                | 427      |
| Semboller ve mesajlar                | 430      |
| Aktif Sapma Kontrolü                 | 303      |
| Aktif yönelme lambaları              | 166      |
| Akü                                  | 503, 645 |
| aşırı yük                            | 502      |
| alarm                                | 296      |
| azaltılmış alarm seviyesi            | 299      |
| devre dışı bırakma                   | 297      |
| hareket ve yatırma sensörleri        | 297      |
| Alerji ve astıma neden olan maddeler | 217      |
| Aletler                              | 593      |
| Alkol kilidi                         | 458, 459 |
| Ampul arızası                        | 162      |
| Ampuller                             |          |
| değiştir                             | 644      |
| Anahtar                              | 257      |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Anahtarsız                 |                              |
| Ayarlar                    | 283                          |
| dokunmaya duyarlı yüzeyler | 281                          |
| Kilitleme/açma             | 282                          |
| Android Auto               | 546, 547, 549                |
| Anten                      |                              |
| yer                        | 284                          |
| Aplikasyonlar              | 524                          |
| Apple CarPlay              | 543, 544, 546                |
| Arabayı çalıştırın         | 454                          |
| Aracı internete bağlayın   |                              |
| araç modemi ile            | 561                          |
| bağlantı zayıf veya yok    | 563                          |
| bir mobil cihaz ile (WiFi) | 560                          |
| telefon ile (Bluetooth)    | 559                          |
| Aracın çekilmesi           | 512                          |
| Aracı yukarı kaldırmak     | 635                          |
| Araç anahtar pili zayıf    | 262                          |
| Araç bakımı                | 676, 677, 679, 680, 681, 682 |
| Deri döşeme                | 674                          |
| Araç döşemesi              | 671, 673, 674, 675           |
| Araç durumu                | 632                          |
| Lastik basıncı             | 591                          |
| Araç işlevleri             |                              |
| orta gösterge ekranında    | 131                          |

## ALFABETİK İNDEKS

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Araç moderni                         |                              |
| aracı İnternete bağlayın             | 561                          |
| Ayarlar                              | 561                          |
| Araç sahibi bilgileri                | 18                           |
| Araç tatili                          | 494                          |
| Araç yıkama                          | 676, 677, 679, 680, 681, 682 |
| Arak bölümün yükseltilmesi           | 617                          |
| Aralıklı silme                       | 185                          |
| Arıza giderme                        |                              |
| City Safety                          | 372                          |
| Kamera ünitesi                       | 357                          |
| Radar ünitesi                        | 357                          |
| Uyarlanabilir Seyir Kontrolü         | 325                          |
| Arka bölümün indirilmesi             | 617                          |
| Arka cam                             |                              |
| Isıtma                               | 234                          |
| Silecek                              | 189, 190                     |
| Yıkayıcı                             | 189, 190                     |
| Arka kapı                            |                              |
| tente                                | 177                          |
| Arka koltuk                          |                              |
| baş desteği                          | 204                          |
| boylamasına ayarlama                 | 205                          |
| Fan                                  | 236                          |
| giriş/çıkış                          | 208                          |
| Isıtma                               | 227                          |
| Klima kontrolü                       | 224                          |
| koltuk arkılığı eğiminin ayarlanması | 207                          |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| koltuk arkalığının indirilmesi    | 202, 208 |
| Sıcaklık                          | 238      |
| Aşırı ısınma                      | 501, 508 |
| Auto hold                         | 466      |
| AWD, Dört Tekerlekten Çekiş       | 475      |
| Ayak freni                        | 460      |
| Ayarlar                           |          |
| bağlamsal                         | 142      |
| Kategoriler                       | 144      |
| Sıfırlama                         | 143      |
| Ayarların geri alınması           | 143      |
| sahip değişikliği                 | 143      |
| Sürücü profili                    | 149      |
| Aydınlatma                        |          |
| acil durum fren lambaları         | 168      |
| aktif yönelme lambaları           | 166      |
| Ampul arızası                     | 162      |
| arka sis lambası                  | 167      |
| Ayarlar                           | 161      |
| Dörtlü flaşör                     | 168      |
| Fren lambaları                    | 168      |
| gündüz yakılan farlar             | 162      |
| güvenli eve gidiş aydınlatması    | 169      |
| kısa far                          | 163      |
| kumandalar                        | 160, 170 |
| kumandalar, göstergeler, gösterge |          |
| ekranı                            | 172      |
| Otomatik uzun far                 | 164      |
| Sinyal lambaları                  | 166      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Uzun far                   | 164 |
| yaklaşma ışığı             | 169 |
| yolcu kabininde            | 170 |
| Aydınlatma, ampul değişimi | 644 |

## B

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Bakım                                |               |
| Pas önleme                           | 682           |
| baş desteği                          | 204           |
| Baş üstü ekranı                      | 151           |
| Ayarlar                              | 153           |
| devreye alma/devreden çıkarma        | 153           |
| Mesafe Uyarısı                       | 307           |
| ön camın değiştirilmesi              | 637           |
| saklama konumu                       | 153, 194, 195 |
| temizleme                            | 672           |
| baypas alkol kilidi                  | 458           |
| benzinli                             | 500           |
| Benzin parçacık filtresi             | 501           |
| Bilgi-eğlence sistemi (Infotainment) | 522           |
| Bilgi ekranı                         | 92, 94        |
| Bireysel sürüş modu                  | 477           |
| Bisiklet rafı                        |               |
| çekme çubuğuna monte edilmiş         | 511           |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| BLIS                                                           | 377           |
| devreye alma/devreden çıkarma                                  | 378           |
| Kısıtlamalar                                                   | 379           |
| Semboller ve mesajlar                                          | 380           |
| Bluetooth                                                      |               |
| aracı İnternete bağlayın                                       | 559           |
| Ayarlar                                                        | 558           |
| bağlayın                                                       | 540           |
| Telefon                                                        | 549           |
| Boya işi                                                       |               |
| hasar ve rötuş                                                 | 682, 683, 684 |
| renk kodu                                                      | 684           |
| boynun ani hareket sonucunda yaralan-<br>masını önleme         | 45            |
| Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralan-<br>masını Önleme Sistemi | 45            |
| Boyutlar                                                       | 693           |
| Çekme çubuğu                                                   | 505           |
| Brüt araç ağırlığı                                             | 695           |
| Buğulanma                                                      |               |
| farlarda yoğunlaşma                                            | 676, 679      |
| Buz çözme                                                      | 232           |

## C

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Cam                                       |     |
| tente                                     | 177 |
| Cam, lamine/güçlendirilmiş                | 174 |
| CD çalar                                  | 538 |
| Cep telefonu, bkz. Telefon                | 550 |
| Charge                                    |     |
| araç fonksiyonu                           | 493 |
| Cilalama                                  | 676 |
| City Safety                               | 362 |
| alt fonksiyonlar                          | 363 |
| çapraz trafik                             | 368 |
| çapraz trafik durumunda sınırlama-<br>lar | 369 |
| engel tespiti                             | 366 |
| kaçış manevraları                         | 370 |
| kaçış manevrası engellendi                | 370 |
| karşıdan gelen araçlar için frenleme      | 371 |
| Kısıtlamalar                              | 372 |
| Semboller ve mesajlar                     | 375 |
| uyarı mesafesini ayarla                   | 365 |
| Clean Zone                                | 217 |
| CO2 salınımları                           | 704 |
| Corner Traction Control                   | 303 |
| Cross Traffic Alert                       | 381 |
| devreye alma/devreden çıkarma             | 382 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Kısıtlamalar                 | 382 |
| Mesajlar                     | 384 |
| Cruise control sistemi       | 316 |
| bekleme modu                 | 319 |
| etkinleştirme                | 317 |
| CZIP (Temiz Bölge İç Paketi) | 217 |

## Ç

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Çalıştırma yardımı                   | 503            |
| Çarpışma                             | 44, 46, 52, 58 |
| Çarpışma riskinde direksiyon yardımı | 401            |
| Çarpışma riskinde yardım             | 401            |
| arkadan çarpışma riski durumunda     | 404            |
| devreye alma/devreden çıkarma        | 402            |
| Kısıtlamalar                         | 405            |
| önden çarpışma riski durumunda       | 403            |
| Semboller ve mesajlar                | 406            |
| şeritten ayrılma riski durumunda     | 402            |
| Çarpışma uyarısı                     |                |
| arkadan                              | 376            |
| Çarpışma uyarı sistemi               |                |
| bkz. City Safety                     | 362            |
| çapraz trafik arka                   | 381            |
| Çekme                                | 514            |

## ALFABETİK İNDEKS

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Çekme çubuğu                          | 504            |
| katlanabilir                          | 506            |
| Teknik özellikler                     | 505            |
| Çekme halkası                         | 513            |
| Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü | 696            |
| Çevre                                 | 30             |
| Çevrimiçi araç                        | 558            |
| bağlantı zayıf veya yok               | 563            |
| Çıkış                                 | 698            |
| Elektrik motoru                       | 698            |
| Çocuk güvenliği                       | 60             |
| Çocuk kilitleri                       | 287            |
| Çocuk koltukları                      | 60, 61, 64, 65 |
| alt montaj noktaları                  | 62             |
| ayarlama/takma                        | 64, 65         |
| entegre çocuk koltuğu                 | 83             |
| ISOFIX tablosu                        | 76             |
| i-Size/ISOFIX montaj noktaları        | 63             |
| i-Size tablosu                        | 74             |
| konum tablosu                         | 67             |
| Üst montaj noktaları                  | 61             |

## D

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu                  | 299      |
| devre dışı bırakma                                   | 300      |
| Değişiklik durumu                                    |          |
| araç fonksiyonu                                      | 493      |
| Dengeleyici                                          |          |
| römork                                               | 509      |
| Denge ve çekiş kontrol sistemi                       | 303      |
| Semboller ve mesajlar                                | 306      |
| spor mod                                             | 304, 305 |
| Deri döşeme, yıkama talimatları                      | 674      |
| Devrilme koruması                                    | 307      |
| Dijital radyo (DAB)                                  | 532      |
| Dikiz aynası/kapı aynaları                           |          |
| açı dış aynalar                                      | 179      |
| elektrikli olarak toplanabilir                       | 179      |
| Isıtma                                               | 234      |
| iç                                                   | 177      |
| kapı                                                 | 177      |
| Karartma                                             | 178      |
| Pusulula                                             | 519      |
| Dil                                                  | 141      |
| Direksiyon kilidi                                    | 210      |
| Direksiyon kuvveti, hız duyarlı                      | 302      |
| Direksiyon kuvveti seviyesi, bkz. Direksiyon kuvveti | 302      |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| direksiyon simidi                 |          |
| tuş takımı                        | 209      |
| Direksiyon simidi                 | 209, 210 |
| direksiyon simidi ayarları        | 210      |
| Isıtma                            | 229, 230 |
| kanat                             | 209      |
| Direksiyon simidi kolları         | 472      |
| Direksiyon simidinde kanat        | 209      |
| Direksiyon simidindeki tuş takımı | 209      |
| Direksiyon simidinin ayarlanması  | 210      |
| Dış                               | 586      |
| Dış aşınma göstergeleri           | 586      |
| Dış derinliği                     | 586      |
| kış lastikleri                    | 600      |
| DivX®                             | 539      |
| Download Centre                   | 631      |
| kullanma                          | 631      |
| Dönüş yönü                        | 585      |
| Dörtlü flaşör                     | 168      |
| Dört Tekerlekten Çekiş (AWD)      | 475      |
| Drive-E                           |          |
| Çevre felsefesi                   | 30       |
| Driver Alert Control              | 392      |
| devreye alma/devreden çıkarma     | 393      |
| kalan mola yerlerine yönlendirme  | 393      |
| Kısıtlamalar                      | 394      |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Düşük akü gerilimi                |     |
| Akü                               | 502 |
| Düşük hız kumandası               | 488 |
| fonksiyon düğmesi ile etkinleştir | 488 |

## E

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ECO basıncı                       | 588, 709 |
| Ek ısıtıcı (İlave ısıtıcı)        | 252      |
| Ekonomik sürüş                    | 491      |
| Ekran aydınlatması                | 172      |
| Ekrandaki mesajlar                | 114, 149 |
| kaydedildi                        | 116, 150 |
| yönetme                           | 115, 150 |
| Elektrikle çalışan motor          |          |
| Teknik özellikler                 | 698      |
| Elektrikle çalışan yükleme kapağı | 289      |
| Elektrikli camlar                 | 175, 176 |
| sıkışma koruması                  | 174      |
| Elektrikli çalıştırma             |          |
| Menzil                            | 492      |
| Elektrikli koltuk                 | 193      |
| Elektrikli panorama tavan         | 180      |
| Elektrik motoru                   | 475      |
| Elektrik sistemi                  | 645      |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Elektrik soketi                           | 612 |
| kullanma                                  | 614 |
| Elektronik olarak çalıştırılan park freni | 463 |
| El freni                                  | 463 |
| devreye alma/devreden çıkarma             | 463 |
| düşük akü voltajı                         | 465 |
| otomatik etkinleştirme                    | 465 |
| El yıkama                                 | 677 |
| Emniyet kemeri, bkz. Emniyet Kemerleri    | 46  |
| Emniyet kemeri gergisi                    | 49  |
| Sıfırlama                                 | 50  |
| Emniyet kemeri uyarısı                    | 50  |
| emniyet kemerleri                         | 46  |
| emniyet kemeri gergisi                    | 49  |
| emniyet kemeri uyarısı                    | 50  |
| hamilelik                                 | 44  |
| takma/çıkarma                             | 47  |
| Enerji dağıtımı                           |     |
| harita verileri destekli                  | 482 |
| Engel tespiti                             |     |
| City Safety                               | 366 |
| Entegre çocuk koltuğu                     | 83  |
| alçaltılması                              | 84  |
| kaldırma                                  | 84  |
| Eşya bölmeleri                            | 610 |
| Güneşlik                                  | 616 |

|                |     |
|----------------|-----|
| Torpedo gözü   | 615 |
| Tünel konsolu  | 611 |
| Etanol içeriği | 500 |
| etiketler      |     |
| yer            | 690 |

## F

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Fan                       |                    |
| Hava dağıtımı             | 220                |
| Hava menfezi              | 220                |
| Kontrol                   | 235, 236           |
| Far kumandası             | 160, 172           |
| Farlarda yoğunlaşma       | 677, 679, 680, 681 |
| Feribotla taşıma          | 484                |
| Four-C                    | 484                |
| Fren enerjisi             | 460, 475           |
| Fren hidroliği            |                    |
| derece                    | 701                |
| Fren işlevleri            | 459                |
| Frenler                   | 460                |
| acil durum fren lambaları | 168                |
| bakım                     | 462                |
| El freni                  | 463                |
| Fren lambaları            | 168                |
| fren sistemi              | 459                |
| fren yardım sistemi, BAS  | 461                |

## ALFABETİK İNDEKS

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Islak yollarda                    | 462 |
| Kilitlenme önleyici fren sistemi, |     |
| ABS                               | 460 |
| sabit durumda otomatik            | 466 |
| tuzlanmış yollarda                | 462 |
| Fren modu                         | 470 |
| Fren sistemi                      |     |
| sıvı                              | 701 |
| Fren yardımı                      |     |
| çarpışma sonrası                  | 468 |
| FSC, çevre koruma etiketleri      | 25  |

## G

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Geri gidiş kamerası                                  | 412    |
| Gizlilik politikası (Müşteri gizlilik poli-<br>kası) | 38     |
| Gösterge aydınlatması                                | 172    |
| Gösterge ekranı                                      |        |
| sürücü bilgisi                                       | 92     |
| Göstergelere genel bakış                             |        |
| sağdan direksiyonlu araç                             | 89     |
| soldan direksiyonlu araç                             | 88     |
| Göstergeler ve kumandalar                            | 88, 89 |
| Gracenote®                                           | 537    |
| GSI - Vites seçme asistanı                           | 474    |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Güç tasarruf modu                                                                | 502 |
| Gündüz yakılan farlar                                                            | 162 |
| Güneşlik                                                                         | 616 |
| ayna aydınlatma                                                                  | 171 |
| Güvenli eve gidiş aydınlatması, Home-<br>safe Lighting, Follow me home lighting, |     |
| follow-me-home lighting                                                          | 169 |
| Güvenlik                                                                         | 44  |
| hamilelik                                                                        | 44  |
| Güvenlik ağı                                                                     | 624 |
| Güvenlik kodu                                                                    | 295 |
| Güvenlik modu                                                                    | 58  |
| çalıştırma/hareket etme                                                          | 59  |

## H

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hareket sensörü    | 297      |
| Harici boyutlar    | 693      |
| Hava dağıtımı      | 219      |
| buz çözme          | 232      |
| değişim            | 220      |
| Hava menfezi       | 219, 220 |
| İç hava dolaşımı   | 231      |
| seçenekler tablosu | 221      |
| Hava dolaşımı      | 231      |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hava kalitesi                    | 216, 218 |
| alerjiler ve astım               | 217      |
| Yolcu kabini filtresi            | 219      |
| Havalandırma                     | 219, 220 |
| Koltuklar                        | 228      |
| Hava perdesi                     | 58       |
| Hava Perdesi                     | 58       |
| Hava yastığı                     | 52       |
| Devreye sokma/devreden çıkarma   | 55       |
| sürücü tarafı                    | 52       |
| yolcu tarafı                     | 53, 55   |
| Hava yastığı, bkz. Hava yastığı  | 52       |
| HDC                              | 489      |
| Hedef değişikliği                |          |
| adaptif cruise control ile       | 339      |
| Pilot Assist ile                 | 339      |
| Hız denetimi                     |          |
| devre dışı bırakın               | 318      |
| hızı yönetme                     | 340      |
| Hız kamerası bilgileri           | 389      |
| Hız sınıflandırmaları, lastikler | 584      |
| Hız sınırlayıcı                  | 309      |
| devre dışı bırakın               | 311      |
| etkinleştirme                    | 310      |
| geçici olarak devre dışı bırakma | 312      |
| hızı değiştir                    | 340      |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kısıtlamalar     | 312      |
| otomatik         | 313      |
| Hibrid akü       | 649      |
| şarj etme        | 433      |
| Hibrid akü ölçer | 96       |
| Hibrid çalışma   | 477, 482 |
| Hibrid ölçer     | 95       |
| Hold             |          |
| araç fonksiyonu  | 493      |
| HomeLink®        | 515      |
| kullanma         | 518      |
| program          | 516      |
| Tip onaylaması   | 518      |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>I</b>                      |     |
| IAQS (İç Hava Kalite Sistemi) | 218 |
| IC (Hava Perdesi)             | 58  |
| ID, Volvo                     | 28  |
| Infotainment                  | 522 |
| IntelliSafe                   |     |
| Sürücü desteği                | 33  |
| Isıtıcı                       | 250 |
| İlave ısıtıcı                 | 252 |
| Park ısıtıcısı                | 251 |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Isıtma                                        |          |
| Camlar                                        | 233, 234 |
| direksiyon simidi                             | 229, 230 |
| Koltuklar                                     | 226, 227 |
| Isıtmalı yıkayıcı uçları                      | 185      |
| ITPMS - Dolaylı Lastik Basıncı İzleme Sistemi | 588      |
| iPod® bağlantısı                              | 540      |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>I</b>                            |     |
| İç dikiz aynası                     | 177 |
| Karartma                            | 178 |
| İç Hava Kalite Sistemi              | 218 |
| İlave ısıtıcı                       | 252 |
| İlk yardım                          | 626 |
| İlk yardım kiti                     | 626 |
| İmmobilizer                         | 271 |
| İmmobilizer                         | 271 |
| İnternet, bkz. İnternete bağlı araç | 558 |
| İnternete bağlı araç                |     |
| araca gönder bilgileri              | 634 |
| servis ve onarım randevusu alın     | 633 |
| sistem güncellemeleri               | 631 |

|           |     |
|-----------|-----|
| <b>J</b>  |     |
| Jantlar   |     |
| boyutlar  | 585 |
| temizleme | 682 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>K</b>                      |          |
| Kaldırma aleti                | 594      |
| Kamera sensörü                |          |
| Kamera ünitesine bak          | 356      |
| Kamera ünitesi                | 356      |
| bakım ve temizleme            | 361      |
| Kısıtlamalar                  | 357      |
| Kapak                         |          |
| yük alanı                     | 620      |
| Kapı aynaları                 | 177      |
| Karartma                      | 178      |
| konumu kaydet                 | 194, 195 |
| Sıfırlama                     | 179      |
| Kapı aynalarının sıfırlanması | 179      |
| Kaput, açılması               | 638      |
| Karbondioksit emisyonları     | 704      |
| kargo ağı                     | 624      |
| Kargo izgarası                | 623      |
| Kargo kapağı                  | 620      |

## ALFABETİK İNDEKS

|                                       |          |                                                |               |                                   |                |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Kar zincirleri                        | 601      | Kilitlenebilir tekerlek cıvataları             | 594           | Koltuk arkılığı                   |                |
| Katalitik konvertör                   |          | Kilometre sayacı                               | 97            | arka koltuk, ayarlama             | 207, 208       |
| Kurtarma                              | 512      | Kilometre sayacı, sıfırlama                    | 100           | arka koltuk, indirme              | 202, 208       |
| Kat edilen mesafe                     | 97       | Kişisel bilgiler (Müşteri gizlilik politikası) | 38            | ön koltuk, ayarlama               | 192, 193, 196, |
| Elektrikli çalıştırma                 | 492      | Klavve                                         | 135, 138      | 197,                              | 198,           |
| Katlanabilir elektrikli kapı aynaları | 179      | dil değiştir                                   | 138           | 199                               |                |
| kaygan yol koşulları                  | 495      | Klima                                          | 239           | Koltuklar                         |                |
| Kaza, bkz. Çarpışma                   | 44       | Klima, sıvı                                    |               | boyun ani hareket sonucunda yara- |                |
| Key tag                               | 257      | hacim ve sınıf                                 | 702           | lanmasını önleme                  | 45             |
| Kırmızı Tuş                           |          | Klima kontrol sistemi                          |               | elektrikli ön koltuk              | 193            |
| Ayarlar                               | 267      | Soğutucu gaz                                   | 702           | Havalandırma                      | 228            |
| kısıtlamalı uzaktan kumandalı anah-   |          | Klima kontrolü                                 | 214, 224      | Isıtma                            | 226, 227       |
| tar                                   | 266      | Arka koltuk                                    | 224           | konumu kaydet                     | 194, 195       |
| kısa far                              | 163      | bölgeler                                       | 214           | manuel ön koltuk                  | 192            |
| Kışın sürüş                           | 495      | fan kontrolü                                   | 235, 236      | Kombine gösterge paneli           | 92             |
| kar zincirleri                        | 601      | hissedilen sıcaklık                            | 215           | Ayarlar                           | 94             |
| kış lastikleri                        | 600      | orta gösterge ekranı                           | 224           | Kontak konumu                     | 456, 457       |
| Kızaklama                             | 495      | otomatik ayarlama                              | 230           | Kontrol sembolleri                | 103            |
| Kilit                                 |          | Otopark                                        | 240           | Kontrol ünitesi                   |                |
| Kilitleme/açma                        | 259      | sensörler                                      | 214           | şarj durumu                       | 443            |
| anahtar bıçağıyla                     | 269      | ses kontrolü                                   | 215           | Korna                             | 209            |
| Ayarlar                               | 261      | sıcaklık kontrolü                              | 237, 238, 239 | Koruyucu ızgara                   | 623            |
| Kilitleme/açma                        |          | Klima sistemi                                  | 214, 224      | Kriko                             | 594            |
| yükleme kapağı                        | 261, 283 | onarım                                         | 637           | Kullanıcı el kitabı               | 24             |
| Kilitleme onayı                       | 256      | Koltuk, bkz. Koltuklar                         | 192           | çevre dostu etiketi               | 25             |
| Ayar                                  | 257      |                                                |               | mobil içi                         | 22             |
|                                       |          |                                                |               | orta gösterge ekranında           | 19, 20         |
|                                       |          |                                                |               | Kurtarma                          | 514            |

**L**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Lambalar                               |     |
| değiştir                               | 644 |
| römork                                 | 510 |
| Lambaları kontrol eder                 | 172 |
| Lamine camlar                          | 174 |
| Lane Keeping Aid                       |     |
| Şerit yardımına bak                    | 394 |
| Large Animal Detection (LAD)           | 366 |
| Lastiği şişirin                        | 606 |
| Lastik basıncı                         |     |
| Ayarla                                 | 587 |
| Kontrol et                             | 586 |
| tavsiye edilen basıncı gösteren etiket | 588 |
| lastik basıncı izleme                  | 588 |
| Durum                                  | 591 |
| eylem                                  | 592 |
| yeni bir lastik basıncı kaydet         | 590 |
| Lastik basıncı tablosu                 | 709 |
| Lastik boyutları                       |     |
| tekerlekleri değiştirirken             | 593 |
| Lastik ebatları                        | 584 |
| Lastikler                              | 582 |
| Basınız                                | 709 |
| boyutlar                               | 707 |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| çıkarma                    | 595                |
| değiştirme sırasında dönüş | 582                |
| depo                       | 582                |
| diş aşınma göstergeleri    | 586                |
| dönüş yönü                 | 585                |
| kış lastikleri             | 600                |
| lastik basıncı tablosu     | 709                |
| takma                      | 597                |
| Teknik özellikler          | 707, 708, 709      |
| Lastik yük indeksi         | 584                |
| Lekeler                    | 671, 673, 674, 675 |
| Limp home                  | 468                |
| Lisans sözleşmesi          | 106, 568           |

**M**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Maks. tavan yükü              | 695           |
| Medya oynatıcı                | 533, 534, 536 |
| ses kontrolü                  | 157           |
| uyumlu dosya formatları       | 541, 542      |
| Menzil                        |               |
| elektrikli işletim sırasında  | 704           |
| merkezi kilitleme             | 285           |
| Mesafe Uyarısı                | 307           |
| Ayar zamanı aralığı           | 341           |
| devreye alma/devreden çıkarma | 308           |
| Kısıtlamalar                  | 309           |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Mesafe Uyarısı için zaman aralığını ayarla                    | 341           |
| Mesajlar ve semboller                                         |               |
| Aktif Park Asistanı                                           | 430           |
| BLIS                                                          | 380           |
| City Safety                                                   | 375           |
| Cross Traffic Alert                                           | 384           |
| Çarpışma riskinde yardım                                      | 406           |
| denge ve çekiş kontrol sistemi                                | 306           |
| Park Desteği                                                  | 411           |
| Park desteği kamerası                                         | 420           |
| Pilot Assist                                                  | 337           |
| Şerit Yardımı                                                 | 398           |
| Uyarlanabilir Seyir Kontrolü                                  | 327           |
| Metre                                                         |               |
| Hibrid akü                                                    | 96            |
| yakıt göstergesi                                              | 95            |
| Mood aydınlatma                                               | 171           |
| uyarla                                                        | 172           |
| Motor                                                         |               |
| aşırı ısıtma                                                  | 501           |
| çalıştırma                                                    | 454           |
| devre dışı bırakın                                            | 456           |
| içten yanmalı motorun otomatik çalıştırılması ve durdurulması | 476           |
| Motor çekiş kontrolü                                          | 303           |
| Motor freni                                                   | 460, 470, 489 |

## ALFABETİK İNDEKS

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Motor kabini                 |          |
| genel bakış                  | 639      |
| Motor yağı                   | 640      |
| soğutma sıvısı               | 642      |
| Motor kapatılıyor            | 456      |
| Motor sıcaklığı              |          |
| yüksek                       | 501      |
| Motoru kapatın               | 456      |
| Motorun çalıştırılması       | 454      |
| çarpışma sonrası             | 59       |
| Motorun teknik özellikleri   | 698      |
| Motor yağı                   | 640, 700 |
| doldurma                     | 641      |
| filtre                       | 640      |
| kalite ve hacim              | 699      |
| olumsuz sürüş koşulları      | 700      |
| Motor yağı seviyesi kontrolü | 641      |
| Müşteri gizlilik politikası  | 38       |

## O

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| oktan derecesi              | 500      |
| Orta gösterge ekranı        |          |
| Ayarlar                     | 141, 142 |
| durum çubuğundaki semboller | 133      |
| fonksiyon görünümü          | 131      |
| genel bakış                 | 118      |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| görünümler                      | 124                |
| görünümü değiştir               | 140                |
| kapat ve ses düzeyini değiştir  | 140                |
| Klavye                          | 135                |
| klima kontrolü                  | 224                |
| Mesajlar                        | 149, 150           |
| operasyon                       | 121, 124, 128, 133 |
| temizleme                       | 671                |
| Otomatik araç yıkama            | 679                |
| Otomatik araç yıkama merkezleri | 679                |
| Otomatik fren                   | 466                |
| çarpışma sonrası                | 468                |
| devreye alma/devreden çıkarma   | 467                |
| Sürücü desteği                  | 302                |
| Otomatik hız sınırlayıcı        | 313                |
| devreye alma/devreden çıkarma   | 314                |
| Kısıtlamalar                    | 316                |
| tolerans                        | 315                |
| Otomatik kilitleme              | 288                |
| Otomatik klima kontrolü         | 230                |
| Otomatik şanzıman               | 469, 470           |
| römork                          | 508                |
| vites küçültme                  | 474                |
| yağ                             | 701                |
| Otomatik uzun far               | 164                |
| Otopark                         |                    |
| tepede                          | 465                |

## Ö

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Ölçü birimleri                                  | 141                |
| Ön cam                                          |                    |
| Isıtma                                          | 233                |
| öngörülen görüntü                               | 151, 153           |
| Ön cam sileceği                                 | 185                |
| yağmur sensörü                                  | 186, 187           |
| Ön cam yıkama                                   | 188                |
| Ön koltuk                                       |                    |
| Fan                                             | 235                |
| Havalandırma                                    | 228                |
| Isıtma                                          | 226, 227           |
| Klima kontrolü                                  | 224                |
| Sıcaklık                                        | 237                |
| Ön koltuk, elektrikli                           | 193                |
| Bel desteği                                     | 199                |
| çok işlevli kumanda                             | 196, 197, 198, 199 |
| koltuğun ayarlanması                            | 193                |
| konumu kaydet                                   | 194, 195           |
| Masaj                                           | 196, 197, 198      |
| Yan destekler                                   | 199                |
| yolcu koltuğunun sürücü koltuğundan ayarlanması | 201                |
| Ön koltuk, manuel                               | 192                |
| Ön koşullandırma                                | 241                |
| çalıştırma/durdurma                             | 241                |
| Zamanlayıcı                                     | 243                |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Özel kilitleme                | 294 |
| devreye alma/devreden çıkarma | 295 |

## P

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| PACOS (Yolcu Hava Yastığı Kapatma Svici) | 55  |
| Panorama tavan                           |     |
| açma ve kapama                           | 182 |
| havalandırma pozisyonu                   | 183 |
| Panoramik tavan                          | 180 |
| sıkışma koruması                         | 174 |
| tente                                    | 184 |
| Paralel park                             | 422 |
| Park Assist Pilot                        | 422 |
| Park Desteği                             | 407 |
| devreye alma/devreden çıkarma            | 409 |
| ileri, geri ve yanlara                   | 408 |
| Kısıtlamalar                             | 409 |
| Semboller ve mesajlar                    | 411 |
| Park desteği kamerası                    |     |
| etkinleştirme                            | 418 |
| görünümler                               | 413 |
| Kısıtlamalar                             | 357 |
| park assist çizgileri                    | 415 |
| Semboller ve mesajlar                    | 420 |
| sensör alanları                          | 417 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Park etmeye yardımcı kamera   | 412 |
| Park ısıtıcısı                | 251 |
| Park kliması                  | 240 |
| Semboller ve mesajlar         | 248 |
| Pas önleme                    | 682 |
| Pasta cila                    | 676 |
| Pencereler ve cam             | 174 |
| PIN kodu                      | 561 |
| Özel kilitleme                | 295 |
| Pil                           |     |
| Akü üstündeki semboller       | 650 |
| bakım                         | 645 |
| Çalıştırma                    | 645 |
| çalıştırma yardımı            | 503 |
| geri dönüşüm                  | 650 |
| HİBRİD                        | 649 |
| Pilot Assist                  | 329 |
| bekleme modu                  | 334 |
| devre dışı bırakın            | 333 |
| devre dışı direksiyon yardımı | 335 |
| etkinleştirme                 | 332 |
| hedef değişikliği             | 339 |
| hızın idare edilmesi          | 340 |
| Kısıtlamalar                  | 335 |
| Otomatik fren                 | 342 |
| Semboller ve mesajlar         | 337 |
| sollama                       | 346 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Uyarı                        | 338 |
| zaman aralığının ayarlanması | 341 |
| Pusula                       | 519 |
| kalibrasyon                  | 519 |

## R

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Radar sensörü                         |     |
| Radar ünitesine bakın                 | 347 |
| Radar ünitesi                         | 347 |
| bakım ve temizleme                    | 361 |
| Kısıtlamalar                          | 357 |
| Tip onaylaması                        | 348 |
| Radyo                                 | 526 |
| Ayarlar                               | 530 |
| çalıştırma                            | 527 |
| DAB                                   | 532 |
| radyo frekansını ve radyo istasyonunu |     |
| değiştir                              | 528 |
| radyo istasyonu ara                   | 529 |
| ses kontrolü                          | 157 |
| Radyo favorileri                      | 530 |
| Rear Collision Warning                | 376 |
| Kısıtlamalar                          | 376 |
| Rejenerasyon                          | 501 |
| Renk kodları                          | 684 |
| Renk kodu, boya                       | 684 |

## ALFABETİK İNDEKS

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Roll Stability Control | 307      |
| römork                 |          |
| kablo                  | 508      |
| kenar gezmesi          | 509      |
| Lambalar               | 510      |
| römorkla sürüş         | 508      |
| Römork denge yardımı   | 304, 509 |
| Römorkla seyir         |          |
| çekme kapasitesi       | 696      |
| çekme topuzu yükü      | 696      |

## S

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Saat, ayarlama        | 101 |
| Sabit disk            |     |
| alan                  | 567 |
| Sabit klima konforu   | 246 |
| çalıştırma/durdurma   | 246 |
| Sahip değişikliği     | 143 |
| Seçenek/aksesuar      | 24  |
| Sele maruz kalmış yol | 496 |
| Semboller             |     |
| dinamik               | 92  |
| Kontrol sembolleri    | 103 |
| Uyarı sembolleri      | 105 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Semboller ve mesajlar            |          |
| hibritle ilgili                  | 449      |
| orta gösterge ekranı durum alanı | 133      |
| park kliması                     | 248      |
| sensörler                        |          |
| Hava kalitesi                    | 218      |
| Kamera ünitesi                   | 356      |
| Klima kontrolü                   | 214      |
| Radar ünitesi                    | 347      |
| Sensus                           |          |
| bağlantı ve eğlence              | 34       |
| Sensus Navigation                |          |
| Yol işaret bilgileri             | 389      |
| Servis konumu                    | 686      |
| Servis programı                  | 630      |
| Servis ve onarım randevusu alın  | 633      |
| Ses ayarları                     | 522, 556 |
| medya oynatın                    | 534, 536 |
| Metin mesajı                     | 556      |
| Telefon                          | 557      |
| Ses deneyimi                     | 523      |
| Ses kontrolü                     |          |
| Ayarlar                          | 158      |
| Klima kontrolü                   | 215      |
| radyo ve medya                   | 157      |
| Telefon                          | 157      |
| Sesle kumanda                    | 154      |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Seviye kontrolü                    | 484           |
| Ayarlar                            | 487           |
| Seyahat istatistikleri             | 100           |
| Seyir esnası önerileri             | 494           |
| Sıcaklık                           |               |
| hissedilen                         | 215           |
| Kontrol                            | 237, 238, 239 |
| sıcaklık göstergesinin dışında     | 102           |
| sıcaklık izleme                    | 438           |
| Sıfırlama, kilometre sayacı        | 100           |
| Sıkışma koruması                   | 174           |
| Sıfırlama                          | 175           |
| SIM kart                           | 561           |
| SIPS (Yan Darbe Koruma Sistemi)    | 57, 58        |
| Sıvılar, kapasiteleri              | 687, 702      |
| Sıvılar ve yağlar                  | 701, 702      |
| Sigorta kutusu                     | 651           |
| Sigortalar                         | 651           |
| değiştiriliyor                     | 652           |
| motor bölmesinde                   | 653           |
| torpido gözünün altında            | 660           |
| yük bölmesinde                     | 666           |
| Silecek lastikleri                 | 185           |
| değiştiriliyor                     | 684, 685      |
| Servis konumu                      | 686           |
| Silecek lastiklerinin temizlenmesi | 680           |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı   | 185      |
| Sinyal lambaları                      | 166      |
| Sinyal lambası                        | 166      |
| Sis lambası                           |          |
| arka                                  | 167      |
| sistem güncellemeleri                 | 631      |
| Soğutma sıvısı                        | 701      |
| doldurma                              | 642      |
| Soğutma sistemi                       |          |
| aşırı ısıtma                          | 501      |
| Soğutucu gaz                          | 637      |
| klima kontrol sistemi                 | 702      |
| Sollama Yardımı                       |          |
| adaptif cruise control ile başlat     | 346      |
| Pilot Assist                          | 346      |
| Pilot Assist ile çalıştır             | 346      |
| Uyarlanabilir Seyir Kontrolü          | 346      |
| Spin control                          | 303      |
| Suda iletme                           | 496      |
| sürücü destek sistemi                 | 302      |
| Sürüş modu                            | 343      |
| Sürücü ekranı                         | 92       |
| Ayarlar                               | 94       |
| Hibridle ilgili semboller ve mesajlar | 449      |
| Mesajlar                              | 114      |
| uygulama menüsü                       | 112, 113 |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Sürücü performansı                     | 100           |
| Ayarlar                                | 101           |
| Sürücü profili                         | 145           |
| düzenleyin                             | 146, 147, 149 |
| seç                                    | 146           |
| Sürüş                                  |               |
| römorklu                               | 508           |
| soğutma sistemi                        | 501           |
| Sürüş ekonomisi                        | 491           |
| Sürüş karakteristiklerinin uyarlanması | 477           |
| Sürüş modu                             | 477           |
| değişim                                | 481           |
| Sürücü desteği                         | 343           |
| Sürüş sistemleri                       | 475           |

## Ş

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Şanzıman                      | 468           |
| Şanzıman yağı                 |               |
| derece                        | 701           |
| Şarj akımı                    | 434           |
| Şarj etme                     |               |
| Durum                         | 442, 443, 446 |
| Hibrid akü                    | 433           |
| şarj etmeyi başlatın          | 439           |
| şarj etmeyi bitirin           | 448           |
| şarj kapağını açın ve kapatın | 438           |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Şarj etme kablosu             | 435 |
| Şartlar ve koşullar           |     |
| kullanıcı                     | 564 |
| servisler                     | 38  |
| Şerit Yardımı                 | 394 |
| devreye alma/devreden çıkarma | 396 |
| gösterge modu                 | 400 |
| Kısıtlamalar                  | 397 |
| Semboller ve mesajlar         | 398 |
| yardım seçeneğini seçin       | 396 |

## T

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tanımlama numarası                 | 41            |
| Taş çentikleri ve çizikler         | 682, 683, 684 |
| Tavan yükü, maks. ağırlık          | 695           |
| Tekerlek civataları                | 594           |
| Tekerlek değişimi                  | 593           |
| Tekerlek jantlarının temizlenmesi  | 682           |
| Tekerlekler                        |               |
| çıkarma                            | 595           |
| kar zincirleri                     | 601           |
| takma                              | 597           |
| Tekerlekler ve lastikler           |               |
| lastik yük indeksi ve hız derecesi | 708           |
| onaylanmış ebatlar                 | 707           |
| Tekrar otomatik kilitleme          | 259, 282      |

## ALFABETİK İNDEKS

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Telefon                           | 549                 |
| Aramalar                          | 554, 557            |
| bağlantı kesme                    | 553                 |
| bağlayın                          | 550                 |
| başka birine geç                  | 553                 |
| kaldır                            | 554                 |
| manuel bağlan                     | 553                 |
| Metin mesajı                      | 555                 |
| otomatik olarak bağlan            | 552                 |
| ses kontrolü                      | 157                 |
| Telefonu bağla                    | 550                 |
| Temiz Bölge İç Paketi             | 217                 |
| Temizleme                         | 673, 675            |
| araç yıkama                       | 676, 677, 679, 680, |
| 681,                              | 682                 |
| döşeme                            | 671, 673, 674, 675  |
| emniyet kemerleri                 | 673                 |
| jantlar                           | 682                 |
| Kumaş döşeme                      | 671, 673, 674       |
| orta gösterge ekranı              | 671                 |
| otomatik araç yıkama merkezleri   | 679                 |
| Temporary Spare                   | 599                 |
| Tente                             |                     |
| Arka kapı                         | 177                 |
| panorama tavan                    | 180, 184            |
| sıkışma koruması                  | 174                 |
| Tip onayı                         |                     |
| radar sistemi                     | 348                 |
| uzaktan kumandalı anahtar sistemi | 272                 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Tip onaylaması                    |     |
| HomeLink®                         | 518 |
| radio donanımı                    | 355 |
| Tip tanımları                     | 690 |
| Titreşim sönümleyici              | 504 |
| Toplam havalandırma fonksiyonu    | 257 |
| Toprak arızası şalteri            | 436 |
| Torba tutucu                      | 619 |
| Torpedo gözü                      | 615 |
| Traction control                  | 303 |
| Trafik bilgileri                  | 530 |
| Trailer Stability Assist          | 304 |
| TSA - römork dengeleme yardımcısı | 509 |
| Tünel algılama                    | 163 |
| Tünel konsolu                     | 611 |
| Twin Engine                       |     |
| Genel                             | 432 |
| <b>U</b>                          |     |
| USB                               |     |
| medya bağlantı jakı               | 541 |
| Uyarı lambaları                   |     |
| alternatör şarj etmiyor           | 105 |
| denge ve çekiş kontrol sistemi    | 303 |
| Düşük yağ basıncı                 | 105 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| emniyet kemeri uyarısı                  | 105 |
| Fren sisteminde arıza                   | 105 |
| Hava yastıkları - SRS                   | 105 |
| marş aküsü şarj olmuyor                 | 105 |
| Park freni çekili                       | 105 |
| Pilot Assist                            | 338 |
| sistem hatası                           | 105 |
| Uyarı                                   | 105 |
| Uyarlanabilir Seyir Kontrolü            | 338 |
| Uyarı sembolleri                        | 105 |
| güvenlik                                | 44  |
| Uyarı sesi                              |     |
| El freni                                | 465 |
| Uyarlanabilir Seyir Kontrolü            | 319 |
| Arıza giderme                           | 325 |
| bekleme modu                            | 324 |
| devre dışı bırakın                      | 323 |
| etkinleştirme                           | 322 |
| hedef değişikliği                       | 339 |
| hızı yönetme                            | 340 |
| hız sabitleme işlevselliğini değiştirin | 326 |
| Kısıtlamalar                            | 325 |
| Otomatik fren                           | 342 |
| Semboller ve mesajlar                   | 327 |
| sollama                                 | 346 |
| Uyarı                                   | 338 |
| zaman aralığı ayarlanıyor               | 341 |
| Uzaktan güncellemeler                   | 631 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Uzaktan kumanda, HomeLink® programlanabilir | 515 |
| Uzaktan kumanda anahtarı                    | 257 |
| çıkartılabilir anahtar dili                 | 268 |
| fire                                        | 266 |
| Menzil                                      | 262 |
| pil değiştirme                              | 262 |
| sürücü profiline bağlanın                   | 147 |
| Uzaktan kumandalı immobilizer               | 271 |
| Uzaktan kumanda sistemi, tip onayı          | 272 |
| Uzun dönemli saklama                        | 451 |
| Uzun far                                    | 164 |

## Ü

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Üçgen reflektör | 626 |
| Üstten görünüm  | 141 |

## V

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Veri                              |          |
| araç ve atölye arasındaki aktarım | 630      |
| kayıt                             | 37       |
| Veri bağlantısı konektörü         | 40       |
| Veri paylaşma                     | 564, 565 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Video                         | 538, 540 |
| Ayarlar                       | 539      |
| Viraj desteği                 | 344      |
| devreye alma/devreden çıkarma | 345      |
| Kısıtlamalar                  | 345      |
| Vites değiştirme göstergesi   | 474      |
| Vites kolu kilidi             | 473      |
| Vites konumları               |          |
| Otomatik şanzıman             | 470      |
| Vites kutusu                  | 468      |
| otomatik                      | 469, 470 |
| VOL işareti                   | 582      |
| Volvo ID                      | 28       |
| oluştur ve kaydet             | 28       |

## W

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| WHIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmasını Önleme Sistemi) | 45  |
| WiFi                                                              |     |
| ağı silin                                                         | 564 |
| aracı İnternete bağlayın                                          | 560 |
| internet bağlantısını paylaş, etkin                               |     |
| nokta                                                             | 562 |
| teknoloji ve güvenlik                                             | 564 |

## Y

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Yağ, ayrıca bkz. Motor yağı      | 699, 700 |
| Yağmur sensörü                   | 186, 187 |
| Yağmur sensörü hafıza fonksiyonu | 187      |
| Yağ ölçme çubuğu, elektronik     | 641      |
| Yağ seviyesi düşük               | 641      |
| Yakıt                            | 499, 500 |
| tanımlayıcı                      | 500      |
| yakıt sarfiyatı                  | 704      |
| Yakıt buharı                     | 499      |
| Yakıt deposu                     |          |
| hacim                            | 702      |
| Yakıt doldurma                   | 497      |
| Yakıt göstergesi                 | 95       |
| Yakıt ikmali                     |          |
| doldurma                         | 497      |
| yakıt doldurma kapağı            | 496      |
| Yaklaşma ışığı süresi            | 169      |
| Yalıtım sıvısı                   | 602      |
| Yan Darbe Koruma Sistemi         | 57, 58   |
| Yan hava yastığı                 | 57       |
| Yatırma dedektörü                | 297      |
| Yazılım güncellemeleri           | 37       |
| Yedek tekerlek (stepne)          | 599      |
| yönetme                          | 600      |

## ALFABETİK İNDEKS

|                                             |               |                               |          |                        |          |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------------|----------|
| yıkama sıvısı                               | 185, 687      | Yoldan çıkma koruması         | 402      | Yükleme tavsiyeleri    | 617      |
| Yıkayıcı                                    |               | Yol istatistikleri            |          | Yüksek basınçlı yıkama | 680      |
| arka cam                                    | 189, 190      | Ayarlar                       | 101      | Yükseklik ayarı        | 484, 487 |
| Farlar                                      | 188           | Yol işaret bilgileri          | 385      | Yüksek motor sıcaklığı | 501      |
| Ön cam                                      | 188           | Ayarlar                       | 390      | Yüksüz ağırlık         | 695      |
| ön cam yıkama sıvısı, ilave etme            | 687           | devreye alma/devreden çıkarma | 386      | Yük taşıyıcılar        | 618      |
| Yıkayıcı nozülleri, ısıtılmış               | 185           | gösterge ekranı               | 386      |                        |          |
| Yokuş iniş kontrolü                         | 489           | hız kamerası bilgileri        | 389      |                        |          |
| fonksiyon düğmesiyle etkinleştir            | 490           | Hız uyarısı                   | 389      |                        |          |
| Yokuş İniş Kontrolü                         | 488, 489, 490 | Kısıtlamalar                  | 391      |                        |          |
| Yokuşta çalıştırma yardımı                  |               | Sensus Navigation             | 389      |                        |          |
| Yokuşta Çalıştırma Yardımı (HSA)            | 467           | Yük alanı                     | 616      |                        |          |
| Yokuşta Çalıştırma Yardımı                  | 467           | Aydınlatma                    | 171      |                        |          |
| Yol bilgisayarı                             | 97            | elektrik soketi               | 612, 614 |                        |          |
| sürücü ekranında göster                     | 99            | koruyucu ağ                   | 624      |                        |          |
| Yolcu bölmesi içi                           | 610           | montaj noktaları              | 619      |                        |          |
| elektrik soketi                             | 612           | Yük bağlama kopçaları         |          |                        |          |
| Güneşlik                                    | 616           | yük alanı                     | 619      |                        |          |
| Torpedo gözü                                | 615           | Yükleme                       |          |                        |          |
| Tünel konsolu                               | 611           | Genel                         | 617      |                        |          |
| Yolcu Hava Yastığı Kapatma Svici            | 55            | uzun yük                      | 617      |                        |          |
| Yolcu kabini aydınlatması                   | 170           | yük tutucu delikler           | 619      |                        |          |
| otomatik                                    | 170           | Yükleme kancaları             | 619      |                        |          |
| uyarla                                      | 172           | Yükleme kapağı                |          |                        |          |
| Yolcu kabini filtresi                       | 219           | Ayak hareketi ile açma/kapama | 292      |                        |          |
| Yolcu kompartımanı ısıtıcısı (Park ısıtıcı) | 251           | güç                           | 289      |                        |          |
|                                             |               | içeriden kilit açma           | 286      |                        |          |
|                                             |               | Kilitleme/açma                | 261, 283 |                        |          |



**V O L V O**