



QUICK GUIDE - RSE

SISTEMA REAR SEAT ENTERTAINMENT

Su automóvil está equipado con un exclusivo equipo de multimedia. El sistema Rear Seat Entertainment aumenta el equipo de sonido ordinario del automóvil con dos pantallas, un enchufe A/V-AUX que permite conectar, por ejemplo, un vídeo o una consola de videojuegos, auriculares inalámbricos y un mando a distancia.

Este sistema permite ver películas, tocar música, escuchar la radio, mirar la televisión* o conectar un equipo externo (por ejemplo, una consola de videojuegos).

El sistema se puede controlar en la pantalla delantera (control de los padres). Encontrará más información sobre el sistema en el suplemento Sensus Infotainment.

Volvo se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los equipos opcionales se identifican con un asterisco (*).

MANDO A DISTANCIA

	Cambiar entre: L = Pantalla trasera izquierda F = Pantalla delantera R = Pantalla trasera derecha
NAV	Cambiar a navegación*^
RADIO	Cambiar a la radio
MEDIA	Cambiar a medios
TEL	Cambiar a manos libres Bluetooth **^
	Desplazarse o bobinar hacia atrás, cambiar de pista o canción
	Reproducir/Pausa
	Parar
	Desplazarse o bobinar hacia adelante, cambiar de pista o canción
	Menú
	Al anterior, cancela la función, borra caracteres introducidos
	Navegar hacia arriba o hacia abajo
	Navegar hacia la derecha o hacia la izquierda
	Confirmar selección
	Volumen, bajar
	Volumen, subir
0 - 9	Canales, introducción de cifras y letras
	Selección rápida de configuración preferida
	Información sobre el programa
	Selección de idioma en la pista de sonido
	Subtítulos, selección de idioma de texto
	Teletexto*, conexión y desconexión

* La función no está disponible en las pantallas traseras.



① Rueda selectora, equivale a **TUNE** en la consola central.

USO


El mando a distancia puede utilizarse para todas las funciones del sistema infotainment. Se aplica también a la pantalla delantera. Uso:

1. Pulse para seleccionar una pantalla.
2. Oriente después el mando a distancia hacia la pantalla.

ADVERTENCIA

Guarde objetos sueltos como teléfonos móviles, cámaras, mandos a distancia, etc. en la guantera o en otros compartimentos. En caso de un frenazo brusco o de un accidente, estos pueden dañar a los ocupantes del vehículo.

EL EQUIPO DE SONIDO

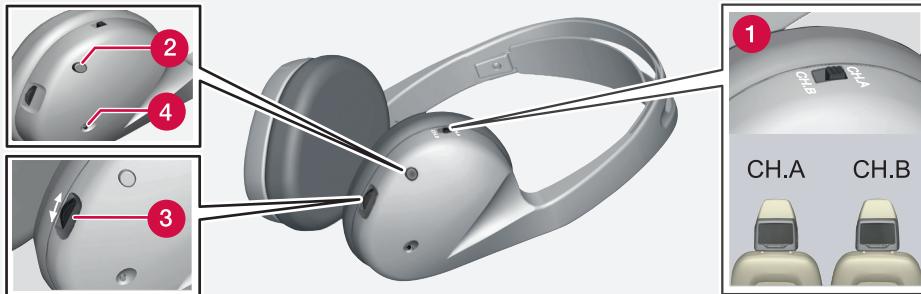

Puede escuchar el sonido con los auriculares inalámbricos del sistema o conectar sus propios auriculares.

Los auriculares inalámbricos se activan con el botón de **Conexión y desconexión** (2). Se enciende entonces una luz indicadora (4).

Seleccione **CH.A** (canal A) o **CH.B** (canal B) con el mando (1). Ajuste el sonido con el control de volumen (3). Los auriculares se desconectan automáticamente después de 3 minutos si no se utilizan.

ENCHUFE DE LOS AURICULARES EN EL REPOSACABEZAS

El volumen se ajusta con el mando a distancia.

VISIÓN DE CONJUNTO DEL SISTEMA



1 Pantalla

2 Enchufe de los auriculares

3 Botón de conexión y desconexión

4 Enchufes USB, AUX y A/V-AUX

5 Mando a distancia

6 Auricular

7 Receptor y emisor de IR


Para el reproductor y la toma eléctrica de 12 V, véase el suplemento Sensus Infotainment.

ACTIVAR PANTALLA Y AURICULARES

Conecte la pantalla trasera pulsando el botón de conexión y desconexión de la pantalla.

1. Conecte los auriculares inalámbricos, seleccione **CH.A** para la pantalla de la izquierda o **CH.B** para la pantalla de la derecha o enchufe sus propios auriculares en la toma situada en el lateral del reposacabezas.
2. Seleccione la pantalla que debe controlarse con el botón **L F R** del mando a distancia.

REPRODUCIR SONIDO O IMAGEN A TRAVÉS DEL ENCHUFE A/V-AUX

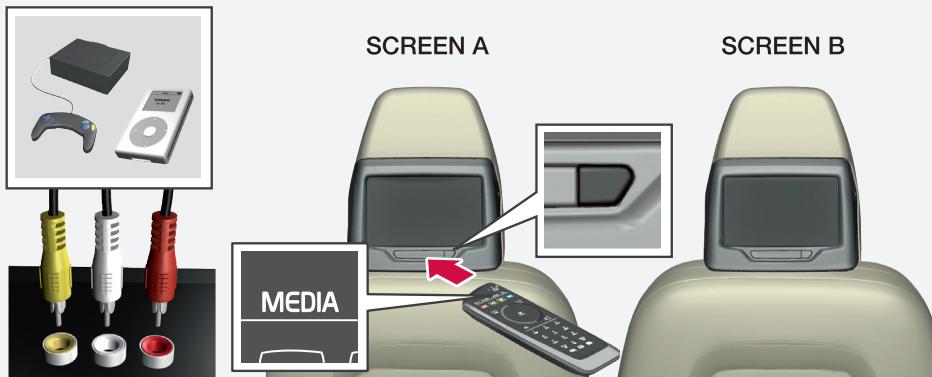

CONECTE EL EQUIPO AL ENCHUFE A/V-AUX

Al enchufe A/V-AUX puede conectarse un equipo externo como, por ejemplo, una consola de videojuegos.

- Enchufe amarillo – cable de vídeo
- Enchufe blanco – canal izquierdo para sonido
- Enchufe rojo – canal derecho para sonido

Conecte el equipo a la toma eléctrica si está previsto para 12 V.

Siga siempre las instrucciones del equipo externo al conectarlo.

REPRODUCIR SONIDO O IMAGEN A TRAVÉS DEL ENCHUFE A/V-AUX

1. Oriente el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla y pulse **MEDIA**, gire **TUNE** a **A/V AUX**, confirme la selección con **OK MENU**.
2. Conecte el equipo enchufado y pulse **PLAY** o el botón equivalente en el equipo externo.

ESCUCHAR O VER MÚSICA, VÍDEO Y RADIO

REPRODUCIR MÚSICA

La música de las pistas de disco o los archivos de sonido puede reproducirse con el reproductor del automóvil, mediante el enchufe USB-/AUX o con archivos de sonido streaming en un equipo conectado a Bluetooth®.

1. Oriente el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla y pulse **MEDIA**, gire **TUNE** a la fuente que desee (**Disco**, **USB**, **AUX** etc.), confirme la selección con **OK MENU**.
2. Inserte un CD en el reproductor de medios del automóvil o conecte una fuente de sonido externa a través de los enchufes USB-/AUX o con Bluetooth®.

Reproducción y navegación con listas de reproducción

1. Gire la rueda selectora o utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo de la rueda del mando a distancia para acceder a la lista de reproducción o a la estructura de carpetas.

Con **OK MENU** se confirma la selección de subcarpeta o se inicia la reproducción de la pista de disco o el archivo de sonido.

También es posible reproducir las pistas de disco y los archivos de sonido con **▶** en el mando a distancia y cambiar de pista de disco o de archivo de sonido con **◀ / ▶**.

Pare la reproducción con **□**.

ESCUCHAR LA RADIO

La radio puede escucharse con el equipo del automóvil.

1. Oriente el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla y pulse **RADIO**, gire **TUNE** a la fuente que desee (**AM**, **FM1**, **DAB1*** etc.), confirme la selección con **OK MENU**.
2. Seleccione la emisora con alguno de los botones de preselección **0 – 9** del mando a distancia o pulse **◀ / ▶**, para que la radio busque la siguiente o la próxima emisora disponible.

VER VÍDEO

Se puede ver vídeo en pistas de disco o archivos de vídeo mediante el reproductor de medios y el enchufe USB.

Oriente el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla y pulse **MEDIA**, gire **TUNE** a la fuente que desee (**Disco** o **USB**), confirme la selección con **OK MENU**.

1. Inserte un DVD en el reproductor de medios o conecte una fuente externa al enchufe USB del vehículo.

Reproducción y navegación

Reproduzca la pista de disco o el archivo de vídeo con **▶** en el mando a distancia y cambie de pista de disco o de archivo de vídeo con **◀ / ▶**. Pare la reproducción con **□**.

Bobinar

Inicie el bobinado hacia adelante o hacia atrás manteniendo pulsados los botones **◀ / ▶**. Aumente a continuación la velocidad de bobinado pulsando varias veces los botones.

Los archivos de sonido se bobinan a una velocidad, mientras que los archivos de vídeo pueden bobinarse a cuatro velocidades distintas.

El bobinado se termina pulsando **□**, **▶** o el botón **◀ / ▶**.

VER LA TELEVISIÓN*

La televisión puede verse mediante el reproductor de medios del automóvil.

1. Oriente el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla y pulse **MEDIA**, gire **TUNE** a **TV**, confirme la selección con  .
2. Seleccione el canal con alguno de los botones de preselección **0 – 9** del mando a distancia o pulse  /  , para ver el siguiente o el próximo canal disponible en la región.

AJUSTAR IMAGEN Y SONIDO

Menús, pantallas traseras

Pulse  en el mando a distancia cuando está seleccionada una fuente (por ejemplo **Disco**) para acceder a los menús de la pantalla trasera.

Las selecciones en el menú se realizan con ayuda de la rueda y los botones del mando a distancia.

Modo diurno y nocturno

Ajuste según las condiciones luminosas.
Seleccione entre **Auto**, **Día** y **Noche**.

Pantalla desconectada

La pantalla se apaga, pero el sistema continúa estando activo.

Menú emergente RSE^A

Pulse  en el mando a distancia cuando se reproduce un archivo de vídeo o se muestra la televisión* para acceder al menú emergente.

Formato de la pantalla

Seleccione entre **Normal**, **Ampliación** y **Adaptar a la pantalla**.

Ajustes de la imagen

Modifique los ajustes de brillo, contraste, matiz y color.

Modo diurno y nocturno

Ajuste según las condiciones luminosas.
Seleccione entre **Auto**, **Día** y **Noche**.

Menú de la fuente

Lo que aparece en el cuadro emergente del menú la fuente depende de lo que se reproduce o se muestra, puede ser por ejemplo el **menú del disco** o el **menú de la memoria USB**.
Pantalla desconectada (véase a la izquierda) aparece como opción en algunos de estos menús.