



S 60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

# HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES NEUEN VOLVO!

Diese Broschüre enthält eine Auswahl der am häufigsten benutzten Funktionen Ihres Fahrzeugs. Die Betriebsanleitung maybe a und sonstige Handbücher enthalten wichtige Informationen zu allen Warnungen und Sicherheitshinweisen.

Die folgenden Symbole bedeuten:

- 1** Verschiedene Teile werden in Übersichtsabbildungen präsentiert.
- 1** Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
- !** Es ist besonders wichtig, die Betriebsanleitung zu lesen.
- ⚠️ ① ①** Wichtige Informationen, Warnungen und Sicherheitshinweise, die gelesen werden müssen, befinden sich auf der letzten Seite.

Optionen sind mit einem Sternchen \* gekennzeichnet.

Mehr über Ihr Fahrzeug erfahren Sie auch unter [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

## 01 Anlassen und Fahren

Transponderschlüssel  
Keyless-Schlüsselsystem\*  
Anlassen und Ausschalten des Motors  
Feststellbremse  
Scheibenwischer

## 04 Funktionen in Ihrem Fahrzeug

Klimaregler  
Lichtschalter  
Kombinationsinstrument  
Infotainment-System  
Telefon\*  
Internet\*  
Externes Audiogerät  
Tasten in der Mittelkonsole  
Einstellungen im Menüsystem

## 02 Fahrer-Unterstützung in Ihrem Fahrzeug

Aktive Einparkhilfe\*  
Spurassistent\*  
BLIS\* und CTA\*  
Start/Stop-Funktion\*  
Fußgängerschutz\*

## 05 Tipps

Auftanken  
Fahrzeugpflege  
Stauräume  
AUX-/USB\*-Anschluss und 12 V-Steckdose

## 03 Ihre Fahrerumgebung

Sitz einstellen  
Lenkrad einstellen  
Rückbank umklappen



- 1 Entriegelt Türen und Heckklappe und deaktiviert die Alarmanlage\*. Einstellung in **MY CAR** möglich.
- 2 Verriegelt die Türen und den Kofferraumdeckel und aktiviert die Alarmanlage.
- 3 Automatische Beleuchtung.
- 4 Zum Entriegeln der Heckklappe einmal, zum leichten Öffnen zweimal drücken.
- 5 Information\* über das Fahrzeug.
- 6 Panikfunktion.

Die Einstellungen für u. a. Außenspiegel und elektrisch verstellbaren Fahrersitz\* können im Transponderschlüssel gespeichert werden, siehe Betriebsanleitung.



### Was bedeuten die Anzeigeleuchten des Transponderschlüssels?

01

- 1 Leuchtet grün: Das Fahrzeug ist verriegelt.
- 2 Leuchtet gelb: Das Fahrzeug ist nicht verriegelt.
- 3 Leuchtet rot: Die Alarmanlage wurde ausgelöst.
- 4 Beide Anzeigeleuchten blinken abwechselnd rot: Die Alarmanlage wurde vor weniger als 5 Minuten ausgelöst.



### Wie funktioniert das Keyless-Schlüsselsystem\*?

01

Der Schlüssel kann beispielsweise die ganze Zeit in der Hosentasche verbleiben.

#### Verriegeln und in Alarmbereitschaft versetzen

- Einen der hinteren Teile des Außentürgriffs berühren oder leicht auf die kleinere der beiden gummierten Tasten des Kofferraums drücken.

#### Entriegeln und Alarm deaktivieren

- Die Tür wie üblich am Türgriff öffnen oder leicht auf die größere der beiden gummierten Tasten des Kofferraums drücken.





## Wie wird der Motor angelassen?

- 1 Transponderschlüssel in das Startschloss einschieben.
- 2 Das Kupplungs- oder Bremspedal durchdrücken.
- 3 Kurz auf die Taste **START/STOP ENGINE** drücken und wieder loslassen – der Motor springt an.



## Wie wird der Motor abgestellt?

- 1 Kurz auf die **START/STOP ENGINE**-Taste drücken – der Motor wird abgestellt.
- 2 Den Transponderschlüssel aus dem Zündschloss nehmen.



## Wie wird die Feststellbremse verwendet?

### Anziehen

- 1 Bremspedal durchdrücken.
- 2 Den Hebel **PUSH LOCK/PULL RELEASE** eindrücken – das Warnsymbol auf dem Kombinationsinstrument beginnt zu blinken. Bei konstantem Leuchten ist die Feststellbremse betätigt.
- 3 Den Fuß vom Bremspedal nehmen.

### Lösen

- 1 Bremspedal durchdrücken.
- 2 Den Hebel **PUSH LOCK/PULL RELEASE** ziehen.



## Wie schaltet man Scheibenwischer und Regensensor\* ein?

01

Hebel nach unten drücken, um die Scheibenwischer einzuschalten, und nach oben, um einzelne Wischbewegungen durchzuführen.

- 1 Regensensor Aus/Ein.
- 2 Regelt die Sensorempfindlichkeit oder Intervallzeit.



## Wie wird die aktive Einparkhilfe PAP\* verwendet?

02

PAP kontrolliert den verfügbaren Freiraum und steuert das Fahrzeug entsprechend. Die Aufgabe des Fahrers besteht in der Wahl des Gangs, dem Regeln der Geschwindigkeit und dem Bremsen/Anhalten.

- 1 PAP durch Drücken der Taste aktivieren. Nicht schneller als 30 km/h fahren.
- 2 Die Anweisungen auf dem Kombinationsinstrument befolgen.
- 3 Darauf vorbereitet sein, das Fahrzeug anzuhalten, wenn Abbildungen und Texte eine entsprechende Mitteilung ausgeben.



## Was macht der Spurassistent LKA\*?

02

Wenn das Fahrzeug im Begriff ist, einen Seitenstreifen zu überfahren, wird das LKA aktiv eingreifen und durch einen schwachen Andrehen des Lenkrads auf die Fahrbahn zurücksteuern. Wenn das Fahrzeug einen Seitenstreifen überfährt, wird das LKA eine Warnung mit pulsierenden Vibrationen im Lenkrad ausgeben.

- LKA durch Drücken der Taste aktivieren.




## Was machen BLIS\* und CTA\*?

Das **Blind Spot Information System** informiert über Fahrzeuge, die sich im toten Winkel befinden oder schnell aufholen. Die Funktion **Cross Traffic Alert** warnt vor Querverkehr beim Zurücksetzen.

BLIS und CTA werden beim Anlassen des Motors aktiviert.

- 1 BLIS Ein/Aus.
- 2 CTA Ein/Aus – Bedienung über die gleiche Taste, die auch für Parksensoren\* verwendet wird.

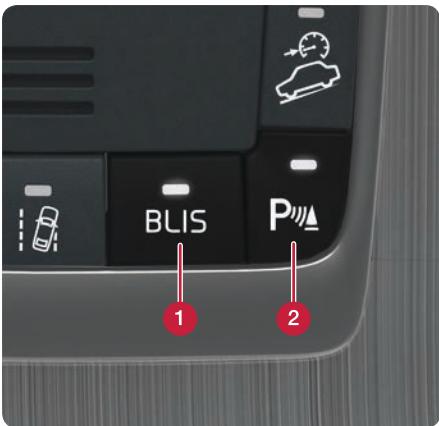

Parksensoren – siehe Betriebsanleitung.



## Wie benutzt man die Start/Stop-Funktion\*? 02

### Manuelles Schaltgetriebe

Motor abstellen: Auskuppeln, Ganghebel in Neutralstellung bringen und Kupplungspedal loslassen.


Motor anlassen: Kupplungspedal durchdrücken.

### Automatikgetriebe

Motor abstellen: Fahrzeug mit der Betriebsbremse anhalten und Bremse gedrückt lassen.

Motor anlassen: Den Fuß vom Bremspedal nehmen.

Die eingeschaltete Tastenbeleuchtung zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.

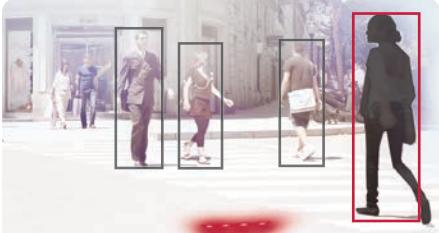

## Wie funktioniert der Fußgängerschutz\*?

Das Fahrzeug verfügt über ein Unfallwarnsystem mit Bremsautomatik sowie Fußgänger- und Radfahrererkennung, das vor Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern warnen sowie das Fahrzeug abbremsen und/oder zum Stehen bringen kann.

Die Funktion ist nur ein Hilfsmittel und funktioniert nicht in allen Situationen – von der Seite kommende Radfahrer, Fußgänger unter 80 cm Körpergröße oder teilweise verdeckte Personen werden z. B. nicht erkannt.



Es ist wichtig, mit der Funktionsweise dieses Systems vertraut zu sein – siehe Betriebsanleitung.

## Wie wird der Sitz eingestellt?



- 1 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken.
- 2 Sitz anheben/absenken.
- 3 Sitz nach vorn oder hinten bewegen.
- 4 Rückenlehne verstellen.
- 5 Einstellungen für elektrisch verstellbaren Sitz\* speichern.
- 6 Speichertasten für elektrisch verstellbaren Sitz\*.

### Einstellung speichern:

Die Taste zum Speichern der Einstellung gedrückt halten und gleichzeitig eine der Speichertasten drücken.



Die Einstellungen für den elektrisch verstellbaren Sitz können auch im Transponderschlüssel\* gespeichert werden – siehe Betriebsanleitung.



## Wie wird das Lenkrad eingestellt?

- 1 Die Verriegelung lösen.
- 2 Lenkrad nach vorn/hinten oder oben/unten verstellen.
- 3 Die Verriegelung aktivieren.





## Wie wird der Rücksitz umgeklappt?

Die zweigeteilte Rückenlehne kann jeweils einzeln oder zusammen umgeklappt werden.

- 1 Am gewünschten Griff ziehen. Die Griffe liegen unmittelbar hinter der Kofferraumkante.
- 2 Rückenlehne nach vorne umklappen. Die mittlere Kopfstütze ganz versenken, wenn der breitere Teil der Rückenlehne umgeklappt werden soll.



Versenken der Kopfstütze – siehe Betriebsanleitung.



## Wie wird die Temperatur geregelt?

- 1 Zur individuellen Temperaturregelung im linken/rechten Teil des Innenraums drücken. Der Bildschirm zeigt die gewählte Temperatur an.
- 2 Zur automatischen Regelung der Luftverteilung und sonstigen Funktionen auf **AUTO** drücken. Der Bildschirm zeigt **AUTO-KLIMA**.



## Wie wird die Windschutzscheibe enteist?

- 1 Zum Einschalten der Windschutzscheibenheizung\* drücken – auf dem Bildschirm leuchtet Symbol (1) auf.
- 2 Ein weiteres Drücken richtet die maximale Gebläseleistung gegen Windschutzscheibe und Seitenscheiben – die Symbole (1) und (2) leuchten auf.
- 3 Ein weiteres Drücken schaltet beide Funktionen ab – kein Symbol leuchtet auf.

Ohne elektrische Heizung: Zum Ein-/Ausschalten des Luftstrom drücken.



## Wie funktioniert der Automatikmodus der Lichtschalter?

04

Im **AUTO**-Modus stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Die Beleuchtung wechselt automatisch zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht.
- Bei eingeschaltetem Abblendlicht kann das Fernlicht eingeschaltet werden.
- Das aktive Fernlicht (AHB)\*, das automatisch zwischen Fern- und Abblendlicht wechselt oder das Fernlicht an die Verkehrsverhältnisse anpasst, kann aktiviert werden.
- Die Tunnelerkennung\* ist aktiviert.



## Wie bedient man den Bordcomputer?

04

- 1 **OK** öffnet die Menüs des Bordcomputers, aktiviert die gewählte Option und lässt Meldungen erlöschen.
- 2 Daumenrad blättert zwischen den Optionen im Bordcomputer.
- 3 **RESET** stellt die Daten im angewählten Bordcomputerabschnitt auf Null zurück, und geht in der Menüstruktur einen Schritt zurück.



## Wie stellt man den Tageskilometerzähler auf Null?

04

- 1 Durch Drehen des Daumenrads am linken Lenkradhebel Tageskilometerzähler T1 oder T2 anzeigen lassen.
- 2 Die **RESET**-Taste gedrückt halten, um den angezeigten Tageskilometerzähler auf Null zu stellen.

## Wie funktioniert Reichweite/"km bis Tank leer"?

04

Das Kombinationsinstrument zeigt einen Schätzwert für die mögliche Reichweite, der auf dem bisherigen Fahrverhalten und der verbleibenden Kraftstoffmenge basiert.

Bei Anzeige von "---- km" ist keine bestimmte Reichweite mehr zugesichert. Tanken Sie so schnell wie möglich. Die Abbildung zeigt das digitale\* Kombinationsinstrument.



Analoges Kombinationsinstrument – siehe Betriebsanleitung.



## Wie navigiert man im Infotainment-System? 04

- 1 **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\*, TEL\*** oder  drücken, um die Hauptquelle zu wählen.
- 2 Auf **OK/MENU** oder auf das Daumenrad\* im Lenkrad drücken, um in das Hauptmenü der gewählten Quelle zu kommen.
- 3 **TUNE** oder am Daumenrad drehen, um in den Menüs zu navigieren.
- 4 Auf **OK/MENU** oder auf das Daumenrad drücken, um in den Menüs eine Auswahl zu treffen.  
Kurz auf **EXIT** drücken, um im Menüsystem einen Schritt zurückzugehen, eine Funktion abzubrechen oder ein eingegebenes Zeichen wieder zu löschen.  
**EXIT** gedrückt halten, um zur Normalansicht zurückzukehren oder von der Normal- zur Hauptquellenansicht zu wechseln.

### Tipps:

Um zu den Schnellmenüs im NAV- oder TEL-Modus zu kommen, einmal auf **NAV** oder **TEL** drücken. Nochmal drücken, um in die Normalansicht zurückzukommen.





- 1 Einmal kurz drücken, um die Anlage einzuschalten.
- 2 Gedrückt halten, bis die Bildschirmanzeige erlischt, um die Anlage auszuschalten.

Zum Stummschalten (MUTE): Einmal kurz drücken – das nächste Drücken hebt die Stummschaltung auf.

Beachten Sie, dass das gesamte Sensus-System (einschließlich Navigations-\* und Telefonfunktionen\*) ein- bzw. ausgeschaltet wird.



- 1 Auf **TEL\*** in der Mittelkonsole drücken.
- 2 Das Mobiltelefon über Bluetooth® auffindbar/sichtbar machen.
- 3 Auf **OK/MENU** drücken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Das Telefon ist jetzt mit dem Fahrzeug verbunden und kann über dieses bedient werden. Die Internetfunktionen des Fahrzeug können jetzt genutzt werden.

Das Telefon wird von nun an automatisch mit dem Fahrzeug verbunden.

Wenn das Verbinden misslingt – siehe Betriebsanleitung.



Volvo ID ist Ihre persönliche ID, die zum Fahrzeug registriert wird und über die Sie Zugang zu verschiedenen Diensten bekommen, wie zum Beispiel My Volvo Web oder die Möglichkeit, eine Adresse vom Kartendienst über das Internet direkt an das Fahrzeug zu senden.

Sie können Ihre Volvo ID folgendermaßen registrieren oder verwalten:

- 1 Die Verbindungstaste drücken  drücken.
- 2 Apps > Einstellungen auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Weitere Informationen über Volvo ID - siehe Betriebsanleitung.





Wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist, können Apps wie Musikdienste, Webradio, Navigationsdienste und ein einfacher Internetbrowser benutzt werden.

- 1 Die Verbindungstaste drücken  drücken.
- 2 Zum Anzeigen verfügbarer Apps **Apps** auswählen und auf **OK/MENU** drücken.
- 3 Gewünschte App auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

Bestimmte Apps erfordern die Anmeldung über ein separates Konto bei dem App-/Diensteanbieter. Vorhandenes Konto benutzen oder ein neues Konto registrieren. Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.



**Wie tätigt man einen Anruf?** **04**

- 1 Auf **TEL\*** in der Mittelkonsole drücken.
- 2 Die gewünschte Nummer eingeben oder das Dauermenrad am Lenkrad nach unten drehen, um zum Telefonbuch bzw. nach oben drehen, um zur Anrufliste zu gelangen.
- 3 Zum Anrufen der gewählten Nummer auf das Dauermenrad drücken.

Zum Abbrechen des Anrufs einmal auf **EXIT** drücken.

Weitere Möglichkeiten, mit dem Telefon Anrufe zu tätigen – siehe Betriebsanleitung. 



**Wie nimmt man einen Anruf\* an?** **04**

- Auf das Dauermenrad drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

Einmal auf **EXIT** drücken, um den Anruf abzuweisen/ abzubrechen.

Weitere Möglichkeiten, Anrufe entgegenzunehmen – siehe Betriebsanleitung. 



## Wie schließt man ein externes Audiogerät an? 04

- 1 Externes Gerät über den AUX- oder USB\*-Eingang in der Mittelkonsole anschließen.
- 2 **MEDIA** drücken.
- 3 **TUNE** drehen, bis die gewünschte Audioquelle eingestellt ist.
- 4 Auf **OK/MENU** drücken.

Zu weiteren Anschlussmöglichkeiten externer Geräte – siehe Betriebsanleitung.



## Wie gibt man ein GPS\*-Ziel an? 04

- 1 **NAV** drücken, um das Navigationssystem zu starten – eine Karte wird angezeigt.
- 2 **NAV** erneut drücken, **Adresse eingeben** wählen und mit **OK/MENU** bestätigen.
- 3 Mit dem Textrad oder dem numerischen Tastenfeld in der Mittelkonsole ein oder mehrere Suchkriterien eingeben.
- 4 Dann **Als einziges Reiseziel angeben** oder **Als Zwischenziel hinzufügen** wählen und auf **OK/MENU**.

Zu weiteren Informationen und marktspezifischen Besonderheiten in Bezug auf die Navigation – siehe separate Ergänzung\*.



## Wie stellt man die Uhr ein? 04

- 1 Zu Einstellungen > System-Optionen > Zeiteinstellungen in **MY CAR** gehen.
- 2 **TUNE** auf **Automatische Zeit** drehen und **OK/MENU** drücken, um die automatische Einstellung der Uhr zu aktivieren.  
Den aktuellen Ort wählen, damit die richtige Zeit eingestellt wird.



## Wie wird getankt?

- Zum Öffnen der Tankklappe die Taste auf dem Schalterfeld Beleuchtung drücken – die Klappe wird beim Loslassen der Taste geöffnet.

Der Pfeil auf dem Symbol im Kombinationsinstrument zeigt an, auf welcher Fahrzeugseite sich die Tankklappe befindet.



## Wie sollte das Fahrzeug gewaschen werden? 05

Die Wagenwäsche von Hand ist schonender für den Lack als die Wagenwäsche in der Waschanlage. Der Lack ist zudem empfindlicher, wenn er neu ist. Es ist daher zu empfehlen, das Fahrzeug in den ersten Monaten von Hand zu waschen.

Sauberes Wasser und Waschschwamm verwenden. Bitte beachten Sie, dass Schmutz und Steine den Lack beschädigen können.

## Wie reinigt man die Lederbezüge\*? 05

Damit Leder seine Schönheit behält, ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Deshalb sollten Lederbezüge 1-4 Mal im Jahr mit dem Volvo Leather Care Pflegesatz behandelt werden. Der Volvo Leather Care Pflegesatz ist bei den Volvo-Partnern erhältlich.



Hier werden einige der Stauräume im Fahrzeug gezeigt.



Der Betriebsanleitung können Sie entnehmen, wo sich weitere Stauräume befinden.

**Wo befinden sich der AUX-/USB\*-Anschluss und die 12 V-Steckdose? 05**

Die 12-V-Steckdose im Fahrzeuginnenraum funktioniert nur, wenn sich der Transponderschlüssel mindestens in Schlüsselstellung befindet. Die 12-V-Steckdose\* im Gepäckraum ist jederzeit stromführend.



## Wie funktioniert das Keyless-Schlüsselsystem\*?

-  Das Tragen von Handschuhen kann die Keyless-Funktion der Türgriffe beeinträchtigen. Elektromagnetische Felder und Abschirmungen können zu Störungen der Keyless-Funktion führen. Den Transponderschlüssel nicht neben Mobiltelefonen oder Metallgegenständen liegen lassen/aufbewahren.

## Wie wird der Motor angelassen?

-  Nach dem Kaltstart ist der Leerlauf unabhängig von der Außentemperatur hoch. Dies ist Bestandteil der leistungsstarken Abgasreinigung von Volvo. Bei einem Kaltstart können bestimmte Dieselmotoren aufgrund des Vorglühens einen verzögerten Start haben.

## Wie wird die aktive Einparkhilfe PAP\* verwendet?

-  PAP funktioniert nicht in allen Situationen, sondern ist nur als ergänzendes Hilfsmittel zu betrachten. Der Fahrer ist jederzeit selbst dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf eine sichere Weise gefahren wird, sowie die nähere Umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, die sich beim Einparken annähern oder vorbeigehen, im Auge zu behalten.

## Wie wird der Spurassistent LKA\* verwendet?

-  LKA ist lediglich ein Fahrerhilfsmittel und funktioniert nicht in allen Verkehrssituationen, Verkehrs-, Wetter- und Wegverhältnissen. Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere Weise gefahren wird, sowie dass die geltenden Gesetze und Verkehrsregeln eingehalten werden.

## Was macht BLIS\* und CTA?

-  BLIS und CTA ist eine Ergänzung - kein Ersatz für ein sicheres Fahren und die Anwendung von Rückspiegeln. Die Hilfsmittel BLIS und CTA können niemals die Verantwortung und Aufmerksamkeit des Fahrers ersetzen. Die Verantwortung für einen Spurwechsel und ein Zurückfahren auf verkehrssichere Weise liegt stets beim Fahrer. BLIS funktioniert nicht in scharfen Kurven. BLIS funktioniert nicht beim Zurückfahren.

## Wie funktioniert der Fußgängerschutz?

-  Die Funktion kann nicht in allen Situationen alle Fußgänger erfassen – teilweise verdeckte Fußgänger, Personen mit Kleidung, die die Körperkonturen kaschiert sowie Personen unter 80 cm Körpergröße werden z. B. nicht erkannt. Die Funktion erfasst nicht alle Radfahrer – teilweise verdeckte und von der Seite kommende Radfahrer oder Radfahrer mit Kleidung, die die Körperkonturen kaschiert, werden z. B. nicht erkannt. Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf korrekte Weise und mit einem an die Geschwindigkeit angepassten Sicherheitsabstand gefahren wird.

## Wie wird der Sitz eingestellt?

-  Den Sitz **vor** Antritt der Fahrt in die richtige Position bringen – niemals während der Fahrt. Sicherstellen, dass der Sitz in einer verriegelten Position ist, um Personenschäden bei möglichen Bremsaktionen oder Unfällen zu vermeiden.

## Wie wird das Lenkrad eingestellt?

-  Das Lenkrad stets **vor** Beginn der Fahrt (nach Einstellung des Sitzes) einstellen – niemals während der Fahrt.

## Wie wird der Rücksitz umgeklappt?

-  Sicherstellen, dass die Rückenlehne nach dem Umlappen in der richtigen Position und verriegelt ist, um Personenschäden bei möglichen Bremsaktionen oder Unfällen zu vermeiden. Beim Umlappen der Rückenlehne dürfen sich keine Gegenstände auf der Rückbank befinden. Die Sicherheitsgurte dürfen nicht geschlossen sein – anderenfalls kann der Bezug des Rücksitz beschädigt werden. Bei umgeklappten Rückenlehenen die Kopfstützen etwas herausziehen, damit sie nicht auf dem Polster aufliegen.

## Wie funktioniert Reichweite/"km bis Tank leer"?

-  Bei Änderung der Fahrweise können eventuell Fehler angezeigt werden.

## Wie stellt man die Verbindung zu einem Bluetooth®-Telefon und dem Internet\* her?

-  Bei der Benutzung des Internets werden Daten übertragen (Datenvorkehr), wodurch Kosten bei Ihrem Mobilfunkanbieter entstehen können. Die Kosten für den Datenvorkehr können Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter erfragen.

## Wie reinigt man die Lederbezüge\*?

-  Einige gefärbte Kleidungsstücke (zum Beispiel Jeans und Wildledersachen) können auf die Bezüge abfärben. Niemals starke Lösungsmittel verwenden – diese können die Bezüge beschädigen.

## Wo befinden sich der AUX-/USB\*-Anschluss und die 12 V-Steckdose?

-  Die maximale Stromstärke jeder Steckdose ist 10 A (120 W).