



XC 60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeita.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
 -  Ohjeet vaiheittain.
 -  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
 -  Tärkeitä tietoja, varoituksia ja turvaohjeita, joihin on perehdyttävä, on viimeisellä sivulla.
- Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.

Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.

01 Käynnistys ja ajaminen

Etäavain
Keyless järjestelmä*
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet

02 Kuljettajan tukeminen autossanne

BLIS* ja CTA*
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

03 Kuljettajan ympäristö


Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö
Sähkökäyttöinen takaluukku*

04 Autonne toiminnot

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoisen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmissä

05 Vinkkejä

Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä

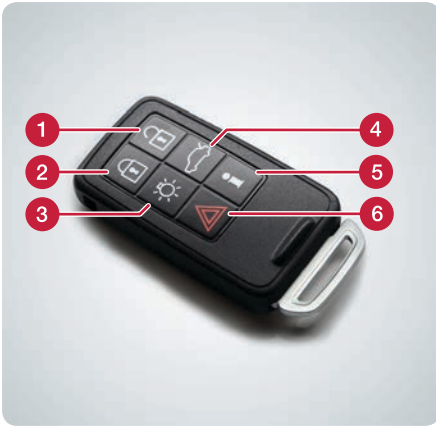


- 1 Avaa oven ja takaluukun lukituksen sekä deaktivoi hälyttimen*. Voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun*.
- 5 Tietoja* autosta.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
- 2 Keltainen, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen, jatkuva valo: Hälytys on lauennut.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdelleen molemmissa merkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

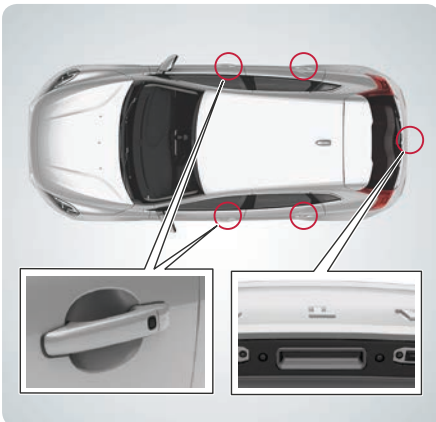

Avain voi olla koko ajan esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Painakaa mustaa painiketta kahvan takaosassa.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttuka ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäälysteistä painolevyä.



Miten käynnistän moottorin?

01



- 1 Työntäkää etävain virtalukkoon.
- 2 Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta ja vapauttakaa se - moottori käynnistyy.



Miten pysäytän moottorin?

01



- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta - moottori sammuu.
- 2 Ottakaa etävain pois virtalukosta.



Miten käytän seisontajarrua?

01

Kytkeminen päälle

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - mittariston varoitussymboli alkaa vilkkua. Valon palassa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
- 3 Vapauttakaa jarrupoljin.

Vapauttaminen


- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.



Miten käynnistän tuulilasinyyhkimet ja sade-tunnistimen*? 01

Käynnistäkää tuulilasinyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin – viivepyyhintä/normaali.

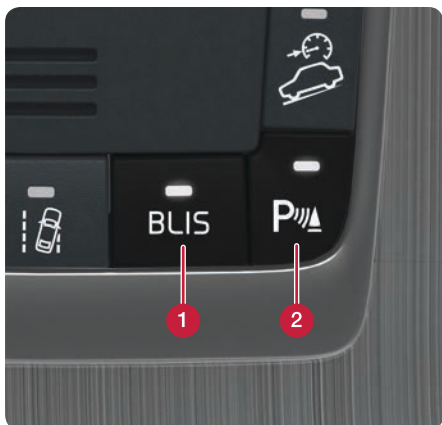

Mitä BLIS* ja CTA* tekevät? 02

Blind Spot Information System (Kuollutta kulmaa tarkaileva järjestelmä) kertoo kuolleessa kulmassa olevista ja nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.

Cross Traffic Alert (Poikittaisliikenteen varoitin) varoittaa risteävästä liikenteestä peruutettaessa.

BLIS ja CTA aktivoituvat käynnistettäessä moottori.

- 1 BLIS Päällä/Pois.
- 2 CTA Päällä/Pois - hoidetaan samalla painikkeella, jolla käytetään pysäköintitunnistimia*.



Pysäköintitunnistimet – ks. käyttöopasta.



Miten käytetään Start/Stop- toimintoa*? 02

Käsivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.

Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.

Automaattivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.

Moottorin käynnistäminen: Vapauttakaa poljinpaine jarrupolkimelta.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.





Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.

On tärkeää ymmärtää tämä toiminto kunnolla - ks. käyttöopasta.



Miten säädän istuimen?

03



- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nosto/lasku.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Sähkötoimisen istuimen* säätöjen tallentaminen.
- 6 Sähkötoimisen istuimen* muistipainikkeet

Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan.



Myös sähkökäyttöisen istuimen asetukset voidaan tallentaa etäavaimen* - ks. käyttöopasta.



Miten säädän ohjauspyörän?

03



- 1 Vapauttakaa lukitus.
- 2 Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukituksen aktivointi.



Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun*?

03



Avaaminen

- Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa kumpipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään valopaneelin tai etäävaimen painiketta, kunnes luukku alkaa avautua.

Sulkeminen

- Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti. Takaluukku voidaan myös avata/sulkea käsin.



Miten säädän lämpötilan?

04



- 1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTO-MAATTINEN ILMASTOINTI**.



Miten poistan huurteen tuulilasilta?

04



- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.



Miten valosäätimen automaattitila toimii?

04




AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai soviittaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti - voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisain* on aktivoitu.



Miten ajotietokonetta käytetään?

04

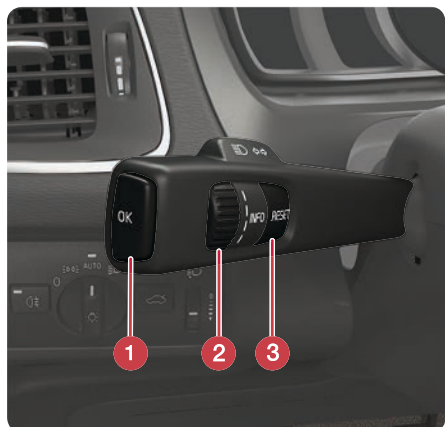

- 1 **OK** avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
- 2 Säätpöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa.





- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET**-painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



Digitaaliseen* mittaristoon voi valita erilaisia teemoja, esimerkiksi Performance tai Eco.

Teeman vaihtaminen:

- 1 Painakaa vasemmanpuoleisen ohjauspylvään vivun **OK**-painiketta moottorin käynnistämisen jälkeen.
- 2 Kääntäkää vivun säätöpyörää valitaksenne valikko-vaihtoehdon **Teemat** ja painakaa **OK**.
- 3 Kääntäkää säätöpyörää ja painakaa **OK** vahvistaak-
senne.



Teema tallennetaan etäavaimen muistiin* - ks. käyttöopasta.



Mittaristo esittää arvion saavutettavissa olevasta ajomatka perustuen aiempiin ajo-olosuhteisiin ja jäljellä olevaan polttoainemäärään.

Kun näytetään "---- km", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten. Kuva näyttää digitaalisen* mittariston.

Analoginen mittaristo - ks. käyttöopasta.





- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** tai päälähteen valitsemiseksi.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa sää-
töpyörää* valitun lähteen päävalikkoon siirtymiseksi.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE**-säädintä tai
säättöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai
säättöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikko-
järjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkää **EXIT**-painiketta palataksenne nor-
maalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä
päälähteenäkymään.

Vinkkejä:

Siirtykää oikotievalikkoon NAV- tai TEL-tilassa painamalla
kerran **NAV** tai **TEL**. Palatkaa normaalinäkymään paina-
malla uudelleen.



Miten kytken päälle ja pois Infotainment-järjestelmä?



- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
- 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.

Äänen sulkemiseksi (**MUTE**): Painakaa lyhyesti - seuraava
painallus aktivoi uudelleen.

Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (sisältäen
navigointi- ja puhelintoiminnot*) käynnistyy/sulkeutuu
samanaikaisesti.



Kuinka yhdistetään Bluetooth®-puhelin ja internetiin*?

04

- 1 Painakaa keskikonsolissa **TEL***.
- 2 Tehkää matkapuhelin haettavaksi/näkyväksi Bluetooth®-järjestelmän kautta.
- 3 Painakaa **OK/MENU** ja noudattakaa näyttöruudun ohjeita. Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä. Auton internet-palveluja voidaan nyt käyttää.

Jatkossa puhelin liitetään autoon automaattisesti.



Jos liittäminen ei onnistu - ks. käyttöopasta.



Mitä palveluja Volvo ID* antaa?

04

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönnne erilaisia palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.



Kuinka sovelluksia käytetään, kun auto on kytketty internetiin*?

04

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



Miten soitan puhelun?

04

- 1 Painakaa keskikonsolissa **TEL***.
- 2 Syöttäkää haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 3 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu päätetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella - ks. käyttöopasta.



Miten puhelimeen vastataan*?

04

- Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/lopetetaan painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. käyttöopasta.



Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

04

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin AUX- tai USB* -tulon kautta.
- 2 Painakaa **MEDIA**.
- 3 Valitkaa haluamanne äänilähde kääntämällä **TUNE**-säädintä.
- 4 Painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. käyttöopasta.





Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?

04

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Anna osoite** ja painakaa **OK/MENU**.
- 3 Kirjoittakaa jokin/joitakin hakuehtoja kirjoituspyörällä tai keskikonsolin numeropainikkeilla.
- 4 Valitkaa sitten **Anna ainoaksi määränpääksi** tai **Lisää välietapiksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa*.



Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä?

04

Valikkojärjestelmässä **MY CAR** käsitellään auton useita toimintoja, joita ovat esimerkiksi kellon, taustapeilien ja lukkojen asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.



Miten kello asetetaan oikeaan aikaan?

04

- 1 Hakekaa esiin **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset** valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.

Miten tankkaan?

05

- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.



Miten auto tulee pestä?

05

Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että liika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.



Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

05

Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöopas esittää lisää säilytystiloja.



Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina jännitteellinen.



Miten Keyless-avainjärjestelmä toimii?



Sähkömagneettiset kentät ja suojaukset voivat häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää sijoittako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Miten käynnistän moottorin?



Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

Mitä BLIS* ja CTA* tekevät?



BLIS ja CTA ovat täydentäviä apuvälineitä – ne eivät korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeiliin käyttöä. BLIS- ja CTA -aputoiminnot eivät voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta. Vastuu kaistanvaihdosta ja liikenteessä turvallisesta peruuttamisesta on aina kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä mutkissa. BLIS ei toimi, kun autolla peruutetaan.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?



Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän istuimen?



Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan aiasentoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Miten säädän ohjauspyörän?



Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun?



Huomioikaa väliinjäämisen vaara avatessanne/sulkiessanne luukkuja. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Käyttäkää takaluukkuja aina valvotusti. Älkää käyttäkö luukkuja sähköisesti kattokorkeuden ollessa matala. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian kauan, se sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.

Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään säiliöön" toimii?



Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapa muuttuu.

Kuinka yhdistetään Bluetooth®-puhelin ja internetiin?



Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorille. Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa?



Joistakin värijäytyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotinaaineita – ne voivat vaurioittaa verhoilua.

Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?



Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).