



S 80

WEB EDITION  
QUICK GUIDE

ยินดีต้อนรับสู่วอลโว่คันใหม่ของท่าน!

โพลเดอรันี้จะมีตัวเลือกของฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดในรถของท่าน คู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุทั้งหมด

สัญลักษณ์ต่อไปนี้หมายความว่า:

**1** มีการแสดงชิ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม

**1** คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน

**100** การอ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถเป็นสิ่งสำคัญมาก

**!** **!** **i** คำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุที่จำเป็นต้องอ่านจะรวมอยู่ในหน้าสุดท้าย

อุปกรณ์ต่างๆ จะมีเครื่องหมายดอกจัน (\*) กำกับอยู่

คู่มือสำหรับเจ้าของรถมีอยู่ในรูปแบบของคู่มือฉบับพิมพ์ และในแบบดิจิทัลในหน้าจอภายในรถ บนเว็บ และในรูปแบบของแอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพา แอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคู่มือสำหรับเจ้าของรถทั้งหมด รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆ และเส้นทางการค้นหาหลายเส้นทางพร้อมข้อความและรูปภาพ แอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แบบพกพาได้จาก App Store หรือ Google play

นอกจากนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านได้ที่ [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com)



#### 01 การสตาร์ทและการขับขี่

กุญแจรีโมทคอนโทรล  
ระบบล็อคแบบ Keyless\*  
การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์  
เบรกจอด  
ที่ปิดน้ำฝน  
การตรวจสอบความดันลมยาง\*

#### 02 ระบบช่วยเหลือคนขับในรถของท่าน

ฟังก์ชัน Start/Stop\*  
ระบบป้องกันคนเดินถนน\*

#### 03 สภาพแวดล้อมในการขับขี่ของท่าน

การปรับที่นั่ง  
การปรับพวงมาลัย  
การพับที่นั่งด้านหลัง

#### 04 ฟังก์ชันการทำงานในรถของท่าน

ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ  
ตัวควบคุมไฟหน้า  
แผงหน้าปัดแบบรวม  
ระบบ Infotainment  
โทรศัพท์\*  
อินเตอร์เน็ต\*  
อุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก  
ปุ่มที่คอนโซลกลาง  
การตั้งค่าในระบบเมนู  
ศูนย์บริการ/การจองเวลาเข้ารับบริการ\*  
ECO\*

#### 05 เคล็ดลับ

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  
การดูแลรักษา  
ที่เก็บของ  
ช่องเสียบ AUX/USB\* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์



- 1 ปลดล็อกประตูและฝากระโปรงหลัง แล้วปิดสัญญาณเตือน การทำงานนี้สามารถตั้งค่าได้ใน MY CAR
- 2 ล็อกประตูและฝากระโปรงหลัง แล้วเปิดสัญญาณเตือน
- 3 ไฟส่องสว่างนำทางเข้ารถ
- 4 การกดหนึ่งครั้งจะเป็นการปลดล็อกฝากระโปรงหลัง การกดสองครั้งจะเป็นการเปิดฝากระโปรงหลังออกเล็กน้อย
- 5 ข้อมูล\*
- 6 ระบบฉุกเฉิน

กุญแจรีโมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงกระจกมองข้างและที่นั่งคนขับแบบปรับด้วยไฟฟ้า\* ได้ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ




ไฟแสดงกุญแจรีโมทคอนโทรล\* แสดงให้ทราบเกี่ยวกับอะไร 01



- 1 ไฟสีเขียวติดสว่างคงที่: ล็อกครดแล้ว
- 2 ไฟสีเหลืองติดสว่างคงที่: ปลดล็อกครดแล้ว
- 3 ไฟสีแดงติดสว่างคงที่: สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นให้ทำงานนับตั้งแต่ล็อกครด
- 4 ไฟสีแดงกะพริบสลับกันในไฟแสดงทั้งสองดวง: สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นให้ทำงานในช่วงเวลาไม่เกิน 5 นาทีที่ผ่านมา



ระบบล็อกแบบ Keyless\* ทำงานอย่างไร

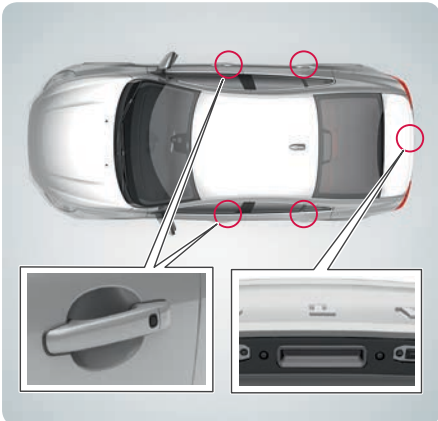

ท่านสามารถเก็บกุญแจรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋าเสื้อของท่านตลอดเวลาได้

**ล็อกและเปิดระบบสัญญาณเตือน**

- กดปุ่มที่ส่วนด้านหลังของมือจับ

**ปลดล็อกและหยุดการทำงานสัญญาณเตือน**

- จับมือจับประตูและเปิดประตูตามปกติ หรือกดเบาะๆ ที่แผงกึ่งกลางของฝากระโปรงหลัง





**การสตาร์ทเครื่องยนต์**

- 1 เสียบกุญแจรีโมทคอนโทรลเข้าไปในสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่มีระบบการขับที่แบบ Keyless\*)
- 2 เหยียบแป้นคลัตช์หรือแป้นเบรก
- 3 กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสั้นๆ

**การดับเครื่องยนต์**

- 1 กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสั้นๆ
- 2 ดึงกุญแจรีโมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่มีระบบการขับที่แบบ Keyless\*)



**สั่งงาน**

- กดตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE - สัญลักษณ์จะเริ่มกะพริบ เมื่อติดสว่านค้างไว้ หมายความว่าได้ทำการใส่เบรกจอดรถแล้ว

**การปลด**

- 1 เหยียบแป้นเบรก
- 2 ดึงตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE

**การปลดอัตโนมัติ**

- ขับรถ (สำหรับรถที่ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย)




เลื่อนคันควบคุมลงด้านล่างเพื่อเริ่มการทำงานของที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้าและเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อสั่งการปิดครั้งเดียว

- 1 เปิด/ปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝน
- 2 ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์หรือการหน่วงเป็นจังหวะ

ในกรอกโยกใบปิดน้ำฝนขึ้น ใบปิดน้ำฝนจะต้องอยู่ในตำแหน่งสำหรับการบริการ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



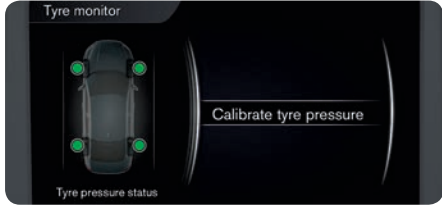

## 01 **ฉันสามารถปรับเทียบระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TM)\* ได้อย่างไร**

หลังจากการเปลี่ยนยางหรือการปรับความดันลมยาง จำเป็นต้องทำการปรับเทียบเสมอ ในกรณีที่ไฟติดสว่างขึ้น (U) ระบบจำเป็นต้องได้รับการปรับเทียบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ในขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง OFF เติมนลมยางให้ได้ระดับตามที่ระบุไว้ในป้ายความดันลมยางที่เสาประตูด้านคนขับ
- 2 สตาร์ทรถ จากนั้น ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU (ตกลง/เมนู)
- 3 เลือก Tyre pressure > Calibrate tyre pressure (ความดันลมยาง > ปรับเทียบความดันลมยาง) แล้วกด OK/MENU (ตกลง/เมนู)
- 4 การปรับเทียบใหม่จะดำเนินการในขณะที่กำลังขับที่รถอยู่



## 02 **วิธีการใช้ฟังก์ชัน Start/Stop \***

### **ชุดเกียร์ธรรมดา**

ดับเครื่องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง และปล่อยแป้นคลัตช์

สตาร์ทเครื่องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์

### **ชุดเกียร์อัตโนมัติ**

ดับเครื่องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรกค้างไว้

สตาร์ทเครื่องยนต์: ปล่อยเบรกเท้า

ปุ่มที่มีไฟสว่างแสดงว่าฟังก์ชันนั้นทำงานอยู่




## 02 **ระบบป้องกันคนเดินถนนทำงานอย่างไร\***

รถคันนี้ไม่มีระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับนักปั่นจักรยานและคนเดินถนน ซึ่งจะทำให้การเตือน ทำการเบรก และ/หรือทำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันอื่น นักปั่นจักรยาน และคนเดินถนน

ฟังก์ชันนี้เป็นเพียงแคการให้ความช่วยเหลือเท่านั้น และอาจไม่สามารถทำงานได้ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนขับจักรยานจากด้านข้าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูงน้อยกว่า 80 ซม. หรือบุคคลที่ถูกบังอยู่บางส่วนได้

การเข้าใจการทำงานของฟังก์ชันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



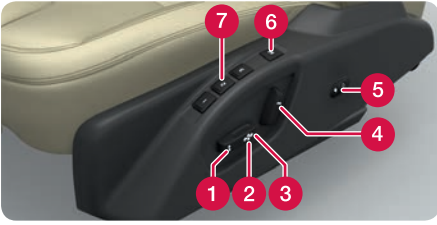

- 1 ยก/ลดระดับส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่ง
- 2 ยก/ลดระดับที่นั่ง
- 3 เลื่อนที่นั่งไปข้างหน้า/ไปข้างหลัง
- 4 เอียงพนักพิงหลัง
- 5 การปรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว\*
- 6 การปรับการตั้งค่าสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า\*
- 7 ปุ่มหน่วยความจำสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า\*

**บันทึกการตั้งค่า:**

กดปุ่มสำหรับการบันทึกการตั้งค่าไว้พร้อมกับกดปุ่มหน่วยความจำปุ่มใดปุ่มหนึ่งในเวลาเดียวกัน กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ้นในแผงหน้าปัดแบบรวม การดำเนินการนี้เป็นการบันทึกตำแหน่งของที่นั่ง รวมถึงตำแหน่งของกระจกมองข้างด้วย ตำแหน่งของส่วนรองรับบริเวณบั้นเอวจะไม่ถูกบันทึกไว้

นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกตำแหน่งของกระจกมองข้าง และการตั้งค่าหน่วยความจำ (ยกเว้นสำหรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว) สำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ในกุญแจรีโมทคอนโทรล\* ได้อีกด้วย – ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



- 1 ปลดล็อกพวงมาลัย
- 2 ปรับพวงมาลัยไปด้านหน้า/ด้านหลัง และขึ้น/ลง
- 3 ล็อกพวงมาลัย



### วิธีการพับพนักพิงหลังของที่นั่งด้านหลัง

03



พนักพิงหลังแบบสองส่วนสามารถพับไปด้านหน้าได้ โดยจะพับทั้งสองส่วนหรือพับส่วนใดส่วนหนึ่งแยกกันก็ได้

- 1 ดึงมือจับ
- 2 พับพนักพิงไปด้านหน้า ถ้าต้องการพับพนักพิงหลังส่วนที่กว้างกว่าลง ให้ลดระดับพนักพิงศีรษะของที่นั่งตรงกลางลงจนสุด



การลดระดับพนักพิงศีรษะลง - คู่มือสำหรับเจ้าของรถ

### วิธีการควบคุมอุณหภูมิ

04



- 1 หมุนเพื่อปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้องโดยสาร หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้
- 2 กด AUTO สำหรับการควบคุมอัตโนมัติของทิศทางลมและฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ หน้าจอจะแสดง AUTO CLIMATE

คำแนะนำ: ขอแนะนำให้ใช้โหมด AUTO เพื่อให้ได้การปรับอากาศที่ดีที่สุด เมื่อความเร็วพัดลมและการควบคุมทิศทางลมได้รับการควบคุมโหมด AUTO จะยกเลิกการทำงาน



### วิธีการไล่ฝ้าบนกระจกหน้า

04




- 1 กดเพื่อสั่งงานการทำความร้อนกระจกหน้าด้วยไฟฟ้า\* - สัญลักษณ์ (1) ในหน้าจอจะติดสว่างขึ้น
  - 2 การกดอีกครั้งจะเป็นการสั่งงานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยังกระจกหน้าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติดสว่างขึ้น
  - 3 การกดอีกครั้งจะเป็นการปิดการทำงานของฟังก์ชันทั้งสองฟังก์ชัน - ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ้น
- \* ไม่มีการทำความร้อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสั่งงานยกเลิกการจ่ายอากาศ






โหมด AUTO จะมีข้อป้ันต่อไปนี้

- ไฟสำหรับการขับข้จะสลับการทำงานระหว่างไฟขณะขับข้ในเวลากลางวันกับไฟต่ำโดยอัตโนมัติ
- สามารถสั่งงานไฟสูงได้เมื่อเปิดไฟต่ำไว้
- ไฟสูงแบบแอคทีฟ (AHB)\* (ซึ่งจะปรับหรีไฟและเปิดใช้งานไฟสูงโดยอัตโนมัติ) สามารถใช้งานได้
- เปิดใช้งานการตรวจจ้บอุโมงค์\* ไว้

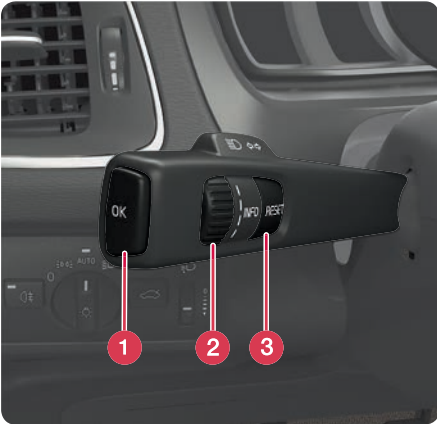

- 1 OK จะเปิดเมนูของคอมพิวเตอร้การเดินทาง สั่งงานด้วเลือกที่เลือกไว้ และปิดข้ข้อความ
- 2 ปุ่มหมุนจะเลื้อนระหว่างด้วเลือกต่างๆ ของคอมพิวเตอร้การเดินทาง
- 3 RESET จะรีเซตข้ข้อมูลในข้้นตอนของคอมพิวเตอร้การเดินทางที่เลือกไว้ และย้อนกลับภายในโครงส้างเมนู

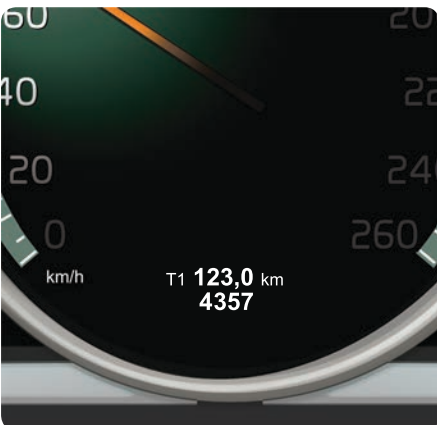

- 1 หมุนปุ่มหมุนที่ก้านสวิตช์ด้านซ้ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง T1 หรือ T2
- 2 กดปุ่ม RESET ค้างไว้ เพื่อรีเซตมาตรวัดระยะทางที่แสดงข้้น





- 1 การกดเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานระบบ
- 2 การกดค้างไว้ (จนกระทั่งหน้าจอปิดทำงาน) จะเป็นการปิดใช้งานเมื่อต้องการปิดเสียง: กดเป็นเวลาสั้นๆ การกดซ้ำครั้งถัดไปจะเป็นการเปิดเสียงอีกครั้ง

โปรดพึงระลึกไว้เสมอว่า ระบบ Sensus ทั้งระบบ (รวมถึงระบบนำทาง\* และฟังก์ชันโทรศัพท์\*) จะเปิด/ปิดพร้อมกัน



- 1 กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\*, TEL\* หรือ เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลหลัก มุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้งานล่าสุดจะแสดงขึ้นในตำแหน่งนี้
- 2 กด OK/MENU หรือปุ่มหมุน\* ที่พวงมาลัยเพื่อเข้าใช้งานเมนูหลักของแหล่งข้อมูลที่เลือก
- 3 หมุน TUNE หรือปุ่มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
- 4 กด OK/MENU หรือปุ่มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อทำการเลือกในเมนู กด EXIT เป็นเวลาสั้นๆ เพื่อย้อนกลับภายในระบบเมนู ยกเลิกการทำงาน หรือลบอักขระที่ป้อน

กด EXIT ค้างไว้เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรือเพื่อเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้อมูลหลัก

**เคล็ดลับ:**

ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้กดปุ่มแหล่งข้อมูลหลักหนึ่งครั้ง กดซ้ำอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



## วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth® \*

04



- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้กด OK/MENU
- 2 เลือก Make car discoverable (ตั้งค่ารถให้อยู่ในโหมดมองเห็นได้) แล้วยืนยันด้วย OK/MENU
- 3 สั่งงาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้นหาและเชื่อมต่อรถเข้ากับโทรศัพท์
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท์มือถือและในหน้าจอโทรศัพท์ที่ถูกเชื่อมต่อแล้ว และสามารถควบคุมการทำงานได้จากรถ

ถ้าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็นผลสำเร็จ - ดูคู่มือสำหรับ  
เจ้าของรถ



## วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต\*

04



- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Bluetooth® หรือสั่งงานการจำกัดขอบเขตในโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อโมเด็มในรถ ให้ใช้ซิมการ์ดลงในตัวอ่านในกล่องเก็บของ
- 2 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU จากนั้นเลือก Settings > Internet settings > Connect via เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อ
- 3 Wi-Fi: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายและป้อนรหัสผ่านโมเด็มของรถ: ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคู่มือสำหรับ  
เจ้าของรถ



## Volvo ID\* ให้บริการใดแก่ฉันบ้าง

04



Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่จะลงทะเบียนไว้กับรถ ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ เช่น เว็บ My Volvo และทำให้สามารถส่งที่อยู่จากบริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ตไปยังรถโดยตรงได้  
ลงทะเบียนหรือจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี้:

- 1 กดปุ่มเชื่อมต่อ
- 2 เลือก Apps > Settings และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคู่มือสำหรับ  
เจ้าของรถ





เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต\* แล้ว จะสามารถใช้แอปฯ ได้อย่างไร

04

เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถใช้งานแอปฯ สำหรับบริการ เพลง, วิทยุผ่านเว็บ, บริการนำทาง และบราวเซอร์เว็บแบบพื้นฐานได้

- 1 กดปุ่มเชื่อมต่อ 
- 2 เลือก Apps และกด OK/MENU เพื่อแสดงแอปฯ ที่มีอยู่
- 3 เลือกแอปฯ และยืนยันด้วย OK/MENU

แอปบางแอปฯจำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้จากผู้ให้บริการแอปฯแยกต่างหาก ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือลงทะเบียนอีกครั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



วิธีการโทรออก\*

04

- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลขที่ต้องการ หรือหมุนปุ่มหมุนที่พวงมาลัยลงด้านล่างเพื่อเข้าไปที่สมุดโทรศัพท์ หรือหมุนปุ่มหมุนขึ้นด้านบนเพื่อเข้าไปที่บันทึกประวัติการโทร
- 2 กดปุ่มหมุนเพื่อโทรออก

ยกเลิกการโทร โดยกด EXIT

สำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้โทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการรับสาย\*

04

- กดปุ่มหมุนเพื่อรับสายเรียกเข้า

ยกเลิก/หยุดการโทร โดยกด EXIT

สำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



## วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก

04



- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องอินพุต AUX หรือช่องเสียบ USB\* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
- 2 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลสื่อ ให้กด MEDIA ในคอนโซลกลาง
- 3 หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้อมูลเสียงที่ต้องการ แล้วกด OK/MENU

สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคู่มือสำหรับ  
เจ้าของรถ



## วิธีการตั้งจุดหมายปลายทางของ GPS\*

04



- 1 กด NAV เพื่อเริ่มใช้งานระบบนำทาง\* ซึ่งจะแสดงแผนที่ขึ้น
- 2 กด NAV ซ้ำอีกครั้งแล้วเลือก Enter address (ป้อนที่อยู่) โดยใช้ OK/MENU
- 3 ใส่ข้อมูลเกณฑ์การค้นหาโดยใช้ปุ่มหมุน หรือแผงตัวเลขที่คอนโซลกลาง
- 4 จากนั้นเลือก Set single destination (ตั้งจุดหมายปลายทางจุดเดียว) หรือ Add as intermediate destination (เพิ่มเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผ่าน) แล้วกด OK/MENU

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่  
เกี่ยวข้องกับระบบนำทาง - ดูเอกสารเพิ่มเติมแยกต่างหาก

## การตั้งค่าไดบ้างที่สามารถทำได้ในระบบเมนู

04



MY CAR จะมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตั้งนาฬิกา  
กระจกมองข้าง และตัวล็อค

สำหรับปุ่มที่ใช้สำหรับการทำงานเหล่านี้ โปรดดูในหัวข้อ "วิธีการไปยัง  
ส่วนต่างๆ ในระบบ Infotainment" ก่อนหน้านี้



## วิธีการตั้งนาฬิกา

04



- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU
- 2 เลือก Settings (การตั้งค่า) > System options (ตัวเลือกระบบ) > Time settings (การตั้งเวลา)
- 3 หมุน TUNE ไปที่ Auto time (เวลาโดยอัตโนมัติ) และกด OK/MENU เพื่อตั้งงานการตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติ

ต้องแน่ใจว่า ท่านได้เลือกตำแหน่งปัจจุบันแล้ว เพื่อให้สามารถตั้งเวลาในรถได้อย่างถูกต้อง

## วิธีการโทรไปยังศูนย์บริการหรือจองเวลาเข้ารับบริการ\*

04



- ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Service and repair (การบริการและการซ่อม)
- ภายใน Service and repair (การบริการและการซ่อม) จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการที่ท่านเลือก ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บพอร์ทัล My Volvo ใน Dealer information (ข้อมูลของตัวแทนจำหน่าย) จะมีตัวเลือกสำหรับการโทรและส่งคำขอจองเวลาเข้ารับบริการไปยังศูนย์บริการ (มีอยู่ในเว็บ My Volvo ด้วยเช่นกัน) นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกสำหรับการอัปเดตข้อมูลของศูนย์บริการ และการตั้งศูนย์บริการให้เป็นจุดหมายปลายทางอีกด้วย

มีในบางตลาดเท่านั้น



## ECO\* มีหน้าที่ทำอะไร

04



การกด ECO หนึ่งครั้งจะเป็นการสั่งงานโปรแกรมการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจะมีการคำนวณการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ด้วย

- Start/Stop – สามารถดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติก่อนที่รถจะหยุดสนิทได้
- Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่องยนต์ และรถจะวิ่งด้วยความเฉื่อย
- การยกเลิกการทำงานหรือการลดระดับการทำงานของฟังก์ชันการควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง





### วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

05

- กดปุ่มที่แผงควบคุมไฟส่องสว่างเพื่อเปิดฝาปิดที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง - ฝาปิดจะเปิดออกเมื่อปล่อยปุ่ม
- ดูครที่สัญลักษณ์ในแผงหน้าปัดแบบรวมจะแสดงถึงผาดังน้ำมันเชื้อเพลิงว่าอยู่ที่ด้านใดของรถยนต์



### วิธีการล้างรถอย่างถูกต้อง

05

การล้างด้วยมือเสี่ยงต่อการทำให้สีรถเสียหายน้อยกว่าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ทานล้างรถด้วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ ใช้น้ำสะอาดและฟองน้ำ โปรดจำไว้ว่า สิ่งสกปรกและก้อนกรวดสามารถทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ



### วิธีการทำความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง\*

05

วัสดุหุ้มที่เป็นหนังจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้คงความสวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ วัสดุหุ้มที่เป็นหนังควรได้รับการเคลือบด้วยชุด Volvo Leather Care ปีละ 1-4 ครั้ง ชุด Volvo Leather Care มีให้บริการที่ตัวแทนจำหน่ายวอลโว่




บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ในที่นี้




คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะแสดงตำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม




เพื่อให้สามารถใช้งานปลั๊กไฟ 12 โวลต์ในห้องโดยสารได้ กรุณาแจ้ง  
รีโมทคอนโทรลจะต้องอยู่ในตำแหน่ง I ปลั๊กไฟ 12 โวลต์\* ในห้องเก็บ  
สัมภาระจะพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา

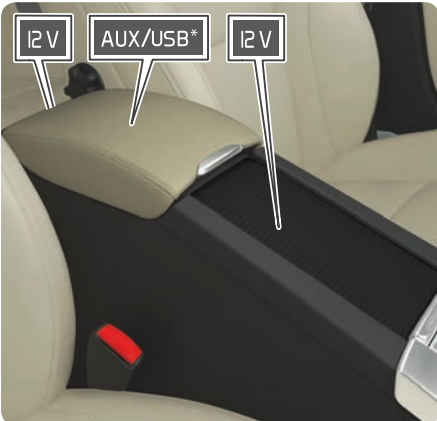


## ระบบล็อคแบบ Keyless\* ทำงานอย่างไร

 สวมหมวกเหล็กไฟฟ้าและแมงกานีสอาจรบกวนการทำงานของฟังก์ชันการทำงานแบบ Keyless ได้ ห้ามวางเก็บกุญแจรีโมทคอนโทรลไว้ใกล้กับโทรศัพท์มือถือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ

## วิธีการสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์

 หลังการสตาร์ทเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเป็นเท่าใด นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของอลโว่ ในระหว่างการผลิตขณะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ทเนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์


## ระบบป้องกันคนเดินถนนทำงานอย่างไร\*

 ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยู่ในที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื้อผ้าซึ่งปิดบังโครงร่างของร่างกาย หรือคนเดินถนนที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซม. เป็นต้น ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมองไม่เห็นนักปั่นจักรยาน เช่น นักปั่นจักรยานที่ถูกบังบางส่วน นักปั่นจักรยานที่สวมเสื้อผ้าปิดซ่อนร่างกายจนมิด หรือนักปั่นจักรยานที่อยู่ด้านข้างของรถยนต์ ความรับผิดชอบในการขับรถในลักษณะที่ถูกต้องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็วถือเป็นหน้าที่ของคนขับเสมอ


## วิธีการปรับที่นั่ง

 ปรับตำแหน่งของที่นั่งคนขับอย่างถูกต้อง ก่อนออกรถ ห้ามปรับในขณะที่กำลังขับอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่นั่งล็อคเข้าตำแหน่งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกะทันหันหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น


## วิธีการปรับพวงมาลัย

 ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นั่งแล้ว) ก่อนออกรถ - ห้ามปรับในขณะที่กำลังขับอยู่

## วิธีการปรับพนักพิงของที่นั่งด้านหลัง

 หลังจากยกพนักพิงขึ้นแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ล็อคพนักพิงเข้าตำแหน่งอย่างถูกต้องแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในกรณีที่มีการเบรกกะทันหันหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อกำลังปรับพนักพิงลง ห้ามไม่ให้มีสิ่งของใดๆ อยู่บนที่นั่งด้านหลัง ต้องไม่เสียบล็อคสายเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งด้านหลัง เนื่องจากอาจทำให้วัสดุหุ้มเบาะของที่นั่งด้านหลังได้รับความเสียหายได้ เมื่อพนักพิงหลังลง จะต้องเลื่อนพนักพิงศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเกี่ยวเข้ากับเบาะของที่นั่ง


## วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต\*

 การใช้เน็ตเวิร์กเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูล (การรับ/ส่งข้อมูล) ซึ่งส่งผลให้มีการคิดค่าใช้จ่ายโดยผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของท่านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับ/ส่งข้อมูลนี้ เชื่อมต่อผ่านทางโมเด็มของรถ: เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่สตาร์ทรถ ท่านสามารถปิดใช้งานตัวล็อคครีท PIN สำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ด)

## วิธีการทำความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง\*

 เสื้อผ้าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้าขนสักหลาด) อาจทำให้สีของวัสดุหุ้มเปลี่ยนไปได้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น เนื่องจากอาจทำให้วัสดุหุ้มเสียหายได้

## ข้อเสียบ AUX/USB\* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ตำแหน่งใด

 ถ้าท่านใช้ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริเวณโพงเพลกากลางเพียงหนึ่งชุด กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้คือ 10 แอมป์ (120 วัตต์) ถ้าใช้ปลั๊กไฟที่คอนโซลบริเวณโพงเพลกากลางทั้งสองชุดพร้อมกัน กระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้คือ 7.5 แอมป์ (90 วัตต์) ต่อปลั๊ก กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้สำหรับปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระคือ 10 แอมป์ (120 วัตต์)