



V60

TWIN ENGINE

QUICK GUIDE

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid.

Sümbolite tähendused:

-  Ülevaate pildid osutavad erinevatele osadele.
-  Samm-sammult juhised.
-  Väga oluline on lugeda kasutusjuhendit.
-  Olulised hoiatused, tähelepanu nõudvad tekstit ja märkused on toodud viimasel leheküljel.

Lisavarustus on märgistatud tärniga *.

Kasutusjuhend on saadaval trükitud kujul ja digitaalsel kujul auto ekraanil, veebis ja mobiilirakendusena. Mobiilirakendus sisaldab kasutusjuhendit ning õppevideosid ning selles on mitu otsinguteed koos teksti ja piltidega. Mobiilirakenduse saab mobiilseadmesse alla laadida App Store'ist või Google Playst.

Lugege oma auto kohta lisaks aadressil www.volvocars.com.



01 Teie hübriidauto

Sõidurežiim
Laadimine
Eelklimatiseerimine
Mobiilirakendus

02 Käivitamine ja sõit

Kaugjuhtimispuhtri
Keyless* lukustussüsteem
Mootori käivitamine ja seiskamine
Seisupidur
Aknapuhastid

03 Juhi tugi autos

Jalakäijate kaitse*

04 Teie sõidukeskkond

Rooli reguleerimine
Istme reguleerimine

05 Auto funktsioonid

Kliimasüsteemi juhtseadised
Esitulede reguleerimine
Kombineeritud näidikupaneel
Infotainment-süsteem
Telefon*
Internet*
Väline heliseade
Keskkonsooli nupud
Menüüsüsteemi seaded
Töökoja broneerimisteenus*

06 Soovitused

Tankimine
Auto korrashoid
Hoiukohad
AUX/USB* ja 12 V pistikupesad



Autol on kaks mootorit – elektri- ja diiselmootor. Saate valida erinevaid sõidurežiime. “Vale” sõidurežiimi on võimatu valida: kui teatud tingimused ei ole täidetud, lülitub auto tagasi hübriidrežiimi HYBRID. Sel juhul süttib hübriidrežiimi märgutuli.

1 HYBRID

See on auto praegune sõidurežiim. Kasutatakse mõlemat mootorit – eraldi või paralleelselt. Selle, millist mootorit vastavalt oludele kasutatakse, määrab arvuti.

2 PURE

Autot käitab elektrimootor. Kliimaseade on välja lülitatud, et säävutada võimalikult pikk läbisõit. Diiselmootor käivitub automaatselt, kui elektrimootori energias t jääb väheseks. Diiselmootorit kasutatakse ka nelikveo korral, näiteks sõidu alustamisel või libedal teel.

3 POWER

Annab parima kiirenduse ja jõudluse, sest mõlemad mootorid töötavad korraga. Aktiivse juhtimise ajal eelistab automaatika sõita madalama käiguga, mis tähendab, et kõrgem käik lülitub sisse viivitusega.

4 AWD

Aktiveeritud on nelikvedu. See on mõeldud peamiselt väikesel kiirusel ja libedal teel sõiduks, mis nõuab paremat haardumist ja veojõudu. Samuti on sellel sõidurežiimil stabiliseeriv mõju suurematel kiirustel.

5 SAVE

Hoiab aku laetust tagavaraks. Kui aku on nõrgalt laetud, laetakse seda automaatselt, et auto suudaks läbida elektri jõul umbes 20 km. Kui on vaja sõita elektri jõul, valige **PURE**.

Kus asub laadimiskaabel?

01

Laadimiskaabel asub pakiruumi põrandas oleva luugi all.



Kuidas avada ja sulgeda laadimispesa luuki?

01

- 1 Vajutage luugi tagaosas ja vabastage see.
- 2 Tõmmake luuk lahti.
- 3 Tõmmake laadimispesa kaas lahti ja kinnitage see luugi sisekülje külge.


Sulge laadimispesa luuk vastupidises järjekorras.



Kuidas töötab laadimiskaabli juhtplokk?

01

- 1 Põlev sümbol. Näitab valitud laadimisvoolu.
- 2 Põlev sümbol. Kaabel on ühendatud 230 V vooluallikaga.
- 3 Suurendab laadimisvoolu.
- 4 Vähendab laadimisvoolu.
- 5 Põlev sümbol. Kaabel on ühendatud autoga.

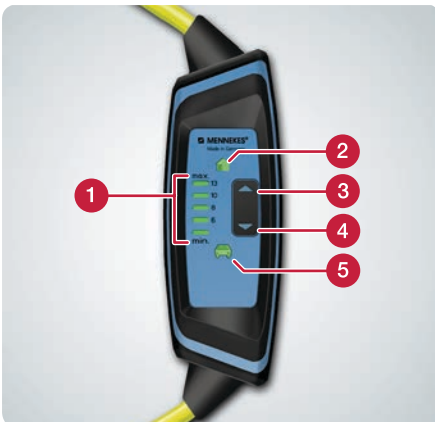



Kuidas alustada laadimist?

01

- 1 Ühendage laadimiskaabel 230 V pistikupessa.
- 2 Suurendage/vähendage juhtüksusel laadimisvoolu. Mõjutab laadimisaega ja eelsoojendust.
- 3 Ühendage laadimiskaabel autoga. Kaabel lukustub automaatselt laadimisessa.

Vajutage kaugjuhtimispuldi lähenemistule nuppu ☼, näidikupaneelile ilmub jäänud laadimisaeg. Laadimisolekut näitavad laadimisessa märgutuled ja rakendus Volvo On Call*.

Lähenemisvalgustus tuleb aktiveerida menüüsüsteemist **MY CAR** – vt kasutusjuhend.



Kuidas lõpetada laadimine?

01

- 1 Auto lukust avamine kaugjuhtimispuldi avamisnupust .
- 2 Ühendage laadimiskaabel auto küljest lahti.
- 3 Ühendage laadimiskaabel 230 V pistikupesast lahti.
- 4 Pange kaabel tagasi pakiruumi põranda all asuvasse hoiukohta.

Kui laadimiskaablit ei eemaldata, lukustub see pärast lukustuse avamist mõne aja pärast automaatselt laadimisessa. Avage lukustus kaugjuhtimispuldi avamisnupust.



Mida näitavad laadimisessa tuled?

01

Valge põlev tuli: LED-märgutuli

Kollane põlev tuli: ooterežiim

Lühikesed rohelised vilksatused: tühja aku laadimine

Pikad rohelised vilksatused: osaliselt täis aku laadimine

Roheline tuli põleb või mitte: laetud

Sinine: taimer sees

Punane: viga



Eelsoojendust kasutatakse salongi soojendamiseks/ jahutamiseks enne sõitu ning see aktiveeritakse kombineeritud näidikupaneeli, kaugjuhtimispuldi* või rakendusega Volvo On Call*. Lisaks kasutatakse seda auto elektrisüsteemi optimeerimiseks enne sõitu.

Funktsiooni sisselülitamine kombineeritud näidikuploki abil:

- 1 Vajutage vasakpoolsel hooval nuppu **OK**.
- 2 Keerake pöördlüli* asendisse **Preconditioning** (Eelühtlustus) ja vajutage **OK**.
- 3 Valige funktsioonide **Direct start** (Otsekäivitus), **Timer** (Taimer), **Outdoor parking** (Väljas parkimine) või **Indoor parking** (Sees parkimine) vahel (viimase saab aktiveerida ainult siis, kui autot laadimiskaabli kaudu laetakse.) Kinnitage nupuga **OK**.

Funktsiooni sisselülitamine kaugjuhtimispuldi abil*.

- Vajutage lähenemisvalgusti nuppu ☼ ligikaudu 2 sekundit. Auto suunatud valgustus vilgub viis korda ja jäävad pärast eelsoojenduse käivitumist põlema.


Oleku kontrollimine kaugjuhtimispuldiga* (vt joonist).

- Vajutage teabenuppu i ligikaudu 2 sekundit. Punane märgutuli vilgub viis korda ja jääb pärast eelsoojenduse käivitumist põlema. Juhtseade toimib vaid mobiilside levialas või Interneti-ühenduse olemasolu korral.




Rakendusega aktiveerimise lisateavet leiate kasutusjuhendi jaotisest Volvo On Call*.

Mida saab teha rakendusega Volvo On Call*? 01

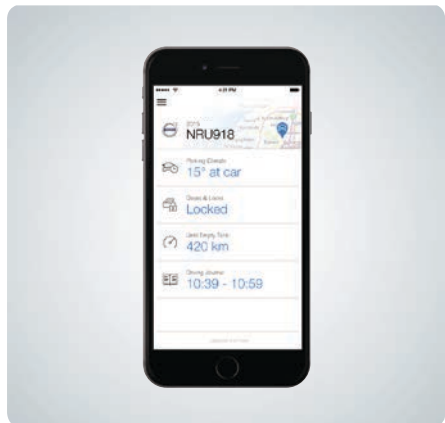

Rakendust Volvo On Call saab kasutada alati ja kõikjal. Ühe nupuvajutusega mobiilseadmes saab näiteks auto eemalt leida ja lukustada, kontrollida näidikupaneeli ja laadimisolekut ning lülitada sisse eelsoojenduse.

Rakendust uuendatakse pidevalt. Lisateavet leiate Volvo On Call* kasutusjuhendist.

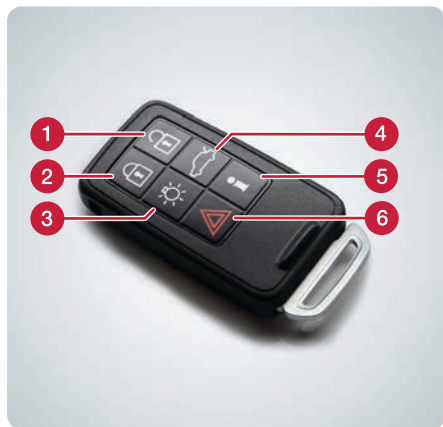

- 1 Avab uste ja tagaluugi lukustuse ning lülitab signalisatsiooni välja. Funktsiooni saab määrata menüüs **MY CAR**.
- 2 Lukustab ukse, tagaluugi ja lülitab sisse autoalarmi.
- 3 Läheneemisvalgustus.
- 4 Avab tagaluugi ja tühistab selle alarmi.
- 5 Teave*.
- 6 Paanikafunktsioon.

Kaugjuhtimispult võimaldab salvestada seadeid, sh külgpeeglite ja elektrilise juhiistme asendi* – vt kasutusjuhendit.



Mida näitavad kaugjuhtimispult-võtme indikaatorlambid*?



- 1 Roheline põlev tuli. Auto on lukustatud.
- 2 Kollane põlev tuli. Auto on lukust avatud.
- 3 Punane põlev tuli. Signalisatsioon on pärast auto lukustamist käivitunud.
- 4 Mõlema märgutule punane tuli vilgub. Signalisatsioon käivitus vähem kui 5 minutit tagasi.



Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?



Näiteks pole kaugjuhtimispulti kordagi vaja taskust välja võtta.

Lukustamine ja alarmi aktiveerimine

- Puudutage mõne ukse välise käepideme tagumist osa või vajutage kergelt tagaluugi kahest kummikatteta nupust väiksemale.

Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm

- Haarake ukse käepidemest ja avage uks tavalisel moel, või vajutage kergelt tagaluugi kahest kummikatteta nupust suuremale.





Kontrollige, et laadimiskaabel on enne auto käivitamist eemaldatud.

- 1 Lükake kaugjuhtimispuul süütelukku (ei kehti Keyless süsteemile*).
- 2 Vajutage piduripedaal alla.
- 3 Vajutage korra nuppu **START/STOP ENGINE**. Auto mootor töötab siis, kui numbrid spidomeetril või tahhomeetril ja mõõdikul on valgustatud.



- 1 Vajutage korra nuppu **START/STOP ENGINE** – mootor seiskub. Auto mootor on välja lülitunud, kui numbrid spidomeetril või tahhomeetril ja mõõdikul on kustunud.
- 2 Võtke kaugjuhtimispuul süütelüliti välja (ei kehti Keyless süsteemile*).



Aktiveerige

- Vajutage nuppu **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sümbol hakkab vilkuma. Ühtlase põlemise korral on seisupidur rakendunud.

Väljalülitamiseks

- 1 Vajutage piduripedaal alla.
- 2 Tõmmake juhtseadet **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaatne väljalülitus

- Alustage sõitmist (automaatkäigukastiga autode puhul peab turvavöö olema kinnitatud).

Kuidas käivitada aknapuhasteid ja vihmaandurit*?

02



Lükake hooba alla, et käivitada esiakna puhastid ja üles, et pühkida ühekordselt.

- 1 Vihmaandur sisse/välja.
- 2 Reguleerib anduri tundlikkust või intervalli pikkust.
- 3 Aknapuhasti, tagaaken - intervall/tavaline.

Klaasipuhastid peavad üles tõstmiseks olema hooldusasendis – vt kasutusjuhendist.



Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?

03



Automaatpidurduse ning jalgratturi- ja jalakäijatuvastusega kokkupõrkehoiatusfunktsioon, mis võib hoiatada lähenevate sõidukite, jalgratturite ja jalakäijate eest, nende tõttu pidurdada ja/või auto peatada.

See funktsioon on kõigest abivahend ega toimi igas olukorras – näiteks ei märka see küljelt lähenevaid jalgrattureid ega jalakäijaid, kes on lähemad kui 80 cm või osaliselt varjatud.

Seda funktsiooni tuleb tunda – vt kasutusjuhendist.



Kuidas rooli reguleerida?

04



- 1 Vabastage roolilukk.
- 2 Reguleerige rooli ette/taha ja üles/alla.
- 3 Lukustage rool.





- 1 Tõsta/langeta istmepadja esiosa.
- 2 Tõstke/langetage istet.
- 3 Nihutage istet ette/taha.
- 4 Seljatoe kallutamine.
- 5 Nimmetoe* reguleerimine.
- 6 Elektrilise istme* seadistuste talletamine.
- 7 Elektrilise istme mälunupud*.

Seade salvestamine:

Seadete salvestamiseks hoidke nuppu allavajutatuna, vajutades samaaegselt ühte mälu nuppu. Hoidke nuppu all, kuni kuulete helisignaali ja näidikupaneelile ilmub tekst. Sellega salvestatakse istme ja külgpeeglite asend. Nimmetoe asendit ei salvestata.

Külgpeeglite asendi ja elektrilise istme mäluseaded (v.a nimmetugi) saab salvestada kaugjuhtimispulti* – vt kasutusjuhendit.



Kuidas reguleerida temperatuuri?

05

- 1 Temperatuuri individuaalseks reguleerimiseks seadistage seda salongi vasakul või paremal poolel. Näidikul kuvatakse valitud temperatuur.
- 2 Vajutage õhujaoituse ja muude funktsioonide automaatseks reguleerimiseks **AUTO**. Ekraanil kuvatakse **AUTO CLIMATE**.

Soovitus. Mugava kliima tagamiseks soovitame kasutada režiimi **AUTO**. Ventilatori kiiruse ja õhujaoituse reguleerimisel lülitatakse režiim **AUTO** välja.



Kuidas sulatada esiklaasi?

05



- 1 Vajutage akendele suunatud õhuvoogude aktiveerimiseks – jääsulatusnupu märgutuli süttib.
- 2 Järgmine vajutus desaktiveerib funktsiooni – ükski märgutuli ei põle.



Kuidas töötab esitulede juhtimise automaatrežiim?

05




Automaatrežiim **AUTO** pakub järgmisi valikuvõimalusi:

- Auto päevatuled lülituvad automaatselt päevatulede ja lähtitulede vahel.
- Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähtituled on sisse lülitatud.
- Aktiivsed kaugtuled (AHB)*, mis lülituvad automaatselt lähtituledele ja tagasi või kohandavad valgusvihu liiklusoludega.
- Tunnelituvastus* on aktiveeritud.




Mis funktsioone näitab kombineeritud näidikuplokk?

05

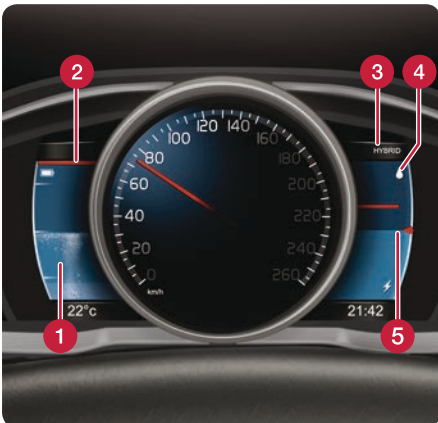

- 1 Teema Hybrid korral kuvatakse hübriidakumöödik. Kui elektrimootor akut laeb, kuvatakse "mullid".
- 2 Praegune laetus.
- 3 Aktiivne sõidurežiim.
- 4 Sümbol põleb siis, kui töötab diiselmootor.
- 5 Hübriidirežiimi juhend. Näitab diiselmootori käivitamise või seiskamise piiri. Kiirenduse (suur osuti) suhe elektrimootori potentsiaalse võimsusega (väike osuti).

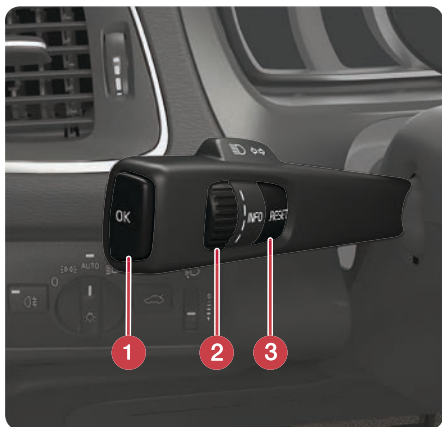

Kuidas kasutada teekonnakompuutrit?

05

- 1 OK avab näidikupaneeli menüü, kinnitab teated või menüüvalikud.
- 2 Valitsaga saate sirvida menüüsuvandeid ja pardaarvuti suvandeid.
- 3 **RESET** nullib andmed valitud pardaarvuti etapis või viib menüüstruktuuris tagasi.



Kuidas nullida teekonnamõõdikuid?

05

- 1 Keerake vasakpoolse roolihoova pöördlülitit, et kuvada sõidumõõdik T1 või T2.
- 2 Kuvatava teekonnamõõdiku nullimiseks hoidke nuppu **RESET** all.



Kuidas muuta kombineeritud näidikupaneeli välimust?

05

Näidikupaneeli jaoks saab valida eri teemasid, näiteks Hybrid või Eco.

Teema muutmise:

- 1 Vajutage töötava mootori korral vasakpoolse roolihoova nuppu **OK**.
- 2 Keerake hoova pöördlülitit, et valida menüüsuvand **Themes** (Teemad) ja vajutage seejärel **OK**.
- 3 Keerake teema valimiseks pöördnuppu ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Teema salvestatakse kaugjuhtimispuldi mälu* – vt kasutusjuhendit.





- 1 Lühike vajutus aktiveerib süsteemi.
- 2 Pikk vajutus (kuni ekraan välja lülitub), deaktiveerib süsteemi.

Helisüsteemi väljalülitamiseks toimige järgmiselt. Vajutage korra – järgmine vajutus taasaktiveerib.

Pidage meeles, et kogu Sensus süsteem (sh navigatsiooni* ja telefoni funktsioonid) käivitub/lülitub välja samaaegselt.



- 1 Põhiallika valimiseks vajutage **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** või . Selles režiimis kuvatakse viimati aktiivse olnud allika tavavaade.
- 2 Valitud põhiallika menüü avamiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või rooliratta pöördlülitit*.
- 3 Menüüdes liikumiseks keerake nuppu **TUNE** või pöördlülitit.
- 4 Menüüdes valikute tegemiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või pöördlülitit.

Menüüsüsteemis tagasi minekuks, funktsiooni tühistamiseks või sisestatud sümbolite kustutamiseks vajutage lühidalt nuppu **EXIT**.

Tavavaatesse naasmiseks või tavavaatest põhiallika vaatesse liikumiseks hoidke nuppu **EXIT** all.

Soovitused.

Tavavaates otseteede menüüsse liikumiseks vajutage korra põhiallika nuppu. Tavavaatesse naasmiseks vajutage nuppu veel kord.



Lisateavet süsteemi kasutamise kohta leiate kasutusjuhendist.





- 1 Vajutage telefoni tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Make car discoverable** (Lülita auto leitavasse režiimi) ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
- 3 Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth®. Otsige telefoni ja ühendage see autoga.
- 4 Järgige mobiiltelefonis ja ekraanil kuvatavaid juhiseid. Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab autost juhtida.

Kui telefoni registreerimine ei õnnestu, saate lisateavet kasutusjuhendist.



- 1 Ühendage mobiiltelefon Bluetooth®-i kaudu või aktiveerige telefonis Wi-Fi-ühendus. Automodemi ühendamiseks asetage SIM-kaart kindalaekas oleva kaardilugeja pesse.
- 2 **MY CAR** tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU**, valige **Settings** (Seaded) > **Internet settings** (Interneti seaded) > **Connect through** (Ühendusviis). Valige ühendusviis.
- 3 Wi-Fi: looge võrguühendus ja sisestage parool. Automodem: sisestage SIM-kaardi PIN-kood.

Lisateavet ühenduse loomise kohta leiate kasutusjuhendist.



Volvo ID on teie isiklik auto jaoks registreeritud ID, mille abil pääsete juurde mitmesugustele teenustele (nt saate sellega aadressil volvocars.com sisse logida) ning saate saata aadressi Interneti-kaarditeenusest otse autosse. Registreerige või hallake Volvo ID-d järgmiselt.

- 1 Vajutage ühenduse nuppu kaks korda .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) > **Settings** (Seaded) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet Volvo ID kohta leiate kasutusjuhendist.





Kuidas kasutada rakendusi, kui autos on loodud Interneti-ühendus*?

05

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab kasutada muusikateenuseid, veebiraadiot, navigatsiooniteenuseid ja lihtsaid veebibrausereid.

- 1 Vajutage nuppu Connect (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) ning vajutage nuppu **OK/MENU**, et näha kasutatavaid rakendusi.
- 3 Valige rakendus ja kinnitage see nupuga **OK/MENU**.

Mõnede rakenduste puhul on vajalik sisselogimiseks rakenduse-/teenusepakkuvalt saadav eraldi konto. Kasutage olemasolevat kontot või registreeruge uuesti. Kasutage ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kuidas helistada*?

05

- 1 Sisestage telefoni tavavaates soovitud number või keerake rooliratta pöördlülitit allapoole, et avada telefoniraamat, või ülespoole, et avada kõneregister.
- 2 Numbri valimiseks vajutage pöördnuppu.

Kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefoniga helistamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas kõnele vastata*?

05

- Siseneva kõne vastuvõtmiseks vajutage pöördnuppu.

Kõnest keeldumiseks või kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefonikõnele vastamiseks leiate kasutusjuhendist.





Kuidas ühendada välist heliseadet?

05

- 1 Ühendage välisseade keskkonsooli AUX-sisendi või USB*-sisendite kaudu.
- 2 Meediumiallika tavavaates vajutage keskkonsooli nuppu **MEDIA**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** soovitud heliallikas ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Muud võimalused väliseadmete ühendamise kohta leiate kasutusjuhendist.



Kuidas salvestada raadiojaamu jaamade loendisse?

05

Iga laineala kohta saab salvestada kümme raadiojaama (nt FM).

- 1 Häälestage jaam.
- 2 Hoidke ühte jaama nuppu mõne sekundi vältel all, sel ajal heli vaigistub ja taastub pärast jaama salvestamist.
- 3 Nüüd saab jaama nuppu kasutada.

Võimalused raadiojaamade seadistamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas määrata GPS* sihtkohta?

05

- 1 Vajutage **NAV**, et käivitada navigatsioonisüsteem* - kuvatakse kaart.
- 2 Vajutage uuesti nuppu **NAV** ja valige nupuga **OK/MENU** valik **Set address** (Sisesta aadress).
- 3 Sisestage otsingukriteerium(id), kasutades valikuratast või keskkonsooli numbriklahve.
- 4 Seejärel valige **Set single destination** (Määra üks sihtkoht) või **Add as waypoint** (Lisa vahepunktina) ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Lisateavet ja riigipõhiseid navigatsiooni märkusi vaadake kasutusjuhendist.

Mis seadeid saab menüüsüsteemi abil muuta? 05



Menüüsüsteem **MY CAR** juhib mitmeid auto funktsioone, nt kella, külgpeeglite ja lukkude seaded. Graafiliselt kuvatakse ka reisi statistika ja voolu tarbimine. Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU** ja valige **Hybrid** (Hübrid).

- **Driving modes** (Sõidurežiimid): Selgitatakse auto erinevaid sõidurežiime.
- **ECO driving guide** (Ökosõidu soovitused). Siit leiate soovitusi ja nõuandeid ökonoomse sõidu kohta.
- **Power flow** (Voolutarve). Näidatakse, kas vooluallikat (mootor) ning energiakulu.



Kuidas kella reguleerida? 05



- 1 Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Settings** (Seaded) > **System options** (Süsteemiseaded) > **Time settings** (Kellaaja seaded).
- 3 Keerake nupp **TUNE** asendisse **Auto time** (Automaatne kellaaj) ja vajutage kellaaja automaatseks seadistamiseks nuppu **OK/MENU**.

Õige kellaaja määramiseks veenduge, et valite oma praeguse asukoha.

Kuidas töökotta helistada või teenindust broneerida*? 05



- Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU** ja valige **Service & repair** (Hooldus ja remont).

Valiku **Service & repair** (Hooldus ja remont) alt leiate teavet teie valitud töökoja kohta (mille olete aadressil volvocars.com registreerinud). Valiku **Dealer information** (Minu töökoda) alt leiate võimaluse töökotta helistamiseks ja aja määramiseks. Lisaks saate uuendada töökoja teavet ja määrata töökoja sihtpunktiks.

Ainult teatud riikides.





- Tankeava luugi avamiseks vajutage näidikupaneelil olevat nuppu. Luuk avaneb kohe, kui vabastate nupu. Kombineeritud näidikuplokis oleva sümboli nool näitab, kummal auto küljel tankeava asub.



Käsitsipesu on värvile parem kui automaatpesu. Uus värv on tundlikum. Seetõttu on uut autot esimestel kuudel soovitatav käsitsi pesta.

Kasuta puhast vett ja pesukäsna. Pea meeles, et mustus ja liiv võib värvkatet kriimustada.



Nahk vajab oma välimuse säilitamiseks regulaarset hooldust. Seetõttu tuleb nahkpolstrit 1-4 korda aastas töödelda Volvo Leather Care komplektiga. Nahkpolstrit puhastage niiske lapiga iga nädal. Volvo Leather Care komplekti on võimalik osta Volvo edasimüüjalt.



Siin on näidatud mõned hoiukohad autos.



Kasutusjuhendis on näidatud veel hoiukohti.



Kus asuvad AUX/USB* ja 12 V pistikupesad? 06

Kaugjuhtimispuhtri peab olema vähemalt asendis I, et salongi 12 V pistikupesad töötaksid. Pakiruumi 12 V pistikupesa* on alati voolu all.



Kuidas töötab laadimiskaabli juhtplokk*



Ärge kasutage pikendusjuhet. Laadige autot vaid maandatud 230 VAC vooluallikast. Laadimiskaabli juhtplokkis olev maahendusrikke kaitselüliti kaitseb autot, kuid laadimisega võib kaasneda 230 V vooluvõrgu ülekooormamise risk.

Kuidas alustada laadimist?



Kontrollige, et 230 V pesa on elektrisõidukite laadimiseks sobiv vooluallikas. Laadimiskaabli juhtplokk reguleerib laadimisvoolu nii, et see ei kooorma 230 V pesa üle (vahemikus 6–16 A, sõltuvalt riigist).

Kuidas aktiveerida eelklimatiseerimine?



Kütusel töötav eelsoojendi tekitab Outdoor parking (õues parkimisel) heitgaase, kuid mitte sisetingimustes parkimisel, kui selle asemel kasutatakse elektrilist soojendit. Eelsoojenduse otsekäivitamise korral soovib Volvo selle aktiveerida kaugjuhtimispuhli või mobiiltelefoni abil.

Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?



Kinnaste kasutamine võib takistada uksekäepidemete Keyless funktsiooni toimimist. Elektromagnetväljad ja varjestus võib häirida Keyless funktsiooni. Ärge hoidke kaugjuhtimispulti mobiiltelefonide või metalletsemete läheduses.

Kuidas käivitada mootorit?



Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diiselmootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus. Kui mootor käivitatakse tavalises, eelistatakse elektrimootorit. Diiselmootor jääb väljalülitatuks. Esineb siiski olukordi, kus esimesena käivitub hoopis diiselmootor, nt kui temperatuur on liiga madal või hüüriidaku vajab laadimist.

Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?



See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalakäijaid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalakäijaid, inimesi riietuses, mis varjab nende keha kontuure või alla 80 cm pikkuseid jalakäijaid. See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalgrattureid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalgrattureid, jalgrattureid riietuses, mis varjab nende keha kontuure, või küljelt lähenevaid jalgrattureid. Sõiduki õige juhtimisviisi ja sõidukiirusest oleneva ohutu pikivahe säilitamise eest vastutab alati sõiduki juht.

Kuidas rooli reguleerida?



Reguleerige rooli (pärast istme reguleerimist) **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal.

Kuidas istet reguleerida?



Reguleerige juhiistme asendit **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal. Järsul pidurdamisel või õnnetuse korral vigastuste vältimiseks veenduge, et iste on korralikult paika lukustunud.

Kuidas luua Interneti-ühendus*?



Interneti kasutamisel toimub andmeside, mille eest võidakse tasu küsida. Andmerändluse aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulud. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Et vältida PIN-koodi sisestamist auto igal käivitamisel, saab PIN-koodi luku deaktiveerida suvandi Car modem (Automodem) alt, kui tühistate valiku Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart). Wi-Fi kaudu ühenduse loomine. Teatud telefonid lülitavad sidumise välja, kui ühendus autoga katkestatakse. Seetõttu tuleb sidumine telefonis järgmisel korral uuesti aktiveerida.

Kuidas puhastada nahksisu*?



Mõned värvitud rõivad (nt teksased ja seemisnahast rõivad) võivad polstri värvida. Ärge kunagi kasutage tugevaid lahusteid, need võivad polstri kahjustada.

Kus asuvad AUX/USB* ja 12V pistikupesad?



Kui korraga kasutatakse keskkonsooli ühte pistikupesa, on maksimaalne voolutugevus 10 A (120 W). Kui korraga kasutatakse mõlemat keskkonsooli pistikupesa, on ühe pistikupesa maksimaalne voolutugevus 7,5 A (90 W). Pakiruumi 12 V pistikupesa maksimaalne voolutugevus on 10 A (120 W).

