



S 80

WEB EDITION
QUICK GUIDE

YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

Bu klasör, otomobilinizde en sık kullanılan işlevlerin çoğundan bir seçkiyi içerir. Kullanıcı el kitabı ve diğer el kitapları güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve dikkat metinlerini içerir.

Aşağıdaki sembollerin anlamı:

- 1** Genel görünüm resimlerinde farklı parçalar gösterilmiştir.
- 1** Adım adım talimatlar.
- 1** Kullanma kılavuzunu okumak özellikle önemlidir.
- !** **!** **i** Okunması gereken uyarı, önemli ve not metinleri son sayfada yer alır.

Seçenekler yıldız * işareti ile belirtilmiştir.

Kullanıcı el kitabı basılmış kılavuz ve olarak ve aracın ekranında, Web'de ve dijital olarak ve mobil uygulama şeklinde mevcuttur. Mobil uygulama talimat filmleri ve çeşitli metin ve resimli arama yolları ile birlikte tüm kullanıcı el kitabını içerir. Mobil uygulama App Store veya Google play'den mobil cihazlara indirilebilir.

Ayrıca otomobilinizle ilgili daha fazla bilgi için www.volvocars.com adresini ziyaret edin



01 Çalıştırma ve sürüş

- Uzaktan kumanda anahtarı
- Keyless* kilit sistemi
- Motorun çalıştırılması ve kapatılması
- El freni
- Silecekler
- Lastik basıncı izleme*

02 Otomobilinizdeki sürücü desteği

- Start/Stop işlevi*
- Yaya koruması*

03 Sürüş ortamınız

- Koltuğun ayarlanması
- Direksiyon simidinin ayarlanması
- Arka koltuğun katlanması

04 Aracınızdaki fonksiyonlar

- Klima sistemi kumandaları
- Far kumandası
- Kombine gösterge paneli
- Infotainment sistemi
- Telefon*
- İnternet*
- Harici ses cihazı
- Orta konsoldaki düğmeler
- Menü sistemindeki ayarlar
- Atölye/servis ayırıtma*
- ECO*

05 İpuçları

- Yakıt doldurma
- Otomobil bakımı
- Depolama alanları
- AUX/USB* ve 12 V soketler



- 1 Kapıların ve bagaj kapağının kilidini açar ve alarmı devreden çıkarır. Bu fonksiyon **MY CAR** içerisinde ayarlanabilir.
- 2 Kapıları ve bagaj kapağını kilitlet ve alarmı* çalıştırır.
- 3 Yaklaşma ışık süresi.
- 4 Bir kez basılması bagaj kapağının kilidini açar, iki kez basılması kapağı aralar.
- 5 Bilgi*.
- 6 Panik fonksiyonu.

Uzaktan kumanda anahtarı kapı aynaları ve elektrikli sürücü koltuğu* dahil olmak üzere ayarları kaydeder, kullanıcı el kitabına bakın.




Uzaktan kumanda anahtarı gösterge lambaları* ne gösterir?



- 1 Yeşil sabit ışık: Araç kilittir.
- 2 Sarı sabit ışık: Araç açıktır.
- 3 Kırmızı sürekli ışık: araba kilitleti olduğu için alarm tetiklenmiştir.
- 4 Her iki gösterge lambası değişimli olarak kırmızı yanıp sönüyor: Alarm 5 dakikadan az bir süre önce tetiklendi.



Keyless* kilit sistemi nasıl çalışır?

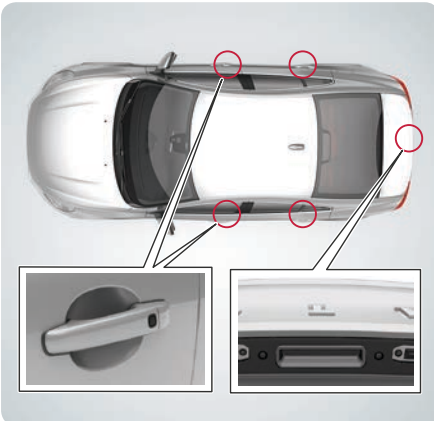

Uzaktan kumanda anahtarı, örneğin, her zaman cepte kalabilir.

Kilitle ve alarmı etkinleştir

- Kolun arka bölümü üzerindeki düğmeye basın.

Kilidi açın ve alarmı devreden çıkarın

- Bir kapı kolunu tutun ve kapıyı normal şekilde açın veya bagaj kapağının kauçuk basınç plakasına hafifçe basın.





Çalıştırma

- 1 Uzaktan kumanda anahtarını kontak anahtarına itin (Keyless çalıştırma* için geçerli değildir).
- 2 Debriyaj ya da fren pedalından ayağınızı çekin.
- 3 Kısa bir süreliğine **START/STOP ENGINE (MOTORU ÇALIŞTIR DURDUR)** düğmesine basın.

Kapatma

- 1 Kısa bir süreliğine **START/STOP ENGINE (MOTORU ÇALIŞTIR DURDUR)** düğmesine basın.
- 2 Uzaktan kumanda anahtarını kontak anahtarından çekin (Keyless çalıştırma* için geçerli değildir).



Etkinleştir

- Kumandaya basın **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - sembolü yanıp sönmeye başlar. Sabit bir ışık olduğunda el freni devreye girer.

Devre dışına almak için

- 1 Fren pedalına basın.
- 2 Kumandayı çekin **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Otomatik olarak boşa alın

- Aracı kullanmaya başlayın. (Otomatik şanzımanlı araçlarda, emniyet kemeri bağlanmış olmalıdır).




Ön cam sileceklerini çalıştırmak için kolu aşağı doğru ve tek silme için yukarı doğru hareket ettirin.

- 1 Yağmur sensörü Açık/Kapalı.
- 2 Sensör duyarlılığını ve aralıklarla ertelemeyi düzenler.

Silecek lastiklerinin yukarı kaldırılabilmesi için servis pozisyonunda olması gerekir – bkz. kullanıcı el kitabı.



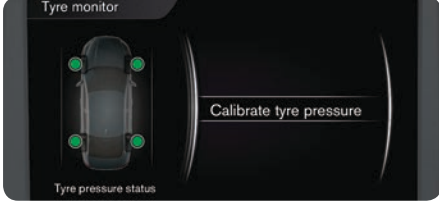

Lastik basıncı izleme sistemini (TM)* nasıl kalibre ederim?

01

Lastikler değiştirildikten sonra veya lastik basıncı değiştiğinde her zaman kalibrasyon gerekir. Lamba aydınlatması durumunda (⚠) sistemin kalibre edilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin.

- 1 Kontak anahtarı kapalı şekilde, tüm lastikleri sürücü tarafındaki kap direğinde bulunan lastik basıncı etiketi uyarınca şişirin.
- 2 Aracı çalıştırın. **MY CAR** kaynağı normal görünümünde, **OK/MENU** tuşuna basın.
- 3 **Lastik basıncı > Last. hava basıncı kalib.** öğesini seçin ve **OK/MENU** tuşuna basın.
- 4 Yeniden kalibrasyon araç sürüş halindeyken yapılır.



Start/Stop (Çalıştır/Durdur) fonksiyonunu* nasıl kullanırım?

02

Manuel vites kutusu

Motoru durdurma: Debriyaja basın, vites kolunu nötr konuma alın ve debriyaj pedalını bırakın.

Motoru çalıştırma: Debriyaj pedalına basın.

Otomatik vites kutusu

Motoru durdurma: Ayak freni ile otomobili durdurun ve ardından fren basıncını koruyun.

Motoru çalıştırın: Ayak frenindeki ayak basıncını bırakın. Yanan düğme lambası fonksiyonun etkin olduğunu gösterir.



Yaya koruması nasıl çalışır*?


02

Araçta araçları, bisikletçileri ve yayaaları uyarın, frenleyen ve/veya durduran Otomatik Frenli ve Bisikletçi ve Yaya Algılamalı Çarpışma Uyarısı vardır.

Fonksiyon sadece bir yardımcıdır ve her durumda çalışmaz - örneğin, bisikletçileri yandan görmez, 80 cm'den kısa veya kısmen karanlıkta olan yayaaları görmez.

Bu fonksiyonu anlamak gerekir – bkz. kullanıcı el kitabı.



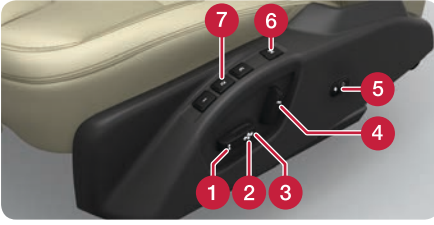

- 1 Rkoltuk minderi ön kenar kaldırma/indirme.
- 2 Koltuğu kaldırın/indirin.
- 3 Koltuğu ileri/geri hareket ettirin.
- 4 Sırt dayamasını yatırın.
- 5 Bel desteği- ayarı.
- 6 Elektrikli koltuk ayarlarını kaydetme.*
- 7 Elektrikli koltuk için bellek tuşları.*

Ayarı sakla:

Ayarları saklamak için hafıza butonlarından birine basarken düğmeye basılı tutun. Bir sinyal duyulana ve kombine gösterge panelinde bir yazı görüntülenene kadar düğmelere basın. Bu işlem koltukların yanı sıra kapı aynalarının da konumunu hafızaya kaydeder. Bel desteğinin konumu kaydedilmez.

Güç ayarlı koltuk için kapı aynalarının konumu ve hafıza ayarları (bel desteği buna dahil değildir) aynı zamanda uzaktan kumanda anahtarına da kaydedilebilir* – bkz. kullanıcı el kitabı.



- 1 Direksiyon simidi kilidini serbest bırakın.
- 2 Direksiyon simidini ileri/geri ve yukarı/aşağı ayarlayın.
- 3 Direksiyon simidini kilitleyin.



Arka koltuk arkalkıklarını nasıl katlayabilirim? 03



İki kısmı sırt dayamasının her iki kısmı da birlikte veya ayrı olarak öne doğru katlanabilir.

- 1 Kolu (kolları) çekin.
- 2 Sırt dayamasını öne doğru katlayın. Sırt dayamasının geniş kısmı aşağı katlanacaksa orta baş dayamasını tamamen indirin.



Koltuk başlığını indirme - bkz. Kullanıcı El Kitabı.

Sıcaklığı nasıl düzenlerim? 04



- 1 Yolcu bölmesinin sol/sağ alanında ayrı sıcaklık için çevirin. Ekran, seçilen sıcaklığı gösterir.
- 2 Hava dağıtımı ve diğer işlevlerin otomatik kumandası için **AUTO**'ya basın. Ekranda, **OTO. KLİMA** yazısı görünür.

İpucu: En iyi klima konforu için **AUTO** modu önerilir. Fan hızı ve hava dağıtımı düzenlendiğinde **AUTO** modu devre dışı bırakılır.



Ön camın buzunu nasıl çözerim? 04



- 1 Ön cam elektrikli ısıtma* fonksiyonunu etkinleştirmek için basın; ekranda sembol (1) yanar.
- 2 Bir sonraki basışta ön cama ve yan camlara karşı maksimum hava akışı da devreye girer; sembol (1) ve (2) yanar.
- 3 Bir sonraki basışta her iki fonksiyon da kapanır - hiçbir sembol yanmaz.

Elektrikli ısıtma olmaksızın: Hava akışını devreye sokmak/devre dışı bırakmak için basın.



Far kumandasının otomatik modu nasıl çalışır? 04




AUTO mod aşağıdaki seçenekleri sağlar:

- Gündüz farları otomatik olarak gündüz farları ile kısa far arasında geçiş yapar.
- Kısa far yakıldığında uzun far devreye sokulabilir.
- Aktif uzun huzmeli far (AHB)* – uzun farı otomatik olarak kapatan ve açan – kullanılabilir.
- Tünel tespit* fonksiyonu etkinleştirildi.



Yol bilgisayarı nasıl çalıştırılır? 04

04

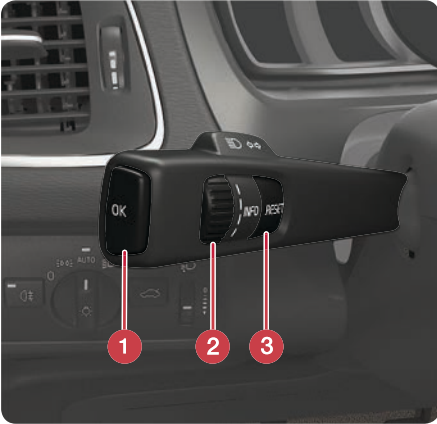

- 1 **OK** yol bilgisayarı menülerini açar, seçilen seçeneği etkinleştirir ve mesajları kapatır.
- 2 Parmak tekeri yol bilgisayarı seçenekleri arasında kayar.
- 3 **RESET** (SIFIRLAMA) seçilen yol bilgisayarı adımındaki verileri sıfırlar ve menü yapısına geri döner.



Seyahat kilometre sayacını nasıl sıfırlarım? 04

04



- 1 Seyahat kilometre sayacı T1 veya T2 gösterimi için sol kumanda kolu ayar düğmesini döndürün.
- 2 Gösterilen seyahat kilometre sayacını sıfırlamak için **RESET** (SIFIRLAMA) düğmesine uzun basın.



- 1 Kısa süreli basmak sistemi etkinleştirir.
- 2 Uzun süreli basmak (ekran kapanana kadar) devre dışı bırakır.

Sesi kapatmak için: Kısa bir süre basın; bir sonraki başışta yeniden etkinleşir.

Tüm Sensus sisteminin (navigasyon* ve telefon fonksiyonları* dahil) aynı anda açılıp kapandığını aklınızda bulundurun.



- 1 Ana kaynağı seçmek için **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** veya **🌐*** seçeneğine basın. Bu konumda son aktif kaynağın normal görünümü gösterilir.
- 2 Seçilen kaynağın ana menüsüne erişmek için **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine veya direksiyon simidindeki ayar düğmesine* basın.
- 3 Menülerde dolaşmak için **TUNE** (AYAR) düğmesini veya parmak tekerini çevirin.
- 4 Menülerde bir seçim yapmak için **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine veya parmak tekerine basın.

Menü sisteminde geri dönmek, bir işlevi iptal etmek veya girilen karakterleri silmek için **EXIT** (ÇIKIŞ) seçeneğine kısa süreliğine basın.

Normal görünümüne geri dönmek veya normal görünümünden ana kaynak görünümüne geçmek için uzun süre **EXIT** (ÇIKIŞ) düğmesine basın.

İpuçları:

Normal görünüm için kısayol menüsüne gitmek üzere ana kaynak düğmesine bir kez basın. Normal görünüme geri dönmek için tekrar basın.



İşletim sistemi hakkında daha fazla bilgi için - bkz. kullanıcı el kitabı.



Bluetooth® telefonu* nasıl bağlarım?

04



- 1 Telefon kaynağı için normal görünümde, **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) tuşuna basın.
 - 2 **Aracı bulunabilir yap** seçeneğini seçin ve **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) ile onaylayın.
 - 3 Mobil telefonda Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştirin. Arayın ve aracı telefona bağlayın.
 - 4 Cep telefonu ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Telefon artık bağlanmış ve otomobilden kontrol edilebilir.

Telefonu kaydetme başarılı olmazsa - bkz. kullanıcı el kitabı.



İnternete* nasıl bağlanırım?

04



- 1 Cep telefonuna Bluetooth® üzerinden bağlanın veya telefonda Wi-Fi bağlantısı için ortak ağ paylaşımını etkinleştirin. Araç modem bağlantısı için SIM kartı, torpido gözündeki okuyucuya takın.
- 2 **MY CAR** kaynağının normal görünümünde **OK/MENU** düğmesine basın, **Ayarlar > İnternet ayarları > Şununla bağlan** öğelerini seçin. Bir bağlantı seçeneğini seçin.
- 3 Wi-Fi: bir ağa bağlanın ve şifresini girin. Araç modemi: SIM kart PIN kodunu girin.

Bağlantı hakkında daha fazla bilgi için - bkz. kullanıcı el kitabı.




Volvo ID* ile hangi servisleri alabilirim?

04



Volvo ID, My Volvo ağı gibi çeşitli servislere erişiminizi sağlamak ve harita servisiyle bir adresi internet üzerinden doğrudan araca gönderme olanağı sunmak amacıyla aracınızda kayıtlı bulunan kişisel kimliğinizdir.

Volvo ID bilgilerinizi aşağıdaki şekilde kaydedin veya yönetin:

- 1 Bağlan düğmesine basın .
- 2 **Uygulamalar > Ayarlar** seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları takip edin.

Volvo ID hakkında daha ayrıntılı bilgi için - bkz. Kullanıcı El Kitabı.




Araç internete bağlı olduğunda uygulamaları nasıl kullanabilirim*?

04



Araç internete bağlı olduğunda, müzik servisleri, navigasyon servisleri ve basit ağ tarayıcılarının uygulamaları kullanılabilir.

- 1 Bağlan düğmesine basın .
- 2 Mevcut uygulamaları görüntülemek için **Uygulamalar** seçeneğini seçin ve **OK/MENU (TAMAM/MENÜ)** seçeneğine basın.
- 3 Uygulamayı seçin ve **OK/MENU (TAMAM/MENÜ)** ile onaylayın.

Bazı uygulamalar için uygulama/servis sağlayıcısından ayrı bir hesapla oturum açmanız gerekebilir. Mevcut hesabınızı kullanın veya yeniden kaydolun. Ekrandaki talimatları takip edin.

Nasıl bir arama* yaparım?

04



- 1 Telefon kaynağının normal görünümünde, gerekli numarayı girin veya direksiyon simidi ayar düğmesini telefon rehberine erişmek için yukarı ve arama kaydı için aşağı döndürün.
- 2 Arama yapmak için parmak tekerine basın.

EXIT (ÇIKIŞ) seçeneğine basarak çağrı kesilebilir.

Telefonla arama yapmanın diğer yolları için bkz. Kullanıcı El Kitabı.



Telefona* nasıl cevap veririm?

04



- Gelen çağrıları kabul etmek için parmak tekerine basın.

EXIT (ÇIKIŞ) seçeneğine basarak çağrı reddedilebilir/kesilebilir.

Telefona cevap vermenin diğer yolları için bkz. Kullanıcı El Kitabı.



Harici bir ses cihazını nasıl bağlarım?

04



- 1 Orta konsolun eşya gözündeki AUX girişi veya USB* portu vasıtasıyla harici bir cihaz bağlayın.
- 2 Medya kaynağı normal görünümünde, orta konsoldaki **MEDIA** seçeneğine basın.
- 3 **TUNE (AYAR)** seçeneğini istenen ses kaynağına getirin ve **OK/MENU (TAMAM/MENÜ)** seçeneğine basın.

Harici bir cihazın diğer bağlantıları için bkz. Kullanıcı El Kitabı.



Bir GPS* hedefini nasıl belirleyebilirim?

04



- 1 Navigasyon sistemini* başlatmak için **NAV** düğmesine basın - bir harita gösterilir.
- 2 **NAV** düğmesine tekrar basın ve **OK/MENU (TAMAM/MENÜ)** ile **Adres gir** seçeneğini seçin.
- 3 Karakter çarkı veya orta konsolun rakam tuş takımını kullanarak arama kriteri/kriterleri girin.
- 4 Ardından **Tek hedef ayarla** veya **Ara hedef olarak ilave et** seçeneğini seçip **OK/MENU (TAMAM/MENÜ)** seçeneğine basın.

Navigasyonla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve piyasadaki türüleri için - ayrı eke bakın.

Menü sisteminde hangi ayarlar yapılabilir?

04



MY CAR menü sistemi, örneğin saatin, kapı aynalarının ve kilitletlerin ayarı gibi otomobilin pek çok işlevini yürütür.

Hangi düğmelerin kullanılacağı hakkında bilgi için daha önce yer alan "infotainment sisteminde nasıl dolaşırım?" başlığına bakın.





- 1 **MY CAR** kaynağı için normal görünümde, **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basın.
- 2 **Ayarlar > Sistem seçenekleri > Saat ayarları** öğelerini seçin.
- 3 **TUNE**'u (AYAR) **Otomatik zaman** konumuna getirin ve saatin otomatik ayarlanmasını etkinleştirmek için **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basın.

Aracın saat ayarını doğru yapmak için geçerli konumu seçtiğinizden emin olun.



- **MY CAR** kaynağı için normal görünümde, **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basın ve **Servis ve onarım** seçeneğini seçin.

Servis ve onarım seçeneği altında My Volvo web portalına kaydettiğiniz seçili atölye bilgileriniz yer alır. **Bayi bilgisi** kısmında atölyeyi arama ve servis için yer ayırtma talebi gönderme seçeneği vardır (My Volvo internet sitesi aracılığıyla da kullanılabilir). Atölye bilgilerini güncelleme ve atölyeyi hedef olarak ayarlama seçeneği de bulunur.

Yalnızca belli pazarlarda geçerlidir.



ECO seçeneğine bir kez basılarak pek çok şeyin yanı sıra aşağıdaki değişiklikleri içeren optimum yakıt verimli sürüş programı etkinleştirilir:

- Start/Stop – araç sabit hale gelmeden önce motor otomatik olarak durabilir.
- Eco Coast – motor frenleme durur ve araç gazı keser.
- Belli iklim işlevlerinin devre dışı bırakılması veya azaltılması.



Nasıl yakıt doldururum?

05



- Yakıt deposunu açmak için aydınlatma panelindeki düğmeye basın - düğme bırakıldığında kapak açılır. Kombine gösterge panelindeki sembol üzerindeki ok yakıt deposu kapağının arabanın hangi tarafında olduğunu gösterir.

Otomobilimi nasıl yıkamalıyım?

05



- Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle yıkanması önerilmektedir.

Temiz su ve yıkama süngeri kullanınız. Pislik ve kumun boyayı çizebileceğini unutmayınız.

Deri döşemeyi nasıl temizlemeliyim*?

05



- Derinin görünümünü korumak için düzenli bakım gerekir. Bu nedenle, deri döşeme için Volvo Deri Bakım kiti yılda 1-4 kez kullanılmalıdır. Volvo Deri Bakım kiti, bir Volvo bayiinden satın alınabilir.





Burada aracın depolama alanlarına bazı örnekler gösterilmiştir.

Kullanma kılavuzu, ilave depolama alanlarının konumunu gösterir.




AUX/USB* ve 12 V soketler nerede bulunmaktadır?




Yolcu bölmesindeki 12 V soketlerin çalışması için uzaktan kumanda anahtarı en azından, anahtar konumu I'de olmalıdır. Bagaj bölmesindeki 12 V soket* her zaman aktiftir.




Keyless* kilit sistemi nasıl çalışır?

 Elektromanyetik alanlar ve filtreleme Keyless fonksiyonunu kesintiye uğratabilir. Uzaktan kumanda anahtarını cep telefonu veya metal nesnelere yanına koymayın veya yakınında saklamayın.


Motoru nasıl çalıştırır veya kapatırım?

 Bir soğuk çalıştırmadan sonra dış sıcaklıktan bağımsız olarak rölantri devri daha yüksek olur. Bu, Volvo etkili emisyon sisteminin parçasıdır. Soğuk marş sırasında belirli dizel motorlarda ön ısıtma yüzünden gecikmeli marş vardır.


Yaya koruması nasıl çalışır*?

 Bu fonksiyon tüm durumlardaki yayaların tamamını tespit edemez ve göremez, sözelimi kısmen karanlıkta kalan yayalar, vücut konturlarını gizleyen giysili gizleyen kişiler veya 80 cm' den kısa yayalar. Fonksiyon tüm durumlardaki bisikletçilerin tamamını tespit edemez ve göremez, sözelimi kısmen karanlıkta kalan bisikletçiler, vücut konturlarını gizleyen giysili gizleyen bisikletçiler veya yandan yaklaşan bisikletçiler. Sürücü her zaman hıza göre güvenli bir mesafede aracın düzgün şekilde sürülmesinden sorumludur.


Koltuğu nasıl ayarlarım?

 Sürücü koltuğunu yola çıkmadan önce ayarlayın (koltuğu ayarladıktan sonra) - bunu asla sürüş esnasında yapmayın. Ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmayı önlemek için, koltuğun kilittli konumda olduğundan emin olun.


Direksiyon simidini nasıl ayarlarım?

 Direksiyon simidini yola çıkmadan önce ayarlayın (koltuğu ayarladıktan sonra) - bunu asla sürüş esnasında yapmayın.


Arka koltuk arkalıklarını nasıl katlayabilirim?

 Ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmayı önlemek için koltuk arkalığının kaldırıldıktan sonra doğru şekilde kilitletiğinden emin olun. Koltuk arkalığı katlanırken arka koltukta hiçbir eşya olmamalıdır. Arka koltuk kaplamasına zarar gelme riski bulunduğu için emniyet kemeri takılı olmalıdır. Sirt dayamaları aşağı katlandığında koltuk minderine sıkışmadan kaçınmak için baş dayamaları biraz öne doğru hareket ettirilmelidir.


İnternete* nasıl bağlanırım?

 İnternetin kullanılmasına veri aktarımı (veri trafiği) da dahildir, dolayısıyla şebeke operatörünüze ücret olarak yansır. Veri trafiği ücretlerini öğrenmek için operatörünüzle iletişime geçin. Araç modemiyle bağlanma: araç her başlatıldığında PIN kodu girmeyi önlemek için, PIN kodu kilidi Araç modemi seçeneği altında SIM kartı kilitle seçeneğinin işareti kaldırılarak devre dışı bırakılabilir.

Deri dōşemeyi nasıl temizlemeliyim*?

 Bazı renkli kıyafetler (örneğin kotlar ve süet kıyafetler), dōşemenin rengini bozabilir. Kesinlikle güçlü çözeltiler kullanmayın, dōşemeye zarar verebilirler.

AUX/USB* ve 12 V soketler nerede bulunmaktadır?

 Tünel konsolunda bir seferde bir 12 V soket kullanılıyorsa maks. akım başlangıcı 10 A'dır (120 W) Tünel konsolundaki iki soket de aynı anda kullanılıyorsa, şekil soket başına 7.5 A'dır (90 W). Bagaj bölmesindeki 12 V soket için maks. akım başlangıcı 10 A'dır (120 W).