



C70

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

WEB EDITION





VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vaším spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.





00 Úvod

Důležité informace.....	8
Volvo a životní prostředí.....	12



01 Bezpečnost

Bezpečnostní pásy.....	16
Systém airbagů.....	19
Airbagy.....	20
Aktivace/deaktivace airbagu*.....	22
Boční airbagy (SIPS).....	25
Hlavový airbag (DMIC).....	27
WHIPS.....	28
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS).....	30
Kdy se systémy aktivují.....	31
Havarijní režim.....	33
Bezpečnost dětí.....	34



02 Přístroje a ovládací prvky

Přehled, vozidla s levostranným řízením...	44
Přehled, vozidla s pravostranným řízením.....	46
Ovládací panel ve dveřích řidiče.....	48
Sdružený přístrojový panel.....	49
Indikační a varovné kontrolky.....	50
Informační displej.....	54
Elektrická zásuvka.....	57
Panel osvětlení.....	58
Levý pákový přepínač.....	63
Pravý pákový přepínač.....	66
Tempomat*.....	68
Klávesnice na volantu*.....	70
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru.....	71
Parkovací brzda.....	72
Elektrické ovládání oken.....	73
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka.....	75
Osobní preference.....	79
HomeLink® *.....	82



03 Klima

Všeobecné informace o klimatizaci.....	88
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*.....	90
Distribuce vzduchu.....	94
Nezávislé palivové topení*.....	95
Přídavné topení* (diesel).....	98



04 Interiér

Přední sedadla.....	102
Elektricky ovládaná střecha	107
Spojler*.....	111
Osvětlení interiéru.....	112
Úložné prostory v prostoru pro cestující.	114
Zavazadlový prostor.....	118



05 Zámky a alarm

Dálkový ovladač s čepelí klíče.....	124
Aktivní zámky.....	127
Utajené uzamčení*.....	128
Keyless drive*.....	130
Baterie v dálkovém ovladači.....	133
Zamykání a odemykání.....	134
Alarm*.....	138



06 Startování a jízda

Všeobecné informace.....	144
Doplňování paliva.....	146
Alcolock*.....	150
Startování motoru.....	154
Pasivní (bezklíčový) režim*.....	156
Manuální převodovka.....	157
Automatická převodovka.....	158
Brzdový systém.....	161
DSTC - Systém regulace stability a trakce*.....	163
Parkovací asistent*.....	165
BLIS*.....	168
Tažení a odtah.....	171
Asistent při rozjezdu.....	174
Jízda s přívěsem.....	175
Tažné zařízení*.....	177
Demontovatelné tažné zařízení*.....	179
Zatížení vozidla.....	183
Nastavení projekce světlometů.....	184



07 Kola a pneumatiky

Všeobecné informace.....	188
Tlak vzduchu v pneumatikách.....	192
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...	193
Výměna kol.....	196
Nouzová oprava defektu*.....	198



08 Péče o vozidlo

Čistění.....	204
Drobné opravy laku.....	209
Ochrana proti korozi.....	211



09 Údržba a servis

Servis Volvo.....	214
Údržba vozu svépomocí.....	215
Kapota a motorový prostor.....	217
Oleje a provozní kapaliny.....	219
Lišty stěračů.....	225
Akumulátor.....	226
Výměna žárovek.....	228
Pojistky.....	234



10 Informační systém

Všeobecné informace.....	244
Audio funkce.....	246
Funkce rádia.....	251
Funkce CD.....	256
Struktura menu - audiosystém.....	259
Funkce telefonu*.....	260
Struktura menu – telefon*.....	268
Handsfree s rozhraním Bluetooth*.....	272



11 Technické údaje

Typové označení.....	280
Rozměry a hmotnosti.....	282
Technické údaje motoru.....	285
Motorový olej.....	286
Kapaliny a maziva.....	288
Palivo.....	290
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak	292
Elektrický systém.....	293
Typové schválení.....	295
Symbole na displeji.....	296



12 Abecední seznam

Abecední seznam..... 300

12





Důležité informace

Čtení příručky pro uživatele

Úvod

Správnou cestou k seznámení se s Vaším novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.

Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhraujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.

© Volvo Car Corporation

Volitelná výbava

Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou označeny hvězdičkou*.

Kromě standardní výbavy popisuje tato uživatelská příručka také volitelnou výbavu (výbava montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství (dodatečně montovaná zvláštní výbava).

Výbava, která je popsána v této příručce, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.

Speciální texty



VAROVÁNÍ

Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.



DŮLEŽITÉ

Důležité texty upozorňují na nebezpečí poškození materiálu.



POZNÁMKA

Texty označené slovem POZNÁMKA poskytují doporučení a rady, které například usnadňují používání prvků a funkcí.

Poznámka pod čarou

V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou umístěny v dolní části stránky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto číslic použita písmena.


Textové zprávy

Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro uživatele zvýrazněny písmem, které je větší a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty menu a zpráv na informačním displeji (např. **NASTAVENÍ AUDIO**).

Štítky

Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti varování/informace.

Varování před zraněním osob

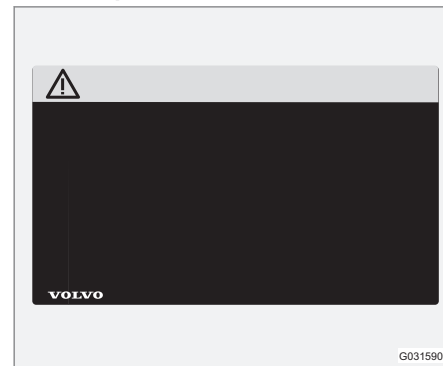

G031590

Důležité informace

Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.

Nebezpečí poškození majetku



Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může mít za následek hmotné škody.

Informace



Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.

i POZNÁMKA

Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku ve vozidle.

Seznamy postupů

Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.

- 1 Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
- A Seznamy označené písmeny odkazující na série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
- 1 Šipky nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
- A Šipky s písmeny se používají k označení pohybu v případě, že se nejedná o pohyb v obou směrech.

Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.

Seznamy umístění

- 1 Číslo v červených krouzcích se používají na obrázcích k označení různých součástí. Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené v seznamu vztahujícímu se k danému obrázku, která popisuje danou položku.

Seznamy s odrážkami

Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.

Příklad:

- Chladičí kapalina
- Motorový olej



Důležité informace

Pokračování

►► Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud část pokračuje na následující straně.

Zaznamenávání údajů

Ve vašem voze je celá řada počítačů, které průběžně kontrolují a monitorují provoz a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě kolize nebo nehody. Některé ze zaznamenaných informací jsou zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle během servisu a údržby a aby společnost Volvo splnila právní požadavky a ostatní předpisy. Jelikož tyto informace přispívají k lepšímu porozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto informace mohou zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a informace o tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů mohou být tyto infor-

mace po jistou dobu uloženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu. Tyto informace může společnost Volvo ukládat tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality a dokud existují právní požadavky a ostatní předpisy, které společnost Volvo musí vzít v úvahu.

Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo požádána o zveřejnění těchto informací např. policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění těchto informací.

K přečtení a interpretování informací, které počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědná, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.

Príslušenství a zvláštní výbava

Nesprávné připojení a instalace příslušenství může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu. Některé příslušenství funguje pouze tehdy, když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Změny ve vlastnictví vozů se systémem Volvo On Call *

Volvo On Call představuje doplňující služby zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On Call a dojde ke změně majitele, je naprosto nezbytné přerušit poskytování těchto služeb, aby původní majitel neměl přístup ke službám ve voze. V případě změny vlastnictví kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo.

Důležité informace**Informace na internetu**

Na adrese www.volvocars.com naleznete další informace týkající se Vašeho vozidla.

K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový program pro některé mobilní telefony. Čtečku kódů QR lze stáhnout z App Store nebo Android Market.



Kód QR

Volvo a životní prostředí

Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí



Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost o životní prostředí.

Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní normy na ochranu životního prostředí a je také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinnější zdroje využívající závody na světě. Společnost Volvo Car Corporation je držitelem globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny a některé naše další jednotky. Také od našich partnerů požadujeme,

aby se systematicky zabývali ekologickými otázkami.

Spotřeba paliva

Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého.

Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané **Omezení dopadů na životní prostředí.**

Účinné řízení emisí

Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který

zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.

Čistý vzduch v prostoru pro cestující

Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací otvory.

Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS* (systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku, který je znečištěn provozem.

Volvo a životní prostředí

Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře. K takové situaci může dojít například v husté dopravě, zácpách a tunelech.

Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.

Interiér

Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována výběru materiálů vhodných pro dané prostředí.

Servisy Volvo a životní prostředí

Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se součástí našeho systému. Máme jasné požadavky na naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré péče o životní prostředí.

Omezení dopadů na životní prostředí

Můžete snadno pomoci omezit dopady na životní prostředí - zde je pár tipů:

- Nenechávejte motor běžet na volnoběh - pokud stojíte delší dobu, vypněte motor. Věnujte pozornost místním předpisům.
- Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
- Provádějte servisní prohlídky a údržbu v souladu s pokyny v uživatelské příručce - dodržujte doporučené intervaly v servisní a záruční knížce.
- Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím se sníží spotřeba a obsah emisí.
- Při velké rychlosti se v důsledku většího odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba - při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
- Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje. Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.

Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte peníze a zdroje planety a prodloužíte život-


nost vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 144 a 290.

Recyklace

Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.

Uživatelská příručka a životní prostředí

Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.

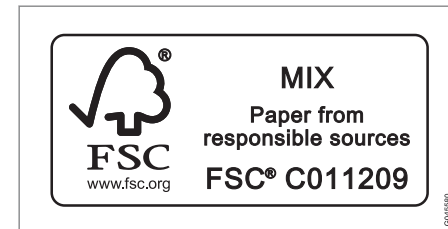

Bezpečnostní pásy.....	16
Systém airbagů.....	19
Airbagy.....	20
Aktivace/deaktivace airbagu*.....	22
Boční airbagy (SIPS).....	25
Hlavový airbag (DMIC).....	27
WHIPS.....	28
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS).....	30
Kdy se systémy aktivují.....	31
Havarijní režim.....	33
Bezpečnost dětí.....	34



01


BEZPEČNOST





Bezpečnostní pásy

Všeobecné informace

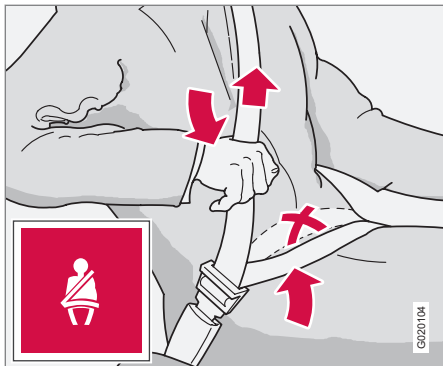

Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu. Popruh musí být umístěn co nejnižše.

Prudké zabrzdění může mít vážné následky, pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité, aby bezpečnostní pás přiléhál k tělu, aby byla zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je navržen tak, aby poskytoval ochranu při normální poloze sezení.

Nasazení bezpečnostního pásu

- Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.

Rozepnutí bezpečnostního pásu

- Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se navinul. Pokud se pás zcela nezatáhne, zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.

Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej vytáhnout:

- pokud jej vytahujete příliš rychle
- během brzdění nebo zrychlování
- pokud se vozidlo silně nakloní.

Mějte na paměti následující pravidla:

- nepoužívejte spony nebo cokoliv jiného, co by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
- ujistěte se, že pás není překroucen nebo zachycen za žádný předmět
- spodní popruh bezpečnostního pásu musí být veden co nejnižše (ne přes břicho)
- spodní popruh napněte za šikmo vedený ramenní popruh podle vyobrazení na obrázku.



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní pás není používán nebo se používá nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.



VAROVÁNÍ

Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro jednu osobu.



VAROVÁNÍ

Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěďte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při nehodě, musí být celý bezpečnostní pás vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých ochranných vlastností bezpečnostního pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky poškození. Bezpečnostní pás musí být také vyměněn, pokud nese známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí být typově schválen a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.



VAROVÁNÍ

Zadní sedadlo je určeno maximálně pro dva cestující.



Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů během těhotenství




Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem. Šikmý ramenní popruh musí být veden přes rameno mezi prsy a pak na stranu břicha.

Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být veden přes stehna co nejnižší pod břichem. Nikdy nepřipusťte, aby vybočoval nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhá k tělu. Dále se přesvědčte, že není nikde překroucen.

S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantu tak, aby mohly při řízení

snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co největší.

Připomenutí k připoutání bezpečnostními pásy

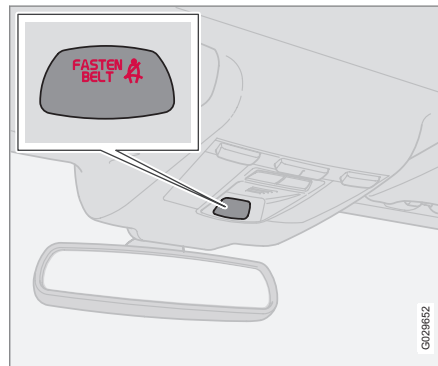

Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase. Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na přístrojové desce.

Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému připomenutí bezpečnostních pásů.

Zadní sedadlo

Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné funkce.

- Poskytuje informace o zadních sedadlech, na kterých jsou použity bezpečnostní pásy. Na informačním displeji se zobrazí zpráva při použití bezpečnostních pásů. Zpráva se automaticky vymaže, jakmile ujedete přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka **READ** na pákovém prepínači ukazatelů směrů.
- Vydává upozornění, pokud je některý z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí při opětovném zapnutí pásu nebo při potvrzení stlačením tlačítka **READ**.

Na informačním displeji je vždy k dispozici zpráva udávající informaci o obsazení sedadel. Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko **READ**.

Platí pro některé trhy

Řidič bude upozorněn zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bez-



01 Bezpečnost

01

Bezpečnostní pásy

pečnostními pásem. Při nízké rychlosti bude varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.

Předpínače bezpečnostních pásů


Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny předpínači bezpečnostních pásů. Mechanismus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.



VAROVÁNÍ

Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního pásu spolujezdce do zámku pásu na straně řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu žádné cizí předměty. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.

Vedení bezpečnostního pásu

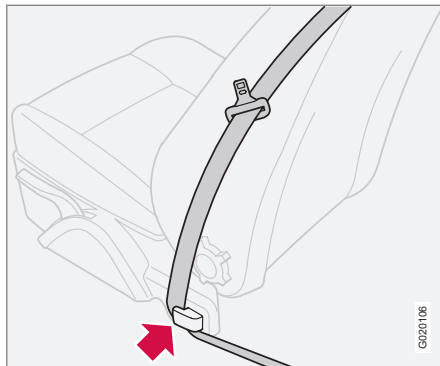


Vedení bezpečnostního pásu je umístěno jak na sedadle řidiče tak i na sedadle spolujezdce.

Vedení bezpečnostního pásu napomáhá lepšímu přístupu k bezpečnostnímu pásu. Při nastupování na zadní sedadla sejměte bezpečnostní pás z vedení a umístěte jej více dozadu na lištu bezpečnostního pásu. Po nastoupení/vystoupení vraťte pás zpět do vedení.



Systém airbagů

Výstražný symbol na sdruženém přístrojovém panelu

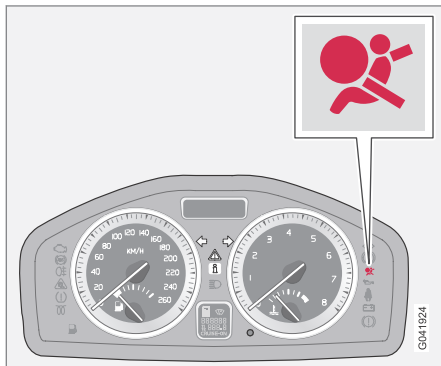

Při otočení dálkového ovladače s klíčem do polohy **I**, **II** nebo **III** se na sdruženém přístroji rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zhasne tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.



Spolu s varovným symbolem se může na displeji objevit v příslušných případech také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva **SRS AIRBAG DOPORUČEN SERVIS** nebo **SRS AIRBAG NUTNÝ SERVIS**. Doporučujeme,

abyste okamžitě kontaktovali autorizovaný servis Volvo.



VAROVÁNÍ

Pokud zůstane varovná kontrolka systému airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy, znamená to, že systém airbagů není plně funkční. Kontrolka informuje o závadě v systému airbagů, předpínačů bezpečnostních pásů, systému bočních airbagů SIPS nebo hlavových IC. Společnost Volvo doporučuje, abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.




01 Bezpečnost

01

Airbagy

Systém airbagů¹

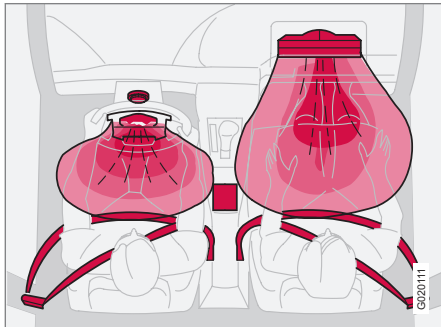


Systém airbagů, vůz s levostranným řízením

Systém se skládá z airbagů a čidel. Dostatečně závažná nehoda aktivuje čidla a airbagy se nafouknou horkým plynem. Vzápětí po naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom do vozidla unikne dým. Nejde o závadu. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.

VAROVÁNÍ

Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Nesprávně provedená oprava v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění osob.

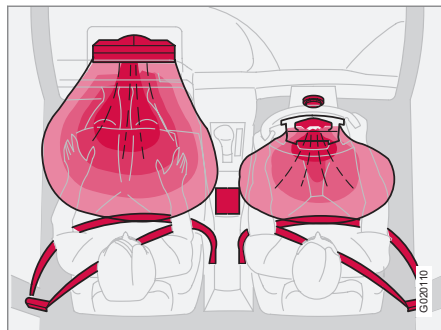


Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením

POZNÁMKA

Detektory reagují různě, a to v závislosti na charakteru kolize a v závislosti na tom, zda jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro všechny polohy pásů.

Proto se v případě kolize může stát, že se nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag. Detektory snímají intenzitu kolize vozidla a podle toho reagují nafouknutím jednoho nebo několika airbagů.

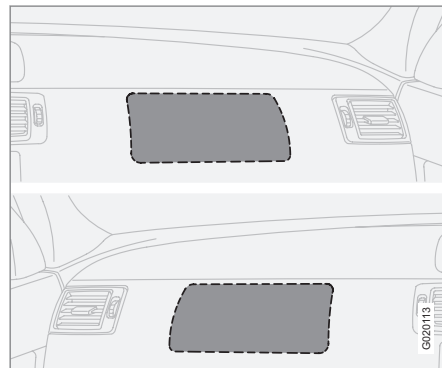

Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným a pravostranným řízením.

¹ Nazývá se rovněž systém SRS.



VAROVÁNÍ

Neumísťujte předměty před nebo nad palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.

Airbag na straně řidiče

Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího ochranu na straně řidiče je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen ve středu volantu. Volant je označen nápisem **SRS AIRBAG**.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní pás není používán nebo se používá nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.

Airbag spolujezdce

Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem, který doplňuje ochranu poskytovanou bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen v prostoru nad příruční schránkou. Krycí panel je označen nápisem **SRS AIRBAG**.

VAROVÁNÍ

Za účelem minimalizace rizika poranění v případě nafukování airbagu, musí sedět cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.

VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo, pokud je airbag aktivován.²

Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl. Děti menší než 140 cm nesmí nikdy sedět na předním sedadle spolujezdce, pokud je airbag aktivován.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

² Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.



Aktivace/deaktivace airbagu*

Vypínač airbagu - PACOS*

Všeobecné informace

Airbag spolujezdce na předním sedadle lze deaktivovat, pokud je vůz vybaven vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.

Vypnutí/zapnutí pomocí klíče

Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz kapitola Aktivace/deaktivace).

Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované poloze. K přepínání poloh vypínače doporučujeme použít čepel klíče dálkového ovladače.

Informace o čepeli klíče, viz strana 125.

VAROVÁNÍ

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

VAROVÁNÍ

Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem (PACOS), airbag bude vždy aktivován.


VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na předním sedadle, pokud je aktivován airbag a na stropní konzole svítí symbol . Nedo-
držením tohoto doporučení můžete ohrozit život dítěte.

VAROVÁNÍ

Nedovolte nikomu sedět na předním sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdružené přístrojové desce svítí výstražná kontrolka systému airbagů. To znamená, že došlo k vážné závadě. Společnost Volvo doporučuje, abyste neprodleně navštívili autorizovaný servis Volvo.

Aktivace/deaktivace

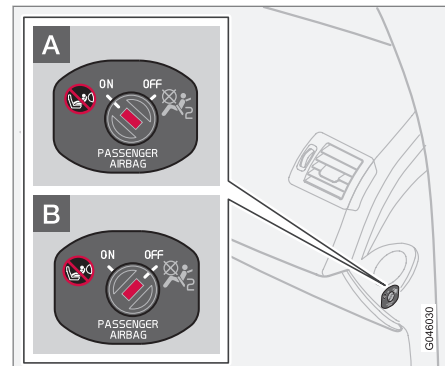

Umístění vypínače.

- A** Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm, nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
- B** Airbag je deaktivován. Pokud je spínač v této poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.

Aktivace/deaktivace airbagu*


! VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší než 140 cm.

Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):


Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud je airbag deaktivován.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

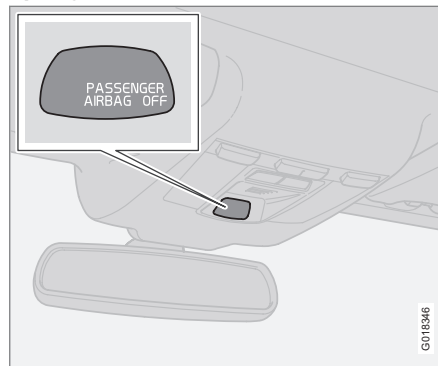Zprávy


Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.

Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).

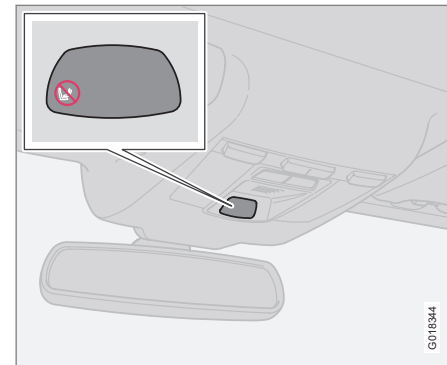

Indikace informuje, že airbag spolujezdce je aktivován.

Varovná kontrolka na displeji stropní konzoly informuje, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Aktivace/deaktivace airbagu*



POZNÁMKA

Pokud je dálkový ovladač v poloze **II** nebo **III**, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na dobu přibližně 6 sekund, viz strana 19.

Následně se kontrolka ve stropní konzole rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je ve správném stavu. Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce, viz strana 154.



Boční airbagy (SIPS)


Boční airbag




Umístění bočních airbagů.

Při bočním nárazu je značná část sil přenesena prostřednictvím systému SIPS (Systém ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků, sloupků, podlahy, střechy a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy v předních sedadlech řidiče a spolujezdce chrání hrudník a jsou důležitou součástí systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny v opěradlech předních sedadel.

Umístění

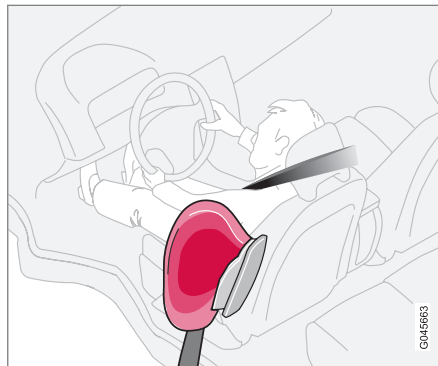

Sedadlo řidiče, levostranné řízení.

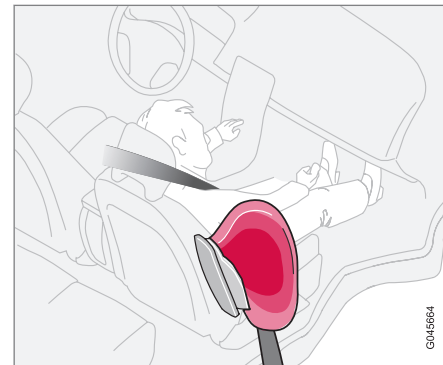

Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.

Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy a čidla. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.

Dětské sedačky a boční airbagy

Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.



Boční airbagy (SIPS)




VAROVÁNÍ

- Společnost Volvo doporučuje, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému SIPS může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
- Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla a panel dveří, protože tento prostor je určen pro boční airbag.
- Společnost Volvo doporučuje používat pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
- Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.




Hlavový airbag (DMIC)

Vlastnosti

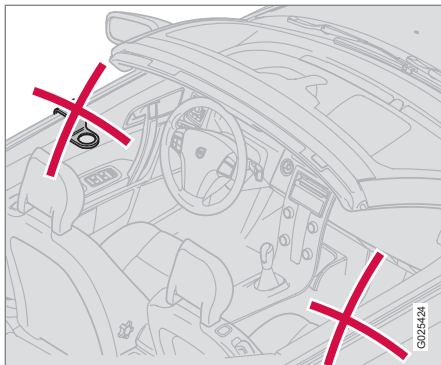

Hlavové airbasy DMIC (Hlavové airbasy umístěné ve dveřích) doplňují systém ochrany proti bočnímu nárazu SIPS. Jsou umístěny podél vnitřní strany dveří řidiče a spolujezdce a chrání oba cestující na předních sedadlech. Hlavový airbag je aktivován čidly při nárazu určité intenzity nebo pokud hrozí riziko převrácení vozidla. Při aktivaci se airbag nafoukne. V případě nehody pomáhají hlavové airbasy předcházet zranění hlavy řidiče a spolujezdce na předním sedadle nárazem o části interiéru. Hlavový airbag se aktivuje bez ohledu na to, zda je střecha otevřená nebo zavřená.

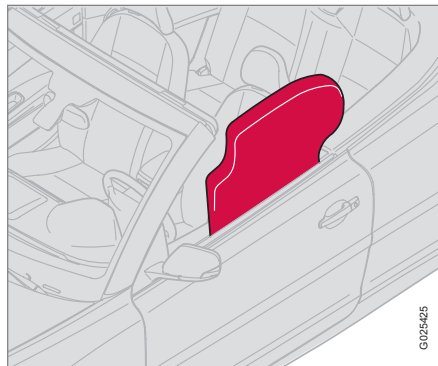

VAROVÁNÍ

Na obložení střechy ani boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití v těchto částech vozidla.

VAROVÁNÍ

Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.

Vždy se připevňujte bezpečnostním pásem.


VAROVÁNÍ

Pokud se hlavový airbag nafoukne a řidič nebo spolujezdce se přitom opírá o panel dveří, hrozí nebezpečí poranění. Tím by mohla být rovněž omezena ochranná funkce airbagu.



WHIPS

Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS

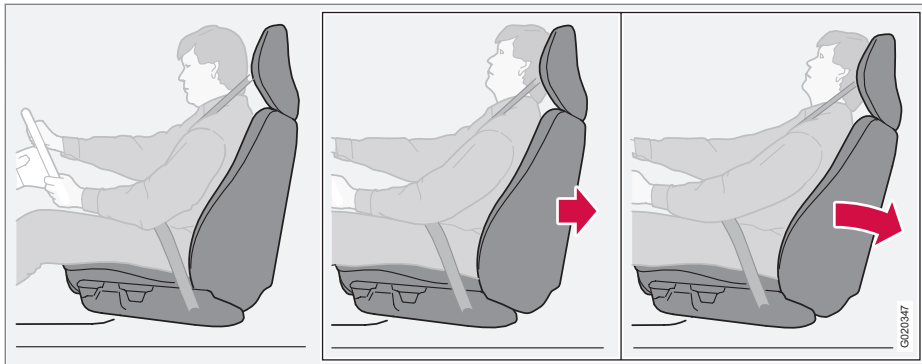

Systém ochrany proti úrazu krční páteře (WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla a speciálně konstruované opěrky hlavy na obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz způsobilo.



VAROVÁNÍ

Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy se připevňujte bezpečnostním pásem.

Vlastnosti sedadla

Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře (WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.



VAROVÁNÍ

Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.

Systém WHIPS a dětské sedačky/ podkládací sedáky

Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.

Správná poloha při sezení

Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič a spolujezdec na předním sedadle by měli sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.

WHIPS

Neomezujte funkci systému WHIPS



Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/ spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.

VAROVÁNÍ

Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly sevřeny mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se, že nic nebrání správné funkci systému WHIPS.

VAROVÁNÍ

Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí být provedena kontrola systému WHIPS. Kontrolu svěřte autorizovanému servisu Volvo.


Ochranná funkce systému WHIPS může být omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.

Kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte provést kontrolu systému, i v případě mírného nárazu zezadu.



Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)

Funkce systému ROPS

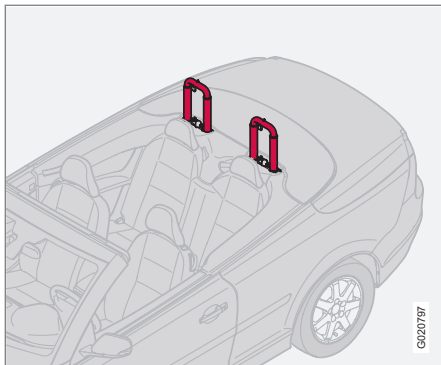

Ochranné oblouky ve zvednuté poloze.

Systém ROPS se zahrnuje pevné ochranné oblouky, které jsou umístěny za opěrkami hlav, a také čidla. Pokud nastane situace, ve které hrozí riziko převrácení vozidla nebo při nárazu určité intenzity zezadu, je tato skutečnost registrována čidly a ochranné oblouky za opěrkami hlavy se zvednou. Ochranné oblouky se zvednou bez ohledu na to, zda je střecha otevřená nebo zavřená.

V případě, že dojde k aktivaci systému ROPS, vždy kontaktujte autorizovaný servis Volvo.



VAROVÁNÍ

Na systému ROPS neprovádějte žádné práce.

Nepokládejte žádné předměty na systém ROPS a za opěrky hlav pro cestující.



Kdy se systémy aktivují

Aktivace systémů

Systém	Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo	Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu a/nebo převrácení vozidla.
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo	V případě čelního a/nebo bočního nárazu, a/nebo převrácení vozidla.
Airbagy (Volant a airbag spolujezdce)	Při čelním nárazu. ^A
Boční airbagy (SIPS)	Při bočním nárazu ^A
Hlavový airbag DMIC	Při bočním nárazu a/nebo převrácení vozidla ^A
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS	Při nárazu zezadu.
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)	Při převrácení vozidla a/nebo nárazu zezadu.

^A Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho, aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.

Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:

- Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými airbagy.
- V autorizovaném servisu Volvo nechte vyměnit součásti bezpečnostního systému vozidla.
- Vždy kontaktujte lékaře.



POZNÁMKA

Systémy ROPS, předpínačů bezpečnostních pásů, DMIC, SIPS a airbagů mohou být při srážce aktivovány pouze jednou.



VAROVÁNÍ

Řídicí modul systému airbagů se nachází ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo.



Kdy se systémy aktivují




VAROVÁNÍ

Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy. Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také poškozeny další bezpečnostní systémy. Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření popálit.



Havarijní režim

Jízda po nehodě

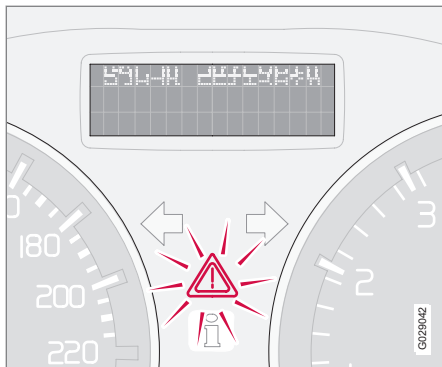

Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě, může se na informačním displeji zobrazit zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**. To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce, která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo dojít k poškození některé z důležitých funkcí vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.

Pokus o nastartování vozidla

Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.

Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se pokusit nastartovat motor vozidla.

Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze zapalování a znovu jej zasuňte. Elektronika vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud je na displeji stále zobrazena zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**, nesmí být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.

Jízda po nehodě

Pokud se po resetování zprávy **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA** zobrazí zpráva **NORMAL MODE**, je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.

VAROVÁNÍ

Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo resetovat elektroniku, když se vůz nachází v režimu nárazu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle. Společnost Volvo doporučuje, abyste poté, co byla zobrazena zpráva **NORMAL MODE** po **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**, nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo, kde obnoví normální stav.

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a zobrazila se zpráva **HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA**. Okamžitě vůz opusťte.

VAROVÁNÍ

Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo.



Bezpečnost dětí

Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom pohodlně

Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do 10 let věku.

Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více informací, viz strana 35.

POZNÁMKA

Právní požadavky na umístění dětí ve voze se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte se platnou právní úpravou.


Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět na klíně cestujících.

Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní výbavě Volvo zajistíte svému dítě optimální podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje a snadno používá.

POZNÁMKA

Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zadržného systému, obraťte se na výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl podrobnější informace.

Dětské sedačky

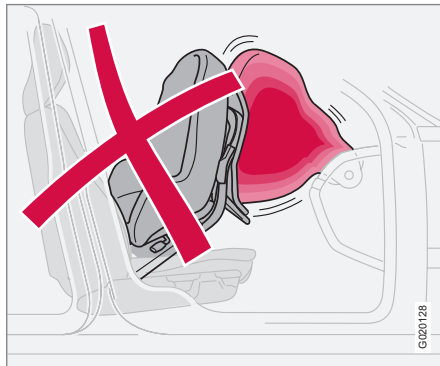

Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.

POZNÁMKA

Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.

VAROVÁNÍ

Nepřípevňuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla poškodit.

Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.

Umístění dětské sedačky

Můžete umístit:

- dětskou sedačku/podkládací sedák na přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován¹.
- jedna nebo několik dětských sedaček/podkládacích sedáků na zadním sedadle.

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.

¹ Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.



Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo, pokud je airbag aktivován².

Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

VAROVÁNÍ

Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony, nesmějí být používány, protože by mohlo dojít k náhodnému rozepnutí spony.

Nikdy neopírejte horní hranu dětského zádržného systému o čelní okno.

Štítek Airbag



Štítek je vidět, když jsou otevřeny dveře spolujezdce. Viz obrázek na straně 22.

Doporučené dětské sedačky³

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Zadní sedadlo
Skupina 0 max. 10 kg		Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
Skupina 0+ max. 13 kg		Typové schválení: E1 04301146 (L)
Skupina 0 max. 10 kg	Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.	Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Skupina 0+ max. 13 kg	Typové schválení: E1 04301146 (U)	Typové schválení: E1 04301146 (U)

² Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.

³ Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.



01 Bezpečnost

01

Bezpečnost dětí

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Zadní sedadlo
Skupina 0 max. 10 kg Skupina 0+ max. 13 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou sedačku a palubní desku. Typové schválení: E5 03135 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami. Typové schválení: E5 03135 (L)
Skupina 0 max. 10 kg Skupina 0+ max. 13 kg	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)
Skupina 1 9 – 18 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Typové schválení: E5 04192 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. ^B Typové schválení: E5 04192 (L)
Skupina 1 9 – 18 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou sedačku a palubní desku. Typové schválení: E5 03135 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami. ^B Typové schválení: E5 03135 (L)



Bezpečnost dětí

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Zadní sedadlo
Skupina 1 9 – 18 kg		Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem upevnění ISOFIX a popruhy. ^B Typové schválení: E5 03171 (L)
Skupina 1 9 – 18 kg	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)	Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití. (U)
Skupina 2 15-25 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Typové schválení: E5 04192 (L)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy ^B Typové schválení: E5 04192 (L)
Skupina 2 15-25 kg	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem. Typové schválení: E5 04191 (U)	Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem. Typové schválení: E5 04191 (U)
Skupina 2/3 15-36 kg	Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest). Typové schválení: E1 04301169 (UF)	Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest). Typové schválení: E1 04301169 (UF)



Bezpečnost dětí

Hmotnost	Přední sedadlo ^A	Zadní sedadlo
Skupina 2/3 15-36 kg	Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest). Typové schválení: E5 03139 (UF)	Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest). Typové schválení: E5 03139 (UF)

L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.

U: Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.

UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.

^A Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.

^B Pro montáž dětské sedačky používané zády ke směru jízdy na zadním sedadle kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo a nechte si namontovat úchyty.



VAROVÁNÍ

Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo, pokud je airbag aktivován⁴.

Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.


Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob.

⁴ Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.



Bezpečnost dětí

Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX

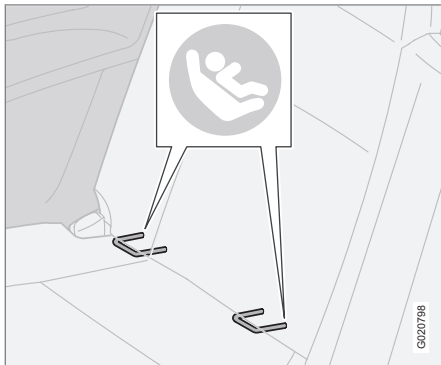

Montážní body pro systém upevnění ISOFIX jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších zadních sedadel.

Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek nahoře).

Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup k montážním bodům.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.

Velikostní třídy

Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech modelech vozů.

Proto existuje klasifikace dětských sedaček využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel může vybrat správnou dětskou sedačku (viz následující tabulka).

Velikostní třída	Popis
A	Plná velikost, dětská sedačka po směru jízdy
B	Redukovaná velikost (alt. 1), dětská sedačka po směru jízdy
B1	Redukovaná velikost (alt. 2), dětská sedačka po směru jízdy
C	Plná velikost, dětská sedačka proti směru jízdy
D	Redukovaná velikost, dětská sedačka proti směru jízdy

Velikostní třída	Popis
E	Dětská sedačka pro kojence, proti směru jízdy
F	Příčná dětská sedačka, levá
G	Příčná dětská sedačka, pravá



VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte dítě do dětské sedačky, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.



POZNÁMKA

Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být model vozidla zahrnut na seznamu vozidel, v nichž je možné dětskou sedačku použít.



POZNÁMKA

Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených společnostmi Volvo.



Bezpečnost dětí

Typy dětských sedaček ISOFIX

Typ dětské sedačky	Hmotnost	Velikostní třída	Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX	
			Přední sedadlo	Vnější zadní sedadlo
Kojenecká příčná sedačka	max. 10 kg	F	X	X
		G	X	X
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy	max. 10 kg	E	X	OK (IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy	max. 13 kg	E	X	OK (IL)
		D	X	OK ^A (IL)
		C	X	OK ^A (IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy	9 – 18 kg	D	X	OK ^A (IL)
		C	X	OK ^A (IL)



Bezpečnost dětí

Typ dětské sedačky	Hmotnost	Velikostní třída	Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX	
			Přední sedadlo	Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka, po směru jízdy	9 – 18 kg	B	X	OK ^B (IUF)
		B1	X	OK ^B (IUF)
		A	X	OK ^B (IUF)

X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.

IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.

IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.

^A Abyste mohli nainstalovat dětskou sedačku/sedačku pro kojence na zadní sedadlo, sedadlo předního spolujezdcе se před středovou polohou musí upravit.

^B Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.

Přehled, vozidla s levostranným řízením.....	44
Přehled, vozidla s pravostranným řízením.....	46
Ovládací panel ve dveřích řidiče.....	48
Sdružený přístrojový panel.....	49
Indikační a varovné kontrolky.....	50
Informační displej.....	54
Elektrická zásuvka.....	57
Panel osvětlení.....	58
Levý pákový přepínač.....	63
Pravý pákový přepínač.....	66
Tempomat*.....	68
Klávesnice na volantu*.....	70
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru.....	71
Parkovací brzda.....	72
Elektrické ovládání oken.....	73
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka.....	75
Osobní preference.....	79
HomeLink® *.....	82



G041142


02

PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY





Přehled, vozidla s levostranným řízením

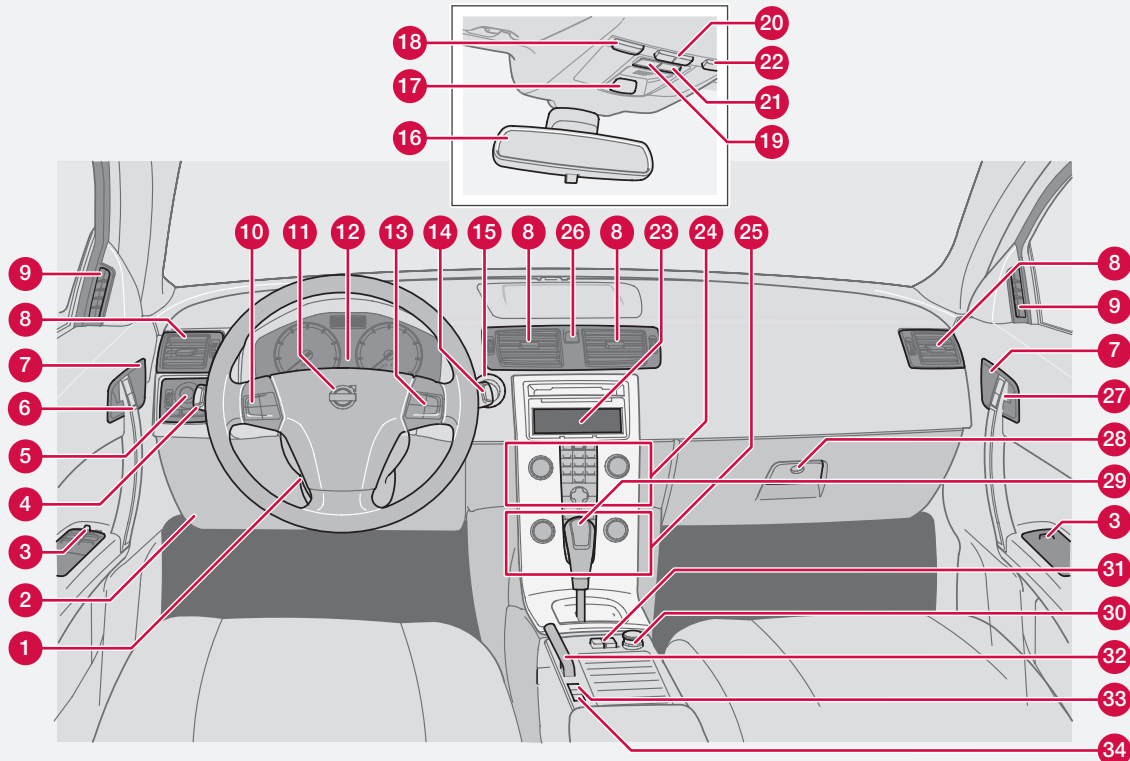




Přehled, vozidla s levostranným řízením

- | | |
|--|---|
| 1 Nastavení volantu | 18 Spínač, osvětlení interiéru, levá strana |
| 2 Otevírací páka, kapota | 19 Spínač, výbava na přání |
| 3 Ovládací panel, okna a vnější zpětná zrcátka | 20 Spínač, automatické rozsvícení prostoru pro cestující |
| 4 Ukazatele směru, dálková světla, palubní počítač | 21 Spínač, výbava na přání |
| 5 Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže | 22 Spínač, osvětlení prostoru pro cestující, pravá strana |
| 6 Klika dveří a tlačítko zamykání. | 23 Displej, audiosystém/nastavení vozidla apod. |
| 7 Kontrolka, zamykání | 24 Ovládací prvky, audiosystém/nastavení vozidla apod. |
| 8 Ventilační otvory, palubní deska | 25 Ovládání klimatizace |
| 9 Ventilační otvor pro boční okno | 26 Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů směru |
| 10 Tempomat | 27 Klika dveří a tlačítko zamykání |
| 11 Houkačka a airbagy | 28 Schránka v palubní desce |
| 12 Sdružený přístrojový panel | 29 Řadicí páka (manuální převodovka)/páka voliče (automatická převodovka) |
| 13 Klávesnice pro systém infotainment | 30 Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret |
| 14 Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů | 31 Spínač, ovládání střechy |
| 15 Spínací skříňka | 32 Parkovací brzda |
| 16 Zpětné zrcátko, vnitřní | 33 Informační systém mrtvého úhlu, BLIS |
| 17 Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu a kontrolka airbagu spolujezdce | 34 Spínač, výbava na přání |



Přehled, vozidla s pravostranným řízením

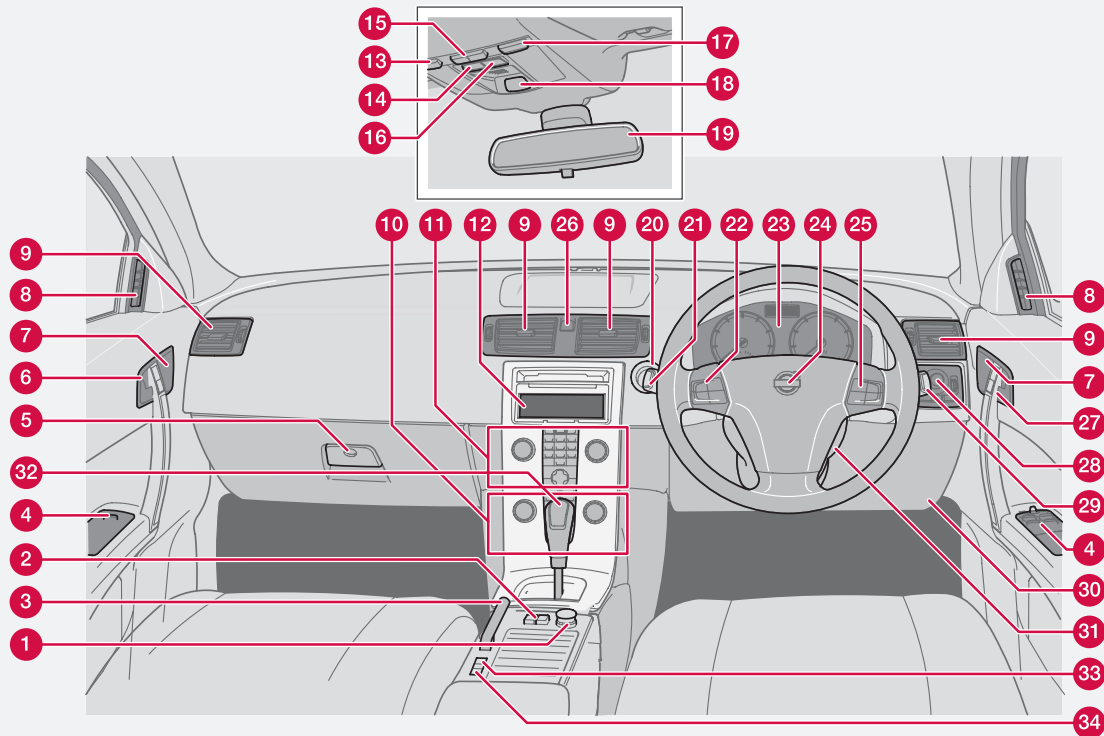




Přehled, vozidla s pravostranným řízením

- | | |
|---|---|
| 1 Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret | 18 Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu a kontrolka airbagu spolujezdce |
| 2 Spínač, ovládání střechy | 19 Zpětné zrcátko, vnitřní |
| 3 Parkovací brzda | 20 Spínací skříňka |
| 4 Ovládací panel, okna a vnější zpětná zrcátka | 21 Pákový přepínač, levý |
| 5 Schránka v palubní desce | 22 Klávesnice, volant, vlevo |
| 6 Klika dveří a tlačítko zamykání | 23 Sdružený přístrojový panel |
| 7 Kontrolka, zamykání | 24 Houkačka a airbagy |
| 8 Ventilační otvor pro boční okno | 25 Klávesnice, volant, vpravo |
| 9 Ventilační otvory v palubní desce | 26 Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů směru |
| 10 Ovládání klimatizace | 27 Klika dveří a tlačítko zamykání |
| 11 Ovládací prvky, audiosystém/nastavení vozidla apod. | 28 Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže |
| 12 Displej, audiosystém/nastavení vozidla apod. | 29 Pákový přepínač, pravý |
| 13 Spínač, osvětlení interiéru, levá strana | 30 Otevírací páka, kapota |
| 14 Spínač, výbava na přání | 31 Páčka, nastavení volantu |
| 15 Spínač, automatické rozsvícení prostoru pro cestující | 32 Řadicí páka (manuální převodovka)/páka voliče (automatická převodovka) |
| 16 Spínač, výbava na přání | 33 Informační systém mrtvého úhlu, BLIS |
| 17 Spínač, osvětlení prostoru pro cestující, pravá strana | 34 Spínač, výbava na přání |



Ovládací panel ve dveřích řidiče


Ovládací panel ve dveřích řidiče

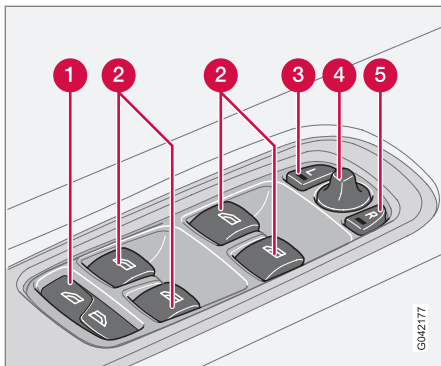

- 1 Elektrické ovládání oken, vytáhnutí/spuštění všech oken
- 2 Elektrické ovládání oken
- 3 Vnější zpětná zrcátka, levá strana
- 4 Vnější zpětná zrcátka, nastavení
- 5 Vnější zpětná zrcátka, pravá strana



Sdružený přístrojový panel

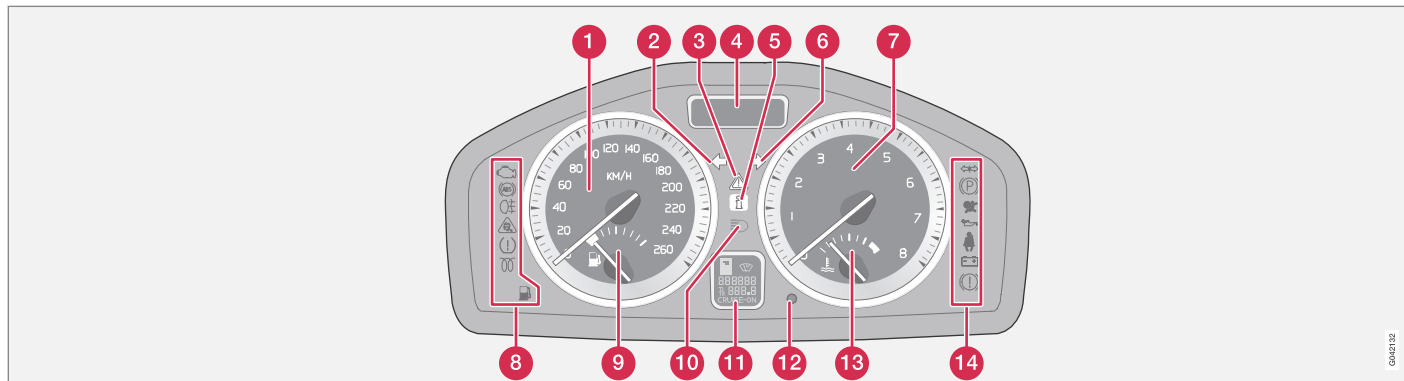

- 1 Rychloměr.
- 2 Kontrolka levých ukazatelů směru.
- 3 Výstražný symbol.
- 4 Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se na displeji symbol sněhové vločky. Symbol slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na místě, může displej ukazovat mírně vyšší teplotu než skutečnou.
- 5 Informační kontrolka.
- 6 Ukazatel směru, pravý.
- 7 Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
- 8 Kontrolky a výstražné symboly.
- 9 Palivoměr, viz také palubní počítač, strana 64.
- 10 Kontrolka dálkových světel.
- 11 Displej – zobrazuje polohu páky voliče automatické převodovky, čidlo deště, stav denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempo-mat.
- 12 Tlačítko denního počítadla kilometrů – používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje aktivní denní počítáč.
- 13 Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole, objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídatné světlomety na přední části mřížky chladiče snižují chladicí účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
- 14 Kontrolky a výstražné symboly.



Indikační a varovné kontrolky

Kontrola funkce, symboly


Všechny kontrolky a varovné symboly¹ se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový ovladač s klíčem do polohy **II**. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolky. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací brzda odbrzděna.



Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu systému řízení emisí a symbolu tlaku motorového oleje. Určité kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu.



Symboly uprostřed přístrojového panelu

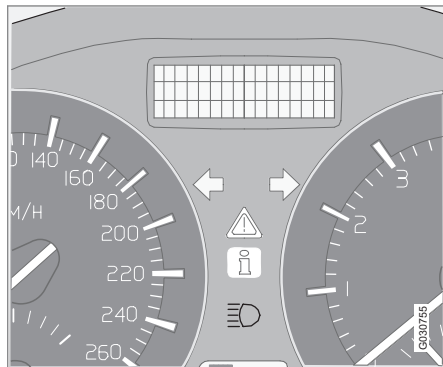

Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není závada opravena, ale textová zpráva může být vymazána tlačítkem **READ**, viz strana 54. Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.

Když se rozsvítí kontrolka:

1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka **READ**.



Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se zobrazí text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka **READ**, viz strana 54, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).

Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.




POZNÁMKA

Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka **READ** nebo automaticky po určité době.

¹ U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 54.


Indikační a varovné kontrolky

Symboly kontrollek – levá strana

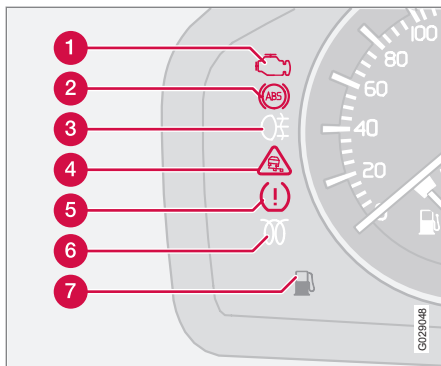

- 1 Porucha v systému řízení emisí
- 2 Porucha ABS
- 3 Zadní světlo do mlhy
- 4 Systém stability DSTC
- 5 Bez funkce
- 6 Žhavení (vznětové motory)
- 7 Nízká hladina paliva v palivové nádrži

Systém řízení emisí



Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.

Porucha ABS



Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.

1. Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte opatrně do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.

Zadní světlo do mlhy



Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do mlhy.

Systém stability DSTC*



Více informací o funkcích systému a kontrolkách, viz strana 163.

Žhavení (vznětové motory)



Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne, pokud teplota klesne pod -2°C . Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.

Nízká hladina paliva v palivové nádrži




Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdříve doplňte palivo.



Indikační a varovné kontrolky

Symbolsy kontrollek– pravá strana

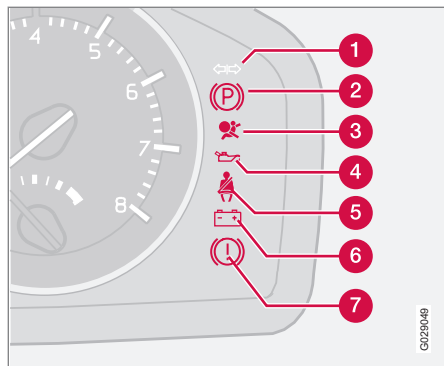

- 1 Ukazatele směru přivěsu
- 2 Zabrzděná parkovací brzda
- 3 Airbagy - SRS
- 4 Nízký tlak oleje
- 5 Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
- 6 Alternátor nedobíjí
- 7 Závada v brzdovém systému

Ukazatele směru přivěsu



Tato kontrolka bliká, když blikají ukazatele směru vozu a je připojen přívěs. Pokud tato kontrolka neblinká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přivěsu nebo vozu.

Zabrzděná parkovací brzda



Kontrolka se rozsvítí, když je parkovací brzda zatažená. Vždy zatáhněte páku parkovací brzdy do koncové polohy.



POZNÁMKA

Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně je parkovací brzda zatažená.

Airbagy - SRS



Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS, SIPS nebo IC

systému. Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo zkontrolovat.

Nízký tlak oleje²



Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej

doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu



Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním sedadle si pás

rozeplnul.

Alternátor nedobíjí



Pokud se kontrolka rozsvítí, když běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme, abyste navštívili autorizovaný servis Volvo.

Závada v brzdovém systému



Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká hladina brzdové kapaliny.

² U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 54.



Indikační a varovné kontrolky

- Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce, viz strana 224. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod značkou **MIN**, neměli byste pokračovat v jízdě. Doporučujeme, abyste nechali vozidlo přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém zkontrolovat.



Svítlí-li varovné kontrolky BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.



1. Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny vyrovnávací nádržce, viz strana 224.

5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod úrovní **MIN**, neměli byste s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte vozidlo dopravit do servisu ke kontrole brzdového systému. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.

**VAROVÁNÍ**

Pokud svítí současně obě varovné kontrolky BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že se zadní část vozu dostane při prudkém brzdění do smyku.

Připomenutí – nezavřené dveře

Jestliže některé ze dveří, kapota³ nebo víko dveře zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, řidič bude varován.

Nízká rychlost

Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva **OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,**

OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE nebo **OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU**. Co nejdříve bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo kapotu.

Vysoká rychlost

Pokud se vozidlo pohybuje rychleji než přibližně 10 km/h, informační kontrolka svítí a na displeji se zobrazí jeden z textů uvedených v předcházejícím

odstavci.


Kontrolka otevření víka zavazadlového prostoru

Pokud je víko zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text **OTEVŘENÉ VÍKO ZAV. PROSTORU**.

³ Pouze vozy s alarmem.

Informační displej

Zprávy

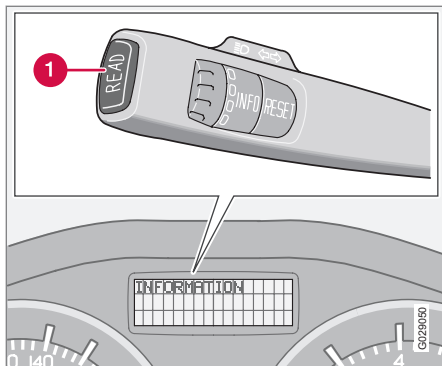

Pokud se rozsvítí varovná nebo informační kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující zpráva.

- Stiskněte tlačítko **READ** (1).

Zprávami lze listovat tlačítkem **READ**. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud nebude závada odstraněna.



POZNÁMKA

Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být přečtena (stiskněte tlačítko **READ**); až potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.

Zpráva	Popis
BEZPEČNĚ ZASTAVTE^A	Bezpečným způsobem zastavte vozidlo a vypněte motor. Riziko vážného poškození vozidla.
NUTNÝ SERVIS^A	Doporučujeme, aby bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKA^A	Čtěte uživatelskou příručku.

Zpráva	Popis
DOPORUČEN SERVIS^A	Doporučujeme, aby bylo vozidlo co nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘEHŘÁTÍ MOTORU VYPNĚTE MOTOR	Bezpečným způsobem zastavte vozidlo a vypněte motor. Riziko vážného poškození vozidla.
REZERVUJTE ČAS PRO ÚDRŽBU	Čas pro objednání k pravidelnému servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný servis Volvo.



Informační displej

Zpráva	Popis
ČAS NA SERVISNÍ PROHLÍDKU	Nastal čas pro provedení pravidelného servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný servis Volvo. Načasování je určeno počtem ujetých kilometrů, počtem měsíců od poslední servisní prohlídky, dobou chodu motoru a třídou oleje.
LHŮTA ÚDRŽBY PŘEKROČENA	Pokud nejsou dodrženy intervaly servisních prohlídek, nejsou poškozené díly kryty zárukou. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný servis Volvo.

Zpráva	Popis
PŘEVODOVÝ OLEJ NUTNÁ VÝMĚNA	Doporučujeme, aby bylo vozidlo co nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA: ZKONT. MOT. OLEJ	Zkontrolujte hladinu oleje. Zpráva je zobrazována každých 10 000 km (některá provedení motoru). Informace ke kontrole hladiny oleje, viz strana 219.
FILTR SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA	Je nutné provést regeneraci filtru kouřových částic vznětového motoru, viz strana 149.

Zpráva	Popis
DSTC - REGULACE PROKLUZU VYPNUTA	Funkce kontroly stability vozidla a trakce je omezena, další provedení viz strana 164.
OMEZENÁ FUNKCE PŘEVODOVKY	Převodovka není schopna přenášet plný výkon. Jeďte opatrně, dokud zpráva nezmizí, . Pokud se tato zpráva zobrazuje pravidelně, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

02



Informační displej


Zpráva	Popis
VYSOKÁ TEPLOTA OLEJE PŘEVO- DOVKY	Jed'te plynuleji nebo bezpečně zastavte vozidlo. Zařad'te neutrál a nechte motor běžet ve volnobě- žných otáčkách, dokud zpráva nezmizí.
TEPL.PŘEV.OLEJE BEZPEČNĚ ZASTAV.	Vážná závada. Bezpečným způ- sobem zastavte vozidlo. Doporu- čujeme, abyste kontaktovali auto- rizovaný servis Volvo.

^A Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzní-
klém problému.



Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka 12 V

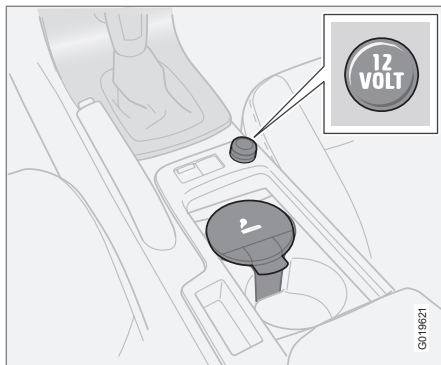

Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret.

Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze I, viz strana 154.

 VAROVÁNÍ

Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte krytku.

 POZNÁMKA

Výbavu a příslušenství na přání jako např. TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to dokonce v případě, že dálkový ovladač je vytážený nebo vůz je zamknutý. Například se může v předem nastavený čas aktivovat nezávislé topení.

Z tohoto důvodu vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových zařízení - v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití baterie!

 DŮLEŽITÉ

Maximální odběr každé ze zásuvek je 10 A (120 W).

 POZNÁMKA

Kompresor a sada k dočasné opravě defektu testovala a schválila společnost Volvo. Informace o použití sady k nouzové opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 198.

Zapalovač cigaret*


Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.

Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozzhavenou spirálou.

02

Panel osvětlení

Všeobecné informace

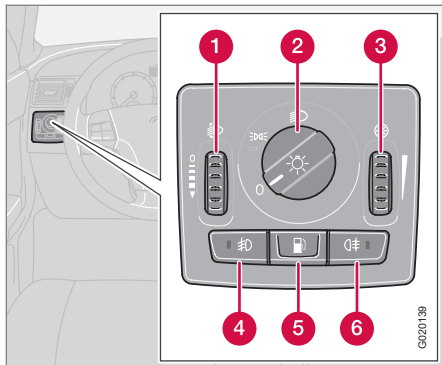

Panel osvětlení pro halogenové světlomety¹.

- 1 Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
- 2 Spínače světel
- 3 Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení displeje a přístrojů
- 4 Přední světlomety do mlhy*
- 5 Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
- 6 Zadní světlo do mlhy

Ovládání sklonu světlometů

Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout nastavením sklonu světlometů.

1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce do polohy **II**.
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů pro zvednutí nebo snížení kužele světla světlometu.

Vozy s aktivními xenonovými světlomety - ABL* jsou vybaveny automatickým nastavením sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (1) chybí.

Obrysová světla

Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.

- Otočte ovladač světlometů (2) do střední polohy.

Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze **II**, osvětlení SPZ a obrysová světla jsou vždy zapnutá.

Světlomety

Automatická potkávací světla*

Potkávací světla se automaticky rozsvítí při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy **II**, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě potřeby je možné funkci automatického zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný servis Volvo.

Automatická potkávací světla, dálková světla

1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce do polohy **II**.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové polohy.
3. Dálková světla se aktivují posunutím levého pákového přepínače směrem k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 63.

Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy **I** nebo **0**.

¹ Popis Halogenové světlomety - viz strana 59.



Panel osvětlení

Osvětlení přístrojů

Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový ovladač s klíčem zapalování v poloze **II** a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží během dne a v noci je možné jej manuálně nastavit.

- Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3) pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.

Zdokonalené osvětlení displeje

Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů, hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování. Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.

Světla do mlhy**i POZNÁMKA**

Předpisy pro používání světel do mlhy se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Přední světla do mlhy*

Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu se světlomety nebo obrysovými světly.

- Stiskněte tlačítko (4).

Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední světla do mlhy zapnutá.

Zadní světlo do mlhy

Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu se světlomety nebo předními světly do mlhy.

- Stiskněte tlačítko (6).

Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku (6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.

Dvířka hrdla palivové nádrže

Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz strana 134.

Halogenové světlomety

Panel osvětlení pro halogenové světlomety, viz strana 58.

Poloha	Halogenové světlomety	Halogenové světlomety s funkcí DRL ^{*A}
0	Automatická/vypnutá potkávací světla. Pouze světelná houkačka.	Denní světla
☞☞	Obrysová světla	Denní světla, když se s vozem jede. Automatické přepnutí na parkovací světla, když vozidlo zaparkuje.




Panel osvětlení

Poloha	Halogenové světlomety	Halogenové světlomety s funkcí DRL ^A
	Tlumená světla. Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.	Tlumená světla. Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
	–	Denní světla během jízdy přes den. Automatické přepnutí na tlumená světla při zhoršené viditelnosti a při aktivaci stěračů čelního skla a zadních světel do mlhy.

^A Denní světla - DRL, viz strana 61.

Aktivní xenonové světlomety*

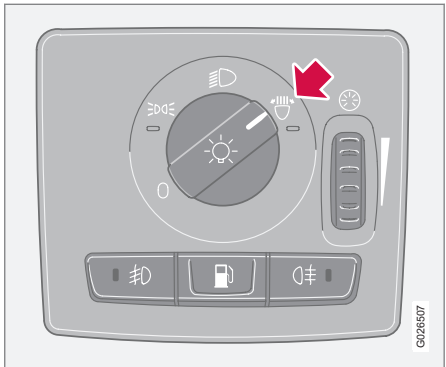

Panel osvětlení pro aktivní xenonové světlomety.

Poloha	Aktivní xenonové světlomety	Aktivní xenonové světlomety s funkcí DRL ^A
	Automatická/vypnutá potkávací světla. Pouze světelná houkačka.	Denní světla
	Obrysová světla	Denní světla, když se s vozem jede. Automatické přepnutí na parkovací světla, když vozidlo zaparkuje.
	Tlumená světla. Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.	Tlumená světla. Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.



Panel osvětlení

Poloha	Aktivní xenonové světlomety	Aktivní xenonové světlomety s funkcí DRL ^{*A}
	Světlo z aktivních xenonových světlometů sleduje pohyb volantu.	–
	–	Denní světla během jízdy přes den. Automatické přepnutí na tlumená světla při zhoršené viditelnosti a při aktivaci stěračů čelního skla a zadních světel do mlhy. Funkci aktivních xenonových světlometů lze aktivovat také v této poloze.

A Denní světla - DRL, viz strana 61.

Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými světlomety (Active Bending Lights, ABL), světlo světlometů sleduje pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.

LED kontrolka  se rozsvítí, pokud je funkce aktivována. V případě poruchy bliká LED dioda a na informačním displeji se zobrazí chybová zpráva. Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy a jen když se vůz pohybuje.


Funkci můžete deaktivovat/aktivovat ovladačem světlometů.



Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.

Denní světla - DRL^{*}


Spotřebu paliva lze snížit tak, že během dne přepnete místo energeticky náročnějších tlumených světel na denní světla (Daytime Running Light). Denní světla jsou nainstalována v oblasti spojleru a využívají jasné, nízkoenergetické diody.

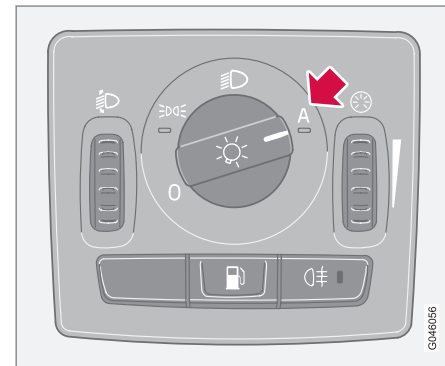

Panel osvětlení pro halogenové světlomety s funkcí DRL.



Panel osvětlení

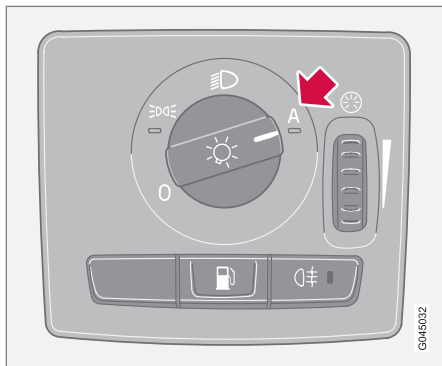

Panel osvětlení pro aktivní xenonové světlomety s funkcí DRL.

Je-li ovládač světlometů v poloze **A**, denní světla se během dne aktivují automaticky. K ovládání se používá snímač světla, který v šeru a při zhoršené viditelnosti během dne přepne z denních světel na tlumená světla.

Význam jednotlivých poloh ovladače světlometů pro konkrétní druhy světlometů - viz tabulky na stránkách 59 a 60.



POZNÁMKA

Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud se tlumená světla automaticky přepnou na světla DRL.



VAROVÁNÍ

Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např. v mlze a dešti.

Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu s platnými dopravními předpisy a se světly ve správném stavu nese vždy řidič.


Brzdové světlo

Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při brzdění. Informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz strana 162.



Levý pákový přepínač

Polohy pákového přepínače

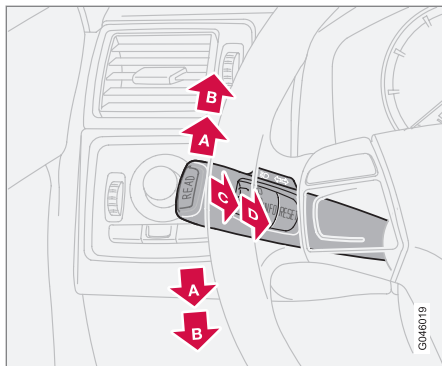

- A** Ukazatelé směru - krátké blikání
- B** Ukazatelé směru - průběžné blikání
- C** Blikání hlavními světlomety a osvětlení při odchodu a příchodu
- D** Přepínání mezi hlavními a tlumenými světlomety.

Ukazatele směru

Krátké zablikání

- Posuňte pákový přepínač nahoru nebo dolů do polohy (A) a uvolněte.
 - > Ukazatelé směru 3x zablikají a pákový přepínač se vrátí do původní polohy.

Trvalé blikání

- Posuňte pákový přepínač nahoru nebo dolů do koncové polohy (B).
 - > Pákový přepínač zůstane ve své koncové poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.

Světelná houkačka

- Přitáhněte jemně pákový přepínač k volantu do polohy (C).
 - > Dálková světla budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.

Světelná houkačka funguje pouze, pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování.

Přepínání mezi hlavními a tlumenými světlomety

- Přitáhněte pákový přepínač do koncové polohy (D) a uvolněte jej.

Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze II a přepínač světel v koncové poloze, viz strana 58.

Doprovodné osvětlení při odchodu


Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení při odchodu od vozu. Standardní zpoždění je 30¹ sekund, ale je možné je změnit na 60 nebo 90 sekund, viz strana 80.

1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do polohy (C) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.

¹ Tovární nastavení

Levý pákový přepínač

Palubní počítač*

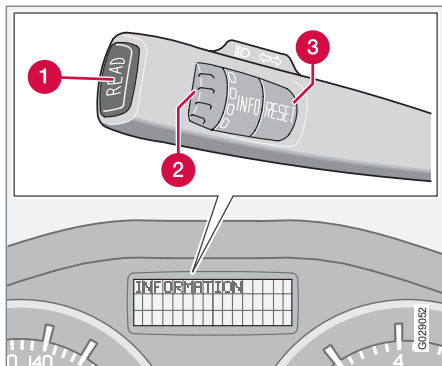

- 1 READ** - potvrzuje
- 2** Ovládací kolečko² – procházení mezi menu a nabídkami v seznamu palubního počítače.
- 3 RESET**² - vynuluje

Ovládání

Chcete-li mít přístup k informacím palubního počítače, ovládací kolečko musíte otáčet nahoru nebo dolů. Menu jsou uspořádána do nekonečné smyčky.

i POZNÁMKA

Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko **READ** a vraťte se k funkci palubního počítače.

Funkce

Palubní počítač zobrazuje následující informace:

- --- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
- --. KM/L OKAMŽITÁ
- --. L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.
- --- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
- DSTC ZAPNUTO *, viz strana 163
- --- MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.³

PRŮMĚR. RYCHLOST

Průměrná rychlost se počítá od posledního vynulování pomocí tlačítka **RESET**.

OKAMŽITÁ

Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz stojí, na displeji se objeví "--.". Během rege-

nerace⁴ se může zvýšit spotřeba paliva, viz strana 149.

PRŮMĚR

Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování pomocí tlačítka **RESET**.

i POZNÁMKA

Používáte-li nezávislé topení, mohou se zobrazit nepřesné hodnoty.

KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE

Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se vypočítává na základě průměrné spotřeby paliva za posledních 30 km. Pokud displej zobrazí "--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE", není garantován žádný dojezd. Dotankujte co nejdříve.

i POZNÁMKA

Hodnota se může mírně lišit, pokud se například spotřeba změní v důsledku změny jízdního stylu nebo se používá nezávislé topení.

MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.³

Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.

² Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.

³ Některé trhy.

⁴ Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.


**Levý pákový přepínač****Resetování**

1. Zvolte --- **KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.**
nebo --.- **L/100 KM PRŮMĚRNÁ
SPOTŘ..**
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka
RESET.
3. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka
RESET (tlačítko držte stisknuté alespoň
5 sekund) vynulujete současně průměr-
nou rychlost i průměrnou spotřebu paliva.



Pravý pákový přepínač

Stěrače čelního okna

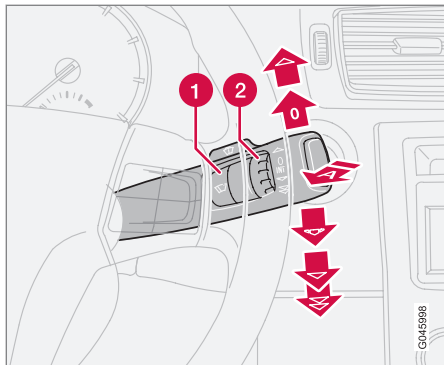

A Ostřikovače čelního okna a světlometů

1 Čidlo deště – zapnuto/vypnuto

2 Ovládací kolečko

Vypnutí stěračů čelního okna



Stěrače čelního okna jsou vypnuty, pokud je pákový přepínač v poloze **0**.

Jedno setření




Chcete-li provést jedno setření, pohněte pákovým přepínačem nahoru.

Cyklovač stěračů



Můžete nastavit rychlost cyklu. Otáčejte ovládacím kolečkem (2) nahoru, chcete-li zkrátit interval mezi setřeními. Otáčením dolů interval prodloužíte.

Trvalé stírání



Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.

! DŮLEŽITÉ

Před spuštěním stěračů v zimním období – se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé, a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.

! DŮLEŽITÉ

Používejte velké množství kapaliny při čištění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou stěrače zapnuté.

Ostřikovač čelního okna/světlometů

Ostřikovače čelního okna a světlometů zapnete přitážením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik setření.

Vysokotlaké ostřikování světlometů*

Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem šetření kapaliny jsou světlometry ostřikovány následovně:

Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na panelu osvětlení:

Světlometry budou ostříknuty při příštím ostříknutí čelního okna. Během následujících deseti minut budou ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlometry ostříknuty pokaždé.

Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na panelu osvětlení:

- Aktivní xenonové světlometry jsou ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
- Halogenové světlometry nejsou ostřikovány.

Spínač na panelu osvětlení je v poloze **0**:




Pravý pákový přepínač

- Aktivní xenonové světlomety jsou ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
- Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.

Omezené mytí

Pokud v nádobce zbývá přibližně 1 litr kapaliny a na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví zpráva, že máte doplnit kapalinu do ostřikovačů, dodávka kapaliny do ostřikovačů k světlometům se přeruší. Důvodem je preference viditelnosti přes čelní okno.

Dešťový senzor*

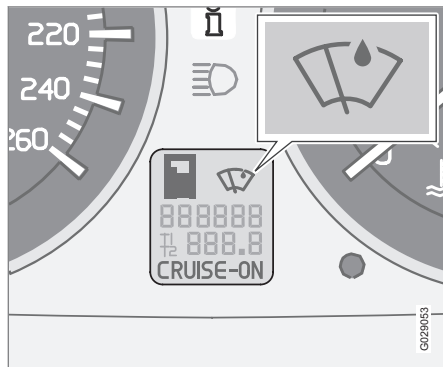

Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru může být nastavena kolečkem (2), viz strana 66.

Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje (ještě k jednomu setření dojde při otočení kolečka směrem nahoru).

Zapnutí/Vypnutí

Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze **I** nebo **II** a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze **0** (neaktivní).

Aktivace dešťového senzoru:

- Stiskněte tlačítko (1), viz strana 66. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový senzor je aktivní.

Dešťový senzor vypnete buď:

1. Stiskněte tlačítko (1)
2. Změnou programu stírání přesunutím pákového přepínače do jiné polohy. Při zvednutí pákového přepínače, zůstane dešťový senzor aktivní, stěrače provedou jedno setření navíc a potom se vrátí do režimu dešťového senzoru, když pákový přepínač je uvolněn do polohy **0** (neaktivní), viz strana 66.

Dešťový senzor se automaticky vypne po vytáhnutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo pět minut po vypnutí zapalování.

! DŮLEŽITÉ


Automatická automyčka: Deaktivujte dešťový senzor stisknutím tlačítka (1), když je dálkový ovladač s klíčem v poloze **I** nebo **II**. Jinak by se stěrače čelního skla mohly uvést do pohybu a poškodit.

Ovládací kolečko

Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu setření během intervalu, když je zvolen cyklovací stěračů, nebo citlivosti na množství srážek, když je zapnutý dešťový senzor.

Tempomat*

Aktivace

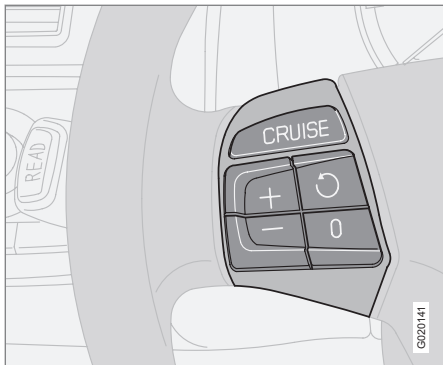


Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na levé straně volantu.

Nastavení požadované rychlosti:

1. Stiskněte tlačítko **CRUISE**. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT**.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT ZAP**.

Tempomat není možné použít při rychlosti pod 30 km/h nebo nad 200 km/h.

Zvýšení nebo snížení rychlosti

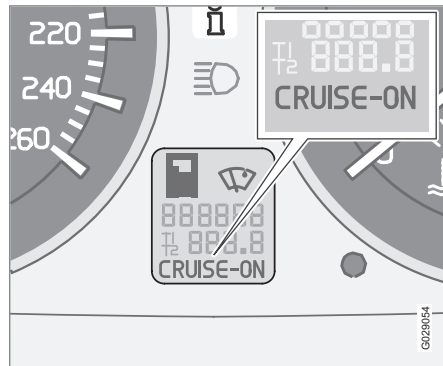

- Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Po uvolnění tlačítka je rychlost vozidla nastavena jako nová rychlost.

Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy) tlačítka **+** nebo **-** se změní rychlost o 1 km/h nebo 1 mph¹.



POZNÁMKA

Přechodné zrychlení (kratší než jedna minuta) pomocí pedálu plynu, např. při předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí k dříve uložené rychlosti.

Dočasné vypnutí

- Stisknutím tlačítka **0** dočasně tempomat vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT**. Poslední nastavená rychlost se uloží do paměti.

Tempomat se také dočasně vypne, když:

- sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
- rychlost při jízdě do kopce poklesne pod 25–30 km/h¹
- přesunete páku voliče převodovky do polohy **N**
- kola začnou prokluzovat nebo se zablokuji
- přechodné zrychlení je delší než jedna minuta.

¹ V závislosti na typu motoru.

**Tempomat*****Návrat k rychlosti uložené v paměti**

-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis **TEMPOMAT ZAP.**


Vypnutí

- Stisknutím tlačítka **CRUISE** tempomat vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis **TEMPOMAT ZAP.**



Klávesnice na volantu*

Funkce tlačítek

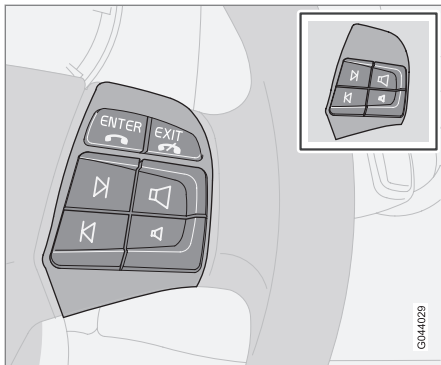

V závislosti na výbavě vozidla je klávesnice k dispozici ve dvou provedeních.

Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce příslušného tlačítka závisí na tom, který systém je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.

- Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo pro naladění další stanice stiskněte a podržte jedno z tlačítek s šipkou.

Pokud chcete upravovat nastavení telefonu, telefon musí být aktivní. Chcete-li ovládat telefon pomocí tlačítek s šípkami, aktivujte


funkci telefonu tlačítkem **PHONE** na středové konzole.

Pro návrat pouze do nabídky Audio stiskněte **EXIT**.. Chcete-li se vrátit do nabídky telefonu, znovu stiskněte **EXIT**.

Pomocí tlačítka **ENTER** můžete zvolit, aktivovat a deaktivovat možnosti v nabídce. Pomocí těchto tlačítek lze zpřístupnit také strukturu složek a spustit přehrávání zvukových souborů, pokud je do CD měniče/CD přehrávače* vložen disk se zvukovými soubory. Více informací, viz strana 256.

Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru

Nastavení volantu

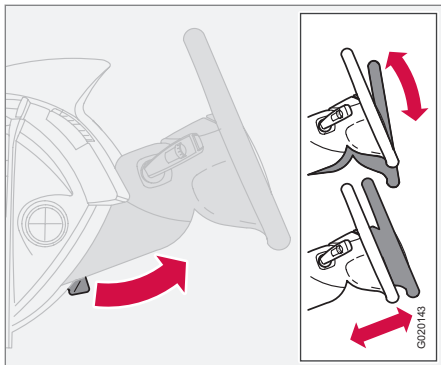


Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru.

1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
2. Volant nastavte do optimální polohy.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět. Pokud se páčka pohybuje ztuhla, mírně na volant zatlačte, když vrátíte ovládací prvek zpět.

VAROVÁNÍ

Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí, nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.

Výstražná funkce ukazatelů směru

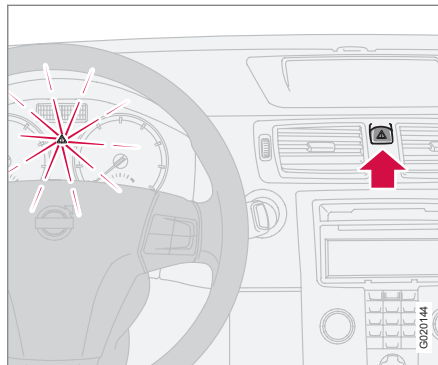

Výstražná světla (všechny ukazatele směru) použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.


Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje automaticky, viz strana 162. Tuto funkci lze deaktivovat pomocí tlačítka.

POZNÁMKA

Předpisy pro používání výstražné funkce ukazatelů směru se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Parkovací brzda

Všeobecné informace

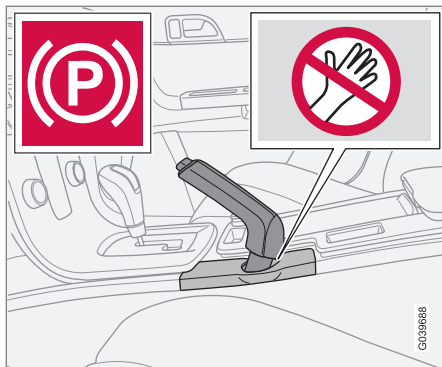

Varovná kontrolka na přístrojové desce a varovný text upozorňující na riziko rozdrčení.

Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními sedadly.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování parkovací brzdy nehrozí dětem, ostatním cestujícím nebo předmětům zachycení pákou parkovací brzdy.

Aktivace parkovací brzdy

1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zatáhněte silně za páku ruční brzdy.

- > Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka.

POZNÁMKA

Kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně je parkovací brzda aktivována.

3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, zatáhněte parkovací brzdu ještě trochu nahoru.
- Při parkování vozidla vždy zařaďte 1. převodový stupeň (manuální převodovka) nebo přesuňte volič do polohy **P** (automatická převodovka).

Parkování ve svahu

Pokud vůz parkuje směrem do svahu:

- Otočte kola **pryč** od obrubníku.

Pokud vůz parkuje směrem ze svahu:

- Otočte kola **k** obrubníku.

VAROVÁNÍ

Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně nebo poloha **P** u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.

Vypnutí parkovací brzdy

1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Mírně nadzvedněte páku parkovací brzdy, stiskněte tlačítko, spusťte páku dolů a uvolněte tlačítko.
- > Na přístrojové desce zhasne varovná kontrolka.



Elektrické ovládání oken

Obsluha

Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání oken funguje pouze v případě, že je klíč v poloze **I** nebo **II**.

Okna je možné ovládat po omezenou dobu po zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.

Otevření okna:

- Stiskněte přední část spínače.

Zavření okna:

- Zatáhněte za přední část spínače.

POZNÁMKA

Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy větru, když jsou zadní okna otevřená, je pootevřít také přední okna.


Dálkový ovladač

Ovládání elektrických oken dálkovým ovladačem, viz strana 124.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte zvláštní pozornost ovládání zadních oken ze dveří řidiče nebo jejich zavírání pomocí dálkového ovladače.

Dveře řidiče

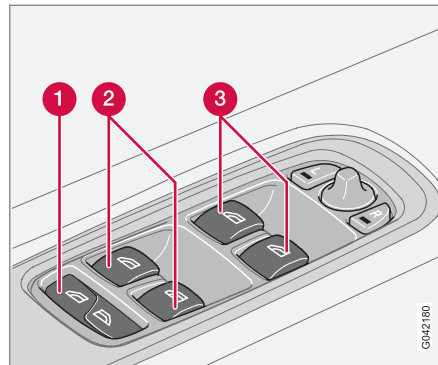

Ovládací panel ve dveřích řidiče.

- 1 Ovládací prvky, všechna okna
- 2 Ovládací prvky zadních oken
- 3 Ovládací prvky předních oken

Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna elektricky ovládaná okna.

Okna je možné otvírat a zavírat dvěma způsoby:

Manuálně

Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (2) nebo (3). Okna se budou otvírat nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.

Automaticky

Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (3), a pak jej uvolněte. Boční okna se potom automaticky otevřou nebo zavřou. Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno. Automaticky lze zavřít pouze přední okna.

Spínač na dveřích spolujezdc se ovládá stejným způsobem jako spínače na dveřích řidiče.

Všechny okna současně

Všechny okna mohou být otevřena a zavřena současně pomocí spínače (1). Krátkým stisknutím pravé strany spínače se automaticky zavřou všechna okna. Okna zavřete stisknutím a přidržením levé strany spínače.

VAROVÁNÍ

Funkce přerušení pohybu oken v případě blokování funguje při automatickém i manuálním zavírání, i když není aktivní ochrana proti přivření.



Elektrické ovládání oken


VAROVÁNÍ

Pokud jsou ve voze děti:

Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud řidič opouští vůz.

Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.

Sedadlo spolujezdce

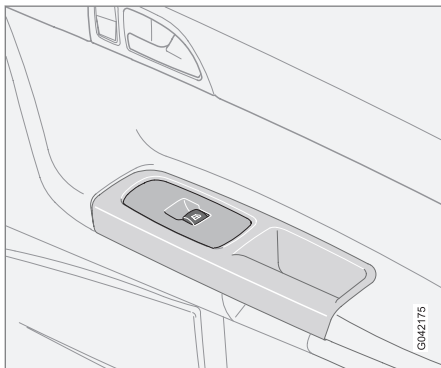


Sedadlo spolujezdce.

Spínačem na loketní opěrce dveří předního spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.



Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka

Vnitřní zpětné zrcátko

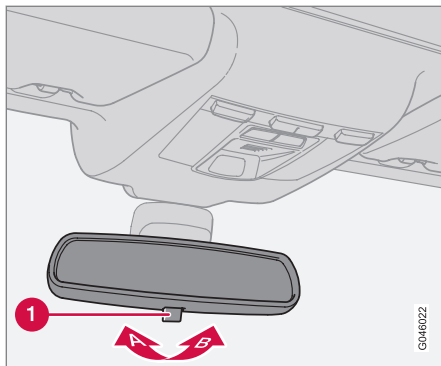

Jasně světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka manuálně.

Změna odrazivosti


- 1** Nastavení odrazivosti
- A** Normální poloha
- B** Poloha se sníženou odrazivostí.

Automatická změna odrazivosti*

Jasně světlo zezadu je automaticky částečně pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek


(1) není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.

Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*

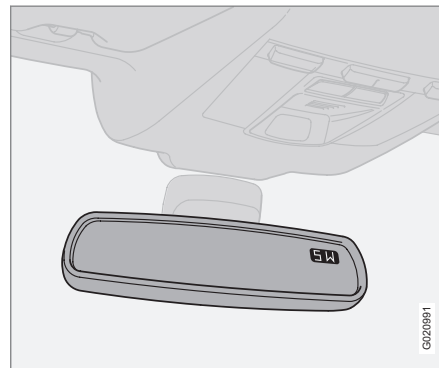

V pravém horním rohu zrcátka je integrován displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu směřuje přední část vozu. Anglické zkratky označují osm různých směrů: **S** (sever), **SV** (severovýchod), **V** (východ), **JV** (jihovýchod), **J** (jih), **JZ** (jihozápad), **Z** (západ) a **SZ** (severozápad).

Kalibrace kompasu

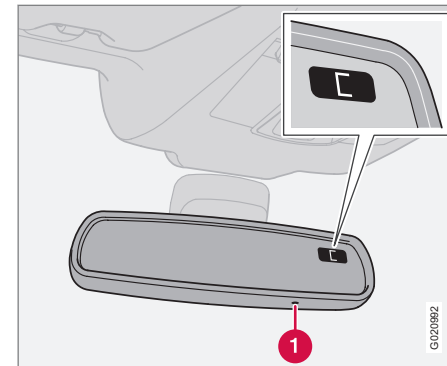


Země je rozdělena do 15 magnetických zón. Kompas je nastaven pro geografickou oblast, do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.

1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak **C** (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte například kancelářskou sponku).




Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka


3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se nezobrazí číslo požadované magnetické zóny (1–15), viz mapa magnetických zón pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak **C**.
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko 9 sekund a zvolte **L** pro vozy s levostranným řízením a **R** s pravostranným řízením.
7. Jedťte pomalu v kruhu maximální rychlosti 10 km/h, dokud se neobjeví na displeji směr kompasu, tím je kalibrace dokončena.

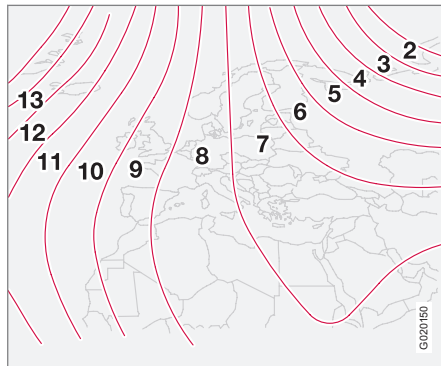

Magnetické zóny, Evropa.

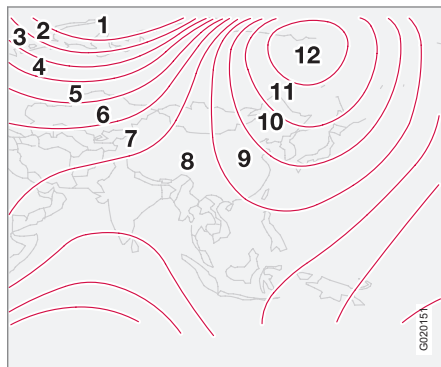

Magnetické zóny, Asie.

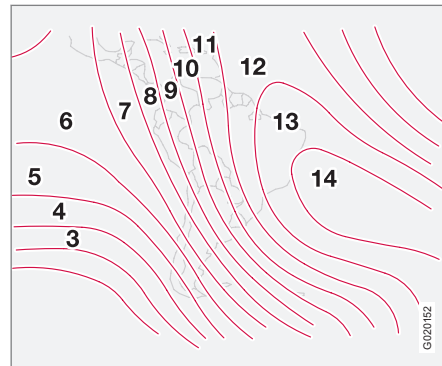


Magnetické zóny, Jižní Amerika.



Magnetické zóny, Austrálie.




Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka

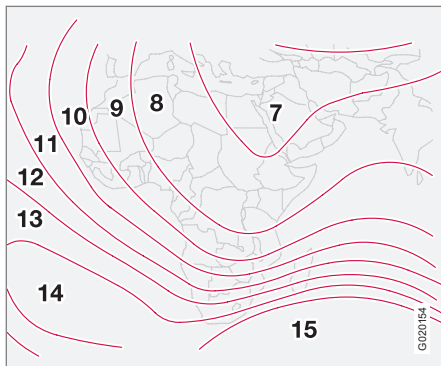

Magnetické zóny, Afrika.

Vnější zpětná zrcátka

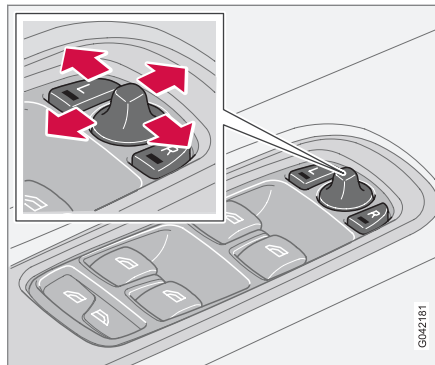

Spínače ovládající nastavení obou vnějších zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné ovládat, když je klíč v poloze **I** a **II**.

1. Stiskněte tlačítko **L** pro levé vnější zpětné zrcátko nebo tlačítko **R** pro pravé vnější zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko **L** nebo **R**. Kontrolka zhasne.

Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka*

Při parkování/průjezdu úzkým prostorem mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné sklopit, když je klíč v poloze **I** a **II**.

Sklopení zrcátek

1. Stiskněte současně tlačítka **L** a **R**.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném přiklopení.



VAROVÁNÍ

Na dveřích řidiče se používá širokouhlé zrcátko umožňující optimální výhled. Může se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.

Vyklopení vnějších zpětných zrcátek

1. Stiskněte současně tlačítka **L** a **R**.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném odklopení.

Automatické sklopení/vyklopení

Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz strana 130, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.



Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka

POZNÁMKA

Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevyklopí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.

Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná zrcátka se vyklopí.

Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí **Nastavení vozidla... → Sklop. zrcátek/zamčení**, popis systému menu - viz strana 80.

Resetování do neutrální polohy

Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovaly elektrické sklápění.

1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka **L** a **R**.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka **L** a **R**. Zrcátka jsou nyní nastavena do neutrální polohy.

Doprovodné osvětlení při odchodu a příchodu

Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí, pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.

Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*

BLIS je informační systém, který za určitých podmínek může řidiče upozornit na vozidla, která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 168.

Uložení nastavení zpětných zrcátek

Nastavení zpětných zrcátek je uloženo při zamknutí vozidla pomocí dálkového ovladače. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem se zrcátka a sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh.

Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*



Přední boční okna jsou ošetřena vrstvou, která zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek. Informace o údržbě, viz strana 206.



DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození vodu a špinu odpuzující vrstvy.




Osobní preference

Možná nastavení

Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz strana 246.

Ovládací panel

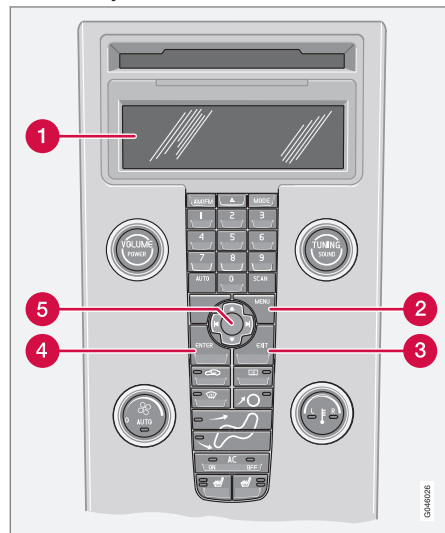

Ovládací panel.

- 1 Displej
- 2 **MENU**
- 3 **EXIT**
- 4 **ENTER**
- 5 Navigace

Použití

Nastavení se zobrazuje na displeji (1).

Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:

1. Stiskněte **MENU** (2).
2. Navigačním tlačítkem (5) přejděte například na **Nastavení vozidla....**
3. Stiskněte **ENTER** (4).

4. Navigačním tlačítkem (5) vyberte možnost.

5. Stisknutím **ENTER** aktivujete výběr.

Aktivovaná funkce je displeji je zobrazena následovně: ☒. Deaktivovaná funkce na displeji je zobrazena následovně: ☐.

Zavřete menu:

- Stiskněte a podržte přibližně jednu sekundu tlačítko **EXIT** (3).

Hodiny, nastavení

Hodiny a minuty se nastavují samostatně.

1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou dolů“ (5).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER** spustíte hodiny.



POZNÁMKA

Pokud vozidlo má 12hodinový systém, **AM/PM** se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo „šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.

Nastavení klimatizace

Nastavení automatického ventilátoru

Ventilátor můžete nastavit do režimu **AUTO** ve vozech vybavených ECC:

- Vyberte **Nízký**, **Normální** nebo **Vysoký**.

Časový spínač recirkulace

Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti na venkovní teplotě.



Osobní preference

- Zvolte On/Off, podle toho, zda chcete, aby časový spínač recirkulace byl nebo nebyl aktivní.

Vynulovat vše

Resetování voleb funkce klimatizace na tovární nastavení.

Nastavení vozu

Sklopení zrcátek při zamykání*

Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici je možnost On/Off.

Omezená ochrana*

Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty zvenku. K dispozici jsou možnosti **Aktivovat jedenkrát** a **Dotaz při opuštění voz.** . viz stránky 136 a 139.

Vizuální potvrzení odemknutí

Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel. K dispozici je možnost On/Off.

Potvrzení zamknutí světl

Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel. K dispozici je možnost On/Off.

Dveře – automatické zamykání

Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je možné automaticky uzamknout dveře a víko zavazadlového prostoru. K dispozici je možnost On/Off. Zatažením za kliku dveří dvakrát odemknete a otevřete dveře zevnitř.

Odemknutí dveří

Existují dvě možnosti pro odemýkání:

- **Všechny dveře** – jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou oboje dveře a víko zavazadlového prostoru.
- **První u řid., pak vš.** - jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou dveře řidiče. Druhým stiskem se odemknou dveře spolujezdce a víko zavazadlového prostoru.

Pasivní vstup*

- **Všechny dveře** - oboje dveře a víko zavazadlového prostoru se odemýkají současně¹.
- **Oboje přední dveře** - oboje přední dveře se odemknou současně.

- **Jakékoliv dveře** - jakékoli dveře nebo víko zavazadlového prostoru mohou být odemknuty zvlášť.

Současné otevření všech oken

Tato funkce může být zvolena pro tlačítka odemýkání na dálkovém ovladači:

- **Aut. otevření vš. oken** – jedním dlouhým stisknutím tlačítka odemýkání se současně otevřou všechna okna a střešní okno.

Doprovodné osvětlení při příchodu

Zvolte čas, po který mají světa vozu zůstat po stisknutí tlačítka pro doprovodné osvětlení při příchodu rozsvícena - viz strana 124.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **30 vteřin**
- **60 vteřin**
- **90 vteřin**

Doprovodné osvětlení při odchodu

Zvolte čas, po který mají světa vozu zůstat rozsvícená, když po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky přitáhnete levý pákový přepínač k volantu - viz strana 63.

K dispozici jsou následující možnosti:

¹ Oboje dveře a víko zavazadlového prostoru mohou být také současně zamknuty.



Osobní preference

- 30 vteřin
- 60 vteřin
- 90 vteřin


Informace

- **Číslo VIN...** – (Identifikační číslo vozidla)
je unikátní identifikační číslo vozidla.
- **Počet klíčů...** – Zobrazí se počet klíčů
registrovaných pro vůz.



HomeLink® *

Všeobecné informace

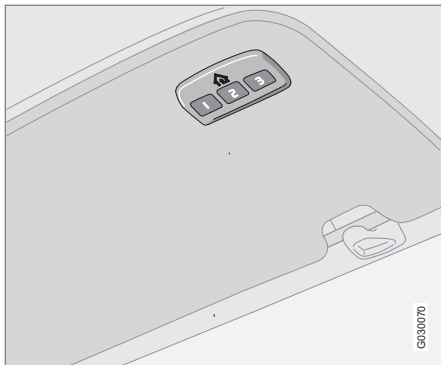

HomeLink®¹ je programovatelný dálkový ovladač, který může dálkově ovládat až tři různá zařízení (např. otevírání garážových vrat, alarm, venkovní a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. Další informace o systému HomeLink® najdete na www.homelink.com. Dále můžete zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo +49 6838 907 277).



VAROVÁNÍ

- Pokud se pomocí systému HomeLink® ovládají garážová nebo příjezdová vrata, zajistěte, aby se během pohybu vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
- Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být v garáži.
- Nepoužívejte HomeLink® u garážových vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.

Uložte si originální dálkové ovladače, abyste je mohli naprogramovat v budoucnu (např. při výměně vozidla nebo při použití v jiném vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na ovladači HomeLink®" na straně 83.

Programování ovladače HomeLink®



POZNÁMKA

V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému HomeLink® zapalování zapnuto nebo musí být v poloze "příslušenství". Pokud možno, vložte do dálkového ovladače, který bude nahrazen systémem HomeLink®, nové baterie. Urychlí se tím programování a zlepší přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLink® musí resetovat. Potom se HomeLink® musí nastavit do režimu "učení" a musí se připravit na programování.

1. Nasměrujte originální dálkový ovladač k tlačítku HomeLink®, které budete programovat, a podržte je 5-14 cm od tlačítka. Nezakrývejte kontrolku na ovladači HomeLink®.
2. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači a tlačítko na ovladači HomeLink®, které chcete naprogramovat. Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka nezmění pomalé blikání na rychlé. Jakmile kontrolka začne rychle blikat, musí se obě tlačítka uvolnit.

¹ HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.



3. **Stiskněte na ovladači HomeLink® tlačítko, které programujete, podržte je stisknuté po dobu 5 sekund a potom je uvolněte.** V případě potřeby opakujte, dokud se garážová vrata neaktivují. Pokud se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na ovladači HomeLink®, který programujete, podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.

> **Svítil trvale:** Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že **programování je dokončeno**. Garážové dveře, vrata apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink®.

Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca. 2 sekund a potom svítí nepřerušovaně. V tomto případě pokračujte v programování kroky 4-6 a dokončete programování pomocí plovoucího kódu (který se zpravidla používá u otevírání garážových vrat).

4. Vyhledejte „programovací tlačítko“² například na přijímači garážových dveří, které se obvykle nachází v blízkosti držáku antény na přijímači.

5. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca. 30 sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
6. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači stále bliká, stiskněte tlačítko na ovladači HomeLink®, který programujete, podržte je stisknuté cca. 2 sekundy a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržel/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.

Provoz

Pokud je HomeLink® kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.

Stiskněte naprogramované tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se neaktivují garážová vrata, systém alarmu atd. (což může trvat několik sekund). Samozřejmě, v případě potřeby lze souběžně s ovladačem HomeLink® používat také původní dálkové ovladače.



POZNÁMKA

Je-li zapalování vypnuté, systém, HomeLink® bude fungovat 30 minut po otevření dveří řidiče.

Pokud přetrvávají problémy při programování, kontaktujte společnost HomeLink® na adrese www.homelink.com nebo zavolejte na číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo +49 6838 907 277).

Resetování tlačítek na ovladači HomeLink®

Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLink® najednou. Tlačítka nelze resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka však lze přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".

1. Na ovladači HomeLink® stiskněte dvě krajní tlačítka a uvolněte je, až když kontrolka začne blikat.
2. Tlačítka uvolněte.
 - > Ovladač HomeLink® je nyní nastaven do tzv. "režimu učení" a je připraven na programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně 82.

² Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.



HomeLink® *

Programování jednotlivých tlačítek

Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek na ovladači HomeLink®, postupujte následovně:

1. Stiskněte příslušné tlačítko a **neuvolňujte je**.
2. Jakmile na ovladači HomeLink® začne po cca. 20 sekundách blikat kontrolka, pokračujte krokem 1 v kapitole "Programování ovladače HomeLink®" na straně 82.

Další informace o ovladači HomeLink® najdete na stránce www.homelink.com, kde můžete zanechat rovněž své připomínky. Dále můžete zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné telefonní číslo +49 6838 907 277).



Všeobecné informace o klimatizaci.....	88
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*	90
Distribuce vzduchu.....	94
Nezávislé palivové topení*	95
Přídavné topení* (diesel).....	98



03

KLIMA





Všeobecné informace o klimatizaci

Klimatizace

Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).

POZNÁMKA

Systém klimatizace je možné vypnout, ale pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamrznutí oken by měl být stále zapnutý.

Zamrznutí oken

Odstraňte zamrznutí z vnitřní strany oken přímárně pomocí funkce vyhřívání.

Abyste omezili nebezpečí zamrznutí, čistěte okna normálním čistícím prostředkem na okna.

Led a sníh

Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).

Filtr klimatizace

Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečištěném prostředí, měňte filtr častěji.

POZNÁMKA

Existují různé typy filtru pro prostor pro cestující. Ujistěte se, že je instalován správný filtr.

Displej

Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.


Osobní preference

Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:

- Rychlost ventilátoru v režimu **AUTO** (platí pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
- Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.

Informace o tomto nastavení, viz strana 79.

Ventilační otvory v palubní desce

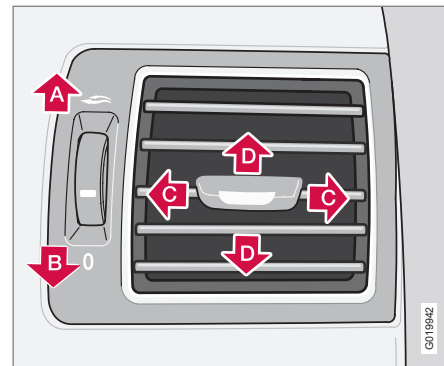

- A** Otevřeno
- B** Zavřeno
- C** Horizontální nastavení
- D** Vertikální nastavení

Chcete-li odstranit zamrznutí předních bočních oken, nastavte vnější větrací otvory na boční okna.

Během chladného počasí – zavřete prostřední větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odmlžení.



Všeobecné informace o klimatizaci

ECC

Skutečná teplota

Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které ovlivňují interiér a exteriér vozu.

Systém zahrnuje snímač slunečního svitu, který detekuje stranu, ze které slunce svítí do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty pro obě strany.

Umístění čidel

- Sluneční čidlo se nachází na horní straně palubní desky.
- Čidlo teploty v prostoru pro cestující se nachází za ovládacím panelem klimatizace.
- Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
- Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném zrcátku v interiéru.



POZNÁMKA

Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými předměty.

Boční okna a střešní okno

Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace zavřete všechna boční okna a střešní okno.

Zrychlení

Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné zvýšení teploty.


Kondenzace

Za teplého počasí se může pod vozem objevit kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální jev.



Elektronicky řízená klimatizace, ECC*

Ovládací panel

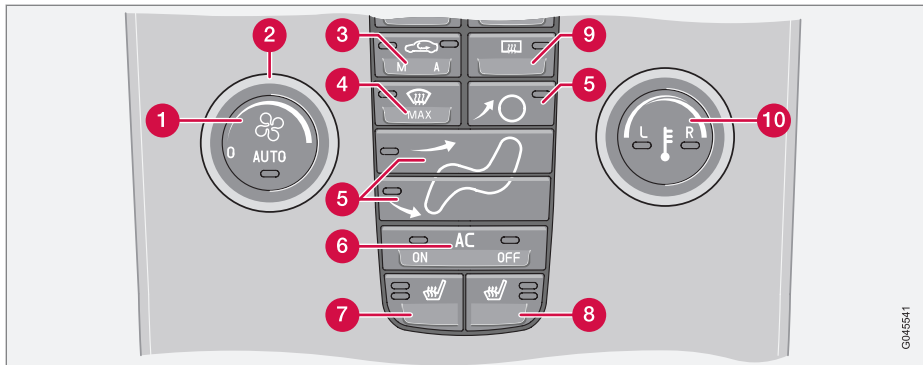

1 **AUTO**

2 Ventilátor

3 Recirkulace/systém kvality vzduchu

4 Odstranění námrazy

5 Distribuce vzduchu

6 **AC ON/OFF** – Zapnutí/Vypnutí klimatizace

7 Vyhřívání levého předního sedadla


8 Vyhřívání pravého předního sedadla

9 Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek

10 Ovladač teploty

Funkce

1. AUTO

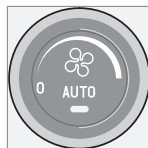

Funkce **AUTO** zajistí automatické dosažení a udržení nastavené teploty ve voze. Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.

Pokud je otevřené střešní okno, je směřováno více teplého/studeného vzduchu do spodní části prostoru pro cestující a výkon klimatizace je omezen, pokud není možné vyrovnat venkovní teplotu

Pokud vyberete jednu nebo více funkcí manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po zapnutí funkce **AUTO** vypnuta. Na displeji se zobrazí **AUTO TEPLOTA**.



Elektronicky řízená klimatizace, ECC*

2. Ventilátor




Rychlost ventilátoru můžete snížit nebo zvýšit otáčením knoflíku. Pokud je zvolena funkce **AUTO**, rychlost ventilátoru je řízena automaticky. Předtím nastavená rychlost je změněna.

i POZNÁMKA

Pokud ovladač otočíte proti směru hodinových ručiček a indikace ventilátoru na displeji zhasne, vypne se ventilátor i klimatizace. Na displeji se zobrazí symbol ventilátoru a **VYP..**

3. Recirkulace

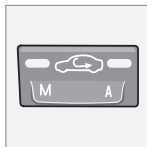

Tato funkce může být použita, když chcete zabránit nasávání znečištěného vzduchu zvenku, např. výfukových plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru

pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení vnitřních stran oken.


Časový spínač

Funkce časového spínače snižuje riziko namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz strana 79.

i POZNÁMKA

Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je recirkulace vždy vypnuta.

3. Systém kvality vzduchu*

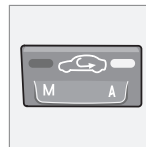

Stejné tlačítko jako recirkulace.

Systém měření kvality vzduchu se skládá z kombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje

pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní, svítí zelená kontrolka (**A**) v tlačítku.

Aktivace čidla kvality vzduchu:

- Stisknutím tlačítka **AUTO** (1) aktivujete čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).

Nebo:

- Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
- Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka (**A**) svítí.
- Recirkulace není aktivována, pokud to nevyžaduje chlazení v horkém počasí – kontrolka nesvítí.
- Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka (**M**) svítí.

Zapamatujte si následující:

- Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
- Doba zapnutí recirkulace je za chladného počasí omezená v důsledku zvýšeného zamlžování oken.
- Pro odstranění zamlžení čelního skla a zadního a bočních oken použijte funkci odstranění námrazy.

4. Odstranění námrazy



Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení z čelního a bočních oken. Vzduch je směřován na okna, přičemž ventilátor pracuje vysokou rychlostí. Kontrolka v tlačítku pro

odstranění námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.



Elektronicky řízená klimatizace, ECC*

Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za účelem maximálního odvlhčení vzduchu v prostoru pro cestující také k následujícímu:

- klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu je možné vypnout tlačítkem **AC** (6))
- recirkulace se automaticky vypne.

Po vypnutí funkce odstranění námrazy se systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.

5. Distribuce vzduchu




Vzduch může být směřován na okna, do otvorů v palubní desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce vzduchu.

Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka v příslušném tlačítku signalizují, která funkce byla vybrána.

Viz tabulka na straně 94.

6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

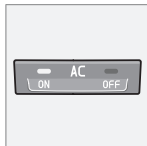

ON: Klimatizace je zapnutá. Je řízena funkcí systém AUTO. Takto je nasávaný vzduch ochlazován a odvlhčován.

OFF: vypnuto

Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem **AC**).

POZNÁMKA

Funkce odmrazování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (**OFF**), stejně jako při manuálním nastavení distribuce vzduchu a rychlosti ventilátoru.

7 a 8. Vyhřívání přední sedadla*



Aktivace vyhřívání předních sedadel:

Intenzivnější vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.

Méně intenzivní vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.

Vypnutí vyhřívání:

- Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.

9. Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek



Vyhřívání využijete k rychlému odstranění námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Stiskněte tlačítko jednou pro současně spuštění vyhřívání zadního

okna a zpětných zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.

Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky. Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12 – 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.

Při chladném počasí zůstane vyhřívání* zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je nutné vypnout manuálně.

10. Ovladač teploty



Teploty na straně řidiče a straně spolujezdce mohou být nastaveny nezávisle.

**Elektronicky řízená klimatizace, ECC***

Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí tlačítka se aktivuje pouze druhá strana. Obě strany se aktivují, když stisknete tlačítko potřetí.

Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím panelem klimatizace.

Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.

**POZNÁMKA**

Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je požadovaná teplota.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Distribuce vzduchu

	Distribuce vzduchu	Použití:		Distribuce vzduchu	Použití:
	Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.	rychlé odstranění námrazy a zamlžení.		Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce.	zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
	Vzduch proudí na čelní sklo a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.	zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém klimatu (nelze v případě příliš nízké rychlosti ventilátoru).		Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.	za slunečního počasí při nižších venkovních teplotách.
	Vzduch proudí na okna a ventilačními otvory v palubní desce.	zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého počasí.		Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.	ohřátí nohou.
	Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy a hrudi.	zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.		Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na okna.	chladnější vzduch v oblasti podlahy nebo teplejší vzduch trochu výše za chladného počasí nebo v horkém a suchém počasí.



Nezávislé palivové topení*

Všeobecné informace o topení

Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro cestující a je možné je spustit přímo nebo prostřednictvím časového spínače.

Prostřednictvím časového spínače je možné nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě. Elektronický systém vozu na základě venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem má být nezávislé topení zapnuto.

Při teplotě $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 60 minut.


VAROVÁNÍ

Při používání naftového nebo benzínového topení musí být vůz na venkovním prostranství.

POZNÁMKA

Když je nezávislé topení aktivní, může vycházet kouř ze spodní části vozidla, což je zcela normální.

Doplňování paliva

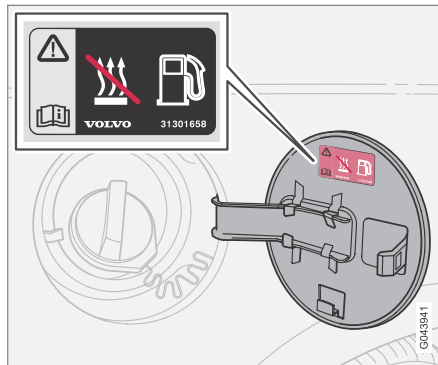

Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.

VAROVÁNÍ

Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé topení.

Na informačním displeji zkontrolujte, že je nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu **NEZÁV.TOPENÍ ZAP.**

Parkování ve svahu

Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.

Akumulátor a palivo

Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé topení se automaticky vypne a na informačním displeji se objeví zpráva.

- Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka **READ** na pákovém přepínači ukazatelů směru.

DŮLEŽITÉ


Opakované použití nezávislého topení v kombinaci s krátkými cestami může vést k vybití baterie a ke zhoršenému startování.

S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu, jakou se používalo topení. Tím se zajistí přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní se energie, kterou spotřebuje pravidelně používané topení. Topení se používá vždy maximálně 60 minut.



Nezávislé palivové topení*

Zapnutí topení

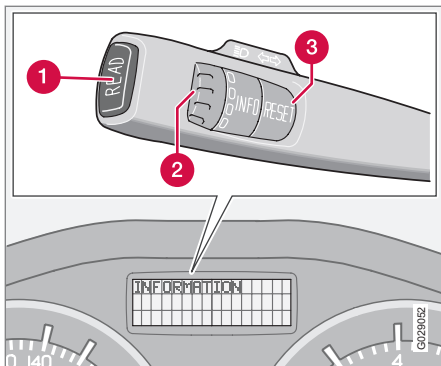

- 1 Tlačítko **READ**
- 2 Ovládací kolečko¹
- 3 Tlačítko **RESET**¹

Kontrolky a zprávy na displeji



Pokud dojde k aktivaci spuštění prostřednictvím časového spínače nebo funkce **Přímé spuštění**, rozsvítí se informační kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu a na informačním displeji se objeví vysvětlující text.

Displej	Upřesnění
NEZÁVISLÉ TOPENÍ ZAPNUTO	Topení je zapnuté a běží.
NEZÁVISLÉ TOPENÍ ČASOVAČ NASTAVEN	Upozornění na zapnutí topení v nastaveném čase po opuštění vozidla, pokud je dálkový ovladač s klíčem vyjmut ze spínače zapalování.

Displej	Upřesnění
TOPENÍ VYPNUTO VYBITÁ BATERIE	Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO MÁLO PALIVA	Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat a jet 50 km.

Přímé spuštění a okamžité vypnutí

1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte **PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP** nebo **PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ ZAP**.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka **RESET** přepínáte mezi dvěma možnostmi.

PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně nebo prostřednictvím naprogramovaného časového spínače.

PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP: nezávislé topení je vypnuté.

Po přímém spuštění bude nezávislé topení aktivní po dobu 50 minut.

¹ Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídatným topením a také systémem regulace stability a trakce.



Nezávislé palivové topení*

Vytápění prostoru pro cestující začne, když chladicí kapalina motoru dosáhne správnou teplotu.

POZNÁMKA

Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když nezávislé topení běží.

Nastavení časového spínače

Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, udává časový spínač.

Vyberte **ČASOVAČ 1** nebo **ČASOVAČ 2**.

1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte **ČASOVAČ TOPENÍ --:-- ZAP**.
2. Dlouhým stisknutím (na cca. 2 sekundy) tlačítka **RESET** zpřístupníte nastavení času (blikající).
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka **RESET** se přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadované minuty.
6. Krátkým stisknutím tlačítka **RESET** potvrďte nastavení.

7. Stisknutím tlačítka **RESET** zapnete časovač.

Po nastavení časovače **ČASOVAČ 1** je možné otáčením ovládacího kolečka naprogramovat druhý čas spuštění prostřednictvím časovače **ČASOVAČ 2**.

Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako **ČASOVAČ 1**.

Deaktivace zapnutí topení časovým spínačem

Zapnutí topení časovým spínačem je možné vypnout manuálně před uplynutím doby. Postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **READ**.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text **ČASOVAČ TOPENÍ 1** nebo **ČASOVAČ TOPENÍ 2**.
Na displeji bliká text **ZAP**.
3. Stiskněte **RESET**.
Zobrazí se text **VYPNUTO** a nezávislé topení se vypne.

Zapnutí topení časovým spínačem je možné vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění a okamžité vypnutí“.

Hodiny/časový spínač

Časový spínač topení je propojen s hodinami ve vozidle.

POZNÁMKA

Veškerá nastavení časových spínačů se vymažou při resetování hodin ve vozidle.



Přídavné topení* (diesel)

Přídavné topení (diesel)

U vozidel se vznětovými motory může být za chladného počasí nutné použít přídavné topení pro dosažení správné teploty v motorovém prostoru a prostoru pro cestující.

Pokud je to nutné začne za chodu motoru přídavné topení pracovat automaticky.

Přídavné topení se automaticky vypne, pokud je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí motoru.



POZNÁMKA

Přídavné topení nelze vypnout a zapnout manuálně - je řízeno pouze elektronickými systémy ve vozidle.

Když je přídavné topení aktivní, může vycházet kouř ze spodní části vozidla, což je zcela normální.



Přední sedadla.....	102
Elektricky ovládaná střecha	107
Spojler*	111
Osvětlení interiéru.....	112
Úložné prostory v prostoru pro cestující.....	114
Zavazadlový prostor.....	118



04

INTERIÉR





Přední sedadla

Poloha pro sezení, manuálně ovládané sedadlo



Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit do optimální polohy.

- 1 Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku a nastavte správnou vzdálenost od volantu a pedálů. Po změně nastavení polohy zkontrolujte správné zajištění sedadla.
- 2 Zvednutí/spuštění přední části sedáku sedadla(sedadlo řidiče a spolujezdce*), pumpujte nahoru/dolů.
- 3 Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte nahoru/dolů.

- 4 Bederní opěrka¹, otáčejte kolečkem.
- 5 Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
- 6 Ovládací panel elektricky ovládaného sedadla*.

Páka (2) není k dispozici u všech modelů sedadel.



VAROVÁNÍ

Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního pásu upravte vždy před jízdou, viz strana 16, nikdy během jízdy.


Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.



POZNÁMKA

Zapínání bezpečnostního pásu je snazší, když jej uchopíte zespod u vedení pásu než přes rameno.

Poloha pro sezení, elektricky ovládané sedadlo*

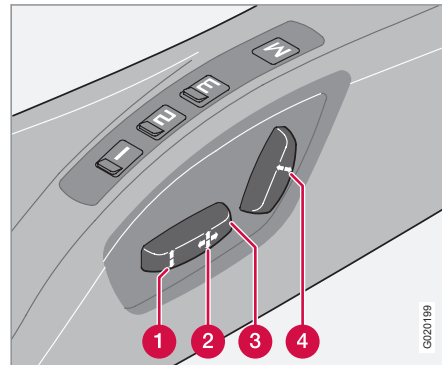

Sedadla mohou být nastavována po určitou dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve skřínce. Sedadlo je možné vždy nastavovat, když je klíč v poloze I nebo II.

- 1 Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
- 2 Sedadlo, dopředu/dozadu
- 3 Sedadlo, nahoru/dolů
- 4 Úhel sklonu opěradla


¹ Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.



Přední sedadla

Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud dojde k zablokování jednoho ze sedadel. Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla. Současně je možné nastavovat pouze jedno sedadlo.

Paměťová funkce

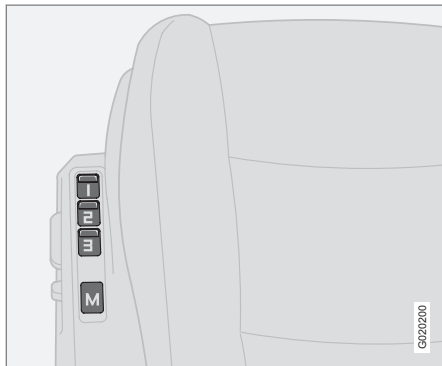

Tlačítka paměťové funkce.

Uložení nastavení

1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **M**, přičemž současně stisknete tlačítko **1**, **2** nebo **3**.

Použití uloženého nastavení

Stiskněte jedno z paměťových tlačítek **1-3**, dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte, pohyb sedadla se zastaví.

Nouzové zastavení

Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla, stiskněte jedno z tlačítek nastavení paměti nebo sedadla a pohyb sedadla se zastaví.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí rozmáčknutí. Ujistěte se, že si děti nehrají s ovládacími prvky.

Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí žádné předměty.

Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení cestujících na zadních sedadlech.

Paměť v dálkovém ovladači

Všechny dálkové ovladače s klíčem mohou používat různí řidiči k uložení nastavení pro sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka². Postupujte následovně:

- Podle potřeby nastavte sedadlo.
- Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího tlačítka na dálkovém ovladači, který

běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti dálkového ovladače³.

- Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na **stejném** dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy, která jsou uložena v paměti dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo posunuto od okamžiku, kdy jste vozidlo uzamkli).


² Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.

³ Toto nastavení nemá vliv na nastavení, která byla uložena do paměti elektricky ovládaného sedadla.



Přední sedadla

Přístup k zadnímu sedadlu

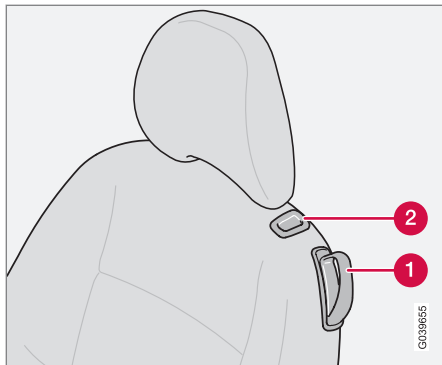

- 1 Madlo pro sklopení opěradla
- 2 Tlačítko pro podélné posunutí sedadla

i POZNÁMKA


Při posunutí sedadla dopředu pro nastoupení na zadní sedadla na něm nesmí nikdo sedět.

i POZNÁMKA

Před posunutím sedadla dopředu jej spusťte dolu - jinak hrozí riziko, že opěrka hlavy narazí do sluneční clony.

Manuálně ovládané sedadlo

Posuňte sedadlo dopředu:

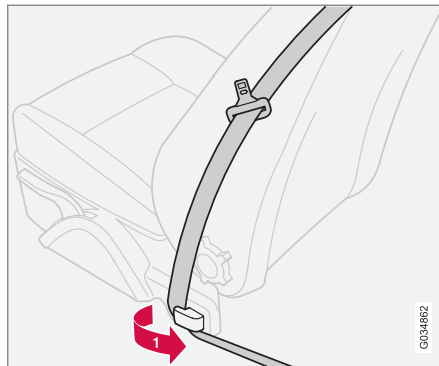

- 1 Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz také strana 18.




- 2 Nadzvedněte madlo.
- 3 Sklopte opěradlo dopředu a posuňte sedadlo dopředu.



Přední sedadla

Posuňte sedadlo dozadu:

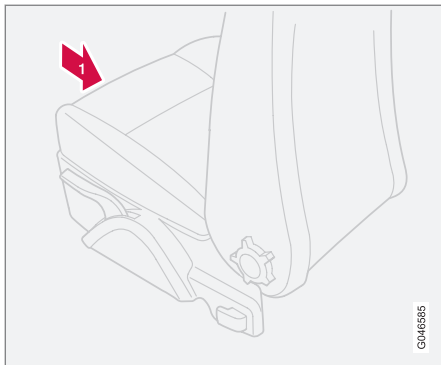

- ➔ 1 Posuňte sedadlo dozadu.
2. Seřídte sedadlo v podélném směru.
3. Sklopte opěradlo zpět nahoru.
4. Nasadte bezpečnostní pás zpět do vedení.


Pokud se sedadlo po posunutí nevrátí zpět do stejné polohy, ve které bylo před sklopením pro nástup na zadní sedadla, pokračujte následovně:

1. Posadte se do sedadla.
2. Nadzvedněte madlo (1), viz strana 102, a posuňte sedadlo do zadní polohy.

3. Stále držte madlo, posuňte sedadlo dopředu do požadované polohy a madlo uvolněte.

Elektricky ovládané sedadlo*

Posuňte sedadlo dopředu:

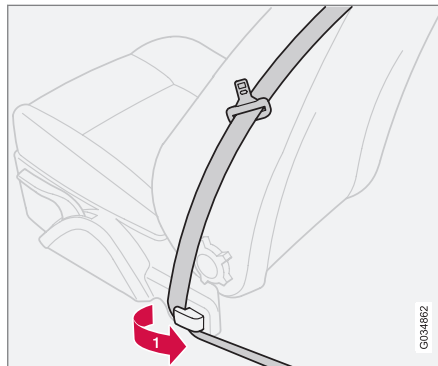

- ➔ 1 Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz také strana 18.



- ➔ 2 Nadzvedněte madlo.
- ➔ 3 Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.



Přední sedadla




G041092

- 4 Držte stlačenu přední část tlačítka.

Pokud je sedadlo ve vyšší poloze - posune se automaticky do dolní polohy, aby se opěrka hlavy nedostala do kontaktu se sluneční clonou.

Posuňte sedadlo dozadu:

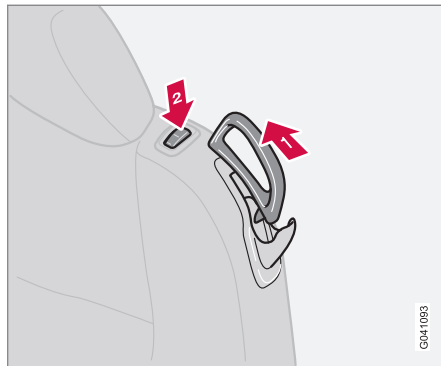

G041093

- 1 Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo dozadu.
- 2 Držte stlačenu zadní část tlačítka.
3. Nasad'te bezpečnostní pás zpět do vedení.



POZNÁMKA

Sedadlo může být po sklopení opěradla posunuto zcela dopředu (+6 cm) pouze pro nastoupení nebo vystoupení ze zadního sedadla. Pokud sedadlo zůstane po překlapaní opěradla zpět dozadu v krajní přední poloze, posune se po několika sekundách automaticky zpět přibližně o 6 cm.



VAROVÁNÍ

Zatlačením a zataháním za opěrku hlavy zkontrolujte zajištění opěradla po jeho překlapaní zpět.

Bezpečnostní pás předního sedadla spolujezdce musí být za jízdy ve vedení, i když na něm nikdo nesedí.

Vykládané koberce*

Společnost Volvo dodává vykládané koberce, které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.



VAROVÁNÍ

Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.



Elektricky ovládaná střecha


Podmínky pro ovládání střechy

- Na odkládací poličce za zadními sedadly nesmějí být žádné předměty.
- Na střechu nebo na víko zavazadlového prostoru nesmí být led, sníh ani volně ležící předměty.
- Střecha musí být suchá.
- Nad vozidlem musí být volný prostor 2,0 m (A), a zrovna tak vzadu mezi nárazníkem a předměty musí být volný prostor 0,2 m (B).
- Venkovní teplota musí být -10°C nebo vyšší.
- Přepážka zavazadlového prostoru musí být zavřená, viz strana 118.
- Víko zavazadlového prostoru musí být zavřené.
- Vozidlo musí být v klidu, sešlápnutý brzdový pedál.

Nedodržení pokynů uvedených na následujících stránkách může mít za následek poškození mechanismu otevírání a zavírání střechy.

Společnost Volvo také doporučuje dodržení následujících podmínek:

- Vozidlo by mělo stát na rovném podkladu.
- Otevření nebo zavření střechy by se mělo provádět bez přerušení.
- Motor by měl běžet na volnoběh.

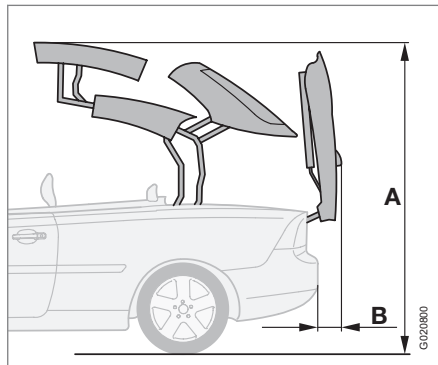

DŮLEŽITÉ

Voda nahromaděná na střechu může při otevírání střechy stéct do zavazadlového prostoru a do prostoru pro cestující.



VAROVÁNÍ

Pohyblivé součásti střechy nebo víka zavazadlového prostoru mohou zachytit osoby, děti nebo předměty.

- Při ovládání střechy postupujte opatrně.
- Viz štítek na přepážce zavazadlového prostoru.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Střechu nenechávejte v klidové poloze déle, než je nutné.




VAROVÁNÍ

Nikdy nenechávejte dálkový ovladač s klíčem v zapalování, pokud ve vozidle zůstávají děti samy.



Elektricky ovládaná střecha

Poklop

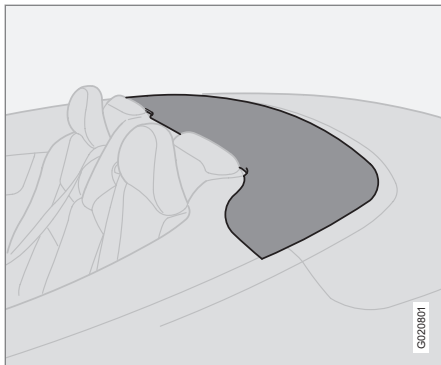


Při stažené (otevřené) střechě je mezi opěrkami zadních sedadel a víkem zavazadlového prostoru poklop, viz předchozí obrázek.

! DŮLEŽITÉ

Na tento poklop nesedějte ani ho nepoužívejte jako oporu, mohlo by dojít k jeho poškození.

Otevření a zavření střechy

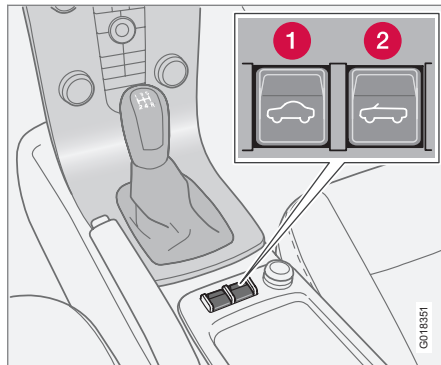

- 1** Zavřete střechu
- 2** Otevřete střechu

1. Dálkový ovladač s klíčem ve spínací skřínce otočte do polohy II. Pokud je to možné, nastartujte motor.
2. Sešlápněte pedál brzdy.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko (1) pro zavření střechy, nebo pravé tlačítko (2) pro otevření střechy.

V průběhu pohybu střechy věnujte pozornost zprávám na informačním displeji. Zavřená okna se pootevrou asi o 10 centimetrů. Po

dokončení pohybu střechy se všechna okna zavřou.

Po zaznění zvukového signálu a zobrazení zprávy **STŘECHA ZAVŘENA A ZAJIŠTĚNA** nebo **STŘECHA OTEVŘENA A ZAJIŠTĚNA** na informačním displeji uvolněte tlačítko.



VAROVÁNÍ

Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému mohou používat pouze servisní technici.

Následky neuposlechnutí:

- značné riziko poranění rozdrcením,
- nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
- může dojít k poškození součástí střechy.

Před manipulací se střechou se důkladně přesvědčte, že jsou splněny všechny uvedené podmínky.

Text na informačním displeji

Řada těchto zpráv platí pro funkci asistence při nakládání zavazadel, viz strana 118.



Elektricky ovládaná střecha

- **SEŠL. BRZDU PRO OVLÁDÁNÍ STŘECHY** - Před ovládním střechy sešlápněte brzdový pedál.
- **ZAVŘETE KUFR PRO FUNKCI STŘECHY** - Víko kufru není zavřené. Zavřete víko kufru.
- **ZCELA OTEVŘETE VÍKO KUFRU** - Zcela otevřete víko kufru.
- **NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU V KUFRU** - Přepážka zavazadlového prostoru není zavřena. Zavřete přepážku v zavazadlovém prostoru viz strana 118.
- **STŘECHA NEFUNK- ČNÍ, VYBITÝ AKU** - Napětí akumulátoru je příliš nízké. Střechu je možné pouze zavřít. Dobijte akumulátor, např. nastartováním motoru, a proceduru zopakujte.
- **STŘECHA NEZAJIŠTĚNA** - Střecha nebyla správně otevřena nebo zavřena. Pokuste se znovu otevřít nebo zavřít střechu.
- **STŘECHA V POLOZE PRO NÁKLAD** - Střecha byla zvednuta pomocí funkce asistence při nakládání zavazadel. Spusťte střechu, viz strana 118.
- **STŘECHA NEFUNK- ČNÍ, TEPL. LIMIT** - Systém sklápění střechy je buď přehřátý nebo je venkovní teplota nižší než -10 °C. Pokud je systém přehřátý, počkejte asi 5 minut, dokud zpráva nemizí a proveďte nový pokus.

Zprávy při poruše střechy

V případě poruchy střechy mohou být na informačním displeji zobrazeny dvě zprávy:

- **PORUCHA STŘECHY DOPORUČEN SERVIS** - Střechu nelze ovládat. V tomto případě je nutné vyhledat pomoc autorizovaného servisu Volvo.
- **PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA** - Ovládání střechy nebo funkce asistence při nakládání zavazadel musí prováděny v souladu se zvláštními pokyny. Oprava musí být provedena v autorizovaném servisu Volvo.

Zvláštní pokyny pro případ poruchy střechy

Pokud se na informačním displeji zobrazí zpráva **PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA**, není možné ovládat střechu běžným způsobem.



POZNÁMKA

Po zavření střechy ji není možné otevřít.



DŮLEŽITĚ

Zavření střechy v případě poruchy vyžaduje velmi pečlivé zkontrolování podmínek pro ovládání střechy, viz strana 107. I když jsou všechny splněny, stále hrozí značné nebezpečí materiální škody.

1. Držte stlačené tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA**. Po jejím zobrazení uvolněte tlačítko.
2. Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření. Držte tlačítko stlačené alespoň 30 sekund, dokud se střecha a víko zavazadlového prostoru nezavřou. Věnujte pozornost všem poruchám, které by mohly poškodit vozidlo.

V průběhu celé operace zavírání střechy bude znít zvukový signál.



Elektricky ovládaná střecha

VAROVÁNÍ

Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému mohou používat pouze servisní technici.

Následky neuposlechnutí:


- značné riziko poranění rozdrcením,
- nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
- může dojít k poškození součástí střechy.

Opravy se musejí provádět pouze v autorizovaných servisech Volvo. Jakýkoli zásah do systému ovládání střechy může mít za následek nesprávnou funkci a vážné poranění.



Spojler*

Obecné informace

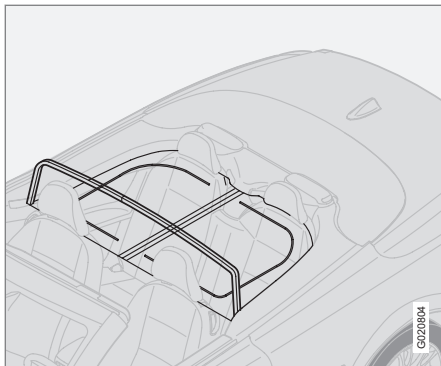

Spojler lze použít při jízdě se spuštěnou střechou ke snížení vzduchových turbulencí a průvanu v prostoru pro cestující.

Montáž spojleru

1. Spojler, který se skládá ze tří částí, roztáhněte na celý rozměr a přitlačte k sobě pojistku.
2. Vložte uchycení spojleru pod opěrky hlavy tak, aby se opírala o horní hranu opěradla.
3. Zatlačte pojistné páčky do držáků na bočních panelech tak, aby páčky zaklesly.

4. Rozevřete spojler.



POZNÁMKA

Dávejte pozor na čalounění ve vozidle.

Zipy na spojleru se používají k ukládání/vytahování zavazadel na zadních sedadlech.



VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda je spojler spolehlivě připevněn. Jinak by se mohl například při prudkém pohybu odpojit a mohlo by dojít k poranění osob a poškození předmětů.



VAROVÁNÍ


Pokud je namontován spojler, na zadním sedadle nesmí nikdo sedět.

Kryt vložte do pytle na podlahu zavazadlového prostoru.



Osvětlení interiéru

Lampičky na čtení a osvětlení interiéru

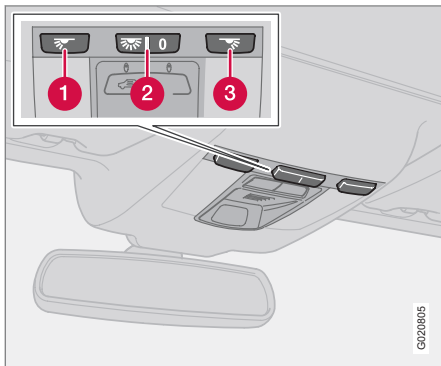

Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.

- 1 Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
- 2 Osvětlení interiéru
- 3 Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí


Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je možné zapnout, když je klíč v poloze I a II, stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je také možné aktivovat do 30 minut po:

- vypnutí motoru a přepnutí dálkového ovladač s klíčem do polohy 0,
- odemknutí vozidla, ale v případě, že motor nebyl nastartován.

Stropní osvětlení

Lampičky na čtení se zapínají a vypínají stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.

Osvětlení zadních sedadel

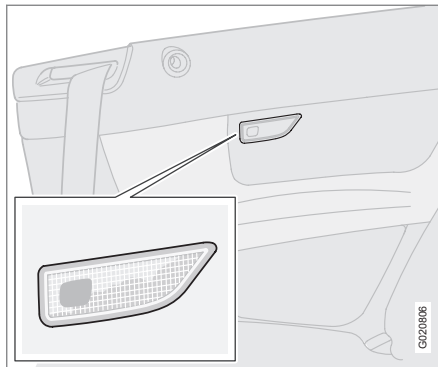


Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím tlačítka.

Osvětlení nástupního prostoru

Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.

Toaletní zrcátko*

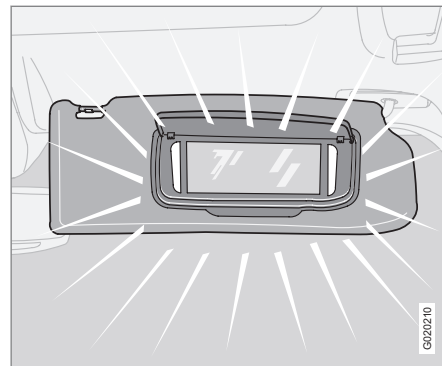

Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření krytu.

Osvětlení schránky v přístrojové desce

Osvětlení schránky v přístrojové desce se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří.



Osvětlení interiéru

Automatické osvětlení

Pomocí spínače (2), viz strana 112, je možné zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro cestující:

- Vypnuto – pravá strana (označená jako **0**) je stisknutá, automatické osvětlení je vypnuto.
- Neutrální poloha – automatické osvětlení zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
- Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující svítí.

Neutrální poloha

Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky v souladu s následujícím:

Osvětlení prostoru pro cestující se zapne a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:

- je vůz odemčen dálkovým ovladačem nebo čepelí klíče.
- vypnete motor a otočíte dálkový ovladač s klíčem ve spínací skřínce do polohy **0**.

Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:

- je startován motor
- vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým ovladačem.


Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud otevřete jedny z dveří.

Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.



Úložné prostory v prostoru pro cestující

Úložné prostory

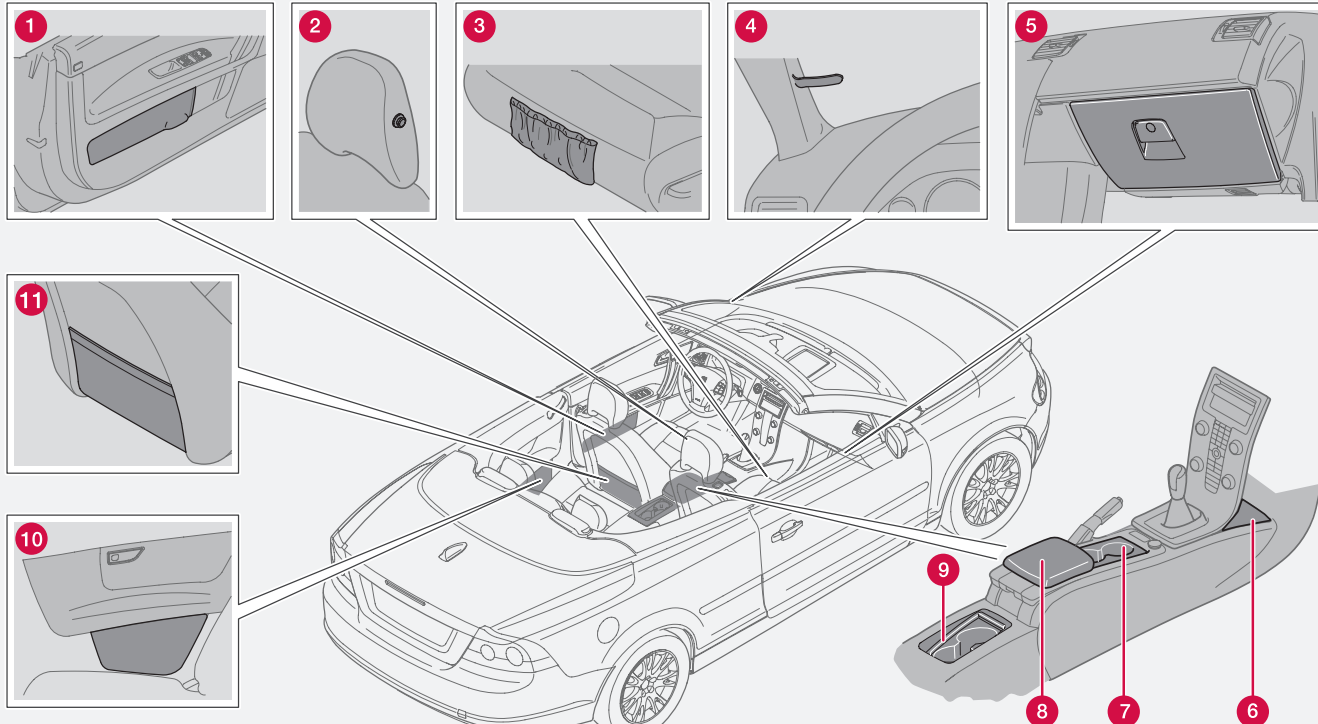



Úložné prostory v prostoru pro cestující


- ❶ Úložný prostor v panelu dveří.
- ❷ Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
- ❸ Úložná kapsa na přední hraně sedáků předních sedadel.
- ❹ Spona na lístky
- ❺ Schránka v přístrojové desce
- ❻ Úložný prostor za středovou konzolou
- ❼ Držák nápojů (s krytem*)
- ❽ Odkládací schránka v tunelu (např. pro CD disky)
- ❾ Držák nápojů (s krytem*)
- ❿ Odkládací schránka v zadním bočním panelu.
- ⓫ Úložná kapsa na zadní straně předních sedadel.

VAROVÁNÍ

Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty, které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.

Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím popruhem.


Schránka v přístrojové desce

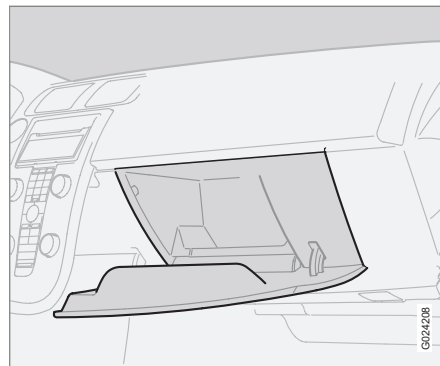

Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince, propisky a platební karty.

Schránka v palubní desce může být zamknuta vyjímatelnou čepelí dálkového ovládače. Více informací najdete na straně 125.

Věšák na šaty

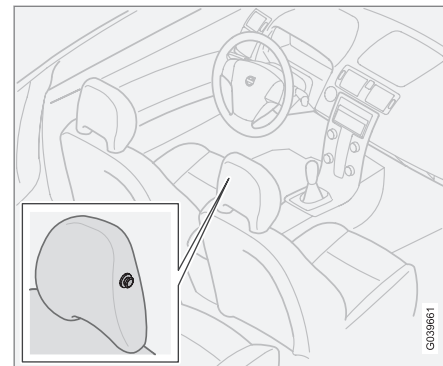


Věšák na šaty je umístěn na opěrci hlavy sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte pouze lehké oděvy.




Úložné prostory v prostoru pro cestující

Úložný prostor v panelu dveří

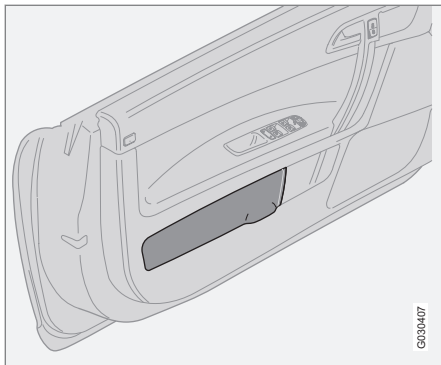


Odkládací schránka se otevírá zvednutím předního okraje víka a zavírá stlačením jeho horní části.

Odkládací schránka v zadním bočním panelu

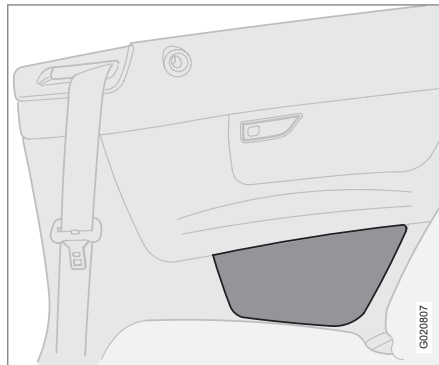

Odkládací schránka se otevírá a zavírá zatlačením na střed v horní části.


Úložný prostor pod přední loketní opěrkou

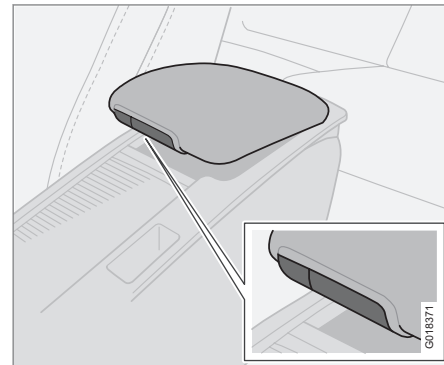

Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor. V odnímatelné loketní opěrce je také menší úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel mělký úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel hlubší úložný prostor.




Úložné prostory v prostoru pro cestující

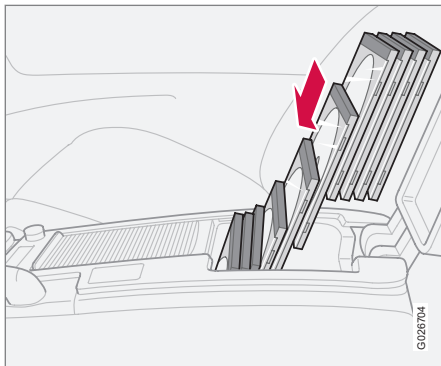

V hlubší schránce je místo pro 10 normálních CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí být kazety uloženy svisle na horním okraji.

Držák nápojů ve středové konzole

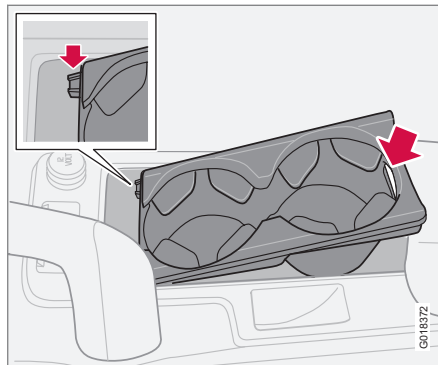

Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou. Tento prostor je možné použít pro uložení po zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu držáku nápojů v místě, kde je výřez.

Pokud je držák nápojů instalován – nejprve nasadíte dvě vodící patky do dvou otvorů v přední hraně prostoru a potom zatlačíte zadní hranu držáku nápojů.


U vozidel, které jsou vybaveny detektorem pohybu*, nelze držák nápojů vyzvednout.

Neukládejte mince, klíče nebo podobné kovové předměty do držáku nápojů, protože

takové předměty mohou způsobit nechtěné spuštění poplachu*, viz strana 138.

Zavřete roletku uchopením za přední hranu zespodu a zatažením dopředu.

Odkládací schránka za ruční brzdou

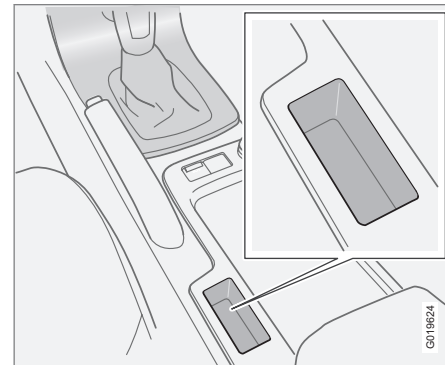

Pokud nejsou instalována žádná tlačítka pro parkovací asistenta a BLIS, viz strana 166 a 169, prostor je možné využít jako úložný prostor.




VAROVÁNÍ

Předměty v této odkládací schránce nesmí kolidovat se zataženou pákou parkovací brzdy.



Zavazadlový prostor


Přepážka zavazadlového prostoru

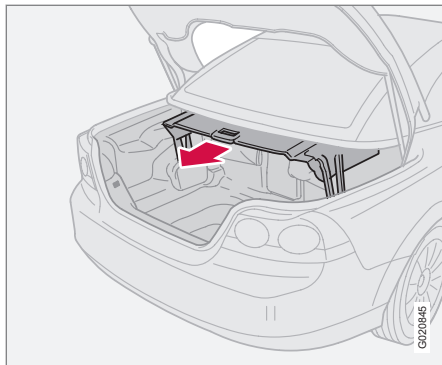

Účelem přepážky zavazadlového prostoru je oddělení nákladu v zavazadlovém prostoru tak, aby nebránil pohybu skládací střechy. Přesvědčte se, že je přepážka zcela zavřená a zajištěna na levé i pravé straně.

! DŮLEŽITÉ

Nepokládejte předměty nad nebo podél zavřené přepážky zavazadlového prostoru. Neumisťujte zavazadla tak, aby vyčnívala nad přepážku zavazadlového prostoru.

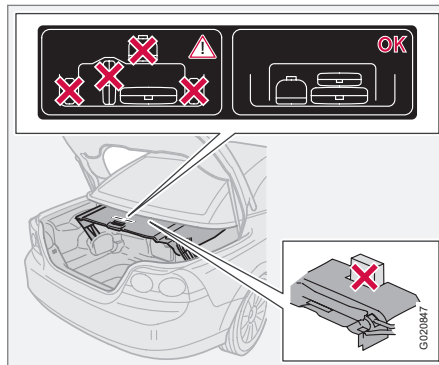


Štítek na přepážce zavazadlového prostoru.

i POZNÁMKA

Příliš mnoho zavazadel v zavazadlovém prostoru brání zavření přepážky. Následně není možné otevřít střechu.

Funkce asistence při nakládání zavazadel

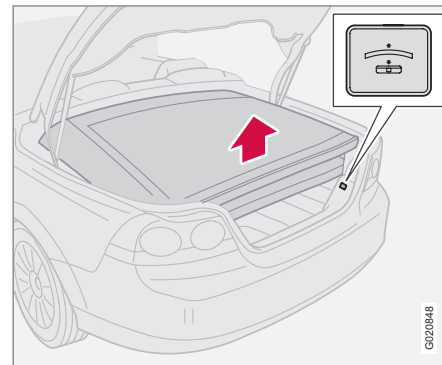

Tlačítko pro nadzvednutí a spuštění střechy.

V otevřené poloze je střecha složena v zavazadlovém prostoru. Pomocí tlačítka (viz předchozí obrázek) může být střecha nadzvednuta nebo spuštěna, aby se umožnilo naložení vyložení zavazadel. Pohyby při funkci asistence při nakládání zavazadel představují část normálních pohybů střechy. Proto zprávy na informačním displeji pro ovládání střechy platí i pro funkci asistence při nakládání zavazadel, viz strana 108.



Zavazadlový prostor

VAROVÁNÍ

Osoby nebo předměty bránící nadzvednutí nebo spuštění střechy jsou vystaveny riziku zachycení pohyblivými součástmi.

Použití funkce asistence při nakládání zavazadel

Jednotlivá stisknutí tlačítka spouští a zastavují zvedání/spouštění střechy. Může trvat i několik sekund, než se střecha začne pohybovat. Pokud při stlačení tlačítka zazní zvukový signál a střecha se nehýbe, přečtěte si zprávu neinformační displeji.

1. Stiskněte tlačítko pro nadzvednutí střechy.
2. Nadzvedněte přepážku a posuňte ji do zavazadlového prostoru.
3. Po dokončení nakládání přepážku složte.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění střechy.

POZNÁMKA

Pokud je akumulátor vybitý, pak je možné střechu pouze spustit.

Použití funkce asistence při nakládání zavazadel při poruše střechy

Pokud je na informačním displeji zobrazena zpráva **PORUCHA STŘECHY VIZ**

PŘÍRUČKA, pak je možné střechu pouze spustit.

1. Zkontrolujte, zda je na informačním displeji zobrazena zpráva **PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA**.
2. Držte tlačítko stisknuté po dobu asi 5 sekund. Při spuštění střechy držte tlačítko stisknuté.

V průběhu celé operace spouštění střechy bude znít zvukový signál.


DŮLEŽITÉ

Před otevřením střechy by měla být přepážka zavazadlového prostoru zcela otevřena.

Pokud je střecha nadzvednuta při funkci asistence při nakládání zavazadel nebo dojde k přerušení pohybu střechy dvojnásobným stisknutím tlačítka, nesmí se zavřít víko zavazadlového prostoru. To by mělo za následek poškození nebo nesprávnou funkci systému.

Spusťte střechu do nejnižší polohy a počkejte několik sekund, pak teprve zavřete víko zavazadlového prostoru.

Upevňovací oka

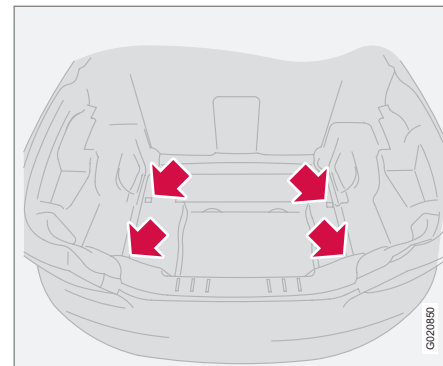


V zavazadlovém prostoru jsou čtyři nebo i více upevňovacích ok pro zajišťovací popruhy nebo šňůry. Popruhy vhodné pro upevňovací oka jsou dodávány prodejci Volvo.



Zavazadlový prostor

Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru

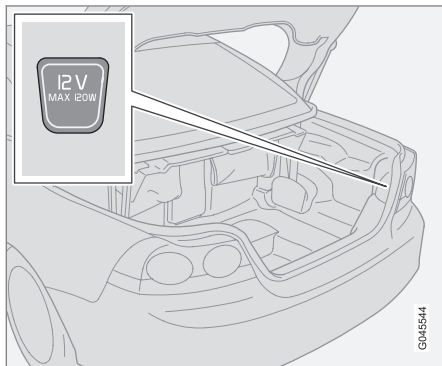

Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu dolů. Tato zásuvka je napájena stále, bez ohledu na zapnuté nebo vypnuté zapalování.

! DŮLEŽITÉ

Maximální odběr každé ze zásuvek je 10 A (120 W).


i POZNÁMKA

Nezapomeňte, že při použití elektrické zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí nebezpečí vybití baterie ve voze.

i POZNÁMKA

Kompresor a sada k dočasné opravě defektu testovala a schválila společnost Volvo. Informace o použití sady k nouzové opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 198.

Otvor pro přepravu dlouhých předmětů

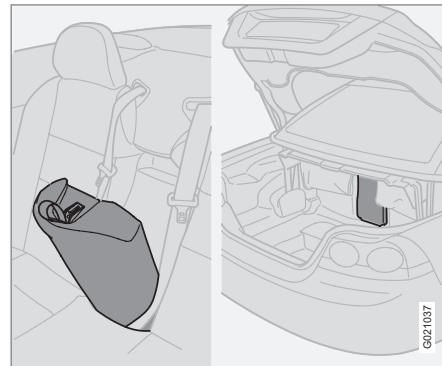

Za středovým panelem¹ v opěradle zadního sedadla je otvor pro přepravu dlouhých, lehkých předmětů.

Max. délka: 2 m a max. váha: 25 kg. Otvor pro přepravu dlouhých předmětů se otevírá ze dvou směrů, ze středového panelu a ze zavazadlového prostoru.

Otevřete střední část v opěradle zadního sedadla

- Pro přístup k otvoru zatáhněte za popruh v horním okraji střední části opěradla.

¹ Ve středovém panelu v opěradle zadního sedadla je uložena sada pro nouzovou opravu pneu, lékárnička a tažné oko. Vozidla vybavená náhradním kolem*, viz strana 194.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Zavazadlový prostor

Zavřete střední část v opěradle zadního sedadla

1. Nejdříve nasad'te spodní okraj střední části opěradla.
2. Přiklopte prostřední část a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Otvor pro přepravu dlouhých předmětů v zavazadlovém prostoru

Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*, musí být zip vaku rozepnut z prostoru pro cestující.

- Stlačte k sobě dvě tlačítka ve dvou otvorech ve dvířkách otvoru a otevřete dvířka.

Dlouhé předměty zajistěte bezpečnostním pásem

Dlouhé předměty, například lyže, musí být zajištěny pomocí bezpečnostního pásu zadního sedadla.

- Bezpečnostní pás obtočte okolo lyží a běžným způsobem jej zapněte do úchytu.

Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*, pak musí být bezpečnostní pás protažen jeho držadlem.



VAROVÁNÍ

Při nakládání a vykládání dlouhých předmětů vypněte motor a zabrzděte parkovací brzdu. Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu o hmotnosti 1000 kg. Náklad vždy zajistěte. Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.

Dálkový ovladač s čepelí klíče.....	124
Aktivní zámky.....	127
Utajené uzamčení*.....	128
Keyless drive*.....	130
Baterie v dálkovém ovladači.....	133
Zamykání a odemykání.....	134
Alarm*.....	138



05

ZÁMKY A ALARM





Dálkový ovladač s čepelí klíče

Dálkový ovladač s klíčem

S vozem jsou dodávány 2 dálkové ovladače.

Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamýkání/odemykání dveří řidiče a schránky v přístrojové desce.

Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.

Pro jeden vůz může být naprogramováno a používáno maximálně 6 dálkových ovladačů/čepelí klíče.

Signalizace zamknutí/odemknutí prostřednictvím ukazatelů směru

Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.

Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky zamkly po zavření dveří a víka zavazadlového prostoru.

V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů směru. Poté nebude k dispozici žádná

vizuální kontrola stavu správného uzamknutí, viz strana 80.


Ztráta dálkového ovladače

Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu Volvo - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.

Imobilizér

Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy. Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skříňce. Motor je možné nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem se správným kódem.

Funkce dálkového ovladače

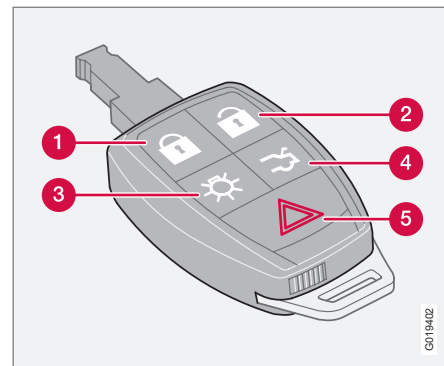

- 1 Zamknutí** - zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru. Dálkový ovladač nezamýká schránku v přístrojové desce - tu lze zamknout pouze pomocí čepelí klíče.
- 2 Odemknutí** - odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru. Dálkový ovladač neodemyká schránku v přístrojové desce - tu lze odemknout pouze pomocí čepelí klíče. Dlouhým stisknutím (nejméně 4 sekundy) otevřete také boční okna.

GM19402



Dálkový ovladač s čepelí klíče

3 Doprovodné osvětlení při odchodu – zapne osvětlení na dálku – osvětlí se prostor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače zapnete osvětlení interiéru, obrysová světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace o nastavení zpoždění, viz strana 80.


4 Víko zavazadlového prostoru - Pro odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko pouze jednou¹.

5 Funkce poplach – Používá se k upoutání pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li červené tlačítko stisknuté po dobu nejmeně 3 sekund nebo je stisknete dvakrát během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka. Je-li alarm zapojen minimálně 5 sekund, lze jej stejným tlačítkem deaktivovat. Jinak se funkce automaticky vypne po uplynutí 30 sekund.

! DŮLEŽITÉ

Úzká část dálkového ovladače obsahuje čip a je tedy mimořádně citlivá. Pokud se čip poškodí, motor nepůjde nastartovat.

Odnímatelná čepel klíče

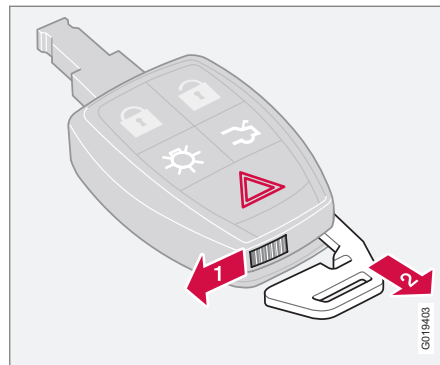

Pomocí odnímatelné čepelí dálkového ovladače:

- mohou být manuálně otevřeny dveře řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 131.
- může být zablokován přístup do schránky v přístrojové desce a do zavazadlového prostoru (utajené uzamčení), viz strana 126 a 128.
- je možné manuálně otevřít víko zavazadlového prostoru, pokud je vozidlo bez proudu, viz strana 134.

- Vypínač PACOS* aktivován/deaktivován, viz strana 22.

Vytáhnutí čepelí klíče

Vytáhnutí čepelí klíče z dálkového ovladače:

- ➡ Posuňte pojistku s pružinou do strany.
- ➡ Zároveň vytahujte čepel klíče.

Vložení čepelí klíče

Při zasouvání čepelí klíče zpět do dálkového ovladače postupujte opatrně.

1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem směrem dolů a čepel klíče zasuněte do otvoru.
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se zajistila. Uslyšíte cvaknutí.

Odemknutí dveří čepelí klíče

Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:

1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava a otevřete dveře.

¹ Funkce odemká víko zavazadlového prostoru – neotevírá je.




Dálkový ovladač s čepelí klíče

Viz také obrázek a další informace na straně 131.

POZNÁMKA

Když jsou dveře odemknuty pomocí čepelí klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se deaktivuje vložením dálkového ovladače do zapalování, viz strana 139.

Zamknutí schránky v palubní desce

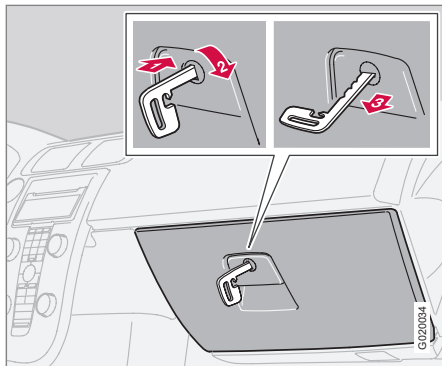

Schránka v přístrojové desce je zamknutá.

Schránka v palubní desce může být zamknuta/odemknuta pouze vyjímatelnou čepelí klíče dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepelí klíče, viz strana 125.)

-  Zasuňte čepel klíče do zámku schránky v přístrojové desce.
-  Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava. Když je schránka zamknutá, je otvor klíče v horizontální poloze.
-  Vytáhněte čepel klíče.

– Odemykání se provádí v opačném pořadí.

Informace k utajenému uzamčení, viz strana 128.


POZNÁMKA

Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez čepelí klíče.

Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz necháte v servisu, na hotelovém parkovišti apod.



Aktivní zámky

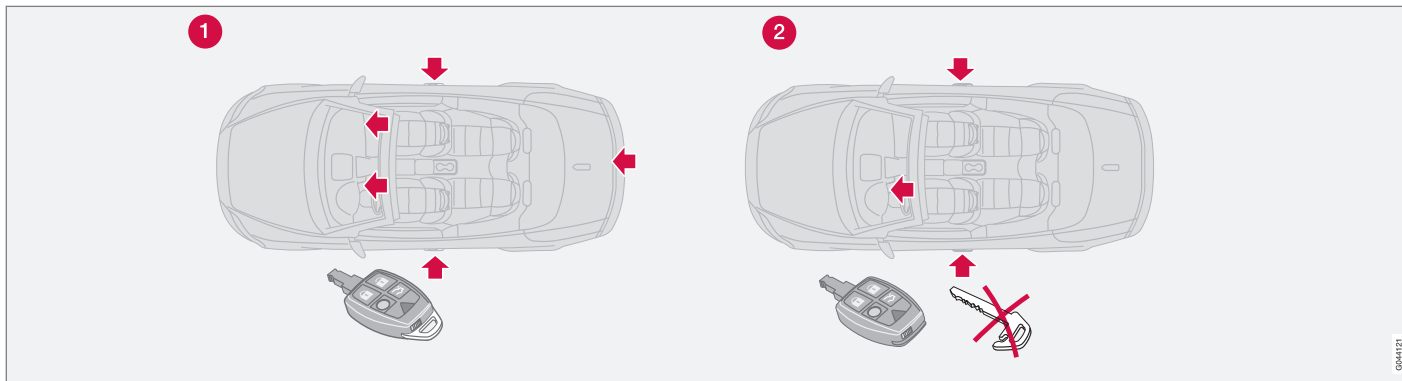

- 1 Aktivní zámky pro dálkový ovladač **s** klíčem.
- 2 Aktivní zámky pro dálkový ovladač **bez** klíče.

Popis prostorů k ukládání předmětů, viz strana 114.



Utajené uzamčení*


Všeobecné informace o utajném uzamčení

Utajené uzamčení je určeno pro situace jako předání vozidla do servisu, obsluze hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - zavazadlový prostor nelze otevřít pomocí tlačítek centrálního zamykání na dveřích ani pomocí dálkového ovladače s klíčem.

To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze použít pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu, otevření dveří a jízdě.

Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete předat zaměstnanci servisu nebo hotelu - čepel klíče si ponechá majitel vozidla.

Aktivace utajného zamykání

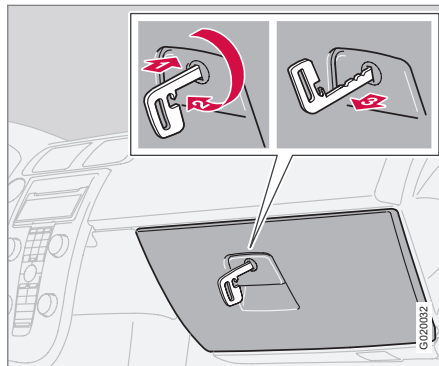

Aktivováno utajené zamykání.

1. Sklápěcí střecha musí být zavřená.

POZNÁMKA

Při otevírání a zavírání sklápěcí střechy je k dispozici dočasný přístup k obsahu zavazadlového prostoru.

2. Otevřete víko zavazadlového prostoru a odklopte přepážku zavazadlového prostoru; tím se zablokuje sklápění střechy, viz strana 118.
3. Zavřete víko zavazadlového prostoru.

POZNÁMKA

Na informačním displeji se zobrazí **NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU V KUFRU.**

4. Vyjměte čepel klíče z dálkového ovládání, viz strana 125.
5.  Zasuňte čepel klíče do zámku schránky v přístrojové desce.
6.  Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava. Klíčová díрка je ve svislé poloze, tj. v poloze pro utajené uzamčení..
7.  Vytáhněte čepel klíče.

POZNÁMKA

Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače - uložte jej na bezpečném místě.

Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne a víko zavazadlového prostoru nelze odklínout pomocí dálkového ovladače ani pomocí tlačítka centrálního zamykání.

Deaktivace utajného zamykání

Pokud chcete připojit víko zavazadlového prostoru zpět k automatické funkci centrálního zamykání, postupujte následovně:

**Utajené uzamčení***

1. Vložte čepel vyjímatelného klíče do klíčové dírký přihrádky v přístrojové desce a otočte o 180 stupňů doleva.
2. Nasad'te čepel klíče zpět do dálkového ovladače, viz strana 125.
3. Otevřete víko zavazadlového prostoru a sklopte dolů přepážku, která znemožňuje používání stahovací střechy - na informačním displeji zmizí text o přepážce v zavazadlovém prostoru.
4. Zavřete víko zavazadlového prostoru.

Nyní je schránka v přístrojové desce odemknuta a všechny funkce centrálního zamykání lze opět ovládat pomocí dálkového ovladače a tlačítek centrálního zamykání na dveřích.


Informace o uzamčení pouze přihrádky v přístrojové desce, viz strana 126.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Keyless drive*

Systém zamykání a startování bez použití klíče

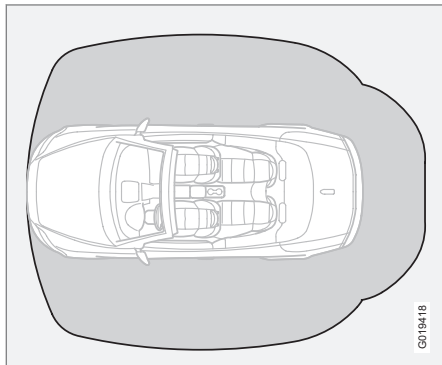

Tento systém umožňuje jízdu, odemykání a zamykání bez použití klíče. Stačí, když budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse nebo tašce.

Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevírání vozu, například když máte v jedné ruce nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.

Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový) režim umožňuje použití až šesti dálkových ovladačů.

Maximální dosah ovladače je 1,5 m od vozu

Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač dále než přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo víko zavazadlového prostoru.

To znamená, že osoba, která chce otevřít dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač nachází na opačné straně vozu.

Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí antén systému.

Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme s sebou dálkový ovladač systému pasivního (bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude rozezní varovný signál. Varovná zpráva zmizí, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu nebo po otočení voliče zapalování do polohy **0**. Varování je vydáno pouze, pokud je po otevření dveří volič zapalování v poloze **I** nebo **II**.

Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu a nastane jedna z následujících možností:

- dveře byly otevřeny a zavřeny
- volič zapalování byl otočen do polohy **0**,
- bylo stisknuté tlačítko **READ**.

Nikdy nenechávejte žádný dálkový ovladač ve vozidle

Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidle, bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je tak zabráněno zneužití.

Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde zde dálkový ovladač, může jej aktivovat a znovu použít. Proto je důležité mít přehled o všech dálkových ovladačích.

Rušení funkce dálkového ovladače

Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit systém „keyless drive“.



POZNÁMKA


Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu - ne blíže než 10-15 cm.

Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 124.



Keyless drive*

Zamykání

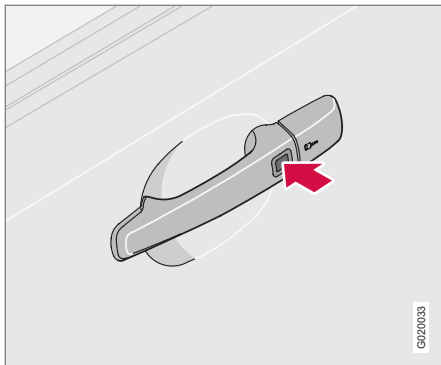

Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na vnějších klikách dveří.

Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén systému, dveře a víko zavazadlového prostoru se zamknou následovně:

- zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik dveří.

Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde k uzamknutí.

Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na vnitřní straně dveří se zapustí.

Rozsvítí se kontrolka LED příslušných dveří, viz strana 135.

i POZNÁMKA

U vozidel se systémem pasivního režimu a automatickou převodovkou musí být páka voliče v poloze **P** a zapalování v poloze **0**. Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo nelze zapnout alarm.

Odemykání

Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén systému:


1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou kliku.
2. Pomocí tlačítka pod víkem zavazadlového prostoru odemkněte otevřené víko zavazadlového prostoru.

Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí funkcí dálkového ovladače, viz strana 124.

Elektricky ovládané sedadlo – dálkový ovladač s paměťovou funkcí

Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovladači s funkcí bezklíčového režimu, nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první otevře dveře.

Odemknutí dveří čepelí klíče

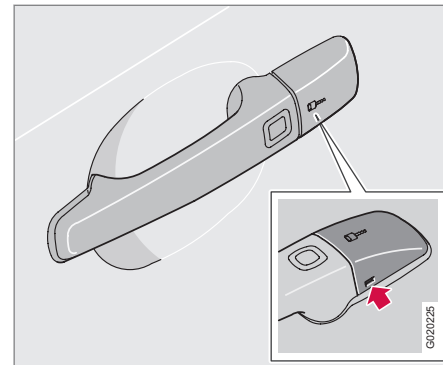

Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít následovně:

1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte plastový kryt v klíce zasunutím čepelí klíče do otvoru ve spodní části krytu.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.




05 Zámky a alarm

Keyless drive*

POZNÁMKA

Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se deaktivuje vložením dálkového ovladače do zapalování, viz strana 139.

Umístění antény

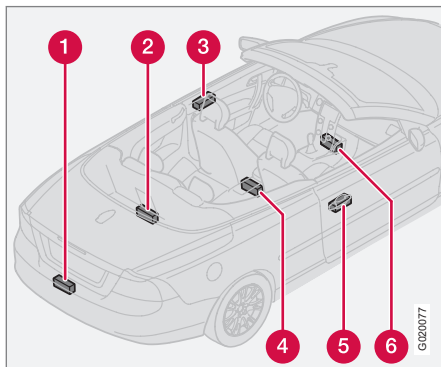

Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:

- 1** Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
- 2** Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní části pod podlahou

- 3** Klikla dveří, levá
- 4** Středová konzola, pod zadní částí
- 5** Klikla dveří, pravá
- 6** Středová konzola, pod přední částí



VAROVÁNÍ

Lidé s kardiostimulátorem by se neměli přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm k anténám systému přístupu bez klíčů se svým kardiostimulátorem. Tak se předejde interferencím mezi kardiostimulátorem a systémem přístupu bez klíčů.

Osobní preference

Pasivní (bezklíčový) režim může používat osobní nastavení, viz strana 80.




Baterie v dálkovém ovladači

Vybitá baterie v dálkovém ovladači

Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkčnost, zobrazí se na displeji symbol  a zpráva **BATERIE V KLÍČI JE VYBITA** nebo **BATERIE DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA**.

Výměna baterie dálkového ovladače

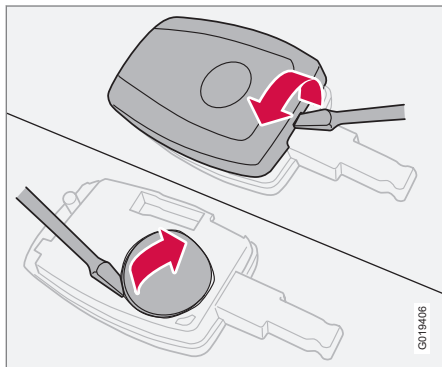

Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii (typ CR 2450, 3 V).

1. Položte ovladač tlačítky směrem dolů a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.

2. Sejměte kryt.
3. Důkladně se seznámte s umístěním stran označených (+) a (–) baterie (pod krytem je obrázek).
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji. Baterie a povrchu kontaktů se nedotýkejte prsty.
5. Nasadte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
 - > Staré baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.



Zamykání a odemykání

Zamykání/odemykání vozu zvenku

Vozy se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 130.

Odemykání

Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení, viz strana 80):

- Jedním stisknutím odemknete dveře a víko zavazadlového prostoru
- Jedním stisknutím odemknete dveře řidiče a druhým stisknutím odemknete ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Zamykání

Tlačítko zamykání na dálkovém ovladači zamkne současně všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.



POZNÁMKA

Vůz lze zamknout, i když je otevřeno víko zavazadlového prostoru - když se víko zavře, hrozí nebezpečí uzamknutí klíčů uvnitř zavazadlového prostoru.



VAROVÁNÍ

Při zamykání pomocí dálkového ovladače mimo vůz mějte na paměti nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě nelze pomocí ovládacích prvků na dveřích žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další informace najdete dále v kapitole "Funkce Deadlock".

Víko zavazadlového prostoru

Odemykání


Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru:

- Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém ovladači pro odemknutí víka zavazadlového prostoru.

Zamykání

Pokud jsou při zavření víka zavazadlového prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane obemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo zevnitř zamkněte oboje dveře i víko zavazadlového prostoru.

Manuální otevření víka zavazadlového prostoru

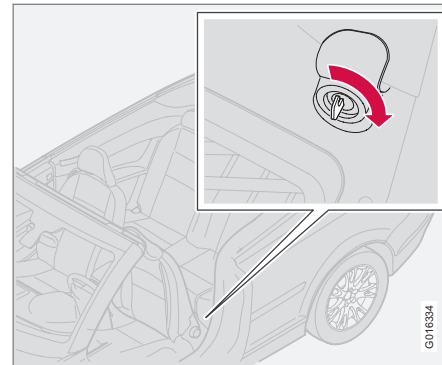

Pokud jsou elektrické systémy vozidla dočasně mimo provoz, může být víko zavazadlového prostoru otevřeno manuálně pomocí vyjímatelného klíče dálkového ovladače. Informace k vysunutí klíče, viz strana 125.

1. Pro přístup ke klíčové dírce v podlaze sklopte opěradlo levého zadního sedadla.
2. Odklopte jazýček, který zakrývá klíčovou díрку.
3. Vložte klíč a otočte jím o 110 stupňů doprava.



Zamykání a odemykání

! DŮLEŽITÉ

Sklápěcí střecha musí být zcela zavřená nebo zcela otevřená, aby mohlo být provedeno manuální otevření víka zavazadlového prostoru.

Automatické znovuzamknutí

Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř vozidla). Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla s alarmem, viz strana 139.)

Zamykání/odemykání vozu zevnitř



Pomocí tlačítek centrálního zamykání na dveřích lze současně zamknout nebo odemknout dveře a víko zavazadlového prostoru.

Odemykání

- Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání .

Zamykání

- Stiskněte dolní část tlačítka centrálního zamykání .

Otevření dveří

Když jsou dveře zamknuty zevnitř:

- Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte dvakrát za kliku.

Kontrolka uzamknutí



Po vypnutí motoru se po zamknutí vozidla zamykacím tlačítkem dálkového ovladače nebo systémem bezklíčového režimu Keyless se přibližně na pět minut rozsvítí kontrolka na vnitřní straně dveří, viz strana 130.

Pokud je vozidlo zamknuto zevnitř potvrdí kontrolky LED zamknutí jedním dlouhým bliknutím. Odemknutí ze vnitřku vozidla je potvrzeno 2 krátkými bliknutími.



Zamykání a odemykání

Automatické uzamykání

Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.

Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:

- Zatáhnete za jednu z klik dveří dvakrát
- Stisknete horní část tlačítka centrálního zamykání  a zatáhnete za kliku.

Funkci je možné aktivovat/deaktivovat prostřednictvím osobních nastavení, viz strana 80.

Funkce „deadlock“*

U funkce "deadlock" se tlačítka zamykání a kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze otevřít zevnitř.

Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním 10-25 sekund po zamknutí dveří.


Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepice klíče.

VAROVÁNÍ

Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.

Dočasná deaktivace

Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout.

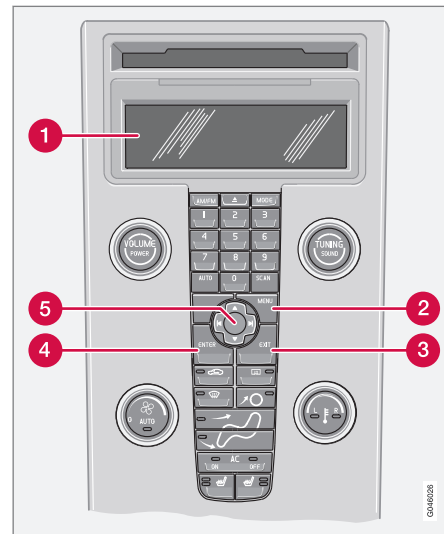

Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.

- 1** Displej
- 2** MENU
- 3** EXIT
- 4** ENTER
- 5** Navigace



Zamykání a odemykání

Deaktivace se provede následovně:

1. Vstupte do menu prostřednictvím položky **NASTAVENÍ VOZIDLA** (podrobný popis menu, viz strana 80).
2. Zvolte **OMEZENÁ FUNKCE ALARMU**.
3. Zvolte **Aktivovat jedenkrát**: Na displeji přístrojové desky se zobrazí zpráva **FC.OMEZENÝ ALARM VIZ PŘÍRUČKA** a funkce „deadlock“ se vypne při zamknutí vozidla.

nebo

Zvolte **Dotaz při opuštění voz.** :
Pokaždé, když otočíte klíček v zapalování do polohy **0**, zobrazí displej audio systému zprávu **Dotaz na omezený alarm Pro aktivaci omez. fc. alarmu do násl. startu, stisk. ENTER. Stiskněte EXIT pro zrušení.** - vyberte jednu z možností:

- Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta: Stiskněte **ENTER** a zamkněte vozidlo. Pokud je vůz vybaven alarmem s detektory pohybu a náklonu*, vypnou se zároveň tyto detektory, viz strana 139.

Při dalším otočení klíče do polohy **II** se systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce se zobrazí zpráva **PLNÁ FUNKCE ALARMU**, při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu* alarmu opět aktivují.

nebo

- Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte vozidlo. Nebo stiskněte **EXIT** a zamkněte vozidlo.



POZNÁMKA

Pokud je vozidlo vybaveno alarmem:

- Nezapomeňte, že alarm vozidla je aktivní, když je vozidlo zamknuté.
- Pokud jsou některé dveře otevřeny zevnitř, alarm se spustí.



Alarm*

Alarm

Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.

Poplach je spuštěn, pokud:

- jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko zavazadlového prostoru,
- je ve spínací skřínce použit nesprávný klíč nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
- je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve voze – zvláštní výbava)
- vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je systém vybaven čidlem náklonu vozu)
- je odpojen kabel akumulátoru,
- někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.

POZNÁMKA


Pokud je střecha zavřená, jsou funkce alarmu stejné jako při otevřené střechě, tj. pohyb v prostoru pro cestující spouští alarm.

POZNÁMKA

Jeden detektor alarmu je umístěn pod držákem nápojů ve středové konzole. Tento detektor je citlivý na kovy.

Neukládejte mince, klíče nebo podobné kovové předměty do středové konzoly do držáku nápojů, protože takové předměty mohou způsobit nechtěné spuštění poplachu.

Kontrolka alarmu

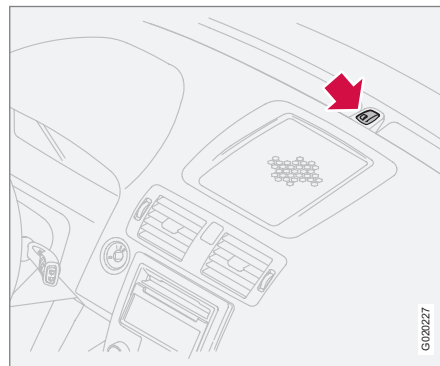

Červená LED dioda nahoře na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:

- LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován.
- LED kontrolka bliká jednou za sekundu – alarm je aktivní.
- LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci alarmu až do zapnutí zapalování do polohy II – byl spuštěn poplach.

Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane, kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

POZNÁMKA

Nepokoušejte se sami opravovat ani upravit prvky systému alarmu. Každý takový pokus může ovlivnit podmínky pojištění vozu.

Zapnutí alarmu

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se zamknou.

DŮLEŽITÉ

Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru jednou dlouze bliknou a LED dioda na přístrojové desce bliká jednou za sekundu.



Alarm*

Vypnutí alarmu

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro odemknutí. Vypnutí alarmu je potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.

Automatické opětovné zapnutí alarmu

Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.


Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.

Vypnutí spuštěného alarmu

- Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.

Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.

Pokud se v dálkovém ovladači vybijí baterie, lze alarm deaktivovat tak, že se manuálně odemknou dveře řidiče, dálkový ovladač se zasune do spínací skříňky a otočí se do polohy II.

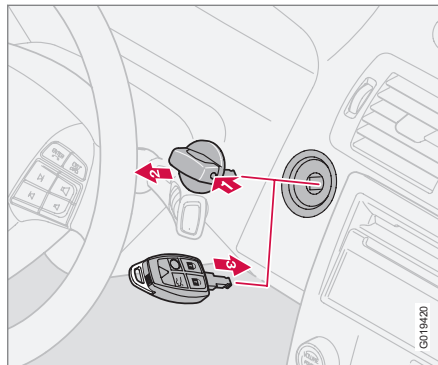Dálkový ovladač nefunguje

Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor nastartovat. Postupujte následovně:

1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče. Spustí se poplach a zní siréna.
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1) a vytáhněte jej (2).
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací skříňky (3). Alarm je deaktivován.

Kontrolka bliká rychleji až do otočení klíče do polohy II.

Zvukový signál

Při spuštění poplachu nastane následující:

- Siréna zní 25 sekund nebo do doby, než se alarm deaktivuje. Siréna má svou vlastní baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
- Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do vypnutí alarmu.

Omezený režim alarmu

Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu, např. pokud necháte v zamknutém voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu dočasně deaktivovat.

Postup je stejný jako u dočasného vypojení funkce "deadlock" - viz strana 136



Alarm*

Testování alarmu

Testování detektoru pohybu* v prostoru pro cestující

1. Otevřete všechna okna.
2. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovladači. Aktivní funkci alarmu poznáte podle pomalého blikání kontrolky alarmu.
3. Počkejte 30 sekund.
4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu tak, že zvednete například kabelku ze sedadla.
 - > Měla by se rozeznít siréna a rozblikat všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.

Test alarmu pro dveře

1. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovladači.
2. Počkejte 30 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí odnímatelné čepice klíče.
4. Otevřete jednu dveř.
 - > Měla by se rozeznít siréna a rozblikat všechny ukazatele směru.

5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.

Test alarmu pro kapotu

1. Nastupte do vozu a deaktivujte detektor pohybu - viz předchozí kapitola "Omezený režim alarmu".
2. Zůstaňte sedět ve voze a zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovladači.
3. Počkejte 30 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod přístrojovou deskou.
 - > Měla by se rozeznít siréna a rozblikat všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.



Všeobecné informace.....	144
Doplňování paliva.....	146
Alcolock*.....	150
Startování motoru.....	154
Pasivní (bezklíčový) režim*.....	156
Manuální převodovka.....	157
Automatická převodovka.....	158
Brzdový systém.....	161
DSTC - Systém regulace stability a trakce*.....	163
Parkovací asistent*.....	165
BLIS*.....	168
Tažení a odtah.....	171
Asistent při rozjezdu.....	174
Jízda s přívěsem.....	175
Tažné zařízení*.....	177
Demontovatelné tažné zařízení*.....	179
Zatížení vozidla.....	183
Nastavení projekce světlometů.....	184



06

STARTOVÁNÍ A JÍZDA





Všeobecné informace

Ekonomická jízda

Ekonomická jízda je výsledkem plynulé předvídatvé jízdy a přizpůsobení stylu a rychlosti jízdy aktuálním podmínkám.

- Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
- Nejezděte s otevřenými okny.
- Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
- Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
- Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž byste ohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
- Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva - pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
- Nezahřívajte motor na provozní teplotu na volnoběh. Raději se co nejdříve rozjedte s malým zatížením motoru - studený motor spotřebovává více paliva než teplý motor.

Další informace a rady, viz stránky 13 a 290.



VAROVÁNÍ

Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení a posilovač brzd.

Jízda ve vodě

S vozidlem je možné projíždět vodou hloubkou maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h. Zvýšené opatnosti je nutné dbát při projíždění tekoucí vodou.



DŮLEŽITÉ

Pokud voda vnikne do vzduchového filtru, může dojít k poškození motoru.

Při větší hloubce může voda vniknout do převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto komponentů.

Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost a nezastavujte. Po projetí vodou se sešlápněte lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční. Například bláto a voda na brzdovém obložení může mít za následek opožděnou reakci brzd.

- Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte kontakty elektrického vyhřívání bloku motoru a tažné zařízení.



DŮLEŽITÉ

Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít k poškození elektroinstalace.

Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte vůz z vody.

Motor, převodovka a chladicí soustava

Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.

Další informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz strana 175.

- Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte přídavné světlomety z mřížky chladiče.
- Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se na přístrojové desce rozsvítí žlutá informační kontrolka a zobrazí se textová zpráva s konkrétními pokyny - postupujte v souladu s tímto doporučením.
- Pokud se teplota na teploměru chladicí kapaliny motoru dostane do červeného pole, zastavte a nechte motor několik minut běžet na volnoběh.



Všeobecné informace

- Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
- Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.

POZNÁMKA

Je běžným jevem, že ventilátor chladiče pracuje i po vypnutí motoru.

DŮLEŽITÉ

Provozní teplota převodovky se kontroluje, aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému. Pokud hrozí přehřátí, na přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol a objeví se textová zpráva. V tomto případě postupujte podle dále doporučení.

Diesellový motor

Pokud je vozidlo provozováno s maximálním zatížením za horkého počasí, může být ventilátor chladiče motoru vyměněn za ventilátor s vyšším výkonem než je u standardního modelu¹. U svého nejbližšího prodejce Volvo si ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše vozidlo.

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru

VAROVÁNÍ

Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by mohly zavazadlovým prostorem pronikat do vozu.

Nepřetěžujte akumulátor vozu

Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce v poloze II. Místo toho použijte režim I, který je energeticky méně náročný.

Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná v zavazadlovém prostoru je napájena i po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky zapalování.

Pamatujte také na různá příslušenství, která zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte funkce, které mají velký odběr proudu, když je vypnutý motor. Příklady funkcí:

- ventilátor větrání
- stěrač čelního okna
- audiosystém (vysoká hlasitost)
- světlomety.

Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí **VYBITÝ AKUMUL. ÚSPORNÝ REŽIM**. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.

- V tomto případě nabijte akumulátor tak, že nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet - akumulátor se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.


Kluzké povrchy

Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na nich chová.

¹ U některých motorů.

Doplňování paliva

Otvírání dvířek hrdla palivové nádrže

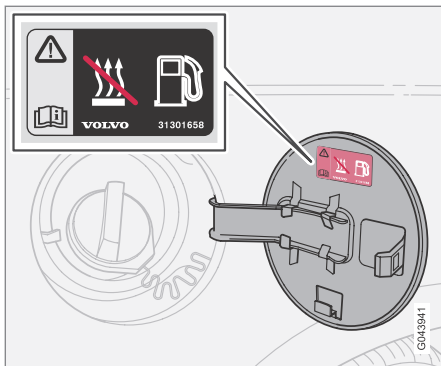


Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé topení!

Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 59. Aby bylo možné dvířka otevřít, motor se musí vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se nacházejí na pravém zadním blatníku.

Zavírání

Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Otvírání ze zavazadlového prostoru

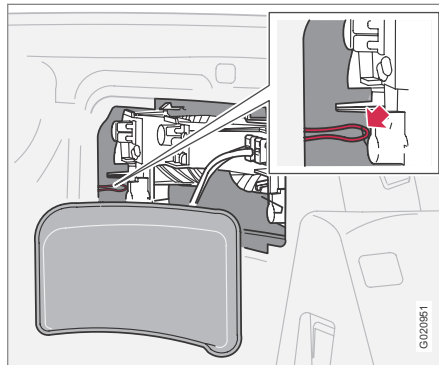

Dvířka hrdla palivové nádrže se manuálně otvírají snáz, když je střecha zavřená. Dvířka se musí otevřít manuálně, pokud je nelze otevřít z prostoru pro cestující.

1. Odmontujte kryt nad tělesem světlometu na pravé straně zavazadlového prostoru.
2. Potáhněte lanko zavěšené na háčku.
3. Jakmile se dvířka hrdla palivové nádrže otevřou, dejte lanko i kryt na své původní místo.

! DŮLEŽITÉ

Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí pojistky stačí minimální síla.

Víčko hrdla palivové nádrže

1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže, dokud neucítíte zřetelný odpor.
2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko nezastaví.
3. Víčko vytáhněte.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla palivové nádrže.

i POZNÁMKA

Po doplnění paliva vraťte víčko na původní místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň jedno cvaknutí.

Doplňování paliva

Nádrž nepřepĺňujte, ale palivo doplňujte, dokud se pistole u čerpacího stojanu sama nevyptne.

i POZNÁMKA

Nadbytečné palivo může za horkého počasí přetéct.

Neměli byste používat palivo s nižší než specifikovanou kvalitou. Mohlo by to mít nepříznivý dopad na výkon motoru a spotřebu paliva. Další informace najdete v následující kapitole Palivo.



Doplňování paliva

Obecné informace o palivu

VAROVÁNÍ

Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.

Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako motorová nafta, jsou vysoce toxická a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.

Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé topení.

Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.

DŮLEŽITÉ

Míchání různých typů paliva nebo použití jiného než doporučeného paliva má za následek zrušení záruky Volvo a všech případných servisních smluv. To platí pro všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).

Informace o spotřebě paliva, emisích CO₂ a objemu nádrže - viz viz strana 290.

Katalyzátor

Úlohou katalyzátoru je čistit výfukové plyny. Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo provozní teploty. Katalyzátor se skládá z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.

Lambda sonda™ kyslíkové čidlo

Lambda sonda je část systému řízení motoru, který je určen ke snížení emisí a snížení spotřeby paliva.

Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto hodnoty se odesílají do elektronického

systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato nastavení vytvářejí optimální podmínky pro efektivní spalování škodlivých emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku) pomocí třicestného katalyzátoru.

Benzín

Benzín musí splňovat požadavky normy EN 228. Většina motorů je schopna spalovat benzín s oktanovým číslem RON 91, 95 a 98 RON.

- Benzín s oktanovým číslem 91 RON se u 4válcových motorů nesmí používat. U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
- K běžné jízdě lze použít benzín s oktanovým číslem 95 RON.
- Benzín s oktanovým číslem 98 RON umožňuje minimální spotřebu paliva a optimální chod motoru.

Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti a spotřeby paliva.



Doplňování paliva

! DŮLEŽITÉ

- Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzin, abyste nepoškodili katalyzátor.
- Nepoužívejte aditiva, která nejsou doporučena společností Volvo.

Motorová nafta

Motorová nafta musí splňovat standardy EN 590 nebo JIS K2204.

! DŮLEŽITÉ

Vždy používejte pouze palivo, které splňuje evropskou normu pro motorovou naftu.

! DŮLEŽITÉ

Palivo pro vznětové motory, které se nesmí používat: palivo se speciálními aditivy, motorová nafta pro motorové čluny, lehký topný olej, RME¹ (řepková nafta) a rostlinný olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.

Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečištění paliva, například na zvlášť vysoký obsah částic síry. Používejte pouze motorovou naftu

od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality.

Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může z motorové nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže se startováním. Speciální motorová nafta určená pro nízké teploty okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje riziko usazování parafínu.

! DŮLEŽITÉ

V zimním období používejte speciální zimní naftu.

Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo, pokud je nádrž udržována stále co nejplněji. Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.

! DŮLEŽITÉ

Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.

Když dojde palivo za jízdy

Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde

palivo, může být nutné palivovou nádrž v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.

Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před nastartováním motoru proveďte následující:

1. Vložte dálkový ovladač do zapalování a otočte jej do polohy II (viz strana 154).
2. Vyčkejte asi 1 minutu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový ovladač do polohy pro startování III.

Vypuštění kondenzátu z palivového filtru

V palivovém filtru se odděluje kondenzát z paliva. Kondenzát může poškodit motor.

Kondenzát z palivového filtru musí být vypuštěn v intervalech uvedených v Servisní a záruční knížce nebo tehdy, když máte podezření, že jste načerpali kontaminované palivo.

! DŮLEŽITÉ

Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.

¹ Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.



Doplňování paliva

Filtr sazí vznětových motorů (DPF)

Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.

Filtr se regeneruje automaticky a regenerace obvykle trvá 10-20 minut. Může trvat o něco déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se během regenerace může mírně zvýšit.

Vyhřívání zadního okna se může zapnout bez varování, aby se zvýšila zátěž motoru při regeneraci.

Regenerace za chladného počasí

Pokud často provozujete vůz za studeného počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.

Pokud je filtr přibližně z 80 % plný sazí, na přístrojové desce se rozsvítí žlutý informační symbol a na displeji na přístrojové desce se objeví zpráva **FILTR SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA**.

Spusťte regeneraci filtru tak dlouhou jízdou, aby motor dosáhl normální provozní teploty, nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem byste měli jet minimálně přibližně 20 minut.

POZNÁMKA

Během regenerace mohou nastat následující situace:

- dočasně může dojít k menšímu poklesu výkonu
- dočasně se může zvýšit spotřeba paliva
- můžete cítit zápach spáleniny.

Po dokončení regenerace zpráva automaticky zmizí.

DŮLEŽITÉ

Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční. Může být obtížné nastartovat motor a hrozí nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.

Za chladného počasí použijte nezávislé topení*, aby motor dosáhl normální provozní teploty rychleji.



Alcolock*


Všeobecné informace o systému alcolock

Systém Alcolock¹ má za úkol zabránit, aby s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič musí podrobit dechové zkoušce, při které se zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem platným v každé zemi pro povolené množství alkoholu.

VAROVÁNÍ

Alcolock představuje pouhou pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl střizlivý a jezdil s vozem bezpečně.

Funkce

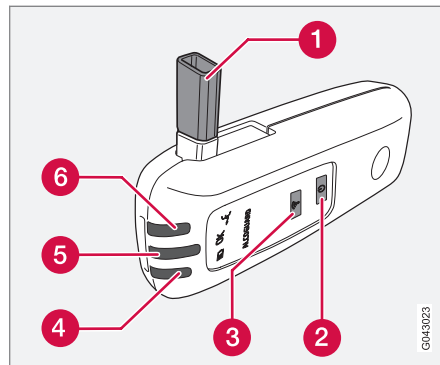

1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost k dechové zkoušce.

Činnost

Baterie

Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:

Kontrolka (4)	Stav baterie
Zelená, bliká	Nabíjí se
Zelená	Plně nabitá
Žlutá	Částečně vybitá
Červená	Vybito - vložte nabíječku do držáku nebo připojte napájecí kabel ze schránky v palubní desce.


POZNÁMKA

Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se aktivuje, jakmile vůz otevřete.

¹ Nazývá se rovněž Alcoguard.



Schránka

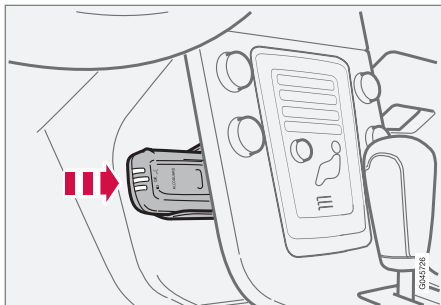

Schránka a dobíjecí stanice.

- Chcete-li odpojit sadu Alcolock, lehce ji zatlačte do držáku a uvolněte - vyskočí ven a můžete ji vytáhnout z držáku.
- Sadu vložte do držáku a zasuňte ji tak, aby "zaklesla".
- Vložte sadu do držáku - tím bude zajištěna optimální ochrana a baterie budou zcela nabité.

Před nastartováním motoru

Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz otevřete.

1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je připraven k použití.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemk-

nuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).

3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechněte po dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností uvedených v tabulce **Výsledek dechové zkoušky**.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný. V tomto případě stiskněte tlačítko (3) a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do 5 minut motor - jinak budete muset zkoušku opakovat.

Výsledek dechové zkoušky

Kontrolka (5) + text na displeji	Upřesnění
Zelená kontrolka + ALCOGUARD TEST SCHVÁLEN	Motor lze nastartovat - nebyl naměřen žádný alkohol.
Žlutá kontrolka + ALCOGUARD TEST SCHVÁLEN	Motor lze nastartovat - naměřený obsah alkoholu je vyšší než 0,1 promile, ale nižší než platná mezní hodnota ^A .
Červená kontrolka + TEST NESCHVÁLEN POČKAT 1 MINUTU	Motor nelze nastartovat - naměřený obsah alkoholu je vyšší než platná mezní hodnota ^A .

^A Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola "Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 150.



POZNÁMKA

Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.



Alcolock*

Nezapomeňte

Před dechovou zkouškou

Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly co nejpřesnější:

- Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
- Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol v kapalině do ostřikovačů může způsobit, že se naměří nesprávná hodnota.

Výměna řidiče

Aby se v případě výměny řidiče provedla nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování zablokováno, a před nastartováním motoru musí být úspěšně provedena nová dechová zkouška.

Kalibrace a servis

Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat v servisu² každých 12 měsíců.

30 dní před termínem provedení kalibrace se na displeji zobrazí **ALCOGUARD NUTNÁ KALIBRACE**. Pokud kalibrace nebude provedena do těchto 30 dní, běžné startování motoru se zablokuje - v tomto případě bude možné vůz startovat pouze pomocí funkce

Bypass, viz strana 152 kapitola Nouzová situace.

Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibraci v servisu².

Chladné nebo horké počasí

Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude zařízení Alcolock připraveno k použití.

Teplota (°C)	Maximální doba ohřevu (sekundy)
+10 až +85	10
-5 až +10	60
-40 až -5	180

Při teplotách pod -20 °C nebo nad +60 °C odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví **ALCOGUARD PŘIP. KABEL NAPÁJENÍ**. V tomto případě připojte napájecí kabel od schránky v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit zeleně.

V extrémně chladném počasí můžete dobu ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.

Nouzová situace

V případě nouzové situace a v případě, kdy Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.



POZNÁMKA

Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány do protokolu a uloženy do paměti, viz strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.

Po aktivování funkce Bypass se na displeji zobrazí **ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ** - tato indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze v servisu².

Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto případě proveďte všechny uvedené kroky, ale nespustíte vůz. Chybová zpráva se vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.

Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu².

² Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Alcolock*

Aktivace funkce Bypass

- Současně stisknete a podržte tlačítko **READ** na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směru po dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve objeví **VYNECHÁNÍ AKTIV.** **POČKAT 1 MINUTU** a potom **ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ.** Nyní lze motor nastartovat.

Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze vymazat pouze v servisu².

Aktivace funkce Emergency

- Současně stisknete a podržte tlačítko **READ** na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směru po dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví **ALCOGUARD AKTIV.** **VYNECHÁNÍ** a motor lze nastartovat.

Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu musí provést resetace².

Kontrolky a zprávy na displeji

Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit rovněž:

Text na displeji	Význam/činnost
ALCOGUARD MOŽNÝ NOVÝ START	Motor byl vypnutý méně než 30 minut - motor lze nastartovat, aniž by se musela provádět nová dechová zkouška.
ALCOGUARD NUTNÝ SERVIS	Kontaktujte servis ² .
ALCOGUARD NENÍ SIGNÁL	Přenos není funkční - odešlete data ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
ALCOGUARD NEPLATNÝ TEST	Zkouška nebyla úspěšná - proveďte dechovou zkoušku znovu.

Text na displeji	Význam/činnost
ALCOGUARD FOUKAT DÉLE	Výdech byl příliš krátký - vydechněte delší dobu.
ALCOGUARD FOUKAT SLABĚJI	Výdech byl příliš intenzivní - vydechněte méně intenzivně.
ALCOGUARD FOUKAT SILNĚJI	Výdech byl příliš slabý - vydechněte intenzivněji.
ALCOGUARD PŘEDEHŘEV 5 S	Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než se zobrazí ALCOGUARD FOUKAT 5 SEKUND.

² Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Startování motoru

Před nastartováním motoru

- Zabrzďte vozidlo parkovací brzdou.

Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří alcolock, musí být před nastartováním motoru provedena dechová zkouška s vyhovujícími výsledky, viz strana 150.

Automatická převodovka

- Přesuňte volič do polohy **P** nebo **N**.

Manuální převodovka

Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je obzvláště důležité za velmi chladného počasí.

VAROVÁNÍ

Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž je znemožněno řízení vozidla.

Při tažení vozidla musí být klíč dálkového ovladače ve spínací skřínce v poloze **II**.

POZNÁMKA

Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.

Startování motoru

DŮLEŽITÉ

Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech, počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se startovací schopnost baterie.

Benzínový motor

- Otočte klíček do polohy **III**. Pokud motor během 5-10 sekund nenaskočí, uvolněte klíček a pokus opakujte.

Diesellový motor

- Otočte klíček do polohy **II**.
 - > Kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu indikuje, že probíhá žhavení motoru, viz strana 51.
- Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy **III**.

Autostart *

Při použití funkce autostartu není potřeba držet klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 130) v poloze **III**, než motor naskočí.


- Otočte klíčem do polohy pro start **III** a pusťte jej - startér pak pracuje automaticky, dokud motor nenaskočí.

POZNÁMKA

Pokud se diesellový motor startuje v extrémně chladném počasí bez žhavení motoru, může se automatické startování o několik sekund zpoždit.

Polohy klíče

0 - Zamčeno

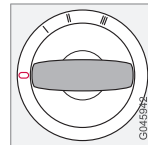


Zámek řízení se aktivuje po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.




Startování motoru

I - Rádio

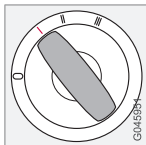


Zámek řízení je deaktivován. Lze použít některé funkce. Elektrický systém motoru není aktivován.

II - Jízda

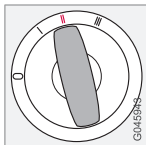

Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Je zapnutý celý elektrický systém.

III - Start

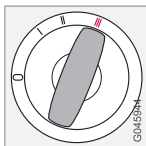

Startér je aktivován. Dálkový ovladač se automaticky uvolní, jakmile se nastartuje motor. Pružina se přitom vrátí do polohy pro jízdu.

V okamžiku, kdy je klíč mezi těmito polohami, může se ozvat tikot. V tomto případě otočte klíč do polohy II a zpátky - tikot zmizí.

Zámek řízení je aktivován

Pokud jsou přední kola v takové poloze, že zámek řízení je napnutý, může se na informačním displeji zobrazit varovná zpráva

a vozidlo nelze nastartovat. Postupujte následovně:

1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na zámek řízení.
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět klíč a opakujte start motoru.



VAROVÁNÍ

Za jízdy nebo při tažení vozu **nikdy** nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval a znemožnil řízení vozidla.



VAROVÁNÍ

Pokud vystupujete z auta, vždycky vyjměte klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.


Dálkové ovladače a elektronický imobilizér

Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom kroužku s ostatními klíči nebo kovovými předměty. Elektronický imobilizér může být aktivován náhodně.



Pasivní (bezklíčový) režim*

Všeobecně

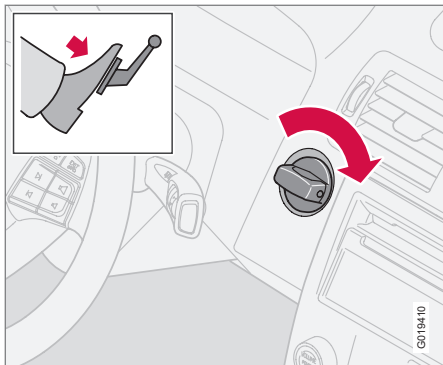

Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez nutnosti použít klíč, viz strana 130.

Použití spínače zapalování je stejné jako při použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru.

Nastartování vozidla

- Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy s manuální převodovkou) nebo brzdový pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).


Benzínový motor

- Stiskněte a otočte spínač zapalování do polohy **III**.

Diesellový motor

1. Spínač zapalování nejprve otočte do polohy **II** a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz strana 51.
2. Následně otočte spínač zapalování do polohy **III**.

Startování pomocí dálkového ovladače

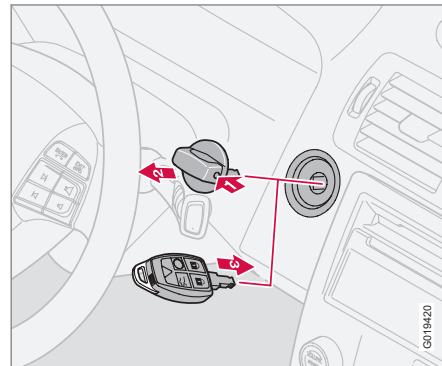

Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo vložení klíče dálkového ovladače do spínače zapalování.

1. Stiskněte západku na knoflíku spínače zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.



Manuální převodovka

Polohy páky voliče

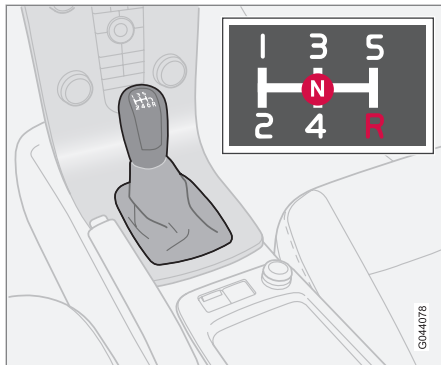


Schéma řazení u pětistupňové převodovky.

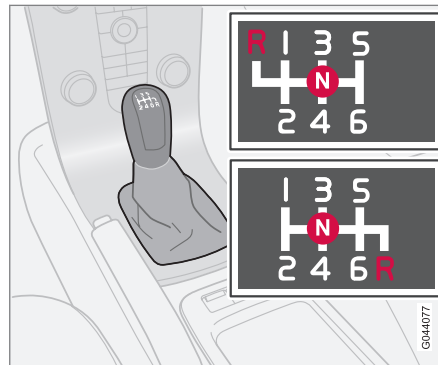


Schéma řazení u šestistupňové převodovky.

Šestistupňová převodovka je k dispozici ve dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na řadicí páce.

- Při každém řazení zcela sešlápněte pedál spojky.
- Když neřadíte, nenechávejte nohu na pedálu spojky.



VAROVÁNÍ

Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdou - zařazení převodového stupně nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.

Blokování zpátečky

Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení zpátečky během normální jízdy dopředu.

- Startujte v poloze neutrálu **N**. Zpětný chod **R** zařadíte, až vozidlo stojí.




POZNÁMKA

Řazení 6stupňové převodovky - provedení nahore (viz předchozí vyobrazení) - **nejdříve zatlačte** řadicí páku dolů do polohy **N** a zařadte tak zpětný chod.



Automatická převodovka

Geartronic – automatické řazení převodových stupňů

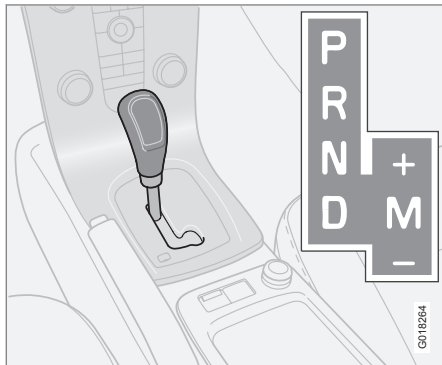

D: Automatické řazení převodových stupňů. **M (+/-):** Manuální řazení převodových stupňů.

Informační displej informuje o poloze voliče převodových stupňů následovně: **P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5** nebo **6**, viz strana 49.

P – Parkovací poloha

Polohu **P** zvolte, pokud chcete nastartovat motor nebo zaparkovat vůz.

! DŮLEŽITÉ

Při volbě polohy **P** musí vůz stát.

i POZNÁMKA

Pokud chcete řadičí páku přesunout z polohy **P**, musíte sešlápnout brzdový pedál.

Pokud je zařazena poloha **P**, je mechanicky zablokována převodovka. Při parkování je vždy nutné zabrzdit parkovací brzdou.

! VAROVÁNÍ

Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdou - poloha **P** u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.

R – Zpátečka

Při volbě polohy **R** musí vůz stát.

N – Neutrál

Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdou, když vůz stojí s pákou voliče v poloze **N**.

i POZNÁMKA

Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy, brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby bylo možné přesunout řadičí páku z polohy **N**.

D – Jízda

D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při přesunutí páky voliče do polohy **D** z polohy **R** musí vůz stát.

Geartronic – manuální řazení (+/-)

Řidič může také řadit převodové stupně manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je pedál plynu uvolněn.

Manuální řazení je umožněno přesunutím páky z polohy **D** do boční koncové polohy **+/-**. Informace na displeji se změní z **D** na jednu z číslic **1 – 6**, a to v závislosti na právě zařazeném převodovém stupni, viz strana 49.

- Pro zařazení vyššího převodového stupně posuňte páku dopředu směrem ke značce **+** (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí do klidové polohy **+** a **-**.

nebo

- Pro zařazení nižšího převodového stupně posuňte páku dozadu směrem ke značce **-** (minus) a páku uvolněte.

Režim manuálního řazení **(+/-)** můžete zvolit kdykoliv během jízdy.

Převodovka Geartronic automaticky zařadí nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá



Automatická převodovka

klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.

Pro návrat do automatického jízdního režimu:

- Přesuňte páku do koncové polohy **D**.

Kick-down

Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.

Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down, převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní stupeň.

Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.


Bezpečnostní funkce

Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kick-down.

Převodovka Geartronic neumožní řazení nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen původní převodový stupeň.

Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit i o několik rychlostních stupňů v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození motoru.

Mechanické blokování řazení

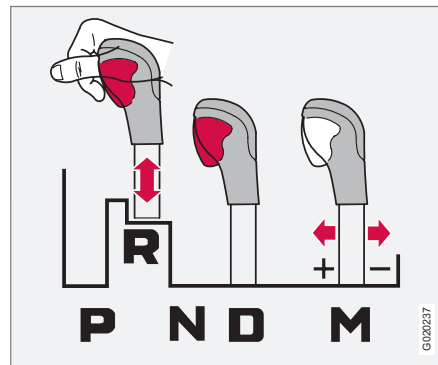

Páka voliče převodových stupňů může být neomezeně přesouvána mezi polohami **N** a **D**. Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.

Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami **P**, **R**, **N** a **D**.

Automatické blokování řazení

Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:

Blokování klíče

Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče převodových stupňů v poloze **P**. V ostatních polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.

Parkovací poloha (P)

Stojící vůz s běžícím motorem:

- Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte páku voliče do jiné polohy.

Elektrické blokování převodovky – Blokování páky v parkovací poloze (poloha P)

Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy **P** do jiné polohy, musí být dálkový ovladač v poloze **II** a musí být sešlápnutý pedál brzdy.

Blokování řazení – Neutrál (poloha N)

Pokud je páka voliče v poloze **N** a vozidlo stálo déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží motor), páka voliče je zablokována v poloze **N**.


Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy **N** do jiné polohy, musí být dálkový



Automatická převodovka

ovladač v poloze **II** a musí být sešlápnutý pedál brzdy.

Vypnutí blokování páky voliče

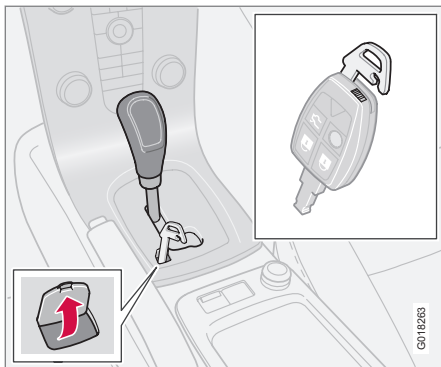

V některých případech může být nutné přepravovat nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli vozem pohnout:

1. Na panelu voliče převodových stupňů je za **P-R-N-D** umístěna krytka. Otevřete ji u zadní hrany.
2. Zcela zasuňte čepel klíče dálkového ovladače.
3. Přidržte klíč a zároveň přesuňte páku voliče z polohy **P**.

Studený start

Při startování za chladného počasí může jít řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je viskozita kapaliny převodovky za nízkých teplot. Aby byly omezeny emise motoru po nastartování za chladného počasí, převodovka řadí nahoru později než obvykle.



POZNÁMKA

V závislosti na teplotě motoru při startování mohou být otáčky u některých typů motoru po studeném startu vyšší než normálně.



Brzdový systém

Posilovač brzd

Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál sešlápnut asi 5krát větší silou než při běžícím motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).

VAROVÁNÍ

Posilovač brzdního účinku funguje pouze při běžícím motoru.

POZNÁMKA

Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.

Brzdové okruhy



Tato kontrolka se rozsvítí pokud brzdový okruh nepracuje.

Pokud nastane závada na jednom z okruhů, je stále ještě možné zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro dosažení normálního brzdného účinku je nutné vyvinout větší tlak na pedál.

Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění

Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo při mytí vozidla se součástí brzd namočí. Tím se změní třecí vlastnosti brzdových destiček, což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.

Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi vlhkého nebo chladného počasí, čas od času lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá voda. Tento postup se doporučuje také před odstavením vozidla na delší dobu za takového počasí.

Údržba

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní program Volvo uvedený v Záruční a servisní knížce, viz strana 214

DŮLEŽITÉ

Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení komponentů brzdového systému.

Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu. Další možnosti je požádat servis o provedení prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Intenzivní použití brzd

Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích podobného charakteru dochází ke značnému zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.

Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší rychlostí po rovných sinicích.

Abyste předešli přetížení brzd, přeřadte při jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě z kopce zařadte stejný převodový stupeň, který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se efektivněji využije brzdná síla motoru, takže nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.

Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.



Brzdový systém

Protiblokovací brzdový systém - ABS



Protiblokovací brzdový systém (ABS) zabráňuje zablokování kol při brzdění.

To znamená, že je zachována možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.

Po nastartování motoru provede systém ABS krátkou samokontrolu při rychlosti asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.

Maximální využití vlastností systému ABS:

1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucíťte pulzy.
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.

Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte si brzdění se systémem ABS na různých površích.

Asistence při nouzovém brzdění - EBA

Při prudkém brzdění je plná brzdná síla okamžitě k dispozici díky systému EBA (Emergency Brake Assist). Funkce EBA registruje rychlost sešlápnutí brzdového pedálu a tím rozená, kdy nastane prudké brzdění.

Pokračujte v brzdění, aniž byste uvolnili brzdový pedál. Jakmile se uvolní tlak na brzdový pedál, funkce se vypojí.

Tato funkce je aktivní nepřetržitě. Není možné ji vypnout.



VAROVÁNÍ

Pokud se kontrolky se symboly BRAKE a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod značkou **MIN**, nepokračujte v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na horní úroveň.

Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.



POZNÁMKA

Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy poklesne více než obvykle, sešlápněte (přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.

Nouzová brzdová světla a automatická výstražná funkce ukazatelů směru

Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.

Nouzová brzdová světla jsou aktivována při rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než 10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale budou normálně svítit. Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů směru - tato světla blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevyepne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 71.



DSTC - Systém regulace stability a trakce*

Všeobecně

Systém řízení stability a trakce, DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.

Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vozidlo může akcelarovat pomaleji, než byste při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.

Aktivní regulace stáčení vozidla

Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdou sílu působící na kola.


Řízení prokluzu

Funkce zabráňuje protáčení poháněných kol na vozovce při akceleraci vozidla.

Systém regulace trakce

Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na kolo, které neprokluzuje.

Omezená funkce

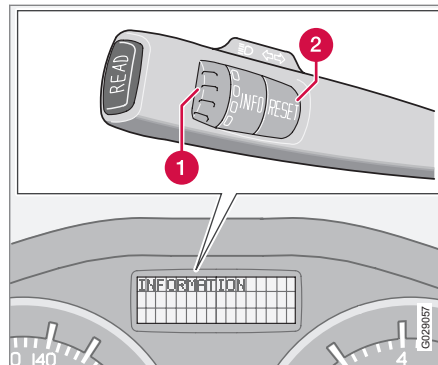

Ovládací prvky a informační displej.

1 Ovládací kolečko¹

2 Tlačítko **RESET**¹

Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.

Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být částečně omezena. Činnost je pak během smyku zpožděna a umožňuje tak větší smyk, což poskytuje větší prostor pro dynamičtější jízdu. Současně se zlepší trakce v hlubokém sněhu nebo v písku, protože není omezována akcelerace.

Činnost

1. Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se nezobrazí menu DSTC.

DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce systému nezměnila.

DSTC - REGULACE PROKLUZU VYPNUTA znamená, že funkce systému byla omezena.

2. Stiskněte a držte tlačítko **RESET**, dokud se menu DSTC nezmění.

Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde systém DSTC zase do běžného režimu.

VAROVÁNÍ

Potlačení funkce systému může změnit jízdní vlastnosti vozu.

POZNÁMKA

Při každém startování motoru se na displeji na několik sekund objeví **DSTC ZAPNUTO**.

¹ Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.



DSTC - Systém regulace stability a trakce*

Zprávy na informačním displeji

REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA

znamená že systém byl dočasně omezen z důvodu příliš vysoké teploty brzd.

- Po zchladnutí brzd je funkce automaticky znovu aktivována.

DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN

SERVIS systém byl vyřazen z provozu z důvodu závady.

- Zatavte s vozidlem na bezpečném místě a vypněte motor.
 - Pokud se zpráva při nastartování motoru objeví znovu, zajedte do servisu. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Pokud se současně zobrazí kontrolky 

a  :

- Přečtěte si zprávu na informačním displeji.

Pokud se symbol  zobrazí samostatně, může se projevovat následovně:

- Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém DSTC.
- Trvalé svícení po dobu 2 sekund znamená kontrolu systému při nastartování motoru.
- Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje závadu v systému DSTC.

Symboly kontrolék na přístrojové desce



Systém DSTC




Informace



Parkovací asistent*

Všeobecné informace k asistentu parkování

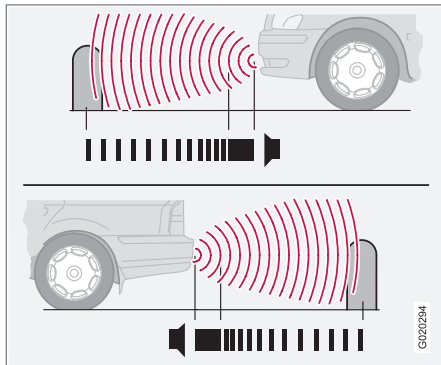

Přední a zadní parkovací asistent.

Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné překážky.

VAROVÁNÍ

Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé úhly, ve kterých nemohou být překážky detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata v blízkosti vozu.

Varianty

Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:

- Pouze vzadu.
- Vepředu i vzadu.

Funkce

Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem. Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.

Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.

Zadní parkovací asistent

Systém se automaticky zapne po nastartování vozidla.

Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení zpátečky. Přitom se na displeji audio systému zobrazí zpráva **Parkovací asist. aktivní EXIT pro deaktiv.**

Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při zařazení zpátečky na displeji zpráva **Parkovací asist. deaktivováno ENTER pro aktivaci.** Změna nastavení, viz strana 80.

Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.

Omezení

Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo nosič kol aktivují čidla.


POZNÁMKA

Zadní parkovací asistent je automaticky deaktivován při tažení přívěsu, pokud je používán originální kabel přívěsu Volvo.



Parkovací asistent*

Přední a zadní parkovací asistent

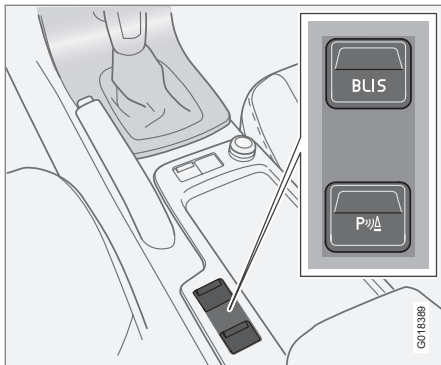

Tlačítko vypnuto/zapnuto (zadní).

Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se systém automaticky při nastartování motoru. Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka nesvítí.

Přední parkovací asistent

Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h. Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod 10 km/h.

Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně 0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem vychází z předních reproduktorů.

Omezení

Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přidavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.

Zadní

Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení zpátečky.

Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem vychází ze zadních reproduktorů.

Omezení

Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.

Kontrolka poruchy




Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se zobrazí zpráva **PARKOVACÍ ASIST. DOPORUČEN SERVIS**, parkovací asistent je vyřazen z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

! DŮLEŽITÉ

Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.

Příkladem takových zdrojů jsou houkačky, mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.

Čištění čidel

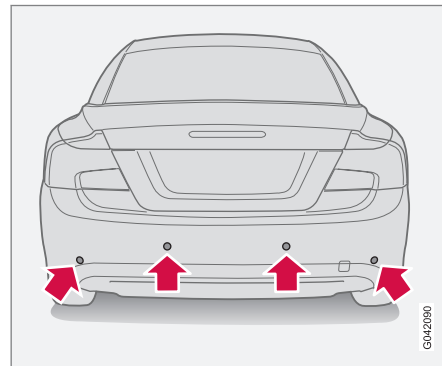

Čidla parkovacího asistenta.

Pro zajištění správné funkce musí být čištění čidel prováděno pravidelně. Pro čištění použijte vodu a autošampon.


**Parkovací asistent*****POZNÁMKA**

Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných signálů.



BLIS*

Všeobecné informace

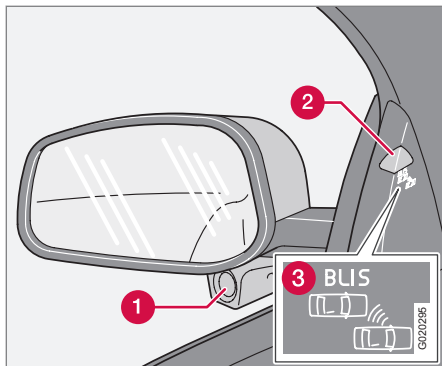

Zpětné zrcátko se systémem BLIS.

- 1 Kamera BLIS
- 2 Kontrolka
- 3 Kontrolka BLIS

VAROVÁNÍ

Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy na řidiči.

Informační systém BLIS (Blind Spot Information System) může za určitých podmínek upozornit řidiče na vozidla, která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.

Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla nejvyšší při jízdě v hustém provozu na vícepruhových dálnicích.

Systém BLIS využívá kamerovou technologii. Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.


Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).

POZNÁMKA

Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě kontrolky.

Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to řidiči upozorněn zprávou. Pokud jsou například kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS a na informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte čočky kamer. V případě potřeby je možné systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka **BLIS**, viz strana 169.

Mrtvé úhly

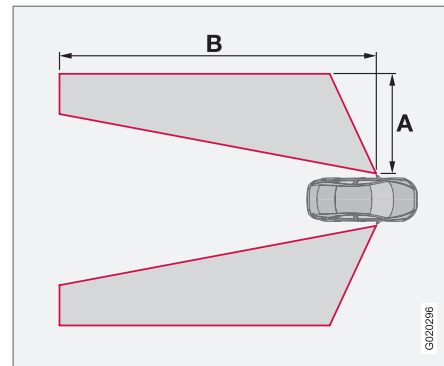

$A = \text{přibližně } 3,0 \text{ m}$, $B = \text{přibližně } 9,5 \text{ m}$.

Kdy systém BLIS pracuje

Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než 10 km/h.

Předjíždění

Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého vozidla.

Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.



BLIS*

VAROVÁNÍ

BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.

BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.

Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak nemusí dojít k detekci vozu v sledované oblasti prostřednictvím systému BLIS.

Za denního světla a za tmy

Za denního světla reaguje systém na obrysy okolních vozidel. Systém je konstruován tak, aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.


Za tmy reaguje systém na světlomety okolních vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou systémem zjištěna. To například znamená, že systém nereaguje na přívěs bez světlometů, který je tažen za osobním nebo nákladním automobilem.

VAROVÁNÍ

Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.

Kamery BLIS mají podobná omezení jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém sněžení, při prudkém oslnění z protisměru nebo při husté mlze.

Aktivovat/deaktivovat

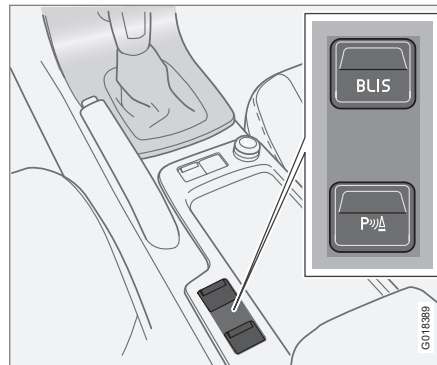

Tlačítko vypnuto/zapnuto (zde vepředu).

Systém BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.

Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka **BLIS**.

Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku zhasne a na displeji na přístrojové desce se zobrazí textová zpráva.

Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte tlačítko **READ**. Více informací o zprávách, viz strana 54.

Zprávy systému BLIS

Text na displeji	Upřesnění
BLIS ZAPNUTO	Systém BLIS je aktivní.
BLIS, OMEZENÍ FUNKCE	Omezená funkce přenosu dat mezi kamerou systému BLIS a elektrickým systémem vozidla. Kamera se opět sama nastaví, jakmile se přenos dat mezi kamerou systému BLIS a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
BLIS, KAMERA JE ZAKRYTÁ	Jedna nebo obě kamery jsou zablokovány - vyčištěte čochy.
BLIS NUTNÝ SERVIS	Systém mrtvého úhlu je vypojen - kontaktujte dílnu.
BLIS VYPNUTO	Systém BLIS je deaktivován.



BLIS*

! DŮLEŽITÉ

Opravy systému BLIS smí provádět pouze odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.

Čištění

Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS. Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby nedošlo k jejich poškrábání.

! DŮLEŽITÉ

Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné, odstraňte sníh z čoček.

Omezení


V některých situacích se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází žádné vozidlo.

i POZNÁMKA


Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází žádné vůz, neznamená to, že v systému došlo k poruše.

Pokud v systému BLIS dojde k poruše, na displeji se zobrazí text **BLIS NUTNÝ SERVIS**.


Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.

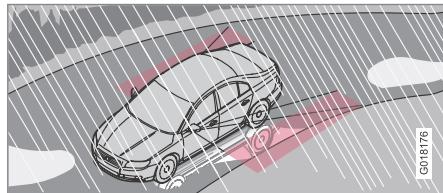

Odraz vlhké lesknoucí se vozovky.

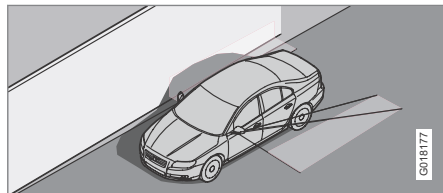

Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např. protihluková bariéra nebo betonová vozovka.

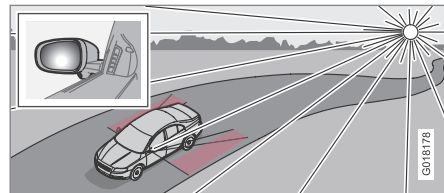

Nízko stojící slunce svítí přímo do kamery.



Tažení a odtah

Asistent při rozjezdu

Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor. Nestartujte motor roztážením vozu, viz strana 174.

! DŮLEŽITÉ

Při tomto způsobu nouzového startování by mohl být poškozen katalyzátor.

Tažení vozu

Před odtahováním vozu si zjistěte, jaká maximální rychlost je při odtahování podle právních předpisů povolena.

1. Otočte klíček zapalování do polohy **II** a odemkněte zámek řízení, abyste mohli vůz řídit, viz strana 155.
2. Klíč musí zůstat ve spínací skřínce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost taženého vozu klesne, udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
4. Buďte připraveni brzdit.

! VAROVÁNÍ

- Před odtahováním vozu se musí odjistit zámek řízení - zámek zůstává v poloze v jaké byl, když se odpojilo napětí.
- Dálkový ovladač s klíčem musí být v poloze **II** - v poloze **I** jsou všechny airbagy deaktivovány.
- Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky, když je vůz odtahován.

i POZNÁMKA

Pokud je vozidlo bez energie, je nutné zámek řízení před odtažením odemknout prostřednictvím pomocného akumulátoru.

! VAROVÁNÍ

Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětikrát větší sílu než obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha než normálně.

Manuální převodovka

Před tažením vozu:

- Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy a uvolněte parkovací brzdu.

Automatická převodovka Geartronic

Před tažením vozu:

- Řadicí páku přesuňte do polohy **N** a uvolněte parkovací brzdu.

! DŮLEŽITÉ


Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během přepravy kola vždy natočena dopředu.

- Neodtahujte vozidla s automatickou převodovkou rychlostí vyšší než 80 km/h. Dále se nesmí odtahovat na vzdálenost delší než 80 km.



Tažení a odtah

Tažné oko

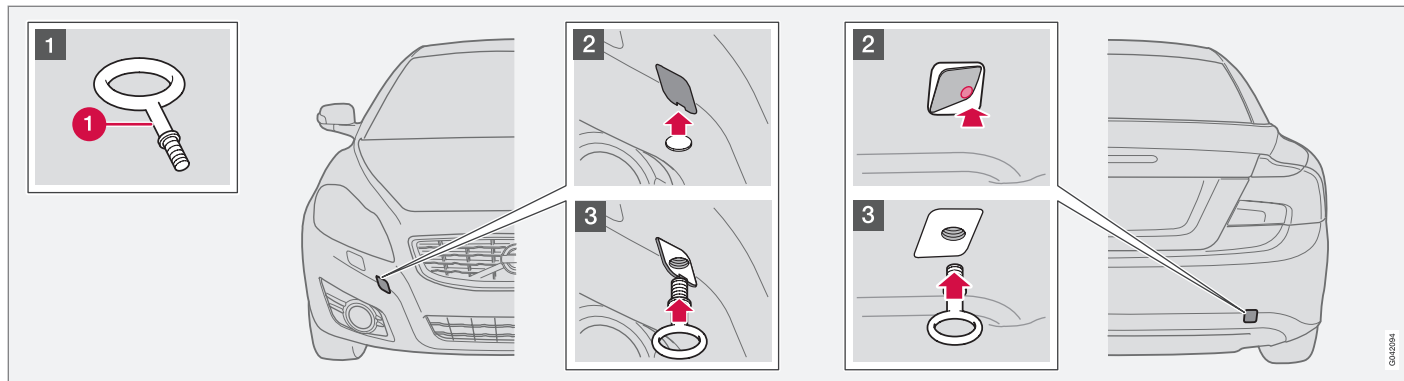

Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo zadního nárazníku.

Instalace tažného oka

- 1 Vyjměte tažné oko (1), které je uloženo v sadě pro rychlou opravu pneumatik* za krytem otvoru pro přepravu dlouhých předmětů nebo u náhradního kola.
- 2 Kryt místa k připevnění tažného oka je k dispozici ve dvou různých provedeních. Každý z těchto krytů se otevírá jinak:

- Kryt s výřezem otevřete pomocí mince nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven. Potom kryt kompletně vytočte ven a vytáhněte.
- U druhého typu je podél jedné strany nebo v rohu značka: Stiskněte značku prstem a současně vyklopte opačnou stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.

- 3 Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např. pomocí klíče na kola.

Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte na své místo.

Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.

! DŮLEŽITÉ

Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - **nikoliv** pro vytahování uvíznutého vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

0640204

**Tažení a odtah****POZNÁMKA**

U některých vozidel s tažným zařízením není možné instalovat na zadní držák tažné oko. V tomto případě upevněte lano na kouli tažného zařízení.

Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz strana 177.

Odtah

Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola otáčela dopředu.


**DŮLEŽITÉ**

Vozidla s automatickou převodovkou musí být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.



Asistent při rozjezdu

Startování pomocí pomocného akumulátoru

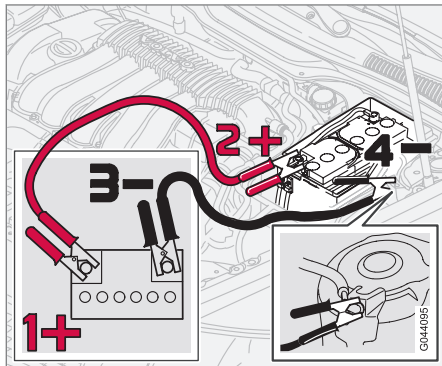

Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu nastartovat proudem z jiného akumulátoru.

Při startování pomocí startovacích kabelů se doporučuje následující postup, aby se zamezilo zkratu nebo jiné škodě:

1. Otočte klíček do polohy 0.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontro-

lujte, zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.

4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na kladný pól pomocného akumulátoru (1).

! DŮLEŽITÉ

Startovací kabel připojujte opatrně, abyste zabránili zkratům s jinými komponenty v motorovém prostoru.

5. Připojte druhou svorku červeného kabelu na kladný pól vozu (2).
6. Připojte jednu svorku černého kabelu na záporný pól pomocného akumulátoru (3).
7. Namontujte druhou svorku k ukostření, např. vedle pružinové vzpěry vlevo (4).
8. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při startování nedocházelo k jiskření.
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
10. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.

! DŮLEŽITÉ

V průběhu startování se nedotýkejte svých ruk. Hrozí nebezpečí jiskření.

11. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí - nejdříve černý a potom červený.
 - > Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu s kladným pólem akumulátoru nebo svorkou červeného kabelu.



VAROVÁNÍ

- V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodivý plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace o akumulátoru ve voze - viz strana 226.



Jízda s přívěsem

Všeobecně

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 283.

Pokud bylo tažné zařízení namontováno v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu s přívěsem.

- Tažné zařízení musí být schváleného typu.
- Pokud se tažné zařízení montuje dodatečně, ověřte si u svého prodejce Volvo, že je vozidlo plně vybaveno pro jízdu s přívěsem.
- Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
- Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu doporučenou pro plné zatížení vozidla. Informace o umístění štítku s tlakem v pneumatikách, viz strana 192.
- Tažné zařízení pravidelně čistěte a mažte kouli tažného zařízení¹.
- Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován více než obvykle.

- S novým vozidlem netahejte těžké přívěsy. Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
- Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více než za normálních okolností. Přeřadte na nižší převodový stupeň a přizpůsobte rychlost.
- Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se sklonem vyšším než 12 %.
- Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné předpisy týkající se přípustné rychlosti a hmotnosti.
- Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání udržujte nízkou rychlost.

Hmotnosti přívěsů

Informace o přípustných hmotnostech přívěsů Volvo, viz strana 283.



POZNÁMKA

Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě s přívěsem mohou stanovit národní předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké může Váš vůz táhnout.



VAROVÁNÍ

Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet kontrolu nad vozem a přívěsem v případě náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.

Manuální převodovka

Přehřátí

Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a horkém terénu může dojít k přehřátí.

- Nenechávejte motor běžet při otáčkách vyšších než 4500 ot/min (vznětové motory: 3500 ot/min) - jinak by se olej by se mohl příliš zahřát.

Vznětový motor, 5 válců

- Pokud teplota motoru začne příliš stoupat, na přístrojové desce se objeví textová zpráva doporučující přeražení na

¹ To **neplatí**, pokud používáte stabilizační závěs.



Jízda s přívěsem

nižší převodový stupeň - postupujte podle tohoto doporučení.

- S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro zajištění optimálního chlazení chladicí kapaliny optimální otáčky motoru 2300-3000 ot/min.

Automatická převodovka

Přehřátí

Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a horkém terénu může dojít k přehřátí.

- Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček motoru.

Prudké stoupání

- Nenechávejte v automatické převodovce zajištěný vyšší převodový stupeň, než motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.

Parkování ve svahu

1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
3. Volič převodovky přesuňte do parkovací polohy **P**.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.

- Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do polohy **P**. Vždy použijte parkovací brzdou.
- Pokud parkujete vozidlo s připojeným přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.

Rozjezd ve svahu

1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro jízdu **D**.
3. Odbrzďte parkovací brzdou.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.



Tažné zařízení*

Tažná koule

Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným tažným zařízením, postupujte při montáži volně části přesně podle instrukcí, viz strana 179.

VAROVÁNÍ

Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným tažným zařízením Volvo:

- Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
- Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
- Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí zeleně.


Důležité kontroly

- Koule tažného zařízení musí být pravidelně čistěna a mazána.

POZNÁMKA

Pokud je kulová hlava tažného zařízení vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.

Oložení tažného zařízení

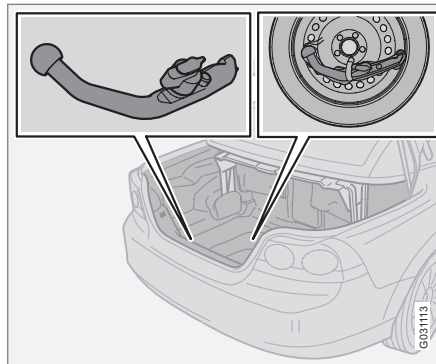


Prostor k uložení tažného zařízení.

DŮLEŽITÉ

Pokud tažné zařízení již nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.

Kabel přívěsu

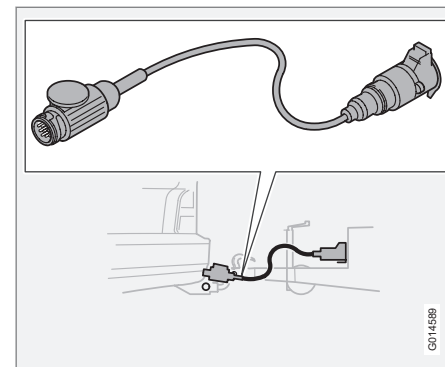




Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým konektorem a přívěs 7pólovým konektorem, musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Tažné zařízení*

Technické údaje

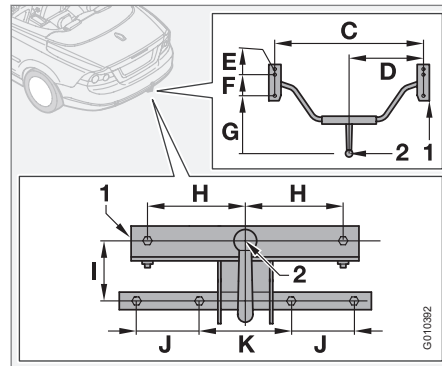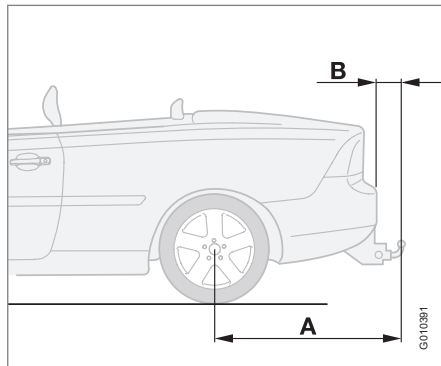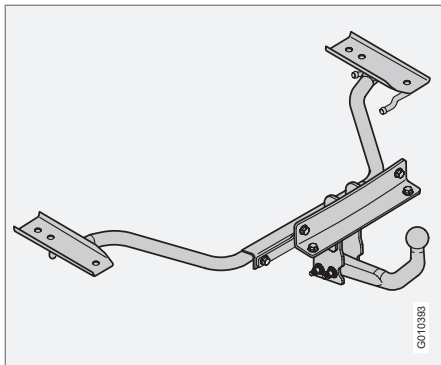

Rozměry pro montážní body (mm)


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Pevná nebo demontovatelná standardní koule tažného zařízení	1172	78	964	482	40	141	550	150	113	100	140
1	Podélný nosník										
2	Střed kulové hlavy										

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.




Demontovatelné tažné zařízení*


Montáž tažného zařízení

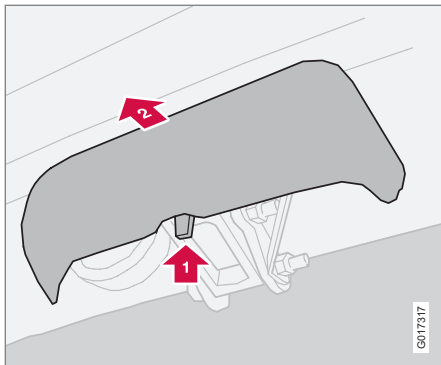

1. Nejdříve stisknutím západky uvolněte ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchyty  a vytažením směrem dozadu .

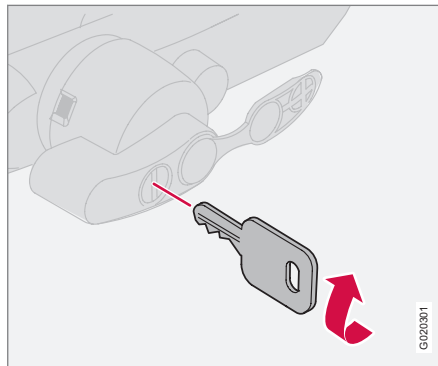


2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.

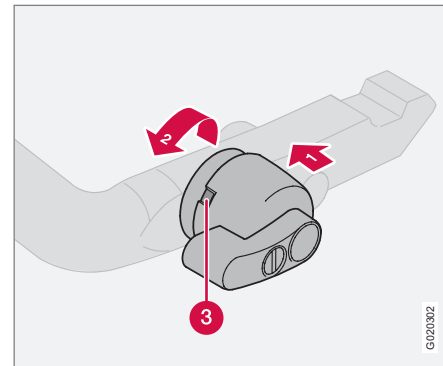


3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je červené. Pokud okénko není červené, stiskněte  a otočte uzamykacím kolečkem doleva , až uslyšíte cvaknutí.




Demontovatelné tažné zařízení*

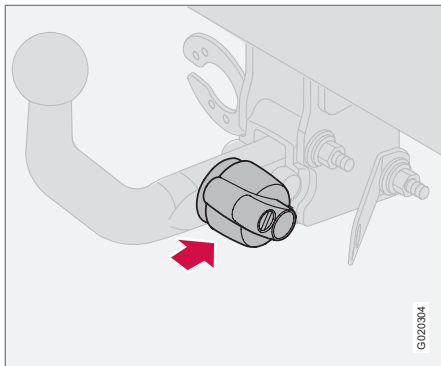


4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.

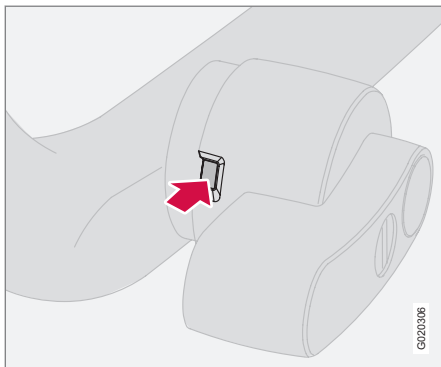

5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je zelené.

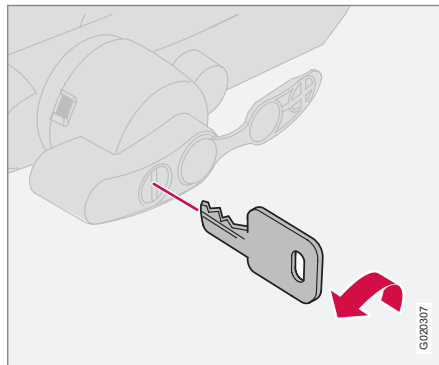

6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy. Vytáhněte klíč ze zámku.

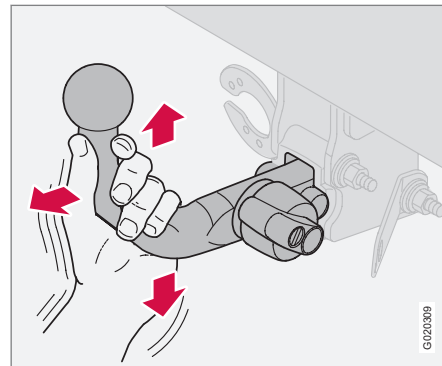

7. Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů a dozadu.



VAROVÁNÍ

Pokud tažné zařízení není namontováno správně, musí se odmontovat a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.




DŮLEŽITÉ

Promazávat se smí pouze koule tažného zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí zůstat suché a čisté.




Demontovatelné tažné zařízení*

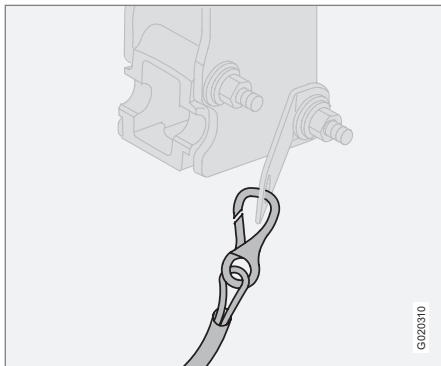


8. Bezpečnostní lanko.

**VAROVÁNÍ**

Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přivěsu je zajištěno ve správném úchytu.

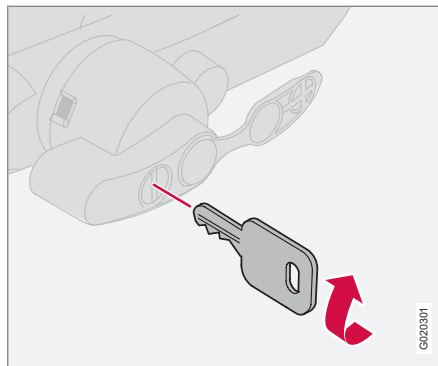Demontáž tažného zařízení


1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do odemknuté polohy.

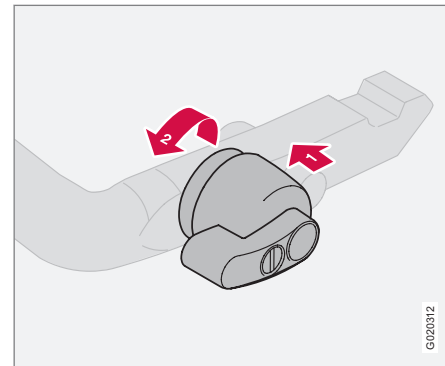


2. Zatlačte uzamykácí kolečko **1** a otočte jím doleva **2**, až uslyšíte cvaknutí.



Demontovatelné tažné zařízení*

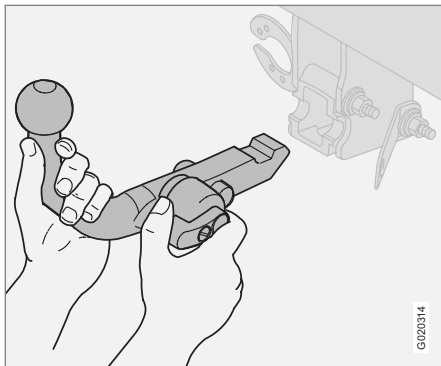

3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolů až na doraz. Držte je v této poloze a přitom táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.

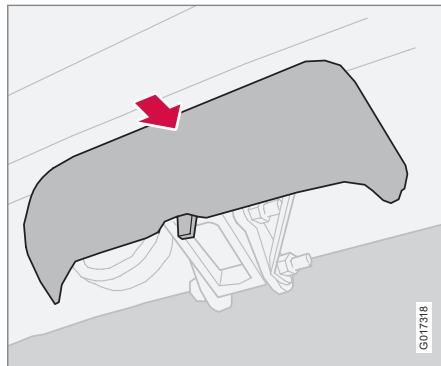

4. Zatlačte ochranný kryt.

VAROVÁNÍ

Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze, musí být bezpečně připevněno, viz strana 177.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Zatížení vozidla

Všeobecně

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací o hmotnostech, viz strana 283.

VAROVÁNÍ

Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.

Uložení nákladu do zavazadlového prostoru

Při nakládání a vykládání vypněte motor a zabrzděte parkovací brzdou. V opačném případě může dojít při nakládání dlouhých předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.

Náklad umístěte pevně za opěradla vpředu.

- Široké předměty umístěte doprostřed.
- Těžké předměty by měly být umístěny co nejnižší.
- Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem, předejdete tak poškození čalounění.
- Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí do přídržných ok.

VAROVÁNÍ

Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu o hmotnosti 1000 kg.

VAROVÁNÍ

Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby přesáhla horní hranu opěradla.


Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje hlavový airbag.

Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.



Nastavení projekce světlometů

Přizpůsobení světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz

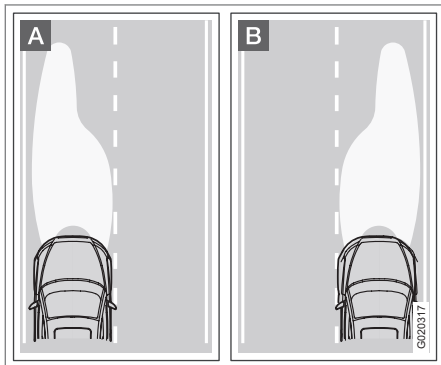


A Projekce světlometů pro levostranný provoz.

B Projekce světlometů pro pravostranný provoz.

Projekci světlometů je možné nastavit pomocí ovládacího prvku v každém těle světlometu, aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.

Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.


Halogenové světlomety

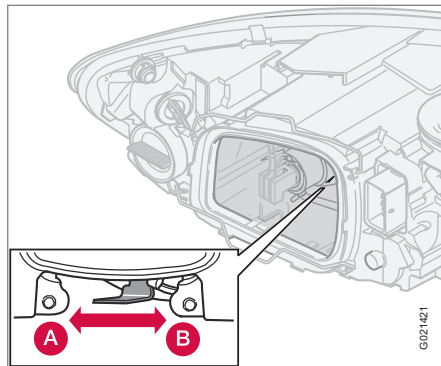

A Levostranný provoz.

B Pravostranný provoz.

Světlomety s funkcí Active Bending Lights

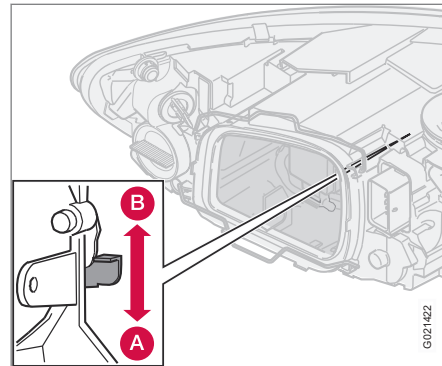

A Levostranný provoz.

B Pravostranný provoz.




VAROVÁNÍ

Vozidla s xenonovými světlomety: výměna xenonových světel musí být prováděna v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi pracovat s extrémní opatrností.




--

Všeobecné informace.....	188
Tlak vzduchu v pneumatikách.....	192
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*	193
Výměna kol.....	196
Nouzová oprava defektu*	198

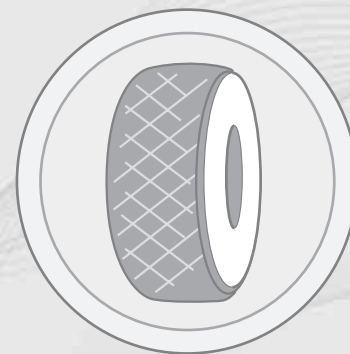

07

KOLA A PNEUMATIKY

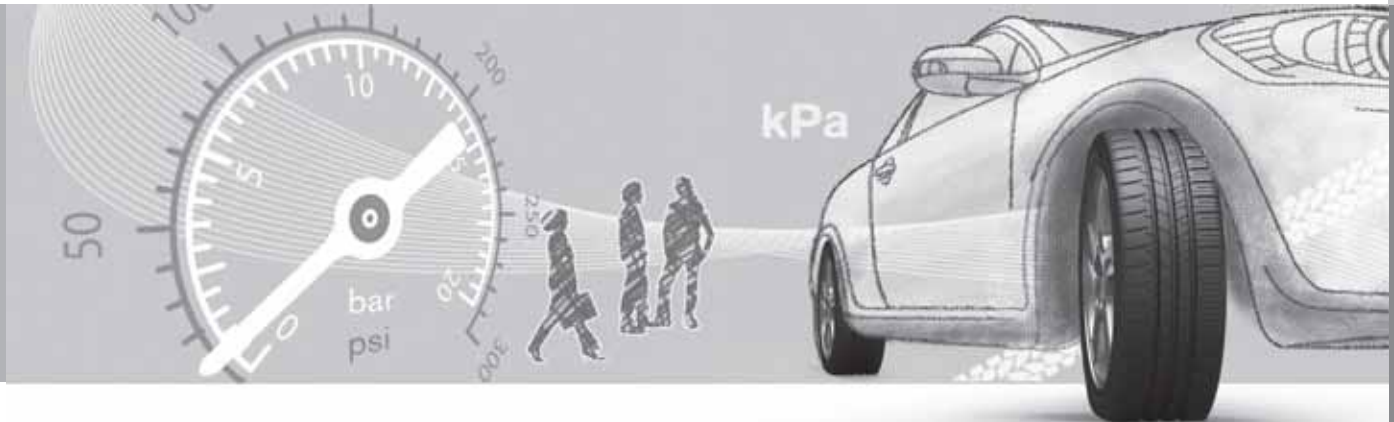

Všeobecné informace

Jízdní vlastnosti a pneumatiky

Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.

Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly shodného typu, rozměru a pokud možno od téhož výrobce na všech čtyřech kolech. Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 192.

Rozměry

Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr. Příklad: 205/55R16 91 W.

205	Šířka pneumatik (mm)
55	Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce pneumatiky (%)
R	Radiální pneumatika
16	Průměr ráfku v palcích (")
91	Zátěžový index pneumatiky (v tomto případě 615 kg)
W	Rychlostní kategorie pro maximální povolenou rychlost (v tomto případě 270 km/h)

Rychlostní kategorie


Vůz je schválen jako celek, což znamená, že rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od technických údajů, uvedených v technickém průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí 160 km/h).

Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.

Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené rychlosti.

Q	160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

Nové pneumatiky

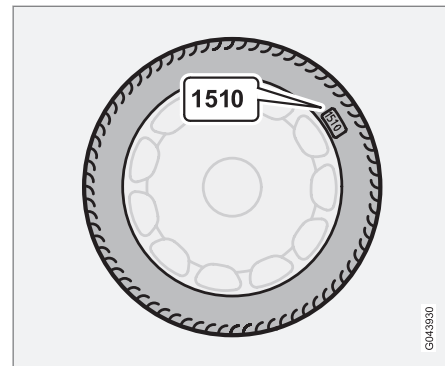

Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se o označení DOT (Department of Transport), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.

Stáří pneumatik

Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,



Všeobecné informace

i když pneumatiky jsou málo používané nebo nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní kola, zimní pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.

Stáří pneumatiky je možné určit podle označení DOT, viz předcházející obrázek.


Rovnoměrnější opotřebení a údržba

Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení pneumatik, viz strana 192. Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav vozovky. Z důvodu vyrovnaní rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik mohou být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně 5000 km, a pak v intervalech po 10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1), dozadu se musí nainstalovat nejméně opotřeбенé pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.

V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčila do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.

Kola musejí být uskladněna položena na boku nebo zavěšená, nikdy ne stojící.

Pneumatiky s indikátory opotřebení

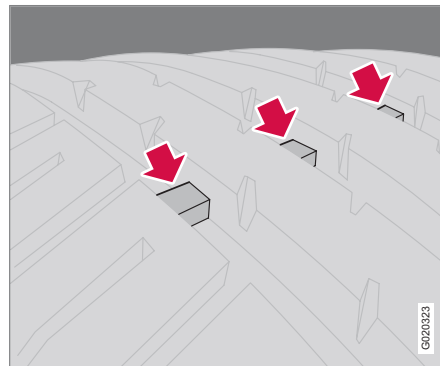

Indikátory opotřebení pneumatik.

Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdříve opotřeбенé pneu-

matiky nahradte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou adhezi za deště nebo na sněhu.

Zimní pneumatiky

Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí být použity na všech čtyřech kolech.

POZNÁMKA

Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech pneumatik získáte autorizovaného prodejce Volvo.

Pneumatiky s hroty

Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajižďet 500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.

POZNÁMKA

Předpisy pro používání pneumatik s hroty se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hloubka vzorku

Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda v létě. Doporučujeme Vám proto



Všeobecné informace

nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech kol).


S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak i pneumatik.

VAROVÁNÍ

Používejte pouze originální sněhové řetězy Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo a způsobit nehodu.

Ráfky a matice kol

Používejte pouze ráfky, které jsou testovány a schváleny společností Volvo, a které jsou zahrnuty do nabídky originálního příslušenství Volvo.

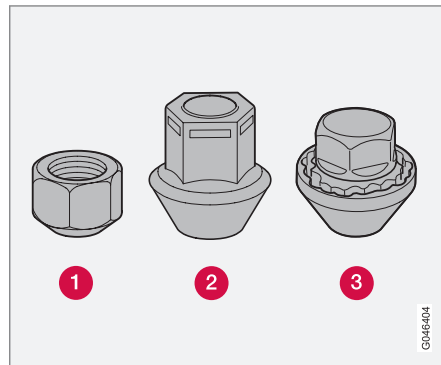

- 1 Standardní matice na kola - utahovací moment: 110 Nm
- 2 Vypouklé matice na kola - utahovací moment: 130 Nm
- 3 Pojistné matice na kola - utahovací moment: 110 Nm

Existují tři různé druhy matic na kola.

1. Utáhněte matice na kola.

2. Utahovací moment překontrolujte pomocí momentového klíče.

! DŮLEŽITÉ

Při použití většího momentu může dojít k poškození matic a šroubů.

Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)

Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoliv ocelové ráfky mohou používat také uzavřené matice.

! VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte standardní matice pro slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.

Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2)

Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze uzavřené matice.

i POZNÁMKA

Tyto matice můžete použít také na ocelové ráfky.

Uzamykatelné matice kol (3)

Bezpečnostní matice kol je možné použít pro ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete ocelové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve



Všeobecné informace

spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola by měla být namontována na šroub, který je nejbližší ventilkou. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.

Nouzové rezervní kolo*

Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno pouze k dočasnému použití a musí se co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu může být při použití rezervního kola odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy vliv na světlu výšku vozidla. Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz strana 292.


! DŮLEŽITÉ

Pokud je na vozidle použito náhradní kolo, nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.

! DŮLEŽITÉ

Na voze nesmí být současně nasazeno více než jedno rezervní kolo.

Letní a zimní kola

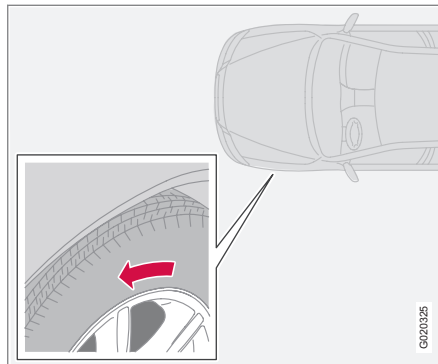

Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.

Pokud měníte letní a zimní kola, viz strana 196, označte si jejich umístění na voze, například **L** pro levé a **P** pro pravé. Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.

Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.


Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu, sníh a sněhovou břečku.

Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).

Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách

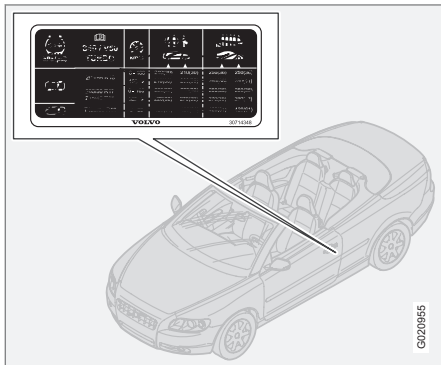

Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti.

- Tlak vzduchu pro doporučené rozměry pneumatik
- Tlak ECO¹
- Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.

i POZNÁMKA

Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá, což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na venkovní teplotě.

Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí být zvýšen, pokud je příliš nízký.

Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.

Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se rovná venkovní teplotě.)

Úspora paliva, tlak ECO

Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké spotřeby paliva.


Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.

¹ Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.



Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*

Výstražný trojúhelník

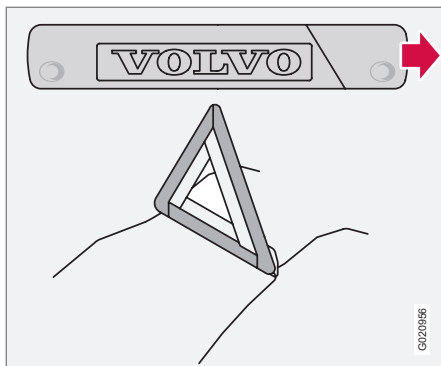

Při používání výstražného trojúhelníku* dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.

1. Vyměňte pouzdro výstražného trojúhelníku, které je zajištěno suchým zipem. Výstražný trojúhelník vyjměte z pouzdra.
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.

Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho pouzdro jsou po použití umístěny v rezervním kole.

Rezervní kolo* a zvedák*

Originální zvedák k vozu*

Originální zvedák dodávaný s vozem použijte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány. Zvedák* a klíč na kola* jsou umístěny v pěnovém bloku v zavazadlovém prostoru.




POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák* určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.

Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce zvedáku.

Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*

Rezervní kolo a nářadí

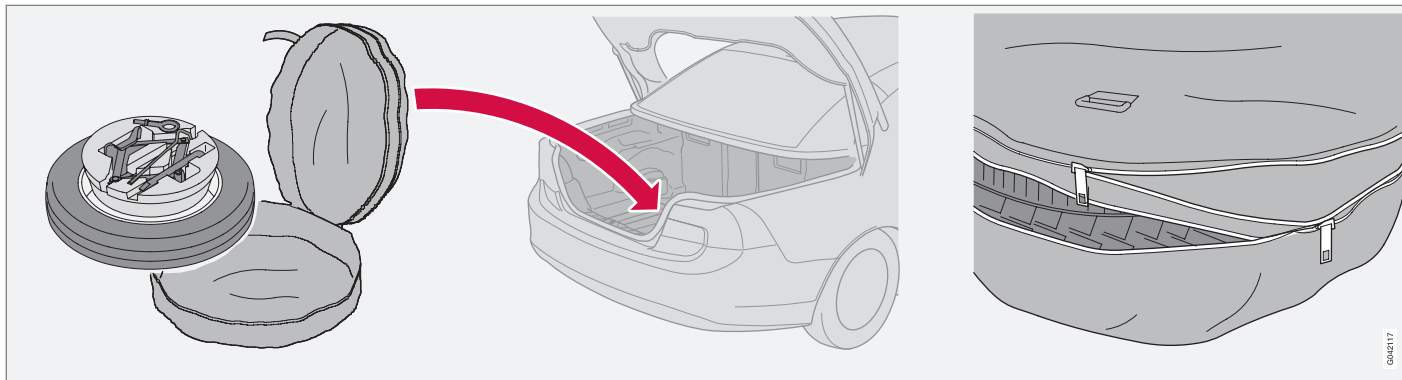

Rezervní kolo a nářadí. (Umístění, nářadí - také sada pro rychlou opravu pneu.)

Rezervní kolo* je dodáváno ve vaku, který je umístěn v prohlubni zavazadlového prostoru. Ve středu rezervního kola je umístěn pěnový blok obsahující zvedák* a klíč na kola. Popruh vaku je zajištěn ve dvou okách pro zajištění nakladu na podlaze.


zpětném uložení byly dodrženy pokyny uvedené na vaku rezervního kola.

1. Uvolněte připevňovací popruhy, které přidržují vak rezervního kola k podlaze.
2. Rozepněte zip vaku a vyjměte nářadí.
3. Vyzvedněte rezervní kolo z vaku.

Poškozené kolo vložte do vaku rezervního kola a zajistěte popruhy. Zajistěte, aby při



Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*

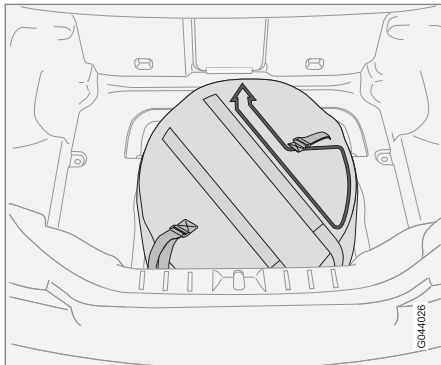

VAROVÁNÍ

Náhradní kolo obsahuje ochranu proti nárazu. Při uložení ve vozidle musí být náhradní kolo ve vaku. Dbejte na to, aby náhradní kolo bylo vždy ve vozidle správně uloženo nálepkou směrem nahoru a šipka musí směřovat dopředu.

Nářadí – vrácení na místo

Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny správným způsobem na své místo.

- U vozidel vybavených rezervním kolem musí být zvedák zašroubován tak, aby se vešel do rezervního kola.
- U vozidel vybavených sadou pro nouzovou opravu pneumatik se zvedák musí složit a vrátit do pěnového bloku.

DŮLEŽITÉ

Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.

První pomoc*

Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.



Výměna kol

Demontáž kola

Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném povrchu.

VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, závity jsou důkladně namazány a není znečištěn.


POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák* určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.


Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce zvedáku.

1. Vyměňte rezervní kolo*, zvedák*, klíč na kola* a tažné oko, které jsou uloženy pod koberečkem zavazadlového prostoru. Pokud je použit jiný zvedák, viz strana 215.
2. Zabrzděte parkovací brzdou a zařaďte zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do polohy **P**, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.

3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný kryt. Pomocí demontážního přípravku vyklesněte a stáhněte celokolové kryty kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout rukou.

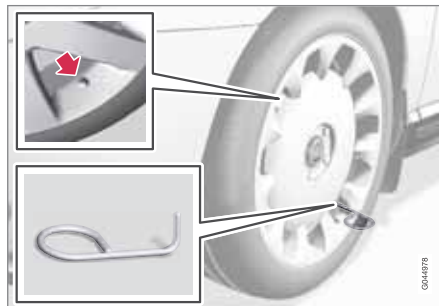

5. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí klíče na kola* - viz náčrt.

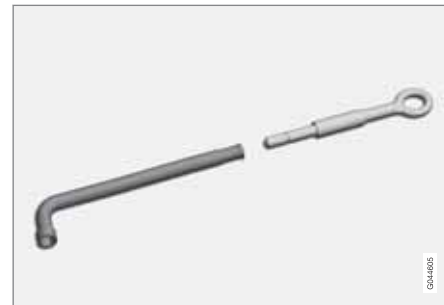


DŮLEŽITÉ

Tažné oko se musí přišroubovat do všech závitů v klíči pro kolové šrouby.

6. Klíčem na kola povolte matice kola o 1/2-1 otáčku doleva.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné body pro zvedák.



Výměna kol

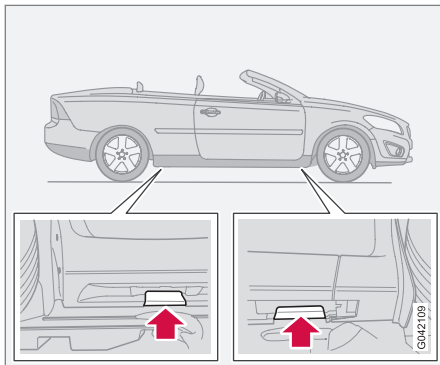

Opěrné body

U každého bodu je výřez v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka dotýkala rovně země. Zkontrolujte, zda zvedák správně sedí v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek, a podstavec je přímo pod ním.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepokládáte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na vozidle, které zvedáte.

! DŮLEŽITÉ

Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.

8. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane dotýkat země. Vyšroubujte matice kola a sejměte kolo.

Montáž kola

1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem a nábojem kola.
2. Nasadte kolo. Utáhněte matice kola.
3. Vůz spusťte tak nízkou, aby se kolo nemohlo otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem. Je důležité, aby matice kola byly správně utaženy. Utahovací momenty - viz strana 190. Utahovací moment překontrolujte pomocí momentového klíče.
5. Nasadte ozdobný kryt (ocelový ráfek).

! VAROVÁNÍ

Nikdy nepracujte pod vozem, který je na zvedáku.

Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který budete zvedat.


Mezi cestujícími a vozovkou musí stát vozidlo nebo raději bariéra.

i POZNÁMKA

Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem nebo při výměně letních pneumatik za zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

Nouzová oprava defektu*

Nouzová oprava defektu, obecné informace

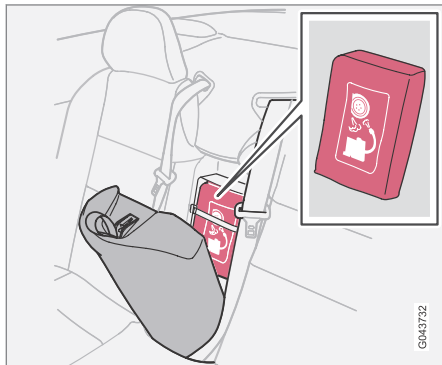

Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před uplynutím data použitelnosti a po použití.

Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.

POZNÁMKA

Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.

Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnící schopnosti pro pneumatiky, které byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo podobná poškození.

12V zásuvky k připojení kompresoru se nacházejí v přední části tunelové konzoly a v zavazadlovém prostoru*, viz strany 57 a 120. Vyberte si zásuvku, která je nejbližší pneumatice s defektem.


POZNÁMKA

Kompresor a sada k dočasné opravě defektu testovala a schválila společnost Volvo.

VAROVÁNÍ

Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit nebo zda se musí vyměnit.

Přehled

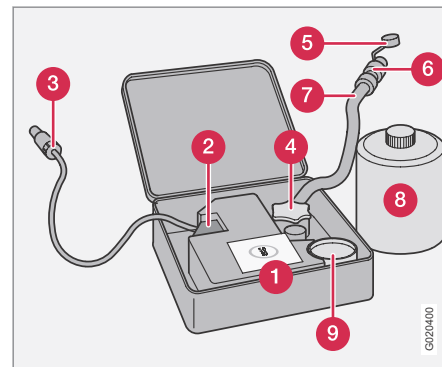


- Štítek s maximální povolenou rychlostí
- Spínač
- Kabel



Nouzová oprava defektu*

- 4 Držák nádoby (oranžové víčko)
- 5 Ochranné víčko
- 6 Redukční ventil
- 7 Vzduchová hadice
- 8 Nádobka s těsnicí hmotou
- 9 Tlakoměr

Utěsnění propíchnuté pneumatiky

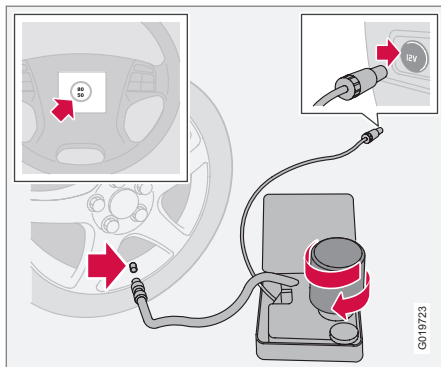

Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.

1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu pneumatik.

2. Oddělte štítek s maximální povolenou rychlostí a nalepte jej na volant.

VAROVÁNÍ

Těsnicí prostředek může podráždit kůži. V případě kontaktu s kůží omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

3. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** a umístěte kabel a vzduchovou hadici.

POZNÁMKA

Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.

4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádoby.
5. Našroubujte nádobku do držáku.

VAROVÁNÍ

Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.

6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilkou pneumatiky.

VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V a vůz nastartujte.

POZNÁMKA

Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách poklesne.

8. Spínač přepněte do polohy **I**.

VAROVÁNÍ

Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

9. Hustěte pneumatiku 7 minut.



Nouzová oprava defektu*

DŮLEŽITÉ

Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.

10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.

VAROVÁNÍ

Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od 12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.

Opětovná kontrola opravy a tlaku

1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.

3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru, pneumatika není dostatečně utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru, musíte pneumatiku nahustit na tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upustěte vzduch redukčním ventilem.

VAROVÁNÍ

Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.

5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.

POZNÁMKA

Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.

VAROVÁNÍ

Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.

6. Uložte zpět sadu pro nouzovou opravu pneumatik.
7. Zajeďte do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.

VAROVÁNÍ

Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit nebo zda se musí vyměnit.

Nahuštění pneumatik

Originální pneumatiky vozidla je možné hustit kompresorem.

1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku pneumatiky.



Nouzová oprava defektu*

VAROVÁNÍ

Vdechování výfukových plynů by mohlo být životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor běžet v prostorech, které jsou uzavřené nebo nedostatečně větrané.

VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte kompresor.

DŮLEŽITÉ

Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.

5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou hadičku a přírodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.

Výměna nádoby s těsnicím prostředkem

Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.

VAROVÁNÍ

Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní latex.

Při požití škodlivé. V případě kontaktu s pokožkou může dojít k alergické reakci.

Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.

Skladujte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA


Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro nebezpečný odpad.

Čistění.....	204
Drobné opravy laku.....	209
Ochrana proti korozi.....	211



08

PÉČE O VOZIDLO

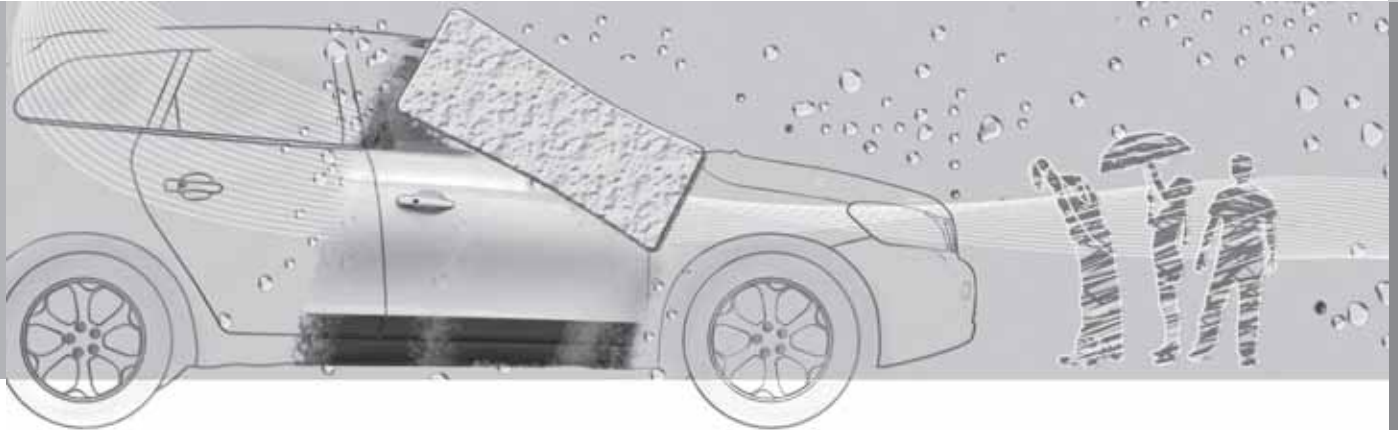



Čistění

Mytí vozu

Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

! DŮLEŽITÉ

Nemyjte vozidlo se staženou střechou, voda by mohla vniknout do prostoru pro cestující.

- Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo by velmi rychle dojít k poškození povrchové úpravy vozu. Odstranění poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
- Hadicí umyjte podvozek.
- Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špina. Tím zabráníte poškrábání vozidla během mytí. Nestříkejte přímo do zámek.
- V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací prostředek. Upozorňujeme, že se potom povrchy nesmí zahřát od slunce!
- Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
- Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.

- Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby kapky vody schly na prudkém slunečním svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody, které budete muset leštit.

! VAROVÁNÍ

Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je motor horký, hrozí nebezpečí požáru.

! DŮLEŽITÉ

Pokud jsou světlomety znečištěné, fungují hůř. Pravidelně je čistěte, např. při dočerpávání paliva.

Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky. Místo toho použijte vodu a houbu, která nepoškrábá.

i POZNÁMKA

Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světél do mlhy a zadních světél, může dočasně docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený jev, všechna vnější světla jsou navržena tak, aby tomuto odolala. Kondenzát se po zapnutí světla po určité době normálně odpaří.

Čištění lišt stěračů

Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů, stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.

i POZNÁMKA

Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.

Nepoužívejte silná rozpouštědla.

Odstranění ptačího trusu

Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo by velmi rychle dojít k poškození povrchové úpravy vozu. Takové poškození barvy může odstranit pouze odborník.

Chromovaná kola

! DŮLEŽITÉ

Prostředky na čištění ráfků mohou zanechat skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.

Automatické mycí linky

Automatická mycí linka je jednoduchým a rychlým způsobem mytí vozu, ale automa-



Čištění

tická mycí linka nemůže nahradit správné ruční mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou účinně dostat všude.

! DŮLEŽITÉ

Před mytím v automatické myčce se střecha musí zavřít.

Než vjedete do automatické myčky, musí se odšroubovat anténa v zavazadlovém prostoru. Anténa nesmí být ohnutá - jinak hrozí riziko poškození. Při opětovné instalaci antény dávejte pozor, abyste anténu zašroubovali správně. Jinak hrozí riziko zhoršeného příjmu přes anténu.

! DŮLEŽITÉ

Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí v automatické myčce. Lak je také mnohem citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu doporučujeme ruční mytí u nového vozu během několika prvních měsíců.

Vysokotlaké mytí

Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).

! DŮLEŽITÉ

Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.

Kontrola brzd

! VAROVÁNÍ

Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu, včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.

Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého nebo studeného počasí.

Vnější plasty, guma a ozdobné prvky

K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.

! DŮLEŽITÉ

Vyvarujte se voskování a leštění plastů a gumy.

Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným malým tlakem. Používejte měkkou mycí houbu.

Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo dojít k obroušení nebo poškození lesklého povrchu.

Nesmí být používána leštěnka s brusivem.

Elektricky ovládaná střecha

Pokud je střecha při otevření mokrá, nateče voda do prostoru pro cestující. Z tohoto důvodu před otevřením střechy počkejte, až voda steče.

Povrch podlahy zavazadlového prostoru

Povrch podlahy zavazadlového prostoru viz strana 107 je citlivý na vodu a pokud dojde k jeho namočení, měl by být vysušen suchým hadrem. Vyčistěte pomocí lehce navlhčeného hadru.



Čistění

Leštění a voskování

Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.

Během prvního roku nevyžaduje vozidlo leštění laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk na přímém slunci.

Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití jemné brusné pasty.

Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně návod k použití. Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.

DŮLEŽITÉ

Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může mít za následek poškození laku. Poškození laku v důsledku takového ošetření není kryto zárukou Volvo.

Vodu odpuzující povlak*



Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou vosk na vozidla, odmašťovač nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vody odpuzující vrstvy.

Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.

Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu – používejte pouze plastové škrabky.

Časem dochází k přirozenému opotřebení vody odpuzující vrstvy.

POZNÁMKA

Doporučuje se použití speciálního přípravku na udržení vody odpuzujících vlastností, který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být použit po třech letech a potom každý rok.

Čištění interiéru

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně a dodržujte pokyny uvedené na obalech.

Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

Koberce a zavazadlový prostor

Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.

Každý vykládaný koberec je opatřen kolyčky.

- Přidržte vykládaný koberec na všech kolyčkách a nadvzděňte jej přímo nahoru.

Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolyčků.

VAROVÁNÍ

Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.

K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po vysání použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce Volvo!

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Čištění

Postup v případě skvrn na textilním čalounění a obložení stropu

Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé úpravy čalounění, používejte speciální čisticí prostředky na čalounění, které jsou k dostání u autorizovaných dealerů vozů Volvo.

! DŮLEŽITÉ

Ostré předměty a suché zipy (velkro pásy) mohou poškodit textilní čalounění.

Čištění skvrn na koženém čalounění a kůži na horní části přístrojové desky*

Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.

Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní produkt pro čištění a ošetřování koženého čalounění, který při dodržení návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.

Pro dosažení nejlepších výsledků společnost Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.

! DŮLEŽITÉ

- Po některých barevných oděvech (např. po džínách nebo oblečení ze semiše) mohou zůstat na čalounění skvrny.
- Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla. Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.

Pokyny k umývání koženého čalounění a kůže na horní části přístrojové desky*

1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.

Ochranné ošetření koženého čalounění a kůže na horní části přístrojové desky*

Před použitím prostředků k ošetřování kůže vůz vysajte.

1. Nalijte malé množství ochranného krému na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvou krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut vyschnout.

Kůže byla nyní opatřena ochranou proti skvrnám a UV záření.

! DŮLEŽITÉ

Ostré předměty (např. prstýnky) mohou kůži poškodit.

Pokyny pro umývání koženého volantu

- Pomocí navlhčené houby a neutrálního mýdla odstraňte prach a nečistoty.
- Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený volant ochranným potahem z plastu.
- Používejte přírodní oleje. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření kůže.

Pokud jsou na volantu skvrny:

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Čistění

Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot a krev)

- Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody a 25 g soli).

Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)

1. Stejný postup jako u skupiny 1.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo hadříkem.

Skupina 3 (suché nečistoty, prach)

1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.

Odstraňování skvrn z plastových, kovových a dřevěných dílů

Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.

Čistění bezpečnostních pásů

Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.

Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.




Drobné opravy laku

Lak

Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.

Barva kódu (kód laku)

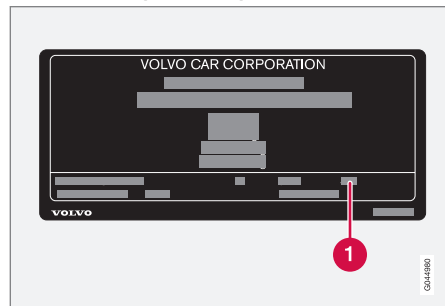


Štítek s údaji.

1 Kód odstínu laku

Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 280.

Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky

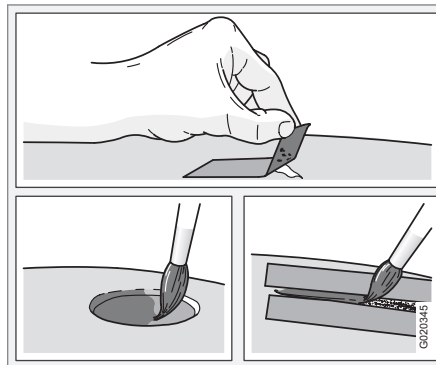

Povrch musí být před zahájením práce čistý a suchý a teplota okolí musí být vyšší než 15 °C.

Materiály

- základní nátěr¹ - pro nárazníky s vrstvou plastu jsou k dispozici speciální lepicí základní nátěry v plechovkách ve spreji
- podkladový nátěr a průhledný nátěr - k dispozici v plechovkách ve spreji nebo jako opravné/korekční tužky²
- zakrývací páska

- jemný brusný papír¹.

Oprava drobných poškození laků např. od kaménků a škrábanců

1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo. Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytky laku.

Pokud poškození zasáhlo kovový povrch (plech), doporučujeme použít základní nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije lepicí základní nátěr - nastříkejte základní nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej do tenké vrstvy.

2. V případě potřeby (např. u ostrých hran) lze lokálně provést lehké přebroušení velmi jemným abrazivním materiálem. Povrch důkladně vyčistěte a nechteje zaschnout.
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej jemným štětcem, zápalkou nebo podobným předmětem. Po vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě

¹ V případě potřeby.

² Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.



Drobné opravy laku

použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.



POZNÁMKA

Pokud kamínek nepronikl na podklad a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu a průhledný lak.



Ochrana proti korozi

Kontrola a údržba

Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.

Udržujte antikorozní ochranu vozidla.

- Udržujte vozidlo čisté. Podvozek vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně 30 cm od lakovaných povrchů.
- Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní ochrany.


Za normálních okolností nevyžaduje protikorozi ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný servis Volvo.

Servis Volvo.....	214
Údržba vozu svépomocí.....	215
Kapota a motorový prostor.....	217
Oleje a provozní kapaliny.....	219
Lišty stěračů.....	225
Akumulátor.....	226
Výměna žárovek.....	228
Pojistky.....	234



09

ÚDRŽBA A SERVIS

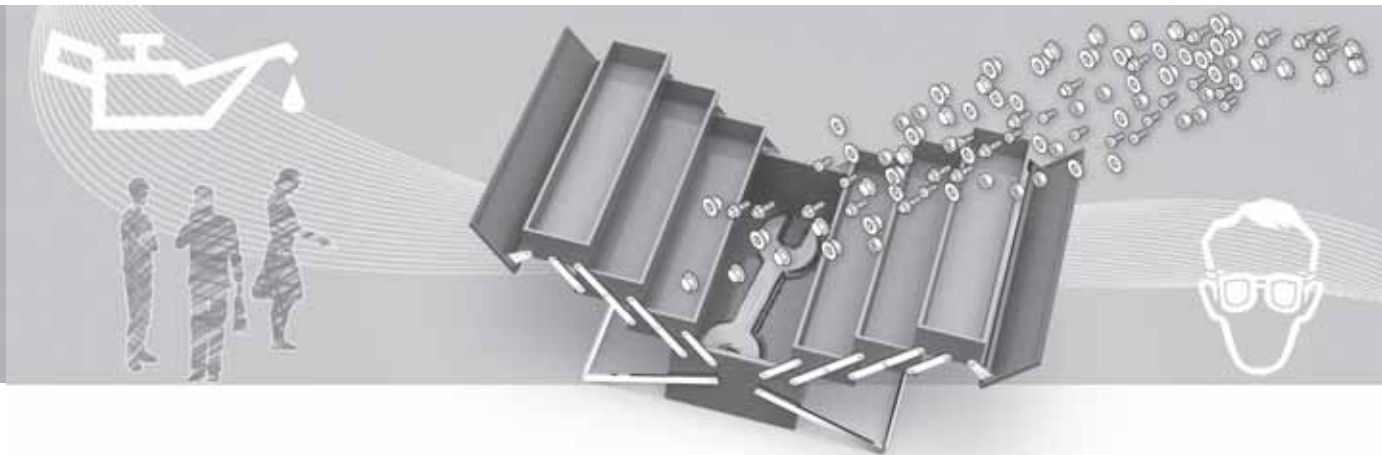



Servis Volvo

Servisní program Volvo

Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte dodržovat servisní program Volvo, uvedený v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme, abyste provedením servisu a údržby pověřili autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.



DŮLEŽITÉ

Záruka na vůz bude platná, pokud budete dodržovat pokyny v Servisní a záruční knížce.

Speciální pracovní postupy

Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze s použitím elektronických zařízení vyvinutých speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto důvodu doporučujeme před prováděním servisních prací, které se týkají elektrického systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Údržba vozu svépomocí

Před zahájením práce na voze

Baterie

Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou správně připojeny a pevně utažené.

Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží motor (např. při výměně akumulátoru).

Nikdy nepoužívejte k dobíjení akumulátoru rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru musejí být odpojeny kabely.


Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo s akumulátorem nakládáno ekologicky. Obráťte se na dealera vozů Volvo.

VAROVÁNÍ

V zapalovacím systému se používá velmi vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí systému zapalování je velmi nebezpečné. Proto při práci v motorovém prostoru musí být zapalování vždy vypnuté.

Nedotýkejte se zapalovacích svíček a zapalovacích cívek, když je zapalování zapnuté nebo motor horký.

Zvedání vozu

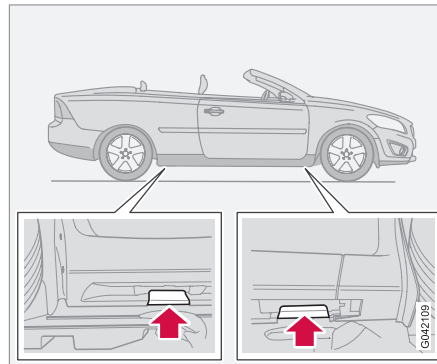

POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučený společností Volvo, postupujte podle pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.

Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu motoru.

Nepoškodte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn,

aby vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné zařízení.

Pokud ke zvedání vozu použijete dvouslouповý dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími body. Viz předcházející obrázek.

Pravidelně kontrolujte

Pravidelně, například při každém doplňování paliva, kontrolujte následující:

- Chladicí kapalina – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX** na expanzní nádržce.
- Motorový olej – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**.
- Olej v posilovači řízení – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**.
- Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí být dostatečně plná. Při teplotách pod bodem mrazu doplňte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
- Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**.



Údržba vozu svépomocí





VAROVÁNÍ

Nezapomeňte, že se po vypnutí motoru může automaticky spustit ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem).

Motor se smí čistit pouze v servisu. Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.

Kapota a motorový prostor

Otevření kapoty

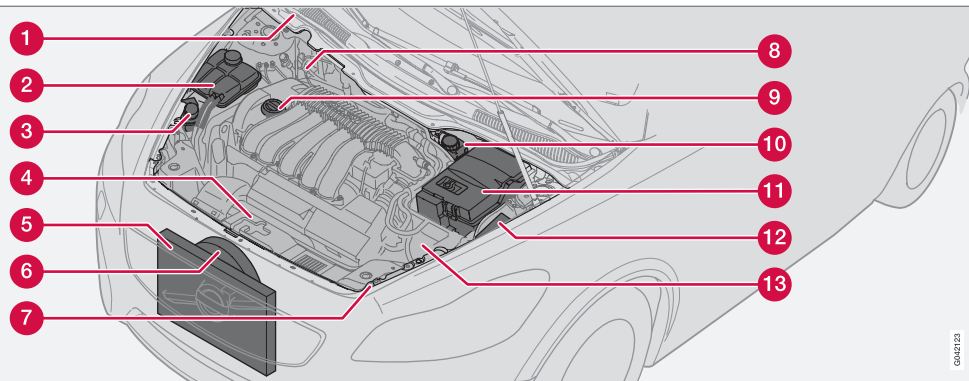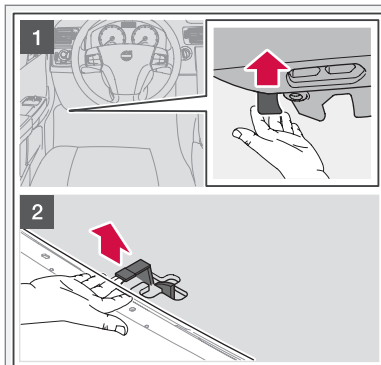

Obrázek zobrazuje vozidlo s levostranným řízením.

1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným řízením je madlo umístěno vpravo.) Uслы́šíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.

VAROVÁNÍ

Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.

Motorový prostor

- 1 Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
- 2 Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
- 3 Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá za světlometem)

- 4 Měrka¹ motorového oleje²
- 5 Chladič
- 6 Ventilátor chladiče
- 7 Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
- 8 Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny spojky (pravostranné řízení)
- 9 Doplnění motorového oleje²

¹ Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měрку (5válcové vznětové motory).

² Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.



Kapota a motorový prostor

- 10 Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny spojky (levostranné řízení)
- 11 Akumulátor
- 12 Pojistková a reléová skříňka
- 13 Vzduchový filtr²

Systém řízení klimatu

Diagnostika a opravy

Klimatizace obsahuje fluorescenční trasovací přípravek. K detekování netěsností použijte ultrafialové světlo.

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.




VAROVÁNÍ

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R134a. Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

² Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.

Oleje a provozní kapaliny

Kontrola motorového oleje

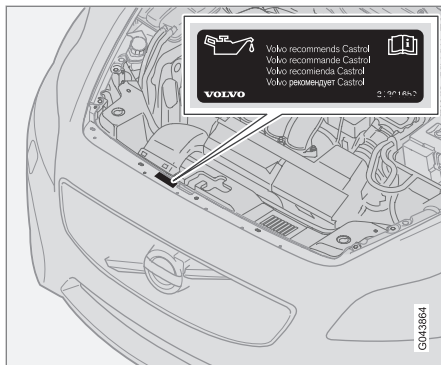

Volvo doporučuje oleje Castrol.

! DŮLEŽITÉ

Vždy používejte olej předepsané kvality. Hladinu oleje často kontrolujte a pravidelně měňte olej. Pokud byste používali olej horší kvality nebo byste jeli s vozem s nízkou hladinou oleje, motor se poškodí.

Jízda ve ztížených podmínkách, viz strana 286.

! DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Doporučené servisní intervaly platí pouze v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně použijte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Společnost Volvo Car Corporation se zříká veškerých záručních závazků v případě, že se nepoužívá motorový olej předepsané kvality a viskozity.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

Společnost Volvo používá různé systémy pro varování před nízkou/vysokou hladinou oleje nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednic-

tím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky a prostřednictvím textů na displeji. Některé modely mají obě verze. Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.

Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce.


Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud s vozem jezdíte v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 286.

Objemy, viz strana 287 a dále.




Oleje a provozní kapaliny

Motor s olejovou měrkou¹

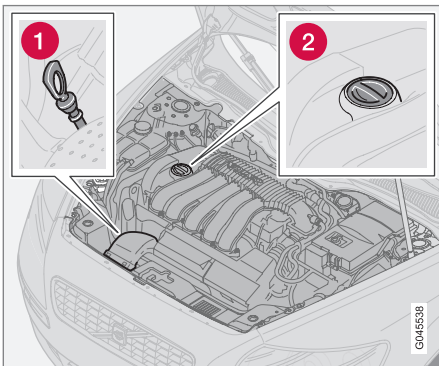

Zážehový motor.

- ❶ Měrka, zážehové motory.
- ❷ Plnicí trubka, motorový olej.

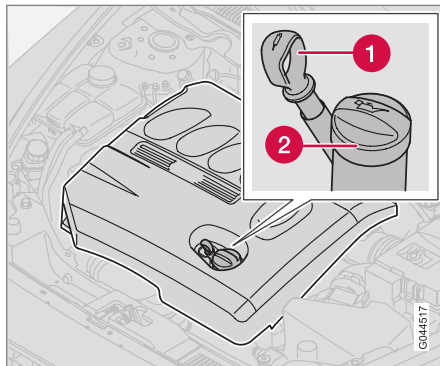


Vznětový motor.

- ❶ Měrka, 4válcové dieselové motory.
- ❷ Plnicí trubka, motorový olej.

Je velmi důležité kontrolovat motorový olej, zejména u nového vozu, před první prohlídkou.

Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspoolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,

protože olej nestačil stéci na dno klikové skříně.

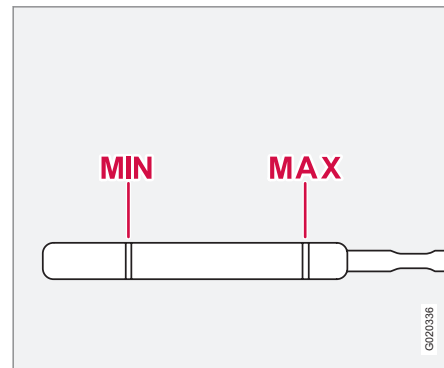

Hladina oleje musí být v označené oblasti na měrce.

Měření a v případě potřeby doplnění

1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.

¹ Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.

Oleje a provozní kapaliny

5. Je-li hladina blízko úrovně **MIN**, musíte doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž, musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.


VAROVÁNÍ

Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku **MAX**. Hladina by nikdy neměla stoupnout nad **MAX** nebo klesnout pod **MIN** - mohlo by dojít k poškození motoru.

VAROVÁNÍ


Nepotřísněte olejem horké výfukové potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.

Vozidla s elektronickým snímačem hladiny oleje²

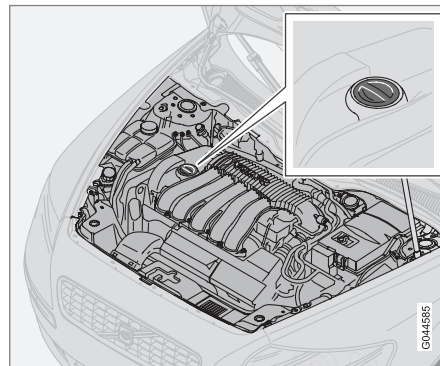

Plnicí trubka.³

Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat - viz vyobrazení dole.

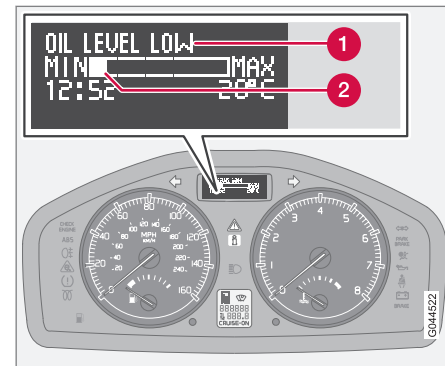

Zpráva a graf na displeji.

1 Zpráva

2 Hladina motorového oleje

Pomocí elektronické měrky se hladina oleje kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 64.

VAROVÁNÍ

Pokud se objeví zpráva **Nutný servis oleje**, navštivte dílnu. Může být příliš vysoká hladina oleje.

² Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.

³ Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).



Oleje a provozní kapaliny

! DŮLEŽITÉ

Pokud se objeví zpráva **Nízká hladina oleje, doplňte olej**, doplňte pouze 0,5 l oleje.

i POZNÁMKA

Hladinu oleje systém detekuje pouze během jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat změny, pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.

! VAROVÁNÍ

Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad **MAX** nebo klesnout pod **MIN** - mohlo by dojít k poškození motoru.


! VAROVÁNÍ

Nepotřísněte olejem horké výfukové potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.

Měření hladiny oleje


Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je třeba postupovat v souladu s dále uvedenými pokyny.

1. Aktivujte klíč v poloze **II**, viz strana 154.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy **Hladina motorového oleje, čekejte prosím....**
 - > Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.

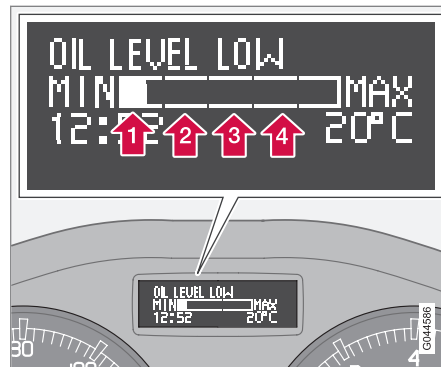

Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej. Doporučená hladina naplnění je 4.

Kapalina ostřikovače, doplňování

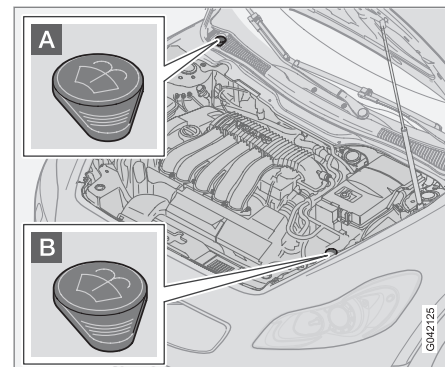

Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.

Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 288.

- A** Doplňování do vozů se vznětovým motorem.
- B** Doplňování do vozů se zážehovým motorem.

V zimě používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle, nádržce a hadicích.




Oleje a provozní kapaliny

i POZNÁMKA

Před doplňováním smíchejte koncentrovanou kapalinu do ošťikovačů s vodou.

TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.

Kontrola a doplňování chladicí kapaliny

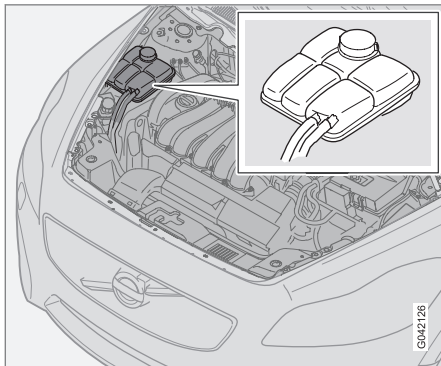

Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod na obalu. Je důležité, aby směs vody a koncentráту chladicí kapaliny byla správná pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí

se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentrátu.

! DŮLEŽITÉ

- Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných solí může zapříčinit korozi chladicího systému.
- Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
- Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
- Chladicí kapalinu smíchejte s vodou odpovídající kvality. V případě pochybností o kvalitě vody použijte hotovou směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
- Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou z vodovodu prověřené kvality nebo připravenou směsí chladicí kapaliny.
- Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systémem. Jinak může v důsledku příliš vysokých teplot dojít k poškození (prasknutí) hlavy válců.

Objemy a standardy kvality vody, viz strana 288.

Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny

Hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX** na expanzní nádržce. Pokud systém není dostatečně naplněn, může za vysoké teploty motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina klesne ke značce **MIN**.



VAROVÁNÍ

Chladicí kapalina může být velmi horká. Je-li třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil přetlak v chladicím systému.




POZNÁMKA

Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systémem. Jinak může v důsledku příliš vysokých teplot dojít k poškození (prasknutí) hlavy válců.



Oleje a provozní kapaliny

Kontrola a doplňování brzdové kapaliny a kapaliny spojky

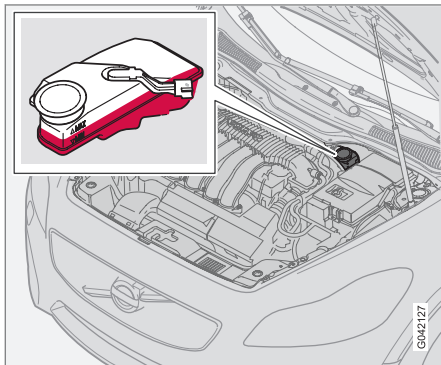

Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve stejné nádrži⁴. Hladina kapaliny musí být mezi značkami **MIN** a **MAX**. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.

Doporučená třída kapaliny a objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 288.

Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém

terénu nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu.



VAROVÁNÍ

Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádrži pod úrovní **MIN**, nepokračujte v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplňte.

Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.

Kontrola a doplňování kapaliny posilovače řízení



POZNÁMKA

Kontrolujte hladinu pravidelně.


Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita kapaliny a objemy, viz strana 288.

Pokud dojde k závadě systému posilovače řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však nutné vyvinout větší sílu než obvykle.

⁴ Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.

Lišty stěračů

Lišty stěračů

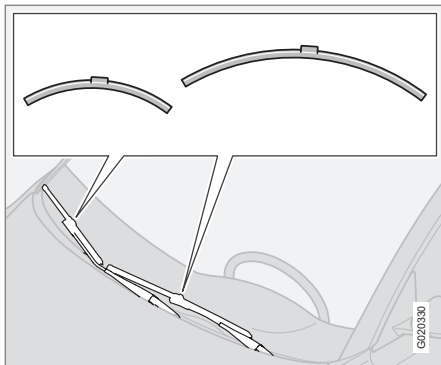

POZNÁMKA

Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na straně řidiče je delší než lišta na druhé straně.


Čistění

Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz strana 204.

DŮLEŽITÉ

Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost lišt stěračů.

Výměna lišt stěračů, čelní okno

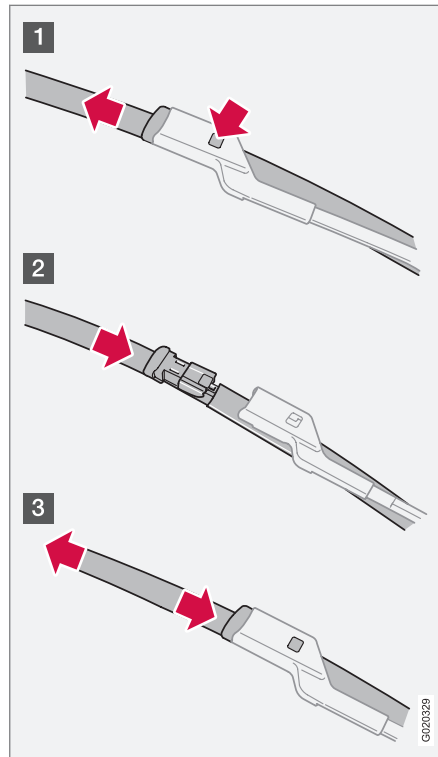

- 1 Odklopte rameno stěrače.
- 2 Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
- 3 Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
 > Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače pevně nainstalována, a sklopte ramínko stěrače.



Akumulátor

Provoz

Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl jízdy, jízdní a klimatické podmínky.

- Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu motoru.
- Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru správně připojeny a dobře utaženy.



VAROVÁNÍ

- V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



POZNÁMKA

Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je opakovaně vybit.

Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.

Pro udržení dobrého stavu akumulátoru doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.

Udržování plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.

Symbyly na akumulátoru



Používejte ochranné brýle.



Další informace naleznete v uživatelské příručce.



Akumulátor skladujte mimo dosah dětí.



Akumulátor obsahuje kyselinu, která způsobuje korozi.

Akumulátor

	Chraňte před jiskrami a otevřeným ohněm.
	Nebezpečí výbuchu.
	Musí být odevzdáno k recyklaci.

i POZNÁMKA

Použitý akumulátor musí být recyklován ekologicky správným způsobem – obsahuje olovo.

Výměna akumulátoru
Demontáž

1. Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
> Elektrický systém ve voze musí uložit potřebné informace do řídicích jednotek.
3. Sejměte kryt.
4. Odpojte černý záporný kabel.


VAROVÁNÍ

Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.

5. Odpojte červený kladný kabel.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední stěnu vany akumulátoru.
7. Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
8. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
9. Vyjměte akumulátor.

Montáž

1. Usadte akumulátor do příslušné polohy.

2. Připevněte držák akumulátoru.
3. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena k akumulátoru a výstupu v karosérii.
4. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Připevněte kryt k akumulátoru.

Další informace o akumulátoru ve voze - viz strany 174 a 293.



Výměna žárovek

Všeobecné informace

Technické údaje žárovek jsou uvedeny na straně 293.

V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů, které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde než v servisu:

- Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
- Denní světla (DRL) ve spojleru
- Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko a doprovodné osvětlení při příchodu
- Lampičky na čtení, osvětlení nástupního prostoru a osvětlení interiéru
- Celkové stropní osvětlení interiéru
- Brzdové světlo


VAROVÁNÍ

Vozidla s xenonovými světlomety: výměna xenonových světel musí být prováděna v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi pracovat s extrémní opatrností.

DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.

Výměna předních žárovek

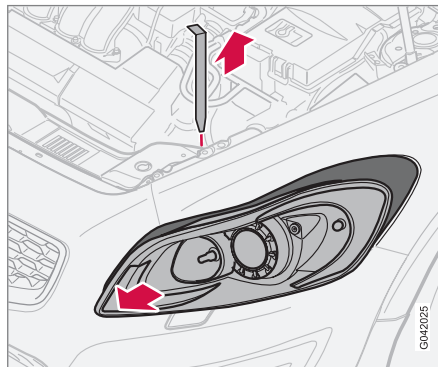

Všechny přední žárovky (s výjimkou předních světel do mlhy) se vyměňují odpojením a vyjmutím tělesa světlometu z motorového prostoru.


Vyjmutí tělesa světlometu

1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do polohy 0.
2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.

DŮLEŽITÉ

Netahejte za kabel, pouze za konektor.

3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně a potom dopředu.
4. Odpojte konektor zatlačením spony palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.

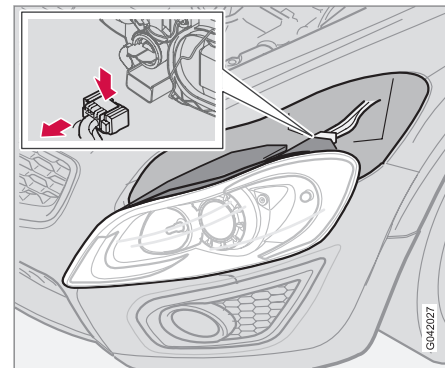

Výměna žárovek


5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.

Instalace tělesa světlometu

1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se, že čep je správně nainstalován.
2. Zkontrolujte světla.


Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla nebo zasunete klíč do spínací skříňky.

Potkávací světla

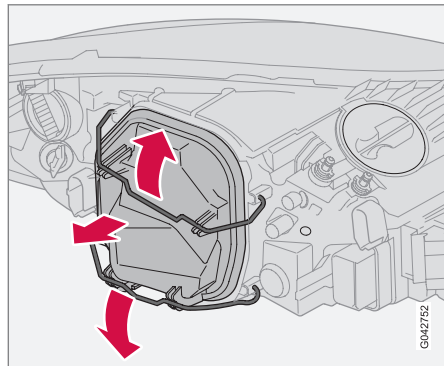

Vyjmutí krytu a žárovky

1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně a sejměte kryt.
3. Uvolněte pružinu přidržující žárovku. Nejprve ji zatlačte doleva a uvolněte, potom ven a dolů.
4. Žárovku vytáhněte.

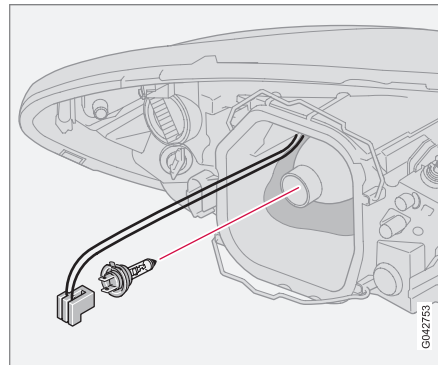


Instalace nové žárovky

1. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.

2. Stiskněte přídržnou pružinu dovnitř/nahoru a potom doprava, aby se zajistila na svém místě.
3. Zatlačte zpět konektor.
4. Instalujte zpět plastový kryt.
5. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz strana 228.

Dálková světla

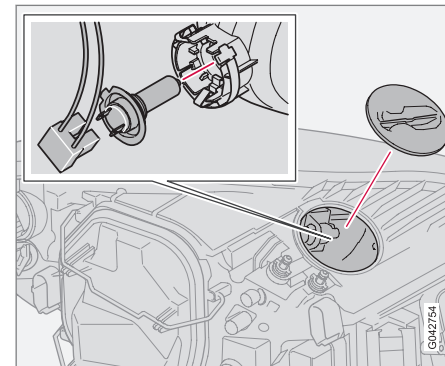

1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Levý světlomet:
otočte držák žárovky doleva.




Výměna žárovek

Pravý světlomet:

otočte držák žárovky doprava.


3. Vytáhněte držák žárovky a žárovku vyměňte.
4. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být instalován jen v jedné poloze.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.

Obrysová světla

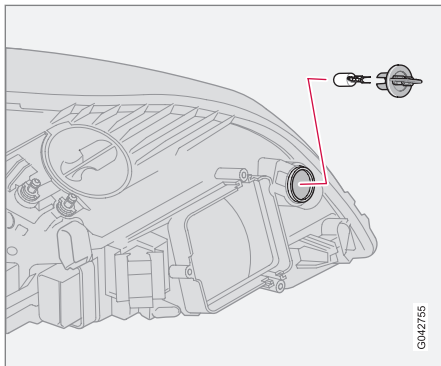


1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte jej. Vyměňte žárovku.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být instalován jen v jedné poloze.

Ukazatele směru

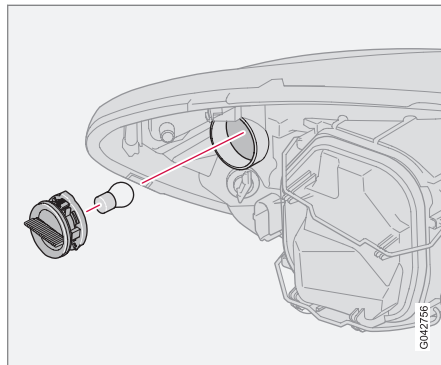

1. Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
2. Vyměňte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
3. Instalujte novou žárovku a držák žárovky vraťte do tělesa světla.


Boční obrysová světla

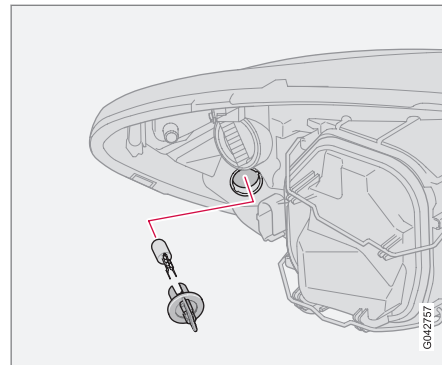

1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte jej. Vyměňte žárovku.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být nainstalována jen v jedné poloze.

Výměna žárovek


Světla do mlhy

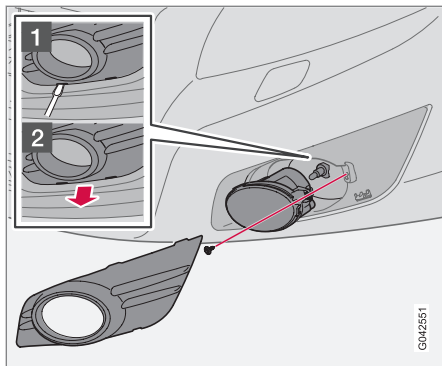

1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve spínací skříňce do polohy **0**.
2. Pomocí náradí potáhněte kryt přímo ven směrem do středu vozu, viz nákres.
 - > Uvolněte přichytky (1) a vytáhněte ven (2).
3. Vyšroubujte šroub, který drží těleso světla, a těleso světla vytáhněte ven.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
6. Nasadte novou žárovku a otočte ji doprava.

7. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka **TOP** na držáku žárovky musí být vždy nahoře.
8. Těleso světla zajistěte pomocí šroubu a nasadte zpět krycí panel.

Demontáž držáku žárovky

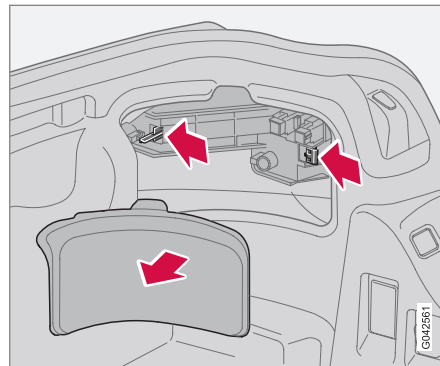

Všechny žárovky zadní sdružené svítlny je možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.

1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve spínací skříňce do polohy **0**.
2. Odmontujte kryt panelu, abyste získali přístup k žárovkám. Ty jsou namontovány v samostatném držáku.

3. Odpojte oba konektory od držáku žárovky.
4. Současně stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte držák.
5. Vyměňte žárovku a připojte oba konektory.
6. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte zpět kryt.


i POZNÁMKA

Pokud je chybová zpráva zobrazována i po výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.



Výměna žárovek

Umístění žárovek v zadním držáku žárovek

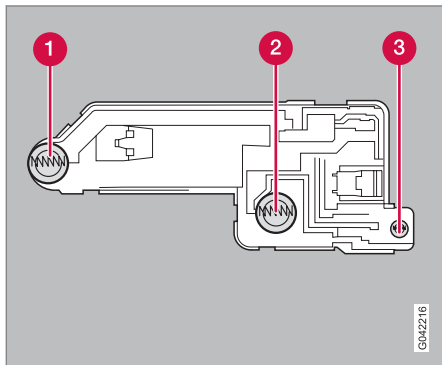

Držák žárovky (je zobrazen držák žárovky vpravo).


- 1** Světla do mlhy
- 2** Ukazatele směru
- 3** Světlo zpátečky



POZNÁMKA


Zadní světlo do mlhy svítí pouze v levé sdružené svítilně u vozů s levostranným řízením a v pravé sdružené svítilně u vozů s pravostranným řízením.

Osvětlení registrační značky

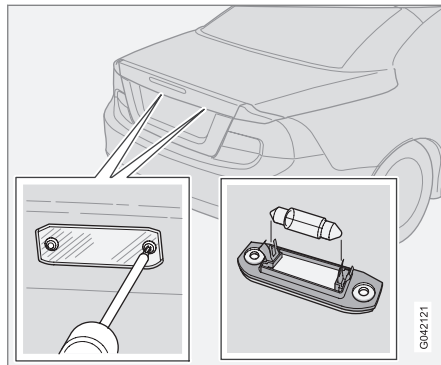

1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve spínací skříňce do polohy **0**.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
3. Opatrně odmontujte prosvětlovací kryty.
4. Vyměňte žárovku.
5. Instalujte zpět a prosvětlovací kryty přišroubujte.


Zavazadlový prostor

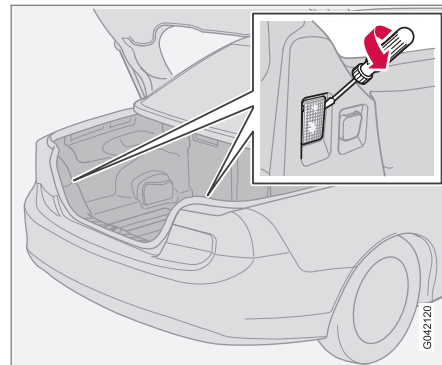

1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte, abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyměňte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.

Výměna žárovek

Osvětlení toaletního zrcátka*

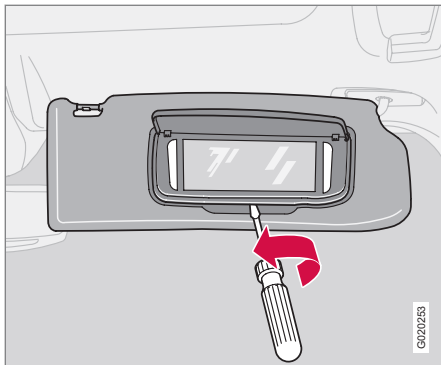


Demontáž skla zrcátka

1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního okraje. Opatrně vypačte výstupek na okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé straně (v místě, kde je černá guma) a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní hrana.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo zrcátka a kryt.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji novou žárovkou.

Instalace skla zrcátka

1. Nejprve zatlačte tři příchytky na horní hraně zrcátka zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.

Osvětlení interiéru, vzadu

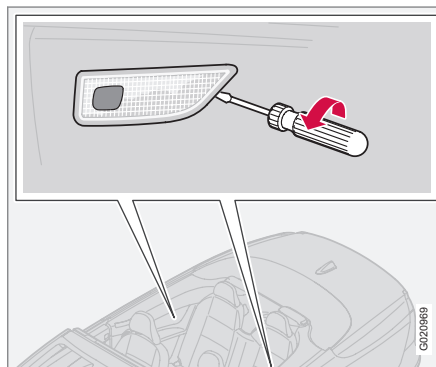

1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte, abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.



Pojistky

Všeobecné informace

Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.

Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných místech ve voze:

- Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru.
- Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující.

Výměna

Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu dočasného přetížení elektrického okruhu.

1. Na schématu zjistíte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany, zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
3. Pokud ano, nahradte přepálenou pojistku pojistkou novou shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.

Každá pojistková skříňka má prostor pro náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou to signalizuje

závadu příslušné součásti. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Volvo.




VAROVÁNÍ

Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné předměty nebo pojistky s vyšší proudovou hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to vést k vážnému poškození elektrického systému a případně k požáru.

Pojistky

Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru

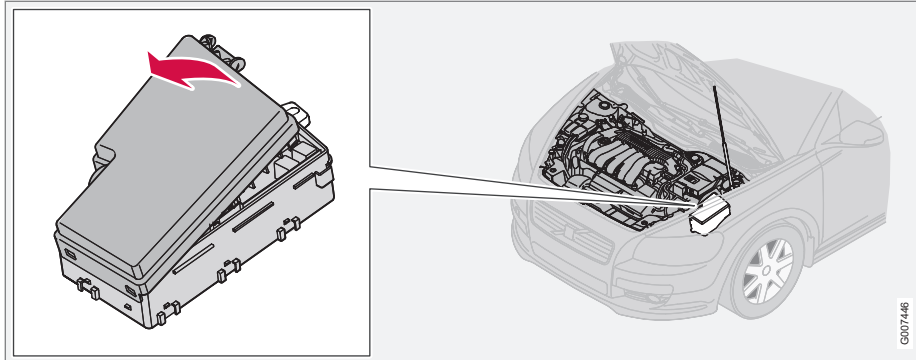

Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek. Přepálenou pojistku nahradíte pojistkou shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.

- Pojistky 19-36 jsou pojistky typu "Mini Fuse".
- Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly by být měněny pouze v servisu.¹


- Pojistky 1–6 jsou pojistky typu „Midi Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu.¹

Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

¹ Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.



Pojistky

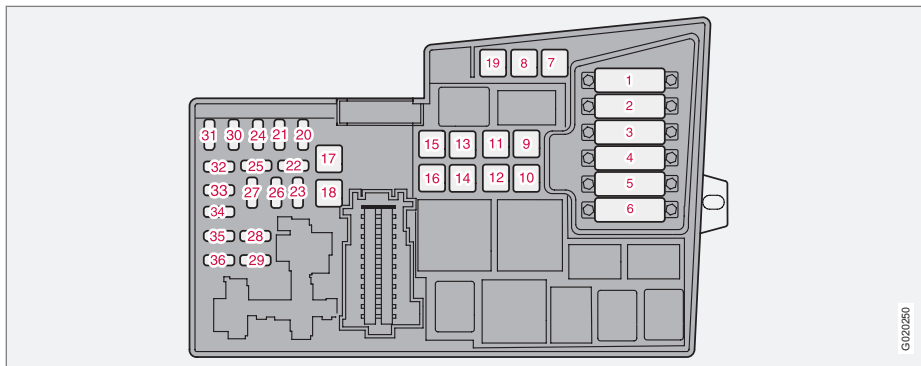

1.	Ventilátor chlazení	50A
2.	Posilovač řízení	80A
3.	Napájení pojistkové skříňky v prostoru pro cestující	60A
4.	Napájení pojistkové skříňky v prostoru pro cestující	60A
5.	PTC článek, předehřivač vzduchu*	80A
6.	Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)	70A
7.	Čerpadlo ABS	40A

8.	Ventily ABS	20A
9.	Funkce motoru	30A
10.	Ventilátor větrání	40A
11.	Ostřikovač světlometů, elektricky ovládaná střecha, zamykací úložná schránka	20A
12.	Vyhřívání zadního okna	30A
13.	Solenoid akčního členu, startér	30A
14.	Kabeláž pro přívěs*	40A
15.	Elektricky ovládaná střecha	30A

16.	Audio systém	40A
17.	Stěrače čelního okna	30A
18.	Napájení pojistkové skříňky v prostoru pro cestující	40A
19.	Rezerva	–
20.	Houkačka	15A
21.	Palivové přídavné topení, vyhřívání prostoru pro cestující*	20A
22.	Přídavný basový reproduktor	25A



Pojistky


23.	Řídicí modul motoru (5válcový benzín), řídicí modul převodovky (5válcový)	10 A
24.	Vyhřívaný palivový filtr (5válcový, diesel), PTC vložka, odlučovač oleje (5válcový diesel)	20A
25.	Rezerva	-
26.	Spínač zapalování	15A
27.	Kompresor klimatizace	10 A
28.	Rezerva	-
29.	Světla do mlhy Denní světla (DRL)*	15A
30.	Rezerva	-
31.	Rezerva	-
32.	Vstřikovače (5válcový benzín), ventil řízení turba (5válcový diesel), snímač hladiny oleje (5válcový diesel)	10 A

33.	Podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), cívka relé, relé, podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), řídicí modul motoru (5válcový diesel)	20A
34.	Zapalovací cívky (benzín), tlakový spínač, systém řízení klimatu (5válcový), řídicí modul, žhavicí svíčky (5válcový, diesel), řízení emisí EGR (5válcový diesel)	10 A
35.	Cívka relé, relé, systém řízení klimatu, článek PTC, odlučovač oleje (5válcový benzín), čidlo množství nasávaného vzduchu (5válcový benzín), ventil řízení turba (5válcový benzín), solenoidy, variabilní časování ventilů (5válcový benzín), řídicí ventil, tlak paliva (5válcový diesel), řídicí modul motoru (5válcový diesel)	15A
36.	Řídicí modul motoru (benzín, D4162T), snímač polohy plynového pedálu, lambda-sonda (5válcový diesel)	10 A



Pojistky

Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující

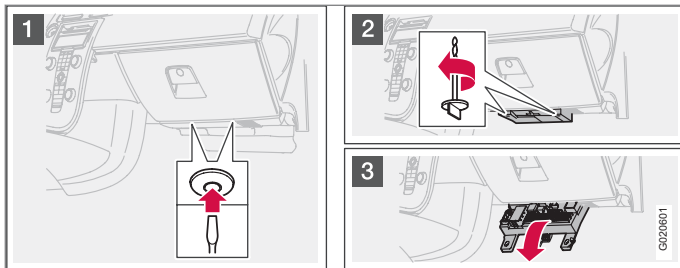

Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek. Pojistky jsou umístěny pod schránkou v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové skříňce v motorovém prostoru, viz strana 235.

Výměna pojistek


- 1 Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytok (1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky vytáhněte a sejměte obložení překrývající pojistkovou skříňku.
- 2 Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou (přidržíte pojistkovou skříňku na místě) (2) doleva.
- 3 Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů. Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až

nadoraz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku nyní můžete zcela vyvěsit.

- 4 Zavřete pojistkovou skříňku v opačném pořadí.
- 5 Vyměňte čepy z příchytok. Nasadte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do příchytok. Tím se svorky rozšíří a zajistí se čalounění.



Pojistky

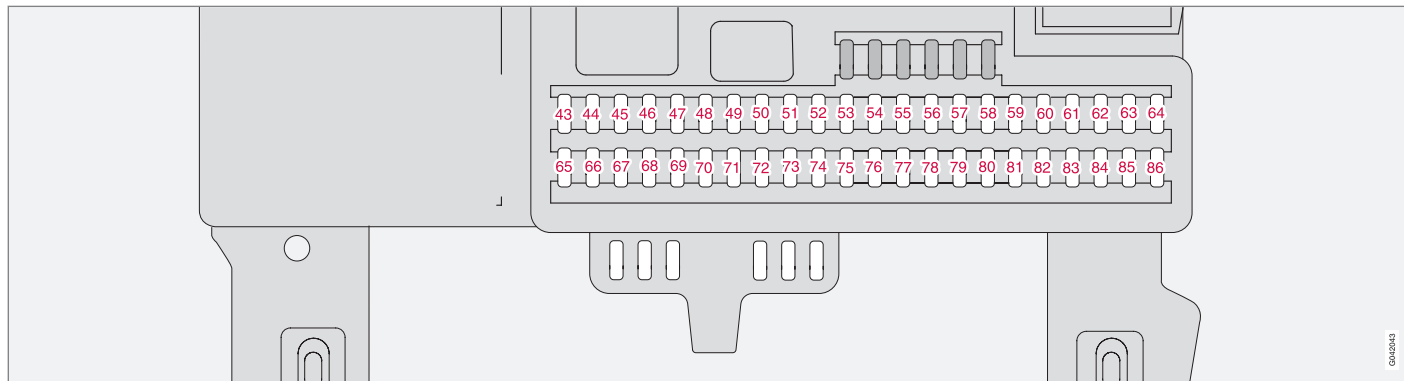

43.	Telematika*, audio systém, RTI*, Bluetooth*	15A
44.	Systém SRS, řídicí modul motoru (5válcový)	10 A
45.	Elektrická zásuvka, prostor pro cestující	15A
46.	Osvětlení v prostoru pro cestující, osvětlení schránky v přístrojové desce a osvětlení nástupního prostoru	5 A

47.	Osvětlení interiéru, dálkově ovládané otevírání garážových dveří*	5 A
48.	Ostřikovač	15A
49.	Systém SRS	10 A
50.	Rezerva	–
51.	Článek PTC, předehřívání vzduchu*, cívka relé, relé, vyhřívání palivový filtr (5válcový diesel)	10 A
52.	Řídicí modul převodovky, systém ABS	5 A

53.	Posilovač řízení	10 A
54.	Asistent parkování*, xenon*	10 A
55.	Řídicí modul Keyless*	20A
56.	Přijímač dálkového ovladače, siréna*	10 A
57.	Konektor pro datové připojení (DLC), spínač brzdových světel	15A
58.	Dálková světla, vpravo, cívka relé, relé, pomocná světla*	7,5A
59.	Dálkové světlo, levé	7,5A



Pojistky

60.	Vyhřívání sedadla (strana řidiče)	15A
61.	Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)	15A
62.	Rezerva	–
63.	Napájení pravého zadního elektricky ovládaného okna	20A
64.	Kontrolky zámku dveří	5 A
65.	Audio, zábavní a informační systém	5 A
66.	Audio, zábavní a informační systém, systém řízení klimatu	10 A
67.	Rezerva	–
68.	Tempomat	5 A
69.	Systém řízení klimatu, zadní čidlo, tlačítka pro BLIS*, parkovací asistent*	5 A
70.	Rezerva	–
71.	Rezerva	–
72.	Rezerva	–

73.	Stropní konzola osvětlení interiéru, připomenutí bezpečnostního pásu, vzadu, tlumení, vnitřní zpětné zrcátko*	5 A
74.	Palivové čerpadlo	15A
75.	Rezerva	–
76.	Rezerva	–
77.	Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru, řídicí modul, příslušenství*	15A
78.	Rezerva	–
79.	Světlo zpátečky, tlumení, vnitřní zpětné zrcátko (signál)	5 A
80.	Rezerva	–
81.	Napájení levého zadního elektricky ovládaného okna	20A
82.	Napájení pravého předního elektricky ovládaného okna a dveří	25A
83.	Napájení levého předního elektricky ovládaného okna a dveří	25A
84.	Elektricky ovládané sedadlo, spolujezdec	25A

85.	Elektricky ovládané sedadlo, řidič	25A
86.	Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru, elektricky ovládaná sedadla	5 A



Všeobecné informace.....	244
Audio funkce.....	246
Funkce rádia.....	251
Funkce CD.....	256
Struktura menu - audiosystém.....	259
Funkce telefonu*.....	260
Struktura menu – telefon*.....	268
Handsfree s rozhraním Bluetooth*.....	272



10


INFORMAČNÍ SYSTÉM





Všeobecné informace

Audio systém

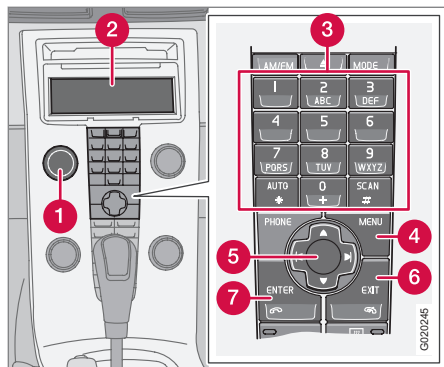

- 1 POWER** - tlačítko, zapnutí/vypnutí audio systému
- 2** Displej
- 3** Klávesnice
- 4 MENU** - posunutí na systém menu
- 5** Navigační tlačítka
- 6 EXIT** – opuštění systému menu
- 7 ENTER** – Výběr/aktivace/deaktivace

Informační systém integruje audio systém a telefon, *. Informační systém může být

snadno ovládán pomocí ovládacího panelu nebo klávesnice na volantu*, viz strana 70. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace o aktuální funkci.

Audiosystém

Zapnutí/vypnutí

POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém. Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový ovladač s klíčem v poloze **0**, zůstane aktivní, dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy **I**.

Menu

Některé funkce audio systému se ovládají prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.

- Menu systému je přístupné prostřednictvím **MENU** (4).
- Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem nahoru/dolů.

- **ENTER** (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu z položek menu.
- **EXIT** (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře menu. Dlouhým stisknutím **EXIT** opustíte menu.

Zkrácené volby

Položky menu jsou očíslovány a je možné je volit také prostřednictvím klávesnice (3). Nejdříve stiskněte tedy **MENU** a potom číslo/čísla příslušné možnosti v menu.

Výbava

Audiosystém je možné také vybavit volitelnou výbavou a různými verzemi. Existují tři verze audiosystému:

- Performance,
- High Performance* nebo
- Premium Sound*

Všechny audio systémy jsou však vybaveny AM rádiem se systémem RDS, AM rádiem a CD přehrávačem.



Dolby Surround Pro Logic II®¹

Dolby Surround Pro Logic II® distribuuje dva stereo kanály do levých, středových, pravých a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.

Dolby Surround Pro Logic II® a ikona Dolby  jsou registrované známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System® je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories Licensing Corporation.


¹ Premium Sound.



10 Informační systém

Audio funkce

Ovládací prvky zvuku

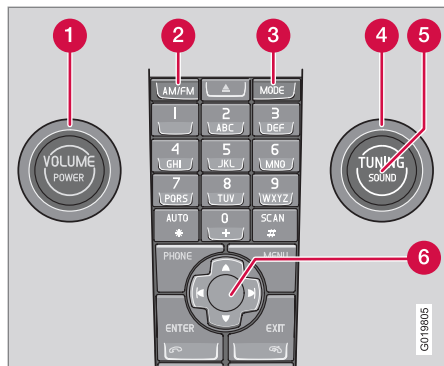

- 1 VOLUME** - Knoflík
- 2 AM/FM** - Výběr pásma
- 3 MODE** - výběr zdroje audio, CD, AUX, USB (např. iPod®)¹ a BT*
- 4 TUNING** - Knoflík
- 5 SOUND** - Tlačítko
- 6** Navigační tlačítka - menu

Hlasitost

K nastavení hlasitosti použijte **VOLUME** (1) nebo klávesnici na volantu, viz strana 70. Hla-

sitost se automaticky upravuje v závislosti na rychlosti vozidla, viz strana 249.

Výběr zdroje audiosignálu


Opakované stlačování **AM/FM** přepíná mezi pásmy **FM1**, **FM2** a **AM**.

Opakované stisknutí **MODE** přepíná mezi **CD**, **USB**, **AUX** a **BT**.

Externí zdroje audia

AUX, USB*

Všeobecné informace

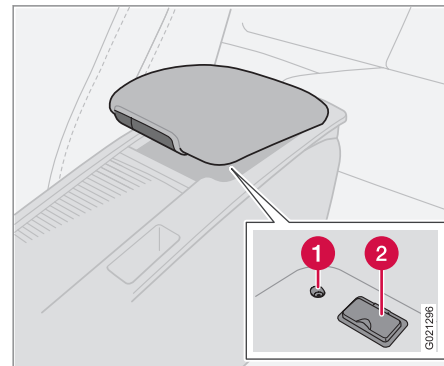

- 1** Vstup AUX
- 2** Vstup USB*

Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPod®¹ nebo MP3 přehrávače.

Pokud si zvolíte připojení iPod®, přehrávače MP3 nebo paměti USB do konektoru USB, můžete tato zařízení ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audio systému.

¹ USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.



Audio funkce

Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko **MODE**.

1. Pokud je zvoleno **USB**, potom se na displeji zobrazí **Připojit zařízení**.
2. Připojte svůj iPod®, MP3 přehrávač nebo paměť USB do konektoru USB v odkládací schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
 - > Při načítání souborů na paměťovém médiu systémem se na displeji se objeví text **Načítání**. To chvíli trvá.

Po dokončení načítání se na displeji objeví informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.

Výběr skladby je možný třemi způsoby:

- Otáčejte knoflíkem **TUNING** (4) doleva nebo doprava.
- Použijte levou nebo pravou stranu (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadované stopy.
- Pomocí klávesnice na volantu.

V režimu USB nebo iPod® pracuje informační systém obdobně jako v režimu přehrávání hudebních souborů na CD přehrávači. Více informací, viz strana 256.

POZNÁMKA

Systém podporuje přehrávání hudebních souborů ve formátech MP3, WMA a WAV. Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále systém podporuje většinu modelů iPod®, které byly vyrobeny v roce 2005 nebo později. Funkce iPod® Shuffle není podporována.

Paměť USB

Za účelem usnadnění používání paměti USB se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou hudebními soubory. Systému trvá výrazně déle načítání pamětí obsahující soubory, které nelze přehrát jako hudební soubory.

POZNÁMKA

Systém podporuje vyjímatelná média, která jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem souborů FAT32, a zvládne maximálně 500 adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít kapacitu alespoň 256 Mb.

MP3 přehrávač

Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být MP3 přehrávač nastaven v režimu **Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní paměťové zařízení**.

iPod®

iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB přes přípojovací kabel přehrávače. Nicméně pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí být před připojením přehrávače nabitá.

POZNÁMKA

Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.

AUX

Hlasitost externího zdroje AUX se může občas lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např. CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality poslechu. Předejděte tomu nastavením vstupní hlasitosti na vstupu AUX.

POZNÁMKA

Kvalita zvuku může být horší, pokud je přehrávač nabíjen, když audiosystém je v režimu AUX. V tomto případě přehrávač nenabíjejte.

Streaming audio přes Bluetooth®*

Všeobecné informace

Je-li vůz vybaven sadou handsfree Bluetooth®* a je-li připojen mobilní telefon,

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



10 Informační systém

Audio funkce

audio systém může bezdrátově přehrávat z mobilního telefonu soubory audio streaming. K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některé mobilní telefony můžete použít také k přepínání stop.

Chcete-li přehrávat audio, zařízení se nejdříve musí připojit k vozu a spárovat. Informace o párování a připojení, viz strana 272. Dále musí být jako zdroj audio zvolen **BT**, viz strana 246.

POZNÁMKA

Mobilní telefon Bluetooth® musí podporovat funkce Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) a Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Telefon by měl používat funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.

POZNÁMKA

Některé mobilní telefony, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci Bluetooth® v audio systému ve voze. Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívit stránku www.volvocars.com.

Přehrávání

Opakovaným tisknutím tlačítka **MODE** zvolte jako audio zdroj **BT**.

Audio soubor lze zvolit jedním ze tří způsobů:

- Otáčejte knoflíkem **TUNING** (4) doleva nebo doprava.
- Pomocí tlačítka  nebo  (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadovaného audio souboru.
- Pomocí tlačítek  nebo  na klávesnici volantu.

Nastavení zvuku

Jednotlivé možnosti nastavení zvuku

Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně **SOUND** (5). Nastavení se provádí prostřednictvím **TUNING**.

- **BASY** - Úroveň basů.
- **VÝŠKY** - Úroveň výšek.
- **FADER** - Vyvážení mezi předními a zadními reproduktory.
- **BALANCE** - Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory.
- **SUBWOOFER*** – úroveň pro basový reproduktor. Před nastavením musí být aktivován přídatný basový reproduktor, viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace subwooferu níže.
- **STŘEDOVÝ**² - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivováno trojkanálové stereo nebo Pro Logic II®, viz dále nadpis Aktivace/deaktivace zvuku surround.
- **SURROUND**² - úroveň prostorového zvuku. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic II®, viz dále nadpis Nastavení zvuku.

² Premium Sound.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Audio funkce

Aktivace/deaktivace subwooferu

- Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
- Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
- Rolujte na **Subwoofer** a stiskněte **ENTER**.

Prostorový zvuk²

Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje audiosignálu oddělené.

Ikona Dolby® na displeji označuje, že je aktivní Dolby Pro Logic II®. Existují tři různé možnosti nastavení prostorového zvuku:

- **Dolby Pro Logic II**
- **3 kanálový**
- **Vypnuto** - 2 kanálové stereo.

Aktivace/deaktivace zvuku surround

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Surround ef. FM...**, **Surround ef. AM...**, **Surround ef. CD...** nebo **Surround ef. AUX...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Dolby Pro Logic II³**, **3 kanálový** nebo **Vypnuto** a stiskněte **ENTER**.

Ekvalizér přední/zadní⁴

Ekvalizér je možné použít pro samostatné nastavení různých frekvenčních pásem.

Nastavení ekvalizéru

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Přední ekvalizér...** nebo **Zadní ekvalizér...** a stiskněte **ENTER**.
4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu pro příslušné frekvence.
5. Úroveň nastavte pomocí **TUNING** (4) nebo pomocí navigačního tlačítka směrem nahoru/dolů. Další frekvence je možné zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem vlevo/vpravo.

6. Pro uložení stiskněte **ENTER**. Pokud chcete funkci opustit, aniž by se nastavení uložilo, stiskněte **EXIT**.

Automatické nastavení hlasitosti⁵

Funkce automatického nastavení hlasitosti umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně: **Nízký**, **Střední** a **Vysoký**.

Nastavení automatického řízení hlasitosti

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Nastavení audio...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Autonast. hlas. dle rychl...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Nízký**, **Střední** nebo **Vysoký** a stiskněte **ENTER**.

Automatické nastavení audia

Akustické vlastnosti prostoru pro cestující se upravují v závislosti na zvyšující se rychlosti nebo při otevření střechy. Z tohoto důvodu se v těchto situacích automaticky mění charakter zvuku, aby byla zajištěna co možná nejlepší

² Premium Sound.

³ Není k dispozici pro režim AM a FM.

⁴ Některé audiosystémy.

⁵ Kromě výbavy Performance



Audio funkce

kvalita poslechu. Úprava zvuku po otevření střechy probíhá zcela automaticky.

Optimální reprodukce zvuku

Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.

Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.

K dispozici je také dynamická kalibrace, která bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti, příjem rozhlasu a rychlost vozidla.


Ovládací prvky vysvětlené v této příručce, např. basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci zvuku svému osobnímu vkusu.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Funkce rádia

Ovládací prvky rádia

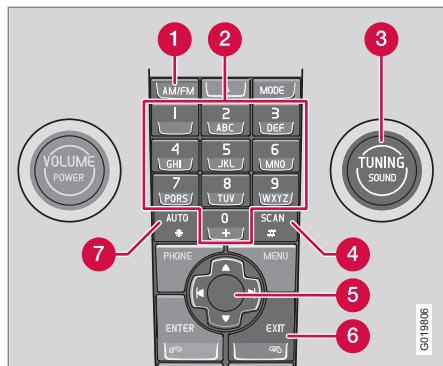

- 1 **FM/AM** - Výběr vlnového rozsahu
- 2 Předvolby stanic
- 3 **TUNING** - Vyhledávání stanic
- 4 **SCAN** - Prohledávání
- 5 Navigační tlačítka – Ladění a menu
- 6 **EXIT** - Zrušení aktuální funkce
- 7 **AUTO** - Automatické uložení stanice

Ladění

Automatické ladění

1. Pomocí **AM/FM** (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Krátce stiskněte ◀ nebo ▶.

Rádio potom automaticky vyhledá další silnou stanici.

Manuální ladění

1. Pomocí **AM/FM** (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Pomocí knoflíku **TUNING** (3) natavte frekvenci.

Dlouhým stiskem ◀ nebo ▶ nalaďte stanici. Nebo použijte klávesy na volantu:

- Podržte ◀ nebo ▶ na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.

Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem ◀ nebo ▶.

Ukládání stanic

Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až deset předvolených stanic. FM má dvě paměti pro předvolby: **FM1** a **FM2**. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2) nebo tlačítky na volantu.

Manuální uložení stanice

1. Nalaďte stanici.
2. Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Stanice uložena**.

Automatické uložení stanice

Funkce tlačítka **AUTO** (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.

Zahájení automatického ukládání stanic

1. Pomocí **AM/FM** (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Podržte tlačítko **AUTO** (7), dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Autom.** ukládání.

Zpráva **Autom. ukládání** se po uložení stanic z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí zpráva **Auto**. Nyní mohou být uložené předvolby voleny pomocí tlačítek (2).



Funkce rádia

Zrušení automatického ukládání rozhlasových stanic

- Stiskněte **EXIT** (6).

Výběr automaticky uložené předvolby

Ponechání autorádia v automatickém režimu umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.

1. Krátce stiskněte **AUTO** (7).
 - > Na displeji se zobrazí zpráva **Auto**.
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
 - > Autorádio zůstane v automatickém režimu, dokud tento režim není zrušen krátkým stisknutím tlačítka **AUTO** (7), **EXIT** (6) nebo **AM/FM** (1).

Uložení automaticky uložených předvoleb do druhé paměti

Automaticky uložená předvolba může být přenesena do paměti FM nebo AM.

1. Krátce stiskněte **AUTO** (7).
 - > Na displeji se zobrazí zpráva **Auto**.
2. Stiskněte tlačítko předvolby stanice, kterou chcete přesunout.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být uložena a držte jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Stanice uložena**.

- > Autorádio ukončí režim automatického ukládání stanic a uložená stanice může být vybrána pomocí předvolby.

Prohledávání

SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8 sekund a pak se prohledávání obnoví.

Aktivace/deaktivace funkce prohledávání

1. Pomocí **AM/FM** vyberte vlnový rozsah.
2. Funkci aktivujte tlačítkem **SCAN**.
 - > Na displeji se zobrazí zpráva **SCAN**. Funkci ukončete pomocí tlačítka **SCAN** nebo **EXIT**.

Uložení stanice

Pokud je funkce **SCAN** aktivní, může být vybraná stanice uložena jako předvolba.

- Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Stanice uložena**.
 - > Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí předvolby.

Funkce RDS¹

Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:

- Automatické přepnutí na silnější vysílač, pokud se příjem v oblasti zhorší.
- Vyhledání typu programu, například dopravní informace nebo zprávy.
- Přijímá textové informace o programu aktuální rozhlasové stanice.

Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.

Programové funkce

V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je požadovaný typ programu nalezen, autorádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy. Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 255. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio vrátí

¹ Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.



Funkce rádia

k předchozímu zdroji audia a nastavení hlasitosti.

Programové funkce alarm (**VÝSTRAHA!**), dopravní informace (**TP**), zprávy (**Zpravodajství**) a typy programů (**PTY**) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.

Pokud se chcete vrátit k přerušenému audiozdroji ještě před tím, než je dokončeno zobrazení zprávy nebo typu programu, stiskněte **EXIT**.

Další nastavení přerušení programů, EON a REG na straně 254. Programové funkce se upravují pomocí systému menu, viz strana 244.

Alarm

Tato funkce se používá jako varování při vážných dopravních nehodách a katastrofách. Alarm není možné dočasně přerušit nebo deaktivovat. Pokud je vysílána varovná informace, zobrazí se na displeji zpráva **VÝSTRAHA!**.

Dopravní informace – TP



Tato funkce umožňuje vkládání dopravních informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol **TP** informuje o aktivaci této funkce.

Pokud zvolená stanice vysílá dopravní zpravodajství, na displeji se objeví **TP**.

Aktivace/deaktivace funkce TP

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **TP** a stiskněte **ENTER**.

TP z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat dopravní informace vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.

1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **TP** a stiskněte **ENTER**.
5. Rolujte na **Stanice TP...** a stiskněte **ENTER**.
 - > Na displeji se zobrazí buď **TP z aktuální stanice** nebo **TP ze všech stanic**.
6. Stiskněte **ENTER**.

Aktivace/deaktivace funkce vyhledávání TP

Vyhledávání dopravních informací je užitečná při dlouhých cestách při přehrávání audia z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání. Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **TP** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Hledání TP** a stiskněte **ENTER**.

Zprávy



Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Zpráva **Zpravodajství** informuje o aktivaci této funkce.

Aktivace/deaktivace funkce vysílání zpráv

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Zpravodajství** a stiskněte **ENTER**.



Funkce rádia

Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic

Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.

1. Vyberte FM stanicí.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Zpravodajská stanice...** a stiskněte **ENTER**.
 - > Na displeji se zobrazí buď **Zpravodajství - aktuál.st.** nebo **Zpravodajství - vš. st..**
5. Stiskněte **ENTER**.

Typy programů - PTY

 Funkce PTY může být využita k výběru typů programů, jak jsou **Pop music** nebo **Klasická hudba**. Symbol PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic.

Aktivace/deaktivace funkce PTY

1. Pomocí **FM1** vyberte **FM2** nebo **FM/AM**.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **PTY** a stiskněte **ENTER**.

4. Rolujte na **Zvolit PTY...** a stiskněte **ENTER**.
 - > Zobrazí se seznam typů programů "**Aktuality**, **Informace**, atd. Funkce PTY se aktivuje výběrem typů programů a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).
5. Vyberte požadovaný typ programu nebo **Vymazat všechny PTY...**

Vyhledávání PTY

Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu zvolený typ programu.

1. Aktivujte funkci PTY.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **PTY** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Vyhledat PTY** a stiskněte **ENTER**.

Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných typů programů, zobrazí se na displeji **> Hledat**. Pro pokračování ve vyhledávání vybraného typu programů stiskněte tlačítko .

Zobrazení typu programu

Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.



POZNÁMKA

Ne všechny rozhlasové stanice podporují tuto funkci.

Aktivace/deaktivace zobrazení

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **PTY** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Zobrazit PTY** a stiskněte **ENTER**.

Rádíotext

Některé RDS stanice vysílají informace o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.

Aktivace/deaktivace radiotextu

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rádíotext** a stiskněte **ENTER**.



Funkce rádia

Automatická změna frekvence – AF

Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane tato situace, zobrazí se na displeji **Hledání PIZrušit tlač. EXIT.**

Aktivace/deaktivace funkce AF

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **AF** a stiskněte **ENTER**.

Regionální rozhlasové vysílání – REG

Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu regionálního vysílače, i když je jeho signál slabý. Symbol

Regionální informuje, že je funkce aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.

Aktivace/deaktivace funkce REG

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Regionální** a stiskněte **ENTER**.

Posílení ostatních sítí – EON

Funkce EON je zvláště užitečná ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.

- **Místní** - K přerušení dojde v případě, pokud je rozhlasová stanice blízko.
- **Vzdálené** – k přerušení dojde i v případě, že vysílač rozhlasové stanice je daleko, dokonce i když je signál velmi zarušený.
- **Vypnuto** - Nedochází k přerušení programy z ostatních stanic.

Aktivace/deaktivace funkce EON

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **EON...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Místní, Vzdálené** nebo **Vypnuto** a stiskněte **ENTER**.

Resetování funkcí RDS

Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na výchozí výrobní nastavení.

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Rozšíř. nastavení rádia...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Resetovat vše...** a stiskněte **ENTER**.


Nastavení hlasitosti, typy programů

Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.



Funkce CD

Ovládání funkcí CD

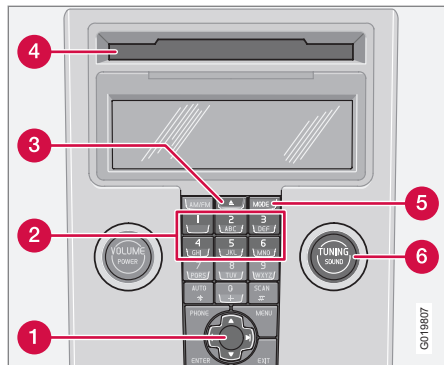

- 1 Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad, výběr skladby a menu
- 2 Výběr pozice měniče CD*
- 3 Vložení/vysunutí CD
- 4 Otvor pro vložení/vysunutí CD
- 5 **MODE** - výběr audiozdroje (CD, AUX, USB*)
- 6 **TUNING** – Knoflík pro výběr skladby

Spuštění přehrávání (CD přehrávač)

Pokud je hudební CD v přehrávači, když je audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí automaticky. Jinak vložte disk

a přepněte přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka **MODE**.

Spuštění přehrávání (CD měnič*)

Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí automaticky. Jinak přepněte do režimu měniče CD prostřednictvím **MODE** a zvolte disk pomocí tlačítek **1–6** nebo horní/dolní části navigačního tlačítka.

Vložte disk CD

1. Tlačítka **1–6** nebo navigačním tlačítkem směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
 - > Volná pozice je na displeji označena. Text **Vložit disk** signalizuje, že nový disk je možné vložit. Měníč CD pojme až 6 CD disků.

2. Vložení disku CD do měniče CD.

Vysunutí CD

CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do přehrávače a přehrávání pokračuje.

Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro vysunutí (3).

Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí zpráva **VYSUN. VŠE**.

Pauza

Pokud je hlasitost zcela ztlumena, CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti se CD přehrávač znovu spustí.

Zvukové soubory*

CD přehrávač/CD měnič* také podporuje audio soubory ve formátech MP3 a WMA.



POZNÁMKA

Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač načíst.

Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat nějakou dobu, než se spustí přehrávání.

Navigace a přehrávání

Pokud se do CD přehrávače vloží disk se zvukovými soubory, po stisknutí tlačítka **ENTER** se zobrazí struktura složek na disku. Strukturu složek můžete procházet stejným způsobem, jako když procházíte strukturu menu audiosystému. Zvukové soubory jsou označeny symbolem  a složky symbolem . Pomocí tlačítka **ENTER** spusťte přehrávání zvukového souboru.

Když skončí přehrávání souboru, budou přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.



Funkce CD

Složka se automaticky změní po přehrání všech souborů v aktuální složce.

Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.

Rychlý posun/změna skladeb a zvukových souborů na CD

Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se používá k rychlému posunu v seznamu skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu může být využit ovladač **TUNING** (nebo klávesnice na volantu).

Prohledávání CD

Tato funkce přehraje prvních 10 sekund z každé skladby/audio souboru na CD. Pro aktivaci stisknete tlačítko **SCAN**. Funkci přerušíte tlačítkem **EXIT** nebo **SCAN** a přehrávat se začne aktuální skladba/soubor na CD.

Náhodný výběr

Tato funkce přehrává skladby v náhodném pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na CD je možné normálně procházet.



POZNÁMKA

Na aktuálním disku je možné rolovat pouze mezi náhodnými CD stopami ¹.

Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti na zvolené funkci náhodného výběru.

- **NÁHODNÝ VÝBĚR** znamená, že jsou přehrávány pouze skladby z jednoho hudebního CD
- **NHV VŠ.** znamená, že jsou přehrávány všechny CD disky v CD měniči.
- **NÁH. FLD** znamená, že přehrávány jsou zvukové soubory ve složce na aktuálním CD.

Aktivace/deaktivace, náhodné přehrávání (CD přehrávač)

Pokud je přehráván hudební disk CD:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.

Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Složka** nebo **Disk** a stiskněte **ENTER**.

Aktivace/deaktivace, náhodné přehrávání (CD měnič)

Pokud je přehráván hudební disk CD:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Jeden disk** nebo **Všechny disky** a stiskněte **ENTER**.

Položka **Všechny disky** platí pouze pro hudební CD v měniči.

Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:

1. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
2. Rolujte na **Náhodný výběr** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Jeden disk** nebo **Složka** a stiskněte **ENTER**.

Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.

¹ Platí pro CD měnič.



Funkce CD

Text na disku

Pokud je informace o titulu uložena na hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji².

Aktivace/deaktivace

1. Spusťte přehrávání CD.
2. Stiskněte **MENU** a potom **ENTER**.
3. Rolujte na **Text. info o disku** a stiskněte **ENTER**.

CD

Při používání CD disků nízké kvality může být reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.



DŮLEŽITÉ

Pouze standardní disky (průměr 12 cm). Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit uvolnění štítku a následně může dojít k poškození CD přehrávače.

² Platí pro CD měnič.



Struktura menu - audiosystém

Přehled

NABÍDKA FM¹

1. Zpravodajství
2. TP
3. PTY...
4. Radiotext
5. Rozšíř. nastavení rádia...
- 6.* Nastavení audio...

NABÍDKA AM

- 1.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD přehrávač s CD diskem.

1. Náhodný výběr
2. Zpravodajství
3. TP
4. Text. info o disku
- 5.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD přehrávač s diskem MP3.

1. Seznam skladeb
2. Náhodný výběr...

3. Zpravodajství
4. TP
5. Text. info o disku
- 6.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD měnič* se zvoleným CD diskem.

1. Náhodný výběr...
2. Zpravodajství
3. TP
4. Text. info o disku
- 5.* Nastavení audio...

NABÍDKA CD

Pro CD měnič* se zvoleným diskem MP3.

1. Seznam skladeb
2. Náhodný výběr...
3. Zpravodajství
4. TP
5. Text. info o disku
- 6.* Nastavení audio...

NABÍDKA AUX

1. AUX vstupní hlasitost...
2. Zpravodajství
3. TP
- 4.* Nastavení audio...

NABÍDKA USB*


1. Seznam skladeb
2. Náhodný výběr...
3. Zpravodajství
4. TP
5. Informace o skladbě
6. Nastavení audio...

¹ Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.



10 Informační systém

Funkce telefonu*

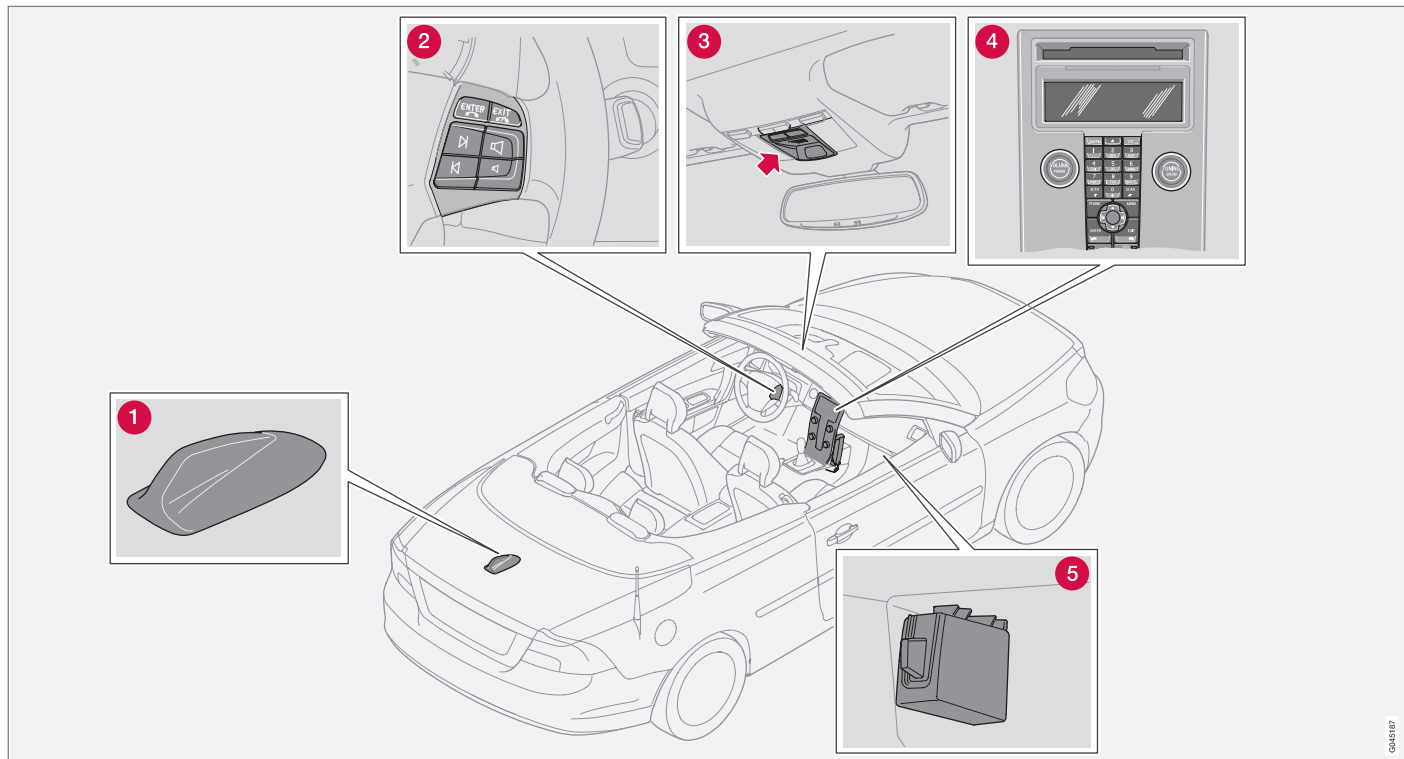

Součásti telefonního systému.

GD5157



Funkce telefonu*

Součásti telefonního systému

- 1 **Anténa¹**
- 2 **Klávesnice na volantu.** Většina funkcí telefonního systému může být ovládána pomocí klávesnice, viz strana 262.
- 3 **Mikrofon.** Mikrofon pro handsfree je integrován do stropní konzoly vedle zpětného zrcátka.
- 4 **Ovládací panel na středové konzole.** Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou být ovládány z řídicího panelu.
- 5 **Čtečka SIM karty.**

Všeobecné informace

- Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě.
- Při tankování telefonní systém vypněte.
- Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
- Doporučujeme, aby údržbu telefonního systému prováděl autorizovaný servis Volvo.

Nouzová volání

Nouzová volání mohou být uskutečněna bez SIM karty v místech pokrytých signálem příslušné sítě.

Uskutečnění nouzového volání

1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve vaší oblasti (v rámci EU: 112).
3. Stiskněte **ENTER**.


IDIS

U systému IDIS (Intelligent Driver Information System) lze přichází telefonní hovory a SMS zprávy zpozdít tak, aby se řidič mohl soustředit na jízdu, pokud systém IDIS vyhodnotí, že dopravní situace vyžaduje zvýšenou míru pozornosti.

Přichází hovory a SMS zprávy mohou být zpožděny o 5 sekund a následně budou přeměrovány. Pokud dopravní situace stále vyžaduje zvýšenou pozornost řidiče, přichází hovor bude přeměrován na hlasovou schránku. Zmeškané hovory se zobrazí na displeji.

Systém IDIS lze odpojit pomocí funkce menu 6.5, viz strana 268.

SIM karta

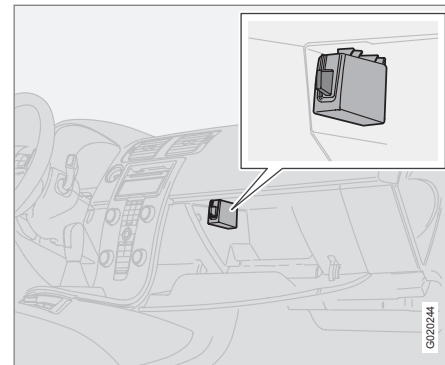

Telefon je možno používat pouze s platnou SIM kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou k dostání u různých mobilních operátorů. Pokud zaznamenáte potíže se SIM kartou, obraťte se na vašeho mobilního operátora.



POZNÁMKA

Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/GSM fungují. Pokud potřebujete náhradní SIM kartu, kontaktujte operátora své sítě.

¹ K dispozici pouze u vestavěného telefonu nebo RTI.



Funkce telefonu*

Další SIM karta

Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta může být použita ve vozidle.

Vložení SIM karty

1. Vypněte telefon a otevřete odkládací schránku v palubní desce.
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM karet, viz obrázek na straně 261.
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do čtečky.


Menu

Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 268.

Bezpečnost silničního provozu

Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí rychlost 8 km.

Ovládací prvky telefonu

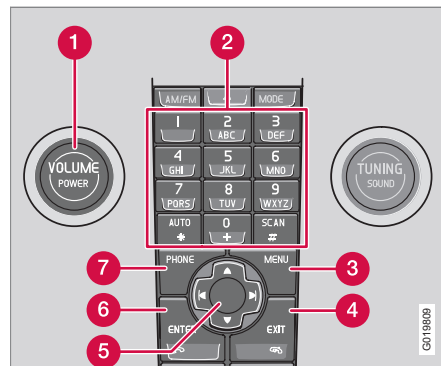


Ovládací panel na středové konzole.

- 1 **VOLUME** - Ovládá hlasitost zvuku na pozadí z autorádia, například během hovoru
- 2 Tlačítka s čísly a písmeny
- 3 **MENU** - Otevírá hlavní menu
- 4 **EXIT** - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání vložených znaků
- 5 Navigační tlačítko - Procházení menu a řádků znaků

- 6 **ENTER** - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka vyvoláte naposledy volaná čísla
- 7 **PHONE** - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim

Klávesnice na volantu

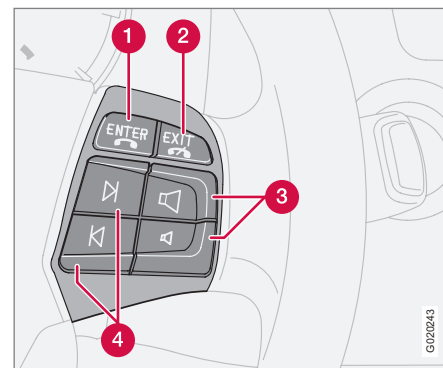

Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby bylo možné ovládat audio, musí být telefon v pohotovostním režimu (standby).

- 1 **ENTER** - Příjem hovorů. Po stisknutí tlačítka se zobrazí naposledy volaná čísla.
- 2 **EXIT** - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání vložených znaků. Změny mezi nabídkou audio a nabídkou telefonu.



Funkce telefonu*

- ③ Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
- ④ Navigační tlačítko - Procházení menu

Zapnutí/vypnutí

Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení klíče dálkového ovladače do polohy 0 v jednom z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy I nebo II činnost telefonu v tomto režimu.

Aktivace funkcí telefonního systému

Funkce telefonního systému mohou být použity pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.

1. Stiskněte **PHONE**.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte **ENTER**.

Deaktivace telefonního systému

Pokud je telefonní systém deaktivován, nelze přijímat žádné hovory.

- Stiskněte tlačítko **PHONE**, dokud se telefon nedeaktivuje.

Pohotovostní režim (standby)

V pohotovostním režimu je možné při příjmu hovorů používat audio systém. V pohotovost-

ním režimu však není možné uskutečnit volání.

Přepnutí telefonu do pohotovostního režimu

Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo možné přepnout do pohotovostního režimu.

- Stiskněte **PHONE**.

Aktivace z pohotovostního režimu

- Stiskněte **PHONE**.

Příjem hovoru a volání

Volání

1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to nutné).
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 266.
3. Stiskněte **ENTER**.

Příjem hovoru

Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3, viz strana 268.

- Stiskněte **ENTER**.

Ukončení hovoru

- Stiskněte **EXIT**.

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte **EXIT**.

Čekající hovor

Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí **Přijmout?**. Hovor je možné odmítnout nebo přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu čekání.

Přepnutí hovoru do režimu čekání/obnovení hovoru

1. Stiskněte **MENU** nebo **ENTER**.
2. Rolujte na **Podržet** nebo **Obnovit** a stiskněte **ENTER**.

Volání třetímu účastníkovi

1. Přepněte hovor do režimu čekání.
2. Vytočte číslo třetího účastníka.

Přepínání mezi hovory

1. Stiskněte **MENU** nebo **ENTER**.
2. Rolujte na **Zaměnit** a stiskněte **ENTER**.

Zahájení konferenčního hovoru

Konferenční hovor zahrnuje tři účastníky, kteří mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit další účastníky. Při ukončení konferenčního hovoru jsou ukončeny všechny hovory.

1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
2. Stiskněte **MENU** nebo **ENTER**.



Funkce telefonu*

3. Rolujte na **Připojit** a stiskněte **ENTER**.

Hlasitost

Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.

Hlasitost hovoru



Hlasitost hovoru se reguluje klávesami na volantu.

Hlasitost audio systému

Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení hovoru je hlasitost obnovena v předchozí úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená úroveň hlasitosti. Zvuk může být během hovoru také automaticky vypnut, viz menu 6.4.3. na straně 268. Tato funkce je k dispozici pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.

Vkládání textu

Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.

1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem - jeden stisk první znak, druhý stisk druhý znak, atd. Viz tabulka.
2. Pro vložení mezery stiskněte **1**. Pokud mají být vloženy dva stejné znaky za sebou, stiskněte ***** nebo několik sekund počkejte.

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadáný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky.

Klávesa	Funkce
1	mezera 1 - ? ! , . : " ' ()
2 ABC	a b c 2 ä å à æ ç
3 DEF	d e f 3 è é
4 GHI	g h i 4 ì
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ö ò Ø

Klávesa	Funkce
7 PQRS	p q r s 7 ß
8 TUV	t u v 8 ü ù
9 WXYZ	w x y z 9
AUTO *	Stisknout krátce, pokud mají být vloženy stejnou klávesou dva stejné za sebou jdoucí znaky.
0 +	+ 0 @ * # & \$ £ / %
SCAN #	Přepíná mezi velkými a malými písmeny.

Používání číslic

Volání naposledy volaného čísla

Telefon automaticky ukládá poslední volané číslo.

1. Stiskněte **ENTER**.
2. Rolujte na číslo a stiskněte **ENTER**.

Telefonní seznam

Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální kontaktní informace o volajícím, potom se



Funkce telefonu*

tyto zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.

Uložení kontaktů do telefonního seznamu

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Nový kontakt** a stiskněte **ENTER**.
4. Vložte jméno a stiskněte **ENTER**.
5. Vložte číslo a stiskněte **ENTER**.
6. Rolujte na **SIM karta** nebo **Paměť telefonu** a stiskněte **ENTER**.

Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu

Pro přímý přístup do menu **MENU** použijte navigační tlačítko namísto **Hledat**.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Hledat** a stiskněte **ENTER**.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu a stiskněte **ENTER** nebo jen stiskněte **ENTER**.
5. Rolujte na položku a stiskněte **ENTER**.

Kopírování položek mezi SIM kartou a telefonem

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Zkopírovat vše...** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **SIM do telefonu** nebo **Telefon do SIM** a stiskněte **ENTER**.

Vymazání kontaktů z telefonního seznamu

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Hledat** a stiskněte **ENTER**.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu a stiskněte **ENTER** nebo jen stiskněte **ENTER**.
5. Rolujte na položku, která má být vymazána a stiskněte **ENTER**.
6. Rolujte na **Vymazat** a stiskněte **ENTER**.

Vymazání všech kontaktů

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.

3. Rolujte na **Vymazat SIM** nebo **Vymazat telefon** a stiskněte **ENTER**.

Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu. Výchozí výrobní nastavení je 1234.

Vytáčení zrychlené volby

Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou volbu volaného čísla z telefonního seznamu.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Vytáčení zrychlené volby** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na **Zvolte čísla** a stiskněte **ENTER**.
5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu a stiskněte **ENTER**.
6. Vložte několik prvních znaků kontaktu a stiskněte **ENTER** nebo jen stiskněte **ENTER**.
7. Rolujte na položku a stiskněte **ENTER**.
8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu **EXIT**.

Volání pomocí rychlé volby.

- Krátce stiskněte požadovanou klávesu a následně pak **ENTER**.



10 Informační systém

Funkce telefonu*

POZNÁMKA

Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je funkce rychlé volby k dispozici.

Použití funkce rychlé volby, **Vytáčení zrychlené volby**, musí být aktivováno v menu **Telefonní seznam...**, viz strana 270.

Volání z telefonního seznamu

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Telefonní seznam...** a stiskněte **ENTER**.
 - > Zobrazí se všechny kontakty uložené v paměti telefonu. Počet zobrazených kontaktů může být zredukován zadáním části jména kontaktu.
3. Rolujte na kontakt a stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKA

Pro vytočení čísla stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKA

Pro přechod na požadované písmeno v telefonním seznamu podržte příslušnou klávesu po dobu asi 2 sekund.

Funkce během hovoru

Během hovoru je k dispozici několik funkcí. Některé funkce mohou být použity pouze, pokud je hovor podržen.

Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte **MENU** nebo **ENTER** a rolujte na jednu z následujících položek.

1. **Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon** - Tichý režim.
2. **Podržel/Obnovit** - Podržení nebo obnovení hovoru.
3. **Telefonní seznam** - Zobrazit seznam.
4. **Připojit** - Konferenční hovor (k dispozici, pokud je připojeno dva a více účastníků).
5. **Zaměnit** - Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojení maximálně tři účastníci).

SMS - Krátká textová zpráva

Přečtení SMS

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Zprávy...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Přečíst** a stiskněte **ENTER**.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte **ENTER**.
 - > Zpráva se zobrazí na displeji. Další výběr může být proveden stiskem

ENTER. Pro opuštění systému menu podržte klávesu **EXIT**.

Psaní a odeslání

1. Stiskněte **MENU**.
2. Rolujte na **Zprávy...** a stiskněte **ENTER**.
3. Rolujte na **Napsat novou** a stiskněte **ENTER**.
4. Vložte text a stiskněte **ENTER**.
5. Rolujte na **Odeslat** a stiskněte **ENTER**.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **ENTER**.

Číslo IMEI

Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon, musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.



Funkce telefonu*

Technické parametry

Výkon	2 W
SIM karta	Malá
Položek v paměti	250 ^A
SMS (krátká textová zpráva)	Ano
Data/Fax	Ne
Duální (900/1800 MHz)	Ano

^A V telefonu plus místa v paměti na SIM kartě.



Struktura menu – telefon*

Menu telefonu

1. Výpis volání...

- 1.1. Posledních 10 zmešk.
- 1.2. Posledních 10 přijatých
- 1.3. Posledních 10 volaných
- 1.4. Vymazat výpis...
 - 1.4.1. Všechny hovory
 - 1.4.2. Nepřijaté hovory
 - 1.4.3. Přijaté hovory
 - 1.4.4. Volaná čísla
- 1.5. Délka hovorů...
 - 1.5.1. Poslední hovor
 - 1.5.2. Čítače hovorů
 - 1.5.3. Celková doba
 - 1.5.4. Vymazat čítače hovorů

2. Telefonní seznam...

- 2.1. Hledat
- 2.2. Nový kontakt
- 2.3. Zkopírovat vše...
 - 2.3.1. SIM do telefonu

2.3.2. Telefon do SIM

2.4. Vytáčení zrychlené volby

- 2.4.1. Aktivní
- 2.4.2. Zvolte čísla

2.5. Vymazat SIM

2.6. Vymazat telefon

2.7. Stav paměti

3. Zprávy...

- 3.1. Přechíst
- 3.2. Napsat novou
- 3.3. Nastavení zpráv...
 - 3.3.1. Číslo střediska zpráv
 - 3.3.2. Doba platnosti...
 - 3.3.3. Typ zprávy...

4. Možnosti volání...

- 4.1. Odeslat moje číslo
- 4.2. Čekající hovor
- 4.3. Automatická odpověď
- 4.4. Opakované aut.vytáčení
- 4.5. Číslo hlasové schránky

4.6. Přesměrování...

- 4.6.1. Všechny hovory
- 4.6.2. Pokud je obsazeno
- 4.6.3. Nepřijato
- 4.6.4. Mimo dosah sítě
- 4.6.5. Faxová volání
- 4.6.6. Datová volání
- 4.6.7. Zrušit vše

5. Vyměnit telefon

- 5.1. Autotelefon
- 5.2. Přidat telefon
- 5.3. Přidané telefony¹



POZNÁMKA

Menu nahoře platí pouze pro vozidla s handsfree systémem Bluetooth™.

6. Nastavení telefonu...

- 6.1. Výběr sítě...
 - 6.1.1. Automaticky
 - 6.1.2. Ruční výběr

¹ Maximálně 3 telefonů.



Struktura menu – telefon*

10

- 6.2. Požadavek na PIN kód...
 - 6.2.1. Zapnuto
 - 6.2.2. Vypnuto
 - 6.2.3. Automaticky
- 6.3. Editovat PIN kód
- 6.4. Zvuky a hlasitost...
 - 6.4.1. Hlasitost vyzvánění
 - 6.4.2. Signály vyzvánění...
 - 6.4.3. Ztlumit rádio
 - 6.4.4. Ohlášení příchozí zprávy
- 6.5. IDIS
- 6.6. Obnovit stan. nastav. tel.

Popis položek menu

1. Výpis volání

1.1 Posledních 10 zmeškaných

Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do telefonního seznamu.

1.2 Posledních 10 přijatých

Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do telefonního seznamu.

1.3. Posledních 10 volaných

Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do telefonního seznamu.

1.4. Vymazat výpis

Vymazání seznamů nacházejících se v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.

1.4.1. Všechny hovory

1.4.2. Nepřijaté hovory

1.4.3. Přijaté hovory

1.4.4. Volaná čísla

1.5. Doba trvání hovoru

Doba trvání všech hovorů nebo posledního hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu 1.5.4.

1.5.1. Poslední hovor

1.5.2. Čítače hovorů

1.5.3. Celková doba

1.5.4. Vymazat čítače hovorů

2. Telefonní seznam

2.1. Hledat

Hledání jména v telefonním seznamu.

2.2. Nový kontakt

Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 264.

2.3. Kopírovat vše

Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM karty do paměti telefonu.

2.3.1. SIM do telefonu

2.3.2. Telefon do SIM

2.4. Vytáčení zrychlené volby

K telefonnímu číslu uloženému v telefonním seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

2.4.1 Aktivní

2.4.2 Zvolte čísla

2.5. Vymazat SIM

Vymazání celé paměti SIM karty.

2.6. Vymazat telefon

Vymazání celé paměti telefonu.

2.7. Stav paměti

Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik pozic je z celkového počtu obsazeno, např. 100 (250).

3. Zprávy

3.1. Čtení

Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.



Struktura menu – telefon*

3.2. Napsat novou

Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete zprávu uložit nebo odeslat.

3.3. Nastavení zpráv

Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by měla zůstat za normálních okolností nezměněna.

3.3.1. Číslo střediska zpráv

3.3.2. Doba platnosti...

3.3.3. Typ zprávy...

4. Možnosti volání

4.1. Odeslat moje číslo

Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla před osobou, kterou voláte/která Vám volá. Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání čísla.

4.2. Přidržení hovoru

Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.

4.3. Automatická odpověď

Automatické přijetí příchozího hovoru.

4.4. Autom. opakování

Automatické volání předtím obsazeného čísla.

4.5. Číslo hlasové schránky

Uložení číslo hlasové schránky.

4.6 Přesměrovat volání

Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být přesměrován na zadané telefonní číslo.

4.6.1. Všechny hovory

Toto nastavení je možné použít pouze během hovoru.

4.6.2 Pokud je obsazeno

4.6.3. Nepřijato

4.6.4. Mimo dosah sítě

4.6.5. Faxová volání

4.6.6. Datová volání

4.6.7. Zrušit vše

5. Změnit telefon

5.1 Telefon ve vozidle

Volba integrovaného telefonu.

5.2. Přidat telefon

Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané telefony.

5.3. Přidané telefony

Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 3 telefonů).



POZNÁMKA

Menu nahoře platí pouze pro vozidla s handsfree systémem Bluetooth™.

6. Nastavení telefonu

6.1. Výběr sítě

Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním režimu telefonu.

6.1.1. Automaticky

6.1.2. Ruční výběr

6.2. Zabezpečení SIM karty

Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto, vypnuto, nebo zda telefon má automaticky zadat PIN kód.

6.2.1. Zapnuto

6.2.2. Vypnuto

6.2.3. Automaticky

6.3. Editovat PIN kód

Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na bezpečné místo.

6.4. Tóny a hlasitost

6.4.1. Hlasitost vyzvánění

Nastavte hlasitost tónů.

6.4.2. Signály vyzvánění...

**Struktura menu – telefon***

Máte k dispozici sedm různých tónů.

6.4.3. Ztlumit rádio

Rádio lze vypnout/zapnout.

6.4.4. Ohlášení příchozí zprávy**6.5. IDIS**

Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí hovory nejsou opožďovány, bez ohledu na dopravní situaci.


6.6. Vynulování nastavení telefonu

Návrat k nastavení z výrobního závodu.



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

Všeobecné informace

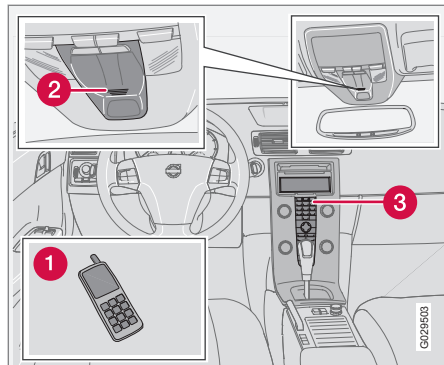

Přehled systému.

- 1 Mobilní telefon
- 2 Mikrofon
- 3 Středová konzola

Bluetooth™

Mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth™ může být bezdrátově připojen k audio systému. Audiosystém potom funguje jako handsfree s možností ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní telefon je možné ovládat prostřednic-

tví vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo není připojen.

POZNÁMKA

S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze některé mobilní telefony. Doporučujeme, abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívili internetové stránky www.volvocars.com.

Menu a ovládací prvky

Pro pohyb v menu se používá ovládací panel ve středové konzole (3), viz strana 262.

Nezapomeňte

Menu se ovládají prostřednictvím středové konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné informace o menu, viz strana 268.

POZNÁMKA

V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a handsfree rozhraním Bluetooth™ handsfree se připojení provádí pomocí dalšího menu, viz strana 268.

Aktivace/deaktivace

Krátké stisknutí tlačítka **PHONE** aktivuje funkci handsfree. Text **TELEFON** zobrazený v horní části displeje informuje o přepnutí do

režimu telefonu. Symbol  indikuje, že funkce handsfree je aktivní.

Jedním dlouhým stisknutím tlačítka **PHONE** deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.

Připojení mobilního telefonu

Mobilní telefon se připojuje různými způsoby podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu postupujte podle instrukcí dole:

Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla

1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem Bluetooth™, viz příručka k mobilnímu telefonu nebo www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem **PHONE**.
 - > Na displeji se objeví položka menu **Přidat telefon**. Pokud již byl jeden nebo více telefonů registrováno, potom se tyto objeví také.
3. Vyberte **Přidat telefon**.
 - > Audiosystém vyhledá mobilní telefony v bezprostředním okolí. Vyhledávání trvá přibližně 30 sekund. Detekované mobilní telefony s jejich příslušným



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

jménem Bluetooth™ se zobrazí na displeji. Jméno Bluetooth™ funkce handsfree se zobrazí na telefonu jako **My Volvo Car**.

- Na displeji audiosystému si zvolte jeden z mobilních telefonů.
- Zadejte čísla na displeji audiosystému prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.

Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu

- Aktivujte funkci handsfree tlačítkem **PHONE**. Pokud je připojený telefon, odpojte jej.
- K vyhledávání použijte telefon s Bluetooth™, viz příručka k mobilnímu telefonu.
- V seznamu jednotek detekovaných vaším mobilním telefonem zvolte **My Volvo Car**.
- Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
- Z mobilního telefonu zvolte připojení k **My Volvo Car**.

Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji

se objeví text **Synchronizace**. Více informací o registraci mobilních telefonů, viz strana 274.

Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol  a jméno Bluetooth™ mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat prostřednictvím audiosystému.

Volání

- Ujistěte se, že v horní části displeje je zobrazen text **TELEFON** a je viditelný symbol .
- Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 275.
- Stiskněte **ENTER**.

Volání přerušíte tlačítkem **EXIT**.

Odpojení mobilního telefonu

K automatickému odpojení dojde, pokud se mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz strana 274.

Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka **PHONE**. Funkce handsfree se také deaktivuje při vypnutí motoru nebo otevření dveří¹.

Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím vestavěného reproduktoru a mikrofону mobilního telefonu.



POZNÁMKA

U některých mobilů se převedení ze sady handsfree musí potvrdit na klávesnici mobilního telefonu.

Přijím hovorů a volání

Příchozí hovor

Hovory se přijímají tlačítkem **ENTER**, i když je audio systém například v režimu CD nebo FM. Hovor odmítnete nebo ukončíte tlačítkem **EXIT**.

Automatická odpověď (Automatic answer)

Funkce automatické odpovědi znamená, že hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/deaktivujte v **Nabídka telefonu... →**

Možnosti volání... → Automatická odpověď.

¹ Platí pro Keyless Drive.



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

Menu při hovoru

Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko **MENU** nebo **ENTER**, zpřístupníte následující funkce:

- **Vypnout mikrofon** - Mikrofon audio systému je ztlumen.
- **Přepojit do mob. tel.** - Hovor je přesměrován na mobilní telefon.

POZNÁMKA

U některých mobilních telefonů se spojení ukončí při použití privátní funkce. Jde o zcela normální jev. Funkce handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět připojit.

- **Telefonní seznam** - Hledání v telefonním seznamu.

POZNÁMKA

Během probíhajícího hovoru není možné vytvořit nové spojení.

Nastavení zvuku

Hlasitost hovoru

Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat. Použijte klávesnici na volantu.

Hlasitost audiosystému

V režimu telefonu (**TELEFON**) se hlasitost audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí tlačítka **VOLUME**.

Zdroj audia může být při přichozím hovoru automaticky ztlumen v **Nabídka telefonu...**

→ **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Ztlumit rádio.**

Hlasitost vyzvánění

Jděte do menu **Nabídka telefonu...** → **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Hlasitost vyzvánění** a pomocí  /  na navigačním tlačítku provedte nastavení.

Vyzvánění

Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny, které mohou být vybrány v menu **Nabídka telefonu...** → **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Signály vyzvánění...** → **Signál vyzvánění 1**, atd.

POZNÁMKA

Vyzvánění připojeného mobilního telefonu není deaktivováno, když je použito jedno z integrovaných vyzvánění systému hands-free.

Pro výběr vyzváněcího tónu² jděte do menu **Nabídka telefonu...** → **Nastavení telefonu...** → **Zvuky a hlasitost...** → **Signály vyzvánění...** → **Použít signál mobil. tel..**

Více o registraci a připojení

Registrovat je možné maximálně tři mobilní telefony. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní telefon přidán do seznamu telefonů. V daný okamžik nemůže být připojen více než jeden telefon. Telefony mohou být odregistrovány v menu **Nabídka telefonu...** → **Bluetooth...** → **Odebrat telefon.**

Automatické připojení

Pokud je funkce handsfree aktivní, potom naposledy připojený mobilní telefon v dosahu je připojen automaticky. Pokud audiosystém hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na

² Není podporováno všemi mobilními telefony.



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Manuální připojení

Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než naposledy připojený nebo zaměnit připojený mobilní telefon, postupujte následovně:

Nastavte audiosystém do režimu telefonu (**TELEFON**) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále) změníte připojený mobilní telefon.

Struktura menu je k dispozici ve dvou různých provedeních, které se liší podle toho, zda je vozidlo vybaveno rozhraním Bluetooth™ nebo zda je do vozidla telefon integrován.

- V případě vozidel vybavených pouze rozhraním Bluetooth™ se připojení provádí pomocí menu **Nabídka telefonu... → Bluetooth... → Vyměnit telefon → Přidat telefon**. Další možností je zvolit jeden z dříve připojených telefonů.
- V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním Bluetooth™ se připojení provádí pomocí menu **Nabídka telefonu... → Vyměnit telefon → Přidat telefon**. Další možností je zvolit jeden z dříve připojených telefonů.

Telefonní seznam

Předpokladem jakéhokoli použití telefonního seznamu je zobrazení textu **TELEFON** v horní části displeje a symbolu .

Audiosystém si ukládá kopii telefonního seznamu každého registrovaného mobilního telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu **Nastavení telefonu... → Synchr. tel. seznam**. Vyhledávání kontaktů je možné pouze v telefonním seznamu připojeného mobilního telefonu.



POZNÁMKA

Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se zobrazí **Seznam je prázdný**.

Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na displeji.

Vyhledávání kontaktů

Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves **2–9**. Vyhledávání v telefonním seznamu bude prováděno podle prvního písmena.

Do telefonního seznamu lze také vstoupit prostřednictvím  /  na navigačním tla-

čátku nebo  /  na klávesnici na volantu. Vyhledávání je také možné prostřednictvím menu vyhledávání v menu **Telefonní seznam... → Hledat**:

1. Vložte několik prvních písmen kontaktu a stiskněte **ENTER**. Nebo jednoduše stiskněte **ENTER**.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko **ENTER** pro volání.

Rozpoznávání hlasu

Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu pro volbu volaného čísla je možné použít po stisknutí a podržení tlačítka **ENTER**.



POZNÁMKA

Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů. Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívit stránku www.volvocars.com.

Číslo hlasové schránky

Číslo hlasové schránky se mění v menu

Možnosti volání... → Číslo hlasové schránky. Pokud číslo není uloženo, do tohoto menu se dostanete po dlouhém stisk-



Handsfree s rozhraním Bluetooth*

nutí tlačítka **1**. Dlouze stiskněte tlačítko **1** a použijte uložené číslo.

Seznamy hovorů

Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazíte seznam naposledy volaných čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné v menu **Výpis volání...**

POZNÁMKA

U některých mobilů je seznam naposledy vytáčených čísel v opačném pořadí.

Zadávání textu

Pomocí klávesnice na středové konzole zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládání písmen, viz tabulka na stránce 264.

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky. Prostřednictvím  /  na navigačním tlačítku se pohybujete mezi znaky.

Struktura menu - Bluetooth™ handsfree

POZNÁMKA

Menu pro handsfree Bluetooth™ je k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy vybavené pouze rozhraním handsfree Bluetooth™ a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním handsfree Bluetooth™.

1. **Výpis volání...**
 - 1.1. Posledních 10 zmešk.
 - 1.2. Posledních 10 přijatých
 - 1.3. Posledních 10 volaných
2. **Telefonní seznam...**
 - 2.1. Hledat
 - 2.2. Kopírovat z mobilního tel.
3. **Bluetooth...**
 - 3.1. Vyměnit telefon
 - 3.1.1. Přidat telefon
 - 3.1.2. Přidané telefony³
 - 3.2. Odebrat telefon
 - 3.3. Připojit mobilní telefon

- 3.4. Info o Bluetooth ve voze

4. **Možnosti volání...**

- 4.1. Automatická odpověď
- 4.2. Číslo hlasové schránky

5. **Nastavení telefonu...**

- 5.1. Zvuky a hlasitost...
 - 5.1.1. Hlasitost vyzvánění
 - 5.1.2. Signály vyzvánění...
 - 5.1.3. Ztlumit rádio
- 5.2. Synchr. tel. seznam

Struktura menu - Bluetooth™ handsfree s integrovaným telefonem

1. **Výpis volání...**

- 1.1. Posledních 10 zmešk.
- 1.2. Posledních 10 přijatých
- 1.3. Posledních 10 volaných

2. **Telefonní seznam...**

- 2.1. Hledat
- 2.2. Kopírovat z mobilního tel.

³ Maximálně 3 telefonů.

**Handsfree s rozhraním Bluetooth*****3. Bluetooth...**

- 3.1. Odebrat telefon
- 3.2. Připojit mobilní telefon
- 3.3. Info o Bluetooth ve voze

4. Možnosti volání...

- 4.1. Automatická odpověď
- 4.2. Číslo hlasové schránky

5. Vyměnit telefon

- 5.1. Autotelefon
- 5.2. Přidat telefon
- 5.3. Přidané telefony³

6. Nastavení telefonu...

- 6.1. Zvuky a hlasitost...
 - 6.1.1. Hlasitost vyzvánění
 - 6.1.2. Signály vyzvánění...
 - 6.1.3. Ztlumit rádio
- 6.2. Synchr. tel. seznam


³ Maximálně 3 telefonů.

Typové označení.....	280
Rozměry a hmotnosti.....	282
Technické údaje motoru.....	285
Motorový olej.....	286
Kapaliny a maziva.....	288
Palivo.....	290
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak	292
Elektrický systém.....	293
Typové schválení.....	295
Symbody na displeji.....	296




11

TECHNICKÉ ÚDAJE

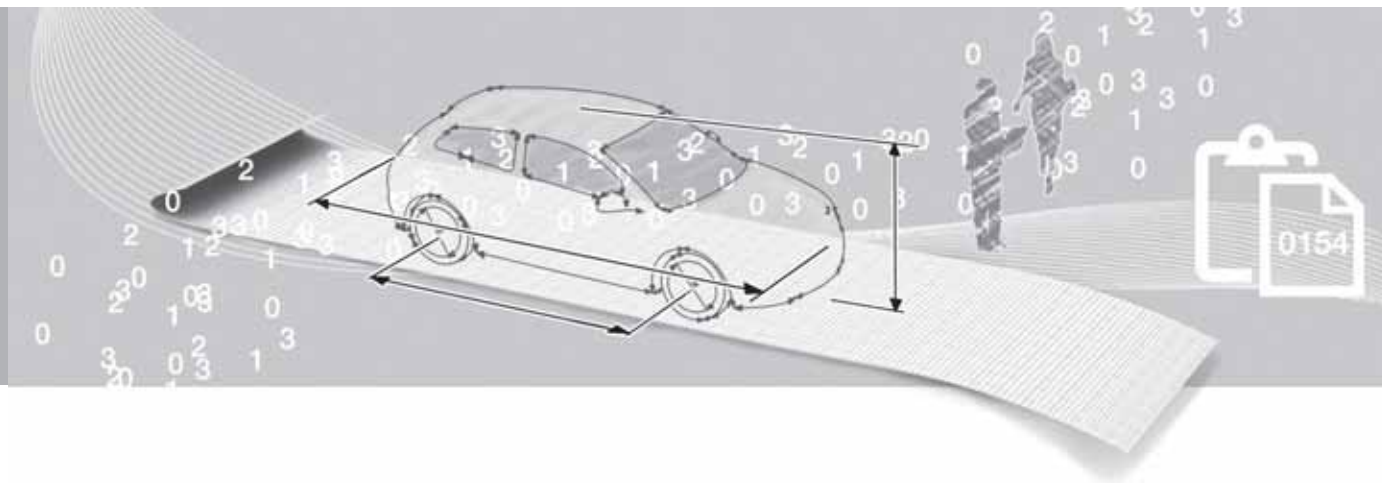

Typové označení

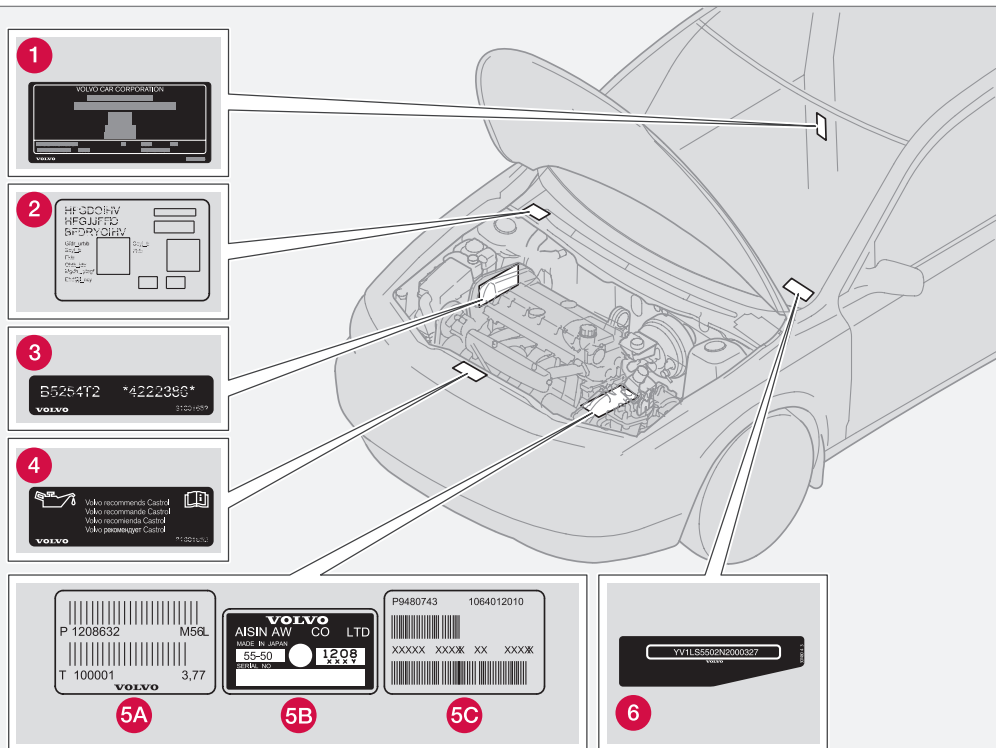

Typové označení

Pokud znáte označení typu vozu, identifikační číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.

- 1 Typové označení vozu, identifikační číslo vozu (VIN), maximální dovolená zatížení, číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět, když se otevřou pravé dveře.
- 2 Štítek pro nezávislé topení.
- 3 Kód motoru a sériové číslo motoru
- 4 Štítek s údaji o motorovém oleji.
- 5 Typové označení a výrobní číslo převodovky:
 - A mechanická převodovka
 - B, C automatická převodovka
- 6 Identifikační číslo vozidla (VIN – Vehicle Identification Number).

Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.




POZNÁMKA

Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku ve vozidle.

Rozměry a hmotnosti

Rozměry

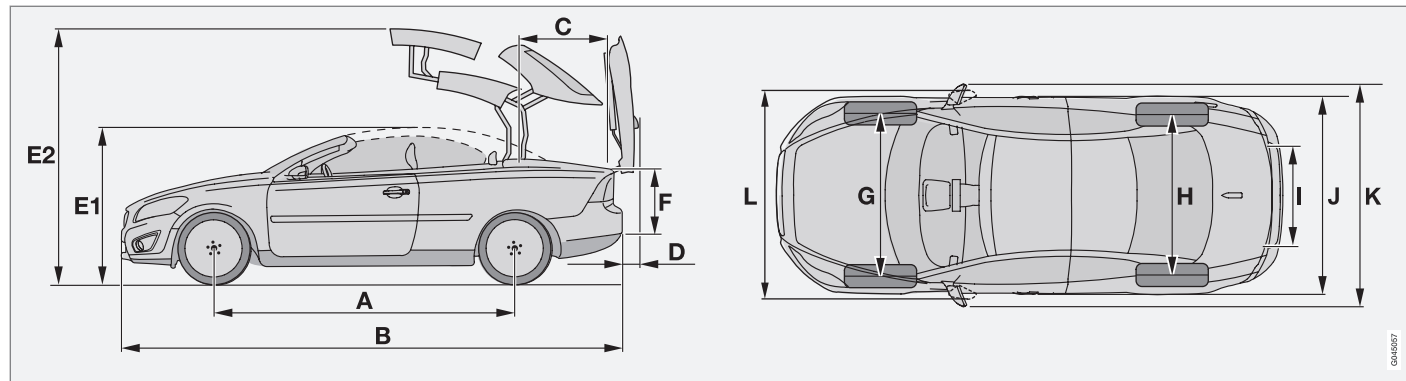

GD40527

	Rozměry	mm
A	Rozvor	2640
B	Délka	4615
C	Ložná délka, podlaha	850
D	Víko zavazadlového prostoru, zvednuté	přibližně 200
E1	Výška	1400
E2	Výška	přibližně 2000

	Rozměry	mm
F	Ložná výška se zvednutou střechou	525
	Ložná výška se spuštěnou střechou	265
G	Rozchod, vpředu	1550
H	Rozchod, vzadu	1560
I	Ložná šířka, podlaha	960

	Rozměry	mm
J	Šířka	1836 (1851 ^A)
K	Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek	2025
L	Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek	1847

A pomocí systému Keyless drive*

Rozměry a hmotnosti

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny provozní kapaliny.

Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenství, svislým zatížením koule tažného zařízení (pokud je připojen přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.

Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.

POZNÁMKA


Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí pro vozidla v základním provedení - tj. vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.

Nosnost vozidla snižují například úroveň výbavy Kinetic/Momentum/Summum a také další příslušenství, jako tažné zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné topení, ochranný rám, koberce, roleta pro zakrytí nákladu, elektricky ovládaná sedadla, atd.

Pohotovostní hmotnost vašeho vozu můžete s určitostí zjistit zvážením.

VAROVÁNÍ

Jízdní charakteristiky vozu se mění podle zatížení a podle rozložení nákladu.

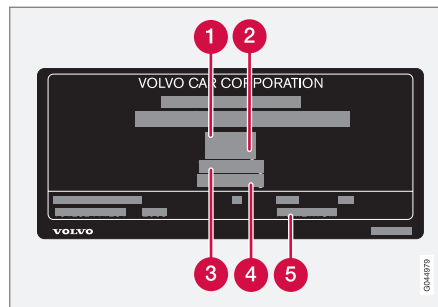

Umístění štítku, viz strana 280.

- 1 Max. celková hmotnost
- 2 Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
- 3 Maximální zatížení přední nápravy
- 4 Maximální zatížení zadní nápravy
- 5 Úroveň vybavení

Max. zatížení: Viz technický průkaz.

Max. zatížení střechy: 75 kg.

**Přípustná celková hmotnost
přípojného vozidla a zatížení koule
tažného zařízení**

Rozměry a hmotnosti

Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)	Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1500	75
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)	Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
750	50

Technické údaje motoru

Přehled



POZNÁMKA

Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.

Motor	Kód motoru ^A	Výkon (kW při ot./min)	Výkon (ks při ot./min)	Točivý moment (Nm při ot./min)	Počet válců	Vrtání (mm)	Zdvih (mm)	Zdvihový objem (litrů)	Kom-presní poměr
T5	B5254T7	169/5000	230/5000	320/1500–5000	5	83	93,2	2,521	9,0:1
D3	D5204T5	110/3500	150/3500	350/1500--2750	5	81	77	1,984	16,5:1
D4	D5204T	130/3500	177/3500	400/1750-2750	5	81	77	1,984	16,5:1

^A Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 280.

Motorový olej

Ztížené provozní podmínky

Ztížené provozní podmínky mohou způsobit abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým vlivem na jízdu.

Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při dlouhých jízdách:

- při jízdě s přívěsem nebo karavanem
- v horských oblastech
- při jízdě vysokou rychlostí
- při teplotách nižších než $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo vyšších než $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při nižších teplotách.

Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní ochranu Vašeho motoru.

Volvo doporučuje oleje Castrol.



DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Doporučené servisní intervaly platí pouze v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně použijte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Společnost Volvo Car Corporation se zřeká veškerých záručních závazků v případě, že se nepoužívá motorový olej předepsané kvality a viskozity.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

Motorový olej

Specifikace motorového oleje

Motor	Kód motoru	Doporučena kvalita oleje	Objem, včetně olejového filtru (litry)
T5	B5254T7	Specifikace oleje: ACEA A5/B5 Viskozita: SAE 0W-30	přibližně 5,8
D3	D5204T5		přibližně 5,9
D4	D5204T		přibližně 5,9

Doplňování motorového oleje, viz strana 219.

Kapaliny a maziva

Přehled

! DŮLEŽITÉ

Aby nedošlo k poškození převodovky, musí se používat doporučená převodová kapalina. Nemíchejte ji s jinou převodovou kapalinou. Pokud se do převodovky doplní jiná kapalina, kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.

Olej v převodovce

Mechanická převodovka	Objem (litry)	Předepsaná převodový olej
M66	1,9	BOT 350 M3

Automatická převodovka	Objem (litry)	Předepsaná převodový olej
AW55-51	7,7	JWS 3309
TF-80SC	7,0	AW1

Kapaliny

Kapalina	Systém	Objem (litry)	Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina	T5, automatická převodovka	7,5	Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vody ^A , viz obal. Termostat se začíná otvírat při 90 °C
	D3 a D4	8,5	
Chladivo	Klimatizace	B	R134a (HFC134a) Olej: PAG

Kapaliny a maziva

Kapalina	Systém	Objem (litry)	Doporučená specifikace kapaliny
Brzdová kapalina	Brzdový systém	0,6	DOT 4+
Kapalina posilovače řízení	Posilovač řízení	1,0-1,2	WSS M2C204-A nebo výrobky se shodnou specifikací.
Kapalina ostřikovače	vše	6,5	Kapalina do ostřikovačů doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
Palivo	Zážehový motor	přibližně 62	Benzín: viz strana 147
	Vznětový motor	přibližně 60	Motorová nafta: viz strana 148

^A Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.

^B Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.

Palivo

Emise CO₂ a spotřeba paliva

							
		CO ₂		CO ₂		CO ₂	
T5	aut	328	14,0	156	6,7	219	9,4
D3	man	210	7,9	122	4,6	154	5,9
D3	aut	230	8,7	134	5,1	169	6,4
D4	man	201	7,7	126	4,8	154	5,9
D4	aut	230	8,7	134	5,1	169	6,4

Vysvětlení

CO ₂	g/km.
	litry/100 km

	Jízda po městě
	Jízda mimo město
	Kombinovaná spotřeba

Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého

Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů¹, které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzi bez dalšího vybavení. Hmot-

¹ Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly") realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro 5) and UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. Jízda ve městě - začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. - Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, odpovídá v souladu s legislativou kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO₂ se počítají jako emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů, když jsou zachytávány výfukové plyny. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO₂.

Palivo

nost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.

Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů.

Například:

- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.

K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může vést také kombinace uvedených situací. Další informace najdete ve předpisech, viz¹.

Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly¹ může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.

Nezapomeňte

Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:

- Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
- Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků hustěte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně 292.
- Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.

Další informace a rady najdete na stránkách 13 a 144.

Všeobecné informace o palivu, viz strana 147.

¹ Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly") realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro 5) and UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. Jízda ve městě - začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. - Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, odpovídá v souladu s legislativou kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO₂ se počítají jako emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů, když jsou zachytávány výfukové plyny. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO₂.

Kola a pneumatiky, rozměry a tlak

Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách

Motor	Rozměr pneumatiky	Rychlost (km/h)	Zatížení, 1-3 osoby		Max. zatížení		Tlak ECO ^B
			Vpředu (kPa) ^A	Vzadu (kPa)	Vpředu (kPa)	Vzadu (kPa)	
T5	215/55 R16 91W	0–160	210	210	250	250	250
		160+	260	210	280	260	-
	215/50 R17 91W 235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	0–160	220	220	250	250	250
		160+	270	220	290	270	-
D3 D4	215/55 R16 91 W	0–160	230	210	250	250	250
		160+	260	210	280	260	-
	215/50 R17 91W 235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	0–160	240	220	250	250	250
		160+	270	220	290	270	-
Rezervní pneumatika na dojezd		0–80	420	420	420	420	-

^A V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.

^B Ekonomická jízda, viz strana 192

i POZNÁMKA

Některé motory, pneumatiky nebo jejich kombinace nejsou vždy k dispozici na všech trzích.

Elektrický systém

Všeobecné informace

Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jedno-

pólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.

Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy vozidla. Pokud se mění akumulátor spou-

štěče, musíte připojit akumulátor se stejnou kapacitou, jakou měl původní akumulátor (viz štítek na akumulátoru).

Akumulátor

Napětí (V)	Kapacita při studeném startu, CCA - proud při studeném startu (A)	Záložní kapacita (minuty)	Kapacita (Ah)
12	590	100	60
	760 ^A	120	70
12	700 ^B	135	80

^A Vozy vybavené audiosystémem High Performance.

^B Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.

Žárovky

Osvětlení	Příkon (W)	Typ
Potkávací světla, halogenová	55	H7 LL
Dálková světla, halogenová	65	H9
Přídavná dálková světla, ABL	55	H7 LL
Přední ukazatelé směru	24	PY24W SV
Obrysová/parkovací světla, přední	5	W5W LL BV

Elektrický systém

Osvětlení	Příkon (W)	Typ
Boční obrysová světla, přední	5	WY5W LL
Světla do mlhy	35	H8
Boční ukazatele směru, zrcátka na dveřích	5	WY5W LL
Osvětlení nástupního prostoru vpředu	3	T10 zásuvka W2,1x9,5d
Osvětlení schránky v přístrojové desce	3	T10 zásuvka W2,1x9,5d
Osvětlení toaletního zrcátka*	1,2	Zásuvka SV5.5, délka 35 mm
Osvětlení zavazadlového prostoru	5	Zásuvka SV8.5, délka 38 mm
Osvětlení registrační značky	5	C5W LL
Zadní ukazatelé směru	21	PY21WSV
Obrysová světla, zadní	-	-
Brzdové světlo	-	-
Světlo zpátečky	6	H6W
Zadní světlo do mlhy	21	P21W LL

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

Typové schválení

Systém dálkového ovladače s klíčem

Standardní systém zamykání

Země	
EU	
Korea	
Singapur, Čína	

Systém zamykání bez klíče (Keyless drive)

Země	
EU	
Korea	
Hong Kong	
Singapur, Čína	

Symboly na displeji

Všeobecné informace

Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách, viz strany 50 a 54.

 - Červený varovný symbol se rozsvítí, pokud byla indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.

 - Žlutý informační symbol se rozsvítí společně s textem na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informace k žlutému symbolu se mohou rozsvítit rovněž společně s jinými symboly.

Symboly na displeji

Indikační a varovné symboly na sdruženém přístroji

Symbol	Význam	Strana
	Varování	19, 33, 50, 53
	Informace	50, 53, 164, 166
	Emisní systém	50, 51
	Závada v systému ABS	51, 52
	Zadní světlo do mlhy	51

Symbol	Význam	Strana
	Stabilizační systém, DSTC*	51, 163, 164
	Žhavení motoru (vznětové motory)	51
	Nízká hladina paliva v palivové nádrži	51
	Indikační symbol pro přívěs	52
	Aktivovaná parkovací brzda	52
	Airbagy - SRS	19, 52

Symboly na displeji

Symbol	Význam	Strana
	Nízký tlak oleje	50, 52
	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	16, 52
	Alternátor nedobíjí	52
	Závada v brzdovém systému	52, 161
	Kontrolka dálkových světel	49

Symbol	Význam	Strana
	Ukazatelé směru - vlevo	49
	Ukazatelé směru - vpravo	49

Další informační symboly na sdruženém přístroji

Symbol	Význam	Strana
	Čidlo deště*	67
	Tempomat*	68
	Indikátor řazení*	-

Informační symboly na displeji středové konzoly

Symbol	Význam	Strana
	Prostorový zvuk (pouze Premium Sound)	249
	Zpravodajství	253
	Typy programů	253
	Regionální rozhlasové programy	255
	Audio soubory	256
	Adresář na CD disku	256
	Dopravní informace	253
	Telefon*	272
	Bluetooth™ hands-free*	272

11



* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.

Symboly na displeji

Informační symboly na displeji stropní konzoly

Symbol	Význam	Strana
	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	17
	Airbag, sedadlo spolujezdce, aktivovaný	22, 23
	Airbag, sedadlo spolujezdce, deaktivovaný	23



A

A/C	
elektronicky řízená klimatizace.....	92
AF - automatická aktualizace frekvence..	255
Airbag.....	20
aktivace/deaktivace, PACOS.....	22
strana řidiče a spolujezdce.....	21
vypnutí pomocí klíče.....	22
AIRBAG	20
Airbagy SIPS.....	25
Aktivní světlomety.....	60
Aktivní světlomety (ABL).....	60
Aktualizace frekvence, automatická.....	255
Akumulátor.....	226, 293
symboly na akumulátoru.....	226
technické údaje.....	293
údržba.....	215, 226
varovné symboly.....	226
Alarm.....	138
automatická aktivace alarmu.....	139
dopravní varování RDS.....	253
kontrolka alarmu.....	138
omezený režim alarmu.....	139
testování alarmu.....	140
vypnutí.....	139

vypnutí spuštěného alarmu.....	139
zapnutí.....	138
zvukový signál.....	139
Alcolock.....	150
Asistent při rozjezdu.....	174
Audio, viz také Ozvučení.....	246
Audio systém	
menu.....	244
AUTO	
nastavení regulace klimatizace.....	90
ukládání stanic.....	251
Automatická převodovka	
polohy manuálního řazení (Geartronic)	158
přívěs.....	175, 176
tažení a odtah.....	171
Automatické mycí linky.....	204
Automatické nastavení hlasitosti.....	249
Automatické uzamykání.....	136
Automatické znovuzamknutí.....	135
Autostart.....	154
AUTO TEPLOTA.....	90

B

Baterie	
asistent při rozjezdu.....	174
přetížení.....	145
výměna baterie v dálkovém ovladači.	133
Bezpečnost	
bezpečnostní systémy, tabulka.....	31
Bezpečnostní pás	
předpínače bezpečnostních pásů.....	18
těhotenství.....	17
Vedení bezpečnostního pásu.....	18
Bezpečnostní pásy.....	16
BLIS.....	78, 168
Blokování páky voliče.....	159
Blokování zpátečky.....	157
Bluetooth	
handsfree.....	272
přesměrování hovoru na mobil.....	274
ztlumit mikrofon.....	274
Bluetooth®	
média.....	247
streaming audio.....	247
Boční airbag SIPS.....	25
Boční airbagy.....	25

Brzdová kapalina a kapalina spojky.....	224
Brzdové světlo.....	62
Brzdový systém.....	161
Brzdy	
brzdové světlo.....	62
nouzová brzdová světla.....	162
Nouzový brzdový asistent, EBA	162
parkovací brzda.....	72
protiblokovací brzdový systém, ABS,	
Anti-lock Braking System (ABS).....	162

C

CD disky	
odkládací schránka.....	116
Celková hmotnost vozu.....	283
Cyklovač stěračů.....	66
Chladič kapalina.....	223
kontrola a doplnění.....	223
Chladič soustava.....	144
Chladivo.....	218
Chybová hlášení u systému BLIS.....	169
Chybové zprávy.....	109

Č

Čalounění vozu.....	206
Časový spínač	
ECC.....	91
Čepel klíče.....	125, 131
aktivní zámky.....	127
Číslo IMEI.....	266
Číslo odstínu, lak.....	209
Čistění	
automatické mycí linky.....	204
bezpečnostní pásy.....	208
čalounění.....	206
mytí vozidla.....	204
ráfky.....	204

D

Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení.....	58
Dálková světla	
blikání.....	63
Dálkové ovládání, HomeLink®	
programovatelné	82
Dálkový ovladač.....	124
výměna baterie.....	133

Dálkový ovladač s klíčem.....	155
funkce.....	124
odnímatelná čepel klíče.....	125
výměna baterie.....	133
Defekt, viz Pneumatiky.....	193, 196
Dešťový senzor.....	67
Děti.....	34
bezpečnost.....	34
dětské sedačky a boční airbagy.....	25
umístění ve voze.....	34
umístění ve voze, tabulka.....	35
Dětská sedačka.....	34
Dětské sedačky.....	34
Systém upevnění dětských sedaček	
ISOFIX.....	39
velikostní třídy pro dětské sedačky se	
systémem upevnění ISOFIX.....	39
Displej, zpráva.....	54
Distribuce vzduchu.....	94
ECC.....	92
Dolby Surround Pro Logic II.....	245, 249
doplňkové koberce.....	106
Doplňování paliva	
doplňování paliva.....	146
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické	
otevírání.....	146

dvířka hrdla palivové nádrže, manuální otevírání.....	146
uzávěr hrdla palivové nádrže.....	146
Doporučené dětské sedačky	34
Dopravní informace.....	253
Doprovodné osvětlení při odchodu.....	63, 78
nastavení.....	80
Doprovodné osvětlení při příchodu... ..	78, 124
nastavení.....	80
Druh benzínu.....	147
Držák žárovky demontáž.....	231
DSTC, viz také Systém regulace stability	163
DSTC, viz také Systém stability kontrolka.....	51

E

Ekonomická jízda.....	144
Ekvalizér.....	249
Elektrická zásuvka středová konzola.....	57
zavazadlový prostor.....	120

Elektrické ovládání oken.....	73
sedadlo spolujezdce.....	74
Elektricky ovládané sedadlo.....	102
Elektrický systém.....	293
Elektronická měrka.....	221
EON - posílení ostatních sítí.....	255

F

Filtr klimatizace.....	88
Filtr kouřových částic vznětových motorů.....	149
Filtr sazí.....	54, 149
FILTR SAZÍ PLNÝ.....	149
FSC, štítky týkající se životního prostředí..	13
Funkce během hovoru.....	266
Funkce CD.....	256
Funkce Deadlock deaktivace.....	136
dočasné vypnutí.....	136
Funkce RDS.....	252
resetování.....	255
Funkce „deadlock“	136

G

Geartronic.....	158
-----------------	-----

H

Hlasitost audio systém.....	246
automatické nastavení hlasitosti.....	249
multimediální přehrávač.....	246
telefon.....	264, 274
telefon/multimediální přehrávač.....	274
typy programů.....	255
vyzváněcí tón, telefon.....	274
Hlasitost (Volume) hlasitost.....	246
nastavení audia.....	246, 248
zdroj audia.....	246
Hlášení u systému BLIS.....	169
Hlavový airbag.....	27
Hlubokotónový reproduktor.....	248
Hmotnosti pohotovostní hmotnost.....	283
Hodiny, nastavení.....	79
HomeLink®	82

Hovory

funkce během hovoru.....	263, 266
hlasitost telefonu.....	264
obsluha.....	263, 273
příchozí.....	273

I**IDIS - Systém inteligentních informací pro**

řidiče.....	261
Imobilizér.....	124, 155
Informace k palivu.....	147
Informační displej.....	54
iPod®, připojení.....	246

J**Jízda**

ekonomická.....	144
chladicí soustava.....	144
jízda na kluzkých površích.....	145

s přívěsem.....	175
ve vodě.....	144

Jízda s přívěsem

přípustná celková hmotnost přívěsu..	283
zatížení koule tažného zařízení.....	283

Jízda ve vodě.....	144
--------------------	-----

K

Kapalina ostřikovače, doplňování.....	222
---------------------------------------	-----

Kapalina posilovače řízení, kontrola

a doplnění.....	224
-----------------	-----

Kapota, otevření.....	217
-----------------------	-----

Katalyzátor.....	147
odtah.....	171

Keyless drive.....	130, 156
--------------------	----------

Kick-down

automatická převodovka.....	159
-----------------------------	-----

Klávesnice na volantu.....	68, 70, 262
----------------------------	-------------

Klíč

dálkový ovladač s klíčem.....	124
systém zamykání a startování bez použití klíče.....	130

Klíče zapalování.....	155
-----------------------	-----

Klimatizace

ECC.....	90
oprava.....	218
všeobecné informace.....	88

Koberce.....	106
--------------	-----

Kód barvy, lak.....	209
---------------------	-----

Kola

demontáž.....	196
montáž.....	197
ráfky.....	190
rezervní kolo.....	193
sněhové řetězy.....	190
výměna.....	196

Kompas.....	75
-------------	----

kalibrace.....	75
nastavení zóny.....	75

Kondenzace vody ve světlometech.....	204
--------------------------------------	-----

Kontrola hladiny motorového oleje.....	219
--	-----

Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor.....	219
---	-----

Kontrolky

symboly kontrollek.....	51, 52
výstražné symboly.....	50

Kontrolky a zprávy na displeji

nezávislé topení.....	96
-----------------------	----

Kontroly	
provozní kapaliny a oleje.....	219
Kožené čalounění, pokyny pro mytí.....	207
Kyslíkovodíkový plyn.....	174

L

Ladění rádia.....	251
Lak	
kód barvy.....	209
poškození a drobné opravy.....	209
Lambda sonda.....	147
Lampičky na čtení, viz Osvětlení.....	112
Lékárnička.....	195
Leštění.....	206
Lišty stěračů.....	225
čistění.....	225
výměna, čelní sklo.....	225

M

Manuální převodovka.....	157
tažení a odťah.....	171
Max. zatížení střechy	283

Mazadla.....	288
Mazadla, objemy.....	288

Menu

audio systém.....	244
-------------------	-----

Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu

denní počítadlo kilometrů.....	49
otáčkoměr.....	49
palivoměr.....	49
rychloměr.....	49
teploměr venkovní teploty.....	49

Mobilní telefon

handsfree.....	272
připojit.....	274
zaregistrujte telefon.....	272

Motorová nafta.....	148
---------------------	-----

Motorový olej.....	219, 286
filtr.....	219
objemy.....	286
tlak oleje.....	52
třída oleje.....	286
ztížené jízdní podmínky.....	286

Motorový prostor.....	217
chladicí kapalina.....	223
kapalina posilovače řízení.....	224
olej.....	219

Mytí vozidla.....	204
-------------------	-----

N

Náhodný výběr, CD a zvukové soubory..	257
---------------------------------------	-----

Nakládání

otvor pro přepravu dlouhých	
předmětů.....	120
upevňovací oka.....	119

Náraz, viz Nehoda.....	33
------------------------	----

Nářadí.....	193
-------------	-----

Nastavení projekce světlometů.....	184
halogenový světlomet.....	184

Nastavení regulace klimatizace

AUTO.....	90
-----------	----

Nastavení vozu.....	80
---------------------	----

Nastupování

zadní sedadlo.....	104
--------------------	-----

Nehoda

havarijní režim.....	33
----------------------	----

NEWS.....	253
-----------	-----

Nezávislé topení

akumulátor a palivo.....	95
kontrolky a zprávy na displeji.....	96
nastavení času.....	97

parkování ve svahu.....	95
všeobecné informace.....	95
Nizká hladina oleje.....	219
Nouzová oprava defektu.....	198
Nouzová volání.....	261

O

Obecné informace o palivu.....	147	doba trvání doprovodného osvětlení při příchodu.....	80	tlumená světla.....	58
Obsah nádrže.....	288	doprovodné osvětlení při odchodu.....	80	v prostoru pro cestující.....	112
Odemykání..... 131, 134		nastavení automatického ventilátoru....	79	zadní světlo do mlhy.....	59
nastavení.....	80	pasivní vstup.....	80	žárovky, technické údaje.....	293
Odkládací schránka.....	114	vizuální potvrzení odemknutí.....	80	Osvětlení, výměna žárovky.....	228
CD disky.....	116	vizuální potvrzení uzamknutí.....	80	boční obrysová světla.....	230
Odmítnutí hovoru.....	263	způsob odemknutí dveří.....	80	dálková světla.....	229
Ochrana proti korozi.....	211	Ostřikovač		držák žárovky, zadní.....	232
Ochrana proti převrácení vozidla.....	30	kapalina do ostřikovače, doplnění.....	222	obrysová světla.....	230
Olej, viz také motorový olej.....	219, 286	Ostřikovače		osvětlení interiéru, strop.....	233
Omezená ochrana (Reduced guard)		čelní sklo.....	66	osvětlení registrační značky.....	232
nastavení.....	80	světlomety.....	66	světla do mlhy.....	231
Osobní preference.....	79	Osvětlení		tlumená světla.....	229
automatické uzamykání.....	80	aktivní xenonové světlomety.....	60	toaletní zrcátko.....	233
časový spínač recirkulace.....	79	automatické osvětlení.....	113	ukazatele směru.....	230
		automatické osvětlení/tlumená světla..	58	vepředu.....	228
		dálková/potkávací světla.....	58, 63	Zavazadlový prostor.....	232
		doba trvání doprovodného osvětlení při příchodu.....	78, 124	Osvětlení displeje.....	59
		doprovodné osvětlení při odchodu..	63, 78	Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.....	112
		lampičky na čtení.....	112	Osvětlení přístrojů.....	59
		obrysová/parkovací světla.....	58	Otvor pro přepravu dlouhých předmětů..	120
		osvětlení displeje.....	59	Ovládací panel ve dveřích řidiče.....	48, 73
		ovládání sklonu světlometů.....	58	Ovládání klimatizace	
		panel osvětlení, prostor pro cestující....	58	osobní preference.....	79
		přední světla do mlhy.....	59	všeobecné informace.....	88

P

PACOS.....	22
PACOS, vypínač.....	22
Palivo	
doplňování paliva.....	146
Emise CO ₂	290
kontrolka hladiny paliva v nádrži.....	51
nezávislé topení.....	95
palivový filtr.....	148
spotřeba.....	290
spotřeba paliva, displej.....	64
úspora paliva.....	192
Palubní počítač.....	64
Paměťová funkce v sedadlech.....	103
Parkovací asistent.....	165
čidla parkovacího asistenta.....	166
Parkovací brzda.....	52, 72
Pasivní (bezklíčový) režim	
nastartování vozidla.....	156
Pasivní start (pasivní režim).....	130
Pasivní vstup.....	80
Péče o vozidlo.....	204
Péče o vozidlo, kožené čalounění.....	207

Pneumatiky

indikátory opotřebení vzorku pneu- matik.....	189
jízdní charakteristiky.....	188
oprava defektu pneumatiky.....	198
rychlostní kategorie.....	188
směr otáčení.....	191
technické údaje.....	188
tlak.....	192, 292
údržba.....	188
všeobecné informace.....	188
zimní pneumatiky.....	191
podlahové koberce.....	106
Pohotovostní hmotnost.....	283
Pohotovostní režim, telefon.....	263
Pojistky.....	234
pojistková skříňka v motorovém pros- toru.....	235
reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující.....	238
všeobecné informace.....	234
výměna.....	234
Polohy klíče.....	154
Polohy manuálního řazení (Geartronic)....	158
Poranění krční páteře.....	28
Porucha ABS.....	51, 162

PROHLÉDÁVÁNÍ

CD a zvukové soubory.....	257
rozhlasové stanice.....	252
Prostorový zvuk.....	245, 249
Provozní kapaliny, objemy.....	288
Provozní kapaliny a oleje.....	219, 288
Průměrná spotřeba paliva.....	64
Přepněte hovor do režimu čekání.....	263
Převodovka	
manuálně.....	157
Přídavné topení.....	98
Přídavné topení (vznětové motory).....	98
Přídavný basový reproduktor.....	248
Připomenutí k připoutání bezpečnostními pásy.....	17
Přípustná celková hmotnost přívěsu.....	283
Přístroj, přehled	
levostranné řízení.....	44
pravostranné řízení.....	46
Přívěs.....	175
kabel.....	177
PTY - typ programu.....	254

R

Rádio	
aktualizace frekvence.....	255
EON.....	255
nastavení rádia.....	251
NEWS.....	253
REG.....	255
rozhlasové stanice.....	251
typy programů.....	252
Rádiotext.....	254
Ráfky	
čistění.....	204
Recirkulace	
ECC.....	91
REG - regionální rozhlasové programy....	255
Regulace trakce.....	163
Resetování vnějších zpětných zrcátek.....	78
Rezervní kolo.....	193
Nouzové rezervní kolo.....	191, 193
ROPS (Systém ochrany proti převrácení vozidla) (Ochrana proti převrácení vozidla)	30
Rychlý posun.....	257

Ř

Řízení emisí	
kontrolka poruchy.....	51

S

Sdružený přístrojový panel.....	49
Sedadla	
elektricky ovládané sedadlo.....	102
manuální nastavení.....	102
Servisní program.....	214
Seřízení projekce světlometů	
Aktivní světlomety (ABL)	184
Schránka v přístrojové desce.....	115
zamykání.....	126
SIM karta.....	261
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky...	234
Skvrny.....	206
Slepý úhel (BLIS).....	168
SMS.....	266
čtení.....	266
psaní.....	266
Spojková kapalina, kontrola a doplnění...	224

Spojler.....	111
Startování motoru.....	154
pasivní režim.....	130, 156
Stěrače čelního okna.....	66
dešťový senzor.....	67
streaming audio.....	247
Struktura menu.....	79
multimediální přehrávač.....	259
telefon, přehled.....	268
telefon, volby menu.....	269
Střecha	
chybové zprávy.....	109
otevření a zavření.....	108
poklop.....	108
spuštění.....	107
Studený start.....	160
automatická převodovka.....	160
Světlná "houkačka"	63
Světla do mlhy	
vzadu.....	59
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.....	59
Světlomety.....	58
Symboly.....	164
Systém airbagů.....	20

Systém dálkového ovládání, typové schválení.....	295
Systém měření vzduchu, ECC.....	91
Systém regulace stability a trakce.....	163
Systém SRS	
obecné informace.....	20
Systém upevnění dětských sedaček ISO-FIX.....	39

Š

Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky.....	209
Štítky týkající se životního prostředí, FSC, uživatelská příručka.....	13

T

Tažení vozu.....	171
tažné oko.....	172
Tažná koule, viz Tažné zařízení.....	177
Tažné oko.....	172
Tažné zařízení.....	177
demontáž.....	181

instalace.....	179
technické údaje.....	178
Těhotné ženy, bezpečnostní pás.....	17
Technické údaje, motor.....	285
Technické údaje motoru.....	285
Telefon	
bezpečnost silničního provozu.....	262
handsfree.....	272
ovládací prvky.....	262
pohotovostní režim.....	263
příchozí hovory.....	273
přijetí hovoru.....	273
připojit.....	274
telefonní seznam.....	275
telefonní seznam, zkratka.....	275
vkládání textu.....	264
volání.....	273
volání z telefonního seznamu.....	266
vytáčení zrychlené volby.....	265
zapnutí/vypnutí.....	263
zaregistrujte telefon.....	272

Telefonní seznam	
používání číslic.....	264
Telefonní systém.....	261
Tempomat.....	68

Teplota	
prostor pro cestující, elektronicky řízená klimatizace a topení.....	92
Testování alarmu.....	140
Text na disku.....	258
Tlak ECO.....	192
tabulka.....	192, 292
Tlumič vibrací.....	177
Topení v prostoru pro cestující	
nezávislé topení.....	95
TP - dopravní informace.....	253
Typové označení.....	280
Typové schválení, systém dálkového ovládání.....	295
Typ programu.....	254

Ú

Údržba.....	215
ochrana proti korozi.....	211
údržba vozu svépomocí.....	215
Úložné prostory v prostoru pro cestující.	114

U

Ukazatele směru.....	63
Ukládání stanic, manuální a automatické	251
Umístění antény, pasivní (bezklíčový) režim.....	132
Upevňovací oka.....	119
USB, připojení.....	246
Utajené uzamčení.....	128
Uživatelská příručka, štítky týkající se životního prostředí.....	13
Víko zavazadlového prostoru jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru.....	145
zamykání/odemykání.....	124, 134
Vnější rozměry.....	282
Vnější zpětná zrcátka.....	77
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka automatické sklopení/vyklopení.....	77, 80
Vnitřní zpětné zrcátko.....	75
automatická změna odrazivosti.....	75
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka dveře.....	77
elektricky sklopná zrcátka.....	77
interiér.....	75
kompas.....	75
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.....	78
Vodu odpuzující povrch, čištění.....	206
Volání.....	263, 273
Volant klávesnice.....	68, 70, 262
nastavení volantu.....	71
tempomat.....	68
Voskování.....	206
Vstup, pasivní.....	80

V

Varovná kontrolka systém regulace stability a trakce.....	163
Varovný symbol, systém airbagů.....	19
Ventilace.....	88
Ventilační otvory.....	88
Ventilátor ECC.....	91
Věšák na šaty.....	115

Všeobecně o provozních kapalinách a olejích.....	219
Výbava pro případ nouze výstražný trojúhelník.....	193
Vyhřívání přední sedadla.....	92
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka.....	92
zadní okno.....	92
Vyhřívání bloku motoru nezávislé topení.....	95
Vypnutí blokování páky voliče.....	160
Vysokotlaké ostřikování světlometů.....	66
Výstražná funkce ukazatelů směru.....	71
Výstražný trojúhelník.....	193
Vytáčení zrychlené volby.....	265
Vznětové motory: žhavení.....	51

W

WHIPS dětská sedačka/podkládací sedák.....	28
poranění krční páteře.....	28

Z		
Zadní sedadlo		
nastupování.....	104	
Zámek řízení.....	154	
Zámky		
zamykání.....	134	
Zamlžení		
kondenzace vody ve světlometech....	204	
Zamlžení oken		
funkce časového spínače.....	91	
odstranění pomocí funkce odstranění námrazy.....	91	
ošetření oken.....	88	
Zamykání.....	131	
odemykání.....	134	
Zamykání/odemykání.....	134	
zevnitř vozidla.....	135	
z vnějšku vozidla.....	134	
Zásuvka pro zapalovač cigaret		
přední sedadlo.....	57	
Zatížení střechy, max. hmotnost	283	
Zatížení vozidla		
všeobecně.....	183	
zatížení.....	183	
Zavazadlový prostor.....	118	
elektrická zásuvka.....	120	
funkce asistence při nakládání zavazadel.....	118	
otvor pro přepravu dlouhých předmětů.....	120	
přepážka zavazadlového prostoru.....	118	
upevňovací oka.....	119	
Zimní pneumatiky.....	191	
Zprávy na informačním displeji.....	54	
Zvedák.....	193	
Ž		
Žárovky		
výměna.....	228	
Žárovky, viz osvětlení.....	228, 293	

