



V70 XC70

WEB EDITION
QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer innehåller viktig information med samtliga varningar och säkerhetsinstruktioner.

Följande symboler innebär:



Olika delar pekas ut i översiktsskildrar.



Instruktioner steg-för-steg.



Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.



Viktig information, varningar och säkerhetsinstruktioner vilka måste läsas återfinns på sista sidan.

Tillval är markerade med en asterisk *.

Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.

01 Starta och kör

Fjärrnyckel

Keyless nyckelsystem*

Starta och stänga av motor

Parkeringsbroms

Torkare

02 Förarstöd i din bil

BLIS*

Start/Stop-funktion*

Fotgängarskydd*

03 Din förarmiljö

Ställa in stol

Ställa in ratt

Taklucka*

El-baklucka*

04 Funktioner i din bil

Klimatreglage

Ljusreglage

Kombiinstrument

Infotainment-system

Telefon*

Extern ljudenhet

Knappar i mittkonsol

Inställningar i menysystem

05 Tips

Tanka

Bilvård

Öppna alla rutor

Förvaringsutrymmen

AUX-/USB*- och 12 V-uttag



- 1 Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar larmet*. Kan ställas in i **MY CAR**.
- 2 Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
- 3 Trygghetsbelysning.
- 4 Ett tryck låser upp bakluckan och ett långt tryck öppnar elektrisk baklucka*.
- 5 Information* om bilen.
- 6 Panikfunktion.

Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre backspeglar och elmanövrerad förarstol* – se ägarmanualen.



- 1 Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
- 2 Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
- 3 Rött ihållande ljus: Larmet har varit utlöst.
- 4 Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter sedan.



Nyckeln kan t.ex. ligga kvar i fickan hela tiden.

Låsa och larma

- Tryck in den svarta knappen på handtagets bakdel.

Låsa upp och larma av

- Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt eller tryck lätt på bakluckans gummerade tryckplatta.





Hur startar jag motorn?

01

- 1 Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
- 2 Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
- 3 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen och släpp – motorn startar.



Hur stänger jag av motorn?

01

- 1 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motorn stannar.
- 2 Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.



Hur använder jag parkeringsbromsen?

01

Ansätta

- 1 Tryck ner färdbramspedalen.
- 2 Tryck på reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets varningssymbol börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
- 3 Släpp färdbramspedalen.

Lossa

- 1 Tryck ner färdbramspedalen.
- 2 Dra i reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Hur startar jag vindrutetorkare och regnsensor*?

01

För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt för enkelsvep.

- ❶ Regnsensor På/Av.
- ❷ Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
- ❸ Torkare bakruta – intervall/normal.



Vad gör BLIS*?

02

Blind Spot Information System informerar om fordon i döda vinkeln.

- BLIS aktiveras vid motorstart och kan deaktiveras/återaktiveras med ett tryck på knappen.



Hur använder jag Start/Stop-funktionen*?

02

Manuell växellåda

Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen.

Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.

Automatisk växellåda

Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbromsen och behåll sedan bromstrycket.

Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbromsen.

Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.





Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och fotgängare.

Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan, fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.

Det är viktigt att förstå denna funktion ordentligt – se ägarmanualen.



Hur ställer jag in stolen?

03

- 1 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 2 Höj/sänk stolen.
- 3 Flytta stolen framåt/bakåt.
- 4 Luta ryggstödet.
- 5 Lagra inställningar för elmanövrerad stol*.
- 6 Minnesknappar för elmanövrerad stol*.

Lagra inställning:

Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.

Stolsinställningar för elmanövrerad stol kan också lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.



Hur ställer jag in ratten?

03



- 1 Frigör låsningen.
- 2 Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
- 3 Aktivera låsningen.



Hur fungerar takluckan*?

03



- A Automatisk maximal öppning.
- B Manuell öppning.
- C Manuell stängning.
- D Automatisk maximal stängning.
- E Öppning ventilationsläge.
- F Stängning ventilationsläge.



Hur öppnar och stänger jag el-bakluckan*?

03



Öppna

- Tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget. Alternativt ett långt tryck på belysningspanelens eller fjärrnyckelns knapp tills luckan börjar öppna.

Stänga

- Tryck på knappen och luckan stängs automatiskt. Bakluckan kan även öppnas/stängas för hand.



Hur reglerar jag temperaturen?

04




- 1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
- 2 Tryck **AUTO** för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar **AUTOKLIMAT**.



Hur frostar jag av vindrutan?

04

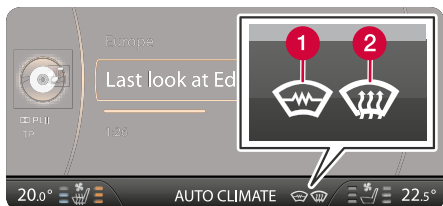

- 1 Tryck för att aktivera vindrutans el-värme* – symbol (1) i bildskärmen lyser.
- 2 Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
- 3 Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen symbol lyser.

Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera luftströmmen.



Hur fungerar ljusreglaset autoläge?


04



AUTO-läge ger följande alternativ:

- Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus och halvljus.
- Helljus kan aktiveras när halvljuset är tätt.
- Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar helljus automatiskt – kan användas.
- Tunnelndetektering* är aktiverad.



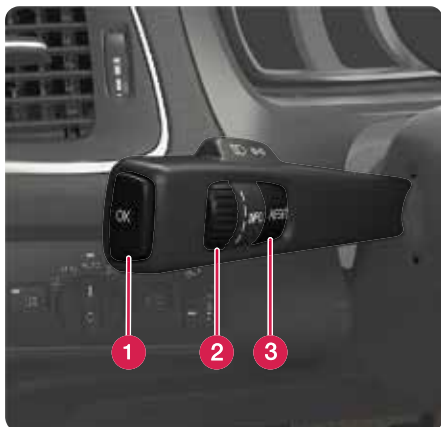

Hur manövreras färddatorn?

04

- 1 **OK** öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
- 2 Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
- 3 **RESET** nollställer data i valt färddatorsteg samt backar i menystrukturen.



Hur nollställer jag trippmätaren?

04

- 1 Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare **T1** eller **T2**.
- 2 Gör ett långt tryck på **RESET**-knappen för att nollställa visad trippmätare.



Hur ändras kombiinstrumentets utseende?

04

Med digitalt* kombiinstrument kan olika teman väljas som tex. Performance eller Eco.

För att växla tema:

- 1 Tryck på vänster rattspaks **OK**-knapp efter motorstart.
- 2 Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ **Teman** och tryck **OK**.
- 3 Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på **OK** för att bekräfta.

Tema lagras i fjärrnyckelminnet* – se ägarmanualen.





Kombiinstrumentet visar en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden och kvarvarande bränslemängd.

När "---- km" visas, finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle snarast. Bilden visar digitalt* kombiinstrument.



Analogt kombiinstrument – se ägarmanualen.



- 1 Tryck **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*** eller **TEL*** för att välja huvudkälla.
- 2 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet* i ratten för att gå in i vald källas huvudmeny.
- 3 Vrid på **TUNE** eller på tumhjulet för att navigera i menyerna.
- 4 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet för att göra ett val i menyerna.

Tryck kort på **EXIT** för att backa i menysystemet, avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.

Gör ett långt tryck på **EXIT** för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.

Tips:

För att gå till genvägsmenyn i NAV- eller TEL-läge, tryck en gång på **NAV** eller **TEL**. Tryck igen för att gå tillbaka till normalvyn.





Hur sätter jag på och stänger av Infotainment-systemet?

04

- 1 Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
- 2 Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.

För att stänga av ljudet (MUTE): Gör ett kort tryck – nästa tryck återaktiverar.

Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.



Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon?

04

- 1 Tryck på **TEL*** i mittkonsolen.
- 2 Gör den externa enheten sökbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Tryck på **OK/MENU** och följ anvisningarna på bildskärmen. Enheten är nu ansluten och kan styras från bilen.

Telefonen kommer i fortsättningen att automatiskt anslutas till bilen.

Misslyckas anslutningen – se ägarmanualen.



Hur ringer jag upp?

04

- 1 Tryck på **TEL*** i mittkonsolen.
- 2 Skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för samtalslistan.
- 3 Tryck på tumhjulet för att ringa upp.

Samtalet avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.





Hur svarar jag i telefonen*?

04

- Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande samtal.

Samtalet avisas/avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.



Hur ansluter jag extern ljudenhet?

04

- 1 Anslut extern enhet via AUX- eller USB*-ingång i mittkonsolen.
- 2 Tryck på **MEDIA**.
- 3 Vrid **TUNE** till önskad ljudkälla.
- 4 Tryck **OK/MENU**.

För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.



Hur anger jag en GPS*-destination?

04

- 1 Tryck **NAV** för att starta navigationssystemet – en karta visas.
- 2 Tryck **NAV** en gång till och välj **Ange adress** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv in någon/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
- 4 Välj sedan **Ange som enda resmål** eller **Lägg till som delmål** och tryck **OK/MENU**.

För mer information och marknadsavvikelser gällande navigation – se separat supplement*.

Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 04



I **MY CAR** hanteras många av bilens funktioner, tex. inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås.

Se tidigare rubrik "Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?" för vilka knappar som ska användas.



Hur ställer jag in klockan? 04



- 1 Sök fram **Inställningar > Systeminställningar > Tid** i **MY CAR**.
- 2 Tryck **OK/MENU** för att aktivera rutan för timma. Vrid **TUNE** för att ställa in timma och tryck **OK/MENU** för att deaktivera.
- 3 Vrid **TUNE** för att markera rutan för minut och tryck **OK/MENU**. Vrid **TUNE** för att ställa in minut och tryck **OK/MENU** för deaktivera.
- 4 Vrid **TUNE** för att markera **OK** och tryck **OK/MENU**.

Hur tankar jag? 05



- Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna tankluckan – luckan öppnar när knappen släpps.

Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av bilen tanklocket är placerat på.



Hur bör jag tvätta bilen?

05



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?

05



Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.



Hur öppnar jag alla rutor samtidigt?

05



Fjärrnyckeln (se bild)

- Gör ett långt tryck på fjärrnyckeln's upplåsningsknapp för att öppna alla sidorutor* samtidigt.

Centrallås

- Gör ett långt tryck på förardörrens centrallåsknapp för att öppna alla sidorutor* samtidigt.



Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.



Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.



För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid strömförande.



Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?



Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallförmål.

Hur startar jag motorn?



Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.

Vad gör BLIS*?



BLIS är ett komplement – inte en ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor. BLIS fungerar inte när bilen backas.

Hur fungerar Fotgängarskydd*?



Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som följer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister, cyklister som följer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

Hur ställer jag in stolen?



Ställ in förarstolen för rätt körställning **innan** körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att stolen är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Hur ställer jag in ratten?



Ställ in ratten (efter utförd stolsinställning) **innan** körning påbörjas – aldrig under körning.

Hur fungerar takluckan*?



Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av takluckans rörliga delar. Manövrera alltid takluckan under uppsikt. Ta med fjärrnyckeln då bilen lämnas.

Hur öppnar och stänger jag el-bakluckan?



Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt. Använd inte elmanövrering av luckan vid låg takhöjd. Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.

Hur fungerar räckvidd/"km till tom tank"?



Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?



En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada klädseln.

Var finns AUX-/USB- och 12 V-uttag?



Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.