



S90

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.



BILENS MIDTERDISPLAY

Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.



MOBILAPP

Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din Volvo og dit bilejerskab.



TRYKT INFORMATION

I handskerummet ligger et supplement til instruktionsvejledningen, der indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.

INDHOLD

01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE

Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre samt midterdisplayet.

02. INTERIØR OG TILSLUTNINGER

Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.

03. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET

Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.

04. SMART KØRSEL


I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.

05. STEMMESTYRING

Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.

06. SÆRLIGE TEKSTER

Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.

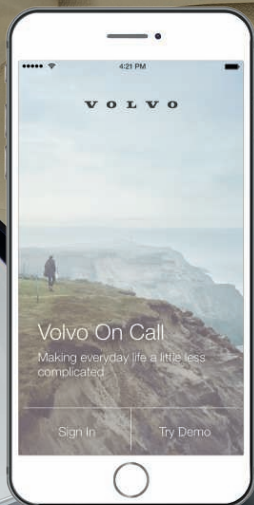

KOM GODT I GANG

For at du kan komme i gang med at bruge din Volvo på bedste måde, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.

Volvo ID

Volvo ID er et personligt ID, som giver adgang til en lang række tjenester via et og samme brugernavn og adgangskode. Som eksempler kan nævnes Volvo On Call*, korttjenester*, personligt login på volvocars.com samt mulighed for at bestille service og reparation. Du kan oprette et Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte i bilen.

Sensus

Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.

Volvo On Call*

Volvo On Call giver direkte kontakt¹ til bilen samt ekstra komfort og hjælp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen kan du f.eks. se, om der skal skiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere brændstofniveauet og vise nærmeste tankstation. Selv forkonditionering kan indstilles og startes via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart² af bil. Download Volvo On Call-appen for at komme i gang.

Volvo On Call omfatter også vejhjælp, andre tryk-tjenester og nødhjælp via **ON CALL**- og **SOS**-knapperne i bilens loftkonsol.

Førerprofiler

Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler. Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.

¹ Kræver, at både bil og mobil enhed har mobildækning eller anden internetforbindelse.

² Tilgængeligt på visse markeder og modeller.



OVERSIGT EKSTERIØR

- 1 **Kontroller og gem nyt dæktryk (ITPMS)*** via **TPMS** i appen **Bilstatus** i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt dæktryk lyser symbolet  konstant på førerdisplayet. I tilfælde af lavt dæktryk, kontroller og juster trykket i alle fire dæk. Tryk derefter på **k Gem tryk** for at lagre nyt dæktryk.
- 2 **Kontrol af motoroliestanden** foretages via appen **Bilstatus**. Her kan du også se statusmeddelelser og bestille service og reparation*.
- 3 **Bakspejle** kan automatisk* vinkles ned, når der sættes i bagegear. Når bilen låses/oplåses med fjernbetjeningen, kan bakspejlene automatisk klappes ind/ud. Aktivér disse funktioner under **Indstillinger → My Car → Spejle og komfortfunktioner** på midterdisplayets topvisning.
- 4 **Nøglefri låsning/oplåsning*** bevirker, at det er tilstrækkeligt at have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse/oplåse bilen. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) fra bilen.

Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagagerumsklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagens fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader samtidigt.
- 5 **Soltaget*** betjenes med en knap over bakspejlet, når bilen er i mindst tændingsposition **I**. Det åbnes til ventilationsstilling ved at trykke knappen opad og lukkes ved at trække knappen nedad. Soltaget åbnes helt ved at trykke knappen bagud og lukkes ved at trække knappen nedad. Solskærmen åbnes automatisk, når soltaget åbnes, og lukkes manuelt.
- 6 **Den elbetjente bagagerumsklap*** kan åbnes med funktionen fodbetjent bagagerumsklap* med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med -knappen på underkanten af bagagerumsklappen. Alternativt kan klappen lukkes med en langsom

sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagagerumsklappen skal kunne låses op med fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen ved åbning og lukning med fodbevægelse.



LÅSNING/OPLÅSNING

Fjernbetjeningen

-  Et kort tryk låser dørene, bagagerumsklappen og tankklappen og aktiverer alarmeren*.
- Et langt tryk lukker soltaget* og alle sideruder samtidigt.
-  Et kort tryk oplåser dørene, bagagerumsklappen og tankklappen og deaktiverer alarmeren*.
- Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
-  Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagagerumsklappen.
- Et langt tryk åbner/lukker den elbetjente* bagagerumsklap. På biler uden elbetjent bagagerumsklap åbnes bagagerumsklappen mekanisk med et langt tryk.
-  Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde opmærksomhed ved behov. Hold knappen inde i mindst 3 sekunder eller tryk to gange på den i løbet af 3 sekunder for at aktivere. Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at den har været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den automatisk efter 3 minutter.

Privatlåsning

Med privatlåsning låses bagagerumsklappen og bagsæderyglænet, hvilket kan være praktisk, f.eks. når bilen afleveres til service eller hotel.



- På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på **Privatlåsning** for at aktivere/deaktivere funktionen.
- Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang funktionen bruges, skal der vælges en ekstra sikkerhedskode.

Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle, som findes placeret i handskerummet.



3

2

1

7

4

5

6

OVERSIGT INTERIØR

- 1 **Midterdisplayet** benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
- 2 **Førerdisplayet** viser oplysninger om kørslen, f.eks. hastighed, omdrejningstal, navigering* og aktive førerstøtter. Det er muligt at vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via appmenuen, som åbnes med knapperne i højre side af rattet. Indstillinger kan også foretages via **Indstillinger → My Car → Førerdisplay** i midterdisplayets topvisning.
- 3 **Head-up-display*** er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets funktionsvisning.
- 4 **Startvrideren** anvendes til at starte bilen. For at få adgang til displayene uden at starte motoren, drejes højre om og løsnes. Hold bremsepedalen nede, drej starteren højre om og slip for at starte motoren. Sluk for bilen ved at dreje starteren højre om.
- 5 **Køretilstand*** indstilles med betjeningselementet på tunnelkonsollen. Bilen starter altid i Comfort-stilling. Tryk regulatoren ind og rul den for at vælge mellem **Comfort, Eco, Dynamic/Polestar Engineered*** og **Individual** på midterdisplayet. Bekræft med et tryk på betjeningselementet. Med **Individual** kan en køretilstand tilpasses for at opnå de ønskede køreegenskaber. Den individuelle køretilstand aktiveres i **Indstillinger → My Car → Individuel køremodus** på midterdisplayets topvisning.
- 6 **Parkeringsbremsen** aktiveres ved at trække (P)-knappen opad, hvorefter et symbol tændes på førerdisplayet. Bremsen løsnes manuelt ved at trykke betjeningselementet ned og samtidig træde bremsepedalen ned. Med automatisk bremsning, når bilen holder stille (Ⓢ) kan bremsepedalen slippes med opret-

holdt bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys.

Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Deaktivering af automatisk aktivering af parkeringsbremse sker i midterdisplayets topvisning under **Indstillinger → My Car → Parkeringsbremse og affjedring**.

- 7 **Omskifteren for passagerairbaggen*** befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er åben. Træk omskifteren udad og drej den til **ON/OFF** for at aktivere/deaktivere airbagfunktionen.



...

...

...

13:45



Ånäsvägen
Current position



Lune - Leave The World...



Daniel's Phone
Telenor



Studio
Sound optimised for driver

22°C




AUTO



22°C

MIDTERDISPLAYET

På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet ned.

Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved at vælge tema i **Indstillinger → My Car → Førerdisplay** på topvisningen. Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.

Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort tryk på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.

Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen med et kort tryk på knappen Hjem.

Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.

På klimalinjen helt forned kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et tryk på den midterste knap på klimarækken.



ELBETJENTE* FORSÆDER

Brug betjeningslementerne på sædets yderside for at justere f.eks. sædeposition og lændestøtte*. De to betjeningslementer, som tilsammen har form af et sæde, bruges til at justere sædets position. Det tredje, multifunktionsbetjeningslement*, bruges til at justere de forskellige komfortfunktioner, f.eks. massage*.

De sædeformede betjeningslementer

Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste betjeningslement. Ryglænvinklen indstilles med det bageste betjeningslement.

Multifunktionsbetjeningslementet³

Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse* af sædehynde er forbundet med multifunktionsbetjeningslementet.

1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje betjeningslementet opad/nedad.
2. Skift mellem de forskellige funktioner på midterdisplayet ved at dreje betjeningslementet opad/nedad.
3. Indstillingen af den valgte funktion ændres ved at trykke på øverste/nederste/forreste/bageste del af betjeningslementet.

Gemme positioner

1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk **M**-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.
2. Tryk på hukommelsesknop **1** eller **2** inden 3 sekunder. Der høres et lydssignal, og lysindikatoren i **M**-knappen slukkes.

For at bruge din gemte position:

Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.

Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil den gemte position er nået.

³ På biler med firevejslændestøtte*

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED*

Hvis bagsædet slås ned, skal det sikres, at ryglæn med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran. Det kan være nødvendigt at justere forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.

Slå ryglænene ned

For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille og bagklappen være åben. Kontrollér, at ingen personer eller genstande befinder sig på bagsædet.

1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Én af knapperne, der findes på hattehylden på bilens venstre side, holdes inde.
3. Sædet slipper fra låsningen, men er stadig i samme position. Nakkestøtten foldes automatisk.
4. Slå ryglænet ned manuelt til vandret stilling.

Slå ryglænene op

1. Før ryglænet opad/bagud, indtil spærren går i lås.
2. Slå nakkestøtterne op manuelt.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.





RATTET

Justere rattet

Du kan indstille rattets position i højde og dybde.

1. Skyd/træk⁴ armen under rattet fremad/bagud.
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.

Venstre tastatur

Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre rattastatur (◀ og ▶). Når førerstøttesymbolet er hvidt, er funktionen aktiv. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.

Symboler på førerdisplayet:

-  **Fartbegrænseren** hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.
-  **Fartpiloten** hjælper med at holde en jævn hastighed.
-  **Den adaptive fartpilot*** hjælper med at holde en jævn hastighed kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
-  **Pilot Assist** hjælper med at holde bilen mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.

Tryk på  for at starte eller afbryde den valgte funktion.

Med et kort tryk på  /  øges/mindskes den lagrede hastighed med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinfølgende, og slip den ved den ønskede hastighed.

 /  mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Med et tryk på  genoptages også den gemte hastighed for en valgt funktion.

Højre tastatur

Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.

 Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer, medieafspiller, telefon og navigation* styres.

 Rul mellem de forskellige apper ved at trykke på venstre eller højre pil.

 Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.

 Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på op eller ned.

Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på  og . Hvis ingen anden funktion er aktiv fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.

Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "Radio", "Raise temperature" eller "Cancel".

Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i denne Quick Guide.

Kørecomputer

Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner den resterende kørselsstrækning til tom tank. De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser "----", er der for lidt brændstof tilbage til at

kunne beregne resterende kørestrækning. Påfyld brændstof så snart som muligt.

⁴ Afhænger af marked.



Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter at du har låst bilen, for at lyse op når det er mørkt ude. Aktivér funktionen efter at du har slukket for bilen ved at føre venstre ratarm mod instrumentpanelet og slippe. Hvor længe orienteringslyset skal være tændt, kan indstilles på midterdisplayet.

Nulstil triptælleren

Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på **RESET**-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i 4 timer.

VENSTRE KONTAKTARM

Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.

I **AUTO**-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst, og tilpasser lyset derefter, fx når det bliver aften, eller når du kører i en tunnel. For at få fjernlys, som automatisk blænder ned ved møde, drej armens tommelhjul til . Før armen mod rattet for at aktivere manuelt fjernlys og mod instrumentpanelet for at deaktivere.

Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning, .

Tryghedsbelysningen tænder den udvendige og indvendige belysning, når du låser bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i mørke.

HØJRE KONTAKTARM

Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.

- Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
- Før armen trinvis op efter for interval, normal og hurtig hastighed.
- Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
- Før armen mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinkling.



Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Viskerarmen skal stå i stilling **0**, eller i stilling for enkelt viskerslag. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad for højere/lavere følsomhed.



Brug forrudeviskerens servicestilling, f. eks. når viskerbladene skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen **Forrudevisker i servicestilling** på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.





KLIMA I KABINEN

Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen*. Visse klimafunktioner kan også styres.



Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten nederst på midterdisplayet. Når teksten **Clean Zone** er blå, indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er opfyldt.

- Tryk på **AUTO** på klimavisningen for at få automatisk regulering af flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk.

Med et langt tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom temperaturen og blæsniveauet ændres til standardindstillingerne: 22 °C (72 °F) og niveau **3** (niveau **2** i bagsædet⁵). Det er muligt at ændre temperatur og blæsniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.

- Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for at regulere temperatur, sædevarme* og blæsniveau.

Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur ved at trykke på førersidens temperaturikon og **Synkronisér temperatur**.

Forkonditionering*

Forkonditionering kan indstilles via bilens midterdisplay og med Volvo On Call*-appen.

Forkonditioneringen varmer* eller ventilerer kabinen inden kørsel. Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via en timer.

Starte forkonditionering direkte

1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen **Parkeringsklima**, og tryk derefter på **Forkonditionering**.

Indstille timer for forkonditionering

1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen **Parkeringsklima** → **Tilføj timer**, og indstil dato/dag som ønsket.

Luftkvalitetssystemet IAQS*

IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres på midterdisplayets topvisning via **Indstillinger** → **Klima** → **Luftkvalitetssensor**.

⁵ For biler med 4-zoneklima*.



TILSLUTNINGER

Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks. smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.

Bilens modem⁶

Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.

1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen under lastgulvet.
2. Tryk på **Indstillinger** → **Kommunikation** → **Internetdeling** via **Bilmodem** i topvisningen.

3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for **Internetdeling** via **Bilmodem**.

Internetdeling

Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder. Tryk på **Indstillinger** i topmenuen og på **Kommunikation** → **Bilens Wi-Fi-hotspot**.

Bluetooth

Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til streaming af medier. De to senest tilsluttede telefo-

ner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til 20 enheder gemmes i en liste, så de lettere kan tilsluttes senere.

1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For at få internetforbindelse skal internetdeling også aktiveres i telefonen.
2. Åbn delvisningen for telefonen på midterdisplayet.
3. Tryk på **Tilføj telefon**, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon, tryk på **Skift** fulgt af **Tilføj telefon**.
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.

Wi-Fi

Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame online-tjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.

1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på **Kommunikation** → **Wi-Fi**, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.

Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.

USB

Via USB kan du indkoble en ekstern enhed til at afspille medier. USB-udtaget anvendes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. I de tilfælde, hvor der findes to USB-indgange, tilslut den med hvid ramme. Opladning af den eksterne enhed sker, når den er tilsluttet bilen.

- 1 USB-indgange (type A) findes i armlænets opbevaringsrum mellem sæderne.

Stikkontakt

Der er følgende stikkontakter i bilen:

- 2 12 V-kontakt.
- 3 12-V stik og 230 V-stik*. Der er også et 12 V-stik* i bagage-/lastrummet.

6 Kun biler med P-SIM*. Biler udstyret med Volvo On Call* kan til de tjenester anvende internettildslutningen med bilmodem.



BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER

Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefon-samtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.

Håndtere telefonopkald⁷

Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet telefon.

Foretage opkald via midterdisplayet

1. Åbn delvisningen **Telefon** i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af knapperne.
2. Tryk på .

Foretage opkald med knapperne til højre på rattet

1. Tryk på , og naviger til **Telefon** med tryk på  eller .
2. Rul gennem opkaldslisten med , og vælg med .

Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stemmestyringsknappen  på højre rattastatur. For stemmekommandoer, se kapitlet Stemmestyring i denne Quick Guide.

Afspille medier

Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.



Bluetooth-tilsluttet enhed

1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen **Bluetooth** i appvisningen på midterdisplayet. Afspilning startes.



USB-tilsluttet enhed

1. Start **USB**-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal spilles. Afspilning startes.

⁷ For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se www.volvocars.com/intl/support



Mp3-afspiller eller iPod



1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn **iPod-** eller **USB-**appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen **iPod**, uanset tilslutningsmetoden. Afspilning startes.

Apple® CarPlay®⁸ og Android Auto*

CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din iOS- eller Android-enhed via bilen for eksempelvis at afspille musik eller lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller enheden.

For at anvende CarPlay skal Siri være aktiveret i iOS-enheden. Enheden kræver også en internetforbindelse via Wi-Fi eller mobilnettet. For at anvende Android Auto skal appen **Android Auto** være indstillet på Android-enheden. Enheden skal også være tilsluttet til bilens USB-indgang.



1. Tilslut enheden til USB-indgangen med hvid ramme.
2. For Android Auto, tryk på **Android Auto** i app-visningen for at aktivere.
3. Læs betingelserne og tryk derefter på **Acceptér** for at tilslutte.
4. Tryk på den ønskede app.

Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer i stedet bilens eget stemmestyringssystem.

Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Hvis der er behov for at tilslutte bilen til internettet, benyttes Wi-Fi eller bilens modem*.

⁸ Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

1



Ånäsvägen
Current position

2



Lune - Leave The World...

3



Daniel's Phone
Telenor

4



Studio
Sound optimised for driver

22°C



 AUTO



22°C

STARTVISNING

Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion kan nås.

- 1 **Navigation** - Tryk her for at komme til navigationssystemet med Sensus Navigation*.

Angiv destination med fritext - Udvid værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.

Angiv rejsemål med kortet - Maksimer kortet med . Tryk på og hold den position, du vil køre til, og vælg **Kør hertil**.

Fjern en destination - Tryk på  for at åbne rejseplanen. Tryk på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på **Slet rejseplan** for at slette hele rejseplanen.

Kortopdatering⁹ - Tryk på **Downloadcenter** på app-visningen. Ved **Kort** vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på **Kort** → **Installér** → **Bekræft** for kortopdatering eller installering af det valgte kort. Det er også muligt at downloade kort fra support.volvocars.com til en USB-hukommelse og derefter overføre dem til bilen.

- 2 **Medier** - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis du har valgt **FM-radio** på app-visningen. Tryk på delvisningen for at komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.
- 3 **Telefon** - Herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at udvide den. Her kan du ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har valgt nummer, trykker du på .
- 4 **Senest benyttede app eller bilfunktion** - Her vises den sidst benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre delvisninger, fx **Bilstatus** eller **Førerpræstation**. Du kan

trykke på delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.

⁹ Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.



Car functions



ESC Sport Mode



Lane Keeping Aid



Park Assist



Cross Traffic Alert



Distance Alert



Camera



Park In



Park Out



Headrest fold



Head-up display adjustments



Road Sign Information



Head-up display



BLIS



Active Bending Lights

22°C



22°C

FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING

Funktionsvisning

Ved at stryge fra venstre mod højre¹⁰ i startvisningen kommer du til funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. **Bageste solgardin***, **Parkeringsassistent** og **Lane Keeping Aid**. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol. Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.

Appvisning

Stryg fra højre mod venstre¹⁰ i startvisningen for at komme til appvisningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv vælger at hente og installere.

Håndtere og opdatere apps og systemer



I **Downloadcenter** i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet med internettet. I **Downloadcenter** kan du:

Hente apps - Tryk på **Nye apps**, og vælg den ønskede app. Vælg **Installér** for at downloade appen.

Opdatere apps - Tryk på **Installér alle** for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på **App-opdateringer** for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på **Installér**.

Afinstallere apps - Tryk på **App-opdateringer**, og vælg den ønskede app. Tryk på **Afininstallér** for at afinstallere appen.

Opdatere systemsoftware - Tryk på **Systemopdateringer** for at vise en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på **Installér alle** ved listens underkant for at opdatere al software eller på **Installér** for et enkelt softwareprogram. Hvis du ikke ønsker nogen liste, vælger du **Installér alle** ud for knappen **Systemopdateringer**.

Flytte ikoner

Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.

1. Tryk på en app eller knap, og hold den inde.
2. Træk appen eller knappen til en ledig placering i visningen, og slip.

¹⁰ Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received

22°C



AUTO



22°C

TOPVISNING

På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for at komme til topvisningen. Herfra kan du nå **Indstillinger**, **Instruktionsbog**, **Profil** og bilens gemte meddelelser.

Personlige indstillinger

Under **Indstillinger** kan der foretages mange personlige indstillinger, f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet, sprog og stemmestyring.

Førerprofiler



Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen førerprofil. Hver gang du sætter dig i bilen, har du mulighed for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor mange nøgler der er til bilen. Profilen **Gæst** er ikke tilknyttet nogen bestemt nøgle.

Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op. Skift førerprofil ved at vælge **Profil** i topvisningen.

Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes under **Indstillinger → System → Førerprofiler**. Vælg en af førerprofilerne (profilen **Gæst** kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg **Redigér** på den valgte profil fulgt af **Tilknyt nøgle**.

Individuel køretilstand

Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene **Comfort**, **Eco** eller **Dynamic**, skal du aktivere køretilstanden under **Indstillinger → My Car → Individuel køremodus**.

Systemlydstyrker

Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den, f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til **Indstillinger → Lyd → Lydstyrker for systemlyde**.



FØRERSTØTTE

Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler, og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:

City Safety™

City Safety¹¹ kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og en kollision er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. For at undgå en kollision kan City Safety-styrehjælp også forstærke dit styreindgreb ved påbegyndte undvigemanøvrer, hvis du ikke styrer tilstrækkeligt udenom. City Safety aktiveres ved start af motoren og kan ikke deaktiveres.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS kan informere føreren om køretøjer, som befinder sig i den blinde vinkel, samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i den tilstødende vognbane.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA med **automatisk bremsning** er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om tværgående trafik bag bilen. Hvis advarslen fra CTA ikke efterkommes, og en kollision er uundgåelig, kan funktionen standse bilen. CTA aktiveres, når der er valgt bakgear, eller hvis bilen ruller bagud.

Vognbaneassistent



Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane. Den ønskede form for assistance vælges via **Indstillinger → My Car → IntelliSafe → Lane Keeping Aid** modus på midterdisplayets topvisning.

Styreassistance ved kollisionssikro



Funktionen **Antikollisionssystem** kan hjælpe med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller foretage en undvigemanøvre. Funktionen består af delfunktionerne Syreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved risiko for påkørsel bagfra*.

Pilot Assist

Pilot Assist¹² er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur. For at styrehjælpen skal fungere, kræves bl.a., at føreren har begge hænder på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.

¹¹ Ikke tilgængeligt på alle markeder.

¹² Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalgt.



PARKERINGSHJÆLP

Aktiv parkeringshjælp*

Den aktive parkeringshjælp kan hjælpe føreren med at manøvrere bilen ved parkering. Førerens opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og være forberedt på at bremse/standse.

Parkere med Aktiv parkeringshjælp



Kør med en hastighed på under 30 km/t (20 mph) inden parallel parkering eller højst 20 km/t (12 mph) inden vinkelret parkering. Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger efter parkeringsplads.

1. Tryk på knappen **Parkér ind** på funktionsvisningen eller kameravisningen.
2. Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop op-vindue.
3. Vælg **Parallelparkering** eller **Vinkelret parkering** og sæt i bakgear.
4. Følg instruktionerne på midterdisplayet.

Forlad parallel parkering med aktiv parkeringshjælp

Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.



1. Tryk på knappen **Parkering ud** på funktionsvisningen eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.

Parkeringskamera*

Parkeringshjælpkameraet kan hjælpe føreren ved manøvrering på smalle steder ved at angive forhindringer med kamerabillede og grafik på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer

foretages på midterdisplayet. Observer, at genstande/forhindringer kan være nærmere bilen, end de opleves at være på skærmen. Parkeringshjælpkameraet aktiveres automatisk, når der vælges bakgear, eller startes manuelt på midterdisplayet:



- Tryk på knappen **Kamera** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.



RENERE KØREGLÆDE

Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du reducere brændstofforbruget, kuldioxid-udslippet og anden luftforurening. Dette reducerer din miljøpåvirkning og omkostningerne til dit brændstofforbrug. Visse faktorer kan du selv påvirke, andre ikke. Her følger nogle gode råd.

Planlæg din kørsel ved altid at

- Planlægge ruten - mange unødvendige stop og ujævn hastighed bidrager til at øge brændstofforbruget.

Kør økonomisk ved at

- Aktivere køretilstand **Eco** som tilpasser bilen til mere energieffektiv kørsel.
- Undgå tomgangskørsel – sluk motoren ved længere ventetider.
- Kør med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere opbremsninger.
- Kør med det rette dæktryk og kontroller dette med jævne mellemrum. Vælg ECO -dæktryk for at få det bedste resultat.
- Undgå at køre med åbne vinduer.

Faktorer du ikke kan påvirke

- Trafiksituation.
- Vejens tilstand og topografien.
- Udetemperatur og modvind.

Du finder flere tips om økonomisk kørsel i instruktionsvejledningen.



STEMMEKOMMANDOER

Stemmestyringssystemet giver mulighed for via forskellige forud definerede kommandoer at styre visse funktioner i medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer^{13*}. Stemmestyring aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.

Følgende kommandoer kan normalt anvendes uanset situationen:

- **Repeat:** Repeterer seneste stemmeinstruktion i igangværende dialog.
- **Help:** starter en hjælpedialog. Systemet svarer med kommandoer, som kan anvendes i den aktuelle situation, en opfordring eller et eksempel.
- **Cancel:** Afbryder dialogen¹⁴.

Stemmekommandoer til telefon

- Call [kontakt]
- Call [telefonnummer]
- Recent calls
- Read message
- Message to [kontakt]¹⁵

Stemmekommandoer til radio og medier

- Media
- Play [kunstner]
- Play [sangtitel]
- Play [sangtitel] fra [album]
- Play [TV-kanalnavn]*¹⁶
- Play [radiostation]
- Tune to [frekvens]
- Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
- Radio
- Radio FM
- Radio AM¹⁷
- DAB *
- TV*
- CD*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Similar music

Stemmekommandoer til klima

- Climate
- Set temperature to X degrees
- Raise temperature/Lower temperature
- Sync temperature
- Air on feet/Air on body
- Air on feet off/Air on body off
- Set fan to max/Turn off fan
- Raise fan speed/Lower fan speed
- Turn on auto
- Air condition on/Air condition off
- Recirculation on/Recirculation off
- Turn on defroster /Turn off defroster
- Turn on max defroster/Turn max defroster off
- Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
- Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
- Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
- Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
- Turn on seat heat/Turn off seat heat*
- Raise seat heat/Lower seat heat*
- Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
- Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*

Stemmekommandoer for navigationssystem*

- Navigation
- Take me home
- Go to [by]
- Go to [adresse]
- Add intersection

- Go to [postnummer]
- Go to [kontakt]
- Search [POI-kategori]
- Search [POI-kategori] [by]
- Search [POI-navn]
- Change country/Change state^{18, 19}
- Show favourites
- Clear itinerary
- Repeat voice guidance
- Turn off voice guidance
- Turn on voice guidance

¹³ Gælder visse markeder.

¹⁴ Noter, at dette alene afbryder dialogen, da systemet ikke taler. For at gøre det, tryk et langt tryk på stemmestyringsknappen, til der høres to bip.

¹⁵ Kun visse telefoner kan sende meddelelser via bilen. For kompatibilitet, se support.volvocars.com.

¹⁶ Gælder visse markeder.

¹⁷ Tilgængeligheden varierer alt efter model og/eller marked.

¹⁸ For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".

¹⁹ For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.

SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses. Visse funktioner gælder kun for visse markeder.



ADVARSEL

KOM GODT I GANG

Volvo On Call - Systemets tjenester fungerer kun i områder, hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere har mobildækning, og på de markeder, hvor Volvo On Call er tilgængelig.

Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.

For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for Volvo On Call-abonnementet.

Sensus Navigation* – Ret al opmærksomhed mod vejen, og koncentrer dig først og fremmest om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

OVERSIGT EKSTERIØR

Bagagerumsklap – Vær opmærksom på klemmerisikoen ved åbning/lukning af bagagerumsklappen. Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen i nærheden af bagagerumsklappen, da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen altid bagagerumsklappen under opsyn.

Nøglefri låsning/oplåsning* – Sørg for, at børn eller voksne passagerer ikke kommer i klemme, når alle ruder lukkes med fjernnøgle eller nøglefri åbning* med dørhåndtag.

OVERSIGT INTERIØR

Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deaktivering af passager-airbaggen. Anbring

aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbaggen skal altid være tilkoblet, når der sidder en fremadvendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke genstande foran eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.

Fjernbetjeningen skal altid tages med fra bilen, når den forlades. Kontrollér, at bilens elsystem er i tændingsposition **O**, især hvis der er børn i bilen.

Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering på et hældende underlag. Et valgt gear eller **P**i automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen stille i alle situationer.

ELBETJENTE FORSÆDER

Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for at forhindre personskade ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Kontrollér, at ryglænen er låst korrekt efter ned- og oplåsning, samt at nakkestøtterne er låst korrekt efter oplåsning.

KLIMA I KABINEN

El-opvarmet sæde* bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger på grund af mistet følesans, eller som af anden grund har svært ved at betjene knapperne til det el-opvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbændinger.

Forkonditionering kan startes af en timer, der er indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditionering, hvis bilen er udstyret med varmer*:

- Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes udstødningsgas, hvis varmeren starter.
- På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser, højt græs, træmel og lign. kan antændes.
- Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør er blokeret. Fx kan høj sne i forreste

højre hjulkasse forhindre varmerens ventilation.

TILSLUTNINGER

- Brug kun tilbehør, der er ubeskadiget og fejlfrit. Tilbehøret skal have CE-mærkning, UL-mærkning eller tilsvarende sikkerhedsmærkning.
- Tilbehør skal være beregnet til 230 V og 50 Hz med stik beregnet til kontakten.
- Lad aldrig kontakter, stik eller tilbehør komme i kontakt med vand eller anden væske. Rør eller brug ikke kontakten, hvis den er beskadiget eller har været i kontakt med vand eller anden væske.
- Slut ikke stikdåser, adaptere eller forlængerledninger til kontakten, da det kan tilsidesætte kontakten sikkerhedsfunktioner.
- Kontakten er udstyret med en barnesikring. Hold øje med at ingen prikker til eller beskadiger kontakten, således at sikringen sættes ud af funktion. Børn må ikke efterlades uden opsyn i bilen, når kontakten er aktiveret.

FØRERSTØTTE

Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være supplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vej- og vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler og bestemmelser. I den sidste ende er det altid førerens ansvar at bremse og styre bilen.

Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.

PARKERINGSHJÆLP

Aktiv parkeringshjælp er en supplerende førerstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funktionen er alene beregnet til at hjælpe føreren under parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse, når det er nødvendigt. Genstande langt inde i parkeringsbåsen kan blive

overset under scanningen. Føreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen som aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parkering.

Parkeringskameraet er en supplerende førerstøtte i forbindelse med parkering af bilen. Funktionen kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft. Kameraerne har døde/blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær særlig opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen. Vær opmærksom på, at bilens front under parkeringsmanøvrerne kan svinge ud mod modkørende trafik.

Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.

STEMMEKOMMANDOER

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.



VIGTIGT

OVERSIGT INTERIØR

Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne projiceres, sidder i instrumentpanelet. For at undgå skader på displayenhedens dækglass må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.

MIDTERDISPLET

Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.

Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduespuddemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler, der indeholder silbemiddel. Brug aldrig sprøjende klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan ridse displayet.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsse-lerne må heller ikke være sat i.

Det integrerede barnesæde*/arm lænet** på mid-terpladsen skal være slået ind.

HØJRE KONTAKTARM

Viskerblade i servicestilling - Inden viskerbla-dene sættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i service-stilling er slået ud fra forruden, skal de stilles til-bage mod ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang. Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmens rideses.

TILSLUTNINGER

Stikkontakt – Maksimal effekt for 12 V-kontak-ter er 120 W (10 A) pr. kontakt.

Maksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.



OBS

OVERSIGT EKSTERIØR

Fodbetjent bagagerumsklap - Der er risiko for nedsat eller ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes med store mængder is, sne, snøvej el. lign. Sørg for at holde den ren.

Funktionen fodbetjent bagagerumsklap findes i to udførelser:

- Kun åbning med fodbevægelse.
- Både åbning og lukning med fodbevægelse. Bemærk, at funktionen Lukning med fodbevæ-gelse kræver eldrevet bagagerumsklap**.

Vær opmærksom på, at systemet kan aktiveres ved bilvask el. lign., hvis fjernbetjeningen er inden for rækkevidde.

Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at opbevare fjernbetjeningen nær metal-genstande eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner, tabletter, bærbare computere eller opladere - helst ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).

OVERSIGT INTERIØR

Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.

Head-up-display* - Ved aktivering af en City Safety-funktion erstattes oplysningerne på head-up-displayet af grafik for City Safety. Denne gra-fik tændes, selvom head-up-displayet er slukket.

Førerens mulighed for at se oplysningerne på Head-up-displayet kan forringes ved brug af f.eks. polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren ikke sidder midt på sædet, genstande på displayenhedens dækglass eller ugunstige lysfor-hold. Nogle synsfejl kan ved brug af head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.

RATTET

Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres, kan der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.

KLIMA I KABINEN

Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den faktisk ønskede.

Forkonditionering - Bilens døre og ruder skal være lukkede under forkonditionering af kabinen.

TILSLUTNINGER

Bilmodem – Observer, at det SIM-kort, som anvendes til internettildslutning vis P-SIM ikke kan have samme telefonnummer, som det SIM-kort telefonen anvender. Hvis dette ignoreres, vil samtaler ikke kunne kobles korrekt frem til tele-fonen. Anvend derfor et SIM-kort til internettil-slutningen, som har separat telefonnummer eller et datakort, som ikke håndterer telefonopkald og derfor ikke kan forstyrre telefonens funktion.

Internet - Ved brug af internettet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværks-udbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Ved downloading med telefon skal du være sær-ligt opmærksom på omkostningerne til datatra-fik.

Datahentning kan påvirke andre tjenester, der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirk-ningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester. Ved downloading med telefon skal du være særligt opmærksom på omkostnin-gerne til datatrafik.

Opdatering - Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindel-sen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter forbindes igen.

BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER

Apple CarPlay og Android Auto – Volvo påta-ger sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller Android Auto-appen.

For at Android Auto skal kunne bruges, skal bilen være udstyret med to USB-indgange (USB-hub)*. Hvis bilen kun har én USB-indgang, er det ikke muligt at anvende Android Auto.

V O L V O