



XC40

RECHARGE

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Quick Guide beskriver et utvalg av funksjonene i din nye Volvo. Mer informasjon er tilgjengelig i bilen, appen og på nettsiden.



BILENS MIDTDISPLAY

Førerveiledningen finnes i bilens midtdisplay, og kan nås via toppvinduet.



MOBILAPP

Førerveiledningen finnes som app (Volvo Manual) for smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte funksjoner.



VOLVOS SUPPORTSIDE

Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) inneholder håndbøker og instruksjonsvideoer, men også mer informasjon og råd om din Volvo.



TRYKT INFORMASJON

I hanskerommet finner du et supplement til førerveiledningen, som inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt en oppsummering av viktig og praktisk informasjon. En trykt førerveiledning og tilhørende supplement kan etterbestilles.



INNHold

01. BLI KJENT MED DIN VOLVO

I dette kapitlet får du informasjon om noen av Volvos systemer og tjenester, og en oversikt over bilen inn- og utvendig og midtdisplayet.

02. LADING

I dette kapitlet beskrives bilens ladestatus, hvordan du håndterer ladeenheten og ulike symboler på førerdispleyet.

03. INTERIØR OG TILKOBLINGER

Her kan du lese om ulike funksjoner i kupeen for eksempel seteinnstilling og Internett-tilkobling.

04. MIDTDISPLAYETS VISNINGER

Her finner du informasjon om de forskjellige hovedvinduene til midtdisplayet, der du kan styre mange av bilens funksjoner.

05. SMART KJØRING


Dette kapitlet beskriver flere av bilens førerstøttesystemer og gir tips om hvordan du kjører mer økonomisk.

06. TALESTYRING

Her finner du ulike kommandoer/fraser som du kan bruke når du bruker bilens talestyringssystem.

07. SPESIELLE TEKSTER

Advarsel-, Viktig- og NB!-tekster som må leses.

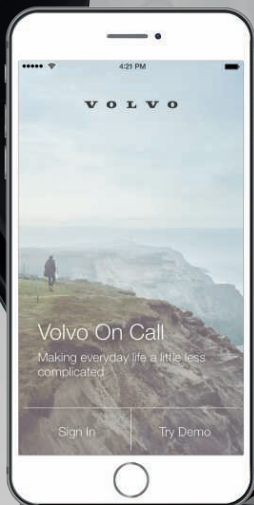

KOMME I GANG

Her kan du lese om funksjoner og begreper og få tips som hjelper deg med å få størst mulig glede av din Volvo allerede fra starten av.

Volvo ID

Volvo ID er en personlig ID som gir tilgang til en rekke tjenester ved bruk av ett og samme brukernavn og passord. Noen eksempler er Volvo On Call*, karttjenester*, personlig pålogging på volvocars.com og muligheten til å bestille service og reparasjoner. Du kan opprette en Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte fra bilen.

Sensus

Sensus er bilens intelligente grensesnitt og omfatter alle løsninger i bilen som gjelder underholdning, tilkobling, navigasjon* og informasjonstjenester. Det er Sensus som gjør kommunikasjon mellom deg, bilen og omverden mulig.

Volvo On Call*

Volvo On Call gir direkte kontakt med bilen¹ og ekstra komfort og hjelp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen er det for eksempel mulig å se om lypærer må skiftes og om spylervæske må fylles på. Det er mulig å låse og låse opp bilen, kontrollere drivstoffnivået og få informasjon om nærmeste bensinstasjon. Det er også mulig å stille inn og starte forklimateisering via bilens parkeringsklima-anlegg eller funksjonen fjernstart av bil/². Last ned Volvo On Call-appen for å komme i gang.

Volvo On Call omfatter også veihjelp, andre trygghetstjenester og nødhjelp via **ON CALL**- og **SOS**-knappene i takkonsollen i bilen.

Førerprofiler

Mange av innstillingene som gjøres i bilen, kan tilpasses førerens personlige ønsker og deretter lagres i en eller flere førerprofiler. Hver nøkkel kan knyttes til en førerprofil. Se avsnittet Toppvindu i denne Quick Guide for mer informasjon om førerprofiler.

Forkondisjonere før du kjører

Gjør til en vane å forkondisjonere bilen før avreise for å opprette en mer behagelig kupétemperatur i bilen. Velg fanen **Parkeringsklima** i midtdisplayets klimavindu, eller aktiver funksjonen via Volvo On Call*-appen. Fullstendig forkondisjonering er bare tilgjengelig når bilen er koblet til et strømuttak³.

¹ Krever at både bil og mobil enhet har mobildekning eller annen internettforbindelse.

² Tilgjengelig for visse markeder og modeller.

³ Gjelder elektrisk varmer.



OVERSIKT EKSTERIØR

- 1 **Kontroller og lagre nytt dekktrykk (ITPMS)*** via **TPMS** i appen **Bilstatus** i midtdisplayets appvindu. Ved lavt dekktrykk lyser symbolet  fast på førerdisplayet. Ved lavt dekktrykk må dekktrykket kontrolleres og justeres i alle fire dekkene, og du må trykke på **Lagre trykk** for å lagre nytt dekktrykk.
- 2 **Kontroll av motoroljenivået** gjøres fra appen **Bilstatus**. Her kan du også se statusmeldinger og bestille service og reparasjon*.
- 3 **Hybridbatteriet lades** via ladeinntaket. Åpne luken med et lett trykk. For størst mulig rekkevidde bør du starte turen med fulladet batteri.
- 4 **Sidespeilene** kan automatisk* vinkles ned når revers velges. Når bilen låses / låses opp med fjernnøkkelen, kan sidespeilene felles inn/ut automatisk. Aktiver disse funksjonene under **Innstillinger → My Car → Speil og komfortfunksjoner** i midtdisplayets toppvindu.
- 5 Med **nøkkelfri låsing/opplåsing*** trenger du bare å ha fjernnøkkelen på deg, for eksempel i en lomme, for å låse eller låse opp bilen. Fjernnøkkelen må befinne seg innenfor rekkevidden. Hold i et dørhåndtak eller trykk lett på den gummierte trykkplaten under håndtaket på bakluken for å låse opp bilen med et av dørhåndtakene. Trykk lett på en av fordypningene på dørhåndtaket for å låse bilen. Unngå å berøre begge trykkflatene på dørhåndtaket samtidig.
- 6 **Panoramataket*** har en glassluke som kan åpnes og en solgardin som betjenes med en knapp over kupéspeilet når bilen som minimum er i tenningsstillingen **I**. Åpne til ventilasjonsstilling ved å trykke knappen opp, og lukk ved å trekke knappen ned. For å åpne panoramataket helt trekker du knappen bakover to ganger. Lukk ved å trekke knappen ned to ganger.
- 7 **Den elektrisk betjente bakluken*** kan åpnes med funksjonen åpning av bakluken med fotbevegelse*, med en langsam spar-

kebevegelse forover under den venstre delen av støtfangeren bak. Lukk og lås luken med -knappen på underkanten av bakluken. Luken kan også lukkes med en langsam sparkebevegelse. Bilen må være utstyrt med nøkkelfri låsing/opplåsing* for at det skal være mulig å låse opp bakluken med sparkebevegelse. Fjernnøkkelen må være innenfor rekkevidden bak bilen ved åpning og lukking med sparkebevegelse.

For å unngå at bakluken for eksempel slår i taket i en garasje er det mulig å stille inn maksimal åpning. Still inn maksimal åpning ved å åpne luken og stoppe den i ønsket åpningsstilling. Trykk deretter inn  i minst 3 sekunder for å lagre stillingen.



LÅSE/LÅSE OPP

Fjernnøkkelen

-  Et kort trykk låser dører, bakluke og tankluke og aktiverer alarmen*.
- Et langt trykk lukker panoramataket* og alle sidevinduer samtidig.
-  Et kort trykk låser opp dører og bakluken og deaktiverer alarmen*.
- Et langt trykk åpner alle sidevinduer samtidig.
-  Et kort trykk låser opp bare koffertlokket, og deaktiverer kun alarmen for bakluken.
- Et langt trykk åpner eller lukker den elektrisk betjente* bakluken.
-  Panikkfunksjonen aktiverer blinklys og signalhorn for å påkalle oppmerksomhet ved behov. Hold knappen inne i minst tre sekunder eller trykk på knappen to ganger innen tre sekunder for å aktivere. Funksjonen kan slås av med den samme knappen etter at den har vært aktivert i minst fem sekunder. Ellers slås den av automatisk etter tre minutter.

Ladeluken

Kontroller at bilen er låst opp og lukket før du setter inn eller trekker ut ladekabelen.

1. Trykk inn den bakre delen av luken og slipp.
2. Åpne luken.

Kabelen låses fast i inntaket etter ladingen er startet. Ladingen avbrytes hvis bilen låses opp, men den starter igjen etter en stund hvis ikke kabelen trekkes ut.

Privat låsing

Med privat låsing låses bakluken, noe som kan være praktisk for eksempel når bilen leveres til service eller til parkering på et hotell.



- Trykk på **Privat låsing** i midtdisplayets funksjonsvindu for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Et tilleggsvindu vises ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsing velges en firesifret kode. Første gang funksjonen brukes må du velge en ekstra sikkerhetskode.

Låsing* av hanskerommet gjøres manuelt med den medfølgende nøkkelen som ligger i hanskerommet.



OVERSIKT INTERIØR

- 1 **Midttdisplayet** brukes til å styre mange av bilens hovedfunksjoner, for eksempel media, navigasjon* klima, førerassistansesystemer og bilapper.
- 2 **Førerdisplayet** viser informasjon om kjøringen, for eksempel hastighet, turtall, navigasjon* og aktiv førerhjelp. Velg hva som skal vises på førerdisplayet via appmenyen som åpnes med det høyre bryterpanelet på rattet. Innstillinger kan også gjøres via **Innstillinger** i toppvinduet på midttdisplayet.
- 3 **Startknappen** brukes for å starte bilen. Trykk inn startknappen og slipp for å få tilgang til displayene uten å starte motoren. Trå inn bremsepedalen og trykk på knappen for å starte bilen. Slå av bilen ved å trykke på startknappen.
- 4 **Kjøremoduser*** stilles inn med **DRIVE MODE**-knappen. Trykk inn knappen for å velge mellom **Hybrid**, **Pure**, **Power/Polestar Engineered*** og **Individual** i midttdisplayet. Trykk på ønsket kjørestilling på skjermen, eller trykk på knappen igjen for å flytte markøren til ønsket kjørestilling. Med **Individual** kan du tilpasse en kjøremodus etter ønskede kjøreegenskaper. Den individuelle kjøremodusen aktiveres i **Innstillinger** i toppvinduet på midttdisplayet.
- 5 **Parkeringsbremsen** aktiveres ved at du trekker **(P)**-spaken oppover. Et symbol på førerdisplayet tennes. Løsne den manuelt ved å trykke spaken og bremsepedalen ned samtidig. Med automatisk brems ved stillstand **(A)** kan bremsepedalen slippes med opprettholdt bremsefunksjon når bilen har stanset ved f.eks. ved et trafikklys. Automatisk innkobling av parkeringsbremsen deaktiveres under **Innstillinger** i toppvinduet på midttdisplayet.
- 6 **Trådløs telefonlader*** kan brukes hvis telefonen har støtte for trådløs lading. Fjern eventuelle gjenstander på gummiplaten under midttdisplayet, og plasser telefonen i midten. Slå ladeplaten av og på via funksjonsvinduet på midttdisplayet. Når telefo-

nen lades, vises **(H)** øverst i midttdisplayet. Ved feilplassering av telefonen, eller hvis gjenstander hindrer ladingen, vises en melding i midttdisplayet.

- 7 **Kroken i hanskerommet** kan for eksempel brukes til å støtte en pose som står på gulvet. Åpne hanskerommet, fell ut kroken, lukk hanskerommet og heng posens håndtak på kroken.
- 8 **Omkobleren for passasjerkollisjonsputen*** er plassert på siden på instrumentpanelet, på passasjersiden, og er tilgjengelig når døren er åpen. Trekk ut omkobleren, og dreii til **ON/OFF** for å aktivere eller deaktivere kollisjonsputefunksjonen.



MIDTDISPLAYET

I **midtdisplayet** kan du foreta innstillinger og kontrollere de fleste funksjonene. Midtdisplayet har tre hovedvinduer: hjem-vinduet, funksjonsvinduet og appvinduet. Fra hjem-vinduet kommer du til funksjonsvinduet og appvinduet ved å sveipe til høyre eller venstre. Et toppvindu finnes også, og du kommer til dette ved å trekke ned den øverste delen av displayet.

Endre utseende i midtdisplayet og førerdisplayet ved å velge tema i **Innstillinger → My Car → Førerdisplay** i toppvinduet. Her kan du også velge mørk eller lys bakgrunn for midtdisplayet.

Gå tilbake til hjem-vinduet fra et annet vindu ved å trykke kort på den fysiske hjem-knappen under displayet. Den siste tilstanden til hjem-vinduet vises. Et kort trykk til på hjem-knappen fører til at alle delvinduene til hjem-vinduet settes i standardtilstand.

Ved rengjøring av midtdisplayet låser du berøringsfunksjonen med et langt trykk på den fysiske hjem-knappen under displayet. Aktiver displayet igjen med et kort trykk på hjem-knappen.

Statusfeltet øverst på displayet viser aktivitetene i bilen. Til venstre vises nettverks- og tilkoblingsinformasjon, og til høyre vises medie-relatert informasjon, klokke samt indikasjon på om pågående bakgrunnsaktivitet.

På klimalinjen nederst kan du stille inn temperatur og setekomfort ved å trykke på gjeldende ikon. Åpne klimavinduet ved å trykke på den midtre knappen i klimalinjen.



LADING

Din Volvo er utstyrt med en elektrisk motor som driver bilen hovedsakelig i lave hastigheter, og en forbrenningsmotor som driver bilen i høyere hastigheter og ved mer aktiv kjøring. Ladetiden til hybridbatteriet avhenger av hvilken ladestrøm uttaket kan levere. Hybridbatteriet lades også ved myk nedbremsing eller motorbremsing, for eksempel i nedoverbakker. Alle typer lading vises på førerdispleyet.

Oppbevaring av ladekabelen

Ladekabelen ligger under gulvluken bagasjerommet.

Kontrollenheten på ladekabelen

Den medfølgende ladekabelen er utstyrt med en kontrollenhet som viser ladestatusen. Den støtter temperaturovervåking og har en innebygd jordfeilbryter.

Starte lading

Startbatteriet lades når hybridbatteriet lades, og ladingen avbrytes når hybridbatteriet er fulladet.

1. Sett ladekabelen i et uttak. Ikke bruk forlengelseskabel.
1. Åpne ladeluken med et lett trykk.
2. Ta av beskyttelseslokket til ladehåndtaket, og trykk fast håndtaket helt inn i uttaket til bilen. Ladekabelen låses automatisk fast i ladeinntaket, og lading startes innen 5 sekunder.
3. Plasser beskyttelseslokket til ladehåndtaket slik at det ikke berører bilen, for å unngå skader på lakken.

Avslutte lading

1. Lås opp bilen med fjernnøkkelen  -knapp⁴. Ladingen avsluttes, og ladekabelen slipper / låses opp.
2. Løsne ladekabelen fra bilen.
3. Steng ladeluken.
4. Løsne ladekabelen fra stikkontakten.

5. Legg ladekabelen tilbake under gulvluken i lasterommet.

Hvis ladekabelen ikke løsnes fra ladeinntaket låses den automatisk fast igjen en stund etter opplåsing for å maksimere ladingen og rekkevidden og for å gi mulighet til forkondisjonering før avreise. Ladekabelen kan løsnes igjen hvis bilen låses opp med nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen. Biler med nøkkelfri låsing/opplåsing* kan låses og låses opp med håndtaket igjen.

⁴ Dette må også gjøres hvis dørene på bilen allerede er låst opp. Hvis bilen ikke låses opp med opplåsingknappen, kan det oppstå skader på ladekabelen eller systemet.



LADESTATUS

Bilens ladestatus kan kontrolleres via ladekontakten, på kontrollenheten, på førerdisplayet og i Volvo On Call*.

Ladeinntakets lamper

- Hvit: Ledelys.
- Gult: Ventemodus, venter på at ladingen skal starte.
- Blått – tidsur stilt inn.
- Blinkende grønt: Lading pågår.
- Grønt vedvarende lys: Lading ferdig, slukkes etter en stund.
- Rødt fast lys: Det har oppstått en feil.

Kontrollenheten

- LED-lampen er slukket: Lading er ikke mulig – trekk ladekabelen ut av vegguttaket, og koble den deretter til igjen.
- LED-lampen lyser hvitt: Lading er mulig – ladekabelen er klar til å kobles til bilen.
- LED-lampen blinker hvitt: Lading pågår.
- LED-lampen lyser rødt: Lading er ikke mulig – midlertidig feil. Trekk ladekabelen ut av vegguttaket, og koble den til igjen etter en stund.
- LED-lampen blinker rødt: Lading er ikke mulig – kritisk feil.

Førerdisplayet

Symbolets ulike farger indikerer ladestatus.



Blått lys - Lading pågår.

Grønt lys - Batteriet er fulladet.

Rødt lys - Ladefeil, kontroller ladekabelens tilkobling til bilen og 230 V-uttaket.

HYBRIDINFORMASJON PÅ FØRERDISPLAYET

På førerdisplayet vises forskjellige symboler og animasjoner avhengig av valgt kjørestilling.

Strøm- og drivstofforbruk vises i måleren til høyre. Forbruket varierer avhengig av kjøremåten. Når den tynne hvite viseren passerer den hvite pilen øverst, skifter bilen til forbrenningsmotoren. Når viseren er i det oransje området, lades batteriet, for eksempel ved nedbremsing.

Kjørestrekning til tomt batteri

- ➔ Indikatoren viser omtrentlig kjørestrekning til tomt batteri. Kjørestrekningen påvirkes av flere faktorer, f.eks. kjøremåte, hastighet og utetemperatur, og kan variere under kjøreturen. Normalt kan du forvente en rekkevidde på 20–40 km (12–25 miles). Startverdien som vises når bilen er fulladet angir et "opptil"-siffer i stedet for en prognose for rekkevidden og tilpasses under kjøreturen. Når førerdisplayet viser "---", er det ingen garantert kjørestrekning igjen.

Symboler på førerdisplayet

- ⚡ Et helt hvitt symbol angir hvilken motor som brukes. Et lyn indikerer elektrisk motor, og en dråpe indikerer forbrenningsmotor.
- 🔋 Angir at batteriet lades f.eks. ved motorbremsing.
- 📶 Måleren viser hvor mye energi som finnes i batteriet til den elektriske motoren. Energien brukes også til klimaanlegget.
- 🔒 Viser at funksjonene **Charge** eller **Hold** er aktivert. De aktiveres fra midtdisplayets funksjonsvindu. **Charge** innebærer at hybridbatteriet lades ved lavt ladenivå. **Hold** innebærer at batterinivå opprettholdes for senere bruk.

Start og stopp av forbrenningsmotor

Bilen beregner i hvilken utstrekning forbrenningsmotoren, den elektriske motoren eller begge disse samtidig må brukes. Ved elektrisk



drift kan det iblant være nødvendig for bilen å starte forbrenningsmotoren automatisk på grunn av ytre omstendigheter, f.eks. ved lav utetemperatur. Forbrenningsmotoren starter alltid når hybridbatteriet har nådd sitt laveste ladenivå.



Lagre posisjoner

1. Still inn sete og sidespeil til ønsket posisjon, og trykk på **M**-knappen i dørpanelet. Lysindikatoren i knappen tennes.
2. Trykk inn minneknapp **1** eller **2** innen 3 sekunder. Et lydsignal høres og lysindikatoren i **M**-knappen slukner.

Bruke din lagrede posisjon:

Med åpen dør: Trykk inn en av minneknappene, og slipp.

Med lukket dør: Hold en av minneknappene inne til lagret posisjon er nådd.

ELEKTRISK STYRTE* FORSETER

Knappen og spakene på ytersiden av setet brukes til å justere t.ex. seteinnstillingen og korsryggstøtten*. De to spakene som sammen har form som et sete, brukes til å justere setets posisjon. Det tredje justeringselementet, fireveisknappen*, brukes til justering av korsryggstøtten.

De seteformede spakene

Juster sitteputen eller flytt hele setet med spaken nede. Juster vinkelen på seteryggen med spaken bak.

Fireveisknapp*

Juster korsryggstøtten* ved å trykke på fireveisbryteren.

- Trykk opp eller ned for å flytte korsryggstøtten opp eller ned.
- Trykk på den fremre eller bakre delen av fireveisbryteren for å øke eller redusere korsryggstøtten.

FELLE NED SETERYGG I BAKSETE

Når baksetet felles ned, er det viktig at seteryggen og hodestøtten ikke kommer i kontakt med ryggen på setet foran. Det kan være nødvendig å justere forsetene for at seteryggene skal kunne felles ned.

Felle ned seteryggen

For at det skal være mulig å felle ned baksetet, må bilen stå stille og bakluken må være åpen. Forviss deg om at det ikke er noen personer eller gjenstander i baksetet.

1. Fell ned nakkestøtten på midtre sete manuelt.
2. Trekk håndtakene i bilens venstre eller høyre bakseterygg forover for å felle frem den venstre eller høyre delen av baksetet.
3. Seteryggen frigjøres og må felles manuelt ned til horisontal stilling.

Felle opp seteryggen

1. Før seteryggen opp/bakover til sperren går i lås.
2. Fell opp hodestøtten opp manuelt.
3. Juster opp hodestøtten til midtre sete ved behov.





RATTET

Justere rattet

Rattets høyde og dybde kan justeres.

1. Skyv spaken under rattet frem, og still rattet i ønsket stilling.
2. Trekk deretter spaken tilbake til låst stilling.

Venstre bryterpanel

Førerassistanse velges på førerdisplayet ved hjelp av pilene i bryterpanelet på venstre side av rattet (◀ og ▶). Når førerstøttesymbolet er hvitt, er funksjonen aktiv. Grått betyr at funksjonen er avbrutt eller i beredskapsmodus.

Symboler på førerdisplayet:

-  **Hastighetsbegrenseren** hjelper deg med å unngå at en valgt maksimumshastighet overskrides.
-  **Cruisekontrollen** bidrar til å holde en jevn hastighet.

 **Den adaptive cruisekontrollen** bidrar til å holde en jevn hastighet kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.

 **Pilot Assist** bidrar til å holde bilen innenfor kjørefeltets side-merking ved bruk av styreassistanse, og til å holde jevn hastighet kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.

Trykk på  for å starte eller avbryte valgt funksjon.

Et kort trykk på  /  øker/reducerer lagret hastighet med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inne for å endre trinnløst – slipp knappen ved ønsket hastighet.

 /  reduserer/øker avstanden til kjøretøy foran ved bruk av adaptiv cruisekontroll og Pilot Assist.

Et trykk på  gjenopptar også lagret hastighet for funksjonen som er valgt.

Høyre bryterpanel

Førerdisplayet styres med høyre bryterpanel på rattet.

 Førerdisplayets appmeny åpnes/lukkes. Herfra kan kjørecomputer, mediespiller, telefon og navigasjon* styres.

  Bla mellom de forskjellige appene ved å trykke på venstre- eller høyrepilen.

 Marker, opphev markering eller bekreft et valg, f.eks. velg kjørecomputerens meny eller fjern meldinger på førerdisplayet.

  Bla mellom funksjonene for valgt app ved å trykke på opp eller ned.

Øk/reduser mediavolumet ved å trykke på  og . Hvis ingen andre funksjoner er aktive fungerer disse knappene som volumkontroll.

Talestyring aktiveres med -knappen, og brukes til å styre f.eks. media, navigasjon og klimaanlegg med talekommandoer. Si f.eks. "Radio", "Øk temperaturen" eller "Avbryt".

Se kapitlet Talestyring i denne håndboken for flere talekommandoer.

Kjørecomputer

Kjørecomputeren viser f.eks. kjørestrekning, drivstofforbruk og gjennomsnittshastighet. Det er mulig å velge hva slags informasjon fra kjørecomputeren som skal vises på førerdisplayet. Kjørecomputeren beregner gjenstående kjørelengde til tom tank eller tomt hybridbatteri. Knappene på høyre side av rattet brukes til å vise de ulike alternativene. Når førerdisplayet viser "----", er det ingen garantert kjørestrekning igjen.



VENSTRE RATTSPAK

Lyktenes funksjoner styres med den venstre rattspaken.

I **AUTO**-stilling registrerer bilen når det blir mørkt/lyst, og belysningen tilpasses deretter, for eksempel om kvelden eller når du kjører inn i en tunnel. For å få fjernlys som automatisk blendes for møtende trafikk, vis spakens tommelhjul til . Før spaken mot instrumentpanelet for å aktivere manuelt fjernlys og mot rattet for å deaktivere.

Aktive kurvelys* er konstruert for å gi maksimal belysning i svinger og kryss, ved at lyktene følger rattbevegelsene. Funksjonen aktiveres automatisk ved oppstart, og kan deaktiveres i funksjonsvinduet  på midtdisplayet.

Trygghetsbelysningen tenner den utvendige og innvendige belysningen når du låser opp bilen med nøkkelen, slik at du kommer deg trygt frem til bilen i mørket.

Ledelyset tenner noen av de utvendige lysene etter at du har låst bilen, for å lyse opp når det er mørkt ute. Aktiver funksjonen etter at du har slått av bilen ved å trykke venstre rattspak mot instrumentpanelet og slippe. Det kan stilles inn via midtdisplayet hvor lenge ledelyset skal være på.

Nullstille trippelleren

Nullstill all informasjon i trippelleren manuelt (TM) med et langt trykk på **RESET**-knappen. Et kort trykk nullstiller bare kjørestrekningen. Automatisk trippelteller (TA) nullstilles automatisk når bilen ikke er brukt på 4 timer.

HØYRE RATTSPAK

Den høyre rattspaken styrer viskerbladene og regnsensoren.

- Før spaken nedover for å foreta et enkeltveip over frontruten.
- Før spaken trinnvis oppover for intervall, normal og høy hastighet.
- Juster intervallhastigheten med tommelhjulet på spaken.
- Før spaken mot rattet for å starte frontrute- og lyktespyleren og mot instrumentpanelet for å starte bakrutespyleren.

 Trykk på regnfølerknappen for å aktivere eller deaktivere regnføleren. Viskehendelen skal være i stillingen **O**, alternativt i stillingen visking én gang. Regnføleren registrerer vannmengden på frontruten og starter automatisk frontruteviskerne. Drei tommelhjulet opp/ned for høyere/lavere følsomhet.

 Trykk for intervallvisking med bakrutevisker.

 Trykk for kontinuerlig fart med bakruteviskeren.

 Bruk vindusviskerens servicestilling for eksempel når du skal bytte, vaske eller løfte viskerbladene. Trykk på knappen **Vindusvisker serviceposisjon** i funksjonsvinduet i midtdisplayet for å aktivere eller deaktivere servicestilling.





KUPÉKLIMA

Klimaanleggets funksjoner for fremre og bakre del av kupeen reguleres via midtdisplayet, knapper på midtkonsollen og på baksiden av tunnelkonsollen*. Visse klimafunksjoner kan også talestyres.



Ikon for å gå tilbake til klimavinduet finnes i midten, nederst på midtdisplayet. Når teksten **Ren sone** er blå, viser det at forutsetningene for god luftkvalitet i kupeen er oppfylt.

- Trykk på **AUTO** i klimavinduet for å stille inn automatisk styring av flere klimafunksjoner. Med kort trykk styres luftresirkulasjon, luftkondisjonering og luftfordeling automatisk.

Med langt trykk styres luftresirkulasjon, luftkondisjonering og luftfordeling automatisk, og temperatur og viftenivå endres til standardinnstillinger: 22 °C (72 °F) og nivå **3**. Det er mulig å endre temperatur og viftenivå uten at automatisk klimaregulering deaktiveres.

- Trykk på et av ikonene i klimalinjen nede på midtdisplayet for å justere temperatur, setevarme* og viftenivå.

For å synkronisere temperaturen for alle soner med temperaturen i førersiden trykker du på temperaturikonet for førersiden og **Synkroniser temperatur**.

Forkondisjonering

Forkondisjonering kan stilles inn via bilens midtdisplay og med Volvo On Call*-appen.

Forkondisjoneringen varmer opp eller kjøler kupéen før kjøring. Det er mulig å direktestarte eller stille inn forkondisjoneringen via tidsur.

Direktestarte forkondisjonering

1. Åpne klimavinduet på midtdisplayet.
2. Velg fanen **Parkeringsklima**, marker valgfritt tilleggsutstyr og trykk på **Forkondisjonering**.

Stille inn timer for forkondisjonering

1. Åpne klimavinduet på midtdisplayet.
2. Velg fanen **Parkeringsklima** → **Legg til tidsstyring**, og still inn ønsket dato/dag.

For at forkondisjoneringen skal ha full funksjonalitet må bilen være koblet til et strømuttak (gjelder for biler med elektrisk varmer). Et drivstoffdrevet eller elektrisk varmeapparat brukes, avhengig av markedet⁵.

Luftkvalitetssystemet IAQS*

IAQS er en del av Clean Zone Interior Package* og er et helautomatisk system som rengjør luften i kupeen for luftforurensninger som partikler, hydrokarbon, nitrogenoksider og bakkenær ozon. Funksjonen aktiveres i toppvinduet på midtdisplayet via **Innstillinger** → **Klima** → **Luftkvalitetsføler**.

⁵ En autorisert Volvo-forhandler har informasjon om hvilke markeder som bruker respektive varmer.



TILKOBLINGER

Du kan spille/talestyre medier, SMS og telefonsamtaler og koble bilen til internett via ulike eksterne enheter, for eksempel smarttelefoner. Bilens elektriske anlegg må som minimum stå i tenningsstillingen **I** for at du skal kunne koble til enhetene.

Bilens modem⁶

Den enkleste og mest effektive måten å ha bilen din koblet til internett er via bilens eget modem. Det gir best ytelse, aktiveres automatisk ved hver kjøretur og krever ingen kobling til en smarttelefon.

1. Plasser et personlig SIM-kort i holderen under bagasjeromsgulvet
2. Trykk på **Innstillinger** → **Kommunikasjon** → **Bilmodem internett** i toppvinduet.
3. Aktiver ved å krysse av i ruten for **Bilmodem internett**.

Internett-delning

Når bilen er koblet til internett via modemmet, kan du dele internetttilkoblingen (Wi-Fi-hotspot) med andre enheter. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet og på **Kommunikasjon** → **Wi-Fi hotspot** i bilen.

Bluetooth

Bruk Bluetooth i første rekke til å betjene telefonsamtaler, SMS og medier fra telefonen til systemet i bilen. Det er også mulig å koble bilen til internett via Bluetooth. Det er mulig å ha to Bluetooth-enheter koblet til samtidig hvorav den ene bare for å strøemme medier. De to sist tilkoblede telefonene kobles automatisk til når bilen brukes igjen hvis Bluetooth er aktivert på telefonen. Opptil 20 enheter lagres i en liste, slik at det blir enklere å koble til disse senere.

1. Aktiver Bluetooth i telefonen. For tilkobling til internett aktiverer du også internettdeling på telefonen.
2. Åpne delvinduet for telefonen i midtdisplayet.
3. Trykk på **Legg til telefon**, eller trykk på **Bytte** og deretter **Legg til telefon** hvis en telefon allerede er tilkoblet.
4. Velg telefonen som skal kobles til, og følg trinnene på midtdisplayet og telefonen. Merk at meldingsfunksjonen må aktiveres på enkelte telefoner.

Wi-Fi

Ved å koble bilen til internett via Wi-Fi kan du strømmen netjtjenester som nettradio og musikk via bilapper, laste ned / oppdatere programvare m.m. med høyere hastighet enn Bluetooth. En Wi-Fi-oppkobling fra en smarttelefon fungerer som en trådløs sone for bilen og eventuelle andre eksterne enheter som finnes i bilen.

1. Aktiver internettdeling for telefonen.
2. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på **Kommunikasjon** → **Wi-Fi** og aktiver ved å krysse av i ruten for Wi-Fi-tilkobling.

Husk at visse telefoner avbryter internettdelingen etter at kontakten til bilen er brutt. Dermed må internettdelingen i telefonen gjenaktiveres ved neste gangs bruk.

USB

Via USB kan du koble til en ekstern enhet for å spille av medier. USB-uttaket benyttes også for Apple CarPlay*⁷ og Android Auto*⁷. Koble til USB-inngangene med hvit ramme. Lading av den eksterne enheten skjer mens den er koblet til bilen.

- 1 USB-innganger (type A) finnes under midtdisplayet.
- 2 USB-innganger* (type C) finnes bak på tunnelkonsollen. Skal bare brukes til lading.

Strømuttak

Følgende strømuttak finnes i bilen:

- 2 12 V-uttak. Det er også et 12 V-uttak* i bagasjerommet.

⁶ Kun biler med P-SIM*. Biler som er utstyrt med Volvo On Call* vil benytte Internett-tilkoblingen med bilmodem for disse tjenestene.

⁷ Tilgjengeligheten kan variere avhengig av markedet.



BRUKE TILKOBLEDE ENHETER

Det er mulig å koble til eksterne enheter, for eksempel for å betjene telefonsamtaler og spille medier i bilens lyd- og mediesystem.

HÅNTERE telefonsamtaler

Det er mulig å ringe og ta imot anrop fra en Bluetooth-tilkoblet telefon.

Ring opp via midtdisplayet

1. Åpne undermenyen **Telefon** i hjemmevinduet. Velg å ringe fra samtalehistorikken, kontaktlisten eller angi et nummer fra bryterpanelet.
2. Trykk på .

Ring opp med høyre bryterpanel på rattet

1. Trykk på  og naviger til **Telefon** ved å trykke på  eller .
2. Gå trinnvis gjennom samtalelisten med  og velg med .

Du kan dessuten foreta samtaler med talestyring. Trykk på talestyringsknappen  på bryterpanelet til høyre på rattet. Talekommandoer, se kapitlet Talestyring i denne Quick Guide.

Spille av media

For å spille lyd fra en ekstern enhet kobler du den til bilen på valgfri måte. Se beskrivelse av de forskjellige tilkoblingene tidligere i denne håndboken.



Bluetooth-koblet enhet

1. Starte avspilling i den tilkoblede enheten.
2. Åpne appen **Bluetooth** i appvinduet på midtdisplayet. Avspilling starter.



USB-koblet enhet

1. Start **USB**-appen i appvinduet.

2. Velg hva som skal spilles. Avspilling starter.



MP3-spiller eller iPod

1. Starte avspilling i enheten.
2. Åpne **iPod**- eller **USB**-appen, avhengig av tilkoblingsmåte. For avspilling fra iPod velges appen **iPod** uansett tilkobling. Avspilling starter.



Apple® CarPlay®⁸ og Android Auto^{*}

CarPlay⁹ og Android Auto⁹ gjør at du kan bruke utvalgte apper i din iOS- eller Android-enhet via bilen, for eksempel for å spille musikk eller lytte til podkaster. Interaksjonen skjer via bilens midtdisplay eller enheten.

For at CarPlay skal kunne brukes, må Siri være aktivert på iOS-enheten. Enheten må også ha internettforbindelse via Wi-Fi eller mobilnettet. For at Android Auto skal kunne brukes, må appen **Android Auto** være installert på Android-enheten. Enheten må også være koblet til bilens USB-inngang.



1. Koble enheten til USB-inngangen med hvit ramme.
2. Android Auto: Trykk på **Android Auto** i appvinduet for å aktivere.



3. Les vilkårene, og trykk på **Godta** for å koble til.
4. Trykk på ønsket app.

Aktiver talestyring med CarPlay og Android Auto med et langt trykk på -knappen til høyre på rattet. Et kort trykk aktiverer i stedet bilens egen talestyring.

Bluetooth slås av når CarPlay brukes. Bruk Wi-Fi eller bilens modem^{*} hvis du får behov for å koble bilen til internett.

⁸ Apple og CarPlay er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc.

⁹ Tilgjengeligheten kan variere avhengig av markedet.

04

START
ENGINE
STOP

1



Ånäsvägen
Current position

2



Lune - Leave The World...

3



Daniel's Phone
Telenor

4



Studio
Sound optimised for driver

22°C 

 AUTO

 22°C



HJEM-VINDUET

Når midtdisplayet starter, vises hjem-vinduet. Derfra kan du velge navigasjon, media, telefon og appen eller bilfunksjonen som ble brukt sist.

- 1 **Navigasjon** – Trykk her for å komme til navigasjonssystemet med Sensus Navigation*.

Angi reisemål med fri tekst – Utvid verktøyfeltet med ned-pilen på venstre side, og trykk på . Kartbildet skifter til fritekstsøk. Skriv inn søkeord.

Angi reisemål med kartet – Maksimer kartet med . Trykk og hold på posisjonen du ønsker å reise til, og velg **Gå hit**.

Fjerne et reisemål – Trykk på  for å åpne reiseplanen. Trykk på papirkurven for å slette et delmål i reiseplanen, eller trykk på **Slett turen** for å slette hele reiseplanen.

Kartoppdatering¹⁰ – Trykk på **Nedlastingssenter** i appvinduet. Ved **Kart** vises antallet tilgjengelige kartoppdateringer. Trykk på **Kart** → **Installere** → **Bekreft** for kartoppdatering eller installasjon av valgt kart. Det er også mulig å laste ned kart fra support.volvocars.com til et USB-minne og deretter overføre dem til bilen.

- 2 **Media** – Her vises f.eks. din musikk fra en ekstern enhet, eller om du har valgt **FM-radio** i appvinduet. Trykk på delvinduet for å komme til innstillingene. Herfra kan du se musikkbiblioteket, radiostasjoner m.m.
- 3 **Telefon** – Telefonfunksjonen åpnes herfra. Trykk på delvinduet for å utvide det. Der kan du ringe fra samtalehistorikken eller kontaktlisten, eller taste inn et nummer selv med knappene. Når du har valgt nummer, trykker du på .
- 4 **Sist brukte app eller bilfunksjon** – Her ser du den sist brukte appen eller bilfunksjonen som ikke vises i noen av de andre del-

vinduene, f.eks. **Bilstatus** eller **Førerytelse**. Det er mulig å trykke på delvinduet for å komme til den sist brukte funksjonen.

¹⁰ Funksjonens tilgjengelighet kan variere avhengig av markedet.

START
ENGINE
STOP

Car functions

ESC Sport Mode

Lane Keeping Aid

Park Assist

Cross Traffic Alert

Camera

Park In

Park Out

Headrest fold

Road Sign Information

BLIS

Active Bending Lights

22°C

AUTO

22°C

FUNKSJONSVINDUET OG APPVINDUET

Funksjonsvinduet

Når du sveiper fra venstre til høyre¹¹ i Hjem-vinduet, kommer du til funksjonsvinduet. Herfra aktiveres/deaktiveres forskjellige funksjoner i bilen, f.eks. **Lane Keeping Aid** og **Parkeringshjelp***. De aktiveres/deaktiveres med et trykk på det aktuelle symbolet. Noen funksjoner åpnes i et eget vindu.

App-vinduet

Sveip fra høyre til venstre¹¹ i Hjem-vinduet for å komme til appvinduet. Her kan du se appene som følger med bilen og appene du selv velger å laste ned og installere.

Håndtere og oppdatere apper og systemer



I **Nedlastingssenter** i appvinduet kan du oppdatere flere av systemene i bilen. For at det skal være mulig, må bilen ha internettilkobling. I **Nedlastingssenter** kan du:

Laste ned apper – Trykk på **Nye apper**, og velg ønsket app. Velg **Installere** for å laste ned appen.

Oppdatere apper – Trykk på **Installere alt** for å oppdatere alle apper. Trykk alternativt på **App-oppdateringer** for å se en liste med mulige oppdateringer. Velg ønsket app og trykk på **Installere**.

Avinstallere apper – Trykk på **App-oppdateringer**, og velg ønsket app. Trykk på **Avinstallere** for avinstallering av app.

Installere systemoppdateringer – Trykk på **Systemoppdateringer** for å se en liste med oppdateringer som kan installeres i bilen.

Trykk på **Installere alt** nede på listen for å oppdatere alle programvare eller **Installere** for enkelte programmer. Hvis du ikke ønsker å se en liste, velger du **Installere alt** ved knappen **Systemoppdateringer**.

Flytte på ikoner

Appene og knappene for bilfunksjoner i app- og funksjonsvinduet kan flyttes etter eget ønske.

1. Trykk på en app eller knapp, og hold den inne.
2. Dra appen eller knappen til en ledig plass i vinduet, og slipp.

¹¹ Gjelder venstrestyrt bil. Sveip mot motsatt retning for høyrestyrt bil.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received

22°C



AUTO



22°C

04

START
ENGINE
STOP

TOPPVINDUET

I den øvre delen av displayet er det en fane du kan dra ned for å komme til toppvinduet. Herfra har du tilgang til **Innstillinger**, **Førerveiledning**, **Profil** og bilens lagrede meldinger.

Personlige innstillinger

Under **Innstillinger** kan du foreta mange personlige innstillinger, f.eks. for displayer, spill, forsete, navigasjon*, lyd- og mediesystem, språk og talestyring.

Førerprofiler



Hvis bilen brukes av flere førere, kan hver fører ha en personlig førerprofil. Hver gang du setter deg i bilen, kan du velge din førerprofil der de personlige innstillingene dine er lagret. Antallet profiler avhenger av antallet nøkler som finnes til bilen. Profilen **Gjest** er ikke koblet til en spesifikk nøkkel.

Den førerprofilen som sist var aktiv brukes ved opplåsing. Bytt førerprofil ved å velge **Profil** i toppvinduet.

Førerprofilene kan kobles til bilnøklerne, og ved opplåsing tilpasses bilen automatisk etter dine personlige innstillinger. Koble til nøkkel under **Innstillinger** → **System** → **Førerprofiler**. Velg en av førerprofilene (profilen **Gjest** kan ikke kobles). Hjem-vinduet vises igjen. Dra toppvinduet ned igjen, og gjenta fremgangsmåten over, velg **Endre** på valgt profil og deretter **Koble nøkkel**.

Individuell kjøremodus

Hvis du ønsker å tilpasse en av kjøremodusene **Hybrid**, **Pure** eller **Power**, aktiverer du kjøremodusen under **Innstillinger** → **My Car** → **Individuell kjøremodus**.

Systemvolumer

Hvis du ønsker å justere volumet til systemlyden eller slå den av helt, f.eks. lyden for trykk på skjermen, går du til **Innstillinger** → **Lyd** → **Systemvolumer**.



FØRERHJELP

Din bil er utstyrt med flere funksjoner som hjelper deg med å kjøre sikkert. Funksjonene aktiveres i funksjonsvinduet på midtdisplayet. Husk at førerstøttefunksjonene bare er hjelpemidler, og at du som fører alltid har det fulle ansvaret for at bilen kjøres på en sikker måte.

City Safety™

City Safety¹² kan hjelpe deg med å hindre en kollisjon med kjøretøy, større dyr, fotgjengere eller syklist, eller redusere omfanget hvis funksjonen ikke kan hindre en kollisjon. Varsling i form av lys, lyd og pulsering i bremsepedalen gis ved fare for kollisjon for å hjelpe deg med å reagere i tide. Hvis du ikke rekker å reagere, og en kollisjon er nesten uunngåelig, kan bilen bremses automatisk. Styrehjelpen City Safety kan også forsterke styreinngrepet ditt ved en påbegynt unnamanøver. City Safety aktiveres ved motorstart og kan ikke slås av.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS kan informere deg om kjøretøy som befinner seg i dødvinkelen og kjøretøy som nærmer seg raskt i tilgrensende kjørefelt.

Cross Traffic Alert (CTA)*



Cross Traffic Alert med **automatisk brems** er en førerhjelp som kompletterer BLIS og som kan advare om kryssende trafikk bak bilen. Hvis varslingen fra Cross Traffic Alert ignoreres og en kollisjon er uunngåelig, kan funksjonen stoppe bilen. Funksjonen aktiveres hvis revers er valgt eller bilen ruller bakover.

Filassistanse



Filassistanse (Lane Keeping Aid) kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater eget kjørefelt. Ønsket assistanseform stilles inn i **Innstillinger** i toppvinduet i midtdisplayet.

Styreassistanse ved kollisjonsfare



Funksjonen **Kollisjonshindring** kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet og/eller kolliderer med et annet kjøretøy / en hindring ved aktivt å styre bilen tilbake til kjørefeltet og/eller vike unna. Funksjonen består av delfunksjonene Styreassistanse ved fare for utforkjøring, Styreassistanse ved fare for kollisjon med møtende trafikk og Styreassistanse ved fare for påkjørsel bakfra*.

Pilot Assist

Pilot Assist¹³ er en komfortfunksjon som kan hjelpe føreren med å holde bilen innenfor eget kjørefelt og holde en forhåndsvalgt avstand til kjøretøy foran. For at styrehjelpen skal fungere, kreves det blant annet at føreren har begge hendene på rattet og at side-merkingen på kjørefeltet er synlig. Når styrehjelpen er aktiv, vises et GRØNT rattsymbol på førerdisplayet.

¹² Ikke tilgjengelig for alle markeder.

¹³ Avhengig av markedet kan denne funksjonen være standard eller tilleggsutstyr.



PARKERINGSHJELP

Aktiv parkeringshjelp*

Den aktive parkeringshjelpen kan hjelpe føreren med å manøvrere bilen ved parkering. Førerens oppgave er å holde oppsyn rundt bilen, følge midttdisplayets instruksjoner, velge gir, regulere hastigheten og være klar til å bremse eller stoppe.

Parkere med Aktiv parkeringshjelp



Kjør med hastighet under 30 km/t (20 mph) før parkering. Avstanden mellom bilen og parkeringslommene skal være ca. 1 meter (3 fot) mens funksjonen søker etter parkeringsplass.

1. Trykk på knappen **Park inn** i funksjonsvinduet eller kameravinduet.
2. Vær klar til å stanse bilen når grafikk og tekst på midttdisplayet varsler om at det er funnet en egnet lomme. Et tilleggsvindu vises.
3. Velg **Parallell parkering** eller **Tverrstilt parkering** og sett giret i revers.
4. Følg instruksjonene på midttdisplayet.

Kjøre ut av parallell parkering med aktiv parkeringshjelp

Funksjonen kan bare brukes for parallellparkerte biler.



1. Trykk på knappen **Parkering ut** i funksjonsvinduet eller kameravinduet.
2. Velg hvilken retning bilen skal kjøre ut av parkeringslommen i med retningsviseren.
3. Følg instruksjonene på midttdisplayet.

Parkeringshjelpkamera*

Parkeringskameraet kan hjelpe føreren ved manøvrering på trange steder ved å vise hindringer med kamerabilde og grafikk i midttdisplayet. Valg av kameravisninger og hjelpelinjer gjør du på midttdisplayet. Vær oppmerksom på at gjenstander/hindringer kan være

nærmere bilen enn de oppleves å være på skjermen. Parkeringskameraet aktiveres automatisk når revers velges, eller manuelt i midttdisplayet:



- Trykk på knappen **Kamera** i funksjonsvinduet for å aktivere eller deaktivere funksjonen manuelt.



RENERE KJØREGLEDE

Ved å planlegge kjøringen og kjøre økonomisk kan du forlenge rekkevidden ved elektrisk drift og samtidig redusere din påvirkning på miljøet. Forutsetningene for å oppnå maksimal rekkevidde varierer avhengig av de forskjellige omstendighetene og forholdene bilen kjøres under. Enkelte faktorer kan du påvirke selv, andre ikke. Lengst rekkevidde oppnås under svært fordelaktige forhold, når alle faktorer har positiv innvirkning.

Planlegg kjøringen ved at du alltid

- Lader bilen før avreise.
- Forkondisjonere bilen.

Kjør økonomisk ved å

- Aktivere kjøremodus **Pure**.
- Sene temperaturen i kupeen og redusere viftehastigheten.
- Kjør forutseende og med jevn hastighet, slik at behovet for nedbremsing minimeres.
- Kjør med riktig lufttrykk i dekkene, og kontroller dette ofte. Velg ECO -dekktrykk for best resultat.
- Unngå å kjøre med åpne vinduer.

Faktorer du ikke kan påvirke

- Trafikksituasjon.
- Veiforhold og topografi.
- Utetemperatur og motvind.

Se førerveiledningen hvis du vil ha flere tips om kjørelengde og økonomisk kjøring.



TALEKOMMANDOER

Talestyringssystemet gir deg mulighet til å styre¹⁴ enkelte funksjoner i mediespilleren, en Bluetooth-tilkoblet telefon, klimaanlegget og Volvos navigasjonssystem* ved bruk av forskjellige forhåndsdefinerte talekommandoer. Talestyringen aktiveres med et trykk på talestyringsknappen i det høyre bryterpanelet på rattet.

Følgende kommandoer kan som oftest brukes uansett situasjon:

- **Gjenta:** Gjentar de siste taleinstruksjonene i dialogen som pågår.
- **Hjelp:** starter en hjelpedialog. Systemet svarer med kommandoer som kan brukes i den aktuelle situasjonen, en oppfordring eller et eksempel.
- **Avbryt:** Avbryter dialogen¹⁵.

Talekommandoer for telefon

- Ring [kontakt]
- Ring [telefonnummer]
- Nylige anrop
- Les melding
- Melding til [kontakt]

Talekommandoer for radio og medier

- Media
- Spill [artist]
- Spill [sangtittel]
- Spill [sangtittel] fra [album]
- Spill [radiostasjon]
- Still inn på [frekvens]
- Still inn på [frekvens] [frekvensbånd]
- Radio
- Radio FM
- DAB*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Lignende musikk

Talekommandoer for klima

- Klima
- Still temperaturen til X grader
- Øk temperaturen/Senk temperaturen
- Synkroniser temperatur
- Luft mot føtter/Luft mot kropp
- Luft mot føtter av/Luft mot kropp av

- Still viften til maks/Slå av viften
- Øk viften/Senk viften
- Slå på auto
- Slå på klimaanlegg/Slå av klimaanlegg
- Slå på resirkulering/Slå av resirkulering
- Slå defrosteren på/Slå defrosteren av
- Slå maks defroster på/Slå maks defroster av
- Slå på elektrisk defroster/Slå av elektrisk defroster*
- Slå på bakre defroster/Slå av bakre defroster
- Slå på rattvarmen/Slå av rattvarmen*
- Øk rattvarmen/Senk rattvarmen*
- Slå på setevarmen/Slå av setevarmen*
- Øk setevarmen/Senk setevarmen*

Talekommandoer for navigasjonssystem*

- Navigering
- Før meg hjem
- Dra til [by]
- Dra til [adresse]
- Legg til kryss
- Dra til [postnummer]
- Dra til [kontakt]
- Søk [POI-kategori]
- Søk [POI-kategori] [by]
- Søk [POI-navn]
- Endre land/Endre stat^{16, 17}
- Vis favoritter
- Tøm reiserute
- Gjenta taleveivisning

- Slå av taleveivisning
- Slå på taleveivisning

¹⁴ Gjelder enkelte markeder.

¹⁵ Dette avbryter dialogen bare når systemet ikke svarer. For å gjøre det trykker du lenge på talestyringsknappen til det høres to pipetoner.

¹⁶ For europeiske land brukes "land" istedenfor "stat".

¹⁷ For Brasil og India byttes søkeområde via midtdisplayet.

SPESIELLE TEKSTER

Førerveiledningen og øvrige håndbøker inneholder alle sikkerhetsinstruksjoner og Advarsel-, Viktig- og NBI-tekster som må leses. Enkelte funksjoner gjelder bare bestemte markeder.



ADVARSEL

KOMME I GANG

Volvo On Call – Tjenestene i systemet fungerer bare i områder der Volvo On Calls samarbeidspartnere har mobildekning og på markeder der Volvo On Call er tilgjengelig.

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller dårligere senderdekning føre til at tilkobling ikke er mulig, for eksempel i tynt befolkede områder.

Advarsel-, viktig- og NBI-tekster for Volvo On Call-tjenester: Se i tillegg til førerveiledningen også avtalen for Volvo On Call-abonnementet.

Sensus Navigation* – Rett all oppmerksomhet mot veien, og konsentrer deg om kjøringen. Følg gjeldende trafikkregler og bruk sunn fornuft. Veiforholdene kan på grunn av f. eks. været eller årstiden gjøre enkelte anbefalinger mindre pålitelige.

OVERSIKT EKSTERIØR

Bakluke – Vær oppmerksom på klemfaren ved åpning/lukking av bakluken. Kontroller at det ikke befinner seg noen i nærheten av bakluken, da en klemskade kan få alvorlige følger. Hold alltid øye med bakluka når den åpnes eller lukkes.

Nøkkelfri låsing/opplåsing* – Kontroller deretter at ingen barn eller andre passasjerer kommer i klem når alle rutene lukkes med fjernnøkkel eller nøkkelfri åpning* med håndhendtak.

OVERSIKT INTERIØR

Passasjerkollisjonsputen er alltid aktivert hvis bilen ikke er utstyrt med omkobler for aktivering/deaktivering av passasjerkollisjonsputen. Plasser aldri et bakovervendt barnesikringssete på passasjerplassen foran når kollisjonsputen er aktivert. Passasjerkollisjonsputen skal alltid være

aktivert når passasjerer som sitter forovervendt (barn og voksne) sitter på passasjerplassen foran. Legg ingen gjenstander foran eller oppå instrumentpanelet der kollisjonsputa for passasjeret er plassert.

Nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen skal alltid tas med når man forlater bilen. Kontroller at bilens elektriske anlegg er i tenningsstilling **0**, spesielt hvis det er barn i bilen.

Parkeringsbremsen bør alltid brukes ved parkering på skrått underlag. Det er ikke tilstrekkelig å sette bilen i gir eller bruke automatgirets **P**-stilling for å holde bilen stille i alle situasjoner.

LADING

- Lading av hybridbatteriet må bare skje med maksimal tillatt eller lavere ladestrom ifølge gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger for hybridlading fra 230 V-uttak/stikkontakt.
- Lading av hybridbatteriet skal bare utføres fra godkjente, jordede 230 V-uttak (eller likeverdige uttak med annen spenning, avhengig av marked) eller fra ladestasjon med løs ladekabel fra Volvo (Mode 3).
- Kontrollenhetens jordfeilbryter beskytter bilen, men det kan likevel finnes risiko for overbelastning av 230 V-nettet.
- Hybridbatteriet må bare lades fra jordede og godkjente 230 V-uttak. Hvis kapasiteten for uttaket eller sikringskretsen er ukjent, la en autorisert elektriker kontrollere kapasiteten. Å lade over kapasiteten i en sikringskrets kan føre til brann eller skade sikringskretsen.
- Ladekabelen har en innebygd jordfeilbryter. Lading må bare gjøres fra jordede og godkjente uttak.
- Barn bør holdes under oppsikt i nærheten av ladekabelen når den er tilkoblet.
- Det er høy spenning i ladekabelen. Kontakt med høyspenning kan forårsake dødsfall eller alvorlig personskade.
- Ladekabelen og tilhørende deler må ikke overskylles med vann eller senkes ned i vann.
- Bruk ikke ladekabelen hvis den er skadet. Skadet eller ikke fungerende ladekabel må bare repareres av verksted - autorisert Volvo-verksted anbefales.

- Plasser alltid ladekabelen slik at man ikke kjører over den, trår på den, snubler over den eller på annen måte skader den, eller forårsaker personskader.
- Koble laderen fra vegguttaket før den rengjøres.
- Ladekabelen må aldri kobles til en skjøteledning eller forgreiner.
- Ungg å synlig slitte eller skadede netttuttak, da de ved bruk kan føre til brann og/eller personskade.
- Bruk ikke én eller flere adaptere mellom ladekabel og strømuttak.
- Bruk ikke et eksternt tidsur mellom ladekabel og strømuttak.

Se også produsentens anvisninger for bruk av ladekabelen og kabelens komponenter.

ELEKTRISK STYRTE FORSETER

Still inn føreretset før du begynner å kjøre, aldri mens du kjører. Forvisst deg om at setet er i låst posisjon for å unngå personskader ved en eventuell hard nedbremsing eller ulykke.

FELLE NED SETERYGG I BAKSETET

Kontroller at seteryggene er ordentlig låst etter at de er felt ned og opp, og at hodestøttene er ordentlig låst etter at de er felt opp.

KUPÉKLIMA

Elektrisk setteoppvarming* skal ikke brukes av personer som har vanskelig for å kjenne temperaturøkning på grunn av nedsatt følsomhet, eller som av en eller annen grunn har vanskeligheter med å betjene reguleringselementene for setevarmen. I motsatt fall kan det oppstå forbrenning.

TILKOBLINGER

- Ikke bruk tilbehør med store eller tunge kontakter - de kan skade uttaket eller løse under kjøring.
- Ikke bruk tilbehør som kan forårsake forstyrrelser for f.eks. bilens radiomottaker eller elektrisk system.
- Plasser tilbehøret slik at det ikke risikerer å skade fører eller passasjer ved kraftig oppbremsing eller kolliisjon.

- Følg med på tilkoblet tilbehør, da det kan generere varme som kan brenne passasjerer eller interiør.

FØRERHJELP

Førerstøttesystemene i bilen er utviklet for å være kompletterende hjelpemidler for føreren. De kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner i alle trafik-, vær- og veiforhold. De kan aldri erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser. Det er alltid førerens ansvar å bremse og styre bilen.

Før du bruker bilen, anbefales det at du leser alle avsnittene i førerveiledningen om førerstøttesystemene.

PARKERINGSHJELP

Aktiv parkeringshjelp er en kompletterende førerhjelp. Den kan ikke håndtere alle situasjoner. Funksjonen er utelukkende ment å hjelpe føreren under parallell og vinkelrett parkering. Føreren har det fulle ansvaret for å parkere bilen på en sikker måte og bremse bilen når det er nødvendig. Det kan hende at objekter langt inne på parkeringsplassen overses under skanningen. Føreren er alltid ansvarlig for å bedømme om planen den aktive parkeringshjelpen foreslår, er egnet for parkering.

Parkeringskameraet er en kompletterende førerhjelp ved parkering av bilen. Funksjonen kan aldri erstatte førerens oppmerksomhet og vurdering. Kameraene har dødvinger (blindsoner) der ingen hindringer kan oppdages. Vær spesielt oppmerksom på mennesker og dyr i nærheten av bilen. Vær oppmerksom på at fronten på bilen kan svinge ut mot møtende trafikk under parkeringsmanøveren.

Før du bruker bilen, anbefales det at du leser alle avsnittene i førerveiledningen om førerstøttesystemene.

TALEKOMMANDOER

Føreren har alltid det fulle ansvaret for å kjøre bilen på en sikker måte og overholde gjeldende trafikregler.



VIKTIG

OVERSIKT INTERIØR

Startknappen – Det er ikke mulig å starte bilen hvis ladekabelen fortsatt sitter i ladeinntaket. Husk å la ladekabelen ut av ladeinntaket før start av bilen.

Trådløs telefonlader – For å unngå overoppheting må det ikke finnes andre gjenstander på telefonen og ladeplaten under lading. Unngå å oppbevare kort med NFC (Near Field Communication), for eksempel bankkort for kontaktløs betaling, sammen med telefonen. Denne typen kort kan bli ødelagt når lading pågår.

MIDTDISPLAYET

Ved rengjøring av midtdisplayet mål mikrofiberkluten være fri for sand og lignende. Ved rengjøring av midtdisplayet brukes bare mildt trykk mot displayet. Hardt trykk kan skade displayet.

Ikke sprøyt væske eller etsende kjemikalier direkte på midtdisplayet. Ikke bruk vindpussh, rengjøringsmiddel, spray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder slipemidler. Ikke bruk kluter med slippeffekt, papirhåndklær eller silkepapir. Disse kan ripe opp displayet.

LADING

Ladekabel – koble aldri til ladekabelen når det er fare for lyn og torden. Ikke løsne ladekabelen fra 230 V-uttaket under lading – det er da risiko for at 230 V-uttaket skades. Avbryt alltid ladingen før ladekabelen kobles fra – først fra bilens ladeinntak, deretter fra 230 V-uttaket.

Strømpadder, skjøteledninger, overspenningsvern og liknende enheter må ikke brukes sammen med ladekabelen, ettersom det kan medføre fare for brann, elektrisk støt osv. Adapter mellom 230 V-uttak og ladekabelen skal kun brukes hvis adapteren har godkjent merking i henhold til IEC 61851 og IEC 62196.

Kontrollenhet – unngå å utsette kontrollenheten og støpselet for direkte sollys. Overopphetingsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fall å redusere eller avbryte ladingen av hybridbatteriet.

Kontroller at 230 V-uttaket har tilstrekkelig strømtilførsel til lading av elektrisk kjøretøy – ved usikkerhet bør uttaket kontrolleres av en fagmann.

Rengjør ladekabelen med en ren klut som er fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk kjemikalier eller løsemidler. Ladekabelen må ikke dyppes i vann.

Bruk bare ladekabelen som fulgte med bilen, eller en erstatningskabel som er anbefalt av Volvo.

- Kontroller uttaketts kapasitet.
- Annet elektronisk utstyr som er koblet til på samme sikringskrets, skal kobles ut hvis den totale belastningen overskrides.
- Koble ikke til ladekabelen hvis uttaket er skadet.
- Forviss deg om at sikringen til vegguttaket er egnet for strømstyrken som er spesifisert for ladekabelen.

FELLE NED SETERYGG I BAKSETET

Når seteryggen skal felles ned, må det ikke ligge noen gjenstand i baksetet. Sikkerhetsbeltene skal heller ikke være tilkoppet.

Armlenet* armlene på den midtre plassen skal være felt inn.

HVØYRE RATTSPAK

Viskerblad i servicestilling – Før viskerbladene settes i servicestilling, må du passe på at de ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i forbindelse med service er løftet vekk fra frontruten, må de legges tilbake på frontruten før visking, spyling eller regnføler aktiveres, og før kjøring. Dette for å unngå riper i lakken på panseret.

TILKOBLINGER

Strømuttak – Maksimalt effektuttak for et 12 V-strømuttak er 120 W (10 A) per uttak.



NB!

OVERSIKT EKSTERIØR

Fotstyrt bakluke – Det er fare for at funksjonen reduseres eller uteblir hvis det er mye is, snø, smuss eller lignende på støtfangeren bak. Sørg derfor for å holde den ren.

Funksjonen fotstyrt bakluke finnes i to utførelser:

- Åpne og lukke med sparkebevegelse
- Bare opplåsing med sparkebevegelse (løft opp bakluken manuelt for å åpne den)

Merk at funksjonen åpning og lukking med sparkebevegelse krever elektrisk bakluke*.

Vær oppmerksom på at systemet kan aktiveres i bilvask eller lignende, hvis fjernnøkkelen er innen rekkevidde.

Stille inn maksimums åpning – Hvis systemet har vært i bruk sammenhengende i for lang tid, slås det av for å unngå overbelastning. Det kan brukes igjen etter ca. 2 minutter

Fjernnøkkelen funksjoner kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Unngå å oppbevare nøkkelen til den fjernbetjente sentral-låsen nær metallgjenstander eller elektroniske apparater, for eksempel mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner eller ladere – helst ikke nærmere enn 10–15 cm (4–6 tommer).

OVERSIKT INTERIØR

Ved kaldstart kan tomgangsturtalet være merkbart høyere enn vanlig for enkelte motortyper. Hensikten er å få eksosrensessystemet fortest mulig opp i normal driftstemperatur. Det minsker eksosutslippet og skåner miljøet.

LADING

Ladekabelen – Volvo anbefaler en ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, som støtter temperaturovervåking.

RATTET

Kjørecomputer – Det kan forekomme visse avvik ved beregning av kjørelengde hvis kjørestilen endres.

KUPÉKLIMA

Det nytter ikke å påskynde oppvarming eller nedkjøling ved å velge høyere eller lavere temperatur enn det som ønskes.

Forkondisjonering er bare tilgjengelig når bilen er koblet til et strømuttak. En lade Stolpe som ikke alltid er aktiv, f.eks. på grunn av en timer, kan det oppstå funksjonsbortfall for forkondisjoneringen. Hvis bilen ikke er koblet til et strømuttak, er det likevel mulig ved varmt klima å få en kort nedkjøling av kupeen ved å direkte starte forkondisjoneringen. Dørene og vinduene til bilen bør være stengt under forkondisjoneringen av kupeen.

TILKOBLINGER

Bilmodem – Husk at SIM-kortet som brukes til internetttilkobling via P-SIM ikke kan ha samme telefonnummer som SIM-kortet telefonen bruker. Hvis ikke denne anvisningen følges, kan ikke samtaler kobles riktig til telefonen. Bruk et SIM-kort som har et separat telefonnummer, eller et datakort som ikke er beregnet for telefonsamtaler og derfor ikke kan forstyrre funksjonen til telefonen, for internetttilkoblingen.

Internett – Ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad. Aktivisering av dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan medføre tilleggskostnader. Kontakt nettverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk. Ved nedlasting med telefon må du være ekstra oppmerksom på kostnaden til datatrafikk.

Datanedlasting kan påvirke andre tjenester som overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning av andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan nedlastingen avbrytes. Ellers kan det være passende å slå av eller avbryte andre tjenester. Ved nedlasting med telefon må du være ekstra oppmerksom på kostnaden til datatrafikk.

Oppdatering – Hvis telefonens operativsystem oppdateres, kan det hende at Bluetooth-koblingen brytes. Slett da telefonen fra bilen, og koble så på nytt.

BRUKE TILKOBLEDE ENHETER

Apple CarPlay og Android Auto – Volvo har ikke ansvar for innholdet i CarPlay- eller Android Auto-appen.

V O L V O