



XC60

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Deze Quick Guide beschrijft een aantal functies van uw nieuwe Volvo. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet te vinden.



MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en te openen via het hoofdscherm.



MOBIELE APP

De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over bepaalde functies.



SUPPORTSITE VAN VOLVO

Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet alleen handleidingen en instructievideo's vinden maar ook aanvullende informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het bezit ervan.



INFORMATIE IN DRUKVORM

In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.



INHOUD

01. LEER UW VOLVO KENNEN

In dit hoofdstuk vindt u informatie over enkele van de systemen en diensten van Volvo alsook een overzicht van het interieur en exterieur en van het middendisplay.

02. INTERIEUR EN AANSLUITINGEN

Hier vindt u informatie over de verschillende functies in de passagiersruimte bijv. functies voor stoelverstelling en internetverbinding.

03. SCHERMEN VAN HET MIDDENDISPLAY

Hier vindt u informatie over de verschillende schermweergaven van het middendisplay van waaruit tal van autofuncties te regelen zijn.

04. SLIM RIJDEN


Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van verschillende rijhulpsystemen en tips om zuiniger te rijden.

05. STEMEDIENING

Hier vindt u verschillende commando's/zinnetjes die u kunt gebruiken voor de stembediening van de auto.

06. SPECIALE TEKSTEN

Teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet lezen.

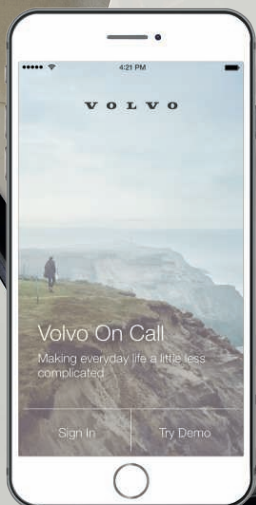

BEKNOPTE BEDIENINGSINSTRUCTIES

Om uw Volvo zo goed mogelijk te leren gebruiken is het raadzaam om de volgende functies, begrippen en tips door te nemen.

Volvo ID

Volvo ID is een persoonlijk identificatiemiddel dat met één gebruikersnaam en wachtwoord toegang biedt tot diverse diensten. Enkele voorbeelden zijn Volvo On Call*, kaartdiensten*, een persoonlijke inlogpagina op volvocars.com en een functie om werkplaatsafspraken aan te vragen. U kunt een Volvo ID registreren via volvocars.com, de Volvo On Call-app of rechtstreeks vanuit de auto.

Sensus

Sensus is de intelligente auto-interface en omvat alle autofuncties die verband houden met entertainment, connectiviteit, navigatie* en informatie. Sensus maakt communicatie mogelijk tussen u, uw auto en de omgeving.

Volvo On Call*

Volvo On Call biedt een directe verbinding met de auto¹, extra comfort en dag en nacht toegang tot hulp. Met de Volvo On Call-app is bijv. te zien of gloeilampen moeten worden vervangen en of er olie of koelvloeistof moet worden bijgevuld. Het is mogelijk de auto te vergrendelen en ontgrendelen, het brandstofpeil te controleren en het dichtstbijzijnde tankstation te tonen. Ook de preconditioning is in te stellen via het parkeerklimaat van de auto of via de afstandsstart van de auto². Download de Volvo On Call-app om aan de slag te gaan.

Volvo On Call biedt tevens toegang tot pechhulp onderweg, andere beveiligingsdiensten en noodhulp via de knoppen **ON CALL** en **SOS** op de plafondconsole in de auto.


Bestuurdersprofielen

Tal van auto-instellingen zijn naar wens aan te passen en vervolgens op te slaan in een of meer bestuurdersprofielen. Elke sleutel is

te koppelen aan een bestuurdersprofiel. Zie het gedeelte Hoofdscherm elders in deze Quick Guide voor meer informatie over bestuurdersprofielen.

¹ Daarvoor moeten zowel de auto als het mobiele apparaat over gsm-bereik of een andere internetverbinding beschikken.

² Beschikbaar voor bepaalde markten en modellen.

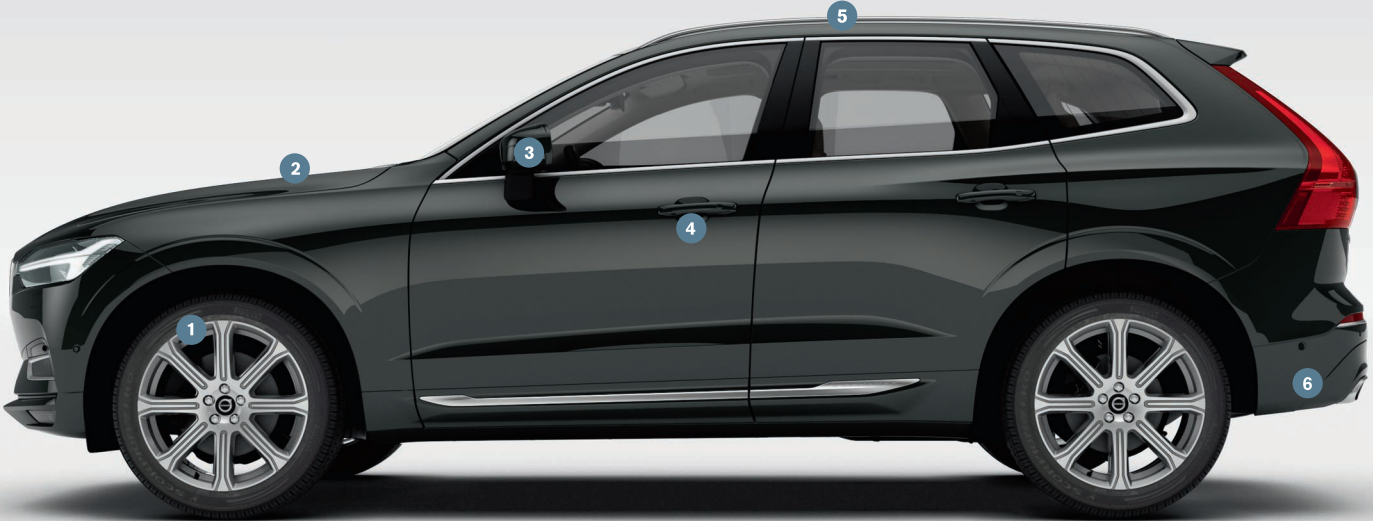

OVERZICHT EXTERIEUR

- 1 **Controleer en programmeer de nieuwe bandenspanning (ITPMS)*** via **TPMS** in de app **Auto status** op het middendisplayscherm. Bij een lage bandenspanning brandt het symbool  continu op het bestuursdisplay. Bij een lage bandenspanning moet u de bandenspanning van alle vier de banden controleren en indien nodig aanpassen. Druk daarna op **Spanning opslaan** om de nieuwe bandenspanning op te slaan.
- 2 U kunt het **motoroliepeil controleren** via de **Auto status**-app. Hier kunt u ook statusmeldingen bekijken en werkplaatsafspraken* aanvragen.
- 3 De **buitenspiegels** zijn automatisch* omlaag te kantelen bij inschakeling van de achteruitversnelling. Bij vergrendeling/ontgrendeling van de auto met de transpondersleutel zijn de buitenspiegels automatisch in/uit te klappen. Activeer deze functies onder **Instellingen → My Car → Spiegels en Comfort** in het hoofdscherm van het middendisplayscherm.
- 4 Dankzij **passieve vergrendeling/ontgrendeling*** hoeft u voor het vergrendelen of ontgrendelen van de auto de transpondersleutel alleen in bijv. een binnenzak bij u te dragen. De transpondersleutel moet zich binnen bereik van de auto bevinden.
Pak een van de portiergrepen vast of druk licht op de met rubber beklede drukplaat onderaan de handgreep van de achterklep om de auto te ontgrendelen. Druk op een van de uitsparingen in een van de portiergrepen om de auto te vergrendelen. Raak de beide drukvlakken van de portiergreep niet tegelijkertijd aan.
- 5 Het **panoramadak*** heeft een te openen glazen ruit met een zonnescherm en kan worden bediend met knoppen boven de achteruitkijkspiegel. De auto moet daarvoor minimaal in contactslotstand **I** staan. Open het dak tot in de ventilatiestand door de knop omhoog te duwen en sluit het dak door de knop omlaag te trekken. Trek de knop tweemaal naar achteren om

het panoramadak volledig te openen. Sluit het panoramadak door de knop tweemaal omlaag te trekken.

- 6 De **elektrisch bediende achterklep*** is handsfree* te openen met een langzame voorwaartse schopbeweging links onder de achterbumper. U sluit en vergrendelt de achterklep met de -knop aan de onderkant van de achterklep. De klep is ook te sluiten met een langzame schopbeweging. De auto moet zijn uitgerust met passieve vergrendeling/ontgrendeling* om de achterklep met een schopbeweging te ontgrendelen. Bij openen en sluiten met een schopbeweging moet de transpondersleutel zich binnen bereik achter de auto bevinden.
Om te voorkomen dat de achterklep bijvoorbeeld in contact komt met het dak van een garage kunt u de maximale openingshoek instellen. Stel de maximale openingshoek in door de klep te openen en deze vervolgens in de gewenste stand te stoppen. Houd vervolgens de -knop minstens 3 seconden ingedrukt om de stand op te slaan.



VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Transpondersleutel

-  Eenmaal kort indrukken om de portieren, de achterklep en de tankvulklep te vergrendelen en het alarm* te activeren.
Eenmaal lang indrukken om het panoramadak* en alle zijruiten tegelijkertijd te sluiten.
-  Eenmaal kort indrukken om de portieren, de achterklep en de tankvulklep te ontgrendelen en het alarm* te deactiveren.
Eenmaal lang indrukken om alle zijruiten tegelijkertijd te openen.
-  Eenmaal kort indrukken om alleen de achterklep te ontgrendelen en de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren.
Eenmaal lang indrukken om de elektrisch bediende* achterklep te openen of te sluiten.
-  U kunt desgewenst het paniekalarm activeren en de richtingaanwijzers en de claxon inschakelen om de aandacht van omstanders te trekken. Houd voor activering de knop 3 minstens seconden lang ingedrukt of druk de knop tweemaal binnen 3 seconden in. Nadat de functie minstens 5 seconden lang actief is geweest, is deze met dezelfde knop weer uitgeschakeld. Anders vindt na 3 minuten automatische uitschakeling plaats.

Privacy locking

Bij Privacy locking wordt de achterklep vergrendeld, wat handig kan zijn wanneer u de auto bijv. voor een servicebeurt of bij een hotel afgeeft.



- Tik in het functiescherm van het middendispley op **Private Locking** om de functie te activeren/deactiveren.

Bij activering/deactivering verschijnt een pop-upvenster. Iedere keer dat u de vergrendelingsfunctie activeert, kiest u een eenmalige code van vier cijfers. Bij het eerste gebruik moet u een extra beveiligingscode kiezen.

Vergrendeling* van het dashboardkastje gebeurt handmatig met de meegeleverde sleutel die in het dashboardkastje is geplaatst.



3

2

1

8

4

7

5

6

OVERZICHT INTERIEUR

- 1 Het **middendisplay** is te gebruiken voor het bedienen van tal van primaire autofuncties, zoals media, navigatie*, klimaatregeling, rijhulp en boordapps.
- 2 Het **bestuurdersdisplay** geeft informatie weer over de rit, bijv. snelheid, toerental, navigatie* en actieve rijhulpsystemen. Kies wat er op het bestuurdersdisplay moet worden getoond via het appmenu dat te openen is met de rechter stuurknoppenset. Instellingen zijn ook te verrichten via **Instellingen** op het hoofdscherm op het middendisplay.
- 3 Het **head-updisplay*** is een aanvulling op het bestuurdersdisplay van de auto en projecteert de informatie op de binnenkant van de voorruit. Het display is te activeren via het functiescherm op het middendisplay.
- 4 De **startknop** wordt gebruikt om de auto te starten. Om de displays te openen zonder de motor te starten, draait u rechtsom en laat u hem los. Houd het rempedaal ingetrapt, draai de startknop rechtsom en laat hem los om de motor te starten. Schakel de auto uit door de startknop rechtsom te draaien.
- 5 U kiest **rijmodi*** via de knop op de tunnelconsole. De auto start altijd in de stand Comfort. Druk op de knop en rol deze omhoog of omlaag en kies op het middendisplay uit **Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/Polestar Engineered*** en **Individual**. Bevestig uw keuze met een druk op de knop. **Individual** biedt u de mogelijkheid om uw eigen rijmodus samen te stellen. U activeert uw eigen rijmodus in **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendisplay.
- 6 U activeert de **parkeerrem** door de knop (P) omhoog te trekken, waarna het bijbehorende symbool op het bestuurdersdisplay gaat branden. Los de parkeerrem handmatig door de knop omlaag te duwen, terwijl u het rempedaal bedient. Dankzij de

automatische rem bij stilstand (A) kunt u het rempedaal loslaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de remwerking.

Deactivering van de automatische parkeerrem vindt plaats onder **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendisplay.

- 7 U kunt gebruikmaken van de **draadloze telefoonoplader*** als de telefoon ondersteuning biedt voor draadloos opladen. Neem eventuele voorwerpen van de met rubber beklede plaat onder het middendisplay en plaats de telefoon midden op de plaat. Schakel de draadloze oplader uit en in via het functiescherm op het middendisplay. Wanneer de telefoon wordt geladen, staat (B) boven aan het middendisplay. Wanneer de telefoon verkeerd is geplaatst of als voorwerpen oplading onmogelijk maken, verschijnt er een melding op het middendisplay.
- 8 De **schakelaar voor activering/deactivering van de passagiersairbag*** zit aan de passagierszijde op de zijkant van het dashboard en u kunt erbij door het portier aan die kant te openen. Trek de schakelaar naar buiten en draai deze naar **ON/OFF** om de airbag te activeren/deactiveren.

Opbergmogelijkheden

Uw auto heeft een aantal opbergplekken. Er zit o.a. een opbergvak in de buitenste zitplaatsen van de achterbank.



Ånäsvägen
Huidige positie



Lune - Leave The World...



Daniel's Phone
 Telenor



Studio
Geluid geopt. best.

22 °C 



AUTO

 22 °C

MIDDENDISPLAY

Op het middendisplay kunt u instellingen verrichten en de meeste functies bedienen. Het middendisplay heeft drie hoofdschermen: homescherm, functiescherm en appscherm. Vanuit het homescherm gaat u naar het functiescherm en het appscherm door naar rechts of naar links te vegen. Er is tevens een hoofdscherm dat u kunt openen door het bovenste gedeelte van het scherm omlaag te slepen.

U kunt de **opzet van het middendisplay en bestuurdersdisplay aanpassen** door een thema te kiezen onder **Instellingen → My Car → Displays** op het hoofdscherm. U kunt hier ook kiezen uit een donkere en een lichte achtergrond voor het middendisplay.

Ga vanuit een ander scherm terug naar het homescherm door kort de fysieke homeknop onder het display in te drukken. Dan verschijnt de vorige stand van het homescherm. Door de homeknop nogmaals kort in te drukken worden alle deelschermen van het homescherm in de standaardstand gezet.

Bij het reinigen van het middendisplay kunt u de touchfunctie tijdelijk deactiveren door de fysieke homeknop onder het display ingedrukt te houden. Activeer het display weer door kort op de homeknop te drukken.

Op de **statusbalk** helemaal boven aan het display staan de geactiveerde autofuncties. Links ziet u de netwerk- en verbindingsinformatie en rechts informatie over de beluisterde media, de klok en lopende achtergrondactiviteiten.

In het **klimaatveld** helemaal onderaan kunt u de temperatuur en het stoelcomfort instellen door het desbetreffende pictogram aan te tikken. Open het klimaatscherm door op de middenknop in het klimaatveld te tikken.



ELEKTRISCH BEDIENBARE* VOORSTOELEN

Gebruik de bedieningselementen aan de zijkant van de stoel voor verstelling van bijv. de stoelpositie en de lendensteun*. De twee bedieningselementen met de vorm van een stoel zijn te gebruiken voor verstelling van de stoelpositie. Het derde bedieningselement, de multifunctionele bediening*, is te gebruiken voor verstelling van de verschillende comfortfuncties, bijv. de massagefunctie*.

Bedieningselementen met de vorm van een stoel

Verstel het zitkussen of verschuif de hele stoel met de onderste bediening. Pas de hellingshoek van de rugleuning aan met de achterste bediening.

Multifunctionele bediening³

Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de massagefunctie*, de zijsteunen*, de lendensteun* en de verleningsfunctie* van het zitkussen regelen.

1. Activeer de stoelverstelling op het middendisplay door de bediening omhoog/omlaag te draaien.
2. Wissel van functie op het middendisplay door de bediening omhoog/omlaag te draaien.
3. Wijzig de instelling voor de desbetreffende functie door op het bovenste/onderste/voorste/achterste gedeelte van de bediening te drukken.

Posities vastleggen

1. Zet stoel, buitenspiegels en head-updisplay* in de gewenste stand en druk daarna op de knop **M** op het portierpaneel. Het controlelampje in de knop gaat branden.
2. Druk binnen 3 seconden op een van de geheugenknoppen **1** of **2**. Er klinkt een geluidssignaal en het lampje in de knop **M** dooft.

Om een vastgelegde positie te gebruiken:

Met het portier geopend – druk op een van de geheugenknoppen en laat los.

Met het portier gesloten – houd een van de geheugenknoppen ingedrukt totdat de gewenste positie wordt bereikt.

³ Bij auto's met een lendensteun met vierwegverstelling*

RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN

Bij het omklappen van de achterbank, moet u ervoor zorgen dat de rugleuning met hoofdsteun niet in aanraking komt met de voorstoel. U moet de voorstoelen mogelijk verstellen om de rugleuningen omlaag te kunnen klappen.

Rugleuningen omlaagklappen

De achterbank is alleen omlaag te klappen, wanneer de auto stilstaat en de achterklep openstaat. Zorg ervoor dat er zich geen mensen of voorwerpen op de achterbank bevinden.

1. Klap de hoofdsteun van de middelste zitplaats handmatig omlaag.
2. Haal de blokkeerhandgreep van de rugleuning omhoog en klap de rugleuning om. De pal voor de hoofdsteunen komt bij het omklappen van de rugleuning automatisch omhoog. Een rode markering bij de pal geeft aan dat de rugleuning niet langer geblokkeerd staat.
3. De rugleuning wordt ontgrendeld en moet handmatig worden omgeklapt tot in horizontale stand.

Rugleuningen omhoogklappen

1. Klap de rugleuning omhoog/naar achteren, totdat deze vergrendelt.
2. Klap de hoofdsteunen handmatig omhoog.
3. Pas de stand van de hoofdsteun op de middelste zitplaats indien nodig aan.





STUURWIEL

Stel het stuurwiel af

Het stuurwiel is in de hoogte en de diepte te verstellen.

1. Schuif/trek⁴ de hendel onder het stuurwiel vooruit/achteruit.
2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand en zet de hendel terug in de stand voor vergrendeling.

Linker stuurknoppenset

Met de pijlen (◀ en ▶) van de linker stuurknoppenset kunt u op het bestuurdersdisplay kiezen uit de beschikbare rijhulpsystemen. Bij een wit rijhulpsymbool is de functie actief. Een grijs symbool geeft aan dat het desbetreffende systeem geannuleerd is of stand-by staat.

Symbolen op het bestuurdersdisplay:

- De **snelheidsbegrenzer** helpt om een gekozen maximumsnelheid niet te overschrijden.
- De **cruisecontrol** helpt u om een gelijkmatige snelheid aan te houden.
- De **adaptieve cruisecontrol*** helpt u om een gelijkmatige snelheid aan te houden in combinatie met een vooraf gekozen tijdsverschil tot voorliggers.
- De **Pilot Assist** met stuurhulp helpt u om de auto tussen de zijmarkeringen van de rijstrook te houden in combinatie met een vooraf gekozen tijdsverschil ten opzichte van voorliggers.

Tik op  om het desbetreffende systeem te starten of te annuleren.

Bij kort indrukken van $\odot^+$ / — verhoogt/verlaagt u de ingestelde snelheid met 5 km/h (5 mph). Houd de knop ingedrukt om de snelheid traploos te wijzigen – laat de knop los bij het bereiken van de gewenste snelheid.

Met = / ≡ verkleint/vergroot u de afstand tot voorliggers bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol en Pilot Assist.

Bij eenmaal indrukken van $\odot^+$ wordt de aangepaste snelheid tevens ingesteld voor gebruik door het gekozen systeem.

Rechter stuurknoppenset

Het bestuurdersdisplay is te bedienen met de rechter stuurknoppenset.

-  Het appmenu van het bestuurdersdisplay wordt geopend/gesloten. Van hieruit zijn boordcomputer, mediaspeler, telefoon en navigatie* te bedienen.
-  Blader door de apps door op de pijl-links of pijl-rechts te drukken.
-  Een keuze maken, ongedaan maken of bevestigen, zoals het kiezen van het boordcomputermenu of het verwijderen van een melding van het bestuurdersdisplay.
-  De functies voor de gekozen app doorbladeren door op pijl-omhoog of pijl-omlaag te drukken.

U kunt het **mediavolume verhogen/verlagen** door te tikken op respectievelijk  en . Als geen van de andere functies actief is kunt u met deze knoppen het volume regelen.

Met de knop  activeert u de **stembediening** om bijvoorbeeld via stemcommando's het audiosysteem, de navigatie en de klimaatregeling te bedienen. Zeg bijv. “Radio”, “Verhoog temperatuur” of “Annuleer”.

Zie het hoofdstuk Stembieding in deze Quick Guide voor meer stemcommando's.

Boordcomputer

De boordcomputer toont bijv. de afstand, het verbruik en de gemiddelde snelheid. U kunt kiezen welke boordcomputerinformatie op het bestuurdersdisplay moet verschijnen. De boordcomputer berekent de resterende actieradius op basis van de actuele hoeveelheid brandstof in de tank. Gebruik de rechter stuurknoppenset om de verschillende opties te bekijken. Wanneer er “----” op het bestuurdersdisplay verschijnt, is er te weinig brandstof over om de actieradius te kunnen berekenen. Tank zo spoedig mogelijk.



De **Follow Me Home-verlichting** maakt gebruik van een deel van de buitenverlichting voor verlichting in het donker. Activeer de functie door de auto uit te schakelen, de linker stuurhendel richting het dashboard te halen en weer los te laten. De duur van de Follow Me Home-verlichting is in te stellen via het middendispley.

Dagteller resetten

Reset alle gegevens van de handmatig bediende dagteller (TM) door de **RESET**-knop lang in te drukken. Bij kort indrukken reset u alleen de afgelegde afstand. De automatische dagteller (TA) wordt automatisch gereset, wanneer de auto minstens 4 uur lang niet gebruikt is.

LINKER STUURHENDEL

De **koplampfuncties** bedient u met de linker stuurhendel.

Bij de **AUTO**-stand past de auto de verlichting automatisch aan als het donker/licht wordt, bijvoorbeeld wanneer het schemert of wanneer u een tunnel inrijdt. Voor groot licht dat automatisch uit gaat bij tegemoetkomend verkeer draait u het duimwiel van de hendel naar . Breng de hendel naar het dashboard om handmatig groot licht te activeren en naar het stuur om dit te deactiveren.

Actieve bochtverlichting* zorgt voor maximale verlichting in bochten en op kruisingen doordat de lampen meedraaien met het stuurwiel. De functie wordt automatisch geactiveerd tijdens het starten en is te deactiveren via het functiescherm, .

De **approach-, buiten- en interieurverlichting** gaan branden wanneer u de auto op afstand ontgrendelt via de transpondersleutel, zodat u in het donker de auto veilig kunt bereiken.

RECHTER STUURHENDEL

Met de rechter stuurhendel bedient u de wisserbladen en de regensensor.

- Haal de hendel omlaag om de voorruitwisser één enkele wisslag te laten maken.
- Haal de hendel in stapjes omhoog voor de intervalschakeling, de normale en de hoge wissnelheid.
- Pas het wisinterval aan met het duimwiel op de hendel.
- Haal de hendel in de richting van het stuurwiel om de voorruit- en koplampsproeiers in te schakelen en in de richting van het dashboard om de achterrait te sproeien.

 Druk op de regensensorknop om de regensensor te activeren/deactiveren. De wisserhendel moet in de stand **0** staan of in de stand voor een enkelvoudige wisslag. De regensensor registreert de hoeveelheid regen op de voorruit en schakelt automatisch de ruitenwissers op de voorruit in. Draai het duimwiel omhoog/omlaag voor een hogere/lagere gevoeligheid.

 Druk hierop voor de intervalfunctie van de achterraitwisser.

 Druk hierop voor een continue wissnelheid van de achterraitwisser.

 Gebruik de servicestand van de ruitenwissers om bijv. de wisserbladen te vervangen, reinigen of op te tillen. Tik op de knop **Servicestand ruitenwisser** op het functiescherm van het middendisplay om de servicestand te activeren of te deactiveren.





KLIMAATREGELING

De functies voor de klimaatregeling voor en achter in de passagiersruimte zijn te regelen via het middendisplay, de knoppen op de middenconsole en het bedieningspaneel achter op de tunnelconsole*. Voor bepaalde klimaatregelingsfuncties zijn ook stemcommando's te gebruiken.



Het pictogram voor toegang tot het klimaatscherm verschijnt midden onder aan het middendisplay. Wanneer de tekst **CleanZone** blauw van kleur is, betekent dit dat is voldaan aan de voorwaarden voor een goede luchtkwaliteit in de passagiersruimte.

- Tik op **AUTO** in het klimaatscherm voor automatische regeling van meerdere klimaatfuncties. Bij kort indrukken worden de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling automatisch geregeld.

Bij lang indrukken worden de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling automatisch geregeld en de temperatuur en de ventilatorstand gewijzigd in de standaardinstellingen: 22°C/72°F en niveau 3 (niveau 2 achterin⁵). Het is mogelijk om de temperatuur en de ventilatorstand te wijzigen zonder de automatische klimaatregeling te deactiveren.

- Tik op een van de pictogrammen in het klimaatveld onder aan het middendisplay om de temperatuur, de stoelverwarming* en de ventilatorstand in te stellen.

Tik op het temperatuurpictogram voor de bestuursderszijde en kies **Temperatuur synchroniseren** om de temperatuurinstelling voor alle klimaatzones te synchroniseren met die voor de bestuursderszone.

Preconditioning*

De preconditioning is in te stellen via het middendisplay van de auto en de app Volvo On Call*.

De preconditioning verwarmt* of ventileert het interieur vóór het rijden. De preconditioning is direct in te schakelen of via een timer te programmeren.

Preconditioning direct inschakelen

1. Open het klimaatscherm van het middendisplay.
2. Kies het tabblad **Parkeerklimaat** en tik vervolgens op **Preconditioning**.

Timer voor preconditioning instellen

1. Open het klimaatscherm van het middendisplay.
2. Kies het tabblad **Parkeerklimaat** → **Timer toevoegen** en stel de gewenste datum/dag in.

Luchtkwaliteitssysteem IAQS*

Het IAQS maakt deel uit van het Clean Zone Interior Package* (CZIP) en is een volautomatisch systeem dat de lucht in de passagiersruimte ontdoet van luchtverontreinigingen in de vorm van deeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon. U activeert het systeem in het hoofdscherm van het middendisplay via **Instellingen** → **Klimaat** → **Luchtkwaliteitssensor**.

⁵ Bij auto's met een klimaatregeling met 4 zones*.



AANSLUITINGEN

U kunt media, sms-berichten, telefoongesprekken weergeven/met stemcommando's bedienen of een internetverbinding maken voor de auto via diverse externe apparaten, bijv. smartphones. Om de verbonden apparaten te kunnen gebruiken moet het elektrische systeem van de auto minimaal in contactslotstand I staan.

Automodem⁶

De eenvoudigste en meest effectieve manier om een internetverbinding voor de auto te maken is het gebruik van de automodem. Deze methode biedt optimale prestaties, wordt bij iedere rit automatisch geactiveerd en vereist geen verbinding met een smartphone.

1. Plaats een persoonlijke simkaart in de houder bij de vloer aan de passagierszijde.

2. Tik op **Instellingen** → **Communicatie** → **Internet via automodem** in het hoofdscherm.

3. Activeer de optie door het vakje voor **Internet via automodem** aan te vinken.

Internetverbinding delen

Bij een auto met een actieve internetverbinding via de automodem is het mogelijk de internetverbinding met andere apparaten te delen (Wi-Fi-hotspot). Tik op **Instellingen** in het hoofdscherm en op **Communicatie** → **Wi-Fi hotspot auto**.

Bluetooth

Gebruik Bluetooth in eerste instantie om te bellen, te sms'en en media op uw telefoon naar het audiosysteem van de auto te streamen. Via Bluetooth is het ook mogelijk een internetverbinding voor

de auto te maken. U kunt twee Bluetooth-apparaten tegelijk hebben aangesloten waarvan het ene alleen voor het streamen van muziek. De twee meest recent aangesloten telefoons worden automatisch opnieuw met de auto verbonden, als de Bluetooth-functie van de telefoons actief is. De 20 laatst gebruikte apparaten staan in een lijst, zodat deze later eenvoudig opnieuw met de auto te verbinden zijn.

1. Activeer Bluetooth op de telefoon. Voor een internetverbinding moet u ook 'internet sharing' op de telefoon activeren.
2. Open het deelscherm voor de telefoon op het middendispley.
3. Tik op **Tel. toevoegen** of op **Wijzigen** en daarna op **Tel. toevoegen**, als er al een telefoon is aangesloten.
4. Kies de aan te sluiten telefoon en volg de instructies op het middendispley en op de telefoon. Let erop dat u bij bepaalde telefoons de berichtfunctie eerst moet activeren.

Wi-Fi

Een internetverbinding via Wi-Fi maakt hogere bitrates mogelijk dan bij gebruik van Bluetooth om online muziek te streamen zoals internetradio en muziek via boordapps, software te downloaden/bijwerken en dergelijke. Een Wi-Fi-verbinding op een smartphone kan als hotspot dienen voor inzittenden en eventuele andere externe apparaten in de auto.

1. Activeer 'internet sharing' (wifi-hotspot) op de telefoon.
2. Tik op **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendispley.
3. Tik op **Communicatie → Wi-Fi** en activeer de optie door het vakje voor Wi-Fi-verbinding aan te vinken.

Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de 'internet sharing' opnieuw activeren.

USB

Via USB kunt u een extern apparaat aansluiten om media af te spelen. De USB-aansluiting wordt ook gebruikt voor Apple CarPlay^{*7} en Android Auto^{*7}. Aansluiten op de USB-poorten met de witte omlijsting. Het externe apparaat wordt opgeladen, zolang het aangesloten is op de auto.

- 1 Er zitten USB-poorten (type A) in het opbergvak onder de middenarmsteun tussen de voorstoelen.
- 3 Er bevinden zich USB-poorten (type C) achter op de tunnelconsole. Alleen voor oplading.

Stroomaansluitingen

In uw auto zitten de volgende stroomaansluitingen:

- 2 12V-aansluiting. Er zit ook een 12V-aansluiting* in de kofferbak/bagageruimte.

⁶ Alleen auto's met P-SIM*. Auto's uitgerust met Volvo On Call* gebruiken voor de diensten de internetverbinding met de automodem.

⁷ De beschikbaarheid kan per markt verschillen.



VERBONDEN APPARATEN GEBRUIKEN

Het is mogelijk externe apparaten te gebruiken om bijv. te bellen en media af te spelen via het audio- en mediasysteem van de auto.

Telefoonfuncties

Het is mogelijk om via een telefoon met Bluetooth-verbinding te bellen en oproepen te beantwoorden.

Bellen via het middendispley

1. Open het deelscherm **Telefoon** op het homescherm. Geef aan hoe u wilt bellen: via de gesprekkenlijst, via de contactenlijst of geef het nummer aan via de knoppenset.
2. Druk op .

Bellen via de rechter stuurknoppenset

1. Druk op  en ga naar **Telefoon** door op  of  te drukken.
2. Loop met  door de gesprekkenlijst en kies met .

U kunt bovendien de stembediening gebruiken om te bellen. Druk op de stembedieningsknop  van de rechter stuurknoppenset. Zie voor stemcommando's het hoofdstuk Stembediening in deze Quick Guide.

Media afspelen

Om audiobestanden op een extern apparaat af te spelen sluit u het apparaat via een van de beschikbare methoden aan op de auto, zie het voorgaande hoofdstuk voor de verschillende methoden.



Verbinding via Bluetooth

1. Start de weergave op het aangesloten apparaat.
2. Open de app **Bluetooth** op het applicatiescherm van het middendispley. De weergave wordt gestart.



Verbinding via USB-poort

1. Start de **USB**-app op het appscherm.

2. Kies wat er moet worden afgespeeld. De weergave wordt gestart.



Mp3-speler of iPod

1. Start de weergave op de eenheid.
2. Open de **iPod**- of **USB**-app, afhankelijk van de verbindingmethode. Kies voor weergave vanaf iPod de app **iPod**, ongeacht de wijze van aansluiten. De weergave wordt gestart.

Apple® CarPlay®*8 en Android Auto*

CarPlay⁹ en Android Auto⁹ bieden u de mogelijkheid om via de auto bepaalde apps op uw iOS- of Android-apparaat te gebruiken om bijv. muziek te spelen of podcasts te beluisteren. De bediening vindt plaats via het middendispley van de auto of via het apparaat.

Om CarPlay te kunnen gebruiken moet Siri zijn geactiveerd op het iOS-apparaat. Het apparaat heeft bovendien een internetverbinding nodig via Wi-Fi of het mobiele netwerk. Om Android Auto te kunnen gebruiken moet de app **Android Auto** zijn geïnstalleerd op het Android-apparaat. Het apparaat moet bovendien zijn aangesloten op de USB-poort van de auto.




1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort met de witte omlijsting.
2. Tik voor activering van Android Auto op **Android Auto** in het appscherm.
3. Neem de voorwaarden door en tik vervolgens op **Accepteren** om een verbinding te maken.
4. Tik op de gewenste app.

Activeer de stembediening van CarPlay en Android Auto door lang op de knop  van de rechter stuurknoppenset te drukken. Bij kort indrukken activeert u de stembediening van de auto.

Bij gebruik van CarPlay wordt Bluetooth uitgeschakeld. Om een internetverbinding voor de auto te maken kunt u Wi-Fi of de auto-modem* gebruiken.

⁸ Apple en CarPlay zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

⁹ De beschikbaarheid kan per markt verschillen.

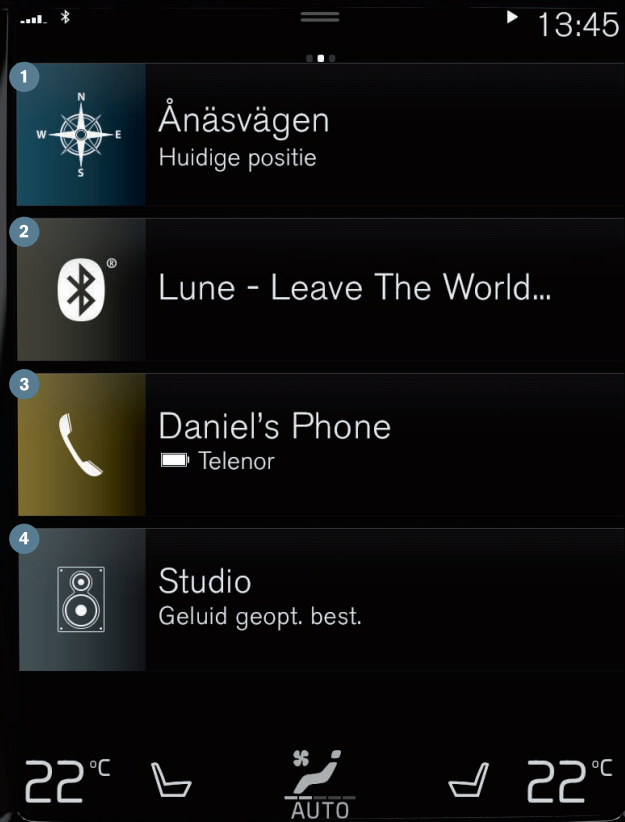

HOMESCHERM

Bij inschakeling van het middendisplay verschijnt het homescherm, van waaruit u toegang hebt tot de deelschermen Navigatie, Media en Telefoon alsook de laatste gebruikte app of autofunctie.

- 1 **Navigatie** – Tik hierop om het navigatiesysteem via Sensus Navigation* te openen.

Bestemming invoeren via vrije zoekopdracht – Vouw de werkbalk uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en tik op . De kaartweergave maakt plaats voor een vrije zoekopdracht. Voer het trefwoord in.

Bestemming invoeren via de kaart – Maximaliseer de kaart met . Tik lang op de bestemming waar u naar toe wilt en kies **Ga hierheen**.

Bestemming verwijderen – Tik op  om het reisplan te openen. Tik op de prullenbak om een deelbestemming in het reisplan te wissen of tik op **Reisweg wissen** om het complete reisplan te wissen.

Kaartupdate¹⁰ – Tik op **Download Center** op het appscherm. Onder **Kaarten** staan het aantal beschikbare kaartupdates. Tik op **Kaarten** → **Installeren** → **Bevestig** om de gewenste kaartupdates te installeren. Het is ook mogelijk om op support.volvocars.com kaartupdates te downloaden naar een USB-stick en deze vervolgens in de auto te installeren.

- 2 **Media** – Hier verschijnen bijv. tracks op een extern apparaat of de tekst **FM-radio** als u daarvoor hebt gekozen in het appscherm. Tik op het deelscherm om de instellingen te openen. Van hieruit kunt u uw muziekbibliotheek, radiozenders en dergelijke bekijken.
- 3 **Telefoon** – Van hieruit is het telefoonsysteem te bereiken. Tik op het deelscherm om het uit te vouwen. Hier kunt u bellen vanuit de gesprekkenlijst, de contactenlijst of zelf een nummer

kiezen met de knoppenset. Tik na het kiezen van een nummer op .

- 4 **Laatst gebruikte app of autofunctie** – Hier ziet u de laatst gebruikte app of autofunctie die niet in de een van de andere deelschermen verschijnt, zoals **Auto status** of **Bestuurder prestaties**. U kunt het deelscherm aantikken om de laatst gebruikte functie te activeren.

¹⁰ De beschikbaarheid van de functie kan per markt verschillen.



13:45

Autofuncties

 ESC-sportmodus	 Lane Keeping Aid	 Parkeerhulp
 Cross Traffic Alert	 Distance Alert	
 Camera	 Inparkeren	 Uitparkeren
 Hfdsteun omlaag	 Head-up display afstellen	 Road Sign Information
 Head-up display	 BLIS	 Actieve bochtverlichting

22°C





AUTO



22°C

FUNCTIESCHERM EN APPSCHERM

Functionieschermb

Wanneer u in het homeschermb van links naar rechts veegt¹¹, opent u het functionieschermb. Van hieruit zijn diverse autofuncties te activeren/deactiveren, zoals **Lane Keeping Aid** en **Parkeerhulp***. Ze zijn te activeren/deactiveren door het aantikken van het desbetreffende pictogram. Voor bepaalde functies wordt een apart venster geopend.

Appschermb

Veeg van rechts naar links¹¹ om vanuit het homeschermb het appschermb te openen. Hier kunt u de boordapps bekijken die bij de auto werden geleverd plus de beschikbare apps die u kunt downloaden en installeren.

Apps en systemen hanteren en bijwerken



Onder **Download Center** op het appschermb vindt u updates voor tal van autosystemen. Dit is alleen mogelijk, als de auto een actieve internetverbinding heeft. In **Download Center** kunt u:

Apps downloaden – Tik op **Nieuwe apps** en kies de gewenste app. Tik op **Installeren** om de app te downloaden.

Apps bijwerken – Tik op **Alles installeren** om alle apps bij te werken. Of tik op **Applicatie-updates** om een lijst met de beschikbare updates te openen. Kies de gewenste app en tik op **Installeren**.

Apps verwijderen – Tik op **Applicatie-updates** en kies de gewenste app. Tik op **De-installeren** en kies de gewenste app.

Systeemsoftware bijwerken – Tik op **Systeem-updates** om een lijst te bekijken met de voor uw auto beschikbare updates. Tik op **Alles installeren** onder aan de lijst om alle software bij te werken of op **Installeren** om alleen bepaalde software bij te werken. Als u geen lijst wenst, kunt u ook **Alles installeren** kiezen bij de knop **Systeem-updates**.

Pictogrammen verplaatsen

De apps en de knoppen voor autofuncties op het app- en functionieschermb zijn naar wens te verplaatsen.

1. Tik lang op een app of knop.
2. Sleep de app of knop naar een lege plek op het scherm en laat los.

¹¹ Geldt voor een auto met het stuur links. Veeg bij een auto met het stuur rechts in tegenovergestelde richting.



Instellingen



Handleiding



Profiel



Autobericht opgesl. in app Autostatus



Passag.

Hrstart



TuneIn wordt geïnstalleerd



Nieuwe positie ontvangen

22 °C



AUTO



22 °C

HOOFDSCHERM

Boven aan het scherm vindt u een tabblad dat u omlaag kunt slepen om het hoofdscherm te openen. Van hieruit zijn **Instellingen**, **Handleiding**, **Profiel** alsook de opgeslagen berichten van de auto te openen.

Persoonlijke instellingen

Onder **Instellingen** kunt u tal van persoonlijke instellingen opslaan voor bijv. displays, spiegels, bestuurdersstoel, navigatie*, audio- en mediasysteem, systeemtaal en stembediening.

Bestuurdersprofielen



Als meerdere bestuurders gebruikmaken van dezelfde auto kan elke bestuurder zijn eigen bestuurdersprofiel hanteren. Iedere keer dat u plaatsneemt in de auto kunt u het bestuurdersprofiel kiezen met uw persoonlijke instellingen.

Het beschikbare aantal profielen hangt af van het aantal sleutels dat aan de auto is gekoppeld. Het profiel **Gast** is niet gekoppeld aan een bepaalde sleutel.

Bij ontgrendeling van de auto wordt het laatst gehanteerde bestuurdersprofiel geactiveerd. U kunt van bestuurdersprofiel wisselen door **Profiel** te kiezen in het hoofdscherm.

De bestuurdersprofielen zijn te koppelen aan bepaalde sleutels van de auto, zodat de auto bij ontgrendeling met deze sleutels automatisch de daarvoor opgeslagen persoonlijke instellingen hanteert.

Onder **Instellingen** → **Systeem** → **Bestuurdersprofielen** kunt u sleutels koppelen. Kies een van de bestuurdersprofielen (het profiel **Gast** valt echter niet te koppelen). Het homescherm verschijnt opnieuw. Open het hoofdscherm door omlaag te vegen, herhaal de bovenstaande stappen, kies **Bewerken** voor het gekozen profiel en kies daarna **Sleutel koppelen**.

Individuele rijmodus

Als u de rijmodus **Comfort**, **Eco** of **Dynamic** wilt aanpassen, kunt u de persoonlijke rijmodus activeren onder **Instellingen** → **My Car** → **Individuele rijmodus**.

Systeemvolumes

Het volume van systeemgeluiden zoals toetsenbord- of touch-screengeluiden is aan te passen of helemaal uit te zetten onder **Instellingen** → **Geluid** → **Systeemvolumes**.



RIJHULP

Uw auto is uitgerust met enkele systemen die u helpen om veilig te rijden. De functies zijn te activeren in het functiescherm op het middendisplayscherm. Let erop dat de rijhulpsystemen uitsluitend bedoeld zijn ter ondersteuning en dat u als bestuurder de auto altijd veilig moet blijven besturen.

City Safety™

City Safety¹² kan u helpen om een botsing met voorliggers, grotere dieren, voetgangers of fietsers te voorkomen of de kracht van de impact te beperken. Bij een dreigende botsing krijgt u waarschuwingen in de vorm van visuele en akoestische signalen alsook rempulsen om u te helpen tijdig in te grijpen. Als u niet op tijd ingrijpt en een botsing onvermijdelijk lijkt, remt de auto mogelijk automatisch. De City Safety stuurhulp kan ook uw sturingreep versterken als u aan een uitwijkmanoeuvre bent begonnen. City Safety wordt bij het starten van de motor automatisch geactiveerd en is niet uit te schakelen.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS kan u informeren over achterliggers die zich in de dode hoeken bevinden alsook over snel naderende achterliggers in aangrenzende rijstroken.

Cross Traffic Alert (CTA)*



Cross Traffic Alert met **auto-brake** is een systeem voor aanvullende rijhulp bij BLIS dat kan waarschuwen voor kruisend verkeer achter de auto. Als de waarschuwing van Cross Traffic Alert niet wordt opgemerkt en een botsing onvermijdelijk is, kan de functie de auto stoppen. De functie wordt geactiveerd als er in de achteruitversnelling is geschakeld of de auto achteruit rolt.

Rijbaanassistent



De rijbaanassistent (Lane Keeping Aid) kan u helpen om het risico te beperken dat uw auto de eigen rijstrook verlaat. U kiest de gewenste vorm van assistentie via **Instellingen** in het hoofdscherm op het middendisplayscherm.

Stuurhulp bij een dreigende botsing



De functie **Collision Avoidance** kan u helpen bij het beperken van het risico dat de auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat en/of in botsing komt met een ander voertuig of een obstakel door de auto actief terug de eigen rijbaan in te sturen en/of een uitwijkmanoeuvre te beginnen. De functie omvat de deelfuncties: stuurhulp bij dreigende bermongelukken, stuurhulp bij dreigende tegenliggerbotsing en stuurhulp bij dreigende staartbotsing*.

Pilot Assist

Pilot Assist¹³ is een comfortverhogend systeem dat de auto binnen de eigen rijstrook helpt houden en een bepaalde afstand tot voorliggers helpt aanhouden. De stuurhulp werkt alleen, wanneer u o.m. beide handen aan het stuur houdt en wanneer de zijlijnen van de rijstrook zichtbaar zijn. Wanneer de stuurhulp actief is, staat er een GROEN stuursymbool op het bestuurdersdisplay.

¹² Niet voor alle markten beschikbaar.

¹³ Afhankelijk van de markt is dit een standaardfunctie of een optie.



PARKEERHULP

Actieve parkeerhulp*

De actieve parkeerhulp kan u helpen bij parkeermanoeuvres. Aan u de taak om het gebied rond de auto in de gaten te houden, de instructies op het middendisplay te volgen, te schakelen, gas bij te geven of terug te nemen en waar nodig te remmen/stoppen.

Inparkeren met actieve parkeerhulp



Rijd langzamer dan 30 km/h (20 mph) voordat u file-parkeert of langzamer dan 20 km/h (12 mph) voordat u haaks parkeert. De afstand tussen de auto en parkeervakken moet zo'n 1 meter (3 voet) bedragen, wanneer het systeem een parkeervak zoekt.

1. Tik op de knop **Inparkeren** op het functiescherm of het camerascherm.
2. Breng de auto tot stilstand, wanneer grafische voorstellingen en teksten op het middendisplay aangeven dat er een geschikt parkeervak gevonden is. Er verschijnt een pop-upvenster.
3. Kies **Fileparkeren** of **Haaks parkeren** en schakel de achteruitversnelling in.
4. Volg de instructies op het middendisplay op.

Fileparkeervak verlaten met actieve parkeerhulp

Het systeem is alleen te gebruiken na fileparkeren.



1. Tik op de knop **Uitparkeren** op het functiescherm of op het camerascherm.
2. Geef met de richtingaanwijzer aan in welke richting de auto het parkeervak moet verlaten.
3. Volg de instructies op het middendisplay op.

Parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera kan u helpen bij het parkeren in krappe ruimten door obstakels weer te geven met camerabeelden en grafi-

sche voorstellingen op het middendisplay. Op het middendisplay kiest u de weer te geven camerabeelden en hulplijnen. Let erop dat voorwerpen/obstakels dichterbij de auto kunnen zijn dan ze lijken op het beeldscherm. De parkeerhulpcamera wordt automatisch geactiveerd bij inschakeling van de achteruitversnelling of handmatig via het middendisplay.



- Tik op de knop **Camera** op het functiescherm om het systeem handmatig te activeren/deactiveren.



SCHONER RIJPLEZIER

Door uw ritten te plannen en zuinig te rijden kunt u het brandstofverbruik en de uitstoot van CO₂ en andere verontreinigende uitlaatgassen beperken. Zo beperkt u de milieu-effecten en verlaagt u de brandstofkosten. Sommige aspecten kunt u beïnvloeden, andere niet. Hier volgen enkele tips en adviezen.

Plan uw ritten door altijd:

- Anticiperend te rijden – bij onnodig vaak stoppen en optrekken en een ongelijkmatige snelheid stijgt het brandstofverbruik.

Rijd zo zuinig mogelijk door:

- Activeer de rijmodus **Eco** die de auto aanpast voor een zuiniger rijstijl.
- Voorkom stationair draaien – zet de motor af wanneer u langere tijd stilstaat.
- Rijd met een gelijkmatige snelheid en vooruitziende blik om zo weinig mogelijk te hoeven remmen.
- Houd de juiste bandenspanning aan en controleer regelmatig of dat nog steeds zo is. Houd voor de beste resultaten de genoemde ECO-bandenspanning aan.
- Rijd bij voorkeur niet met open zijruiten.

Factoren die u niet kunt beïnvloeden:

- Verkeerssituatie.
- Wegomstandigheden en topografie.
- Buitentemperatuur en tegenwind.

Zie de gebruikershandleiding voor meer tips ten aanzien van een zuinige rijstijl.



STEMCOMMANDO'S

De stembediening biedt u de mogelijkheid om aan de hand van verschillende voorgedefinieerde stemcommando's¹⁴ bepaalde functies te bedienen van de mediaspeler, een via Bluetooth aangesloten telefoon, de klimaatregeling en Volvo's navigatiesysteem*. De stembediening is te activeren met een druk op de stembedieningsknop van de rechter stuurknoppenet.

De volgende commando's zijn meestal te gebruiken, ongeacht situatie:

- **Herhaal:** Om de laatste gesproken instructie te herhalen.
- **Help:** Om een hulpdialog te starten. Het systeem geeft de commando's die u in de actuele situatie kunt gebruiken, zoals een opdracht of een voorbeeld.
- **Annuleer:** Om de dialoog te beëindigen¹⁵.

Stemcommando's voor telefoon

- Bel [contact]
- Bel [telefoonnummer]
- Recente gesprekken
- Lees bericht
- Bericht aan [contact]

Stemcommando's voor radio en media

- Media
- Speel [artiest]
- Speel [tracknaam]
- Speel [tracknaam] van [album]
- Speel [radiokanaal]
- Stem af op [frequentie]
- Stem af op [frequentie] [frequentieband]
- Radio
- FM Radio
- DAB*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Vergelijkbare muziek

Stemcommando's voor klimaatregeling

- Klimaatregeling
- Stel temperatuur in op X graden
- Verhoog temperatuur/Verlaag temperatuur
- Synchroniseer temperatuur
- Lucht op voeten/Lucht op lichaam
- Lucht op voeten uit/Lucht op lichaam uit

- Zet ventilator op max./Schakel ventilator uit
- Verhoog ventilatorsnelheid/Verlaag ventilatorsnelheid
- Schakel auto-klimaat in
- Airconditioning aan/Airconditioning uit
- Recirculatie aan/Recirculatie uit
- Schakel ruitontdooiing in/Schakel ruitontdooiing uit
- Schakel max. ruitontdooiing in/Schakel max. ruitontdooiing uit
- Schakel elektrische ruitverwarming in/Schakel elektrische ruitverwarming uit*
- Schakel achterrauitverwarming in/Schakel achterrauitverwarming uit
- Schakel stuurwielverwarming in/Schakel stuurwielverwarming uit*
- Verhoog stuurwielverwarming/Verlaag stuurwielverwarming*
- Schakel stoelverwarming in/Schakel stoelverwarming uit*
- Verhoog stoelverwarming/Verlaag stoelverwarming*
- Schakel stoelventilatie in/Schakel stoelventilatie uit*
- Verhoog stoelventilatie/Verlaag stoelventilatie*

Stemcommando's voor navigatiesysteem*

- Navigatie
- Breng me naar huis
- Ga naar [stad]
- Ga naar [adres]
- Voeg kruispunt toe
- Ga naar [postcode]
- Ga naar [contact]
- Zoek [POI-categorie]
- Zoek [POI-categorie] [stad]
- Zoek [POI-naam]

- Wijzig land/Wijzig staat^{16, 17}
- Toon favorieten
- Wis reisweg
- Herhaal stembegeleiding
- Schakel stembegeleiding uit
- Schakel stembegeleiding in

¹⁴ Geldt voor bepaalde markten.

¹⁵ Let erop dat u hiermee alleen de dialoog beëindigt, wanneer het systeem niet spreekt. Om dit te doen moet u lang op knop voor stembediening drukken totdat u twee pieptonen hoort.

¹⁶ In Europese landen wordt "land" gebruikt in plaats van "staat".

¹⁷ In Brazilië en India past u het zoekgebied aan via het middendispley.

SPECIALE TEKSTEN

In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige systemen gelden alleen voor bepaalde markten.



WAARSCHUWING

BEKNOPTTE BEDIENINGSinSTRUCTIES

Volvo On Call – De systeemdiensten werken alleen in gebieden waar de samenwerkingspartners van Volvo On Call mobiele dekking hebben en op de markten waar Volvo On Call beschikbaar is.

Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.

Zie voor teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die de Volvo On Call-diensten betreffen, behalve de gebruikershandleiding ook de overeenkomst voor het Volvo On Call-abonnement.

Sensus Navigation* – Let op het verkeer op de weg en concentreer u vooral op het rijden. Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig. Afhankelijk van de wegomstandigheden als gevolg van het weer of het jaargetijde zijn bepaalde adviezen mogelijk minder op hun plaats.

OVERZICHT EXTERIEUR

Achterklep – Let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten van de achterklep. Controleer of er niemand in de buurt van de achterklep staat, omdat beknellingsletsel ernstige gevolgen kan hebben. Let altijd op bij bediening van de kofferklep.

Passieve vergrendeling/ontgrendeling* – Let erop dat kinderen of andere inzittenden niet bekneld raken wanneer u alle ruiten tegelijkertijd sluit via de transpondersleutel of de functie passief openen* met de portiergreep.

OVERZICHT INTERIEUR

De **passagiersairbag** is altijd geactiveerd bij een auto zonder een deactiveringsschakelaar voor de passagiersairbag. Vervoer kinderen nooit in een tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje op de passagiersstoel voorin, wanneer de airbag aan die kant geactiveerd is. De passagiersairbag moet altijd zijn geactiveerd, wanneer er passagiers (kinderen of volwassenen) op de passagiersstoel voorin zitten. Plaats geen voorwerpen vóór of bovenop het dashboard op de plek waar de airbag voor de passagiersstoel zit.

Neem bij het verlaten van de auto altijd de **transpondersleutel** mee. Zorg dat het elektrische systeem van de auto in contactslotstand **O** staat, vooral als er kinderen in de auto achterblijven.

Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de **parkeerrem**. Een ingeschakelde versnelling of stand **P** bij een automaat is niet voldoende om de auto in alle situaties staande te houden.

ELEKTRISCH BEDIENBARE VOORSTOLEN
Stel de stand van de bestuurdersstoel in voordat u gaat rijden en nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.

RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAAPEN

Controleer of de rugleuningen goed zijn vergrendeld nadat ze zijn neergeklapt of rechtop zijn gezet en of de hoofdsteunen goed zijn vergrendeld nadat ze rechtop zijn gezet.

KLIMAATREGELING

De **elektrische stoelverwarming*** mag niet worden gebruikt door personen die niet goed kunnen voelen of de temperatuur toeneemt of die om een andere reden moeilijkheden hebben met de bediening van de elektrische stoelverwarming. Brandwonden zijn anders niet uitgesloten.

De **preconditioning** kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd tijdstip. Gebruik preconditioning niet als de auto is uitgerust met verwarming*:

- Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen geproduceerd.
- Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
- Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ventilatie van de verwarming verhinderen.

AANSLUITINGEN

- Gebruik geen accessoires met grote of zware stekkers; ze kunnen de aansluiting beschadigen of losgaan tijdens het rijden.
- Gebruik geen accessoires die storingen kunnen veroorzaken in bijvoorbeeld de radio of het elektrische systeem van de auto.
- Plaats het accessoire zo, dat het de bestuurder of passagiers bij krachtig remmen of een botsing niet kan verwonden.
- Houd aangesloten accessoires in de gaten, aangezien ze mogelijk warmte produceren waaraan passagiers zich kunnen branden. Ook kan het interieur hierdoor beschadigd raken.

RIJHULP

De rijhulpsystemen van de auto zijn bedoeld als aanvullende hulpmiddelen voor de bestuurder, maar ze werken niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Ze ontslaan u nooit van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen. De eindverantwoording voor het remmen en het besturen van de auto ligt altijd bij u als bestuurder.

Het wordt geadviseerd om voor het gebruik van de auto alle hoofdstukken in de gebruikershandleiding over de rijhulpsystemen door te nemen.

PARKEERHULP

De **actieve parkeerhulp** is een systeem voor aanvullende rijhulp, maar werkt niet in alle situaties. De functie is uitsluitend bedoeld om de

bestuurder te helpen tijdens het fileparkeren en haaks parkeren. Als bestuurder bent u ervoor verantwoordelijk om de auto op een veilige wijze te parkeren en waar nodig te remmen. Het systeem kan obstakels die diep in een parkeervak over het hoofd zien. De eindverantwoordelijkheid voor het bepalen of het parkeervak dat de actieve parkeerhulp voorstelt geschikt is ligt altijd bij u als bestuurder.

De **parkeerhulpcamera** is een systeem voor aanvullende rijhulp tijdens het parkeren van de auto. U moet altijd oplettend en verantwoord blijven rijden. Wanneer er obstakels in de dode hoeken van de camera's zitten, zal het systeem ze niet kunnen ontdekken. Let daarom in het bijzonder op mensen en dieren in de buurt van de auto. Let erop dat de voorkant van de auto tijdens het parkeren kan uitzwenken naar het tegemoetkomende verkeer.

Het wordt geadviseerd om voor het gebruik van de auto alle hoofdstukken in de gebruikershandleiding over de rijhulpsystemen door te nemen.

STEMCOMMANDO'S

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.



BELANGRIJK

OVERZICHT INTERIEUR

Gebruik de **rijmodus OFF ROAD** niet bij ritten met een aanhanger zonder trekhaakaansluiting. Anders bestaat het risico dat de veerbalgen beschadigd raken.

Het **head-updisplay*** dat de informatie projecteert zit boven in het dashboard. Leg geen voorwerpen op het dekglas van het head-updisplay om schade aan het dekglas tegen te gaan en zorg dat er evenmin voorwerpen op het dekglas kunnen vallen.

Draadloze telefoonoplader – Dek de telefoon en de draadloze oplader tijdens het laden niet af om oververhitting te gaan. Kaarten met NFC (Near Field Communication), zoals bijvoorbeeld bankpassen voor contactloos betalen, moeten niet samen met de telefoon worden bewaard.

Dat soort passen kan stukgaan tijdens het opladen.

MIDDENDISPLAY

Bij reiniging van het middendisplay mag de gebruikte microvezeldoek geen zand en dergelijke bevatten. Breng alleen lichte druk aan op het scherm bij het reinigen van het display. Bij te hard drukken kan het display beschadigd raken. Spuit geen vloeistoffen of bijtende chemicaliën rechtstreeks op het middendisplay. Gebruik geen ruitenreiniger, reinigingsmiddelen, sprays, oplosmiddelen, alcoholen, ammonia-oplossingen of schurende reinigingsmiddelen. Gebruikt nooit schurende poetsdoeken, papieren handdoeken of zijdepapier omdat dit aanleiding kan geven tot krassen op het display.

RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN

Bij het neerklappen van de rugleuning mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken.

De middenarmsteun* op de middelste zitplaats moet zijn ingeklapt.

RECHTER STUURHENDEL

Wisserbladen in servicestand – Voordat de wisserbladen in de servicestand worden gezet, moet u controleren of ze niet vastgevroren zijn. Als de wisserarmen in de servicestand van de voorruit af zijn gehaald, moet u ze tegen de voorruit terugklappen alvorens de wissers, de sproei-ers of de regensensor te activeren of alvorens weg te rijden. Dit om lakschade aan de motor-kap tegen te gaan.

AANSLUITINGEN

Elektrische aansluitingen – het maximale ver-mogen is 120 W (10 A) per 12V-aansluiting.



N.B.

OVERZICHT EXTERIEUR

Handsfree achterklep – Als de achterbumper bedekt is met een dikke laag ijs, sneeuw, vuil en dergelijke, werkt het systeem mogelijk niet of

slechts in beperkte mate. Zorg daarom dat u het gebied schoonhoudt.

De handsfree achterklep is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- een uitvoering die met een schopbeweging te openen en sluiten is
- een uitvoering die alleen te ontgrendelen is met een schopbeweging (achterklep moet handmatig worden geopend)

Let erop dat voor openen en sluiten met een schopbeweging de elektrische achterklepbediening* vereist is.

Let erop dat de functie mogelijk wordt geactiveerd in een automatische wasstraat en dergelijke als de transpondersleutel zich binnen bereik bevindt.

Maximale openingshoek instellen – Om oververhitting tegen te gaan wordt het systeem na langdurig en continu gebruik automatisch even uitgeschakeld. Zo'n 2 minuten later is het systeem weer klaar voor gebruik

De **transpondersleutelfuncties** kunnen hinder ondervinden van elektromagnetische velden en afschermingen. Bewaar de transpondersleutel niet te dicht in de buurt van metalen voorwerpen of elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, laptops of laders – op een afstand kleiner dan 10–15 cm (4–6 inch).

OVERZICHT INTERIEUR

De **rijmodus OFF ROAD** is niet geschikt voor gebruik op de openbare weg.

Tijdens een koude start kan bij bepaalde motortypen het stationaire toerental duidelijk hoger zijn dan normaal. Dit gebeurt om het uitlaatsgasreinigingssysteem zo snel mogelijk op de normale bedrijfstemperatuur te krijgen waardoor de uitlaatsgasemissies afnemen en het milieu wordt ontzien.

Head-updisplay* – Bij activering van een City Safety-functie maakt de informatie op het head-updisplay plaats voor een grafische voorstelling voor City Safety. Deze grafische voorstelling verschijnt ook als het head-updisplay is uitgeschakeld.

Bij het gebruik van bijv. een polaroidbril, een zithouding waarbij u niet goed in het midden van de stoel zit, voorwerpen op het dekglas van de displaymodule, ongunstige lichtomstandigheden is de informatie op het head-updisplay mogelijk minder goed zichtbaar voor de bestuurder. Bepaalde gezichtsafwijkingen kunnen bij gebruik van het head-updisplay aanleiding geven tot hoofdpijn en vermoeide ogen.

STUURWIEL

Boordcomputer – Als u net van rijstijl bent veranderd, zijn bepaalde afwijkingen bij het berekenen van afstand mogelijk.

KLIMAATREGELING

Het is niet mogelijk om de verwarming/koeling te versnellen door een hogere/lagere temperatuur te kiezen dan de gewenste.

Preconditioning – Houd de portieren en ruiten van de auto dicht bij het gebruik van de preconditioning.

AANSLUITINGEN

Automodem – Let erop dat de simkaart voor de internetverbinding via P-SIM niet hetzelfde telefoonnummer kan gebruik als de simkaart in de telefoon. Als dat wel het geval is, worden inkomende oproepen niet goed doorgeschakeld naar de telefoon. Gebruik daarom een simkaart met een apart telefoonnummer voor de internetverbinding of een simkaart voor alleen dataverkeer dat geen telefoongesprekken hanteert en geen storing in de telefoon kan veroorzaken.

Bij gebruik van **internet** vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Activering van dataroaming en Wi-Fi-hotspots kan extra kosten met zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer. Bij downloaden met een telefoon moet u extra goed op de kosten van het gegevensverkeer letten.

Het **downloaden van data** kan van invloed zijn op andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of

tijdelijk te onderbreken. Bij downloaden met een telefoon moet u extra goed op de kosten van het gegevensverkeer letten.

Update – Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk verbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot stand.

VERBONDEN APPARATEN GEBUIKEN

Apple CarPlay en Android Auto – Volvo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de CarPlay of Android Auto-app.

V O L V O