



# V60

QUICK GUIDE

## TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
-  Ohjeet vaiheittain.
-  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
-  Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä \*.

Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisesti auton näytössä, verkossa ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin kohteista App Store tai Google Play.

Lisätietoja autostanne on myös osoitteessa [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



### 01 Käynnistys ja ajaminen

Etäavain  
Keyless\*-lukkojärjestelmä  
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen  
Seisontajarru  
Lasinpyyhkimet  
Rengaspaineiden valvonta\*

### 02 Kuljettajan tukeminen autossanne

Aktiivinen pysäköintiapu\*  
Kaistavahti\*  
Start/Stop-toiminto\*  
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä\*

### 03 Kuljettajan ympäristö


Istuimen säätö  
Ohjauspyörän säätö

### 04 Toiminnot autossanne

Ilmastoinnin säätimet  
Valojen säätimet  
Mittaristo  
Infotainment-järjestelmä  
Puhelin\*  
Internet\*  
Ulkoinen äänentoistolaite  
Keskikonsolin painikkeet  
Asetukset valikkojärjestelmässä  
Korjaamo/huollon varaaminen\*  
ECO\*


### 05 Vihjeitä

Tankkaaminen  
Auton hoito  
Säilytystilat  
AUX-/USB\*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä

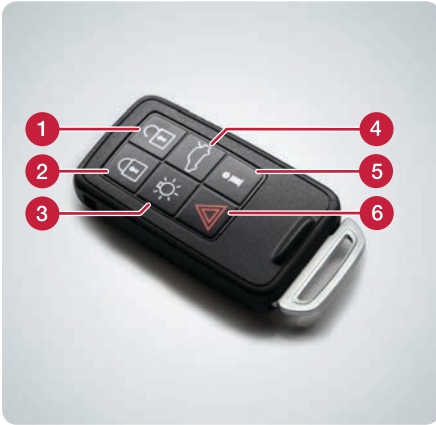

- 1 Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta.
- 5 Informaatio\*.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset\* - ks. käyttöopasta.

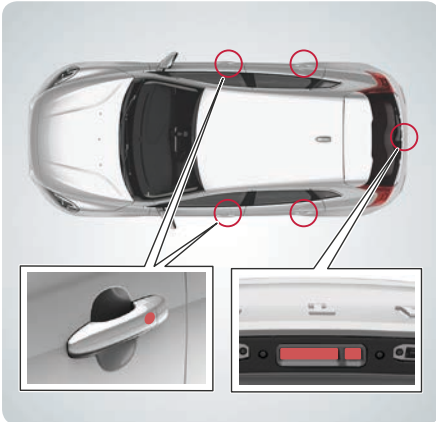

Etäavain voi olla esim. taskussa.

#### Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan takaosaa tai painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta kumipäälylystetystä painikkeesta.

#### Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäälylystetystä painikkeesta.



#### Käynnistys

- 1 Työntäkää etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless drive\* -järjestelmää).
- 2 Painakaa kytkinpoljinta manuaalisessa vaihdossa. Painakaa jarrupoljinta automaattisessa vaihdossa.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.

#### Sammutus

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta (ei koske Keyless drive\* -järjestelmää).





## Kytkeminen

- Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**  
– symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.

## Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljinta.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

## Automaattinen vapauttaminen

- Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).

## Kuinka tuulilasinyyhkimet ja sadetunnistin\* käynnistetään?



Käynnistää tuulilasinyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tekee yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin – viivepyyhintä/normaali.

Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa – ks. käyttöopasta.



## Miten rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TM)\* kalibroidaan?



Kalibrointi on tehtävä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineiden muuttumisen jälkeen. Valon (⚠) syttyessä rengaspaineet on tarkistettava ja järjestelmä kalibroitava. Menetelkää seuraavasti:

- 1 Kun sytytysvirta on katkaistu, pumpatkaa kaikkiin renkaisiin ilmaa kuljettajan puolen ovipilarissa olevan rengaspainetarran tietojen mukaisesti.
- 2 Käynnistääkää auto. Painakaa **MY CAR**-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 3 Valitkaa **Rengasvalvonta > Kalibro**i rengaspaine ja painakaa **OK/MENU**.
- 4 Uudelleenkalibrointi tehdään ajon aikana.



## Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP\*? 02



PAP tarkistaa käytettävissä olevan tilan ja ohjaa sitten auton siihen. Teidän tehtävänne on tarkkailla valppaasti auton ympäristöä, vaihtaa vaihdetta, säätää nopeutta ja jarruttaa/pysäyttää auto.

- 1 Aktivoikaa PAP painamalla painiketta. Älkää ajako yli 30 km/h (20 mph) nopeudella.
- 2 Noudattakaa mittaristoon tulevia ohjeita.
- 3 Olkaa valmiina pysäyttämään auto grafiikan ja tekstin kehotuksesta.



## Mitä kaistavahti LKA\* tekee? 02



Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, LKA ohjaa sitä aktiivisesti takaisin kaistalle käyttämällä kevyesti ohjauspyörää. Jos auto ylittää reunaviivan, LKA varoittaa kuljettajaa tärisyttämällä ohjauspyörää.

- Aktivoikaa LKA painamalla painiketta.



## Miten käytetään Start/Stop-toimintoa\*? 02



### Käsivaihteisto

Moottorin pysäyttäminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin. Käynnistäkää moottori: Painakaa kytkinpoljin alas.

### Automaattivaihteisto

Moottorin pysäyttäminen: Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.

Käynnistäkää moottori: Vapauttakaa käyttöjarrun poljinpaine.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.





Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.

On tärkeää ymmärtää tämä toiminto – ks. käyttöopasta.



**Miten säädän istuimen?**

**03**



- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nostaminen/laskeminen.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Ristiselän tuen muuttaminen\*.
- 6 Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen\*.
- 7 Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet\*.



**Säädön tallentaminen:**

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkostaustapeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei tallenneta.



Ulkostaustapeilien asennot ja sähkökäyttöisen istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan tallentaa myös etäavaimeen\* – ks. käyttöopasta.



## Miten säädän ohjauspyörän?

03



- 1 Vapauttakaa ohjauspyörän lukitus.
- 2 Säätekää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukitkaa ohjauspyörä.



## Miten säädän lämpötilan?

04



- 1 Säätekää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI**.

**Vinkkejä:** **AUTO**-tilaa suositellaan haluttaessa mahdollisimman miellyttävä ilmanlaatu. Säädettyäessä puhaltimen nopeutta ja ilmanjakoa **AUTO**-tila poistuu toiminnasta.



## Miten poistan huurteen tuulilasilta?

04



- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen\* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmanvirtauksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.









**AUTO**-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Automaattista kaukovalotoimintoa (AHB)\* – joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovittaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti – voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisim\* on aktivoitu.

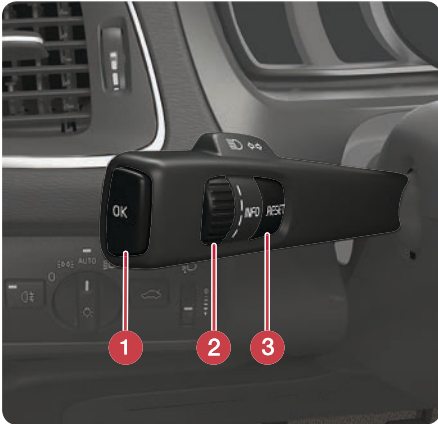

- 1 **OK** avaa mittariston valikon, vahvistaa viestit tai valikkovalinnat.
- 2 Säätypyörä selaa valikkovalintojen tai ajotietokoneen valintojen välillä.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot tai peruuttaa valikkorakenteessa.

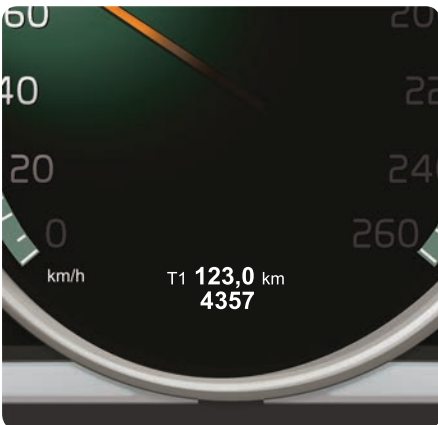

- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätypyörää välimatkamittarin **T1** tai **T2** näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET**-painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.





- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
  - 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
- Äänen sammuttaminen: Painakaa lyhyesti – seuraava painallus aktivoi äänen uudelleen.

Huomattavaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi- ja puhelintoimintoineen) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\***, **TEL\*** tai **☉** päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa näkyy viimeksi aktiivisena olleen lähteen normaalinäkymä.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää\* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE**-säädintä tai säätöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säätöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttäaksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkään **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdennäkymään.

#### Vihjeitä:

Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen palataksenne normaalinäkymään.





## Kuinka Bluetooth® -puhelin\* liitetään?

04

- 1 Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Tee autosta löydettävä** ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.
- 3 Aktivoikaa Bluetooth® matkpuhelimessa. Etsikää ja liittäkää auto puhelimeen.
- 4 Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.

Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistuu - ks. Käyttöopasta.



## Kuinka yhdistän internetiin\*?

04

- 1 Yhdistäkää matkpuhelin Bluetooth® -yhteyden kautta tai aktivoikaa puhelimen internet-jako Wi-Fi-yhteyttä varten. Automodeemilla yhdistäminen: laittakaa SIM-kortti hansikaslokeron lukijaan.
- 2 Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**, valitkaa **Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta**. Valitkaa yhdistämisvaihtoehto.
- 3 Wi-Fi: yhdistäkää verkkoon ja antakaa sen salasanana. Automodeemi: antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.



## Mitä palveluja Volvo ID\* antaa?

04

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönnne erilaisia palveluja, kuten henkilökohtaisen kirjautumisen osoitteessa volvocars.com ja mahdollisuuden lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa kaksi kertaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä – ks. käyttöopasta.





## Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on yhdistetty internetiin\*?

04

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



## Miten soitan puhelun\*?

04

- 1 Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 2 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu päätetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella – ks. käyttöopasta.



## Kuinka puhelimeen\* vastataan?

04

– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/lopetetaan painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen – ks. käyttöopasta.





## Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

04

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerossa olevien AUX- tai USB\* -tulojen kautta.
- 2 Painakaa medialähteen normaalinäkymässä **MEDIA** keskikonsolissa.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säätimellä haluamanne äänilähteen kohdalle ja painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät – ks. käyttöopasta.



## Kuinka GPS\*-määränpää ilmaistaan?

04

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän\* käynnistämiseksi - kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Aseta osoite OK/MENU**-painikkeella.
- 3 Syöttäkää jokin/joitakin hakuuehoja kirjoitusmerkkipyörällä tai keskikonsolin numeronäppäimillä.
- 4 Valitkaa sitten **Aseta yksitt. määränpää** tai **Lisää reittipisteeksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia: ks. käyttöopas.



## Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä?

04

**MY CAR** -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukitusten asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.





## Miten asetan kellon aikaan?

04

- 1 Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset**.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.



## Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan huollon\*?

04

- Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Huolto & korjaus**.

Kohdassa **Huolto & korjaus** on tietoja valitsemastanne teknisestä palvelusta, jonka olette rekisteröinyt sivustolla [volvocars.com](http://volvocars.com). Kohdassa **Jälleenmyyjätiedot** voidaan soittaa ja lähettää varauspyyntöjä korjaamolle. Teknisen palvelun tiedot voidaan myös päivittää ja asettaa tekninen palvelu määränpääksi.

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.



## Mitä ECO\* tekee?

04

Painikkeen **ECO** painallus aktivoi optimaalisen, polttoainetaloudellisen ajo-ohjelman, jossa on mm. seuraavia muutoksia:

- Start/Stop – moottori voidaan pysäyttää automaattisesti ennen kuin auto seisoo paikallaan.
- Eco Coast - moottorijarrutus lakkaa ja auto rullaa vapaasti. Toiminto koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja.
- Tiettyjen ilmastointitoimintojen deaktivointi tai rajoittaminen.



## Miten tankkaan?

05

- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.



## Kuinka auto tulee pestä?

05

Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.



## Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa\*?

05

Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Vaalea nahkaverhoilu on hyvä pyyhkiä kostealla räpyllä joka viikko. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.





Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.



### Missä ovat AUX-/USB\*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

Jotta 12 V:n liitäntä matkustamossa toimii, pitää etäavaimen olla alimpana avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä\* on aina virtaa johtava.





### Kuinka Keyless\*-lukkojärjestelmä toimii?

 Käsioiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintaa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

### Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?

 Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

### Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP\*?

 PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan täydentäväksi apuvälineeksi. Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton ajamisesta turvallisesta tapaan ja ympäristön sekä muiden lähestyvien tai pysäköitäessä ohittavien liikenteessä liikkujien tarkkailemisesta.

### Mitä säädä LKA\* tekee?

 LKA on ainoastaan kuljettajan apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon turvallisesta ajamisesta sekä kaikkien voimassa olevien lakien ja liikennesääntöjen noudattamisesta.

### Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii\*?

 Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaatteet peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitun turvavälin säilyttämisestä.

### Miten säädän istuimen?

 Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan asiantoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

### Miten säädän ohjauspyörän?

 Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

### Kuinka yhdistän internetiin\*?

 Internetiä käytettäessä siirretään data (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia. Datavierailun (dataroaming) aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne. Yhdistäminen automodeemin kautta: Jotta PIN-koodia ei tarvitse antaa aina, kun auto käynnistetään, voidaan PIN-koodilukko sulkea vaihtoehdosta Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti. Yhdistäminen Wi-Fi-järjestelmän kautta: Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys autoon on katkenut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.

### Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa\*?

 Joistakin väriytyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.

### Missä ovat AUX-/USB\*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

 Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitäntän osalta.

