



S 90

QUICK GUIDE

# VÄLKOMMEN!

Juhendis Quick Guide tutvustatakse teie Volvo funktsioonide valikut. Täpsema kasutusteabe leiате autost, rakendusest ja Internetist.



## AUTO KESKEKRAAN

Kasutusjuhendi saate avada auto keskekraani ülavaate kaudu.



## MOBIILIRAKENDUS

Kasutusjuhend on saadaval nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusena (Volvo kasutusjuhend). Rakendus sisaldab valitud funktsioonide kohta ka videoõpetusi.



## VOLVO TUGISAIT

Volvo autode tugisait ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) sisaldab juhendeid ja videoõpetusi ning ka lisateavet ja tugiteenuseid teie Volvo ja selle kasutamise kohta.



## PABERKANDJAL JUHEND

Kindalaekas asub kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab teavet kaitsmete ja tehniliste andmete kohta ning ka oluliste ja praktiliste üksikasjade kokkuvõtet. Tellida saab ka paber kandjal kasutusjuhendi ning sellega seotud lisa.

# SISUKORD

## 01. VOLVOGA TUTVUMINE

Sellest jaotisest leiate teavet, kuidas alustada teie Volvo kasutamist ning saate ülevaate auto sisemusest, väliskujundusest ja keskekraanist.

## 02. SALONG JA ÜHENDUSED

Siin saate lugeda istme seadistuste, rooli nuppude ja kangide, salongi kliimaseadme, Interneti-ühenduse, Bluetoothi ühenduse kohta jne.

## 03. KESKEKRAANI VAATED


Siit leiate teavet keskekraani erinevate põhivaadete kohta, millelt saate kasutada auto paljusid funktsioone.

## 04. NUTIKAS SÕITMINE

Selles jaotises kirjeldatakse auto erinevaid juhtimist abistavaid funktsioone ning ka näpunäiteid, kuidas nautida puhumat sõiduelamust.

## 05. ERITEKSTID

Hoiatused, olulised teated ja märkused, millega tuleb tutvuda.

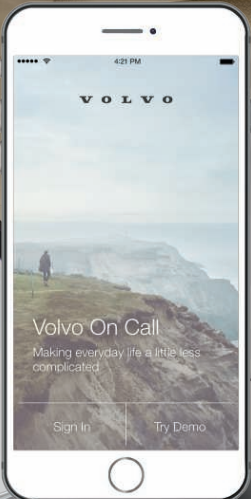



## ALUSTAMINE

Selleks, et saaksite oma Volvot kasutama hakata parimal võimalikul viisil, on kasulik teada mitmest funktsioonist, väljendist ja näpunäitest.

### Volvo ID

Volvo ID on isiklik ID, mis annab teile juurdepääsu erinevatele veebiteenustele<sup>1</sup>. Mõned näited on My Volvo, mis on isiklik veebisait teie ja teie auto jaoks, Volvo On Call\*, kaarditeenused ja võimalus broneerida hooldust ning parandust. Volvo ID saate luua portaalis My Volvo, rakenduses Volvo On Call või otse autos.

### Sensus

Sensus on auto nutikas liides, mis katab kõiki auto lahendusi, mis on seotud meelelahutuse, Interneti-ühenduse, navigatsiooni\* ja teabe teenustega. Sensus on see funktsioon, mis ühendab teid, teie autot ja välismaailma.

### Volvo On Call\*

Volvo On Call on sisseehitatud abisüsteem koos rakendusega, mis võimaldab teil oma Volvot eemalt juhtida. Rakendusega Volvo On Call saate muu hulgas autot enne sõitma hakkamist eelsoojendada, avada/lukustada, näha, kuhu see on pargitud, logida teekondi ja võtta vastu vargushoiatusi. Alustamiseks laadige alla rakendus Volvo On Call.

Volvo On Call hõlmab ka maanteeabi ja hädaabi, mida saab kasutada auto katusekonsoolis olevate nuppudega **ON CALL** ja **SOS**.

### Juhiprofiilid


Paljusid autos määratud seadeid saab muuta juhi isiklike eelistuste alusel ning seejärel need salvestada ühte või enamasse juhiprofiili. Kõik võtmed saab juhiprofiiliga siduda.

Juhiprofiile saate aktiveerida ja määrata keskekraani ülavaates: **Seaded** → **Süsteem** → **Juhiprofiilid**.

<sup>1</sup> Teenused erinevad olenevalt auto konfiguratsioonist ja turust.







## ÜLEVAADE, VÄLIMUS

- 1 Mootori õlitaset ja rehvirõhkusid** saab kontrollida keskekraani rakenduse vaatest rakenduses **Auto olek**. Siin näete ka olekutea-teid ning saate broneerida hooldust ja remonti\*.
- 2 Küljepeegliid** suunatakse tagurpidikäigu kasutamisel automaatselt allapoole, et juht näeks näiteks parkimisel tee serva. Auto lukustamisel/avamisel klapitakse küljepeegliid automaatselt kokku/lahti.
- 3 Võtmevaba lukustamine/avamine\*** tähendab, et auto lukustamiseks või lukustamiseks peate kaugjuhtimispult-võtit lihtsalt nt taskus kandma. Kaugjuhtimispult-võti peab autost asuma ligikaudu ühe meetri kaugusel.  
  
Auto avamiseks võtke kinni käepidemest või vajutage pakiruumi kaane kummiga kaetud surveplaadile. Auto lukustamiseks vajutage õrnalt uksekäepideme süvendile. Ärge katsuge mõlemat survepinda korraga.
- 4 Katuseluuiki\*** saab avada vertikaalselt tagaservast (õhutusasend) või horisontaalselt (avatud asend). Sisemine katuseluuik suletakse automaatselt.
- 5 Elektrilist pakiruumi kaant\*** saab avada kas pakiruumi kaanel oleva käepideme või tagumise pörkeraua vasaku külje all aeglase ettepoole löömise liigutuse tegemisega\*. Sulgege ja lukustage pakiruumi kaas, kasutades selle alumisel serval lukku . Või sulgege tagaluuk löömise liigutusega.



## LUKUSTAMINE/AVAMINE

### Kaugjuhtimispuht-võti

-  Üks lühike vajutus lukustab ukсед ja pakiruumi kaane ning lülitab alarmi sisse\*. Pikk vajutus sulgeb panoraamkatuse\* ja kõik külgaknad ühel ajal.
-  Üks vajutus avab ukсед ja pakiruumi kaane lukust ning lülitab alarmi välja. Pikk vajutus avab kõik aknad korraga.
-  Üks vajutus avab ainult pakiruumi kaane lukust ja tühistab selle alarmi. Pikk vajutus avab või sulgeb elektrilise\* pakiruumi kaane.
-  Paanikafunktsioon aktiveerib suunatud ja helisignaali, et tõmmata vajaduse korral tähelepanu. Aktiveerimiseks hoidke nuppu kolm sekundit all.

### Eralukk



Eralukuga saab lukustada pakiruumi kaane, mis võib olla kasulik näiteks auto hooldusse viimisel. Kindalaegas lukustatakse käsitsi kaasasoleva võtmega.

- Funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu **Eralukk**.

Aktiveerimiseks/väljalülitamiseks kuvatakse hüpikaken. Neljakohaline kood tuleb valida iga kord, kui lukustust kasutatakse. Funktsiooni esmakordsel kasutamisel tuleb sisestada täiendav turvakood.



3

2

1

7

4

5

6

## ÜLEVAADE, SISEMUS

- 1 **Keskekraani** kasutatakse auto paljude põhifunktsioonide juhtimiseks, nagu kliimaseade, juhi abisüsteemid ja autosisesed rakendused.
- 2 **Juhiekraan** kuvab enamjaolt sõitmisega seotud teavet, nagu kiirus, mootori pöörlemissagedus, navigatsioon\* ja aktiivne juhi abi. Saate ise valida, mida juhiekraanil kuvatakse, valides keskekraani ülavaates **Seaded → My Car → Juhi infokraan**.
- 3 **Esiklaasinäidik\*** täiendab auto juhiekraani ja kuvab teabe otse esiklaasile. Seda saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates.
- 4 **Käivitage auto** istmete vahel asuvast käivitusnupust. Automaatkäigukastiga autodel peab käigukang olema asendis **P** või **N**. Käiskäigukastiga autode korral tuleb siduripedaal alla vajutada. Auto käivitamiseks keerake võti süüteasendisse **I**, hoidke all piduripedaali, seejärel keerake käivitusnupp ja hoidke seda all. Väljalülitamiseks keerake käivitusnupp asendisse **STOP**. Automaatkäigukastiga autodel peab käigukang olema asendis **P** või **N**.
- 5 **Sõidurežiime\*** saab valida istmete vahel asuva juhtnupuga. Vajutage juhtnupp sisse ja keerake seda, et valida keskekraanil valikute **Comfort**, **Eco**, **Dynamic** ja **Individual** vahel. Kinnitamiseks vajutage juhtnuppu. Režiimiga Individual saate sõidurežiimi kohandada enda eelistatud sõiduomaduste järgi. Selle aktiveerimiseks valige keskekraani ülavaates **Seaded → My Car**.
- 6 **Seisupidur** aktiveeritakse juhtseadise (P) tõmbamisel ülespoole, misjärel süttib juhiekraanil vastav sümbol. Seisupiduri vabastamiseks käsitsi vajutage juhtseadis alla, hoides samas all piduripedaali. Funktsiooni Auto Hold (A) kasutades saate piduripedaali vabastada, samal ajal pidurdusjõud säilitatakse, nt kui auto seisab valgusfoori taga.  
Pidage meeles, et automaatpesulasse minekul tuleb nii Auto hold kui ka **Aktiveeri seisupidur automaatselt** deaktiveerida. Seda saab teha keskekraani ülavaates valikus **Seaded → My Car →**

**Seisupidur ja vedrustus.** Seejärel asetage käigukang asendisse **N** ja hoidke käivitusnupu vähemalt neli sekundit asendis **STOP**.

- 7 **Kaassõitja turvapadja lüliti\*** asub kaassõitja poolel armatuurlaua küljel ning sellele pääseb juurde siis, kui uks on avatud. Tõmmake lüliti väljapoole ja keerake see asendisse **ON/OFF**, et turvapadi aktiveerida/deaktiveerida.



3G

13:45

**Navigation**  
Ånäsvägen



**Media - USB**  
Lune  
Leave The World Behind

01:21 03:56



**Phone**  
Telenor  
Daniel's Phone

**Driver Performance**  
10.1 l/100km

22°C AUTO 22°C



## KESKEKRAAN

**Keskekraanil** saate muuta seadeid ja kontrollida enamikke funktsioone. Keskekraanil on kolm põhivaadet, mille saate valida, nipsates paremale/vasakule: avakuva vaade, funktsioonivaade ja rakenduse vaade. Saadaval on ka ülavaade, millele pääsete ligi, kui lohistate ekraani ülaosa alla.

**Keskekraani välimuse muutmiseks** valige ülavaate valikust **Seaded** → **My Car** → **Juhi infoekraan** sobiv kujundus. Siin saate valida ka tumeda või heleda tausta.

**Menüü struktuuri naasmiseks** vajutage lühidalt ekraani all olevat avakuvanuppu. Pikk vajutus viib teid avakuva vaatesse.

Keskekraani **puhastamisel** lukustage puutefunktsioon, hoides ekraani all asuvat füüsilist avakuva nuppu all. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage lühidalt avakuva nuppu.

**Olekuriba** ekraani ülaosas kuvab autos käivad tegevused. Võrgu- ja ühenduse teave kuvatakse vasakul, meediumiga seotud teave ja kell paremal.

All olevas **kliimareas** saate määrata temperatuuri, istme mugavustase ja ventilaatori kiiruse, vajutades vastaval ikoonil.



3. Sätte muutmiseks vajutage juhtseadise ülemist/alumist/eesmist/tagumist osa.

### Seadete salvestamine

1. Seadke iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik\* soovitud asendisse ning vajutage nuppu **M**. Nupul olev valgustus süttib.
2. Vajutage kolme sekundi jooksul mälnuppu **1** või **2**. Kõlab helisignaali ja nupu **M** valgustus kustub.

Salvestatud istmeseadistuse kasutamiseks vajutage valitud mälnuppu.

## ELEKTRILISED\* ESIISTMED

Saate kasutada istmete küljes olevaid juhtseadiseid, et reguleerida istme asendit, nimmetuge\* jne. Üks juhtseadis on istme kujuga, et tunnete selle asendi muutmiseks hõlpsamini ära, teist juhtseadist kasutatakse nimmetoe reguleerimiseks, massaažifunktsiooni jaoks\* jne.

### Istmekujuline juhtseadis

Alumise juhtseadisega saate reguleerida istmepehmendust või liigutada tervet istet. Tagumise juhtseadisega saate reguleerida seljatoe nurka.

### Multifunktsionaalne juhtseadis

Massaaži\*, küljetuge\*, nimmetuge\* ja istmepadja pikendust saab seadistada multifunktsionaalse juhtseadmega\*.

1. Aktiveerige istme seadistus keskekraanil, kasutades juhtseadist.
2. Valige keskekraanil soovitud seade, keerates multifunktsionaalset juhtseadist.

## TAGAISTME SELJATUGEDE ALLALASKMINE

Veenduge, et peatugedega seljatoed ei puutuks langetamise ajal kokku esiistmete seljatugedega. Seljatugede langetamiseks tuleb võib-olla esmalt esiistmeid reguleerida.

### **Seljatugede kokkupanek**

1. Laske keskmise istme peatugi käsitsi alla.
2. Hoidke nuppu all. Nupud asuvad auto vasakpoolsel pakiriiulil.
3. Iste avatakse lukust, kuid see jääb samasse asendisse. Peatoed lastakse automaatselt alla\*.
4. Langetage seljatugi käsitsi horisontaalasendisse.

Tagaistme kokkupanekuks peab auto seisma ja vähemalt üks tagauks peab olema avatud.

### **Seljatugede ülestõstmine**

1. Liigutage seljatuge käega üles-/allapoole, kuni see paika lukustub.
2. Peatugi paigaldatakse käsitsi ülemisse asendisse.
3. Vajadusel tõstke keskmise istme peatugi üles.







## ROOLIRATAS



Saate muuta rooliratta kõrgust ja sügavust, tõmmates selle all olevat hooba enda poole või lükates seda eemale<sup>2</sup>. Valige soovitud asend ja liigutage hoob tagasi lukustatud asendisse.

### Vasak klahvistik

Juhi abi saab valida keskekraanil, kasutades rooli vasaku klahvistiku nooli. Kui sümbol on VALGE, on funktsioon aktiivne. Kui sümbol on HALL, on funktsioon peatatud või ooterežiimis.

### Ekraani sümbolite tähendus:

-  Kiirusepiirik\*
-  Kiirushoidik

-  Kohanduv kiirushoidik\*
-  Pilot Assist\*





Vajutage valitud funktsiooni käivitamiseks või peatamiseks nuppu .

Lühike vajutus nupul ⊕/⊖ suurendab/vähendab valitud kiirust 5 km/h võrra, pikk vajutus 1 km/h võrra. ⊖/⊕ vähendab/suurendab vahemaad eesoleva sõidukini, kui kasutatakse kohanduvat kiirushoidikut ja funktsiooni Pilot Assist. Üks vajutus nupul ⊕ taastab talletatud kiiruse valitud funktsiooni jaoks.



### Parem klahvistik


Navigeerige juhiakraanil rooli parempoolse klahvistiku abil.

<sup>2</sup> Olenevalt riigist.

-  Juhi ekraani rakendus avaneb/sulgub. Siit saab juhtida pardaarvuti, meediumimängijat, telefoni ja navigeerimist.
-  Saadaolevate rakenduste vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnoolt.
-  Valige, tühistage valik või kinnitage see, nt valige pardaarvuti menüü või kustutage teade juhiekraanil.
-  Valitud rakenduse leidmiseks sirvige funktsioone, puudutades ülä- või alaosa.

**Meediumi helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks** vajutage

 ja . Kui aktiivne on ainult see funktsioon, saab neid nuppe kasutada helitugevuse reguleerimiseks.

**Hääljuhtimise** saab aktiveerida nupuga  ja see võimaldab teil kontrollida nt meediumi, navigatsiooniseadet ja kliimaseadet oma häälega. Õelge nt „**Esita Avicii**“, „**Raise temperature**“, „**Help**“, „**Korda**“ või „**Cancel**“.

Hääljuhtimise lisateavet ja rohkem häälkäskude näiteid leiate kasutusjuhendist.

### **Pardaarvuti**

Pardaarvuti arvutab nt läbisõitu, kütusekulu ja keskmist liikumiskiirust. Saate valida, millist teavet pardaarvuti näidikupaneelil kuvab. Pardaarvuti arvutab järelejäänud ulatuse paagi tühjenemiseni. Erinevate valikute kuvamiseks kasutage rooliratta paremat klahvistikku. Kui juhiekraanil on ees "----", pole sõit garanteeritud.




### Pardaarvuti lähtestamine

Manuaalse sõidumõõdiku (TM) käsitsi lähtestamiseks hoidke all nuppu **RESET**, mis asub vasakpoolsel hooblülilil. Automaatne sõidumõõdik (TA) lähtestatakse automaatselt, kui autot ei ole 4 tundi kasutatud.

## VASAKPOOLNE ROOLIKANG

**Esitulede funktsioone** kontrollitakse vasaku roolikangiga.

Kui valite režiimi **AUTO**, tuvastab auto, kas väljas on pime või valge ja määrab vastavalt sellele valgustuse, nt õhtu saabumisel või tunnelisse sõitmisel. Roolikangi pöidlalüliti saate keerata ka asendisse  kaugtuledele, mis lülitatakse vastutuleva liikluse korral automaatselt lähituledele. Kaugtulede käsitsi aktiveerimiseks liigutage hooblülitit endast eemale. Väljalülituseks tõmmake hooblülitit enda suunas.


**Aktiivsed kurvituled\*** on mõeldud valgustama kurve ja ristmikke ning need järgivad rooli keeramist. Funktsioon aktiveeritakse auto käivitamisel automaatselt ja selle saab soovi korral keskekraani funktsioonivaates deaktiveerida.

**Lähenedisvalgustus\*** lülitab sisse välisvalgustuse, kui avate auto võtme ja see aitab teil pimedas turvaliselt autoni jõuda.

## PAREMPOOLNE ROOLIKANG

Parempoolne roolikang juhib klaasipuhasteid ja vihmaandurit.

- Tuuleklaasi pühkimiseks ühe korra liigutage roolikangi allapoole.
- Liigutage hooba sammudena üles, et kasutada katkendlikku, tavalist ja kiiret kiirust.
- Käigu intervalli reguleerimiseks kasutage roolikangi pöidlalülitit.
- Tõmmake roolikangi rooli poole, et käivitada tuuleklaasi pesur ja laternapesurid ning näidikupaneeli poole, et käivitada tagaklaasi pesurid.

 Vihmaanduri aktiveerimiseks/väljalülitamiseks vajutage vihmaanduriruppu. Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab. Tundlikkuse suu-  
rendamiseks/vähendamiseks keerake hooblüliti rulli.



Kasutage tuuleklaasipuhastite hooldusrežiimi nt puhasti labade vahetamisel, puhastamisel või üles tõstmisel. Seda saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates.









## SALONGI KLIIMASEADE

### Õhukvaliteedisüsteem IAQS\*

IAQS on süsteemi Clean Zone Interior Package\* osa. Tegemist on täisautomaatse süsteemiga, mis puhastab salongiõhku saasteainetest, nagu tolmuosakestest, süsivesinikest, lämmastikoksiidist ja troposfääriosoonist. Funktsiooni saab aktiveerida keskekraani ülavaates valikus

**Seaded → Kliima → Õhu puhtusandur.**

### Kliima seaded

Salongi esi- ja tagaosa kliimaseadet saab kontrollida keskekraanilt ning keskkonsoolis ja tunnelkonsooli tagaosas olevate nuppudega. Teatud kliimafunktsioone saab ka hääljuhtida.



Kliimavaate avamiseks kasutatav ikoon asub ekraani allservas keskel. Kui tekst Clean Zone on SININE, siis on salongi heaks õhukvaliteediks vajalikud tingimused täidetud.

- Puudutage nuppu **AUTO**, et aktiveerida salongi täisautomaatne seadistus vastavalt soovitud temperatuurile. Režiimis **AUTO** saab ventilaatori määrata ka viiele erinevale automaatsele kiirusele ning valikutele **Off** ja **Max**.
- Puudutage keskekraani alumises servas olevaid kliimareguleerimisikooni, et reguleerida temperatuuri, istmesoojendust ja ventilaatori kiirust.

Kõigi tsoonide temperatuuri sünkroniseerimiseks juhipoole temperatuuriga vajutage juhi poolel olevat temperatuurikooni ja valikut

**Sünkroniseeri temperatuur .**



## ÜHENDUSED

Saate autos taasesitada/hääljuhtida meediumi, SMS-e ja telefonikõnesid ning ühendada auto Internetiga erinevate välisseadmete kaudu, nagu nutitelefonid. Ühendatud seadmete kasutamiseks peab auto olema vähemalt süüteasendis I.

**Bluetoothi kaudu** saate autoga ühendada välisseadme, et teha telefonikõnesid, saata SMS-e, voogesitada meediumi ja ühendada auto Internetiga. Korraga saab autoga ühendada kaks Bluetooth-seadet millest üks saab ainult meediat voogesitada.

1. Aktiveerige telefonis Bluetooth. Internetiga ühendamiseks aktiveerige ka jagamine.
2. Avage keskekraani avakuva vaates alamvaade **Telefon**. Puudutage valikut **Lisa telefon** või kui üks telefon on juba ühendatud, valikut **Muuda**.

3. Valige telefon, mille soovite ühendada ja järgige ekraanil ning telefonis olevaid juhiseid. Pidage meeles, et teatud telefonides tuleb sõnumifunktsioon aktiveerida.

**Wi-Fi kaudu** saate auto ühendada Internetiga, et kasutada nt Internetiraadiot ja muusikateenuseid autosiseste rakenduste kaudu, pidada autos sidet edasimüüjaga ja laadida alla tarkvara.

1. Aktiveerige telefonis sidumine.
2. Puudutage keskekraani ülavaates valikut **Seaded**.
3. Puudutage valikut **Side** → **Wi-Fi** ja aktiveerige see, milleks märkige ruut Wi-Fi-ühenduse loomiseks.

## Ühendamine auto modemi kaudu<sup>3</sup>

1. Sisestage personaalne SIM-kaart pagasiruumis selleks ette nähtud pessa.
2. Vajutage ülavaates valikut **Seaded → Side → Auto modemi Internet**.
3. Aktiveerimiseks märkige ruut **Auto modemi Internet**.

### Jagamine

Kui auto on Internetiga ühendatud, saate Interneti-ühendust jagada (Wi-Fi tööpunkt) teiste seadmetega ülamenüü valikus **Seaded**. Vajutage valikut **Side → Auto Wi-Fi pääsupunkt**.

**USB-/AUX-pesa kaudu** saate ühendada välisseadme meediumi taasesitamiseks. Kui aktiveerite oma telefonis jagamise USB kaudu, saate ka ühendada auto Internetiga. Samuti saate USB-pesa kasutada Apple Car Play/Android Auto kasutamiseks.

#### 1 USB- ja AUX-pesa

- 2 **12 V voolupesa.** Ka pakiruumis on üks 12 V pesa.

## Telefonikõnede haldamine<sup>4</sup>

Bluetoothi kaudu ühendatud telefonist saab helistada ja kõnesid vastu võtta nii rooliratta parempoolse klahvistiku kui ka keskekraani avakuva vaate alamvaate **Telefon** kaudu. Lisaks saate helistada hääljuhkimise teel. Vajutage hääljuhkimise sümbolit ☎ ja öelge nt „Helista [kontakt]”.

### Meediumi taasesitamine

Meediumi taasesitamiseks välisseadmest peate selle eelistatud viisil autoga ühendama ja seejärel avama keskekraani rakenduste vaates rakenduse **Bluetooth**, **USB** või **AUX**, olenevalt ühendusviisist. Heli taasesitamiseks iPodilt valige olenemata ühendusviisist rakendus **iPod**.

Funktsiooni **Apple CarPlay/Android Auto** abil saate kasutada teatud telefoni rakendusi auto kaudu, nt taasesitada muusikat või kuulata netisaateid. Interaktsioon toimub auto keskekraanil või telefoni kaudu.

Kui teil on iPhone, tuleb enne Apple CarPlay kasutamist aktiveerida Siri hääljuhkimine. Ühendage USB-pessa. Kui saadaval on rohkem kui üks pesa, valige valge raamiga pesa. Aktiveerimiseks puudutage rakenduste vaates valikut **Apple CarPlay/Android Auto**.

Apple CarPlay/Android Auto hääljuhkimise aktiveerimiseks hoidke rooliratta parempoolset klahvistikut pikalt all nuppu ☎. Lühike vajutus aktiveerib auto enda hääljuhkimissüsteemi.

Apple CarPlay kasutamisel lülitatakse Bluetooth välja. Vajaduse korral kasutage alternatiivset ühendust.

<sup>3</sup> Ainult süsteemiga Volvo On Call\* autod. Kui loote võrguühenduse automodemiga, siis süsteemi Volvo On Call teenused kasutavad seda ühendust.

<sup>4</sup> Autoga ühilduvate telefonide teavet vt [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

3G ▶ 13:45

---

**1** Navigation  
Ånäsvägen 

**2** Media - USB  
Lune  
Leave The World Behind   
01:21 03:56

**3** Phone  
Telenor  
Daniel's Phone

**4** Driver Performance  
10.1 l/100km

---

22°C 22°C



## AVAKUVA VAADE

Keskekraani käivitamisel kuvatakse avakuva vaade, millel saate avada navigatsiooni, meediumi ja telefoni alamvaated ning ka auto viimati kasutatud funktsiooni.

- 1 Navigatsioon** - vajutage siia, et avada funktsiooni Sensus Navigation\* kaardinavigatsioon.  
**Sihtkoha määramine aadressi alusel** - puudutage valikut .  
Kaardi kujutis muutub, et otsida aadressi alusel.  
**Sihtkoha määramine kaardiga** - tehke kaart valikuga  suureks ning vajutage soovitud sihtkohale ja hoidke seda all.  
**Sihtkoha kustutamine** - puudutage sihtkoha ikooni ja seejärel valikut **Kustuta**.
- 2 Meedium** - siin kuvatakse nt teie välisseadmel olev muusika või **FM-raadio**, kui olete selle rakenduse vaates valinud. Seadete muutmiseks puudutage alamvaadet. Siin näete oma muusikateeki, Interneti-ühendusega raadiojaamu jne.
- 3 Telefon** – siin saate juurdepääsu telefoni funktsioonile. Alamvaate laiendamiseks puudutage seda. Siin saate näiteks helistada kõnede ajaloost või kontaktiloendist või sisestada numbri käsitsi, kasutades klahvistikku. Kui olete numbri valinud, vajutage nuppu **Helista** või .
- 4 Auto viimati kasutatud funktsioon** - siin näete auto viimati kasutatud funktsiooni, mida ei kuvata üheski teises alamvaates, nt **Auto olek**, **Juhi jõudlus** või **Lane Keeping Aid**. Viimati kasutatud funktsiooni avamiseks puudutage alamvaadet.



3G

▶ 13:45

### Vehicle functions



ESC Sport Mode



Lane Keeping Aid



Park Assist



Cross Traffic Alert



Distance Alert



Start/Stop



Camera



Park In



Park Out



Headrest fold



Head-up display adjustments



Road Sign Information



Head-up display



BLIS



Active Bending Lights

22°C



22°C

03

## FUNKTSIOONI JA RAKENDUSE VAADE

### Funktsioonivaade

Kui nipsate avakuva vaates vasakult paremale<sup>5</sup>, jõuate funktsioonivaatesse. Siin saate sisse ja välja lülitada auto erinevaid funktsioone, nt **Sõiduabi näidik\***, **Parkimisabi** ja **Lane Keeping Aid**. Nende aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks puudutage vastavat sümbolit. Mõned funktsioonid avanevad eraldi aknas.

Menüü struktuuri naasmiseks vajutage ekraani all olevat avakuvanuppu.

### Rakenduse vaade

Rakenduse vaate nägemiseks nipsake avakuva vaates paremalt vasakule<sup>5</sup>. Siin näete nii autoga kaasasolevaid rakendusi kui ka rakendusi, mille saate ise alla laadida ja installida.



Saate rakendusi **alla laadida, värskendada või desinstallida**, koputades rakenduste vaates valikul **Kauguuendusteenus**. Selles tuleb luua autos Interneti-ühendus.

**Laadi alla** - puudutage valikut **Uued rakendused** ja valige soovitud rakendus. Rakenduse allalaadimiseks valige **Paigalda**.

**Värskenda** - kõigi rakenduste värskendamiseks puudutage valikut **Paigalda kõik**. Võimalike uuenduste loendi nägemiseks valige

**Rakenduse uuendused**. Valige soovitud rakendus ja puudutage valikut **Paigalda**.

**Deinstalli** - puudutage valikut **Rakenduse uuendused** ja valige soovitud rakendus. Rakenduse desinstallimiseks puudutage valikut **Eemalda**.

### Süsteemi tarkvara otsing ja uuendamine

– Saadaolevate uuenduste kuvamiseks puudutage valikut **Süsteemi uuendused**.

– Kogu tarkvara uuendamiseks puudutage valikut **Paigalda kõik** ja üksikute tarkvaraprogrammide uuendamiseks valikut **Paigalda**.

**Ikoonide liigutamine** - saate auto funktsioonide rakendusi ja nuppe vastavalt rakenduse ja funktsioonivaates oma eelistuste järgi muuta.

1. Vajutage ikoonile ja hoidke seda all.

2. Lohistage ikoon vaate tühjale alale ja vabastage.

<sup>5</sup> Rakendub vasakpoolse rooliga autodele. Parempoolse rooliga autos tõmmake sõrmega vasakult paremale.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger



TuneIn is installing



New position received

Download Centre



No connection to service



CLEANZONE<sup>®</sup>

20°C



AUTO



22°C





## ÜLAVAADE

Ekraani ülemises osas on vahekaart, mida saate lohistada allapoole, et saada juurdepääs ülavaatele. Siit saate avada **Seaded**, **Kasutusjuhend**, **Profiil** ja auto salvestatud sõnumid.

### Isiklikud eelistused

Valikus **Seaded** → **My Car** saate seadistada paljusid isiklike eelistusi, nt keskekraanil kuvatava teabe kuju ja sisu.

### Kaugjuhtimispldi ühendamine juhiprofiiliga

Kõik võtmed saab siduda juhiprofiiliga valikus **Seaded** → **Süsteem** → **Juhiprofiilid**. Valige üks juhiprofiilidest (profiiliga **Külaline** ei saa võtit siduda). Kuvatakse uuesti avakuva vaade. Lohistage ülavaade uuesti alla, korrake ülal esitatud toimingut ja puudutage valitud profiilis valikuid **Muuda** ja seejärel **Ühenda võti**. Seotud võtme kasutamisel kohandatakse teie soovide kohaselt<sup>6</sup> nt auto ekraane, peegleid, esiistet, navigatsioonisüsteemi\*, heli- ja meediumisüsteemi, keelt ja hääljuhtimise suvandeid.

### Sõidurežiim Individual\*

Kui soovite kohandada üht sõidurežiimidest **Comfort**, **Eco** või **Dynamic**, aktiveerige see valikus **Seaded** → **Isikupärane juhtimisrežiim**. Kui olete seadistamise lõpetanud, valige tunnelkonsoolis sõidurežiimiks **Individual**.

### Süsteemi helitugevused

Kui soovite reguleerida süsteemi helide helitugevust või lülitada helisid välja, nt klaviatuuri ja puutetoone, avage **Seaded** → **Heli** → **Süsteemi helitugevused**.

<sup>6</sup> Vaadake kasutusjuhendist, millised seaded on isiklikud ja millised üldised.



## JUHI ABI

Teie auto on varustatud erinevate funktsioonidega, mis aitavad teil sõita ohutult ja vältida õnnetusi. Need funktsioonid saate aktiveerida keskekraani funktsioonivaates. Pidage meeles, et juhi abifunktsioonid on mõeldud ainult abistamiseks ja autoga turvaliselt sõitmise eest vastutate alati teie.

### City Safety

City Safety<sup>7</sup> hoiatab juhti visuaal- ja helisignaalide abil takistuste eest. Auto pidurdab automaatselt, kui juht ei reageeri kokkupõrke ohu korral piisavalt kiiresti. City Safety aitab muu hulgas vältida kokkupõrget ja abistab kokkupõrke ohu korral nt sõidukite, suuremate loomade, jalakäijate või jalgratturitega. City Safety aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

### Cross Traffic Alert (CTA)\*



CTA hoiatab auto taga ristuva liikluse eest ja see aktiveerub tagasikäigu rakendumisel või kui auto tagurdab.

### Blind Spot Information (BLIS)\*



BLIS teavitab teid pimedas nurgas olevatest ja vasakult või paremalt kiiresti lähenevatest sõidukitest.

### Lane Keeping Aid (LKA)\*



Kui auto hakkab ületama sõiduraja piiri, aitab LKA teil auto tagasi oma sõidurajale juhtida. Samuti kõlab helisignaal või rool hakkab vibreerima.

LKA sätteid seoses sõidurealt väljumisega saab määrata keskekraani ülavaate menüüs **Seaded**. Valige **My Car** → **IntelliSafe** → **Sõiduraja hoidmise abi**. Siin saate aktiveerida/deaktiveerida ka süsteemi **Run-off Mitigation\***, mis pakub teelt kõrvale kaldumise ohu korral täiendavat abi. Auto roolib ja pidurdab automaatselt.

<sup>7</sup> Ei ole kõigis riikides saadaval.

### Pilot Assist

Pilot Assist on mugavusfunktsioon, mis aitab autot hoida sõidurajal ja eesolevast sõidukist eelmääratud kaugusel.

Funktsiooni Pilot Assist saab valida ja aktiveerida rooliratta vasakpoolse klahvistikuga. Selleks, et roolimisabi töötaks, peavad muu hulgas juhi käed olema roolil ja teetähised olema nähtavad.

Kui roolimisabi on aktiivne, kuvatakse juhiekraanil ROHELINE rooliratta sümbol.





## PARKIMISABI

### Park Assist Pilot\*

Parkimispiiloot skaneerib vaba parkimisruumi ja pöörab seejärel rooli, et parkida auto oma kohale. Teie ülesanne on jälgida auto ümbrust, järgida keskekraani juhiseid, valida õige käik, reguleerida kiirust ja pidurdada.

### Parkimine funktsiooniga Park Assist Pilot



1. Puudutage funktsioonivaates nuppu **Parkimiskohale sisenemine**. Sisenege parkimiskohta maksimaalselt kiirusel 20 km/h. Kui funktsioon otsib parkimiskohta, peaks kaugus auto ja parkimiskoha vahel peaks olema ligikaudu 1 meeter.
2. Peatage auto, kui keskekraanil olev graafika ja tekst annavad teada, et sobiv parkimiskoht on leitud. Avaneb hüplikaken.
3. Järgige keskekraanil kuvatavaid juhiseid. Olge valmis autot seiskama, kui keskekraanil olev teave seda teil teha soovitab.

### Parkimiskohalt lahkumine

Seda funktsiooni saab kasutada vaid paralleelselt pargitud autos.



1. Puudutage funktsioonivaates nuppu **Parkimine väljas**.
2. Järgige keskekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Parkimisabi kaamera\*



Parkimisabi kaamera aitab juhil avastada auto ümbruses olevaid takistusi keskekraanil kuvatavate kaamera kujutiste ja graafika abil. Kaameravaateid ja parkimisabijooni saab valida keskekraanil. Kaamera võib määrata tagurduskäigu valimisel automaatselt sisse lülituma. Selleks vajalikud seaded leiate keskekraani ülavaate menüüs **Seaded**.

- Valige **My Car** → **Parkimisabi** → **Kaamera autom. aktiveerim.** tagurpidikäiguga.

Parkimisabi kaamera saab käivitada ka käsitsi.

- Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks vajutage funktsioonivaates ikooni **Kaamera**.





## PUHTAM SÕIDURÕÕM

Kui planeerite oma sõitu ette ja sõidate säästlikult, vähendate kütusekulu ning süsinikdioksiidi ja muude saasteainete paiskumist õhku. Nii vähendate oma keskkonnamõju ja ka kütusekulu. Mõned tegurid olenevad teist, mõned mitte. Siin on paar näpunäidet.

### **Planeerige sõitu alati ette, tehke järgmist.**

- Planeerige sõitu ette – palju ebavajalikke peatusi ja ebaühtlane kiirus suurendavad kütusekulu.

### **Sõitke säästlikult, tehke järgmist.**

- Aktiveerige sõidurežiim **Eco**, mis kohandab auto energiasäästlikuma sõitmise jaoks.
- Ärge laske mootoril tühikäigul töötada – kui seisate pikemat aega, lülitage mootor välja.
- Sõitke ühtlase kiirusega ning säilitage teiste sõidukite ja objektidega ühtlane vahemaa, et vähendada pidurdusteed.
- Sõitke õige rehvirõhuga ja kontrollige rõhku korrapäraselt. Suurima säästlikkuse saavutamiseks valige rehvirõhuks ECO.
- Ärge sõitke avatud akendega.

### **Tegurid, mis ei olene teist**

- Liiklusolukord.
- Teetingimused ja topograafia.
- välistemperatuur ja vastutuul.

## ERITEKSTID

Kasutusjuhend ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ja kõiki hoiatusi, olulisi teateid ja märkuseid, millega tuleb tutvuda. Teatud funktsioonid on kasutatavad vaid teatud riikides.



### HOIATUS

#### Alustamine

Süsteemiga Volvo On Call autode puhul töötab süsteem ainult piirkondades, kus teenuse Volvo On Call partneritel on mobiilside, ning riikides, kus teenus on kasutatav. Atmosfäärinäidete või nõrk leviala võivad ühenduse katkestada, nt hõredalt asustatud piirkonnas.

Volvo On Call-teenuste hoiatuste, olulise teabe ja tähelepanu juhtivate tekstide teavet vaadake Volvo On Call-tellimuse lepingust ja kasutusjuhendist.

#### Alustamine

Sensus Navigation\*: jälgige tähelepanelikult liiklust ja keskenduge ainult auto juhtimisele. Järgige kõiki liikluseeskirju ja sõitke ettevaatlikult. Tee- ja ilmastikuolud võivad teatud soovitud miteasulduväärseks muuta.

#### Ülevaade, välismu

Jälgige, et pakiruumi kaane avamisel/sulgemisel ei tekiks muljumise ohtu. Kontrollige, et keegi ei viibiks pakiruumi kaane lähedal, sest muljumisvõimalus võivad olla tõsised tagajärjed. Pakiruumi kaane liikumist tuleb kogu aeg jälgida.

#### Ülevaade, sisemus

Kui autole ei ole lisatud kaasreisija turvapadja aktiveerimise/inaktiveerimise lülit, aktiveeritakse turvapadi alati. Ärge asetage last juhi kõrvalistmele turvatooli, turvaistmele või seljaga sõidusuunas olevasse turvatooli, kui turvapadi on aktiveeritud. Alla 140 cm pikkused inimesed ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on aktiveeritud. Üle 140 cm pikkused inimesed ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on desaktiveeritud. Ärge lubage kellelgi juhi kõrvalistmel istuda siis, kui laekonsoolil põleb märgutuli, mis näitab, et turvapadi on välja lülitatud, ja ka siis, kui ekraanil kuvatakse turvasüsteemi ohusümbol. See tähendab, et süsteemis on tõsine

tõrge. Pöördu teeninduse niipea kui võimalik Volvo soovitatud ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

#### Ülevaade, sisemus

Autost lahkumisel eemaldage alati kaugjuhtimispuht autost ning veenduge, et auto elektrisüsteemid on süüterežiimis 0.

#### Ülevaade, sisemus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur – käigu sissejätmisest või automaatkäigukasti korral P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

#### Tagaistme seljatugede allalaskmine

Pärast seljatugede allalaskmist ja ülestõstmist veenduge, et need oleksid korralikult paika lukustunud. Pärast peatugede ülestõstmist veenduge, et need oleksid korralikult paika lukustunud.

#### Rooliratas

Häältuvastus: Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

#### Salongi kliimaseade

Istmesoojendust\* ei tohi kasutada inimesed, kes ei taju temperatuuri tõusu või kellel on raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.

#### Juhi abi

BLIS ja CTA täiendab, mitte ei asenda ohutut sõidustiili ja tahavaatepeegli kasutamist. Need ei saa kunagi asendada juhi tähelepanelikkust ja vastutus-tunnet. Juht vastutab alati selle eest, et rajavahetuseid ja tagurdamine kulgeksid ohutult. BLIS ei tööta järskude kurvide puhul ja tagurdamisel.

#### Juhi abi

Sõidurea abi LKA ja Väljasõidu leevendamissüsteem Run-off Mitigation on üksnes abivahendid, mis ei pruugi kõigis sõidu-, liiklus-, ilma- ja teeloludes toimida. Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest. Funktsioonid ei suuda tuvastada tõkeid, rööpmeid või muidu taolisi tee ääres olevaid objekte.

#### Juhi abi

City Safety on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teelolude korral. Funktsioon ei suuda kõigis oludes kõiki jala-

käijaid/rattureid tuvastada. Hoiatus aktiveeritakse ainult väga suure kokkupõrkeohtu korral. Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 70 km/h (43 mph). Funktsiooni City Safety automaatpidur-dus võib kokkupõrget vältida või kokkupõrkekiirust vähendada. Pidurite täieliku toime tagamiseks peab juht alati pidurit vajutama – isegi juhul, kui automaatpidur rakendub. Juht vastutab õige pikivahe ja kiiruse hoidmise eest.

#### Juhi abi

Pilot Assist on abisüsteem, mis ei suuda hallata kõiki liiklus-, ilma- ja teelolusid. Juht vastutab alati auto juhtimise eest; kui Pilot Assist ei võimalda sobivat kiirust, pikivahet või roolimisabi, peab juht sekkuma. Funktsiooni Pilot Assist tohib kasutada vaid siis, kui sõiduraja mõlemad servad on korralikult tähistatud. Pilot Assist ei pidurda inimeste, loomade, objektide, väikeste/madalate haagiste või vastusõitvate, aeglaste või peatunud sõidukite korral. Ärge kasutage rakendust Pilot Assist nt tihedas liikluses, ristmikel, käänilisel teel või halva ilma korral.

#### Parkimisabi

Park Assist Pilot ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks. Juht vastutab alati ohutu sõidu eest ja peab panema tähele ümbritsevat olukorda ja teisi parkimise ajal lähenevaid või möödumaid liiklejaid.

#### Parkimisabi

Parkimiskaamera on abiks ning ei saa kunagi asendada juhi kohustuste täitmist tagurdamisel. Kaameral on pimealaadid, kus olevaid takistusi ei tuvastata. Olge ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.



### TÄHTIS TEAVE

#### Ülevaade, sisemus

Esiklaasinäidiku seade\*, kust teavet projitseeritakse, asub armatuurlaual. Kuvaseadme katteklaasi kahjustuse vältimiseks ärge hoidke katteklaasilt ühtki eset ning veenduge, et ükski ese ei kukuks klaasi peale.

#### Keskekraan

Keskekraani puhastamise mikrokudlapp peab olema puhas. Muidu võivad ekraanile kriimustused jääda. Keskekraani puhastamisel puudutage seda ainult õrnalt. Tugeval vajutamisel võite ekraani kahjustada.

Ärge pihustage ühtki vedelikku ega söövitavaid kemikaale otse keskekraanile. Ärge puhastage ekraani aknapuhastusvahendi, muude puhastusvahendite, aerosoolainete, lahustite, alkoholi, ammôniaagi või abrasiivainete sisaldava puhastusvahendiga. Kunagi ärge kasutage abrasiivlappe, paberrätti-kuid või salvrätikuid, sest need võivad keskekraani kriimustada.

#### Tagaistme seljatugede allalaskmine

Veenduge, et tagaistmel ei ole isikuid ega esemeid. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Keskmise istme integreeritud istmekõrgendus\*/kätetugi\* peavad olema sisetõmmatud asendis.

#### Parempoolne roolikang

Enne klaasipuhasti harjade seadmist töösasendis veenduge, et need ei ole kinni külmunud. Kui töösasendis klaasipuhastid on tuuleklaasile üles keeratud, tuleb need enne aktiveerimist keerata tuuleklaasile tagasi. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.

#### Salongi kliimaseade

Istmeventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur on liiga madal. Muidu hakkab istmel istuval inimesel liiga külm.

#### Ühendused

Maksimaalne lubatud voolutugevus pistikupesa kohta on 10 A (120 W), kui korraga kasutatakse tunnelkonsooli üht 12 V pistikupesa. Tunnelkonsooli mõlema pistikupesa samaaegsel kasutamisel võib rakendada 7,5 A (90 W) pistikupesa kohta. Maksimaalne lubatud voolutugevus pakiruumi 12 V pistikupesa kohta on 10 A (120 W). 230 V pesa maksimaalne lubatud võimsus on 150 W.



### TÄHELEPANU

#### Ülevaade, välismu

Elektromagnetväljad ja segajad võivad häirida võt-mevaba funktsiooni toimimist. Ärge hoidke kaugjuhtimispuhli metallist esemete või elektrooniliste sead-



mete, näiteks mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või nende laadijate läheduses – eelistatavalt vähemalt 10-15 cm kaugusel.

### Ülevaade, välimus

Elektrilise pakiruumi kaane korral: kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoo-  
muse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada ligikaudu 2 minuti pärast. Kui tagumise kaitseraia küljes on palju jääd, lund, mustust või muud taolist, võib funktsiooni töö olla piiratud või ei pruugi funktsioon üldse töötada. Seetõttu hoidke kaitseraia puhas.

Jalaliigutusega avatava pakiruumi kaane funktsioon on saadaval kahes versioonis.

- Jalaliigutusega avatav.
- Jalaliigutusega avatav ja suletav.

Pidage meeles, et jalaliigutusega sulgemise funktsiooni jaoks läheb tarvis lisavarustust.

### Ülevaade, sisemus

Mootori külmkäivitamisel on tühikäigu kiirus suur, olenemata välistemperatuurist. See on Volvo tõhusa heitmesüsteemi osa. Mõned diiselmootorid võivad külma mootori puhul viivitusega käivituda, sest vajalik on eelsoojendus.

### Ülevaade, sisemus

Kui funktsioon Forward Collision Warning\* on aktiveeritud, kuvatakse esiklaasinäidikul teabe asemel funktsiooni Forward Collision Warning\* graafika. See graafika ilmub isegi siis, kui esiklaasinäidik on välja lülitatud. Juht ei pruugi esiklaasinäidikul olevat teavet hästi näha, kui ta kannab polariseeritud klaasidena päikesepillide, kui ta ei istu istme keskel, kui ekraani kattedklaasi on mõni objekt või kui valgustingimused on ebasoodsad. Kui kasutate esiklaasinäidikut, võivad teatud visuaaleffektid tekitada peavalu ja stressi.

### Rooliratas

Kui sõiduveisi muudetakse, võib läbitud vahemaad arvutamisel teatud kõrvalekalded esineda.

### Salongi kliimaseade

Soojendamist või jahutamist ei saa kiirendada tege-  
likult soovitud temperatuurist kõrgema või mada-  
lama temperatuuri valimisega.

### Ühendused

Andmeid edastatakse Interneti kasutamisel ja selle eest võidakse küsida andmesidetasu. Andmeränd-  
luse ja Wi-Fi tööpunktide aktiveerimisel võidakse küsida lisatasu. Küsige võrguoperaatorilt andmes-  
dehindade teavet. Kui laadite alla mobiiltelefoni  
kaudu, arvestage andmete allalaadimise tasudega.

### Ühendused

Volvo ei kontrolli rakenduse Apple CarPlay/Android Auto sisu. Apple CarPlay on kasutatav vaid siis, kui Bluetooth on välja lülitatud. Autoga Bluetoothi vahendusel ühendatud telefoni või meediumimängi-  
jat saab seega kasutada ainult siis, kui CarPlay/  
Android Auto on aktiivne. Kasutage autoga ühenda-  
miseks Wi-Fi-võrku või auto sisseehitatud mode-  
mit\*.

### Ühendused

Telefoni operatsioonisüsteemi uuendamisel võib sidumine katkeda. Sellisel juhul kustutage telefon  
autost ja seejärel siduge see uuesti.

### Ühendused

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allala-  
adimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

### Ühendused

Pange tähele, et teatud telefonid lülitavad jagamise pärast autoga ühenduse katkemist välja. Seetõttu tuleb telefoni jagamine enne järgmist kasutamist uuesti aktiveerida.

### Parkimisabi

Süsteemi optimaalse toimimise tagamiseks hoidke kaamera lääts puhtana porist, lumest ja jääst. See on eriti tähtis halva nähtavuse korral.

