

FJÄRRKONTROLL

 Växla mellan:
 L = Bildskärm vänster bak
 F = Bildskärm fram
 R = Bildskärm höger bak

NAV Växla till navigation^{*A}

RADIO Växla till radio

MEDIA Växla till media

TEL Växla till Bluetooth® handsfree^{*A}

 Stega/spola bakåt,
byta spår/låt

 Spela/Pausa

 Stoppa

 Stega/spola framåt, byta spår/låt

DVD MENU Meny

EXIT Till föregående, avbryter funktion,
raderar inmatade tecken

 Navigera upp/ner

 Navigera höger/vänster

OK MENU Bekräfta val

 Volym, minska

 Volym, öka

0 - 9 Kanaler, siffer- och bokstavs-
inmatning

FAV * Snabbval till favoritinställning

INFO # Information om aktuellt program

 Val av språk på ljudspår

 Undertexter, val av språk på text

 Text-TV*, på/av

^A Funktionen är inte tillgänglig i de bakre bildskärmar.



1 Scrollhjul, motsvarar **TUNE** i mittkonsolen.

ANVÄNDNING

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i Infotainmentsystemet. Även till den främre bildskärmen.

Vid användning:


1. Tryck först på knappen  för att välja bildskärm.
2. Rikta därefter fjärrkontrollen mot bildskärmen.



VARNING

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc., i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

LJUDANLÄGGNINGEN

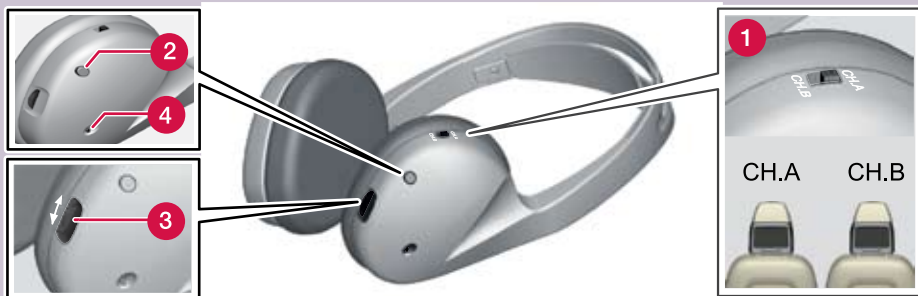

Du kan lyssna med systemets trådlösa hörlurar eller välja att koppla in egna hörlurar i hörlursuttaget.


De trådlösa hörlurarna aktiveras med **På/Av**-knappen (2). En indikeringslampa tänds (4).

Välj **CH.A** (kanal A) eller **CH.B** (kanal B) med reglaget (1). Justera volymen med volymreglaget (3). Hörlurarna stängs av automatiskt efter ca. 3 minuter om de inte används.

HÖRLURSUTTAG I NACKSKYDD

Volymen justeras med fjärrkontrollen.

SYSTEMÖVERSIKT

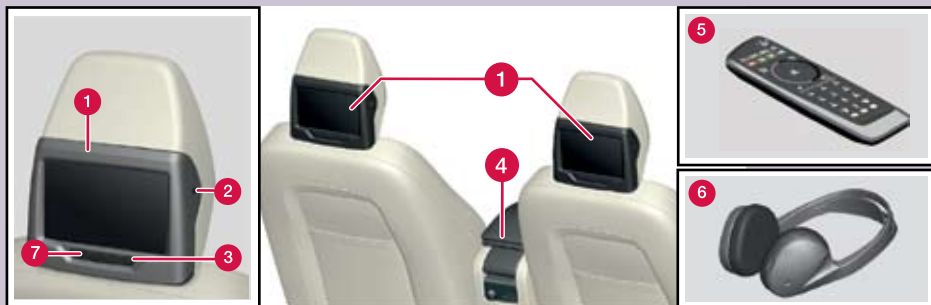

- 1 Bildskärm
- 2 Hörlursuttag
- 3 På/Av-knapp
- 4 USB-, AUX- och A/V-AUX-ingång

- 5 Fjärrkontroll
- 6 Hörlur
- 7 IR-mottagare/-sändare


För mediaspelare och 12 V-uttag, se bilens instruktionsbok.

AKTIVERA BILDSKÄRM OCH HÖRLURAR

Sätt på bakre bildskärm genom att trycka på På/Av-knappen på bildskärmen.

1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj **CH.A** för vänster bildskärm eller **CH.B** för höger bildskärm eller koppla in medtagna hörlurar i hörlursuttaget på sidan av nackstöden.
2. Välj önskad bildskärm som ska styras med knappen  på fjärrkontrollen.

SPELA LJUD/BILD VIA A/V-AUX-INGÅNG

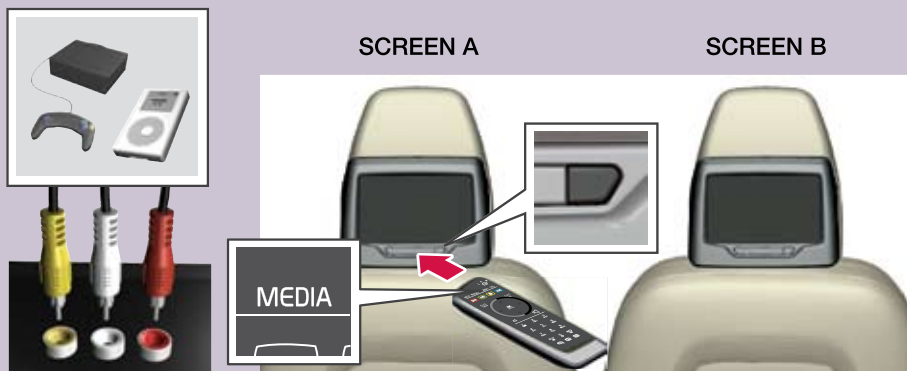

KOPPLA IN UTRUSTNING VIA A/V-AUX

Via A/V-AUX-ingången kan extern utrustning, som t. ex. en spelkonsol anslutas.

- Gul kontakt – videokabel
- Vit kontakt – vänster kanal för ljud
- Röd kontakt – höger kanal för ljud

Anslut utrustningen till eluttaget om din utrustning är avsedd för 12 V.

Följ alltid den externa utrustningens instruktion vid inkoppling.

SPELA LJUD/BILD VIA A/V-AUX-INGÅNG

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen och tryck upprepade gånger på **MEDIA** till källan **A/V AUX**, släpp och vänta någon sekund så accepteras valet.
2. Slå på den inkopplade utrustningen och tryck **PLAY** eller motsvarande på den inkopplade utrustningen.

LYSSNA/TITTA PÅ MUSIK, VIDEO OCH RADIO

SPELA MUSIK

Det är möjligt att spela upp musik från skivspår/ljudfiler via bilens mediaspelare, USB-/AUX-ingång eller via strömmade ljudfiler från en Bluetooth® -ansluten telefon.

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen, tryck upprepade gånger på **MEDIA** till önskad källa (**Skiva**, **USB**, **AUX** etc.), släpp och vänta någon sekund så accepteras valet.
2. Sätt i en CD-skiva i bilens mediaspelare eller anslut en extern ljudkälla via bilens USB-/AUX-ingångar eller via Bluetooth®.

Uppspelning och navigering i spellistor

1. Snurra med scrollhjulet eller använd upp-/nerpil på scrollhjulet på fjärrkontrollen för att komma åt spellista/mappstruktur.

Med  bekräftas antingen val av undermapp eller startas uppspelning av valt skivspår/ljudfil.

Det går även att spela upp skivspår/ljudfil med  på fjärrkontrollen och byta skivspår/ljudfil med  / .

Stoppa uppspelningen med .

LYSSNA PÅ RADIO

Det är möjligt att lyssna på radio via bilens radio.

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen, tryck upprepade gånger på **RADIO** till önskad källa (**AM**, **FM1**, **DAB1*** etc.), släpp och vänta någon sekund så accepteras valet.
2. Välj station med någon av förvalsknapparna **0 – 9** på fjärrkontrollen eller tryck på  / , så söker radion efter nästa/föregående tillgängliga station.

TITTA PÅ VIDEO

Det är möjligt att titta på video från skivspår/videofiler via bilens mediaspelare och USB-ingång.

Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen, tryck upprepade gånger på **MEDIA** till önskad källa (**Skiva** eller **USB**), släpp och vänta någon sekund så accepteras valet.

1. Sätt i en DVD-skiva i bilens mediaspelare eller anslut en extern källa via bilens USB-ingång.

Uppspelning och navigering

Spela upp skivspår/videofil med  på fjärrkontrollen och byt skivspår/videofil med  / . Stoppa uppspelningen med .

Snabbspolning

Starta snabbspolningen framåt/bakåt genom ett långt tryck på knapparna  / . Öka därefter spolningshastigheten genom korta tryck på knapparna.

Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i fyra olika hastigheter.

Snabbspolningen avslutas med tryck på ,  eller motsatta  /  -knapp.

TITTA PÅ TV*

Det är möjligt att titta på TV via bilens mediaspelare.

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen, tryck upprepade gånger på **MEDIA** till **TV**, släpp och vänta någon sekund så accepteras valet.
2. Välj kanal med någon av förvalsknapparna **0 – 9** på fjärrkontrollen eller tryck på  /  , nästa/föregående tillgängliga kanal i området visas.

STÄLLA IN BILD OCH LJUD

Menyer bakre bildskärmar

Tryck på  på fjärrkontrollen då en källa (ex. **Skiva**) är vald för att komma åt menyerna för bakre bildskärm.

Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och knapparna på fjärrkontrollen.

Dag/Natt-läge

Ställ in efter rådande ljusförhållande. Välj mellan **Auto**, **Dag** och **Natt**.

Skärm av

Skärmen är släckt, men systemet är fortfarande aktivt.

Pop-up-menyn RSE^A

Tryck på  på fjärrkontrollen då en videofil spelas eller TV* visas för att komma åt popupp-menyn.

Skärmformat

Välj mellan **Normal**, **Zoom 1** och **Zoom 2**.

Bildinställningar

Justera inställningarna för ljusstyrka, kontrast, nyans och färg.

Dag/Natt-läge

Ställ in efter rådande ljusförhållande. Välj mellan **Auto**, **Dag** och **Natt**.

Källans meny

Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. **Skivmeny** eller **USB-meny**. **Skärm av** (se till vänster) finns som menyval under dessa menyer.

^A Gäller endast vid spelning av video eller TV*.



VOLVO QUICK GUIDE - RSE



REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning.

Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med:

- Två bildskärmar
- A/V-AUX-ingång som möjliggör anslutning av t.ex. video eller spelkonsol
- Trådlösa hörlurar
- Fjärrkontroll

Detta system gör det möjligt att se på video, spela musik, lyssna på radio, titta på TV* eller ansluta annan yttre utrustning (ex. en spelkonsol).

Systemet går att kontrollera från främre bildskärm (föräldrakontroll).

Mer information om systemet finns i bilens ordinarie instruktionsbok kapitel "RSE – Rear Seat Entertainment system".

Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tillval är markerade med en asterisk (*)