



XC 90
EXCELLENCE


VÄLKOMMEN!

Hier finden Sie Informationen zu den Rücksitz-Funktionen in Ihrem Volvo XC90 Excellence. Ausführlichere Informationen finden Sie im Fahrzeug, in der App oder online.



CENTER DISPLAY DES FAHRZEUGS

Die Betriebsanleitung ist über das Topmenü des Center Displays abrufbar.

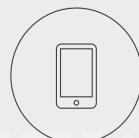

APP FÜR MOBILGERÄTE

Die Betriebsanleitung liegt auch als App (Volvo Manual) für Smartphones und Tablets vor. Darüber hinaus können Sie sich in der App Video-Tutorials zu ausgewählten Funktionen ansehen.



VOLVO CARS SUPPORTSEITE

Über die Volvo Cars Supportseite (support.volvcars.com) haben Sie Zugang zu Betriebsanleitungen und Video-Tutorials sowie zu weiteren hilfreichen Informationen rund um Ihren Volvo.



GEDRUCKTE DOKUMENTATION

Im Handschuhfach finden Sie eine Ergänzung zur Betriebsanleitung, die Angaben zu Sicherungen und technischen Daten sowie die wichtigsten Informationen zum Fahrzeug enthält. Eine gedruckte Version der Betriebsanleitung und der zum Fahrzeug gehörenden Ergänzungen können Sie nachträglich bestellen.

KONTROLLDISPLAY IM RÜKSITZ

Vom Kontrolldisplay, das sich in der Tunnelkonsole zwischen den Sitzen der Rückbank befindet, werden die Sitzfunktionen sowie das Aufwärmen und Kühlen von Getränken gesteuert.

Bildschirm aufklappen

- Drücken Sie kurz auf die Oberseite des Bildschirms. Der Bildschirm klappt automatisch hoch.

Das Display schaltet sich automatisch ein, wenn der Bildschirm hochgeklappt ist. Nach einer bestimmten Zeit wird die Leuchtstärke gedimmt. Berühren Sie das Display, um es wieder zu aktivieren.

Bildschirm herunterklappen

Der Bildschirm wird manuell herunter geklappt:

- Drücken Sie kurz auf die Oberseite des Bildschirms.
- Drücken Sie auf den Bildschirm, bis dieser komplett in die Tunnelkonsole gedrückt ist. Das Display wird dabei automatisch ausgeschaltet.

IONISCHER LUFTREINIGER

Ein ionischer Luftreiniger sorgt im Innenraum für eine hohe Luftqualität. Ionen werden in der Luft gebildet und strömen in den Innenraum. Die Ionen haben einen staubbindenden Effekt, durch den auch Viren und Allergene aus der Luft gebunden werden und zu Boden fallen. Die Funktion ist immer aktiv, sobald sich das Fahrzeug in der kleinsten Zündstellung I befindet.





IM KONTROLLDISPLAY NAVIGIEREN

Das als Touchscreen ausgeführte Kontrolldisplay reagiert auf Berührung. Das Display besteht aus verschiedenen Ansichten. Drücken Sie auf die jeweilige Taste auf dem Display, um die gewünschte Funktion aufzurufen oder um zu einer Ansicht für eine Funktion kommen.

Tasten in der Home-Ansicht



Taste für die elektrische Heizung des linken bzw. rechten Sitzes.



Taste zum Abkühlen/Wärmen des Becherhalters.




Taste für die Belüftung des linken bzw. rechten Sitzes.



Taste zum Verstellen des Beifahrersitzes vom Rücksitz aus.

Aus einer anderen Ansicht zur Ansicht Home wechseln

Das Kontrolldisplay kehrt nach einer bestimmten Zeit automatisch in die Home-Ansicht zurück. Nach der Verstellung des Beifahrersitzes drücken Sie auf das Kreuzchen, um zur Home-Ansicht zurückzukehren.

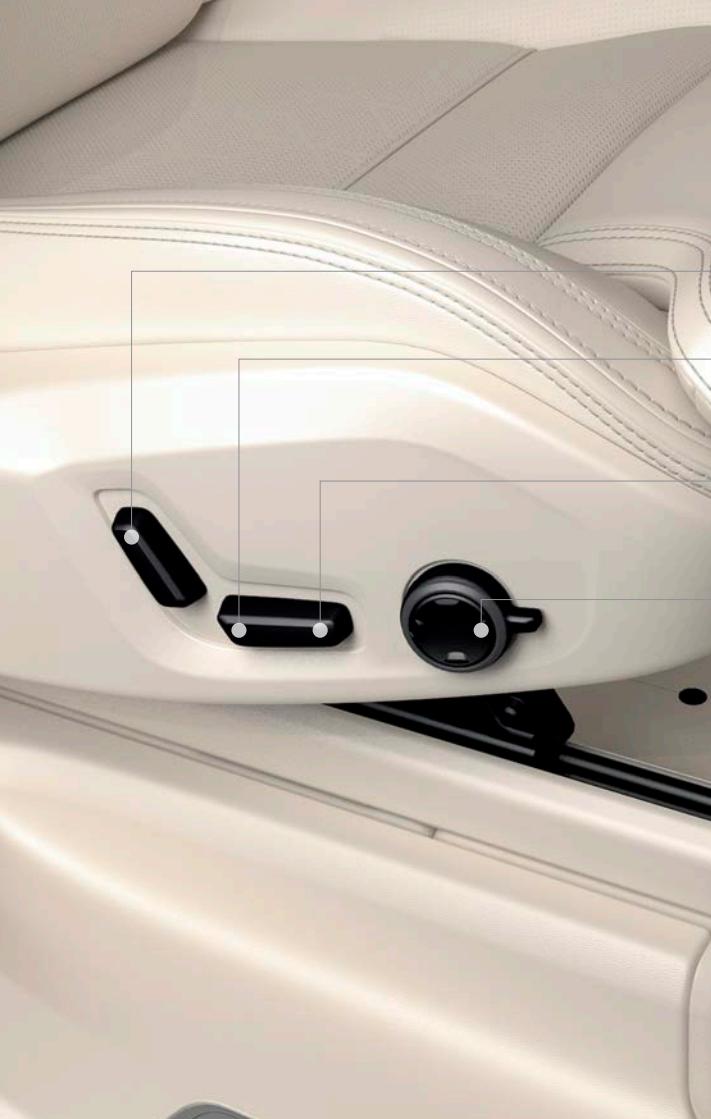

RÜCKSITZE VERSTELLEN

Die Rücksitze des Fahrzeugs haben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den bestmöglichen Sitzkomfort.

Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um die Neigung der Rückenlehne zu verstellen.

Das hintere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um den Sitz anzuheben oder abzusenken. Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um den Sitz vor- oder zurückzubewegen.

Das vordere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um die Vorderkante des Sitzes anzuheben oder abzusenken.

Über den Multifunktionsschalter stellen Sie die Massage, die Seitenwangen, die Lendenwirbelstütze und die Länge des Sitzpolsters ein.

Es kann jeweils nur eine Bewegung (vor/zurück/auf/ab) durchgeführt werden. Eine gewisse Zeit nach dem Entriegeln der Tür kann der Sitz auch bei abgestelltem Motor noch verstellt werden. Bei laufendem Motor ist die Sitzverstellung immer möglich. Nach dem Abstellen des Motors kann der Sitz noch eine gewisse Zeit lang verstellt werden.

Die Sitze verfügen über einen Überlastschutz, der ausgelöst wird, wenn ein Sitz während des Verstellvorgangs durch einen Gegenstand blockiert wird. Entfernen Sie in diesem Fall den Gegenstand und verstellen Sie den Sitz danach erneut.

Um die Schlaf-/Komfortstellung einzustellen ist es eventuell nötig, den Sitz etwas nach vorn zu schieben.

MULTIFUNKTIONSSHALTER BEDIENEN

Der Multifunktionsschalter wird für die Einstellung von Lendenwirbelstütze, Seitenwangen der Rückenlehne, Polsterlänge sowie Massagefunktionen verwendet. Die über den Multifunktionsschalter vorgenommenen Einstellungen werden im Kontroldisplay angezeigt. Der Bildschirm zeigt jeweils immer nur die Einstellungen für einen Sitz an.

1. Das Kontroldisplay manuell aufklappen.
2. Sitzverstellung durch Drehen oder Drücken des Multifunktionsschalters in eine beliebige Richtung aktivieren. Auf dem Kontroldisplay erscheint daraufhin die grafische Darstellung der Sitzeinstellung.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion im Kontroldisplay durch Tippen auf das Display oder durch Drehen des Multifunktionsschalters nach oben oder unten.
4. Die Einstellung ändern, indem der Schalter in die gewünschte Richtung gedrückt wird.

Massage



Drücken Sie auf die Bildschirtaste oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die Massagefunktion zu aktivieren. Bei abgeschaltetem Motor ist es nicht möglich, die Massagefunktion zu benutzen.

Die Massagefunktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:



Ein/Aus: Wählen Sie zwischen Ein und Aus, um die Massagefunktion ein- und auszuschalten.



Programme 1-5: Es stehen Ihnen fünf voreingestellte Massageprogramme zur Verfügung. Wählen Sie zwischen 1 (Schwelle), 2 (Trittstufe), 3 (Erweitert), 4 (Lw.-Stütz.) und 5 (Schulter).



Intensität: Sie können eine Stärke zwischen niedrig, normal und hoch wählen.



Geschwindigkeit: Sie können die Bewegungen langsam, normal oder schnell ausführen lassen.

Seitenwangen



Tippen Sie auf die Bildschirtaste oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die Einstellung der Seitenwangen der Rückenlehne vorzunehmen.

- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um die Seitenwangen zu verstärken.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die Seitenwangen mit weniger Luft zu füllen.



Lendenwirbelstütze



Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die Einstellung der Lendenwirbelstütze vorzunehmen.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste des Multifunktionsschalters, um die Lendenwirbelstütze nach oben/unten zu verstellen.
- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um die Lendenwirbelstütze zu verstärken.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die Lendenwirbelstützfunktion zu verringern.

Sitzkissen verlängern



Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die Einstellung für das Sitzkissen vorzunehmen.

- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um das Sitzkissen zu verlängern.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um das Sitzkissen zu verkürzen.



VERSTELLUNG DES BEIFAHRSITZES VOM RÜKSITZ AUS

Der Beifahrersitz kann vom Rücksitz aus in Längsrichtung verstellt werden, auch die Neigung der Rückenlehne kann verstellt werden. Benutzen Sie das Kontrolldisplay zwischen den Rücksitzen, um die Einstellungen für den Beifahrersitz zu ändern.

-  1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste, um den Beifahrersitz vom Rücksitz aus zu verstellen.
2. Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der die Längsposition und die Rückenlehnenneigung eingestellt werden können.
3. Tippen Sie auf das Kreuzchen, um zur Home-Ansicht zurückzukehren.

Neigung der Rückenlehne verstellen

- Tippen Sie auf den Pfeil links oben, um die Rückenlehne des Beifahrersitzes nach vorne zu neigen.

- Tippen Sie auf den Pfeil rechts oben, um die Rückenlehne des Beifahrersitzes nach hinten zu neigen.

Längsverstellung

- Tippen Sie auf den Pfeil links unten, um den Beifahrersitz nach vorne zu verschieben.
- Tippen Sie auf den Pfeil rechts unten, um den Beifahrersitz nach hinten zu verschieben.



SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

Damit stets für den gewohnten Komfort gesorgt ist, können die Sitze bei Kälte beheizt werden. Die Sitzheizung wird über das Kontroldisplay bedient.



- Tippen Sie mehrmals auf die Taste für den linken oder rechten Sitz, um zwischen den vier Stufen Aus, Hoch, Mittel und Niedrig umzuschalten. Die Taste zeigt die eingestellte Stufe.

Die Sitze können belüftet werden, um z. B. Feuchtigkeit aus der Kleidung zu bekommen. Die Sitzbelüftung wird über das Kontroldisplay bedient.



- Tippen Sie mehrmals auf die Taste für den linken oder rechten Sitz, um zwischen den vier Stufen Aus, Hoch, Mittel und Niedrig umzuschalten. Die Taste zeigt die eingestellte Stufe.



IPAD-HALTER

Auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen gibt es Haltevorrichtungen, in welche die meisten iPad-Modelle passen. Setzen Sie das iPad folgendermaßen ein:

1. Lasche herunterdrücken und nach vorn in Richtung der Kopfstütze drücken, um die Haltelupe zu öffnen.
2. iPad in die Halterung einsetzen und Luke schließen.

Um die Halterung aus der Befestigung zu nehmen, folgendermaßen vorgehen:

1. Druckknopf an der Unterseite des festsitzenden Teils eindrücken.
2. Halterung nach hinten/oben ziehen, um sie aus der Befestigung zu lösen.



BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR KINDERSITZE

Das Fahrzeug ist mit Befestigungspunkten für Kindersitze auf dem Rücksitz ausgestattet.

Die oberen Befestigungspunkte sind hauptsächlich für vorwärts gerichtete Kindersitze vorgesehen.

1. Den Sitz nach vorne schieben und Rückenlehne umklappen, um an den Befestigungspunkt heranzukommen.
2. Es sind immer die Montageanweisungen des Herstellers zum fachgerechten Einbau zu befolgen.

TISCH AUFKLAPPEN

Unter der Armlehne befinden sich zwei Tischchen, die über die Rücksitze aufgeklappt werden können.

1. Verriegelung der Armlehne ganz öffnen.
 2. Den Tisch aus der Armlehne an der Lederlasche hochziehen und in die völlig vertikale Position schwenken.
 3. Dann das Tischchen über den Sitz abklappen.
- In umgekehrter Reihenfolge vorgehen, um das Tischchen wieder zu verstauen.



KÜHLBOX

Hinter der Armlehne im Rücksitz befindet sich eine Kühlbox, die Platz für zwei Flaschen und die Verstauung der Kristallgläser bietet.

- Drücken Sie auf die Taste oberhalb der Luke, um die Box zu öffnen.
- An der Innenseite der Kühlbox befindet sich ein Regler zur Temperatureinstellung.

Das Kühlen erfolgt, wenn der Motor läuft oder wenn sich die Zündstellung in der Stellung **II** befindet.



GETRÄNKE WARM UND KÜHL HALTEN

An der Vorderseite der Armlehne befinden sich zwei Getränkehalter sowie ein Behälter zum Warmhalten bzw. Kühlhalten einer Flasche oder eines Tee-/Kaffeebechers.

- Drücken Sie auf den Deckel, um den Behälter zu öffnen. Das Wärmen oder Kühlen wird über das Kontrolldisplay eingestellt. Durch blaue Leuchtdioden wird angezeigt, dass die Kühlung aktiv ist, rote Leuchtdioden zeigen an, dass die Warmhaltefunktion aktiv ist.

Das Wärmen oder Kühlen erfolgt, wenn der Motor läuft oder wenn sich die Zündstellung in der Stellung **II** befindet.



- Tippen Sie mehrmals auf die Taste im Kontrolldisplay, um zwischen den drei Modi umzuschalten: Aus, Kühlen und Wärmen. Die Taste zeigt den gewählten Modus.

LAGE DER USB-ANSCHLÜSSE UND STECKDOSEN

USB-Anschlüsse: Unter der Armlehne des Rücksitzes befinden sich zwei USB-Anschlüsse. Auch die Bildschirmhalterungen an der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen haben zwei USB-Anschlüsse. Die Anschlüsse können zum Aufladen, zum Beispiel eines Mobiltelefons oder Tablets verwendet werden.

Es ist nicht möglich, die Stereooanlage des Fahrzeugs zum Abspielen von Medien über die USB-Anschlüsse zu nutzen.

Steckdosen: Unter der Armlehne des Rücksitzes befindet sich eine 12-V- und eine 230-V-Steckdose.

230-V: An die Steckdose kann verschiedenes 230-V-Zubehör angeschlossen werden, z. B. ein Ladegerät oder ein Laptop.

- Stecker des Zubehörs anschließen. Stecker des Zubehörs durch Abziehen aus der Steckdose entfernen.

12-V: An die Steckdose kann verschiedenes 12-V-Zubehör angeschlossen werden, z. B. ein MP3 Player oder ein Smartphonekabel.

- Nehmen Sie den Zigarettenanzünder aus dem Schacht und stecken Sie den Stecker des Zubehörs hinein. Entfernen Sie den Stecker des Zubehörs, wenn dieses nicht gebraucht wird, und stecken Sie den Zigarettenanzünder wieder zurück an seinen Platz.

Die Elektroanlage des Fahrzeugs muss sich in der kleinsten Zündstellung **I** befinden, damit die USB- und Stromsteckdosen Spannung liefern können.





ABLAGEFÄCHER

Auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen gibt es Haltevorrichtungen für Tablets.

Unter der Armlehne zwischen den Sitzen gibt es einen Stauraum.

In den Seiten der Türen gibt es Aschenbecher.

In den Seiten der Türen gibt es Ablagefächer.

Auf den Seiten der Tunnelkonsole gibt es Staufächer.

An den Rückenlehnen der Vordersitze befinden sich Staufächer.



HANDGRIFF IM GEPÄCKRAUM

Das Fahrzeug ist mit einem automatisch beleuchteten Griff¹ an der Innenseite der Heckklappe ausgerüstet. Dieser kann im Notfall zum Öffnen der Heckklappe aus dem Inneren des Fahrzeugs heraus verwendet werden.

- Griff nach unten ziehen, um die Klappe zu öffnen.

Nach der Verwendung muss der Handgriff manuell wieder in seine ursprüngliche Position gedrückt werden.

¹ Gilt nur für bestimmte Märkte.

WICHTIGE TEXTE

Die Betriebsanleitung und sonstige Bedienungsanleitungen enthalten Sicherheitshinweise sowie alle Warnungen, wichtigen Informationen und sonstigen Hinweise, die gelesen werden müssen. Manche Funktionen sind nur auf bestimmten Märkten verfügbar.

⚠️ WARNUNG

Ablagefächer

Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefon, Kamera, Fernbedienung für Zusatzausstattung usw. im Handschuhfach oder anderen Fächern aufzubewahren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall können diese andererfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

Getränke warm und kühlt halten

Aufbewahrung von Flaschen, Thermoskannen, Gläsern und Bechern im Halter oder in der Kühlbox während der Fahrt.

Beheizte Rücksitze

Die elektrische Sitzheizung sollte nicht von Personen genutzt werden, die aufgrund einer Gefühlstaubheit die Temperaturzunahme im Sitz nicht spüren oder aus irgendeinem anderen Grund Schwierigkeiten haben, den Regler des elektrisch beheizten Sitzes einzustellen. Andernfalls besteht das Risiko von Verbrennungen.

Befestigungspunkte für Kindersitze

Die oberen Haltegurte des Kindersitzes durch die Öffnung im Kopfstützenhalter ziehen, bevor sie am Befestigungspunkt festgezurrt werden. Wenn dies nicht möglich ist, gemäß den Empfehlungen des Kindersitzherstellers vorgehen.

Handgriff im Gepäckraum

Stellen Sie sicher, dass alle Türen und die Heckklappe verschlossen sind und halten Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich. Unbeaufsichtigte Kinder könnten sich im Fahrzeug verschließen. Es besteht eine Gefahr für die Gesundheit.

An warmen Tagen kann die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs sehr schnell stark ansteigen, derar-

tig hohe Temperaturen können eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben darstellen. Kleinkinder sind besonders gefährdet.

❗️ WICHTIG

In Kontrolldisplay navigieren

Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände – diese können das Display zerkratzen.

Belüftete Rücksitze

Wenn die Innenraumtemperatur unter einem bestimmten Grenzwert liegt, kann die Sitzbelüftung nicht eingeschaltet werden. Dadurch werden Unterkühlungen verhindert.

iPad-Halter

iPads sollten mit einer Schutzfolie auf dem Display ausgestattet sein, wenn sie sich in der iPad-Halterung befinden, um bei einer etwaigen Kollision die Bildung von Glassplittern zu vermeiden.

Sicherungen

Eine defekte Sicherung grundsätzlich gegen eine Sicherung mit der gleichen Farbe und Stromstärke austauschen. Keinesfalls eine Sicherung mit einem höheren Wert als dem in der Tabelle der Betriebsanleitung genannten einsetzen.

Wenn ein elektronisches Teil nicht funktioniert, dann kann dies darauf beruhen, dass die Sicherung aufgrund einer vorübergehenden Überbelastung durchgebrannt ist. Weitere Informationen zu den Sicherungen finden Sie in der regulären Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Last

Die 12-V-Steckdose hat eine maximale Last von 120 W, die 230-V-Steckdose hat 150 W.

ℹ️ ACHTUNG

Kühlbox

Zur optimalen Funktion muss die Luft an der Kühlbox frei zirkulieren können. Daher am Lufteinlass der Box im Gepäckraum mindestens 5 cm Platz lassen.

Die Temperaturregelung muss je nach Umge-

bungstemperatur gegebenenfalls nachgeregelt werden. Zur schnellen Absenkung der Temperatur wird der Maximalmodus empfohlen.

Bei einer beschleunigten Abkühlung kann es am Boden der Kühlbox zu Frostbildung kommen, und das dabei entstehende Kondenswasser ist dann gegebenenfalls abzutrocknen. Zum Abtrocknen/Reinigen ist der transparente Flaschenhalter herauszunehmen.

Beheizte Rücksitze

Die elektrische Heizung der Rücksitze schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.

Belüftete Rücksitze

Zugempfindliche Personen sollten die Sitzbelüftung nur sehr vorsichtig verwenden. Bei längerer Benutzung empfiehlt sich die niedrigste Einstellung.

v o l v o

