



S 60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

## أهلاً بك إلى سيارتك الجديدة فولفو!

يحتوي هذا المجلد على مجموعة من أكثر الوظائف شيوعاً في السيارة. يحتوي دليل المالك والدلائل الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات.

الرموز التالية تعني:

1 أجزاء مختلفة تم الإشارة إليها في الصور التي تعطي نظرة عامة.

1 الإرشادات خطوة بخطوة.

1B من المهم أن يتم قراءة دليل المالك على وجه الخصوص.

! ! ! تودج نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات، والتي يجب قراءتها في الصفحة الأخيرة.

الميزات الاختيارية تحمل إشارة \*.

يتوفر دليل المالك في صورة دليل مطبوع وفي صورة رقمية على شاشة السيارة وعلى الويب وعلى شكل تطبيق للمحمول. يحتوي تطبيق المحمول على دليل المالك الكامل بالإضافة إلى أفلام إرشادية كما يتوفر به العديد من مسارات البحث بالنص والصور. يمكن تنزيل تطبيق المحمول على أجهزة المحمول من App Store أو Google play.

إضافةً إلى ذلك، يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن سيارتك على موقع [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com)



### ٠٤ الوظائف في سيارتك

عناصر التحكم في نظام المناخ  
عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية  
لوحة العدادات المندمجة  
نظام المعلومات والترفيه  
الهاتف\*  
الإنترنت\*  
جهاز الصوت الخارجي  
الأزرار في الكونسول المركزي  
الإعدادات في نظام القائمة  
خدمة الورشة/الحجز\*  
\*ECO

### ٠٥ نصائح

إعادة التزود بالوقود  
العناية بالسيارة  
مساحات التخزين  
\*AUX/USB ومقابس بقوة ١٢ فولت

### ٠١ بدء التشغيل والقيادة

مفتاح التحكم عن بعد  
نظام القفل بدون مفتاح\*  
بدء المحرك وإيقافه  
فرامل الركن  
المساحات

### ٠٢ مساعدة السائق في سيارتك

وظيفة المساعدة على الركن\*  
مساعدة الحفاظ على حارة السير\*  
وظيفة البدء/التوقف\*  
حماية المشاة\*

### ٠٣ بيئة القيادة

ضبط المقعد  
ضبط عجلة القيادة  
طلي المقعد الخلفي

## كيف يعمل مفتاح جهاز التحكم عن بعد؟

- 1 يفتح قفل الأبواب A وغطاء حجيبة الأمتعة وبيطل فاعلية الإنذار. يمكن ضبط الوظيفة في MY CAR.
- 2 يقفل الأبواب وغطاء صندوق الأمتعة ويفعل الإنذار.
- 3 استمرار إضاءة الدخول.
- 4 ضغطة واحدة لفتح قفل باب صندوق الأمتعة وضغطتان لفتحه برفق.
- 5 معلومات\*.
- 6 إنذار الطوارئ.



يمكن لمفتاح جهاز التحكم عن بُعد حفظ إعدادات تشمل مرايا الباب ومقعد السائق الألي\* - راجع دليل المالك.

## كيف يعمل نظام القفل\* بدون مفتاح؟

- يمكن أن يبقى مفتاح جهاز التحكم عن بُعد في الجيب مثلاً طيلة الوقت.
- قفل الإنذار وتفعيله**
- المس القسم الخلفي من أحد مقابض الأبواب من الخارج أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأصغر من زري باب صندوق الأمتعة.
- إلغاء القفل وإلغاء تفعيل الإنذار**
- اقبض على أحد مقابض الباب وافتح الباب بالطريقة المعتادة أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأكبر من زري غطاء حجيبة الأمتعة.



## كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

## التشغيل

- 1 أدخل مفتاح جهاز التحكم عن بُعد في قفل الإشعال (لا ينطبق هذا الأمر على القيادة بدون مفتاح\*).
- 2 اضغط على دواسة القابض أو الفرامل.
- 3 اضغط قليلاً على زر **START/STOP ENGINE** (بدء/إيقاف المحرك).

## إيقاف التشغيل

- 1 اضغط قليلاً على زر **START/STOP ENGINE** (بدء/إيقاف المحرك).
- 2 اسحب مفتاح جهاز التحكم عن بعد من مفتاح الإشعال.



## للتطبيق

– اضغط على زر التحكم **PUSH LOCK/PULL RELEASE** (اضغط للقفل/اسحب للتحريك) - يبدأ الرمز في الوميض. يتم استخدام فرامل الركن فور ظهور ضوء ثابت.

## للفصل

1 اضغط على دواسة الفرامل.

2 اسحب عنصر التحكم **PUSH LOCK/PULL RELEASE** (اضغط للقفل/اسحب للتحريك).

## فصل تلقائي

– الانطلاق بالسيارة (بالنسبة للسيارات المجهزة بصندوق تروس أوتوماتيكي، يجب ربط حزام الأمان بالمقعد).



## ٠١ كيف أستطيع تشغيل مساحات الزجاج الأمامي وحساسات المطر\*؟

حرك الذراع للأسفل لبدء مساحات الزجاج الأمامي وللأعلى لإجراء مسحة واحدة.

1 حساسات المطر تشغيل/إيقاف التشغيل.

2 ينظم حساسية المستشعر أو التأخر المنقطع.



لرفع شفرات الماسحات، يلزم أن تكون في وضع الخدمة - انظر دليل المالك.

## كيفية استخدام وظيفة المساعدة على الركن\*؟

تتحقق وظيفة PAP من المساحة المتاحة ثم تعمل على توجيه السيارة. مهمتك هي تحديد الترس والتحكم في السرعة والفرملة/التوقف.

1 تنشيط PAP بضغط واحدة على الزر. تجنب القيادة أسرع من ٣٠ كم/سا.

2 اتبع الإرشادات الموضحة في لوحة العدادات المنمجة.

3 كن مستعدًا لإيقاف السيارة عندما تنصحك الرسومات والتحذيرات النصية بذلك.



إذا كانت السيارة على وشك عبور خط جانبي فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستعمل بصورة نشطة على توجيه السيارة إلى الحارة مرة أخرى مع إضافة عزم طفيف للتوجيه في عجلة القيادة. أما إذا تخطت السيارة بالفعل خطاً جانبياً فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستقوم بتحذير السائق عن طريق إصدار نبضات في عجلة القيادة.

– تنشيط LKA بضغطة واحدة على الزر.



#### صندوق التروس اليدوي

أوقف المحرك: اضغط على دواسة القابض، وحرك ذراع اختيار التروس في الوضع المحايد ثم حرر دواسة القابض.

ابدأ تشغيل المحرك: اضغط على دواسة القابض.

#### صندوق التروس الأوتوماتيكي

أوقف المحرك: أوقف السيارة باستخدام فرامل اليد ثم استمر في الضغط على الفرامل.

ابدأ المحرك: حرر دواسة الفرامل.

يشير مصباح الزر المضيء إلى أن الوظيفة قيد التشغيل.



يتوفر بالسيارة نظام التحذير من الاصطدام مع الفرامل الإلكترونية وميزة اكتشاف راكبي الدراجات والمشاة، والذي من شأنه إصدار تحذير والفرملة و/أو التوقف بسبب المركبات وراكبي الدراجات والمشاة.

يقتصر دور هذه الوظيفة على المساعدة فقط كما أنها لا تعمل في جميع المواقف - على سبيل المثال، لا يمكن لهذه الوظيفة اكتشاف راكبي الدراجات من منظور جانبي ولا المشاة الذين هم أقصر من ٨٠ سم أو المشاة المحجوبين بصورة جزئية.




من المهم استيعاب قدرات هذه الوظيفة - راجع دليل المالك.

## كيف أستطيع ضبط المقعد؟

- 1 رفع/خفض مقدمة وسادة المقعد.
- 2 رفع/خفض المقعد.
- 3 تحريك المقعد نحو الأمام/نحو الخلف.
- 4 إمالة ظهر المقعد.
- 5 ضبط دعامة أسفل الظهر\*.
- 6 حفظ إعدادات المقعد الآلي\*.
- 7 أزرار الذاكرة للمقعد الآلي\*.

## حفظ الإعدادات:

استمر في الضغط على الزر لحفظ الإعدادات أثناء الضغط على أحد أزرار الذاكرة. استمر في الضغط على الأزرار لحين سماع الإشارة وظهور نص على لوحة العدادات المندمجة. لاحظ موضع المقعد ومرآيا الأبواب. لا يتم حفظ موضع دعامة أسفل الظهر.

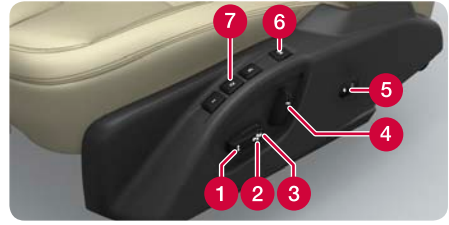

يمكن كذلك حفظ موضع مرآيا الأبواب وإعدادات الذاكرة (باستثناء دعامة أسفل الظهر) للمقعد الآلي في مفتاح\* جهاز التحكم عن بعد - انظر دليل المالك.

## كيف أستطيع ضبط عجلة القيادة؟

- 1 حرر السقاطة.
- 2 اضبط عجلة القيادة للأمام/للخلف وأعلى/أسفل.
- 3 تنشيط القابض.



### كيف أستطيع طي مسند الظهر في المقعد الخلفي؟

يمكن طي ظهر المقعد المكون من قسمين إلى الأمام، إما مع بعضهما البعض أو كل قسم على حدة.

- 1 اسحب المقبض المطلوب. توجد داخل فتحة الشنطة الخلفية.
- 2 اطو ظهر المقعد للأمام. اخفض مسند الرأس المركزي بالكامل إذا كان القسم العريض من ظهر المقعد سيتم طيه للأسفل.



خفض مساند الرأس - راجع دليل المالك.

### كيف أستطيع تنظيم درجة الحرارة؟

- 1 أدر لدرجة الحرارة المنفردة في الجهة اليمنى/اليسرى من مقصورة الركاب. تعرض الشاشة درجة الحرارة المحددة.
- 2 اضغط **AUTO** (تلقائي) للتحكم التلقائي في توزيع الهواء وغيرها من الوظائف. تعرض الشاشة **AUTO CLIMATE** (التحكم الإلكتروني في المناخ).



### كيف أستطيع إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي؟

- 1 اضغط لتنشيط التدفئة الكهربائية للزجاج الأمامي\* - يومض الرمز (1) في الشاشة.
  - 2 تعمل الضغطة التالية على تنشيط أقصى تدفق للهواء باتجاه الزجاج الأمامي والمرابا الجانبية - يومض الرمز (1) و(2).
  - 3 تعمل الضغطة التالية على إيقاف تشغيل الوظيفتين - لن يضيء أي رمز.
- بدون التدفئة الكهربائية: اضغط لتنشيط/إيقاف تشغيل تدفق الهواء.



#### • ٤ كيف يعمل الوضع التلقائي في عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية؟


يوفر الوضع **AUTO** (تلقائي) الخيارات التالية:

- يتم التبديل تلقائيًا بين مصابيح القيادة النهارية وبين الضوء المنخفض.
- يمكن تنشيط الضوء العالي أثناء تشغيل الضوء الخافت.
- يمكن استخدام الضوء العالي المفضل (AHB) \* - الذي يُعتم ويقوم بتفعيل الضوء العالي تلقائيًا، أو تهيئة نمط الضوء العالي على أحوال المرور - .
- ميزة اكتشاف النفق\* نشطة.



#### • ٤ كيف يتم تشغيل حاسوب الرحلة؟

- 1 **OK** (موافق) لفتح قوائم حاسوب الرحلات ولتنشيط الخيار المحدد وإزالة الرسائل.
- 2 **الزر** الدوار، للتمرير بين خيارات كمبيوتر الرحلة.
- 3 **RESET** لإعادة تعيين البيانات في خطوة حاسوب الرحلة المحددة وللعودة في بنية القائمة.

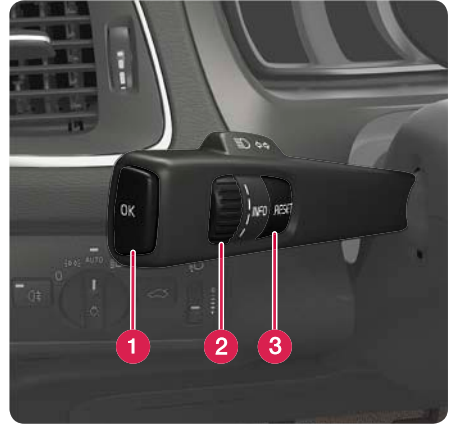

#### • ٤ كيف أستطيع إعادة تعيين عداد مسافة الرحلة؟

- 1 أدر بكرة التحكم في مفتاح القسبة اليسرى لعرض عداد مسافات الرحلة **T1** أو **T2**.
- 2 اضغط ضغطة طويلة على **RESET** (إعادة تعيين) لإعادة تعيين عداد مسافة الرحلة المعروض.





٤ • كيف أستطيع تشغيل نظام المعلومات والترفيه أو إيقاف تشغيله؟

- 1 ضغطة قصيرة لتنشيط النظام.
  - 2 ضغطة طويلة (حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة) لإلغاء التنشيط.
- لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط ضغطة قصيرة - الضغطة التالية لإعادة التشغيل.



تجدد الإشارة إلى أن نظام Sensus بالكامل (بما في ذلك التنقل\* ووظائف الهاتف\*) يبدأ تشغيله/إيقاف تشغيله في وقت واحد.

٤ • كيف أستطيع التنقل في نظام المعلومات والترفيه؟

- 1 اضغط **RADIO** (الراديو) أو **MEDIA** (الوسائط) أو **MY CAR** أو **NAV\*** (التنقل) أو **TEL\*** (الهاتف) أو **⊕\*** لتحديد المصدر الرئيسي. يظهر العرض العادي لآخر مصدر نشط في هذا المكان.
  - 2 اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو بكرة التحكم\* في عجلة القيادة للوصول إلى القائمة الرئيسية للمصدر المحدد.
  - 3 أدر **TUNE** (موالفة) أو المفتاح الدوار للتنقل في القوائم.
  - 4 اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو استخدم المفتاح الدوار لإجراء تحديد من القائمة.
- اضغط لفترة وجيزة على **EXIT** للرجوع إلى نظام القائمة، أو إلغاء إحدى الوظائف أو حذف الحرف الذي تم إدخاله.
- اضغط ضغطة طويلة على **EXIT** (خروج) للعودة إلى العرض العادي أو للانتقال من العرض العادي إلى عرض المصدر الرئيسي.



**نصائح:**

للانتقال إلى قائمة الاختصارات من العرض العادي، اضغط مرة على زر المصدر الرئيسي. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى العرض العادي.



لمزيد من المعلومات عن تشغيل النظام - انظر دليل المالك.

## ٤ • كيف أستطيع توصيل الهاتف عن طريق Bluetooth®؟\*

- 1 في العرض العادي لمصدر الهاتف، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- 2 حدد **Set the car in visible mode** (ضبط السيارة في الوضع المرئي) ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- 3 قم بتنشيط Bluetooth® في الهاتف المحمول. قم بالبحث وتوصيل السيارة بالهاتف.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف المحمول وعلى شاشة السيارة. الهاتف متصل الآن ويمكنك التحكم به من خلال السيارة.



إذا لم ينجح تسجيل الهاتف - انظر دليل المالك.



## ٤ • كيف أستطيع التوصيل بالإنترنت؟\*

- 1 صل الهاتف المحمول بالسيارة (راجع "كيف أستطيع توصيل الهاتف عن طريق Bluetooth®؟") ثم قم بتنشيط الربط في الهاتف.
  - 2 في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة)، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) < **Internet settings** (إعدادات الإنترنت) < **Connect via** (توصيل عبر). حدد أحد الخيارات التالية: **Car modem** (مودم السيارة) أو **Wi-Fi** (واي فاي) أو **Bluetooth** (بلوتوث).
- في المرات القادمة ستصل السيارة تلقائيًا عبر مصدر اتصال الإنترنت الذي اخترته.



لمزيد من المعلومات عن التوصيل - انظر دليل المالك.



## ٤ • ما الخدمات التي أحصل عليها بواسطة Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو)؟\*

Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو) هو هويتك الشخصية المسجلة في السيارة والتي تمنحك حق الوصول إلى خدمات متنوعة مثل موقع الويب My Volvo بالإضافة إلى القدرة على إرسال عنوان من خدمة الخريطة على الإنترنت مباشرة إلى السيارة.

يمكنك تسجيل أو إدارة Volvo ID الخاص بك كما يلي:

- 1 اضغط زر الاتصال.
- 2 حدد **Apps** (التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



لمزيد من المعلومات عن Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو) - راجع دليل المالك.



### كيف استخدم التطبيقات عند اتصال السيارة بالإنترنت؟\*

عند اتصال السيارة بالإنترنت، يمكن استخدام تطبيقات خدمات الموسيقى وراديو الويب وخدمات التنقل ومتصفحات الويب البسيطة.

- 1 اضغط زر الاتصال
- 2 حدد **Apps** (التطبيقات) ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) لعرض التطبيقات المتاحة.
- 3 حدد التطبيق ثم قم بالتأكد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).

بعض التطبيقات تستلزم تسجيل الدخول باستخدام حساب مستقل من مورد الخدمة/التطبيق. استخدم حسابًا حاليًا أو قم بإعادة التسجيل. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



### كيف أستطيع إجراء مكالمة؟\*

- 1 في العرض العادي لمصدر الهاتف، أدخل الرقم المطلوب أو أدر بكرة التحكم من عجلة القيادة لأسفل لتتمكن من الوصول إلى دفتر الهاتف، ولأعلى للوصول إلى سجل المكالمات.
- 2 اضغط بكرة التحكم للاتصال.

يتم مقاطعة المكالمة بضغطه على **EXIT** (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق لإجراء مكالمة بالهاتف - انظر دليل المالك.

### كيف أستطيع الرد على الهاتف؟\*

– اضغط المفتاح الدوار لقبول المكالمة الواردة.

يتم رفض/مقاطعة الاتصال بضغطه على **EXIT** (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق للرد على الهاتف - انظر دليل المالك.

### كيف أستطيع توصيل جهاز صوت خارجي؟

- 1 صل جهازًا خارجيًا عن طريق دخل AUX أو منفذ USB\* في صندوق تخزين الكونسول المركزي.
- 2 في العرض العادي لمصدر الوسائط اضغط **MEDIA** (الوسائط) في الكونسول المركزي.
- 3 أدر **TUNE** (توليف) على مصدر الصوت المطلوب ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).



لتوصيلات أخرى لجهاز خارجي - انظر دليل المالك.

### كيف أستطيع ضبط وجهة GPS\*\*؟

- 1 اضغط على **NAV** (الملاحة) لبدء نظام الملاحة - يتم عرض الخريطة.
- 2 اضغط مرة واحدة على **NAV** (الملاحة) وحدد **Enter address** (أدخل العنوان) باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- 3 أدخل معيار/معايير البحث باستخدام العجلة الدوارة أو باستخدام لوحة مفاتيح الكونسول المركزي.
- 4 ثم حدد **Set single destination** (تعيين وجهة واحدة) أو **Add as waypoint** (إضافة كنقطة مرجعية) ثم اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة).



لمزيد من المعلومات ولمعرفة التغييرات في كل سوق بخصوص نظام التنقل\* - انظر الملحق التكميلي المنفصل.

### أي الإعدادات يمكن إجراؤها في نظام القائمة؟

يتعامل **MY CAR** مع الكثير من وظائف السيارة، على سبيل المثال إعدادات الساعة ومرايا الأبواب والأقفال.  
راجع العنوان السابق "كيف أنتقل في نظام المعلومات والترفيه؟" لمعرفة الأزرار التي تستخدمها.



- 1 في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- 2 حدد **Settings** (الإعدادات) < **System settings** (إعدادات النظام) < **Time settings** (إعدادات الوقت).
- 3 أدر **TUNE** (توليف) إلى **Automatic time** (الوقت التلقائي) ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) لتنشيط الإعداد التلقائي للوقت. احرص على تحديد الموقع الحالي لضبط الوقت الصحيح في السيارة.



– في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط على **Service and repair** (موافق/القائمة) ثم حدد **Service and repair** (الخدمة والإصلاح).

من **Service and repair** (الخدمة والإصلاح) توجد معلومات عن الورشة المختارة التي قمت بالتسجيل فيها في بوابة الويب My Volvo. في **My workshop** (ورشتي) يوجد خيار للاتصال وإرسال طلب حجز موعد زيارة للورشة (يتوفر كذلك عن طريق موقع الويب My Volvo). يوجد كذلك خيار تحديث معلومات الورشة وتعيين وجهة الورشة.



ينطبق فقط على أسواق معينة.

- يؤدي الضغط على **ECO** إلى تنشيط برنامج التوفير الأمثل للوقود أثناء القيادة، وهو يتضمن التغييرات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- **Start/Stop** (بدء/إيقاف) - يمكن أن يتوقف المحرك تلقائيًا قبل ركن السيارة.
  - **Eco Coast** - تتوقف فرملة المحرك وتحدر السيارة.
  - إلغاء تنشيط أو تقليل بعض الوظائف المناخية.



## كيفية التزود بالوقود؟

– اضغط الزر في لوحة الإضاءة لفتح غطاء خزان الوقود - يتم فتح الغطاء عند تحرير الزر.

يوضح السهم الموجود على الرمز في لوحة العدادات المندمجة مكان فتحة الوقود في أي جانب من جانبي السيارة.



## كيف يمكن غسل السيارة؟

يعد الغسيل اليدوي أخف وطأة على طلاء السيارة من محطة غسيل السيارات الأوتوماتيكية. يتميز طلاء السيارة كذلك بأنه أكثر حساسية عندما يكون جديداً. لهذا السبب، يوصى بالغسيل اليدوي للسيارة خلال الأشهر القليلة الأولى عندما تكون السيارة جديدة.

استخدم ماء نظيفاً وإسفنجة غسيل. تذكر أن القاذورات والحصى يمكن أن تخدش الطلاء.



## كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد؟\*

يتطلب الجلد عناية دورية كي يحتفظ بمظهره الأنيق. لهذا السبب يلزم معالجة فرش الجلد باستخدام مجموعة العناية بالجلد من فولفو وذلك من مرة إلى أربع مرات سنوياً. يمكنك شراء مجموعة العناية بالجلد من فولفو من أي وكيل معتمد من وكلاء فولفو.



فيما يلي يتم عرض بعض مساحات التخزين في السيارة.



يعرض دليل المالك موقع مساحات التخزين الإضافية.

يلزم أن يكون مفتاح التحكم عن بعد في وضع المفتاح | حتى تعمل المقابس بقوة ١٢ فولت في مقصورة الركاب. مقبس ١٢ فولت\* في منطقة الحمولة نشط دوماً.



### كيف يعمل نظام القفل\* بدون مفتاح؟

قد يهتف استخدام المفاتيح ووظيفة الدخول بلا مفتاح في مقابض الباب. يمكن أن تتداخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/تخزين مفتاح جهاز التحكم من بعد بالقرب من هاتف محمول أو أي جسم معدني.



### كيف تستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

بعد التشغيل في الطقس البارد تكون سرعة التباطؤ عالية، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية. جزء من نظام انبعاثات فولفو الفعال. عند التشغيل في الجو البارد، بعض محركات الديزل تتأخر في البدء بعض الشيء بسبب عملية الإحماء المسبق التي تقوم بها.



### كيفية استخدام وظيفة المساعدة على الركن؟

لا تعمل وظيفة المساعدة على الركن PAP في جميع الأحوال ولكنها مصممة كوظيفة مساعدة تكميلية. ويتحمل السائق المسؤولية كاملة لضمان قيادة السيارة بأمان في جميع الأحوال، كذلك يتعين عليه الانتباه لكل ما يحيط بالسيارة وللمشاة في الطريق الذين يقتربون من السيارة أو يمرون بها أثناء الركن.



### ما وظيفة مساعدة الحفاظ على الحارة LKA؟

وظيفة LKA عبارة عن أداة لمساعدة السائق، ولا يمكن استخدامها في جميع ظروف القيادة وظروف المرور والأحوال الجوية وظروف الطريق. يتحمل السائق المسؤولية دوماً عن قيادة المركبة بصورة آمنة وعن اتباع التشريعات والقوانين المرورية.



### كيف تعمل وظيفة حماية المشاة؟

لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل المشاة في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف المشاة المحجوبين بصورة جزئية على سبيل المثال أو الأشخاص الذين يرتدون ملابس فضفاضة جداً تخفي تفاصيل جسدك أو المشاة الأقصر من ٨٠ سم. لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل راكبي الدراجات في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف راكبي الدراجات المحجوبين بصورة جزئية على سبيل المثال أو راكبي الدراجات الذين يرتدون ملابس فضفاضة جداً تخفي تفاصيل جسدك أو هؤلاء الذين يقتربون من السيارة من جانبيها. السائق مسؤول دوماً عن قيادة السيارة بأسلوب صحيح مع المحافظة على مسافة آمنة متلائمة مع السرعة.



### كيف تستطيع ضبط المقعد؟

اضبط موضع القيادة في مقعد السائق بصورة صحيحة قبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهائياً أثناء القيادة. احرص على تأمين المقعد في مكانه وأنه لا يتحرك وذلك لتجنب أي إصابات شخصية في حالة الفرملة الشديدة أو عند وقوع حادث.



### كيف تستطيع ضبط عجلة القيادة؟

اضبط عجلة القيادة (بعد ضبط المقعد) وقبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهائياً أثناء القيادة.



### كيف تستطيع طي مسند الظهر في المقعد الخلفي؟

احرص على تأمين ظهر المقعد في مكانه بعد الرفع وأنه لا يتحرك وذلك لتجنب أي إصابات شخصية في حالة الفرملة المفاجئة أو عند وقوع حادث. يلزم عدم وجود أي مواد في المقعد الخلفي في حالة طي ظهر المقعد للأسفل. في هذه المرحلة لا يلزم ربط أحزمة الأمان في المقعد الخلفي - لأن ذلك يعرض فرش المقعد الخلفي للتلف. عند طي مساند الظهر لأسفل يلزم تحريك مساند الرأس قليلاً للأمام لتجنب الإشتباك مع فرش المقعد.



### كيف تستطيع التوصيل بالإنترنت؟

يتضمن استخدام الإنترنت عملية نقل للبيانات (مرور البيانات)، وهذا ينتج عنه تكلفة تتحملها لمورد الشبكة. اتصل بمورد الشبكة واستعلم منه عن تكلفة حركة البيانات. للتوصيل من خلال مودم السيارة، ثبت بطاقة SIM الشخصية في الحامل الموجود في صندوق القفازات ثم حدد خيار التوصيل من خلال Car modem (مودم السيارة) في MY CAR. للاتصال بالإنترنت، أدخل رمز PIN لبطاقة SIM. لتجنب ضرورة إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها بدء تشغيل السيارة، يمكن تعطيل قفل رمز PIN من Car modem (مودم السيارة) عن طريق إلغاء تحديد Lock SIM car (قفل بطاقة SIM).



### كيف تستطيع تنظيف فرش الجلده؟

قد تتسبب بعض الملابس المصبوغة (مثل الجينز والجلد المقلوب) في إزالة لون الفرش. تجنب استخدام منظفات قوية، فقد تتسبب في تلف الفرش.



### أين يوجد منفذ AUX/USB ومقاييس بقوة ١٢ فولت؟

الحد الأقصى. مأخذ التيار ١٠ أمبير (١٢٠ وات) في كل مقبس.

