


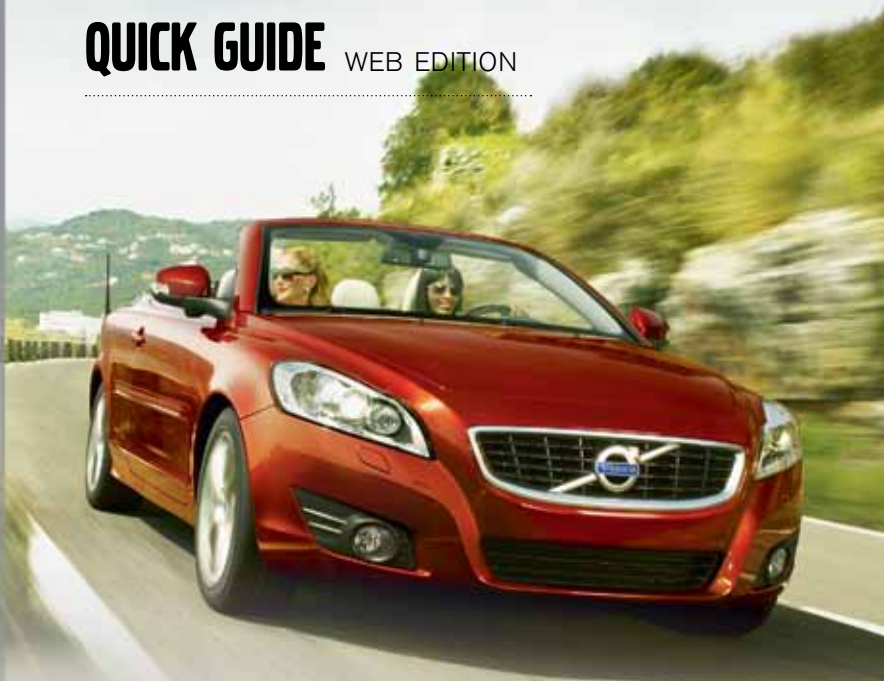

**C70**

## **QUICK GUIDE** WEB EDITION



### **VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!**

Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.

Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.

Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella informationen.

Tillval är markerade med en asterisk (\*).

På [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) finns ytterligare information som berör din bil.



### NYCKELBLAD

Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller förardörren/bagageutrymmet t.ex. om bilen är strömlös.



Nyckelöppning bagagelucka.



Låser dörrar och bagagelucka samt aktiverar larmet\*.



Låser upp dörrar<sup>A</sup> och bagagelucka samt deaktiverar larmet.



Låser upp bagageluckan – den öppnas inte.



Trygghetsbelysning. Tänder lampor i sidospeglar\*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak och golv.



Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa larmet. Stäng av med ett nytt tryck efter mer än 5 sekunder.

<sup>A</sup> Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.

### KALLSTART



#### OBS

Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.

### AUTOSTART\*



Tryck ner koppling och/eller broms och vrid fjärrnyckeln/startvredet till ändläge III och släpp den direkt – motorn startar automatiskt.

Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II innan den startas.

### BLINKERS



**A** Kort sekvens – 3 blinkningar.

**B** Kontinuerlig blinksekvens.

### INSTÄLLNING AV RATTEN



#### VARNING

Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.



-  Manuell ljushöjdsreglering (automatisk för Xenon-ljus\*)
- 0** Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
-  Parkeringsljus
-  Halvljus. Släcks när motorn stängs av. Helljus och helljusblink kan aktiveras.
- A** Varselljus under körning dagtid\*. Aktiva Xenon-ljus\*, ljusbilden följer rattens rörelser
-  Display- och instrumentbelysning
-  Dimstrålkastare
-  Öppnar lucka för tanklock
-  Dimljus bak (enbart förarsida)
- A** Helljusblink och Ledbelysning
- B** Hel-/halvljusväxling

## FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX/USB\*





12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller II. 12 V-uttaget\* i bagageutrymmet är alltid aktivt.

Med AUX/USB\*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.

### **VIKTIGT**

Med motorn avstängd kan användning av 12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.

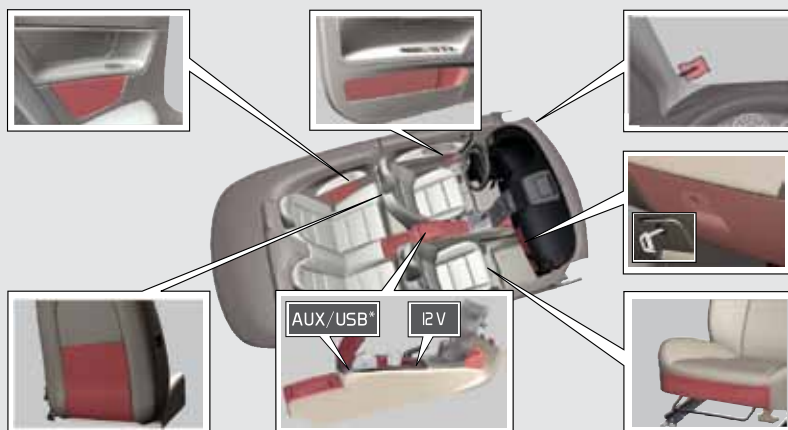

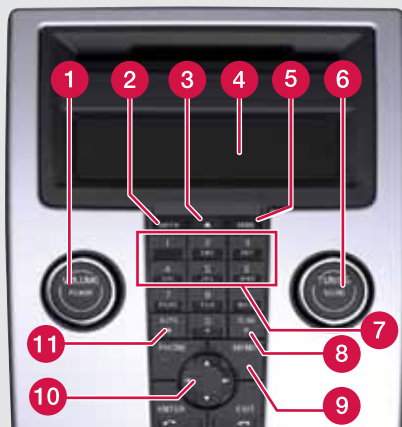

- 1 Tryck för På/Av.  
Vrid för att justera ljudvolym.
- 2 Radio **FM1**, **FM2** eller **AM**.
- 4 Display
- 5 **MODE** – **CD**, **AUX** eller **USB**<sup>A</sup>.
- 6 Tryck för att välja ljudbild t.ex. **BASS**, **Dolby Pro Logic II**<sup>\*</sup> eller **SUB-BAS**<sup>\*</sup> – vrid för att justera.
- 9 **MENU** – **AUX**, volym och avancerade ljudinställningar.  
Aktivera/deaktivera **SUB-BAS**<sup>\*</sup>.

## RADIO

- 6 Vrid för att välja station.
- 8 Söker upp nästa starka station.
- 10 Sök station med vänster-/högerpil.  
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla in **0-9** på **FM1** eller **FM2** vid önskad station tills displayen bekräftar valet.
- 11 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de 10 starkaste stationerna. Displayen visar **AUTOLAGRING** under sökning.  
Välj lagrad station med **0-9**.


## CD-SPELARE

- 3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.  
Långt tryck matar ut alla skivor<sup>B</sup>.
- 6 Vrid för att byta spår.
- 7 Cd-växlare<sup>\*</sup> – välj skiva med **1-6**.
- 10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.  
Välj cd-skiva<sup>B</sup> med upp-/nerpil.

<sup>A</sup> AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst med dess volym ställd på medium).

<sup>B</sup> Endast cd-växlare<sup>\*</sup>.

# VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR\*

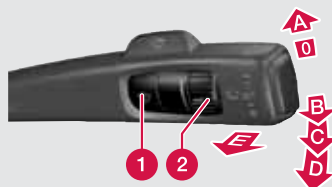

- 1 Regnsensor På/Av, med spak i läge **0**.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>A</b> | Enkelsvep                      |
| <b>0</b> | Av                             |
| <b>B</b> | Intervalltorkare, se även (2). |
| <b>C</b> | Normal svephastighet.          |
| <b>D</b> | Hög svephastighet.             |
|          | Lyser då regnsensorn är aktiv. |



### AUTOMATISK REGLERING

I **AUTO**-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.

- 1 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
- 7 Tryck för individuell temperatur vänster (L) eller höger (R) sida.  
Vrid för önskad temperatur. Displayen visar vald temperatur.

### MANUELL REGLERING

- 1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
- 2 Max defroster. Riktar all luft mot framruta och sidofönster med maximal luftström.
- 3 **M** – Återcirkulation På/Av.  
**A** – Luftkvalitetssystem\* På/Av.
- 4 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
- 5 Luftdistribution.
- 6 **AC** – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén och avimmar rutorna.

### FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS\*



#### PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Använd nyckelbladet för omkoppling **ON/OFF**.

**OFF** – Krockkudden är avaktiverad.

**PASSENGER AIRBAG OFF** visas i varningslampan ovanför inre backspeglarna.

Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i framsätet men aldrig passagerare över 140 cm.


**ON** – Krockkudden är aktiverad.

Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.



### VARNING

Felaktigt användande kan medföra livsfara. Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.

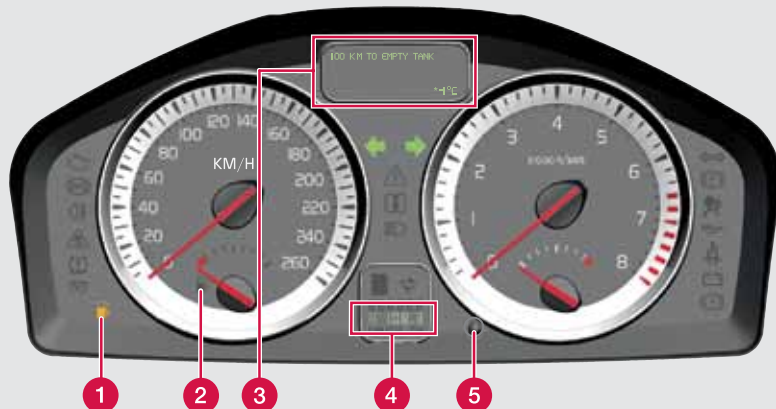

- 1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på bränsle snarast.
- 2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om på vilken sida tanklocket sitter.
- 3 Display för färddator, meddelanden, klocka och yttertemperatur.
- 4 T1 & T2 – oberoende trippmätare som alltid är aktiva.
- 5 Kort tryck växlar mellan T1 & T2. Långt tryck nollställer aktuell mätare.
- 6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
- 7 Vrid för att se färddators alternativ.
- 8 Kort tryck nollställer färddators aktuella funktion. Långt tryck nollställer alla färddators funktioner.

### Klocka, justering

1. På mittkonsolen, tryck **MENU**.
2. Välj **Ställ klockan**.
3. Tryck **ENTER**.



4. Välj siffra med "pil höger" eller "pil vänster".
5. Justera klockan med siffrorna på knappsatsen eller "pil upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen.
6. Tryck **ENTER** för att avsluta.

### **i** OBS

Displaytext **Kilometer till tom tank** är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.

## BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



Skulle BLIS' indikeringslampa lysa trots att inget fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbanan, egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten **BLIS SERV. ERFORDRAS**.



## FÖRBEREDELSE

- Inga föremål på hatthylla, tak eller bagage-lucka.
- 2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.
- Plan mark.
- Utetemperatur över  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Stängd bagagevägg och -lucka.
- Håll noggrann uppsikt så att inga personer är nära takets rörliga delar vid manövrering.

Sidorutorna åker ner några centimeter när taket manövreras. De återgår sedan automatiskt.



## MANÖVRERING

1. Bilen ska stå still.
2. Motorn ska gå på tomgång.
3. Tryck ner bromspedalen.
4. Håll knapp (A) eller (B) intryckt tills en signal ljuder och meddelandet **TAKET STÄNGT/ TAKET ÖPPET** visas i displayen.
5. Släpp knappen.

## BAGAGEVÄGG



Bagageväggen avgränsar lastutrymmet för att ge plats åt det fällbara taket.

1. Fäll upp bagageväggen vid lastning.
2. Fäll ner bagageväggen helt i lås (3) innan nerfällning av taket (se dekal på bagageväggen).

## LASTHJÄLP



Höj/sänk det nerfällda taket för att underlätta lastning.

1. Håll in knappen tills taket höjts.
2. Fäll upp bagageväggen, lasta och fäll sedan ner den helt.
3. Håll in knappen tills taket sänkts.




- 1 Svankstöd
- 2 Ryggstödet lutning.
- 3 Höj/sänk stolen.
- 4 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 5 Framåt/bakåt.
- 6 Insteg till baksäte.

## FJÄRRNYCKELN OCH ELMANÖVRERAD FÖRARSTOL\*

Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarstolens inställningar. Gör så här:

- Ställ in stolen som du vill ha den.
- Lås bilen genom att trycka på låsknappen på fjärrnyckeln som du brukar använda. Detta lagrar stolens position i fjärrnyckeln minne<sup>A</sup>.
- Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på **samma** fjärrnyckel) och öppna förardörren. Förarstolen kommer att automatiskt inta positionen som är lagrad i fjärrnyckeln minne (om stolen har rörts sedan du låste bilen).

<sup>A</sup> Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens\* minnesfunktion<sup>®</sup>. Se instruktionsboken för mer information.

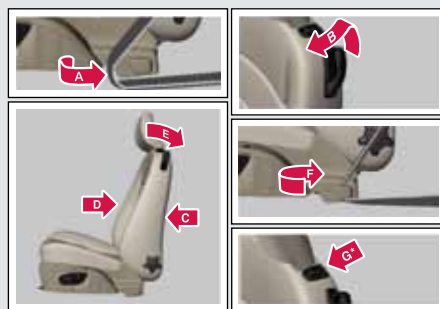

## MANUELL STOL

### Föra stolen framåt

1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet framåt till låst läge.
3. Skjut stolen framåt (C).

### Föra stolen bakåt

1. Skjut stolen bakåt till önskat läge (D).
2. Lyft handtaget (E) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).

### ELMANÖVRERAD STOL\*

### Föra stolen framåt

1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet framåt till låst läge.
3. Håll in knappens främre del (G).

### Föra stolen bakåt

1. Håll in knappens bakre del (G).
2. Lyft handtaget (E) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).



## OBES

Vid påtagning av bältet hämtas det enklast nere vid bältesguiden, inte över axeln.

## BILVÅRD



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader. Använd rent vatten och tvättvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.