



S 60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.

Følgende symboler betyder:



Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.



Trinvisse anvisninger.



Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.



Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.

01 Start og kør

Fjernbetjening
Keyless-nøglesystem*
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere

02 Førerstøtte i din bil

Aktiv Parkeringshjælp*
Vognbaneassistent*
BLIS* og CTA*
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*

03 Dit førermiljø


Indstille sæde
Indstille rat
Slå bagsæde ned

04 Funktioner i din bil

Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem

05 Tips

Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter

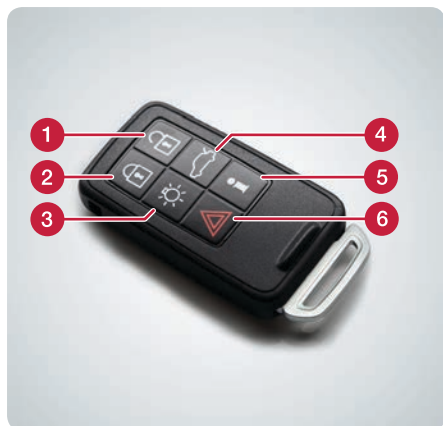

- 1 Låser døre og bagagerumsklap op og deaktiverer alarmen*. Kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagagerumsklap og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Et tryk låser bagagerumsklappen op, to åbner på klem.
- 5 Information* om bilen.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.




Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?



- 1 Grønt konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper: Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?

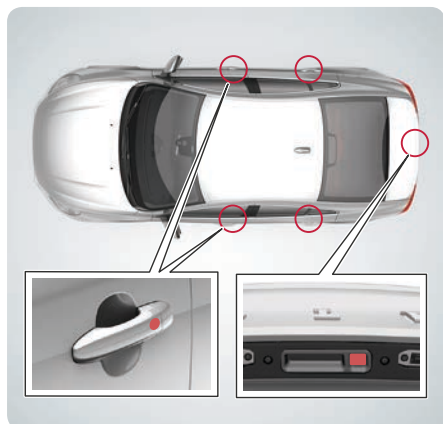

Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele tiden.

Låse og aktivere alarm

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagagerumsklappens to gummibelagte knapper.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagagerumsklappens to gummibelagte knapper.





Hvordan starter jeg motoren?

01

- 1 Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
- 2 Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen og slip – motoren starter.



Hvordan slukker jeg for motoren?

01

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motoren standser.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.



Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?

01

Tilkoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets advarselssymbol begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.
- 3 Slip driftsbremsepedalen.

Frakoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?

01



Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.

Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?

02



PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter bilen ind. Din opgave er at vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.

- 1 Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t.
- 2 Følg anvisningerne, der vises på kombiinstrumentet.
- 3 Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder om det.



Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?


02



Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre tilbage i kørebanelen med et svagt styringsmoment i rattet. Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med pulserende vibrationer i rattet.

- Aktiver LKA med et tryk på knappen.



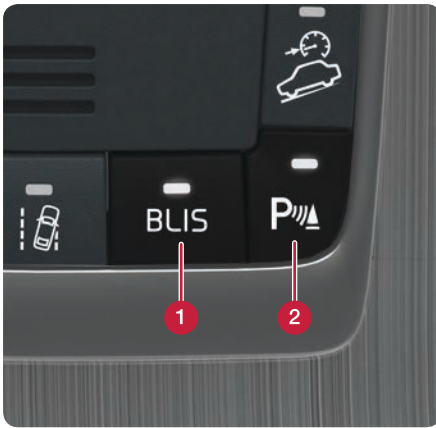

Blind Spot Information System informerer om køretøjer i den blinde vinkel og hurtigt overhalende køretøjer. **Cross Traffic Alert** advarer om krydsende trafik ved bakning.

BLIS og CTA aktiveres ved motorstart.

- 1 BLIS Til/Fra.
- 2 CTA Til/Fra – betjenes med den samme knap, der bruges til parkeringssensorerne*.



Parkeringssensorer – se instruktionsvejledningen.



Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.

Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.



Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.



Det er vigtigt at forstå denne funktion korrekt – se instruktionsvejledningen.



- 1 Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
- 2 Hævning/sænkning af stolen.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 6 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.

Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



- 1 Frigør låsningen.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Aktiver låsningen.






Det todelte ryglæn kan slås fremad, samlet eller hver for sig.

- 1 Træk i det ønskede håndtag. De sidder lige inden for klappens åbning.
- 2 Slå ryglænet fremad. Sænk den midterste nakkestøtte helt, hvis ryglænets brede del skal slås ned.

Slå nakkestøtterne ned – se instruktionsvejledningen.



- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

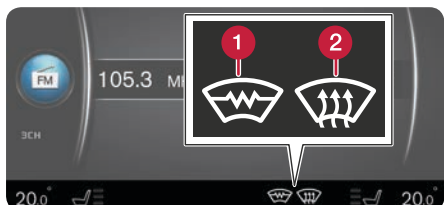

- 1 Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- 2 Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling?

04




AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelset skifter automatisk mellem kørelset og nærlset.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlset er tændt.
- Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.



Hvordan betjenes kørecomputeren?

04

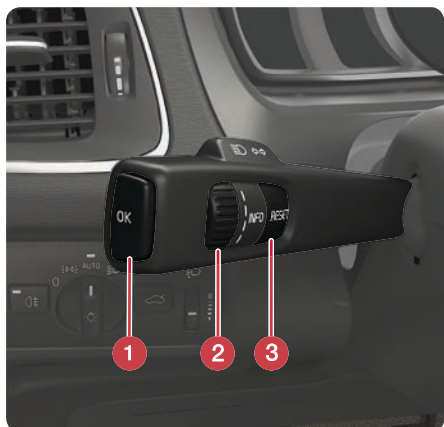

- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputeren, og går bagud i menustrukturen.



Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

04

- 1 Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.



Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?

04

Kombiinstrumentet viser en beregning af den mulige kørestrækning, baseret på tidligere kørselsforhold og resterende brændstofmængde.

Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest. Illustrationen viser digitalt* kombiinstrument.



Analogt kombiinstrument – se instruktionsvejledningen.



Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?

04

- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller **EXIT*** for at vælge hovedkilde.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menu-systemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal du trykke en gang på **NAV** eller **TEL**. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.





Hvordan kan jeg tænde og slukke for Infotainmentsystemet?

04

- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
- 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.



Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon og til internet*?

04

- 1 Tryk på **TEL*** i midterkonsollen.
- 2 Gør mobiltelefonen søgbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Tryk på **OK/MENU**, og følg instruktionerne på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen. Bilens internettjenester kan nu bruges.

Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.

Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.



Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

04

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndtér dit Volvo-id som følger:

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.





Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet*?

04

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op?

04

- 1 Tryk på **TEL*** i midterkonsollen.
- 2 Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 3 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan svarer jeg i telefonen*?

04

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.





Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 04

- 1 Tryk på en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen i midterkonsollen.
- 2 Tryk på **MEDIA**.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde.
- 4 Tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination? 04

- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Angiv adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Angiv som eneste destination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelse – se separat tillæg*.



Hvordan indstiller jeg uret? 04

- 1 Søg frem til **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger** i **MY CAR**.
- 2 Drej **TUNE** til **Automatisk tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

Hvordan tanker jeg?

05



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbner, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.

Hvordan skal jeg vaske bilen?

05



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

05



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.



Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-kontakt* er altid strømførende.



Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet?



Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter jeg motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP?



PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.

Hvordan bruger jeg Vognbaneassistenten LKA?



LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vej- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.

Hvad gør BLIS* og CTA*?



BLIS og CTA er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. Hjælpemidlerne BLIS og CTA kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed. Ansvaret for at udføre vognbaneskift og at bakke på en trafik sikker måde påhviler altid føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS fungerer ikke, når bilen bakkedes.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet, inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan kan bagsædet slås ned?



Kontroller, at ryglænet er låst korrekt på plads, efter det er slået op, for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke. Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsseleer må ikke være spændt. Ellers er der risiko for beskadigelse af bagsædets indtræk. Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtten føres lidt fremad for at ikke tage fat i sædehynden.

Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?



Der kan opstå nogen fejlvissning, hvis køremåden ændres.

Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon og til internet?



Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Hvordan skal læderindtræk rengøres?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.