



XC60

TWIN ENGINE

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Deze Quick Guide beschrijft een aantal functies van uw nieuwe Volvo. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet te vinden.



MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en te openen via het hoofdscherm.



MOBIELE APP

De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over bepaalde functies.



SUPPORTSITE VAN VOLVO

Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet alleen handleidingen en instructievideo's vinden maar ook aanvullende informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het bezit ervan.



INFORMATIE IN DRUKVORM

In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.



INHOUD

01. LEER UW VOLVO KENNEN

In dit hoofdstuk vindt u informatie over enkele van de systemen en diensten van Volvo alsook een overzicht van het interieur en exterieur en van het middendisplay.

02. OPLADEN

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de laadstatus van de auto, het gebruik van de laadeenheid en de verschillende symbolen op het bestuurdersdisplay.

03. INTERIEUR EN AANSLUITINGEN

Hier vindt u informatie over de verschillende functies in de passagiersruimte bijv. functies voor stoelverstelling en internetverbinding.

04. SCHERMEN VAN HET MIDDENDISPLAY

Hier vindt u informatie over de verschillende schermweergaven van het middendisplay van waaruit tal van autofuncties te regelen zijn.

05. SLIM RIJDEN


Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van verschillende rijhulpsystemen en tips om zuiniger te rijden.

06. STEMEDIENING

Hier vindt u verschillende commando's/zinnetjes die u kunt gebruiken voor de stembediening van de auto.

07. SPECIALE TEKSTEN

Teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet lezen.

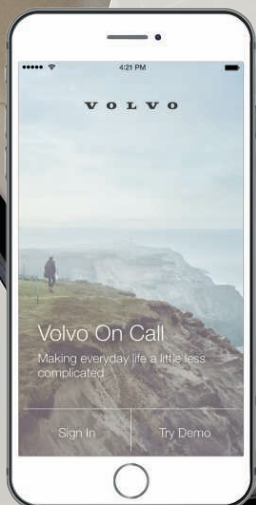

BEKNOPTE BEDIENINGSINSTRUCTIES

Om uw Volvo zo goed mogelijk te leren gebruiken is het raadzaam om de volgende functies, begrippen en tips door te nemen.

Volvo ID

Volvo ID is een persoonlijke ID waarmee u toegang krijgt tot diverse online-diensten¹. Enkele voorbeelden zijn Volvo On Call*, kaarddiensten, een persoonlijke inlogpagina op volvocars.com en een functie om werkplaatsafspraken aan te vragen. U kunt een Volvo ID registreren via volvocars.com, de Volvo On Call-app of rechtstreeks vanuit de auto.

Sensus

Sensus is de intelligente auto-interface en omvat alle autofuncties die verband houden met entertainment, connectiviteit, navigatie* en informatie. Sensus maakt communicatie mogelijk tussen u, uw auto en de omgeving.

Volvo On Call*

Volvo On Call is een geïntegreerd systeem voor weghulp met een app die u de mogelijkheid biedt om uw Volvo op afstand te bedienen. Met de Volvo On Call-app is bijv. te zien of gloeilampen moeten worden vervangen en of er olie of koelvloeistof moet worden bijgevuld. Het is mogelijk de auto te vergrendelen en ontgrendelen, het brandstofpeil te controleren en het dichtstbijzijnde tankstation te tonen. Ook de preconditioning² is in te stellen via het parkeerklimaat van de auto. Download de Volvo On Call-app om aan de slag te gaan.

Volvo On Call biedt tevens toegang tot pechhulp onderweg en noodhulp via de knoppen **ON CALL** en **SOS** op de plafondconsole in de auto.

Bestuurdersprofielen

Tal van auto-instellingen zijn naar wens aan te passen en vervolgens op te slaan in een of meer bestuurdersprofielen. Elke sleutel is te koppelen aan een bestuurdersprofiel. Zie het gedeelte Hoofdscherm elders in deze Quick Guide voor meer informatie over bestuurdersprofielen.

Preconditioning voor vertrek


Maak er een gewoonte van om voor vertrek de preconditioning in te schakelen. Dit kan de actieradius ten goede komen, de auto slijt mogelijk minder en u stapt in een auto met een aangename temperatuur. Tik in het klimaatscherm van het middendisplay op het tabblad

Parkeerverwarming of activeer de functie via de Volvo On Call-app. Volledige preconditioning is alleen beschikbaar wanneer de auto is aangesloten op een stopcontact³.

¹ Welke diensten beschikbaar zijn verschilt per autoconfiguratie en markt.

² Bij auto's zonder standverwarming is geen interieurverwarming mogelijk, maar alleen ventilatie.

³ Geldt voor elektrische verwarming.

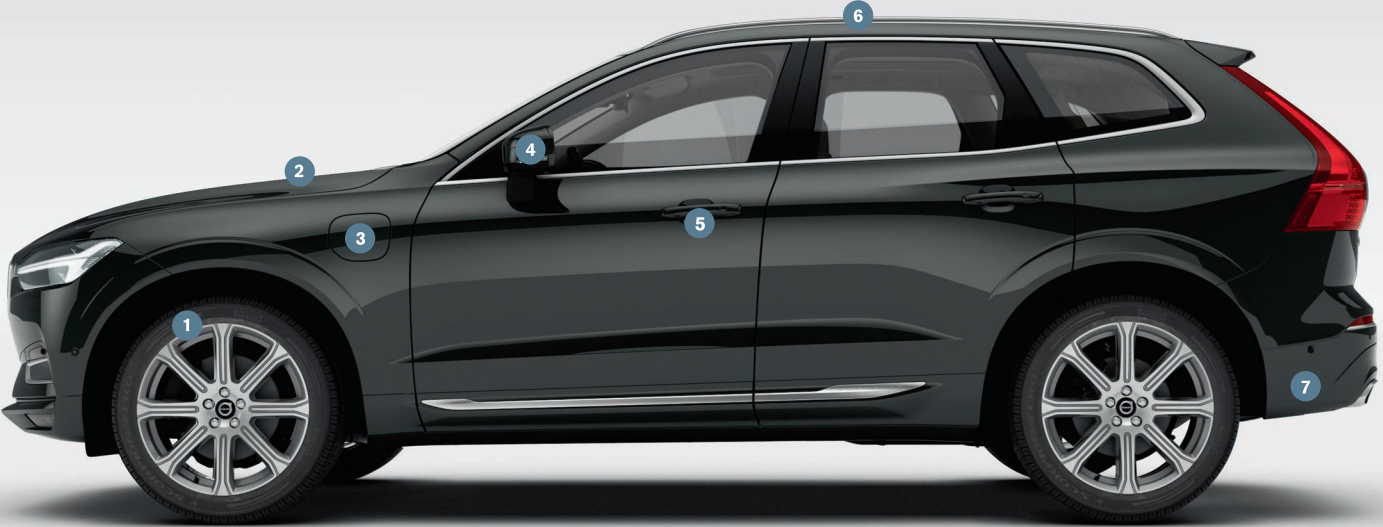

OVERZICHT EXTERIEUR

- 1 U kunt de **bandenspanning controleren en kalibreren (ITPMS)*** via **TPMS** in de **Auto status**-app op het appscherm van het middendisplay. Bij een lage bandenspanning brandt het symbool  continu op het bestuurdersdisplay. Bij een lage bandenspanning moet u de bandenspanning van alle vier de wielen controleren en indien nodig aanpassen en tik daarna op de kalibratieknop om de ITPMS-kalibratie te starten.
- 2 U kunt het **motoroliepeil controleren** via de **Auto status**-app. In **Auto status** kunt u ook statusmeldingen bekijken en werkplaatsafspraken* aanvragen.
- 3 De **hybride-accu is op te laden** via de laadaansluiting achter de klep aan de voorzijde. Open de klep door deze licht in te drukken. Voor de maximale actieradius is het zaak met een volledig opgeladen hybride-accu te vertrekken.
- 4 De **buitenspiegels** zijn automatisch* omlaag te kantelen bij inschakeling van de achteruitversnelling. Bij vergrendeling/ontgrendeling van de auto met de transpondersleutel worden de buitenspiegels automatisch* in-/uitgeklapt. Activeer deze functies onder **Instellingen → My Car → Spiegels en Comfort** in het hoofdscherm van het middendisplay.
- 5 Dankzij **passieve vergrendeling/ontgrendeling*** hoeft u voor vergrendeling of ontgrendeling van de auto de transpondersleutel alleen in bijvoorbeeld een binnenzak bij u te dragen. De transpondersleutel moet zich binnen een straal van zo'n 1 meter (3 voet) van de auto bevinden.

Pak een portiergreep beet of druk op het met rubber beklede drukplaatje om de auto te ontgrendelen. Druk op een van de uitsparingen in de portiergrepen om de auto te vergrendelen. Raak de beide drukgevoelige gebieden bij voorkeur niet tegelijkertijd aan.
- 6 Het **panoramadak*** omvat een glazen segment dat te openen is en een zonnescherm dat te bedienen is met knoppen boven de achteruitkijkspiegel. De auto moet daarvoor minimaal in contact-

slotstand **I** staan. Open het dak tot in de ventilatiestand door de knop omhoog te duwen en sluit het dak door de knop omlaag te trekken. Trek de knop tweemaal naar achteren om het panoramadak volledig te openen. Sluit het panoramadak door de knop tweemaal omlaag te trekken.

- 7 **De elektrische bediende achterklep*** kan bijv. via een langzame voorwaartse schopbeweging onder het linkerdeel van de achterbumper worden geopend met de functie voetbediende achterklep*. U sluit en vergrendelt de achterklep met  aan de onderkant van de achterklep. De klep is ook te sluiten met een langzame schopbeweging. De auto moet zijn uitgerust met passieve vergrendeling/ontgrendeling* om de achterklep met een schopbeweging te ontgrendelen. Openen en sluiten met een schopbeweging zijn alleen mogelijk wanneer de transpondersleutel zich binnen zo'n 1 meter (3 fot) achter de auto bevindt.

Om te voorkomen dat de achterklep bijvoorbeeld in contact komt met het dak van een garage kunt u de maximale openingshoek programmeren. Stel de maximale openingshoek in door de klep te openen en deze vervolgens in de gewenste stand te stoppen. Houd vervolgens de -knop minstens 3 seconden ingedrukt om de stand op te slaan.



VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Transpondersleutel

-  Eenmaal kort indrukken om de portieren, de achterklep en de tankvulklep te vergrendelen en het alarm* te activeren. Eenmaal lang indrukken om het panoramadak* en alle zijruiten tegelijkertijd te sluiten.
-  Eenmaal kort indrukken om de portieren en de achterklep te ontgrendelen en het alarm te deactiveren*. Eenmaal lang indrukken om alle zijruiten tegelijkertijd te openen.
-  Eenmaal kort indrukken om alleen de achterklep te ontgrendelen en de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren. Eenmaal lang indrukken om de elektrisch bediende* achterklep te openen of te sluiten.
-  U kunt desgewenst het paniekalarm activeren en de richtingaanwijzers en de claxon inschakelen om de aandacht van omstanders te trekken. Houd voor activering de knop 3 seconden lang ingedrukt of druk de knop 2 keer binnen 3 seconden in. Nadat de functie minstens 5 seconden lang actief is geweest, is deze met dezelfde knop weer uit schakelen. Anders vindt na 3 minuten automatische uitschakeling plaats.

Laadaansluitingsklep

Zorg ervoor dat de auto ontgrendeld en uitgeschakeld is alvorens de laadkabel aan te sluiten of los te koppelen.

1. Duw de achterzijde van de klep in en laat los.
2. Open de klep.

Wanneer het opladen is gestart, wordt de kabel aan de laadaansluiting vergrendeld. Het opladen wordt afgebroken bij ontgrendeling van de auto, maar als u de laadkabel niet loskoppelt wordt het opladen na enige tijd automatisch hervat.

Privacy locking



Bij Privacy locking wordt de achterklep vergrendeld, wat handig kan zijn wanneer u de auto bijvoorbeeld voor een servicebeurt of bij een hotel afgeeft.

- Tik in het functiescherm van het middendispley op **Private Locking** om de functie te activeren/deactiveren.

Bij activering/deactivering verschijnt een pop-upvenster. Iedere keer dat u de vergrendelingsfunctie activeert, kiest u een eenmalige code van vier cijfers. Bij het eerste gebruik moet u een extra beveiligingscode kiezen.

Vergrendeling* van het dashboardkastje gebeurt handmatig met de meegeleverde sleutel die in het dashboardkastje is geplaatst.



OVERZICHT INTERIEUR

- 1 Het **middendisplay** is te gebruiken voor het bedienen van tal van primaire autofuncties, zoals media, navigatie*, klimaatregeling, rijhulp en boordapps.
- 2 Op het **bestuurdersdisplay** verschijnen de meeste dingen die met de rit te maken hebben, zoals snelheid, toerental, navigatie* en actieve rijhulpsystemen. Via het appscherm kunt u die informatie kiezen die het bestuurdersdisplay moet laten zien. Open het appscherm en loop er doorheen met de rechter toetsenset op het stuurwiel. Instellingen kunnen ook worden aangebracht via **Instellingen → My Car → Displays** op het hoofdscherm op het middendisplay.
- 3 Het **head-updisplay*** is een aanvulling op het bestuurdersdisplay van de auto en projecteert de informatie op de binnenkant van de voorruit. Het display is te activeren via het functiescherm op het middendisplay.
- 4 De **startknop** wordt gebruikt om de auto te starten. Draai de knop rechtsom en laat deze weer los voor de contactslotstand **I**. Kies de versnellingsstand **P** of **N**, houd het rempedaal ingedrukt en draai de startknop rechtsom om de auto te starten. Schakel de auto uit door de startknop rechtsom te draaien.
- 5 U stelt **rijmodi*** in via de knop in het midden, tussen de stoelen. Druk op de knop en rol deze omhoog of omlaag en kies op het middendisplay uit **Pure**, **Off Road**, **AWD**, **Hybrid**, **Power** en **Individual**. Bevestig uw keuze met een druk op de knop. **Individual** biedt u de mogelijkheid om uw eigen rijmodus samen te stellen. Activering vindt plaats in **Instellingen → My Car → Individuele rijmodus** in het hoofdscherm van het middendisplay.
- 6 U activeert de **parkeerrem** door de knop (P) omhoog te trekken, waarna het bijbehorende symbool op het bestuurdersdisplay gaat branden. Los de parkeerrem handmatig door de knop omlaag te duwen, terwijl u het rempedaal bedient. Dankzij de automatische rem bij stilstand (A) kunt u bij stilstand voor verkeerslichten bijv.

het rempedaal loslaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de remwerking.

Let erop dat u zowel de automatische rem bij stilstand als de automatische parkeerrem moet deactiveren vóór het gebruik van een automatische wasstraat. Deactivering vindt plaats onder

Instellingen → My Car → Parkeerrem en vering in het hoofdscherm van het middendisplay.

- 7 De **schakelaar voor activering/deactivering van de passagiersairbag*** zit aan de passagierszijde op de zijkant van het dashboard en u kunt erbij door het portier aan die kant te openen. Trek de schakelaar naar buiten en draai deze naar **ON/OFF** om de airbag te activeren/deactiveren.

Opbergmogelijkheden

Uw auto heeft diverse opbergmogelijkheden. Onder de buitenste zitplaatsen achterin zitten opbergvakken waarin u bijvoorbeeld een tablet kunt bewaren



Ånäsvägen
Huidige positie



Lune - Leave The World...



Daniel's Phone
 Telenor



Studio
Geluid geopt. best.

22 °C 


AUTO

 22 °C

MIDDENDISPLAY

Op het middendisplay kunt u instellingen verrichten en de meeste functies bedienen. Het middendisplay heeft drie hoofdschermen: homescherm, functiescherm en appscherm. Vanuit het homescherm gaat u naar het functiescherm en het appscherm door naar rechts of naar links te vegen. Er is tevens een hoofdscherm dat u kunt openen door het bovenste gedeelte van het scherm omlaag te slepen.

U kunt de **opzet van het middendisplay en bestuurdersdisplay aanpassen** door een thema te kiezen onder **Instellingen → My Car → Displays** op het hoofdscherm. U kunt hier ook kiezen uit een donkere en een lichte achtergrond voor het middendisplay.

Ga vanuit een ander scherm terug naar het homescherm door kort de fysieke homeknop onder het display in te drukken. Dan verschijnt de vorige stand van het homescherm. Door de homeknop nogmaals kort in te drukken worden alle deelschermen van het homescherm in de standaardstand gezet.

Bij het reinigen van het middendisplay kunt u de touchfunctie tijdelijk deactiveren door de fysieke homeknop onder het display ingedrukt te houden. Activeer het display weer door kort op de homeknop te drukken.

Op de **statusbalk** helemaal boven aan het display staan de geactiveerde autofuncties. Links ziet u de netwerk- en verbindingsinformatie en rechts informatie over de beluisterde media, de klok en lopende achtergrondactiviteiten.

In het **klimaatveld** helemaal onderaan kunt u de temperatuur en het stoelcomfort instellen door het desbetreffende pictogram aan te tikken. Open het klimaatscherm door op de middenknop in het klimaatveld te drukken.



OPLADEN

Uw Volvo is uitgerust met een elektromotor die voor aandrijving zorgt op de lagere snelheden, terwijl de verbrandingsmotor aandrijft op de hogere snelheden en bij een sportievere rijstijl. De laadtijd van de hybride-accu hangt af van de laadstroom die aan het stopcontact kan worden afgenomen. De hybride-accu wordt ook opgeladen bij langzaam afremmen of tijdens het afremmen op de motor, zoals op een aflopende helling. Bij alle vormen van oplading verschijnt een aanduiding op het bestuurdersdisplay.

Laadkabel bewaren

De laadkabel zit onder een vloerluis in de bagageruimte.

Regeleenheid van de laadkabel

De bijgeleverde laadkabel is voorzien van een regeleenheid die de laadstatus aangeeft. De eenheid controleert de temperatuur en heeft een geïntegreerde aardlekschakelaar.

Oplading starten

Bij het opladen van de hybride-accu wordt ook de startaccu van de auto opgeladen.

1. Sluit de laadkabel aan op een stopcontact. Gebruik nooit een verlengkabel.
2. Stel de juiste stroomsterkte in op de regeleenheid met ▲ en ▼. Weet u niet welke laadstroom u via het stopcontact kunt afnemen, stel dan de laagste laadstroom in op de regeleenheid.
3. Open de laadaansluitingsklep door deze licht in te drukken.
4. Verwijder de afdekking van de laadkabelstekker en duw de laadkabelstekker vervolgens zo ver mogelijk in de laadaansluiting van de auto. De laadkabel in de laadaansluiting wordt automatisch vergrendeld en het opladen start binnen 5 seconden.
5. Plaats om lakschade te voorkomen de afdekking van de laadaansluiting zo dat deze niet tegen het lakwerk aankomt.

Oplading beëindigen

1. Ontgrendel de auto met de knop  van de transpondersleutel. Het opladen wordt beëindigd en de laadkabel komt los/wordt ontgrendeld.
2. Koppel de laadkabel los bij de auto.
3. Sluit de laadaansluitingsklep.
4. Koppel de laadkabel los bij het stopcontact.
5. Leg de laadkabel terug onder het vloerluis in de bagageruimte.

Als u de laadkabel na ontgrendeling van de auto niet loskoppelt van de laadaansluiting, wordt de kabel enige tijd later automatisch opnieuw vergrendeld om de optimale ladingsgraad en actieradius te verkrijgen en ervoor te zorgen dat u de preconditioning kunt gebruiken. De laadkabel is weer los te koppelen, als u de auto ontgrendelt vanaf de transpondersleutel. Bij auto's met Passive Entry* kunt u opnieuw vergrendelen en ontgrendelen met behulp van een portiergreep.



LAADSTATUS

De laadstatus van de auto is te controleren bij de laadaansluiting, op de regelenheid van de laadkabel, op het bestuurdersdisplay en via de Volvo On Call*-app.

Via de lampjes van de laadaansluiting

- Wit - hulpverlichting.
- Geel - stand-by, in afwachting van oplading.
- Knippert groen - wordt opgeladen.
- Brandt constant groen - oplading gereed, dooft na enige tijd.
- Brandt constant rood - er is een storing opgetreden.

Via de regelenheid

- Het autosymbool brandt constant groen en de laadindicatie is gedoofd: Stand-by.
- Het autosymbool en het laadlampje branden constant groen: Wordt opgeladen.
- Het autosymbool knippert rood en het laadlampje is gedoofd: Oplading is niet mogelijk. Controleer alle aansluitingen of gebruik een ander stopcontact en start het opladen daarna opnieuw.
- Het autosymbool brandt constant rood: Oplading is niet mogelijk. Trek de laadkabel uit het stopcontact en start het opladen opnieuw.
- Het huissymbool en het laadlampje knipperen rood: Oplading is niet mogelijk. Start het opladen opnieuw. Neem bij aanhoudende problemen contact op met een vakman.

Via het bestuurdersdisplay

De kleur van het symbool geeft de laadstatus aan.



Blauwe kleur - wordt opgeladen.

Groene kleur - accu volledig opgeladen.

Rode kleur - laadfout, controleer de aansluiting van de laadkabel op de auto en op het 230V-contact.

HYBRIDE-INFORMATIE OP HET BESTUURERSDISPLAY

Op het bestuurdersdisplay verschijnen enkele symbolen en animaties afhankelijk van de gekozen rijmodus.

De meter rechts geeft het stroom- en brandstofverbruik aan. Het verbruik varieert afhankelijk van de rijstijl. Wanneer de dunne witte naald de witte pijl bovenaan passeert, schakelt de auto over op de verbrandingsmotor. Wanneer de naald tot in het oranje gebied zakt, wordt de accu opgeladen (zoals bij het afremmen).

Actieradius op accu

- ➔ De indicatie geeft een schatting van de actieradius op de accu. De actieradius hangt af van diverse factoren zoals rijstijl, snelheid en buitentemperatuur en kan variëren tijdens de rit. Normaal kunt u een actieradius verwachten van 20–40 km (12–25 miles). De startwaarde die verschijnt bij een volledig opgeladen accu is een "tot-waarde" in plaats van een exacte aanduiding van de actieradius op de accu. Wanneer er "----" op het bestuurdersdisplay verschijnt, zijn geen garanties meer te geven voor de actieradius op de accu.

Symbolen op het bestuurdersdisplay

- ⚡ Een volledig wit symbool geeft de motor aan die op dat moment wordt gebruikt. Een bliksemschicht staat voor de elektromotor, een druppel voor de verbrandingsmotor.
- 🔋 Geeft aan dat de accu bijvoorbeeld tijdens het afremmen op de motor wordt bijgeladen.
- 📶 De hybridemeter geeft aan hoeveel stroom voor de elektromotor er nog in de accu zit. De stroom wordt ook gebruikt voor de klimaatregeling.
- ⚡🔒 Geeft aan dat de functie **Charge** of **Hold** geactiveerd is. De functies zijn te activeren vanuit het functiescherm van het middendisplayscherm. **Charge** laadt bij een geringe ladingsgraad van de hybride-



accu de accu bij. **Hold** houdt in dat u de ladingsgraad van de accu op peil houdt voor later gebruik.

In- en uitschakeling van verbrandingsmotor

De auto bepaalt of de auto op de verbrandingsmotor, op de elektromotor of een combinatie rijdt. Tijdens ritten op stroom start de verbrandingsmotor soms automatisch door externe factoren zoals bij lage buitentemperaturen. Bij een minimale laadcapaciteit van de hybride-accu slaat de verbrandingsmotor altijd aan.



ELEKTRISCH BEDIENBARE* VOORSTOELEN

Gebruik de bedieningselementen aan de buitenzijde van de stoelen voor verstelling van de stoel, de lendensteun* en dergelijke. Het ene bedieningselement heeft de vorm van een stoel om duidelijk te maken welke verstellingsfunctie u gebruikt en het andere bedieningselement, de multifunctionele bediening*, gebruikt u voor verstelling van de lendensteun, massagefunctie* en dergelijke.

Bedieningselement met de vorm van een stoel

Verstel het zitkussen of verschuif de hele stoel met de onderste bediening. Pas de hellingshoek van de rugleuning aan met de achterste bediening.

Multifunctionele bediening*

Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de massagefunctie*, de zijsteunen*, de lendensteun* en het verlengbare zitkussen regelen.

1. Activeer de stoelverstelling op het middendisplay door aan de bediening te draaien.
2. Kies de gewenste functie op het middendisplay door aan de bediening te draaien.
3. Wijzig de instelling door op het bovenste/onderste/voorste/achterste gedeelte van de bediening te drukken.

Instellingen opslaan

1. Zet stoel, buitenspiegels en head-updisplay* in de gewenste stand en druk daarna op de knop **M** op het portierpaneel. Het controlelampje in de knop gaat branden.
2. Druk binnen 3 seconden op een van de geheugenknoppen **1** of **2**. Er klinkt een geluidssignaal en het lampje in de knop **M** dooft.

Om de opgeslagen stoelinstelling te gebruiken:

Met het portier geopend – druk op een van de geheugenknoppen en laat los.

Met het portier gesloten – houd een van de geheugenknoppen ingedrukt totdat de gewenste positie wordt bereikt.

RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN

Let erop dat de rugleuning met hoofdsteen bij het omlaagklappen de rugleuning van de stoel ervoor niet raakt. U moet de voorstoelen mogelijk verstellen om de rugleuningen omlaag te kunnen klappen.

De rugleuningen zijn handmatig omlaag te klappen met de hendel aan de bovenzijde van de buitenste zitplaatsen. Bij een auto met elektrisch omklapbare achterstoelen* zitten knoppen voor het omlaagklappen in de bagageruimte.

Rugleuningen elektrisch omlaagklappen

De achterstoelen zijn alleen omlaag te klappen, wanneer de auto stil staat en de achterklep openstaat.

1. Klap de hoofdsteen van de middelste zitplaats handmatig omlaag.
2. Houd de knop ingedrukt om de stoelen omlaag te klappen. De knoppen zijn gemarkeerd met **L** en **R** voor respectievelijk de linker en rechter rugleuning.
3. De rugleuning wordt automatisch omgeklapt tot in horizontale stand. Ook de hoofdsteenen klappen automatisch om.

Rugleuningen omhoogklappen

1. Klap de rugleuning handmatig omhoog/naar achteren, totdat deze vergrendelt.
2. Klap de hoofdsteen handmatig omhoog.
3. Pas de stand van de hoofdsteen op de middelste zitplaats indien nodig aan.



03





STUURWIEL

Stel het stuurwiel af

Het stuurwiel is in de hoogte en de diepte verstelbaar.

1. Schuif/trek⁴ de hendel onder het stuurwiel vooruit/achteruit
2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand en zet de hendel terug in de stand voor vergrendeling.

Linker stuurknoppenset

Met de pijlen (◀ en ▶) van de linker stuurknoppenset kunt u op het bestuurdersdisplay kiezen uit de beschikbare rijhulpsystemen. Bij een WIT symbool voor rijhulp is het desbetreffende systeem actief. Een GRIJS symbool geeft aan dat het desbetreffende systeem geannuleerd is of stand-by staat.

Displaysymbolen op het bestuurdersdisplay:

-  De **snelheidsbegrenzer** helpt om een gekozen maximumsnelheid niet te overschrijden.
-  De **cruisecontrol** helpt u om een gelijkmatige snelheid aan te houden.
-  De **adaptieve cruisecontrol*** helpt u om een gelijkmatige snelheid aan te houden in combinatie met een vooraf gekozen tijdsverschil tot voorliggers.
-  De **Pilot Assist⁵** met stuurhulp helpt u om de auto tussen de zijmarkeringen van de rijstrook te houden in combinatie met een vooraf gekozen tijdsverschil ten opzichte van voorliggers.

Tik op  om het desbetreffende systeem te starten of te annuleren.

Bij kort indrukken van  /  verhoogt/verlaagt u de ingestelde snelheid met 5 km/h (5 mph). Houd de knop ingedrukt om de snelheid traploos te wijzigen – laat de knop los bij het bereiken van de gewenste snelheid.

Met  /  verkleint/vergroot u de afstand tot voorliggers bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol en Pilot Assist.

Bij eenmaal indrukken van  wordt de aangepaste snelheid tevens ingesteld voor gebruik door het gekozen systeem.

Rechter stuurknoppenset

Het bestuurdersdisplay is te bedienen met de rechter stuurknoppenset.

 Het appmenu van het bestuurdersdisplay wordt geopend/gesloten. Van hieruit zijn boordcomputer, mediaspeler, telefoon en navigatie te bedienen.

  De beschikbare apps doorbladeren op de pijl-links of pijl-rechts te drukken.

 Een keuze maken, ongedaan maken of bevestigen, zoals het kiezen van het boordcomputermenu of het verwijderen van een melding van het bestuurdersdisplay.

  De functies voor de gekozen app doorbladeren door op pijl-omhoog of pijl-omlaag te drukken.

U kunt het **mediavolume verhogen/verlagen** door te drukken op respectievelijk  en . Als geen van de andere functies actief is, kunt u met deze knoppen het volume regelen.

Met de knop  activeert u de **stembediening** om bijvoorbeeld via stemcommando's het audiosysteem, de navigatie en de klimaatregeling te bedienen. Zeg bijvoorbeeld "**Radio**", "**Verhoog temperatuur**" of "**Annuleer**".

Zie het hoofdstuk Stembieding in deze Quick Guide voor meer stemcommando's.

Boordcomputer

De boordcomputer toont bijvoorbeeld de afstand, het verbruik en de gemiddelde snelheid. U kunt kiezen welke boordcomputerinformatie op

het bestuurdersdisplay moet verschijnen. De boordcomputer berekent de resterende actieradius op basis van de actuele hoeveelheid brandstof in de tank of de actuele ladinggraad van de hybride-accu. Gebruik de rechter stuurknoppenset om de verschillende opties te bekijken. Wanneer er "----" op het bestuurdersdisplay verschijnt, zijn geen garanties meer te geven voor de actieradius.

⁴ Afhankelijk van de markt.

⁵ Afhankelijk van de markt is dit een standaardfunctie of een optie.



De **approach-verlichting** gaat branden, wanneer u de auto op afstand ontgrendelt via de transpondersleutel, zodat u in het donker de auto veilig kunt bereiken.

De **Follow Me Home-verlichting** maakt gebruik van een deel van de buitenverlichting voor verlichting in het donker. Activeer de functie door de auto uit te schakelen, de linker stuurhendel richting het dashboard te halen en weer los te laten. De duur van de Follow-Me-Home-verlichting is in te stellen via het middendispley.

Dagteller resetten

Reset alle gegevens van de handmatig bediende dagteller (TM) door de **RESET**-knop lang in te drukken. Bij kort indrukken reset u alleen de afgelegde afstand. De automatische dagteller (TA) wordt automatisch gereset, wanneer de auto minstens 4 uur lang niet gebruikt is.

LINKER STUURHENDEL

De **koplampfuncties** bedient u met de linker stuurhendel.

Als u voor de **AUTO**-stand kiest, stemt de auto de verlichting automatisch af op de buitenverlichting, bijvoorbeeld wanneer het schemert of wanneer u een tunnel inrijdt. U kunt de hendel naar  draaien voor groot licht met automatische overschakeling op dimlicht bij het passeren van tegenliggers. Handmatig groot licht activeert u door de stuurhendel van u af te bewegen. Deactiveer door de hendel naar u toe te halen.

Actieve bochtverlichting* zorgt voor maximale verlichting in bochten en op kruisingen doordat de lampen meedraaien met het stuurwiel. Het systeem dat automatisch geactiveerd wordt tijdens het starten is te deactiveren via het functiescherm op het middendispley.

RECHTER STUURHENDEL

Met de rechter stuurhendel bedient u de wisserbladen en de regensensor.

- Haal de hendel omlaag om de voorruitwisser één enkele wisslag te laten maken.
- Haal de hendel in stapjes omhoog voor de intervalschakeling, de normale en de hoge wissnelheid.
- Pas het wisinterval aan met het duimwiel op de hendel.
- Haal de hendel in de richting van het stuurwiel om de voorruit- en koplampsproeiers in te schakelen en in de richting van het dashboard om de achterrauit te sproeien.

 Druk op de regensensorknop om de regensensor te activeren/deactiveren. De regensensor registreert de hoeveelheid regen op de voorruit en schakelt automatisch de ruitenwissers op de voorruit in. Draai het duimwiel omhoog/omlaag voor een hogere/lagere gevoeligheid.

 Druk hierop voor de intervalfunctie van de achterrauitwisser.

 Druk hierop voor een continue wissnelheid van de achterrauitwisser.

 Gebruik de servicestand van de ruitenwissers om bijvoorbeeld de wisserbladen te vervangen, wassen of op te tillen. Tik op de knop **Servicestand ruitenwisser** op het functiescherm van het middendisplay om de servicestand te activeren of te deactiveren.





KLIMAATREGELING

Preconditioning

De preconditioning is in te stellen via het middendispley van de auto en via de Volvo On Call*-app. De preconditioning zorgt voor verwarming van de passagiersruimte en de motor of voor koeling van de passagiersruimte tot de gewenste comforttemperatuur, wat tevens de slijtage en het stroomverbruik tijdens het rijden kan beperken. De preconditioning is direct in te schakelen of via een timer te programmeren.

Preconditioning direct inschakelen

1. Tik onder aan het scherm om het klimaatscherm van het middendispley te openen.
2. Kies het tabblad **Parkeerverwarming**, vink naar keuze opties aan en tik vervolgens op **Preconditioning**.

Timer voor preconditioning instellen

- Kies in het klimaatscherm voor **Parkeerverwarming → Timer toevoegen** en stel de gewenste datum/dag in.

Voor optimale werking van de preconditioning moet de auto zijn aangesloten op een stopcontact (geldt voor auto's met een verwarming op stroom). Afhankelijk van de markt wordt een verwarming op brandstof of op stroom⁶ toegepast.

Klimaatinstellingen

De functies voor de klimaatregeling voor en achter in de passagiersruimte zijn te regelen via het middendispley, de knoppen op de middenconsole en het bedieningspaneel achter op de tunnelconsole*. Voor bepaalde klimaatregelingsfuncties zijn ook stemcommando's te gebruiken.



Het pictogram voor toegang tot het klimaatscherm verschijnt midden onder aan het middendispley. Wanneer de tekst **CleanZone** blauw van kleur is, betekent dit dat is voldaan aan de voorwaarden voor een goede luchtkwaliteit in de passagiersruimte.

- Tik op **AUTO** in het klimaatscherm voor automatische regeling van meerdere klimaatfuncties. Bij kort indrukken worden de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling automatisch geregeld. Bij lang indrukken worden de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling automatisch geregeld en de temperatuur en de ventilatorstand gewijzigd in de standaardinstellingen: 22°C/72°F en niveau 3. Het is mogelijk om de temperatuur en de ventilatorstand te wijzigen zonder de automatische klimaatregeling te deactiveren.
- Tik op een van de pictogrammen in het klimaatveld onder aan het middendispley om de temperatuur, de stoelverwarming* en de ventilatorstand in te stellen.

Tik op het temperatuurpictogram voor de bestuurderszijde en kies **Temperatuur synchroniseren** om de temperatuurinstelling voor alle klimaatzones te synchroniseren met die voor de bestuurderszone.

Luchtkwaliteitssysteem IAQS*

Het IAQS maakt deel uit van het Clean Zone Interior Package* (CZIP) en is een volautomatisch systeem dat de lucht in de passagiersruimte ontdoet van luchtverontreinigingen in de vorm van deeltjes, koolwaterstoffen, stikstofdioxide en laaghangend ozon. U activeert het systeem in het hoofdscherm van het middendispley via **Instellingen → Klimaat → Luchtkwaliteitssensor**.

⁶ De erkende Volvo-dealer kan u vertellen welke verwarming er op de verschillende markten wordt gebruikt.



AANSLUITINGEN

U kunt media, sms-berichten, telefoongesprekken weergeven/met stemcommando's bedienen of een internetverbinding maken voor de auto via diverse externe apparaten, zoals smartphones. Om de verbonden apparaten te kunnen gebruiken moet het elektrische systeem van de auto minimaal in contactslotstand I staan.

Automodem⁷

De eenvoudigste en meest effectieve manier om een internetverbinding voor de auto te maken is het gebruik van de automodem. Deze methode biedt optimale prestaties, wordt bij iedere rit automatisch geactiveerd en vereist geen verbinding met een smartphone.

1. Plaats een persoonlijke simkaart in de houder bij de vloer aan de passagierszijde.

2. Tik op **Instellingen** → **Communicatie** → **Internet via automodem** in het hoofdscherm.

3. Activeer de optie door het vakje voor **Internet via automodem** aan te vinken.

Internetverbinding delen

Bij een auto met een actieve internetverbinding via de automodem is het mogelijk de internetverbinding met andere apparaten te delen (Wi-Fi-hotspot) onder **Instellingen** in het hoofdscherm. Tik op **Communicatie** → **Wi-Fi hotspot auto**.

Bluetooth

Gebruik Bluetooth in eerste instantie om te bellen, te sms'en en media op uw telefoon naar het audiosysteem van de auto te streamen. Via Bluetooth is het ook mogelijk een internetverbinding voor de auto te

maken. U kunt twee Bluetooth-apparaten tegelijk hebben aangesloten waarvan het ene alleen voor het streamen van muziek. De twee meest recent aangesloten telefoons worden automatisch opnieuw met de auto verbonden, als de Bluetooth-functie van de telefoons actief is. De 20 laatst gebruikte apparaten staan in een lijst deze later eenvoudig opnieuw met de auto te verbinden zijn.

1. Activeer Bluetooth op uw telefoon. Voor een internetverbinding moet u ook 'internet sharing' op de telefoon activeren.
2. Open het deelscherm **Telefoon** op het homescherm van het midden-display.
3. Tik op **Tel. toevoegen** of op **Wijzigen** en daarna op **Tel. toevoegen**, als er al een telefoon is aangesloten.
4. Kies de aan te sluiten telefoon en volg de instructies op het midden-display en op de telefoon. Let erop dat u bij bepaalde telefoons de berichtfunctie eerst moet activeren.

Wi-Fi

Een internetverbinding via Wi-Fi maakt hogere bitrates mogelijk dan bij gebruik van Bluetooth om online muziek te streamen zoals internetradio en muziek via boordapps, software te downloaden/bijwerken en dergelijke. Een Wi-Fi-verbinding op een smartphone kan als hotspot dienen voor inzittenden en eventuele andere externe apparaten in de auto.

1. Activeer internetverbinding delen op uw telefoon.
2. Tik op **Instellingen** in het hoofdscherm van het middendisplay.
3. Tik op **Communicatie → Wi-Fi** en activeer de optie door het vakje voor Wi-Fi-verbinding aan te vinken.

Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de 'internet sharing' opnieuw activeren.

USB

Via USB/AUX kunt u een extern apparaat aansluiten voor het afspelen van media. U gebruikt de USB-aansluiting ook voor Apple CarPlay* en

Android Auto*. Uw externe apparaat wordt opgeladen, zolang het aangesloten is op de auto.

- 1 Er zitten USB-poorten in het opbergvak onder de middenarmsteun tussen de voorstoelen.

Stroomaansluitingen

In uw auto zitten de volgende stroomaansluitingen:

- 2 12V-aansluiting.
- 3 12V-aansluiting en 230V-aansluiting*. Er zit ook een 12V-aansluiting* in de bagageruimte.

⁷ Alleen auto's met Volvo On Call*. Bij een internetverbinding via de automodem gebruiken de Volvo On Call-diensten deze verbinding.



VERBONDEN APPARATEN GEBRUIKEN

Het is mogelijk externe apparaten te gebruiken om bijv. te bellen en media af te spelen via het audio- en mediasysteem van de auto.

Telefoonfuncties⁸

Het is mogelijk om via een telefoon met Bluetooth-verbinding te bellen en oproepen te beantwoorden.

Bellen via het middensdisplay

1. Open het deelscherm **Telefoon** op het homescherm. Geef aan hoe u wilt bellen: via de gesprekkenlijst, via de contactenlijst of geef het nummer aan via de knoppenset.

2. Druk op .

Bellen via de rechter stuurknoppenset

1. Druk op  en ga naar **Telefoon** door op  of  te drukken.
2. Loop met  door de gesprekkenlijst en kies met .

U kunt bovendien de stembediening gebruiken om te bellen. Druk op de stembedieningsknop  van de rechter stuurknoppenset. Zie het hoofdstuk Stembediening in deze Quick Guide voor stemcommando's.

Media afspelen

Om audiobestanden op een extern apparaat af te spelen sluit u het apparaat via een van de beschikbare methoden aan op de auto, zie het voorgaande hoofdstuk voor de verschillende methoden.



Verbinding via Bluetooth

1. Start de weergave op het aangesloten apparaat.
2. Open de app **Bluetooth** op het appscherm van het middensdisplay – de weergave start.



Verbinding via USB-aansluiting

1. Start de **USB**-app op het appscherm.

⁸ Zie support.volvocars.com voor informatie over de telefoons die compatibel zijn met de auto.

2. Kies wat u wilt weergeven – de weergave start.



Mp3-speler of iPod

1. Start de weergave op de eenheid.
2. Open de **iPod**- of **USB**-app, afhankelijk van de verbindingsmethode. Kies voor weergave vanaf iPod de app **iPod**, ongeacht de verbindingsmethode – de weergave start.



Apple® CarPlay®⁹ en Android Auto*

CarPlay en Android Auto bieden u de mogelijkheid om via de auto bepaalde apps op uw telefoon te gebruiken om bijvoorbeeld muziek te spelen of podcasts te beluisteren. De bediening vindt plaats via het middendisplay van de auto of via de telefoon.

Als u een iPhone hebt, moet u de stembediening van Siri hebben geactiveerd alvorens CarPlay te kunnen gebruiken.



1. Verbind de telefoon met de USB-aansluiting. Gebruik bij een auto met meerdere aansluitingen de aansluiting met de witte omlijsting.
2. Tik voor activering op **Apple CarPlay** of **Android Auto** in het appscherm.



Activeer de stembediening met CarPlay en Android Auto door lang op de knop  van de rechter stuurknoppenset te drukken. Bij kort indrukken activeert u de stembediening van de auto.

Bij gebruik van CarPlay wordt Bluetooth uitgeschakeld. Gebruik indien nodig Wi-Fi of de automodem* om een internetverbinding voor de auto te maken.

⁹ Apple en CarPlay zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

1



Ånäsvägen
Huidige positie

2



Lune - Leave The World...

3



Daniel's Phone
 Telenor

4



Studio
Geluid geopt. best.

22 °C




AUTO



22 °C

HOMESCHERM

Bij inschakeling van het middendispley verschijnt het homescherm, van waaruit u toegang hebt tot de deelschermen Navigatie, Media en Telefoon alsook de laatste gebruikte app of autofunctie.

- 1 **Navigatie** – Tik hierop om de kaartnavigatie via Sensus Navigation* te openen.

Bestemming invoeren via vrije zoekopdracht – Vouw de werkbalk uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en tik op . De kaartweergave maakt plaats voor een vrije zoekopdracht. Voer het trefwoord in.

Bestemming invoeren via de kaart – Maximaliseer de kaart met , tik op de gewenste bestemming op de kaart en houd uw vinger op deze bestemming.

Bestemming verwijderen – Tik op  om het reisplan te openen. Tik op de prullenbak om een deelbestemming in het reisplan te wissen of tik op **Wis reisweg** om het complete reisplan te wissen.

Kaartupdate¹⁰ – Tik op **Download Center** op het appscherm. Onder **Kaarten** staan het aantal beschikbare kaartupdates. Tik op **Kaarten** → **Installeren** om de kaartupdates van uw keuze te installeren. Het is ook mogelijk om op support.volvocars.com kaartupdates te downloaden naar een USB-stick en deze vervolgens in de auto te installeren.

- 2 **Media** – Hier verschijnen bijvoorbeeld tracks op een extern apparaat of de tekst **FM-radio** als u daarvoor hebt gekozen in het appscherm. Tik op het deelscherm om de instellingen te openen. Van hieruit kunt u uw muziekbibliotheek, radiozenders en dergelijke bekijken.

- 3 **Telefoon** – Van hieruit is het telefoonsysteem te bereiken. Tik op het deelscherm om het uit te vouwen. Hier kunt u bijvoorbeeld bellen vanuit de gesprekkenlijst, de contactenlijst of zelf een nummer kiezen met de toetsenset. Tik na het kiezen van een nummer op .

- 4 **Laatst gebruikte app of autofunctie** – hier ziet u de laatste gebruikte app of autofunctie die niet in de een van de andere deelschermen verschijnt, zoals **Auto status** of **Bestuurder prestaties**. U kunt het deelscherm aantikken om de laatst gebruikte functie te activeren.

¹⁰ De beschikbaarheid van de functie kan per markt verschillen.

13:45

Autofuncties

 ESC-sportmodus	 Lane Keeping Aid	 Parkeerhulp
 Cross Traffic Alert	 Distance Alert	
 Camera	 Inparkeren	 Uitparkeren
 Hfdsteun omlaag	 Head-up display afstellen	 Road Sign Information
 Head-up display	 BLIS	 Actieve bochtverlichting

22 °C



 AUTO

22 °C

FUNCTIESCHERM EN APPSCHERM

Functiescherm

Wanneer u in het homescherm van links naar rechts veegt¹¹, opent u het functiescherm. Van hieruit zijn diverse autofuncties te activeren/deactiveren, zoals **Head-up display***, **Parkeerhulp** en **Lane Keeping Aid**. Ze zijn te activeren/deactiveren door het aantikken van het desbetreffende pictogram. Voor bepaalde functies wordt een apart venster geopend.

Appscherf

Veeg van rechts naar links¹¹ om vanuit het homescherm het appscherm te openen. Hier kunt u de boordapps bekijken die bij de auto werden geleverd plus de beschikbare apps die u kunt downloaden en installeren.

Apps en systemen hanteren en bijwerken



Onder **Download Center** op het appscherm vindt u updates voor tal van autosystemen. Dit is alleen mogelijk, als de auto een actieve internetverbinding heeft. Bij het indrukken van **Download Center** verschijnt een downloadapplicatie. Hier

kunt u:

Apps downloaden – Tik op **Nieuwe apps** en kies de app van uw keuze. Tik op **Installeren** om de app te downloaden.

Apps bijwerken – Tik op **Alles installeren** om alle apps bij te werken. Of tik op **Applicatie-updates** om een lijst met de beschikbare updates te openen. Kies de app van uw keuze en tik op **Installeren**.

Apps verwijderen – Tik op **Applicatie-updates** en kies de app van uw keuze. Tik op **De-installeren** en kies de app van uw keuze.

Systeemsoftware bijwerken – Tik op **Systeem-updates** om een lijst te bekijken met de voor uw auto beschikbare updates. Tik op **Alles installeren** onder aan de lijst om alle software bij te werken of op **Installeren** om alleen bepaalde software bij te werken. Als u geen lijst wenst te zien, kunt u ook **Alles installeren** kiezen bij de knop **Systeem-updates**.

Pictogrammen verplaatsen

De apps en de knoppen voor autofuncties op het app- en functiescherm zijn naar wens te verplaatsen.

1. Tik een pictogram aan en houd uw vinger erop.
2. Sleep het pictogram naar een lege plek op het scherm en laat het pictogram los.

¹¹ Geldt voor een auto met het stuur links. Veeg bij een auto met het stuur rechts in tegenovergestelde richting.



Instellingen



Handleiding



Profiel



Autobericht opgesl. in app Autostatus



Passag.

Hrstart



TuneIn wordt geïnstalleerd



Nieuwe positie ontvangen



22 °C



AUTO



22 °C

HOOFDSCHERM

Boven aan het scherm vindt u een tabblad dat u omlaag kunt slepen om het hoofdscherm te openen. Daar vindt u **Instellingen**, **Handleiding**, **Profiel** en de opgeslagen autoberichten.

Persoonlijke instellingen

Onder **Instellingen** kunt u tal van persoonlijke instellingen opslaan voor bijvoorbeeld displays, spiegels, bestuurdersstoel, navigatie*, audio- en mediasysteem, systeemtaal en stembediening.

Bestuurdersprofielen



Als meerdere bestuurders gebruikmaken van dezelfde auto kan elke bestuurder zijn eigen bestuurdersprofiel hanteren. Iedere keer dat u plaatsneemt in de auto kunt u het bestuurdersprofiel kiezen met uw persoonlijke instellingen. Het

beschikbare aantal profielen hangt af van het aantal sleutels dat aan de auto is gekoppeld. Het profiel **Gast** is niet gekoppeld aan een bepaalde sleutel.

Bij ontgrendeling van de auto wordt het laatst gehanteerde bestuurdersprofiel geactiveerd. U kunt van bestuurdersprofiel wisselen door **Profiel** te kiezen in het hoofdscherm.

De bestuurdersprofielen zijn te koppelen aan bepaalde sleutels van de auto, zodat de auto bij ontgrendeling met deze sleutels automatisch de daarvoor opgeslagen persoonlijke instellingen hanteert. Onder

Instellingen → Systeem → Bestuurdersprofielen kunt u sleutels koppelen. Kies een van de bestuurdersprofielen (het profiel **Gast** valt echter niet te koppelen). Het homescherm verschijnt opnieuw. Open het hoofdscherm door omlaag te vegen, herhaal de bovenstaande stappen, kies **Bewerken** voor het gekozen profiel en kies daarna **Sleutel koppelen**.

Individuele rijmodus

Als u de rijmodus **Hybrid**, **Pure** of **Power** wilt aanpassen, kunt u de persoonlijke rijmodus activeren onder **Instellingen → My Car → Individuele rijmodus**.

Systeemvolumes

Het volume van systeemgeluiden zoals toetsenbord- of touchscreen-geluiden is aan te passen of helemaal uit te zetten onder **Instellingen**

→ Geluid → Systeemvolumes.



RIJHULP

Uw auto is uitgerust met enkele systemen die u helpen om veilig te rijden en ongelukken te voorkomen. U activeert deze systemen in het functiescherm van het middendispley. Let erop dat de rijhulpsystemen uitsluitend bedoeld zijn ter ondersteuning en dat u als bestuurder de auto altijd veilig moet blijven besturen. Onderstaand vindt u een selectie:

City Safety™

City Safety¹² kan u in kritieke situaties helpen om een botsing met voorliggers, grotere dieren, voetgangers of fietsers te voorkomen of de kracht van de impact te beperken. Bij een dreigende botsing krijgt u waarschuwingen in de vorm van visuele en akoestische signalen alsook rempulsen om u te helpen tijdig in te grijpen. Als u niet op tijd ingrijpt en een botsing onvermijdelijk lijkt, remt de auto mogelijk automatisch. City Safety met stuurhulp kan tijdens het uitwijken ook bijsturen, als u niet genoeg stuurt om een botsing te voorkomen. City Safety wordt bij het starten van de motor automatisch geactiveerd en is niet uit te schakelen.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS kan u informeren over achterliggers in de dode hoeken en over snel naderende achterliggers in aangrenzende rijstroken.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA is een systeem voor aanvullende rijhulp bij BLIS dat kan waarschuwen voor kruisend verkeer achter de auto. CTA wordt geactiveerd, als de achteruitversnelling is ingeschakeld of de auto achteruitrolt.

Rijbaanassistent



De rijbaanassistent (Lane Keeping Aid) kan u helpen om het risico te beperken dat uw auto de eigen rijstrook verlaat. U kiest de gewenste vorm van assistentie via **Instellingen → My**

Car → IntelliSafe → Modus Lane Keeping Aid in het hoofdscherm op het middendispley.

Stuurhulp bij een dreigende botsing

De stuurhulp bij een dreigende botsing kan u helpen bij het beperken van risico dat de auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat en/of in botsing komt met een ander voertuig of een obstakel door de auto actief terug de eigen rijbaan in te sturen en/of een uitwijkmanoeuvre te beginnen. De functie omvat de deelfuncties: stuurhulp bij dreigende bermongelukken, stuurhulp bij dreigende tegenliggerbotsing en stuurhulp bij dreigende staartbotsing*. De functie is uit te schakelen via

Instellingen → My Car → IntelliSafe → Hulp bij het voorkomen van aanrijdingen in het hoofdscherm van het middendispley.

Pilot Assist

Pilot Assist¹³ is een comfortverhogend systeem dat u kan helpen om de auto binnen de eigen rijstrook te houden en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden. Pilot Assist is te kiezen en activeren met de linker stuurknoppenset. De stuurhulp werkt alleen, wanneer u onder meer uw handen aan het stuur houdt en wanneer de zijlijnen van de rijstrook zichtbaar zijn. Wanneer de stuurhulp actief is, staat er een GROEN stuursymbool op het bestuurdersdisplay.

¹² Niet voor alle markten beschikbaar.

¹³ Afhankelijk van de markt is dit een standaardfunctie of een optie.



PARKEERHULP

Actieve parkeerhulp*

De actieve parkeerhulp kan controleren of een parkeerplek groot genoeg is en de auto vervolgens deze plek in sturen. Aan u de taak om het gebied rond de auto in de gaten te houden, de instructies op het middendisplay te volgen, te schakelen, gas bij te geven of terug te nemen en waar nodig te remmen/stoppen.

Inparkeren met actieve parkeerhulp



1. Rijd maximaal 30 km/h (20 mph) voordat u fileparkeert of maximaal 20 km/h (12 mph) voordat u haaks parkeert. De afstand tussen de auto en parkeervakken moet zo'n 1 meter (3 fot) bedragen, wanneer het systeem een parkeervak zoekt.
2. Tik op de knop **Inparkeren** op het functiescherm of op het camerascherm.
3. Breng de auto tot stilstand, wanneer grafische voorstellingen en teksten op het middendisplay aangeven dat er een geschikt parkeervak gevonden is. Er verschijnt een pop-upvenster.
4. Volg de instructies op die op het middendisplay verschijnen. Breng de auto tot stilstand, wanneer dit met een tekst op het middendisplay van u verlangd wordt.

Uitparkeren met actieve parkeerhulp

Het systeem is alleen te gebruiken na fileparkeren.



1. Tik op de knop **Uitparkeren** op het functiescherm of op het camerascherm.
2. Geef met de richtingaanwijzer aan in welke richting de auto het parkeervak moet verlaten.
3. Volg de instructies op het middendisplay op.

Parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera kan u met een camerabeeld en grafische voorstellingen op het middendisplay helpen om eventuele obstakels rond de auto waar te nemen. Op het middendisplay kiest u de weer te geven camerabeelden en hulplijnen. De parkeerhulpcamera start automatisch bij inschakeling van de achteruitversnelling of handmatig via het middendisplay.



- Tik op de knop **Camera** op het functiescherm om het systeem handmatig te activeren/deactiveren.



SCHONER RIJPLEZIER

Door uw ritten te plannen en zuinig te rijden kunt u de actieradius op de accu vergroten en tegelijkertijd de milieu-effecten beperken. De maximale actieradius hangt af van de wisselende rijomstandigheden van de auto. Sommige aspecten daarvan zijn te beïnvloeden, andere niet. De maximale actieradius is te bereiken onder optimale rijomstandigheden, wanneer alle afzonderlijke factoren positief uitvallen.

Plan uw ritten door altijd:

- Voor vertrek de accu maximaal op te laden.
- De preconditioning van de auto te gebruiken.

Rijd zo zuinig mogelijk door:

- De rijmodus **Pure** te activeren.
- De temperatuur in de passagiersruimte te verlagen en de ventilatorstand te verlagen.
- Met een gelijkmatige snelheid en vooruitziende blik te rijden om zo weinig mogelijk te hoeven remmen.
- **Hold** te kiezen op het functiescherm bij hogere snelheden tijdens ritten die langer duren dan de elektromotor aankan.
- De juiste bandenspanning aan te houden en regelmatig te controleren of dat nog steeds zo is. Houd voor de beste resultaten de zogenoemde ECO-bandenspanning aan.
- Bij voorkeur niet met open zijruiten te rijden.

Factoren die u niet kunt beïnvloeden:

- Verkeerssituatie.
- Wegomstandigheden en topografie.
- Buitentemperatuur en tegenwind.

Zie de gebruikershandleiding voor meer tips ten aanzien van de actieradius en een zuinige rijstijl.



STEMCOMMANDO'S

De stembediening biedt u de mogelijkheid om met stemcommando's¹⁴ bepaalde functies te bedienen van de mediaspeler, een via Bluetooth aangesloten telefoon, de klimaatregeling en Volvo's navigatiesysteem*. De stembediening is te activeren met een druk op de stembedieningsknop van de rechter stuurknoppenset.

De volgende commando's zijn altijd te gebruiken:

- Herhaal
- Annuleer
- Help

Stemcommando's voor telefoon

- Bel [contact]
- Bel [telefoonnummer]

- Recente gesprekken
- Lees bericht
- Bericht aan [contact]

Stemcommando's voor radio en media

- Media
- Speel [artiest]
- Speel [tracknaam]
- Speel [tracknaam] van [album]
- Speel [Tv-zenderaam]*¹⁴
- Speel [radiokanaal]
- Stem af op [frequentie]
- Stem af op [frequentie] [frequentieband]
- Radio
- FM Radio
- DAB*
- Tv*
- CD*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Vergelijkbare muziek

Stemcommando's voor klimaatregeling

- Klimaatregeling
- Stel temperatuur in op X graden
- Verhoog temperatuur/Verlaag temperatuur
- Synchroniseer temperatuur
- Lucht op voeten/Lucht op lichaam

- Lucht op voeten uit/Lucht op lichaam uit
- Zet ventilator op max./Schakel ventilator uit
- Verhoog ventilatorsnelheid/Verlaag ventilatorsnelheid
- Schakel auto-klimaat in
- Airconditioning aan/Airconditioning uit
- Recirculatie aan/Recirculatie uit
- Schakel ruitontdooiing in/Schakel ruitontdooiing uit
- Schakel max. ruitontdooiing in/Schakel max. ruitontdooiing uit
- Schakel elektrische ruitverwarming in/Schakel elektrische ruitverwarming uit*
- Schakel achterrauitverwarming in/Schakel achterrauitverwarming uit
- Schakel stuurwielverwarming in/Schakel stuurwielverwarming uit*
- Verhoog stuurwielverwarming/Verlaag stuurwielverwarming*
- Schakel stoelverwarming in/Schakel stoelverwarming uit*
- Verhoog stoelverwarming/Verlaag stoelverwarming*
- Schakel stoelventilatie in/Schakel stoelventilatie uit*
- Verhoog stoelventilatie/Verlaag stoelventilatie*

Stemcommando's voor kaartnavigatie*

- Navigatie
- Breng me naar huis
- Ga naar [stad]
- Ga naar [adres]
- Voeg kruispunt toe
- Ga naar [postcode]
- Ga naar [contact]
- Zoek [POI-categorie]

- Zoek [POI-categorie] [stad]
- Zoek [POI-naam]
- Wijzig land/Wijzig staat^{15, 16}
- Toon favorieten
- Wis reisweg
- Herhaal stembegeleiding
- Schakel stembegeleiding uit
- Schakel stembegeleiding in

¹⁴ Geldt voor bepaalde markten.

¹⁵ In Europese landen wordt "land" gebruikt in plaats van "staat".

¹⁶ In Brazilië en India past u het zoekgebied aan via het middendisplay.

SPECIALE TEKSTEN

In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige systemen gelden alleen voor bepaalde markten.



WAARSCHUWING

BEKNOPTTE BEDIENINGSINSTRUCTIES

Volvo On Call - Voor auto's met Volvo On Call werkt het systeem alleen in gebieden waar de auto mobiele dekking heeft en op die markten waar de dienst beschikbaar is. Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijv. in dunbevolkte regio's.

Zie voor teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die de Volvo On Call-diensten betreffen, behalve de gebruikershandleiding ook de overeenkomst voor het Volvo On Call-abonnement.

Sensus Navigation* - Let op het verkeer op de weg en concentreer u vooral op het rijden. Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig. Afhankelijk van de wegomstandigheden als gevolg van het weer of het jaargetijde zijn bepaalde adviezen mogelijk minder op hun plaats.

OVERZICHT EXTERIEUR

Achterklep - let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten van de achterklep. Controleer of er niemand in de buurt van de achterklep staat, omdat beknellingsletsel ernstige gevolgen kan hebben. Let altijd op bij bediening van de kofferklep.

OVERZICHT INTERIEUR

De **passagiersairbag** is altijd geactiveerd bij een auto zonder een deactiveringsschakelaar voor de passagiersairbag. Vervoer kinderen nooit in een tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje op de passagiersstoel voorin, wanneer de airbag aan die kant geactiveerd is. De passagiersairbag moet altijd zijn geactiveerd, wanneer er passagiers (kinderen of volwassenen) op de passagiersstoel voorin zitten.

Plaats geen voorwerpen vóór of bovenop het dashboard op de plek waar de airbag voor de passagiersstoel zit.

Neem bij het verlaten van de auto altijd de **transpondersleutel** mee en zorg dat het elektrische systeem van de auto in contactslotstand **O** staat - vooral als er kinderen in de auto achterblijven.

Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de **parkeerrem**. Een ingeschakelde versnelling of stand **P** bij een automaat is niet voldoende om de auto in alle situaties staande te houden.

OPLADEN

- Het opladen van de hybride-accu mag alleen gebeuren met de toelaatbare maximumlaadstroom of lager conform de lokale en landelijke aanbevelingen voor het opladen van hybridevoertuigen via een 230V-contact/stekker.
- Het opladen van een hybride-accu mag alleen gebeuren via goedgekeurde en met randaarde beveiligde 230VAC-stopcontacten of via laadstations met een door Volvo beschikbaar gestelde losse laadkabel (mode 3).
- De aardlekschakelaar van de regeleenheid beveiligd de auto, maar toch bestaat het gevaar dat het 230V-net overbelast raakt.
- Laad de hybride-accu alleen op aan geaarde en goedgekeurde 230V-contacten. Als u de capaciteit van het stopcontact of de zekeringgroep niet weet, moet u deze laten controleren door een erkende elektricien. Het opladen boven de capaciteit van de zekeringgroep kan aanleiding geven tot brand of schade aan de zekeringgroep.
- De laadkabel heeft een geïntegreerde aardlekschakelaar. Laad alleen op aan geaarde en goedgekeurde contacten.
- Houd kinderen in de gaten die in de buurt van een aangesloten laadkabel komen.
- Er loopt een hoge spanning door de laadkabel. Blootstelling aan een hoge spanning kan ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop veroorzaken.
- Gebruik de laadkabel niet als deze op enigerlei wijze is beschadigd. Laat de reparatie van een beschadigde of defecte laadkabel over aan een werkplaats - geadviseerd wordt een Volvo-werkplaats.

- Plaats de laadkabel altijd zodanig dat er niet overheen wordt gereden, op wordt gestapt, over wordt gestruikeld of de kabel op een andere manier beschadigd raakt of letsel veroorzaakt.
- Neem de lader los van het wandcontact voordat u hem schoonmaakt.
- Gebruik de laadkabel nooit in combinatie met een verlengsnoer of verlengdoos.
- Gebruik geen stopcontacten die zichtbare slijtage of schade vertonen, omdat het gebruik ervan aanleiding kan geven tot brand en/of letsel.

Zie ook de voorschriften van de fabrikant voor het gebruik van de laadkabel en de onderdelen daarvan.

ELEKTRISCH BEDIENBARE VOORSTOELEN

Stel de stand van de bestuurdersstoel in voordat u gaat rijden en nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.

RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN

Controleer of de rugleuningen goed zijn vergrendeld nadat ze zijn neergeklapt of rechtop zijn gezet. Controleer of de hoofdsteunen goed zijn vergrendeld nadat ze rechtop zijn gezet.

KLIMAATREGELING

De **elektrische stoelverwarming*** mag niet worden gebruikt door personen die niet goed kunnen voelen dat de temperatuur stijgt of die om een andere reden moeite hebben met de bediening van de elektrische stoelverwarming. Brandwonden zijn anders niet uitgesloten.

De **preconditioning** kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd tijdstip. Gebruik de preconditioning niet (geldt bij een verwarming op brandstof):

- Binnen in ongevventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen geproduceerd.
- Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
- Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ontluftung van de verwarming blokkeren.

RIJHULP

De rijhulpsystemen van de auto zijn bedoeld als aanvullende hulpmiddelen voor de bestuurder, maar ze werken niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Ze ontslaan u nooit van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen. De eindverantwoordelijkheid voor het remmen en het besturen van de auto ligt altijd bij u als bestuurder.

Het wordt geadviseerd om voor het gebruik van de auto alle hoofdstukken in de gebruikershandleiding over de rijhulpsystemen door te nemen.

PARKEERHULP

De **actieve parkeerhulp** is een systeem voor aanvullende rijhulp, maar werkt niet in alle situaties. Het systeem is uitsluitend om de bestuurder te helpen tijdens het fileparkeren en haaks parkeren. Als bestuurder bent u ervoor verantwoordelijk om de auto op een veilige wijze te parkeren en waar nodig te remmen. Het systeem kan obstakels die diep in een parkeervak over het hoofd zien. De eindverantwoordelijkheid voor het bepalen of het parkeervak dat de actieve parkeerhulp voorstelt geschikt is ligt altijd bij u als bestuurder.

De **parkeerhulpcamera** is een systeem voor aanvullende rijhulp tijdens het parkeren van de auto. U moet altijd oplettend en verantwoord blijven rijden. Wanneer er obstakels in de dode hoeken van de camera's zitten, zal het systeem ze niet kunnen ontdekken. Let daarom in het bijzonder op mensen en dieren in de buurt van de auto. Voorwerpen/obstakels kunnen dichter bij de auto zijn dan ze lijken op het beeldscherm.

Het wordt geadviseerd om voor het gebruik van de auto alle hoofdstukken in de gebruikershandleiding over de rijhulpsystemen door te nemen.

STEMCOMMANDO'S

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.

! BELANGRIJK

OVERZICHT INTERIEUR

Gebruik de **rijdmoot OFF ROAD** niet bij ritten met een aanhanger zonder trekhaakaansluiting. Anders bestaat het risico dat de veerbalgen beschadigd raken.

De **head-updisplaymodule*** die de informatie projecteert zit boven in het dashboard. Leg geen voorwerpen op het dekglas van de head-updisplaymodule om schade aan het dekglas tegen te gaan en zorg dat er evenmin voorwerpen op het dekglas kunnen vallen.

MIDDENDISPLAY

Bij reiniging van het middendispley mag de gebruikte microvezeldoek geen zand en dergelijke bevatten. Breng alleen lichte druk aan op het scherm bij het reinigen van het display. Bij te hard drukken kan het display beschadigd raken.

Spuut geen vloeistoffen of bijtende chemicaliën rechtstreeks op het middendispley. Gebruik geen ruitenreiniger, reinigingsmiddelen, sprays, oplosmiddelen, alcoholen, ammonia-oplossingen of schurende reinigingsmiddelen. Gebruikt nooit schurende poetsdoeken, papieren handdoeken of zijdepapier omdat dit aanleiding kan geven tot krassen op het display.

OPLADEN

Laadkabel – sluit de laadkabel nooit aan bij kans op onweer of blikseminslag. Koppel de laadkabel nooit tijdens het opladen los van het 230V-contact – het gevaar bestaat dan dat het 230V-contact beschadigd raakt. Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt – eerst van de laadaansluiting van de auto en daarna van het 230V-contact.

Het is niet toegestaan om stekkerdozen, verlengkabels, overspanningsbeveiligingen en dergelijke te gebruiken in combinatie met de laadkabel, omdat dit aanleiding kan geven tot brand, elektrische schokken enzovoort. U mag uitsluitend een adapter tussen een 230V-stopcontact en de laadkabel gebruiken, als op de adapter staat aangegeven dat deze voldoet aan IEC 61851 en IEC 62196.

Maak de laadkabel schoon met een schone doek die vochtig is gemaakt met water óf met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen. Dompel de laadkabel niet onder in water.

Gebruik alleen de laadkabel die bij de auto werd geleverd of een door Volvo geadviseerde vervangende kabel.

Regeleenheid – stel de regeleenheid en de bijbehorende stekker niet bloot aan direct zonlicht. De beveiliging tegen oververhitting van de stekker kan anders de oplading van de hybride-accu begrenzen of beëindigen.

Controleer of het 230V-contact voldoende stroom kan leveren om een elektrische auto op te laden – laat bij twijfel het contact controleren door een vakman. Is de stroomsterkte van het contact niet bekend – stel dan de laagste stroomsterkte in op de regeleenheid.

RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN
Bij het neerkappen van de rugleuning mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken.

De middenarmsteun* op de middelste zitplaats moet zijn ingeklapt.

RECHTER STUURHENDEL

Wisserbladen in servicestand – Voordat de wisserbladen in de servicestand worden gezet, moet u controleren of ze niet vastgevroren zijn. Als de wisserarmen in de servicestand van de voorruit af zijn gehaald, moet u ze tegen de voorruit terugklappen alvorens de wissers, de sproeiers of de regensensor te activeren of alvorens weg te rijden. Dit om lakschade aan de motorkap tegen te gaan.

AANSLUITINGEN

Elektrische aansluitingen – het maximale vermogen is 120 W (10 A) per 12V-aansluiting.

Het maximale vermogen voor de 230V-aansluiting is 150 W.

i N.B.

OVERZICHT EXTERIEUR

Handsfree achterklep – Als de achterbumper bedekt is met een dikke laag ijs, sneeuw, vuil en dergelijke, werkt het systeem mogelijk niet of slechts in beperkte mate. Zorg daarom dat u het gebied schoonhoudt.

De handsfree achterklep is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- een uitvoering die te openen en sluiten is met een schopbeweging
- een uitvoering die alleen te ontgrendelen is met een schopbeweging (achterklep moet handmatig worden geopend)

Let erop dat voor handsfree opening en sluiting elektrische achterklepbediening* vereist is.

Maximale openingshoek programmeren – Om oververhitting tegen te gaan wordt het systeem na langdurig en continu gebruik automatisch even uitgeschakeld. Zo'n 2 minuten later is het systeem weer klaar voor gebruik.

De **transpondersleutelfuncties** kunnen hinder ondervinden van elektromagnetische velden en afschermingen. Bewaar de transpondersleutel niet te dicht in de buurt van metalen voorwerpen of elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, laptops of laders – op een afstand kleiner dan 10–15 cm (4–6 inch).

OVERZICHT INTERIEUR

De **rijdmoot OFF ROAD** is niet geschikt voor gebruik op de openbare weg.

Tijdens een koude start kan bij bepaalde motortypen het stationaire toerental duidelijk hoger zijn dan normaal. Dit gebeurt om het uitlaatgasreinigingsstelsysteem zo snel mogelijk op de normale bedrijfs-temperatuur te krijgen waardoor de uitlaatgasemissies afnemen en het milieu wordt ontzien.

Head-updisplay* – Bij activering van City Safety wordt de informatie op het head-updisplay vervangen door een grafische voorstelling voor City Safety. Deze grafische voorstelling verschijnt ook als het head-updisplay is uitgeschakeld

Bij het gebruik van bijv. een polaroidbril, een zithouding waarbij u niet goed in het midden van de stoel

zit, voorwerpen op het dekglas van de displaymodule, ongunstige lichtomstandigheden is de informatie op het head-updisplay mogelijk minder goed zichtbaar voor de bestuurder. Bepaalde gezichtsafwijkingen kunnen bij gebruik van het head-updisplay aanleiding geven tot hoofdpijn en vermoeide ogen.

OPLADEN

De **laadkabel** "onthoudt" de laatst ingestelde laadstroom. Het is daarom belangrijk dat u de instelling aanpast, als u de volgende keer dat er wordt opgeladen een ander 230V-contact gebruikt.

Volvo adviseert een laadkabel volgens IEC 62196 en IEC 61851 die temperatuurcontrole ondersteunt.

STUURWIEL

Boordcomputer – als u net van rijstijl bent veranderd, zijn bepaalde afwijkingen bij het berekenen van afstand mogelijk.

KLIMAATREGELING

Het is niet mogelijk om de verwarming/koeling te versnellen door een hogere/lagere temperatuur te kiezen dan de gewenste.

Preconditioning is alleen mogelijk, wanneer de auto is aangesloten op een stopcontact (geldt voor een verwarming op stroom). Bij gebruik van een laadpaal die bijvoorbeeld vanwege een timerfunctie niet continu actief is, werkt de preconditioning mogelijk niet. Als de auto niet is aangesloten op een stopcontact, is het bij warm weer toch mogelijk om het interieur kortstondig te koelen door de preconditioning direct te starten. Houd de portieren en ruiten van de auto dicht bij het gebruik van de preconditioning.

AANSLUITINGEN

Bij gebruik van **internet** vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Activering van data-roaming en Wi-Fi-hotspots kan extra kosten met zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer. Bij downloaden met de telefoon moet u extra goed op de kosten van het dataverkeer letten.

Het **downloaden van data** kan van invloed zijn op andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

Update - Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk verbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot stand.

VERBONDEN APPARATEN GEBRUIKEN

Apple CarPlay en Android Auto - Volvo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de CarPlay- of Android Auto-app.

PARKEERHULP

Houd voor optimale werking de cameralens vrij van vuil, sneeuw en ijs. Dit is vooral van belang in slechte lichtomstandigheden.

V O L V O