



V60

QUICK GUIDE WEB EDITION



VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!


Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af
de mest almindelige funktioner.

Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.

Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste
og mest aktuelle oplysninger.

Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.

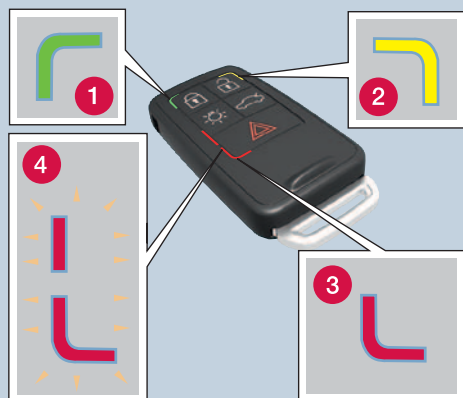
PCC*

- 1 Grønt lys: Bilen er låst.
- 2 Gult lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt lys: Alarmen har været udløst.
- 4 Blinkende, skiftende rødt lys: Alarmen udløst for mindre end 5 minutter siden.

- Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen*.
- Låser døre^A og bagklap op og deaktiverer alarmen.
- Låser bagklappen – den åbnes ikke^B.
- Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*, blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
- Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3 sekunder i en nødsituation for at udløse alarmen.
- Information om bilen kan fås inden for en rækkevidde på 100 m.
– Tryk på knappen og vent 7 sekunder.
Tryk på knappen uden for rækkevidde viser den senest gemte status fra hukommelsen.

^A Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagklappen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.


^B Elbetjent bagklap* åbnes.

STARTE MOTOREN


1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk den ind til endepositionen.



3. Tryk kort på knappen for at starte motoren.

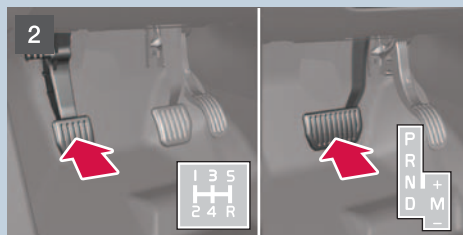

2. Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.

KOLDSTART
 OBS

Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Kort tids højere tomgang er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.

Ved koldstart har dieselmotorer en lidt forsinket start, fordi forbrændingskamrene skal forvarmes.

SLUK FOR MOTOREN OG TAG FJERNBETJENINGEN UD



1. Tryk kort på knappen – motoren standser.
2. Træk fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane eller lavtstående sol i kameraet.

Ved direkte fejl på systemet viser displayet teksten **Blindvinkelsyst. Service påkrævet.**

NØGLEPOSITIONER



For at komme til følgende nøglepositioner uden at starte motoren: Tryk **ikke** bremse-/koblingspedalen ned.

0 Lås bilen op.

I Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk kort på **START/STOP ENGINE**.


II Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk på **START/STOP ENGINE** i ca. 2 sekunder.

Nøgleposition **II** bruger meget strøm fra startbatteriet, og bør derfor undgås!

Se også tabellen i afsnittet "Nøglepositioner" i bilens almene instruktionsbog for oplysninger om, hvilke funktioner/systemer der kan bruges ved forskellige nøglepositioner med motoren slukket.

For at vende tilbage til nøgleposition **0** fra position **II** og **I**: Tryk kort på **START/STOP ENGINE**.

KEYLESS* NØGLESYSTEM

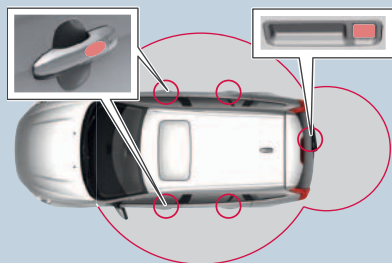

Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.

LÅSE BILEN OG AKTIVERE ALARM

- Rør ved et af de ydre dørhåndtags bageste del (se illustrationen), eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper (se illustrationen ovenfor).

LÅSE OP OG DEAKTIVERE ALARM

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde (handske kan forhindre funktionen), eller tryk let på den største af bagklappens to gummibelagte knapper.

STARTE MOTOREN

- Tryk bremse-/koblingspedalen ned, og tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

SLUKKE MOTOREN

- Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

Se instruktionsbogens afsnit "Lås og alarm" for mere information.



- 1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
- 3 Viser bagrude – interval/normal.

A	Enkelt slag
0	Slået fra
B	Intervalvisker, se også (2)
C	Normal hastighed
D	Høj hastighed
E	Sprinklere forrude og forlygter
F	Bagrudesprinkler
	Vises på displayet, når regnsensoren er aktiv.

INDSTILLING AF FORSÆDE



- 1 Lændestøtte
- 2 Ryglænets hældning.
- 3 Hævning/sænkning af stolen.
- 4 Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
- 5 Fremad/bagud.
- 6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.

FJERNBETJENING OG ELBETJENT FØRERSÆDE*


Alle fjernbetjening kan bruges af forskellige førere til at gemme førersædets indstillinger.

Funktionen skal aktiveres i menu systemet **MY CAR** under **Indstillinger** -> **Bilindstillinger** -> **Bilnøglehukommelse**.

Gør som følger:

- Indstil sædet, som du ønsker det.
- Lås bilen ved at trykke på låseknappen på den fjernbetjening, du normalt bruger. Dette gemmer sædets position i fjernbetjeningens hukommelse^A.
- Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på **den samme** fjernbetjening) og åbne førerdøren. Førersædet vil automatisk indtage positionen, der er gemt i fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet har været bevæget, siden du låste bilen).

^A Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt i det elbetjente sædes* hukommelsesfunktion*. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

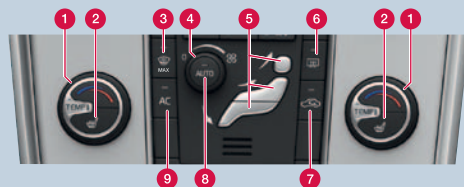

AUTOMATISK REGULERING


I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

- 1 Drej for individuel temperatur i venstre/højre del af kabinen. Displayet viser den valgte temperatur.
- 8 Tryk for automatisk regulering af den valgte temperatur og øvrige funktioner.

MANUEL REGULERING

- 2 Elopvarmning af venstre/højre sæde.
- 3 Max-defroster. Retter al luften mod forruden og sideruderne med maksimal luftstrøm.
- 4 Drej for at ændre blæserhastighed.
- 5 Luftfordeling.
- 6 El-opvarmet bagrude og sidespejle Til/Fra.
- 7 Recirkulering.
- 9 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og afdugger ruderne.

OPBEVARINGSRUM, 12 V-KONTAKT OG AUX/USB*

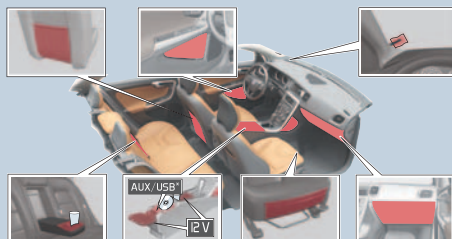

12 V kontakterne i kabinen fungerer i nøglestilling I eller II. 12 V kontakten* i bagagerummet er altid aktiv.

Med AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. afspille musik fra en mp3-afspiller.



VIGTIGT

Når motoren ikke er i gang, kan brug af 12 V kontakten i bagagerummet aflade startbatteriet.

DRIVE*




Funktionen *DRIVE* aktiverer et program, som hjælper føreren med at reducere brændstofforbrug og emissioner.

Med Start/Stop kan man få motoren til standse/starte automatisk ved stillestående trafik.

DRIVE kan slås fra. Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiv.

Nogle modeller har følgende knap:



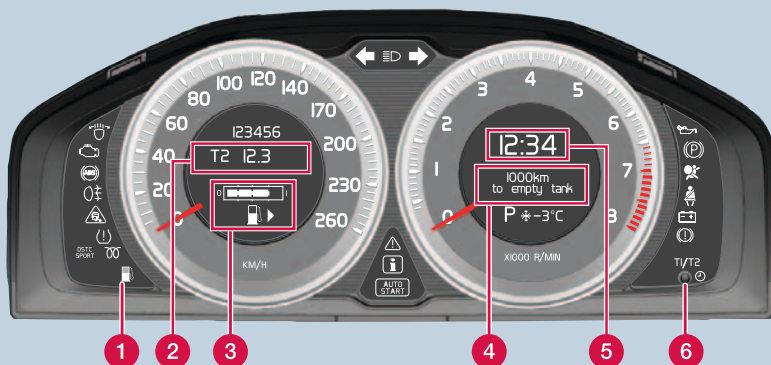

- 1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol fyldes brændstof på snarest.
- 2 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som altid er aktive.
- 3 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
- 4 Informationscenterets display. Vælg funktion med (8).
- 5 Ur. Justeres i menusystemet **MY CAR** eller med (6).
- 6 Et kort tryk skifter mellem T1 og T2. Et langt tryk nulstiller den aktuelle måler. Stille uret: Drej til endepositionen, og drej derefter forbi endepositionen med et "klik".
- 7 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
- 8 Drej for at se informationscenterets punkter.



- 9 Et kort tryk nulstiller informationscenterets aktuelle funktion.
Et langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.

**OBS**

Displayteksten **___ km till tom tank** er en beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.

INDSTILLE RATTET**ADVARSEL**

Indstil rattet, inden kørslen på begyndes – aldrig under kørsel.

1. Frigør låsningen.
2. Juster.



City Safety™ og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning & Fodgængerbeskyttelse*

Disse funktioner hjælper føreren med at undgå en kollision i situationer, hvor ændringer i forankørende trafik kombineret med uopmærksomhed kan medføre et uheld.

Funktionen er aktiv ved hastigheder på under 50 km/t og hjælper føreren ved at overvåge forankørende trafik med en lasersensor monteret i forrudsens øvre del.

City Safety™ kan hjælpe med at undgå en kollision, hvis hastighedsforskellen mellem ens egen bil og den forankørende bil er mindre end 15 km/t.

Hvis hastighedsforskellen er større, kan en kollision ikke undgås, men hastigheden i kollisionsøjeblikket mindskes. City Safety™ er konstrueret til at aktiveres så sent som muligt for at undgå unødigt indgriben.



ADVARSEL

Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand afpasset efter hastigheden.

City Safety™ er et hjælpemiddel til føreren. Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed på trafikken eller ansvaret for at føre bilen på en sikker måde.

Fodgængerbeskyttelse (registrering af fodgængere foran bilen) giver ingen advarsel eller opbremsning, når bilens hastighed er over 80 km/t, og fungerer ikke i mørke og tunneler.

Funktionen kan ikke registrere en fodgænger, som:

- er delvis skjult
- er lavere end 80 cm
- bærer tøj, der skjuler kroppens konturer.

Andre førerstøttesystemer

For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i tide, holde sikker afstand til andre køretøjer, gøre opmærksom på køretøjer, som bevæger sig i samme retning som ens egen bil, i den såkaldte blinde vinkel, eller have en god placering på vejbanen, kan bilen være udstyret med flere systemer:

- Adaptiv fartpilot (manuel)*
- Adaptiv fartpilot med Køassistant (automatisk)*
- Afstandskontrol*
- BLIS (Blind Spot Information System)*
- Driver Alert Control*
- Lane Departure Warning*.

Se instruktionsbogens afsnit "Komfort og kørglæde" for mere information om disse funktioner og deres begrænsninger.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nødbremseforstærkningen hjælper med at øge bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren bremsrer hurtigt. Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen lidt længere ned end normalt.

– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt - bremsningen ophører fuldstændigt, hvis pedalen slippes.

PLEJE AF BILEN



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.



- A** Fjernlysblink
- B** Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys
- Display- og instrumentbelysning
- Tågebaglys, lyser kun på førersiden
- 0** Automatisk (visse markeder)/slukket nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys
- Parkeringslys
- Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra. Fjernlys kan aktiveres
- Åbner dækslet til tankdækslet
- Manuel lyshøjderegulering (automatisk for Xenon-lys*)
- Oplåsning af bagklap

PARKERINGSBREMSE



Tilkoble

- Tryk på knappen. Advarselsslampen blinker, indtil parkeringsbremsen er fuldt trukket - derefter lyser den uafbrudt.

Frakoble

1. Nøgleposition **0** eller **I**.
2. Tryk bremsepedalen ned og træk let i knappen.

Frakoble automatisk

- Kør af sted. (For biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).