



QUICK GUIDE – RSE

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar, A/V-AUX-ingång som möjliggör anslutning av t.ex. video eller spelkonsol, trådlösa hörlurar och fjärrkontroll. Detta system gör det möjligt att se på video, spela musik, lyssna på radio, titta på TV* eller ansluta annan yttre utrustning (t.ex. en spelkonsol). Systemet går att kontrollera från främre bildskärm (föräldrakontroll). Mer information om systemet finns i supplement Sensus Infotainment.

Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tillval är markerade med en asterisk (*).

FJÄRRKONTROLL

 Växla mellan:
 L = Bildskärm vänster bak
 F = Bildskärm fram
 R = Bildskärm höger bak

NAV Växla till navigation^{*A}

RADIO Växla till radio

MEDIA Växla till media

TEL Växla till Bluetooth® handsfree^{*A}

 Stega/spola bakåt,
byta spår/låt

 Spela/Pausa

 Stoppa

 Stega/spola framåt, byta spår/låt

DVD MENU Meny

EXIT Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken

 Navigera upp/ner

 Navigera höger/vänster

OK MENU Bekräfta val

 Volym, minska

 Volym, öka

0 - 9 Kanaler, siffer- och bokstavs-inmatning

FAV * Snabbval till favoritinställning

INFO # Information om aktuellt program

 Val av språk på ljudspår

 Undertexter, val av språk på text

 Text-TV*, på/av

^A Funktionen är inte tillgänglig i de bakre bildskärmar.



1 Scrollhjul, motsvarar **TUNE** i mittkonsolen.

ANVÄNDNING

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i Infotainmentsystemet. Även till den främre bildskärmen.

Vid användning:


1. Tryck först på knappen  för att välja bildskärm.
2. Rikta därefter fjärrkontrollen mot bildskärmen.



VARNING

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc., i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

LJUDANLÄGGNINGEN

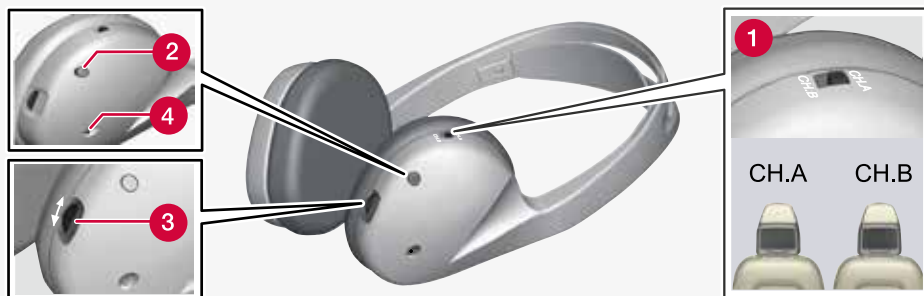

Du kan lyssna med systemets trådlösa hörlurar eller välja att koppla in egna hörlurar i hörlursuttaget.

De trådlösa hörlurarna aktiveras med **På/Av**-knappen (2). En indikeringslampa tänds (4).

Välj **CH.A** (kanal A) eller **CH.B** (kanal B) med reglaget (1). Justera volymen med volymreglaget (3). Hörlurarna stängs av automatiskt efter ca. 3 minuter om de inte används.

HÖRLURSUTTAG I NACKSKYDD

Volymen justeras med fjärrkontrollen.

SYSTEMÖVERSIKT



- 1 Bildskärm
- 2 Hörlursuttag
- 3 På/Av-knapp
- 4 USB-, AUX- och A/V-AUX-ingång

- 5 Fjärrkontroll
- 6 Hörlur
- 7 IR-mottagare/-sändare


För mediaspelare och 12 V-uttag – se supplement Sensus Infotainment.

AKTIVERA BILDSKÄRM OCH HÖRLURAR

Sätt på bakre bildskärm genom att trycka på På/Av-knappen på bildskärmen.

1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj **CH.A** för vänster bildskärm eller **CH.B** för höger bildskärm eller koppla in medtagna hörlurar i hörlursuttaget på sidan av nackstöden.
2. Välj önskad bildskärm som ska styras med knappen  på fjärrkontrollen.

SPELA LJUD/BILD VIA A/V-AUX-INGÅNG

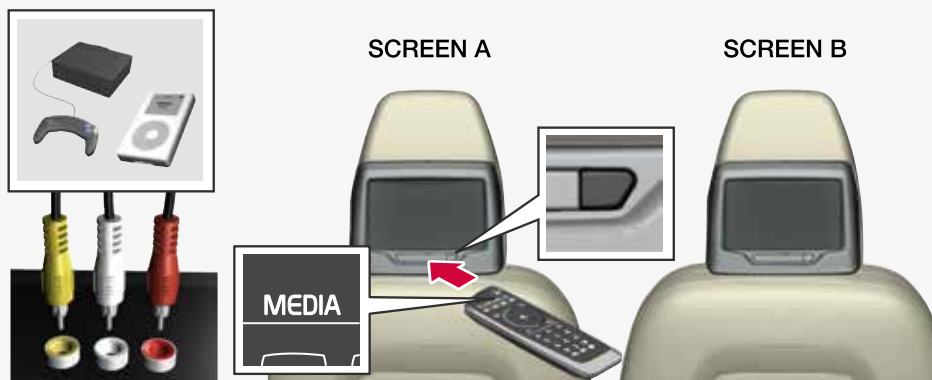

KOPPLA IN UTRUSTNING VIA A/V-AUX

Via A/V-AUX-ingången kan extern utrustning, som t.ex. en spelkonsol anslutas.

- Gul kontakt – videokabel
- Vit kontakt – vänster kanal för ljud
- Röd kontakt – höger kanal för ljud

Anslut utrustningen till eluttaget om din utrustning är avsedd för 12 V.

Följ alltid den externa utrustningens instruktion vid inkoppling.

SPELA LJUD/BILD VIA A/V-AUX-INGÅNG

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen och tryck på **MEDIA**, vrid **TUNE** till **A/V AUX**, bekräfta valet med **OK**  **MENU**.
2. Slå på den inkopplade utrustningen och tryck **PLAY** eller motsvarande på den inkopplade utrustningen.

SPELA MUSIK

Det är möjligt att spela upp musik från skivspår/ljudfiler via bilens mediaspelare, USB-/AUX-ingång eller via strömmade ljudfiler från en Bluetooth®-ansluten enhet.

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen och tryck på **MEDIA**, vrid **TUNE** till önskad källa (**Skiva**, **USB**, **AUX** etc.), bekräfta valet med  **MENU** .
2. Sätt i en CD-skiva i bilens mediaspelare eller anslut en extern ljudkälla via bilens USB-/AUX-ingångar eller via Bluetooth®.

Uppspelning och navigering i spellistor

1. Snurra med scrollhjulet eller använd upp-/nerpil på scrollhjulet på fjärrkontrollen för att komma åt spellista/mapstruktur.

Med  **MENU** bekräftas antingen val av undermapp eller startas uppspelning av valt skivspår/ljudfil.

Det går även att spela upp skivspår/ljudfil med  på fjärrkontrollen och byta skivspår/ljudfil med  /  .

Stoppa uppspelningen med  .

LYSSNA PÅ RADIO

Det är möjligt att lyssna på radio via bilens radio.

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen och tryck på **RADIO**, vrid **TUNE** till önskad källa (**AM**, **FM1**, **DAB1*** etc.), bekräfta valet med  **MENU** .
2. Välj station med någon av förvalsknapparna **0 – 9** på fjärrkontrollen eller tryck på  /  , så söker radion efter nästa/föregående tillgängliga station.

TITTA PÅ VIDEO

Det är möjligt att titta på video från skivspår/videofiler via bilens mediaspelare och USB-ingång.

Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen och tryck på **MEDIA**, vrid **TUNE** till önskad källa (**Skiva** eller **USB**), bekräfta valet med  **MENU** .

1. Sätt i en DVD-skiva i bilens mediaspelare eller anslut en extern källa via bilens USB-ingång.

Uppspelning och navigering

Spela upp skivspår/videofil med  på fjärrkontrollen och byt skivspår/videofil med  /  . Stoppa uppspelningen med  .

Snabbspolning

Starta snabbspolningen framåt/bakåt genom ett långt tryck på knapparna  /  . Öka därefter spolningshastigheten genom korta tryck på knapparna.

Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i fyra olika hastigheter.

Snabbspolningen avslutas med tryck på  ,  eller motsatta  -knapp.

TITTA PÅ TV*

Det är möjligt att titta på TV via bilens mediaspelare.

1. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på bildskärmen och tryck på **MEDIA**, vrid **TUNE** till **TV**, bekräfta valet med  .
2. Välj kanal med någon av förvalsknapparna **0 – 9** på fjärrkontrollen eller tryck på  /  , nästa/föregående tillgängliga kanal i området visas.

STÄLLA IN BILD OCH LJUD

Menyer bakre bildskärmar

Tryck på  på fjärrkontrollen då en källa (ex. **Skiva**) är vald för att komma åt menyerna för bakre bildskärm.

Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och knapparna på fjärrkontrollen.

Dag/Natt-läge

Ställ in efter rådande ljusförhållande. Välj mellan **Auto**, **Dag** och **Natt**.

Skärm av

Skärmen är släckt, men systemet är fortfarande aktivt.

Pop-up-menyn RSE^A

Tryck på  på fjärrkontrollen då en videofil spelas eller TV* visas för att komma åt popupp-menyn.

Skärmformat

Välj mellan **Normal**, **Zoom** och **Anpassa till skärm**.

Bildinställningar

Justera inställningarna för ljusstyrka, kontrast, nyans och färg.

Dag/Natt-läge

Ställ in efter rådande ljusförhållande. Välj mellan **Auto**, **Dag** och **Natt**.

Källans meny

Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. **Skivmeny** eller **USB-menyn**. **Skärm av** (se till vänster) finns som menyval under dessa menyer.

^A Gäller endast vid spelning av video eller TV*.