



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

LISÄYS




VÄLKOMMEN!

Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence Lounge -autonne takaistuinten toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.



AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän kautta.

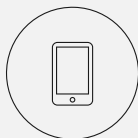

MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjeideoita.



VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista varten.



PAINETUT OPPAAT

Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat tilattavissa myös jälkikäteen.

SISÄLTÖ

01. TAKAISTUINTEN TUNNELIKONSOLI

Tässä luvussa kuvaillaan takaistuinten tunnelikonsolin sisältö, esim. ohjausnäyttö ja siitä ohjattavat toiminnot sekä kylmälaatikko ja juomien lämmittäminen ja viilentäminen.

02. LOUNGE CONSOLE

Tästä voitte lukea tietoa Lounge Consolesta, sen eri toiminnoista ja säätömahdollisuuksista.

03. ISTUIMEN SÄÄDÖT

Tästä löydätte tietoa istuinten säätämisestä sekä muista istuintoiminnoista.

04. YLEISKATSAUS SISUSTUKSEEN

Tästä voitte lukea tietoa auton sisustuksesta ja saada esim. yleiskatsauksen eri säilytystiloista.

05. ERITYISET TEKSTIT

Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.



TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ

Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla ohjataan istuintoimintoja, juomien lämmitystä ja viilennystä sekä Lounge Consolen toimintoja.

Näytön kääntäminen pystyyn

- Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö kääntyy pysty ja käynnistyy automaattisesti.

Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttaa valaistus koskettamalla näyttöä.

Näytön kääntäminen alas

Näyttö käännetään käsin alas:

- Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa kunnes näyttö on kääntynyt kokonaan alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.



LIIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Ohjausnäyttö on kosketusherkkä näyttö, jossa on useita näkymiä. Aktivoikaa toiminto tai muuttakaa sen asetuksia painamalla sen painiketta näytössä.

Aloituskäytön painikkeet



Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmitys.



Mukinpitimen jäähditys/lämmitys.



Vasemman tai oikean istuimen tuuletus.



Lounge Consolen säätäminen takaistuimelta käsin.

Palaaminen kotinäkömään muusta näkymästä

Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloituskäyttöön tietyn ajan kuluttua.



KYLMÄLAATIKKO

Takaistuimella on kyynäröjan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa kahdelle pullolle sekä mukana toimitetuille kristallilaseille.

- 1 Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
- 2 Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.

Jäähdytystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN

Kyynäröjan edessä on kaksi mukin-/lasinpidintä sekä lämmittävä/viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.

- Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys tai viilennys säädetään ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan käytössä.

Lämmitys tai viilennys voidaan aktivoida auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



Painakaa toistuvasti ohjausnäytön painiketta vaihtaaksenne kahden toiminnon, viilennyksen ja lämmityksen, välillä. Painike näyttää asetetun tilan.

PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Kyynänojan alla takaistuimella on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.

1. Avatkaa kyynänojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynänojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy alas istuimen päälle ja siirtäkää se sivuun.
Kääntäkää pöytä sisään toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.





USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

USB-liitännät: Takaistuimen kynnärnojan alla on kaksi USB-liitäntää. Näyttökiinnikkeessä* etuistuimen niskatuen taustapuolella on myös kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim. matkapuhelinta tai tablettia. Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta USB-liitäntää käytettäessä.

Sähköliitännät: Takaistuimen kynnärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä.

230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille (suurin tehonotto 150 W).

- Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti irrottamalla liitin.

12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille (suurin tehonotto 120 W).

- Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.

Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja sähköliitännät syöttävät virtaa.

LOUNGE CONSOLE

Lounge Console koostuu 12,9-tuumaisesta kosketusnäytöstä ja siihen yhdistetyistä jalkatuesta ja säilytystilasta. Lounge Consolea voidaan säätää eteen-/taaksepäin takaistuimen ohjausnäytön avulla.



Painakaa ohjausnäytössä painiketta päästäksenne näkymään, jossa Lounge Consolen säätö voidaan tehdä.



Painakaa painiketta kääntääksenne näytön ylös lukutilaan tai kääntääksenne sen alas. Lukutilassa näytön kulmaa voidaan säätää käsin. Keskeyttäkää näytön kääntäminen ylös- tai alaspäin painamalla kääntöpainiketta. Huomioikaa puristumisvaara säädön yhteydessä.



Mukavuuden parantamiseksi konsolia voidaan säätää eteen-/taaksepäin. Huomioikaa puristumisvaara säädön yhteydessä.



Kääntäkää näyttö alas (jos se on käännettynä ylös) ja säätäkää konsoli eteen ääriasentoon painamalla painiketta. Keskeyttäkää painamalla painiketta uudelleen.

Jalkatuki voidaan säätää kolmeen eri asentoon sekä poistaa käytöstä. Jalkatuki avataan painamalla jalalla Lounge Consolen alareunassa olevaa painiketta ja sen asento säädetään sitten manuaalisesti. Laskekaa se suljettuun asentoon nostamalla se ensin ylimpään asentoon ja laskeamalla se sitten täysin alas.



Painakaa painiketta aktivoiaksenne ja säätääksenne jalkatuen sisäisen lämmitystoiminnon.



Säilytystilan luukun lukitus

Suljetussa asennossa konsolin säilytystilan luukku lukitaan siihen kuuluvalla lukkokortilla. Lukitkaa/avatkaa lukitus pitämällä korttia paikallaan avainlukijan edessä konsolin oikealla puolella, se on merkitty avainsymbolilla. Lukituksen/lukituksen avaamisen yhteydessä kuuluu kumea naksahdus. Lukkokortin lieriömäinen osa on käännettävä avainsymbolia kohti. Vaihdettaessa lukitus- ja lukituksen avaustilan välillä lukkokortti täytyy poistaa avainlukijasta muutamaksi sekunniksi ja näyttää sitten uudelleen.

Lounge Console -sovellus

Lounge Consolen näytössä on Excellence Lounge -sovellus. Sen avulla voitte tutkia auton tarjoamia mahdollisuuksia, lukea tietoa ainutlaatuisista Excellence Lounge -toiminnoista ja saada apua esim. Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden muodostamista varten.

TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

Auton takaistuimia säädetään istuimien sivussa olevilla säätimillä.

- 1 Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
- 2 Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/taaksepäin.
- 3 Nostakaa/laskekaa istuintyydyn etureunaa liikuttamalla säätimen etuosaa ylös-/alaspäin.
- 4 Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyydyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.

Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan. Istuinta voidaan säätää auton ollessa käynnissä sekä tietyn ajan ovien lukituksen avauksen jälkeen, vaikka auto ei ole käynnissä. Säätö on mahdollista myös tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.

Istuimissa on ylikuormitusuoja, joka laukeaa, jos jokin esine on istuimen esteenä. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.

Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin siirrettävä hieman eteenpäin.





ISTUIMEN ASETUSTEN SÄÄTÖ

Ristiselän tukea, selän sivutukea, istuintyydyn pituutta sekä hieronta-asetuksia säädetään istuimen sivussa olevalla monitoimisäätimellä. Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä. Näyttö näyttää vain yhden istuimen asetukset kerrallaan.

1. Kääntäkää ohjausnäyttö pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.

Hierontatoiminto



Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai valitkaa toiminto monitoimisäätimellä. hierontatoimintoa ei voi käyttää auton ollessa sammutettuna.

Hierontaa varten on seuraavat asetushallinnat:



Päälle/pois:

Käynnistäkää/sammuttakaa hierontatoiminto valitsemalla "päälle" tai "pois".



Ohjelmat 1-5:

Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi. Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt), 4 (lanne) tai 5 (olkapää).



Teho:

Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.



Nopeus:

Valitkaa hidas, normaali tai nopea.

Sivutuki



Aktivoikaa selkänojan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Lisätäkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen vähentämiseksi.

Ristiselän tuki



Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
- Lisätäkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen vähentämiseksi.

Istuintyynyn pidentäminen



Aktivoikaa istuintyynyn pidentämisen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Säätäkää istuintyynyä takaisin sisäänpäin painamalla painikkeen takaosaa.



SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä. Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.



Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta vaihtaaksenne kolmen asennon välillä: korkea, keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn tason.

Istuimia voidaan tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi vaatteista. Istuintuuletusta säädetään ohjausnäytön kautta.



Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta vaihtaaksenne kolmen asennon välillä: korkea, keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn asennon.



LASTENISTUINTEN KINNITYSKOHDAT

Auto on varustettu takaistuinrivillä olevilla lastenistuinten kiinnityskohdilla, 1. Muut kiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.

- Työntäkää istuinta eteen ja säätäkää selkänoja eteen, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtaan.
 - > Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee oikein.

SÄILYTYSTILAT

- 1 Kuljettajan istuimessa on erillinen näyttö*, jossa on vaateripustin.
- 2 Ovilla on tuhkakupit.
- 3 Istuinten välissä kyynänojan alla on säilytystila.
- 4 Ovilla on säilytyslokerot.
- 5 Kuljettajan istuimen selkänojassa on säilytystasku.
- 6 Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.
- 7 Istuinosan edessä on pieni tasku.





TAVARATILAN KAHVA

Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaiseva kahva. Sillä voidaan hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.

– Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.

Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

TABLETIN PIDIN*

Valitusta varustetasosta riippuen etuistuimien niskatukien takapuolella on pitimet tableteille. Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä tabletti on sopiva.

Tabletin kiinnittäminen pitimeen

1. Laittakaa tabletti pitimeen sen vasemmalla puolella olevaa jousipakkaa vastaan.
2. Kääntäkää tabletti pitimeen ja antakaa sen asettua paikalleen kehykseen.
3. Viekää pidintä alaspäin kiinnikkeeseen, kunnes se napsahtaa.

Pitimen poistaminen kiinnikkeestä

Tabletin pidin on otettava aina pois säädettäessä istuin tai selkänoja muuhun kuin normaaliin istuinasentoon.

1. Painakaa pidintä alaspäin kiinnikkeessä **1** ja painakaa samalla niskatuessa olevaa painiketta **2**.
2. Vetäkää pidin pois kiinnikkeestä.



ERITYISET TEKSTIT

Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huom.-tekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.

VAROITUS

JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN
Säilyttää pullo, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.

LOUNGE CONSOLE

Puristumisvaara Lounge Consolen näytön ulos- ja sisäänkäynnön yhteydessä. Katsokaa matkustajan puoleisessa häikäisy-suojassa olevaa tarraa.

SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimen sähkölämmityksen säädintä eivät saa käyttää henkilöt, joiden on vaikeaa havaita lämpötilan nousua tuntoaistin puutteiden takia tai joilla on jostain syystä vaikeuksia käyttää säädintä. Näin vältetään palovammat.

LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT

Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne kiiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa istuimen valmistajan suosituksia.

SÄILYTYSTILAT

Säilyttää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsin tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

TAVARATILAN KAHVA

Pitäkää ovet ja takaluuku lukittuina ja säilyttäkää avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja loukkaantua. Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti pikkulapset ovat vaarassa.

TÄRKEÄÄ

LIIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.

PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Pöydän suurin sallittu kuormitus on 10 kg. Ylikuormitustilanteessa pöydän tukivarsi irtaota pöydänjalan suojaamiseksi. Palauttaa pöytä noudattamalla olla olevia ohjeita:

1. Kallistakaa pöytälevy hieman vaakatasosta alaspäin ja pitäkää sitä tässä asennossa.
2. Kiinnittäkää tukivarren päässä oleva metallikärki pöytälevyn alapuolella olevan kiskon uraan. Kääntäkää samalla tukivarressa ulompana olevaa mustaa muovikärkeä hieman sivuun.
3. Kun metallikärki on urassaan, kääntäkää pöytälevy ylös siten, että tukivarren kiinnike asettuu uraan. Kääntäkää sitten pöytälevy alas uudelleen.

Tukivarren kiinnike voi nyt liukua kiskossa pöydän alla ja tukivarsi on kiinnitetty.

USB- JA SÄHKÖLITÄNNÄT

Varokkeet

Korvatkaa aina rikkiäinen varoke sellaisella, jonka väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin käyttöoppaassa ilmoitetaan. Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä voi olla se, että varoke on laennut tilapäisen ylikuormituksen takia. Tietoja varokkeista on auton käyttöoppaassa.

Tehonotto

12 V:n liitäntän tehonotto on enintään 120 W ja 230 V:n liitäntän 150 W.

LOUNGE CONSOLE

Älkää asettako mitään esineitä Lounge Consolen etuosan päälle. Katsokaa matkustajan puoleisessa häikäisy-suojassa olevaa tarraa.

SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan kylmettyminen.

TABLETIN PIDIN

Tabletin näytön päällä tulee olla muovinen suoja-kalvo, kun se on pitimessä. Se estää lasinsirpaleiden leviämisen mahdollisessa törmäyksessä.

HUOM

KYLMÄLAATIKKO

Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron optimaalista toimintaa varten. Jättäkää sen vuoksi vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton luokse tavaratilassa.

Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäristöstä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.

Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita viiennöksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois. Parasta kuivausta/puhdistusta varten läpinäkyvä pullonpidin täytyy poistaa.

LOUNGE CONSOLE

Lounge Console ei mahdollisesti toimi matkustamon lämpötilan ollessa alhainen.

Lounge Consolen näyttö ei mahdollisesti toimi matkustamon lämpötilan ollessa korkea. Kääntäkää näyttö ylös ja jäähdyttäkää sitä etu- ja takaoven tuuletussuuttimien avulla.

SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.

SÄILYTYSTILAT

Erillinen näyttö*

Kuljettajan istuimen erillisen näytön kokouksen suurin sallittu kuormitus on 1,2 kg.

V O L V O