


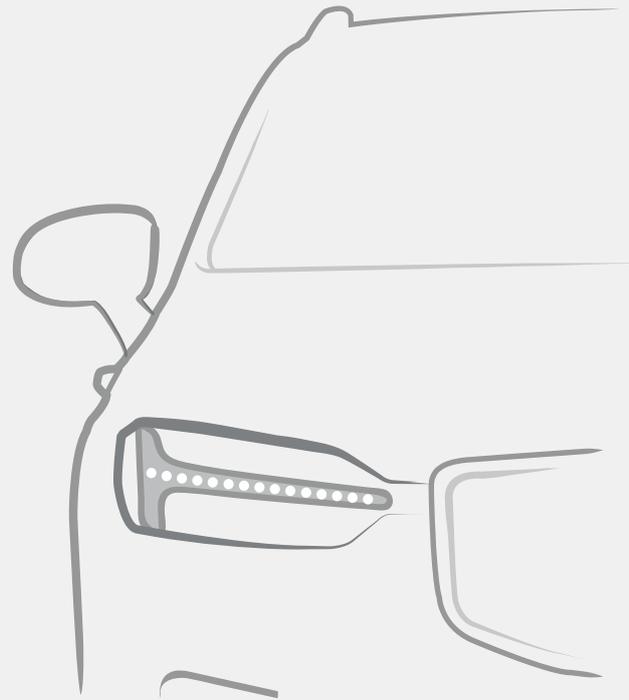

XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLÉMENT



VÄLKOMMEN!

Vous trouverez ici une description des fonctions des sièges arrière de votre Volvo XC90 Excellence Lounge. Des infos propriétaire plus détaillées sont disponibles dans la voiture, l'application et sur Internet. Tous les types d'option/accessoire disponibles au moment de la publication sont accompagnés d'une astérisque : *.



ÉCRAN CENTRAL DE LA VOITURE

Le Manuel de conduite et d'entretien se trouve sur l'écran central de la voiture et il est accessible par la vue principale.



APPLICATION MOBILE

Le manuel de conduite et d'entretien est disponible sous la forme d'une application (Volvo Manual) pour smartphones et tablettes tactiles. Cette application contient également des vidéos d'instruction pour certaines fonctions.



PAGE D'AIDE DE VOLVO

Sur le site d'assistance de Volvo Cars (support.volvocars.com), vous trouverez des manuels et des vidéos d'instruction mais aussi des informations complémentaires concernant votre Volvo et son utilisation.



INFORMATIONS IMPRIMÉES

Dans la boîte à gants, vous trouverez un supplément au manuel de conduite et d'entretien qui contient des informations concernant les fusibles et les caractéristiques ainsi qu'un récapitulatif des informations pratiques et importantes. Il est possible de se procurer un manuel de conduite et d'entretien imprimé et son supplément associé après la commande.





ÉCRAN DE COMMANDE DE LA BANQUETTE ARRIÈRE

L'écran de commande placé sur la console de tunnel entre les sièges arrière permet de contrôler les fonctions des sièges, de chauffer ou de refroidir une boisson et de gérer les fonctions de la console Lounge.

Pour sortir l'écran

- Appuyez sur la partie supérieure de l'écran. L'écran se relève et s'allume automatiquement.

Après un moment, l'éclairage est atténué. Touchez l'écran pour le rétablir.

Pour rentrer l'écran

L'écran est rentré manuellement :

- Appuyez sur le dessus de l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement rentré dans la console de tunnel. L'écran s'éteint lorsque vous le rentrez.



NAVIGUER SUR L'ÉCRAN DE COMMANDE

L'écran de commande est un écran tactile présentant différentes vues. Appuyez sur un bouton à l'écran pour activer ou modifier les réglages d'une fonction.

Touches sur la page d'accueil



Chauffage électrique des places gauche et droite.



Refroidissement/chauffage des porte-gobelet.



Ventilation des places gauche et droite.



Réglage de la console Lounge depuis les sièges arrière.

Pour revenir à l'écran d'accueil depuis une autre vue

L'écran de commande revient automatiquement à la page d'accueil après un moment.



RÉGLER LA BANQUETTE ARRIÈRE

Les sièges arrière de la voiture peuvent être réglés à l'aide des commandes placées sur le côté des sièges.

Modifiez l'inclinaison du dossier en ajustant la commande vers le haut/bas.

Poussez la partie arrière de la commande vers le haut/bas pour lever/abaisser le siège. Poussez la commande vers l'avant/arrière pour avancer/reculer le siège.

Poussez la partie avant de la commande vers le haut/bas pour lever/abaisser le bord avant du coussin d'assise.

La commande multifonctions permet d'ajuster les réglages de massage, des supports latéraux, du support lombaire et de l'extension du coussin d'assise.

Un seul mouvement (avant/arrière/haut/bas) est possible à la fois. Le réglage du siège peut être effectué lorsque la voiture est en marche et pendant un certain temps après le déverrouillage des portes sans que la voiture soit en marche. Vous pouvez aussi effectuer le réglage pendant un certain temps après l'arrêt du moteur.

Les sièges sont dotés d'un système de protection de surtension qui est activé lorsqu'un siège est bloqué par un objet quelconque. Si cela se produit, retirez l'objet et actionnez de nouveau le siège.

Pour passer en mode sommeil/confort, il peut être nécessaire d'avancer légèrement le siège.





RÉGLAGES DU SIÈGE

La commande multifonctions, placée sur le côté du siège, permet de régler le soutien lombaire, les soutiens latéraux du dossier, la position longitudinale du coussin d'assise ainsi que les réglages de massage. Les réglages effectués avec la commande multifonctions sont affichés sur l'écran de commande. L'écran n'affiche les réglages que d'un siège à la fois.

1. Sortez l'écran de commande.
2. Pour activer le réglage des sièges, appuyez ou tournez la commande multifonctions dans le sens de votre choix. La vue de réglage de siège s'ouvre sur l'écran de commande.
3. Sélectionnez la fonction désirée sur l'écran de commande en appuyant sur l'écran ou en tournant la commande multifonctions vers le haut ou le bas.
4. Poussez la commande dans la direction souhaitée pour modifier le réglage.

Massage



Appuyez sur le bouton à l'écran ou choisissez la fonction à l'aide de la commande multifonctions pour activer la fonction de massage. Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de massage lorsque le moteur est arrêté.

Les réglages suivants sont disponibles pour la fonction massage :



Marche/arrêt : permet d'activer/désactiver la fonction de massage.

1

Programme 1-5 : cinq programmes de massage préreglés sont proposés. Choisissez parmi les programmes suivants : **1** (rouleau), **2** (pétrissage), **3** (avancé), **4** (lombaire) ou **5** (épaule).



Intensité : permet de sélectionner le niveau (bas, normal et élevé).



Vitesse : permet de sélectionner la vitesse (lente, normale et rapide).

Soutien latéral



Appuyez sur la touche à l'écran ou sélectionnez la fonction à l'aide de la commande multifonctions pour activer le réglage du soutien latéral du dossier.

- Appuyez sur la partie avant du bouton de siège de la commande multifonctions pour augmenter le maintien latéral.
- Appuyez sur la partie arrière du bouton de siège pour réduire le maintien latéral.

Soutien lombaire



Appuyez sur la touche à l'écran ou sélectionnez la fonction à l'aide de la commande multifonctions pour activer le réglage du soutien lombaire du dossier.

- Appuyez sur le bouton de siège haut/bas de la commande multifonctions pour faire monter/descendre le soutien lombaire.
- Appuyez sur la partie avant du bouton de siège pour augmenter le support lombaire.
- Appuyez sur la partie arrière du bouton de siège pour réduire le support lombaire.

Extension du coussin d'assise



Appuyez sur la touche à l'écran ou sélectionnez la fonction à l'aide de la commande multifonctions pour régler la longueur du coussin d'assise.

- Appuyez sur la partie avant du bouton de siège de la commande multifonctions pour allonger le coussin de siège.
- Appuyez sur la partie arrière du bouton de siège pour raccourcir à nouveau le coussin d'assise.



CONSOLE LOUNGE

La console Lounge comporte un écran tactile de 12,9 pouces ainsi qu'un repose-pied combiné à un espace de rangement. La console Lounge peut être ajustée vers l'avant et vers l'arrière à l'aide de l'écran de commande du siège arrière.



À l'écran de commande, appuyez sur la touche pour accéder à la vue permettant le réglage de la console Lounge.



Appuyez sur la touche pour mettre l'écran en position de lecture ou pour le rentrer. En position de lecture, l'angle de l'écran peut être ajusté manuellement. Pour interrompre la sortie/rentrée de l'écran, appuyez sur la touche de sortie/rentrée. Attention aux pincements durant le réglage.



Pour plus de confort, la console peut être ajustée vers l'avance/vers l'arrière. Attention aux pincements durant le réglage.



Appuyez sur la touche pour rentrer l'écran (s'il est sorti) et pour avancer la console au maximum. Pour interrompre, appuyez sur la touche à nouveau.

Il est possible de mettre le repose-pied dans trois positions et de le fermer. Le repose-pied est ouvert avec le pied, au moyen d'un bouton placé au bas de la console Lounge, et sa position peut ensuite être ajustée manuellement. Placez le repose-pied dans la position désirée. Pour le mettre en position fermée, placez-le tout d'abord dans sa position la plus haute pour ensuite le descendre complètement.



Appuyez sur la touche pour activer et régler le chauffage intégré du repose-pied.

Verrouillage de la trappe du compartiment de rangement

En position fermée, la trappe du compartiment de rangement de la console peut être verrouillée avec la carte de verrouillage associée. Pour verrouiller/déverrouiller, tenez la carte immobile devant le lecteur de clé, qui porte un symbole de clé, sur le côté droit de la console. Un déclic se fait entendre au verrouillage/déverrouillage. La partie cylindrique de la carte de verrouillage doit être orientée vers le symbole de clé. Pour alterner le verrouillage et le déverrouillage, la carte de verrouillage doit être retirée du lecteur de clé pendant quelques secondes afin de pouvoir la lire à nouveau.

Application pour console Lounge

L'écran de la console Lounge comporte l'application Excellence Lounge. Elle vous aide à explorer les possibilités de la voiture, vous fournit des informations concernant les fonctions Excellence Lounge uniques et vous aide, par exemple, à vous connecter par Wi-Fi ou par Bluetooth.



SIÈGES CHAUFFANTS/VENTILÉS

Pour améliorer le confort lorsqu'il fait froid, les sièges sont munis d'un dispositif de chauffage. Le chauffage des sièges est commandé depuis l'écran de commande.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondant au siège gauche ou droit pour choisir le niveau de chauffage : désactivé, élevé, intermédiaire et bas. La touche indique le niveau sélectionné.

Les sièges peuvent également être ventilés, par exemple pour évacuer l'humidité des vêtements.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondant au siège gauche ou droit pour choisir le niveau de chauffage : élevé, intermédiaire et bas. La touche indique le niveau sélectionné.



SUPPORT DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE*

La face arrière de l'appui-tête des sièges avant est munie d'un support qui peut accueillir la plupart des tablettes électroniques.

Placement de la tablette électronique sur le support :

1. Abaissez la patte et poussez-la en avant vers l'appui-tête pour ouvrir le couvercle.
2. Insérez votre tablette électronique dans le support et fermez le couvercle.

Retrait du support de sa fixation :

1. Appuyez sur le bouton situé sur la face inférieure de la partie fixe sur l'appui-tête.
2. Tirez le support vers l'arrière/vers le haut.



POINTS DE FIXATION POUR SIÈGE ENFANT

La voiture est équipée de points de fixation pour siège enfant sur la banquette arrière.

Les points de fixation supérieurs sont principalement conçus pour être utilisés avec des sièges enfants face à la route.

1. Avancez le siège et rabattez son dossier en avant pour accéder au point de fixation.
2. Suivez toujours les instructions de montage fournies par le fabricant.



POUR RELEVER LA TABLETTE

L'accoudoir des sièges arrière intègre deux tablettes qui peuvent être déployées pour chacune des places arrière.

1. Ouvrez entièrement le couvercle de l'accoudoir.
2. Sortez la tablette de l'accoudoir à l'aide de la patte en cuir puis faites-la pivoter en position verticale.
3. Abaissez la tablette au-dessus du siège et poussez-la sur le côté. Procédez dans l'ordre inverse pour ranger la tablette.



RÉFRIGÉRATEUR

Derrière l'accoudoir des sièges arrière se trouve un réfrigérateur qui peut accueillir deux bouteilles ainsi que les verres en cristal qui les accompagnent.

- Appuyez sur le bouton situé au sommet de la trappe pour ouvrir le réfrigérateur.
- Une commande permettant de régler la température se trouve à l'intérieur du réfrigérateur.

Le réfrigérateur ne fonctionne que lorsque le moteur est en marche ou si le contact est au moins en position **II**.



BOISSONS CHAUDES OU BOISSONS FRAÎCHES

À l'avant de l'accoudoir, vous trouverez deux porte-gobelets ainsi qu'un support chauffant/réfrigérant pour une bouteille ou une tasse de café/thé par exemple.

- Appuyez sur le couvercle pour ouvrir le support. Le réchauffement ou le rafraîchissement est commandé à partir de l'écran de commande. Des diodes bleues indiquent que le rafraîchissement est activé et des diodes rouges indiquent que le réchauffement est activé.

Le réchauffement ou le rafraîchissement sont possibles lorsque la voiture est en marche ou en position d'allumage **II**.



- Appuyez plusieurs fois sur la touche de l'écran de commande pour choisir la fonction : rafraîchissement et réchauffement. La touche indique la fonction sélectionnée.





PORTS USB ET PRISES ÉLECTRIQUES

Ports USB : deux ports USB se trouvent sous l'accoudoir de sièges arrière. Ces ports peuvent être utilisés pour charger un téléphone mobile ou une tablette tactile par exemple.

La fixation pour écran* présente à l'arrière de l'appui-tête de siège conducteur comporte également deux ports USB. Ces ports peuvent être utilisés pour charger un téléphone mobile ou une tablette tactile par exemple.

Les ports USB ne permettent pas la lecture d'éléments multimédia par le biais du système audio de la voiture.

Priises électriques : une prise 12 V et une prise 230 V se trouvent sous l'accoudoir de sièges arrière.

230 V : cette prise peut être utilisée pour alimenter divers accessoires en tension 230 V, par exemple un chargeur ou un ordinateur portable (puissance maximale : 150 W).

- Branchez la fiche de l'accessoire. Débranchez l'accessoire en tirant sur la fiche.

12 V : cette prise peut être utilisée pour alimenter divers accessoires en tension 12 V, par exemple un lecteur audio ou un téléphone portable (puissance maximale : 120 W).

- Retirez l'allume-cigare de la prise et branchez la fiche de l'accessoire. Débranchez la fiche de l'accessoire et remettez l'allume-cigare en place lorsque la prise n'est pas utilisée.

Le contact doit être au moins en position **I** pour que les ports USB et les prises électriques fournissent du courant.



COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

Selon le niveau d'équipement choisi, le siège conducteur porte une protection* avec un crochet à vêtement ou un support pour tablette électronique*.

L'accousoir entre les sièges renferme un compartiment de rangement.

Les portes latérales ont des cendriers.

Le dossier du siège conducteur porte une poche de rangement.

Les portes latérales sont dotées de compartiments de rangement.

Les flancs de la console de tunnel comportent des poches de rangements.

Une petite poche se trouve à l'avant du siège.



POIGNÉE DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES

La face intérieure du couvercle de coffre à bagages est munie d'une poignée lumineuse. Celle-ci peut être utilisée pour ouvrir le coffre à bagages en cas de situation d'urgence.

- Tirez la poignée vers le bas pour ouvrir le coffre à bagages.

Après utilisation, la poignée doit être remise manuellement en place.

TEXTES PARTICULIERS

Le Manuel de conduite et d'entretien et les autres manuels contiennent les consignes de sécurité et l'ensemble des textes d'avertissement, les notes importantes et les remarques qui doivent être lus. Certaines fonctions ne s'appliquent qu'à certains modèles.

AVERTISSEMENT

Compartiments de rangement

Rangez les objets libres comme les téléphones mobiles, les appareils photo, les télécommandes d'équipements auxiliaires dans la boîte à gants ou d'autres compartiments. Ces derniers pourraient entraîner des dommages corporels aux occupants du véhicule en cas de puissant freinage ou de collision.

Boissons chaudes ou boissons fraîches

Rangez toujours les bouteilles, thermos, verres et tasses dans les supports ou dans le réfrigérateur pendant les trajets.

Console Lounge

Le mouvement de l'écran de la console Lounge comporte un risque de pincement. Voir autocollant sur le pare-soleil du côté passager.

Sièges arrière à chauffage électrique

Afin d'éviter les brûlures, la commande de chauffage de siège ne doit pas être utilisée par les personnes qui ont des difficultés à percevoir les augmentations de température du fait d'un défaut de sensibilité ou qui ont, pour une raison quelconque, des difficultés à actionner la commande.

Points de fixation pour siège enfant

Les sangles supérieures du siège enfant doivent être tirées sous l'appui-tête avant d'être fixées sur le point de fixation. Si cela n'est pas possible, suivez les recommandations du fabricant du siège.

Poignée dans le compartiment à bagages

Veillez à maintenir les portes et le coffre à bagages verrouillés et conservez les télécommandes hors de portée des enfants. Sans surveillance, les enfants risquent de s'enfermer dans la voiture et de se blesser.

Lorsqu'il fait chaud, la température à l'intérieur de la voiture peut monter rapidement, mettant en danger les enfants qui s'y trouvent. Les enfants en bas âge sont particulièrement sensibles.

IMPORTANT

Naviguer sur l'écran de commande

N'utilisez aucun objet tranchant sur l'écran afin de ne pas le rayer.

Sièges arrière ventilés

Il n'est pas possible d'activer la ventilation de siège lorsque la température est trop basse. Cela permet d'éviter le refroidissement de la personne qui se trouve sur le siège.

Support de tablette électronique*

L'écran de la tablette électronique doit porter une pellicule de protection lorsque la tablette se trouve dans le support. Cela permettra d'éviter la projection de bris de verre en cas de collision.

Fusibles

Toujours remplacer un fusible grillé par un fusible de même couleur et de même ampérage. N'utilisez jamais de fusible de valeur supérieure à celle indiquée dans le tableau du manuel de conduite et d'entretien.

Si un composant électrique cesse de fonctionner, son fusible peut avoir sauté en raison d'une surcharge temporaire. Pour plus de précisions concernant les fusibles, veuillez consulter le manuel de conduite et d'entretien de la voiture.

Puissance électrique

La puissance maximale de la prise 12 V est de 120 W ; celle de la prise 230 V est de 150 W.

Console Lounge

N'appuyez pas sur le dessus de la console Lounge, par exemple en posant le genou lorsque vous passez l'aspirateur dans la voiture. Par ailleurs, ne placez pas d'objet sur la console Lounge. Voir autocollant sur le pare-soleil du côté passager.

NB

Réfrigérateur

Pour un fonctionnement optimal, le réfrigérateur requiert une circulation libre de l'air. Laissez donc un espace d'au moins 5 cm autour de la prise d'air du réfrigérateur dans le compartiment à bagages.

Il peut être nécessaire d'ajuster la température du réfrigérateur en fonction de la température ambiante. La position maximale est recommandée pour un rafraîchissement rapide.

En raison de températures négatives au fond du réfrigérateur permettant un rafraîchissement plus rapide, il peut se former de la condensation qu'il faudra alors essuyer. Pour faciliter cette opération ou le nettoyage, le porte-bouteille transparent doit être retiré.

Protection*

Le crochet sur la protection de l'appui-tête du siège conducteur supporte une charge maximale de 1,2 kg.

Sièges arrière ventilés

La ventilation de siège doit être utilisée prudemment par les personnes sensibles aux courants d'air. Le niveau bas est recommandé pour une utilisation prolongée.

Console Lounge

La console Lounge peut ne pas fonctionner lorsque la température dans l'habitacle est basse.

L'écran de la console Lounge peut ne pas fonctionner lorsque la température dans l'habitacle est élevée. Sortez l'écran et refroidissez-le à l'aide des buses de ventilation entre la porte avant et la porte arrière.

V O L V O

