



WEB EDITION  
SENSUS INFOTAINMENT





## BÄSTE VOLVOÄGARE

TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO

Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.

För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual.





## 01 Introduktion

Introduktion.....	7
Volvo Sensus.....	7
Information på internet.....	8

# 01



## 02 MY CAR

MY CAR.....	10
MY CAR – sökvägar.....	11
MY CAR – menyalternativ.....	11
MY CAR – bilinställningar.....	13
MY CAR – förarstödsystem.....	15
MY CAR – systeminställningar.....	16
MY CAR – klimatinställningar.....	17
MY CAR – information.....	17

# 02



## 03 Ljud och media

Ljud och media.....	19
Ljud och media – översikt.....	20
Ljud och media – hantera systemet.....	21
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*.....	25
Favoriter.....	25
Spara som favorit.....	26
Ljud och media – ljudinställningar.....	26
Ljud och media – generella ljudinställningar.....	27
Ljud och media – avancerade ljudinställningar.....	28
Inställning av equalizer.....	28
Inställning av ljudprofil.....	28
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering.....	29
Radio.....	29
Radiostationssökning.....	30
Automatisk radiostationssökning.....	30
Radiostationslista*.....	30
Manuell radiostationssökning.....	31
Radiostationer som förval.....	32
RDS-funktioner.....	33
Larm vid olyckor och katastrofer.....	33
Trafikinformation (TP).....	34

# 03



Enhanced Other Networks (EON).....	34
Nyhets-sändningar.....	34
Radioprogramtyper (PTY).....	35
Söka radioprogramtyper (PTY).....	35
Visa radioprogramtyper (PTY).....	36
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY).....	36
Radiotext.....	36
Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF).....	37
Regionala radioprogram (REG).....	37
Skanna radiofrekvensband.....	37
Återställning av RDS-funktioner.....	38
Digitalradio (DAB)*.....	38
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinläring).....	38
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble).....	39
DAB till DAB-länk.....	39
Digitalradio (DAB)* – frekvensband.....	39
Digitalradio (DAB)* – underkanal.....	40
Digitalradio (DAB)* – återställning.....	40
Mediaspelare.....	40
CD/DVD*.....	41
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*-skiva.....	41



Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler*.....	42
Snabbspolning.....	42
Skanna skivspår eller ljudfil.....	43
Slumpval av skivspår eller ljudfil.....	43
Uppspelning och navigering av DVD*-Videoskivor.....	43
Kameravinkel vid uppspelning av DVD*-Videoskivor.....	44
DivX® Video On Demand*.....	45
Bildinställningar*.....	45
Mediaspelaren – kompatibla filformat.....	45
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång....	47
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.....	48
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla*.....	48
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla.....	49
Media Bluetooth®*.....	50
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet*.....	51
Registrering av Bluetooth®-enhet*.....	51
Automatisk anslutning av Bluetooth®-enhet*.....	52



Byta till annan Bluetooth®-enhet*.....	53
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet*.....	53
Ta bort Bluetooth®-enhet*.....	54
Bluetooth® handsfree telefon*.....	54
Bluetooth® handsfree telefon* – översikt..	55
Samtalshantering*.....	56
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar.....	57
Bluetooth®* versionsinformation.....	57
Telefonbok*.....	58
Telefonbok* – snabbsökning kontakter....	58
Telefonbok* – teckentabell knappsats i mittkonsol.....	59
Telefonbok* – söka kontakter.....	59
Telefonbok* – ny kontakt.....	60
Telefonbok* – kortnummer.....	61
Telefonbok* – ta emot vCard.....	62
Telefonbok* – minnesstatus.....	62
Telefonbok* – rensa.....	62
TV*.....	63
Söka TV*-kanaler/Förvalslista.....	64
TV* – kanalhantering.....	65
Information om aktuellt TV*-program.....	65
Text-TV*.....	66



Mottagning av TV*-kanal förloras.....	66
Fjärrkontroll*.....	66
Fjärrkontroll* – funktioner.....	67
Fjärrkontroll* – batteribyte.....	68
Ljud och media – menyöversikt.....	69
Menyöversikt – AM.....	69
Menyöversikt – FM.....	70
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*.....	70
Menyöversikt – CD Audio.....	71
Menyöversikt – CD/DVD* Data.....	71
Menyöversikt – DVD*-Video.....	72
Menyöversikt – iPod®*.....	73
Menyöversikt – USB*.....	73
Menyöversikt – Media Bluetooth®*.....	74
Menyöversikt – AUX.....	74
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree*.....	75
Menyöversikt – TV*.....	76
Licenser.....	76
Typgodkännande.....	79



## 04 Index

Index.....	88
------------	----





# 01



## INTRODUKTION





## Introduktion

Detta supplement är ett komplement till ordinarie ägarmanual.

Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För svar på ytterligare frågor rekommenderas kontakt med återförsäljare eller representant för Volvo Personvagnar.

De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Personvagnar AB

## Ägarmanual i mobila enheter



### **i** OBS

Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och mobila enheter), se [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

Mobilapplikationen innehåller även video samt sökbar innehåll och enkel navigering mellan olika avsnitt.

## Volvo Sensus

Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvo-upplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.



När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i dagens uppkopplade värld även information, kommunikation och underhållning när det passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling\* mot omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.

Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.

Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats\* kan funktioner akti-

\* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.



# 01 Introduktion

01




veras eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.

Med ett tryck på **MY CAR** presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.


Med ett tryck på respektive **RADIO**, **MEDIA**, **TEL\***, , **NAV\*** och **CAM\*** kan andra källor, system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD, DVD\*, TV\*, Bluetooth®, navigation\* och parkeringshjälpkamera\*.

För mer information om alla funktioner/ system, se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess supplement.

## Översikt

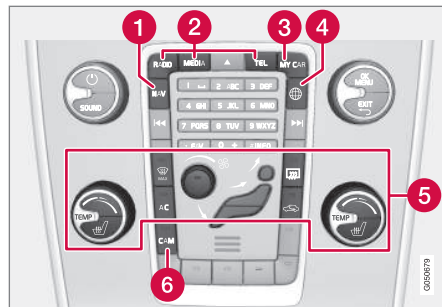

Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk – antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.

- 1 Navigation\* – **NAV**, se separat supplement (Sensus Navigation).
- 2 Ljud och media – **RADIO, MEDIA, TEL\***, se respektive avsnitt i detta supplement.
- 3 Funktionsinställningar – **MY CAR**, se MY CAR (s. 10).
- 4 Internetansluten bil – , se respektive avsnitt i detta supplement<sup>1</sup>.
- 5 Klimatanläggning, se ägarmanual.
- 6 Parkeringshjälpkamera – **CAM\***, se ägarmanual.

## Information på internet

På [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) finns ytterligare information som rör din bil.

Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att logga in på Min Volvo vilket är en personlig webbsida för dig och din bil.




QR-kod

För att kunna läsa QR-koden krävs en QR-kodläsare, vilket finns som tillägsprogram (app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows Phone eller Google Play.

<sup>1</sup> Information tillgänglig endast om bilen är utrustad med denna funktion.

# 02

MY CAR

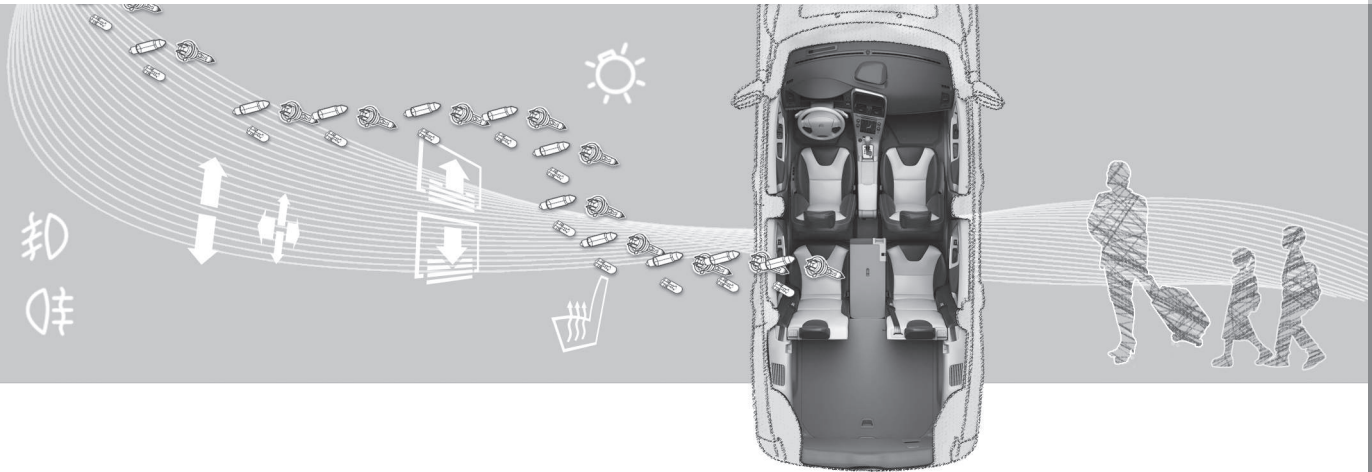




### MY CAR

MY CAR är en menykälla som hanterar många av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.

Vissa funktioner är standard, andra är tillval – utbudet varierar även beroende av marknad.

### Handhavande

Navigering bland menyerna sker med knappar på mittkonsolen eller med rattens högra knappsats\*.

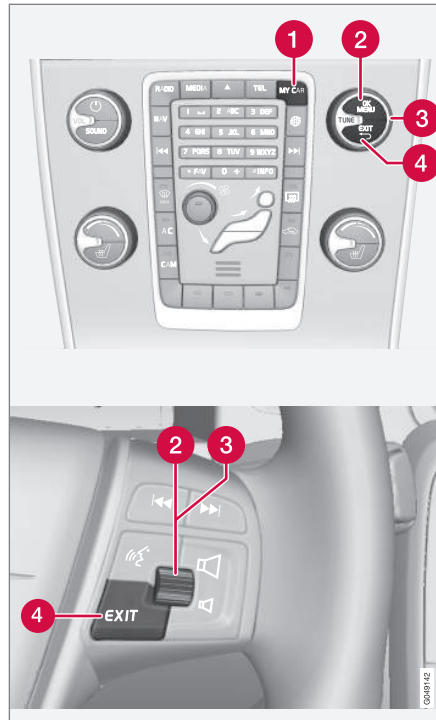

Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.  
Bilderna är schematiska – antal funktioner och knapp-

placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.

- 1 **MY CAR** – öppnar menysystemet MY CAR.
- 2 **OK/MENU** – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka i markerat menyalternativ eller lagra vald funktion i minnet.
- 3 **TUNE** – vrid på vredet i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland menyalternativ.
- 4 **EXIT**

### EXIT-funktioner

Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på **EXIT** och på vilken menynivå, kan något av följande ske:

- telefonsamtal avvisas
- aktuell funktion avbryts
- inmatade tecken raderas
- senast gjorda val ångras
- leder uppåt i menysystemet.

Ett långt tryck på **EXIT** leder till normalvyn för MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).



## MY CAR – sökvägar

MY CAR är en menykälla som hanterar många av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås.

Aktuell menynivå visas högst upp till höger på mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till menysystemets funktioner anges på formen:

Inställningar → Bilinställningar →  
Låsinställningar för dörrar → Upplåsning  
→ Förardörr, sedan alla.

Här följer ett exempel på hur en funktion kan sökas fram och justeras med rattens knapp-sats:

1. Tryck på mittkonsolens knapp **MY CAR**.
2. Stega till önskad meny, t.ex. **Inställningar**, med tumhjulet och **tryck** därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex. **Bilinställningar** och tryck på tumhjulet – en undermeny öppnas.
4. Stega till **Låsinställningar för dörrar** och tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
5. Stega till **Upplåsning** och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.

<sup>1</sup> Beroende av bilmodell.

<sup>2</sup> Gäller V60 Plug-in Hybrid.

6. Stega mellan alternativen **Alla dörrar** och **Förardörr, sedan alla** och tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
7. Avsluta programmeringen genom att backa ut ur menyerna stegvis med korta tryck på **EXIT** eller med ett enda långt tryck.

Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 10): **OK/MENU**, **EXIT** samt **TUNE**-ratten.

### Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – menyalternativ (s. 11)

## MY CAR – menyalternativ

MY CAR är en menykälla där många av bilens funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås.

Under menykälla **MY CAR** finns följande alternativ:

- **Min S60**<sup>1</sup>
- **Färdstatistik**<sup>2</sup>



- **DRIVE<sup>3</sup>/Hybrid<sup>2</sup>**
- **Förarstödsystem**
- **Inställningar**

## Min S60<sup>1</sup>

MY CAR → Min S60<sup>1</sup>

Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller deaktiveras.

## Färdstatistik<sup>2</sup>

MY CAR → Färdstatistik

Bildskärmen visar historia med stapeldiagram över genomsnittsförbrukning av el och bränsle.

## DRIVE<sup>3</sup>

MY CAR → DRIVE

Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVE. Välj bland följande rubriker:

- **Start/Stop**  
Här finns information om funktionen Start/Stop.
- **Eco-körguide**  
Här finns tips, goda råd och beskrivning på innebörden av ekonomisk körning.

## Hybrid<sup>2</sup>

MY CAR → Hybrid

Här finns information om bilens drivsystem. Välj bland följande rubriker:

- **Energiflöden**  
Bildskärmen visar vilken motor som driver bilen samt hur drivkraften flödar.
- **Körlägen**  
Bilens olika körlägen förklaras.
- **Eco-körguide**  
Här finns tips, goda råd och beskrivning på innebörden av ekonomisk körning.

## Förarstödsystem

MY CAR → Förarstödsystem

Bildskärmen visar summerad aktuell status för bilens förarstödsystem.

## Inställningar

MY CAR → Inställningar

Så här är menyerna uppbyggda:

### Menynivå 1

### Menynivå 2

Menynivå 3

Menynivå 4

Här visas de 4 första menynivåerna under **Inställningar**. Vissa funktioner är standard, andra är tillval – utbudet varierar även beroende av marknad.

Vid val om en funktion önskas aktiverad/**På** eller deaktiverad/**Av** visas en kvadrat:

**På**: Markerad kvadrat.

**Av**: Tom kvadrat.

- Välj **På/Av** med **OK** – backa sedan ur menyn med **EXIT**.

<sup>3</sup> Gäller V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 och V70/XC70.

<sup>2</sup> Gäller V60 Plug-in Hybrid.

<sup>1</sup> Beroende av bilmodell.



### Menyer under inställningar

- **Bilinställningar**, se MY CAR – bilinställningar (s. 13)
- **Förarstödsystem**, se MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
- **Systeminställningar**, se MY CAR – systeminställningar (s. 16)
- **Ljudinställningar**, se Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 27)
- **Klimatinställningar**, se MY CAR – klimatinställningar (s. 17)
- **Favoriter (FAV)** – koppla en vanligt använd funktion i MY CAR till **FAV**-knappen, se Favoriter (s. 25)
- **Volvo On Call**, beskrivs i separat bok.
- **Information**, se MY CAR – information (s. 17)

### Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – sökvägar (s. 11)

### MY CAR – bilinställningar

Menyalternativ bilinställningar i menykälla MY CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.

#### Bilinställningar

##### Bilnyckelminne

På

Av

##### Låsinställningar för dörrar

Automatisk låsning

På

Av

Upplåsning

Alla dörrar

Förardörr, sedan alla

Nyckelfri upplåsning

Alla dörrar

Valfri dörr

Dörrar samma sida

Framdörrar

Låsljud

På

Av

#### Reducerad larmnivå

Aktivera en gång

Fråga vid urstigning

#### Backspegelsinställningar

Fäll in speglar

Vinkla vänster backspegel

Vinkla höger backspegel

#### Ljusinställningar

Interiörljus

Golvbelysning

Stämningljus

Färger för stämningljus

Indikeringsljus låsning

På

Av



### Indikeringsljus upplåsning

På

Av

### Trygghetsbelysning

Av

30 sek

60 sek

90 sek

### Ledbelysning

Av

30 sek

60 sek

90 sek

### Trippel blinkers indikering

På

Av

### Temporär vänstertrafik

På

Av

eller

### Temporär högertrafik

På

Av

### Aktiva kurvljus

På

Av

### Extraljus

På

Av

### Däcktryckssystem

Aktivera däcktryckssystemet

Kalibrera däcktryck

### Rattmotstånd

Låg

Medium

Hög

### Hastighet i infotainm.displ.

På

Av

### Återställ bilinställningar

Alla menyer i **Bilinställningar** får ursprunglig fabriksinställning.

### Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – menyalternativ (s. 11)





## MY CAR – förarstödsystem

Menyalternativ förarstödsystem i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.

<b>Förarstödsystem</b>
<b>Kollisionsvarning</b>
På
Av
Varningsavstånd
Långt
Normalt
Kort
Varningsljud
På
Av
<b>Lane Departure Warning</b>
Lane Departure Warning
På
Av

På vid start
På
Av
Ökad känslighet
På
Av
<b>Körfältsassistans</b>
Körfältsassistans
På
Av
Assistansalternativ
Full funktionalitet
Enbart vibration
Enbart manövreringshjälp
<b>Trafikskyltsinformation</b>
På
Av

<b>Hastighetsvarning</b>
På
Av
<b>DSTC</b>
På
Av
<b>City Safety</b>
På
Av
<b>BLIS</b>
På
Av
<b>Avståndsvarning</b>
På
Av
<b>Driver Alert</b>
På
Av

### Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – menyalternativ (s. 11)



### MY CAR – systeminställningar

Menyalternativ systeminställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och språk.

#### Systeminställningar

##### Tid

Här justeras kombiinstrumentets klocka.

##### Tidsformat

12h

24h

##### Skärmsläckare

På

Av

Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och ersätts av en tom bildskärm om detta alternativ markeras.

Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.

##### Språk

Väljer språk för menytexter.

#### Visa hjälptext

På

Av

Förklarande text till skärmens aktuella innehåll visas, med detta alternativ markerat.

#### Avstånds- och bränsleenhet

MPG (UK)

MPG (US)

km/l

l/100km

#### Temperaturenhet

Celsius

Fahrenheit

Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.

#### Volym

Volym för främre parkeringshjälp

Volym för bakre parkeringshjälp

Telefonens ringvolym

#### Återställ systeminställningar

Alla menyer i **Systeminställningar** får ursprunglig fabriksinställning.

#### Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – menyalternativ (s. 11)



## MY CAR – klimatinställningar

Menyalternativ klimatinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.

<b>Klimatinställningar</b>
<b>Automatisk fläktjustering</b>
Normal
Hög
Låg
<b>Återcirkulationstimer</b>
På
Av
<b>Automatisk avfrostning bak</b>
På
Av
<b>Automatisk start av rattvärme</b>
På
Av
<b>Automatisk start av förarsätetsvärme</b>
På
Av

## Luftkvalitetssystem

På

Av

## Återställ klimatinställningar

Alla menyer i **Klimatinställningar** får ursprunglig fabriksinställning.

## Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – menyalternativ (s. 11)

## MY CAR – information

Menyalternativ information i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och VIN-nummer.

<b>Information</b>
<b>Antal nycklar</b>
<b>VIN-nummer</b>
<b>DivX® VOD kod</b>
<b>Bluetooth mjukvaruversion i bilen</b>

## Relaterad information

- MY CAR (s. 10)
- MY CAR – menyalternativ (s. 11)

# 03



## LJUD OCH MEDIA





## Ljud och media

Ljud- och mediasystemet består av radio (s. 29), mediaspelare (s. 40), TV\* (s. 63) samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon\* (s. 54). Information presenteras på en 5-tums\* bildskärm i mittkonsolens överdel. Funktioner kan styras via knappar i ratten, i mittkonsolen under bildskärmen eller via en fjärrkontroll\* (s. 66).

Om ljud- och mediasystemet är aktivt när motorn stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång nyckeln sätts i nyckelläge I eller högre och fortsätter med samma källa (t.ex. radio) som innan motorn stängdes av (förardörren måste vara stängd på bilar med Keyless-system\*).

Ljud- och mediasystemet kan användas 15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.

När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.

### **i** OBS


Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om Infotainmentsystemet används när motorn är avstängd. Detta för att undvika onödig urladdning av batteriet.

## Dolby Digital, Dolby Pro Logic\*



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic och symbolen dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

## Audyssey MultEQ\*

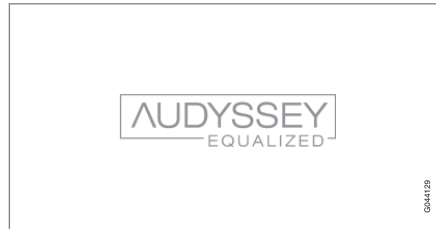

Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i utvecklingen och trimningen av ljudet för att säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.

## Relaterad information


- Ljud och media – översikt (s. 20)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – ljudinställningar (s. 26)
- Bildinställningar\* (s. 45)
- Favoriter (s. 25)



### Ljud och media – översikt

Översikt av ljud- och mediasystemets olika delar.

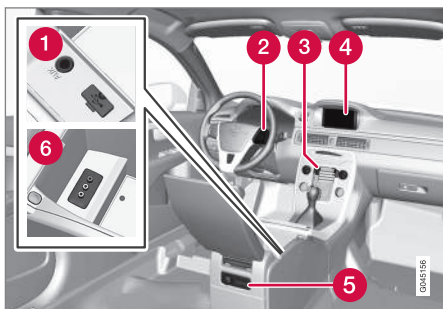

- 1 AUX- och USB\*-ingångar för externa ljudkällor (s. 47) (t.ex. iPod®).
- 2 Knappsats i ratt\*.
- 3 Kontrollpanel i mittkonsol.
- 4 5-tums bildskärm.
- 5 Bakre kontrollpanel (s. 25) med hörlursuttag\*.
- 6 A/V-AUX-ingång\*.


#### Relaterad information

- Ljud och media (s. 19)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



## Ljud och media – hantera systemet

Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna. Informationen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.

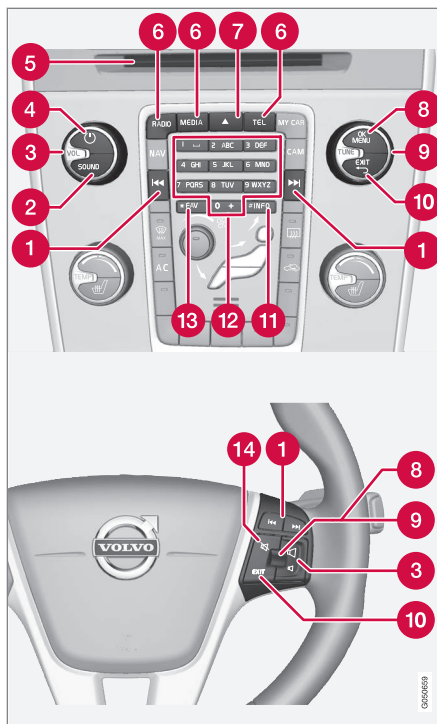

- 1 Stega/spola/sök** – Kort tryck stegar bland skivspår, förvalslagrade radiostationer<sup>1</sup> eller kapitel<sup>2</sup>. **Långt tryck** snabbspo-

lar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation.

- 2 SOUND** – tryck för återkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 27) .
- 3 VOL** – höj eller sänk ljudnivån.
- 4 ON/OFF/MUTE** – **kort tryck** startar anläggningen och **långt tryck** (tills skärmen släcks) stänger av. Observera att hela Sensus-systemet (inkl. navigation-\* och telefonfunktioner\*) startar/stängs av samtidigt. Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det varit avstängt.
- 5** In- och utmatningsöppning för skiva.
- 6 Huvudkällor** – tryck för att välja av huvudkälla (t.ex. **RADIO**, **MEDIA**). Senast aktiva källa visas (t.ex. **FM1**). Befinner man sig i **RADIO** eller **MEDIA** och trycker på huvudkällknappen visas en källvy. Befinner man sig i **TEL\*** eller **NAV\*** och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval.
- 7** Utmatning av skiva.
- 8 OK/MENU** – tryck på tumhjulet i ratten eller knappen i mittkonsolen för att

<sup>1</sup> Gäller inte DAB.

<sup>2</sup> Gäller endast DVD-skivor.



## 03 Ljud och media



acceptera val i menyer. Står man i normalvyn och trycker på **OK/MENU** visas en meny för vald källa (t.ex. **RADIO** eller **MEDIA**). Pil till höger i skärmen visas då det finns underliggande menyer.

**9 TUNE** – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet i mittkonsolen för att stega bland skivspår/mappar, radio- och TV\*-stationer, telefonkontakter\* eller navigera bland valen på bildskärmen.

**10 EXIT – kort tryck** leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. **Långt tryck** leder normalvyn eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällvyn) varifrån man når samma huvudkällknappar som finns i mittkonsolen (6).

**11 INFO** – Om mer information än vad som kan visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på **INFO**-knappen för att se resterande information.

**12 Förvalsknappar**, inmatning av siffror och bokstäver.

**13 FAV** – snabbval till en favoritinställning. Knappen kan programmeras för en vanligt använd funktion (t.ex. FM), AUX). För mer information, se favoriter (s. 25).

**14 MUTE** – tryck för att stänga av radio-/media-ljudet eller återfå ljudet om det varit avstängt.





## Menyhantering

The diagram illustrates the navigation sequence for a car stereo menu. It starts with a main screen (1) showing '10 My Favourite Game' by The Cardigans. A red arrow points to a 'MEDIA' button. From there, it goes to a 'MEDIA' menu (3) with options like Disc, USB, IPOD, Bluetooth, AUX, A/V AUX, TV, and RSE. Another red arrow points to a 'TUNE' button. This leads to a 'Disc' menu (4) listing tracks 7 through 14, with '10 My Favourite Game' selected. A final red arrow points to another 'TUNE' button, which leads to a 'Disc menu' (5) with options like Random, Scan, and Audio settings.

Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägs-/Källmeny, (4) Snabbmeny, (5) Källmeny.



## 03 Ljud och media



- 1 **Huvudkällknapp** – tryck för byta huvudkälla eller visa Genvägs-/Källmeny i aktiv källa.
- 2 **Normalvy** – normalläge för källan.
- 3 **Genvägs-/Källmeny** – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna t.ex. **TEL** och **MEDIA** (nås via tryck på den aktiva källans huvudkällknapp (1)).
- 4 **Snabbmeny** – snabbläge när **TUNE** vrids, t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
- 5 **Källmeny** – vid menyhantering (nås via tryck på **OK/MENU**).

Utseende är beroende på källa, utrustning i bil, inställningar m.m.

Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (**RADIO, MEDIA, TEL**). För att navigera i källans menyer använd reglagen **TUNE, OK/MENU, EXIT** eller huvudkällknappen (1).

För tillgängliga funktioner, se Ljud och media – menyöversikt (s. 69).

### Relaterad information


- Ljud och media (s. 19)



### Bakre kontrollpanel med hörlursuttag\*

Det är möjligt att koppla in hörlurar och lyssna till separata medier, vilka väljs med den bakre kontrollpanelen.

För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.

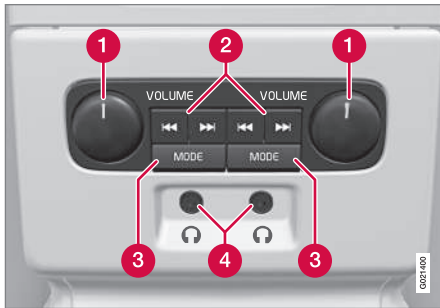

- 1 **VOLUME** – Volym, vänster respektive höger.
- 2 Stega/söka framåt och bakåt.
- 3 **MODE** – Välj mellan **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1\***, **DAB2\***, **Skiva**, **USB\***, **iPod\***, **Bluetooth\***, **AUX**, **TV\*** och **På/Av**. Läs om anslutning via **AUX** eller **USB\*** (s. 48) eller via **Bluetooth®** (s. 51).
- 4 Hörlursuttag (3,5 mm).

### Aktivera/deaktivera

Kontrollpanelen aktiveras med **MODE**. Deaktivering kan ske genom ett långt tryck på **MODE** eller genom att bilen stängs av.

### Stega/söka framåt och bakåt

Tryck på (2) stegar bland skivspår/ljudfiler eller söker upp nästa tillgängliga radiostation.

### Begränsningar

Den ljudkälla (t.ex. **FM1**, **AM**, **Skiva**) som spelas i högtalarna kan inte styras från den bakre kontrollpanelen.


För att en ljudkälla ska kunna väljas med **MODE** och lyssnas på förutsätts att ljudkällan är ansluten och finns i bilen.

### Relaterad information

- Ljud och media (s. 19)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

### Favoriter

Spara (s. 26) vanligt använda funktioner som favorit. Möjliga funktioner som kan sparas är inom radio, media, backkamera och menykällan **MY CAR** där många av bilens funktioner hanteras, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås. Funktionen nås sedan enkelt genom att trycka på **FAV**-knappen.

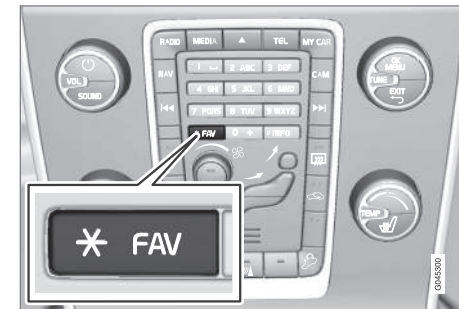

**FAV**-knappen kan användas för att spara funktioner som används ofta så att funktionen kan startas enkelt genom att trycka på **FAV**. Det går att välja en favorit (t.ex. **Equalizer**) till varje funktion enligt nedan:

I **RADIO**-läge:

- **AM**<sup>3</sup>
- **FM1/FM2**
- **DAB1\*/DAB2\***

<sup>3</sup> Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.



I **MEDIA**-läge:

- SKIVA
- USB\*
- iPod®\*
- Bluetooth®\*
- AUX
- TV\*

Det går även att välja och spara en favorit för **MY CAR**, **CAM**\* och **NAV**\*. Favoriter kan också väljas och sparas under **MY CAR**.

### Relaterad information

- Ljud och media (s. 19)
- MY CAR (s. 10)

### Spara som favorit

*Spara vanligt använda funktioner som favoriter (s. 25). Funktionen kan sedan startas enkelt genom att trycka på **FAV**-knappen (s. 21).*

För att spara en funktion som favorit:

1. Välj en huvudkälla (t.ex. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Välj ett frekvensband eller källa (**FM1**, **Skiva**, etc.).
3. Tryck och håll inne **FAV**-knappen tills "favorit-menyn" visas.
4. Vrid **TUNE** för att välja ett alternativ från listan och tryck på **OK/MENU** för att spara.
  - > När huvudkällan (ex. **RADIO**, **MEDIA**) är aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på **FAV**.

### Relaterad information

- Ljud och media (s. 19)
- MY CAR – bilinställningar (s. 13)

### Ljud och media – ljudinställningar

*Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina behov.*

### Inställning för optimal ljudåtergivning

Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.

Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för varje kombination av bilmodell och audiosystem.


Det finns även en dynamisk kalibrering som tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.

De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. **Bas**, **Diskant** och **Equalizer**, är endast avsedda för att användaren ska kunna anpassa ljudåtergivningen till sin personliga smak.

### Aktiv ljuddämpning<sup>4</sup>

Bilen är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion som dämpar motorbuller i kupén med hjälp av audiosystemet. Mikrofoner i bilens tak uppfattar störande ljud och audiosystemet skickar ut motljud för att dämpa bullret.

<sup>4</sup> Gäller vissa motorer.

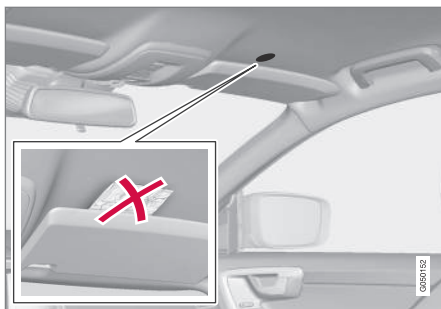

Mikrofon i bilens tak – placering och antal kan variera beroende av bilmodell.

### **i** OBS

Täck inte över bilens mikrofoner, ett dånande ljud från audiosystemet kan då framträda.

### Relaterad information

- Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 27)
- Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 28)
- Inställning av ljudprofil (s. 28)

## Ljud och media – generella ljudinställningar

Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.

Tryck på **SOUND**-knappen (s. 21) för att komma åt ljudinställningsmenyn (**Bas**, **Diskant**, etc.). Stega vidare med **SOUND** eller **OK/MENU** till ditt val (ex. **Diskant**).

Justera inställning genom att vrida **TUNE** och spara inställningen med **OK/MENU**.

Fortsätt trycka på **SOUND** eller **OK/MENU** för att komma åt övriga alternativ:

- **Surround\*** – Kan sättas i läge På/Av. När På är vald väljer systemet inställning för bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är detta DPLII och **PLII** visas då i bildskärmen. Om inspelningen är gjord med Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning, **DIGITAL** visas då i bildskärmen. När Av är vald fås 3-kanalsstereo.
- **Bas** – Basens nivå.
- **Diskant** – Diskantens nivå.
- **Fader** – Balans mellan främre och bakre högtalare.
- **Balans** – Balans mellan höger och vänster högtalare.
- **Subwoofer\*** – Nivå för bashögtalare.

- **DPL II centernivå/3-kanal centernivå\*** – Volym för centerhögtalare.
- **DPL II surroundnivå<sup>5</sup>** – Nivå för surround.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Ljud och media – ljudinställningar (s. 26)
- Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 28)

<sup>5</sup> Endast då Surround är aktiverad.



### Ljud och media – avancerade ljudinställningar

Anpassa ljudinställningar för radio och media enligt dina behov.

Följande funktioner kan anpassas:

- Inställning av equalizer (s. 28)
- Inställning av ljudprofil (s. 28)
- Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 29)
- Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 49)

#### Relaterad information

- Ljud och media – ljudinställningar (s. 26)
- Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 27)

### Inställning av equalizer

Ställ in equalizer\* och anpassa ljudnivån separat för olika radiofrekvensband eller tv.

1. Tryck på **OK/MENU** i mediakällans normalvy för att komma åt **Ljudinställningar** och välj **Equalizer**.
2. Välj frekvensband genom att vrida på **TUNE** och bekräfta med **OK/MENU**.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida på **TUNE** och bekräfta med **OK/MENU**. Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband du vill ändra.
4. När du är klar med ljudinställningen, tryck **EXIT** för att bekräfta och ta dig tillbaka till normalvyn.

#### Relaterad information

- Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 28)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

### Inställning av ljudprofil

Ställ in ljudprofil\* och optimera ljudupplevelsen enligt dina behov.

Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet, båda framsätena eller baksätet. Om det finns passagerare i både fram- och baksäte rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativt nås genom att i mediakällans normalvy trycka på **OK/MENU** och välja **Ljudinställningar** → **Ljudprofil**.

#### Relaterad information

- Ljud och media – ljudinställningar (s. 26)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



## Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering

Ställ in ljudkompensering för störande buller i kupén.

Ljudanläggningen kompenserar för störande buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till låg, medel, hög eller av. Välj nivå genom att i mediakällans normalvy trycka på **OK/MENU** och sedan välja **Ljudinställningar** → **Volymkompensation**.

### Relaterad information

- Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 28)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

## Radio

Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM<sup>6</sup> och FM och i vissa fall även digitalradio (DAB)\* (s. 38).



Reglage för radiofunktioner.

För hantering av radion se Hantera systemet (s. 21).

### AM<sup>7</sup>/FM radio

- Radiostationsökning (s. 30)
- Radiostationer som förval (s. 32)
- Skanna radiofrekvensband (s. 37)
- RDS-funktioner (s. 33)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Radiotext (s. 36)

### Digitalradio\* (DAB)

- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)
- Lagring av kanalgrupper (Ensembleinläring) (s. 38)
- Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) (s. 39)
- Radiostationer som förval (s. 32)
- Skanna radiofrekvensband (s. 37)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Radiotext (s. 36)
- DAB till DAB-länk (s. 39)
- Digitalradio (DAB)\* – frekvensband (s. 39)
- Digitalradio (DAB)\* – underkanal (s. 40)
- Digitalradio (DAB)\* – återställning (s. 40)

### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)

<sup>6</sup> Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.

<sup>7</sup> Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.



### Radiostationssökning

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista\* (s. 30) med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Det är möjligt att aktivera en automatisk (s. 30)- eller manuell (s. 31) radiostationssökning.

#### OBS



Mottagningen är beroende av både hur god signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan också skifta beroende på var i landet du befinner dig.

### Relaterad information

- Radio (s. 29)

### Automatisk radiostationssökning

Söker nästa/föregående tillgängliga station.

1. Tryck på **RADIO**, vrid **TUNE** tills önskat frekvensband (t.ex. **FM1**) visas, tryck **OK/MENU**.
2. Håll inne  /  på mittkonsolen (eller på knappsatsen\* i ratten). Radion söker efter nästa/föregående tillgängliga station.

### Relaterad information

- Radiostationssökning (s. 30)
- Manuell radiostationssökning (s. 31)

### Radiostationslista\*

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.

För att gå till listan och välja en station:

1. Välj önskat frekvensband (t.ex. **FM1**).
2. Vrid **TUNE** ett steg i endera riktning. Då visas listan över alla stationer i området. Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3. Vrid **TUNE** igen i endera riktning för att välja en station i listan.
4. Bekräfta ditt val med **OK/MENU**.



**i** OBS

- Listan visar endast de frekvenser för stationer som för närvarande mottages, **inte** en komplett lista över alla radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
- Om signalen från den för närvarande mottagna stationen är svag, så kan detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar, tryck på knappen **INFO** (medan stationslistan visas i bildskärmen) för att växla till manuell stationssökning och ställa in en frekvens. Om stationslistan inte längre visas, vrid på **TUNE** ett steg i endera riktning för att visa listan igen, och tryck på **INFO** för att växla.

Listan försvinner från bildskärmen efter ett antal sekunder.

Om stationslistan inte längre visas, vrid **TUNE** ett steg i endera riktning och tryck på knappen **INFO** i mittkonsolen för att växla till manuell stationssökning (s. 31) (eller för att gå tillbaka från manuell stationssökning till funktionen för Stationslista).

**Relaterad information**

- Radiostationssökning (s. 30)

**Manuell radiostationssökning**

*Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista\* (s. 30), men det är möjligt att manuellt utföra en radiostationssökning.*

Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i området när du vrider på **TUNE**. När radiostationslistan visas, tryck på knappen **INFO** i mittkonsolen för att växla till manuell stationssökning. Detta ger dig möjlighet att välja en frekvens från listan över alla tillgängliga radiofrekvenser på det valda frekvensbandet. Med andra ord, om du i manuell sökning vrider **TUNE** ett steg ändras frekvensen från ex. 93.3 till 93.4 MHz etc.

För att manuellt välja en station:

1. Tryck på **RADIO**-knappen, vrid **TUNE** tills önskat frekvensband (t.ex. **FM1**) visas, tryck **OK/MENU**.
2. Vrid på **TUNE** för att välja en frekvens.

**i** OBS

Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du kör i (se avsnitt "Radiostationslista").

Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på knappen **INFO** i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för manuell stationssökning nästa gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Radiostationslista", vrid **TUNE** ett steg (för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på knappen **INFO**.

Observera att om du trycker på **INFO** när stationslistan inte visas, så aktiveras **INFO**. För mer information om denna funktion, se Ljud och media – hantera systemet (s. 21).

**Relaterad information**

- Radiostationssökning (s. 30)
- Automatisk radiostationssökning (s. 30)



## Radiostationer som förval

Frekvent använda radiostationer sparas lämp-  
ligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.



Förvalsknappar.

### AM/FM radio

10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex. FM1).

De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.

1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 30).
2. Håll in en av förvalsknapparna under några sekunder, ljudet försvinner under tiden och återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.

En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen\*. För att aktivera/deaktivera funktionen, tryck i AM-/FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Visa förval**.

### FM radio

10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex. FM1).

De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.

1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 30).
2. Håll in en av förvalsknapparna under några sekunder, ljudet försvinner under tiden och återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.

En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen\*. För att aktivera/deaktivera funktionen, tryck i i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Visa förval**.

### Digitalradio\* (DAB)

10 förval kan sparas per band. DAB har 2 minnesbanker för förval: **DAB1** och **DAB2**. Lagring av förval görs genom långt tryck på önskad förvalsknapp, för mer information se FM radio ovan. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.

Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.

En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen\*. För att aktivera/deaktivera funktionen, tryck i DAB-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Visa förval**.

### **i** OBS

Ljudanläggningens DAB-system stödjer inte alla funktioner som finns i DAB-standardern.

### Relaterad information

- Radiostationssökning (s. 30)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



## RDS-funktioner

Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation (TP) och att söka efter vissa programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) länkar samman FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:

- Automatiskt byte till en starkare sändare om mottagningen i området är dålig.
- Sökning av programriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
- Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.

### **i** OBS

Vissa radiostationer använder inte RDS eller endast valda delar av dess funktionalitet.

Om en önskad programriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym (s. 36). Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programriktningen slutar sändas.

Programfunktionerna larm (**LARM!**), trafikinformation (**TP**), nyheter (**NEWS**), och pro-

gramtyper (**PTY**) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (**EON Avlägsna** och **EON Närliggande**), se EON (s. 34). Tryck **EXIT** för att återgå till den avbrutna ljudkällan, tryck **OK/MENU** för att ta bort meddelandet.

## Relaterad information

- Larm vid olyckor och katastrofer (s. 33)
- Trafikinformation (TP) (s. 34)
- Enhanced Other Networks (EON) (s. 34)
- Nyhetssändningar (s. 34)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Radiotext (s. 36)
- Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF) (s. 37)
- Regionala radioprogram (REG) (s. 37)
- Återställning av RDS-funktioner (s. 38)

## Larm vid olyckor och katastrofer

Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer. Meddelandet **LARM!** visas i bildskärmen när ett larmmeddelande sänds ut.

Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras.

## Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)



### Trafikinformation (TP)

Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.

Symbolen **TP** visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas detta genom att **TP** lyser starkt i bildskärmen, i annat fall kommer **TP** att vara gråfärgad.

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **TP**.

### TP från vald station/alla stationer

Radion kan avbryta för trafikinformation från endast den valda stationen eller alla stationer inom RDS-nätverket.

- För att ändra, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **Ange TP-favorit**.

### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)

### Enhanced Other Networks (EON)

*EON är användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.*

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj ett av alternativen under **Avancerade inställningar** → **EON**:
  - **Närliggande** – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
  - **Avlägsna**<sup>8</sup> – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är brusig.

### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)

### Nyhetsändningar

Funktionen bryter för nyhetsändningar som sker inom en inställd radiostations RDS-nätverk.

Symbolen **NEWS** visar att funktionen är aktiv.

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Nyhetsinställningar** → **Nyheter**.

### Nyheter från vald station/alla stationer

Radion kan avbryta för nyheter från endast den valda stationen eller alla stationer i RDS-nätverket.

- För att ändra, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Nyhetsinställningar** → **Ange favoritstation för nyheter**.

### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)

<sup>8</sup> Fabriksinställning.



### Radioprogramtyper (PTY)

Med PTY-funktionen kan en eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och klassisk musik väljas. Efter val av en programtyp sker navigering endast inom de kanaler som sänder den typen.

PTY kan väljas för FM- och DAB radio. PTY-symbolen visas i bildskärmen när funktionen är aktiv. Funktionen bryter för programtyper som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.

#### PTY för FM radio

1. Aktivera genom att i FM-källans normalvy trycka på **OK/MENU** och först välja programtyper under **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Välj PTY**.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras genom att trycka på **OK/MENU** och sedan välja **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Ta emot avbrott när vald programtyp blir aktiv**.

Deaktivering av PTY-funktionen görs i FM-källans normalvy genom tryck på **OK/MENU** och sedan **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Ta emot avbrott när vald programtyp blir aktiv**. Valda programtyper (PTY) nollställs inte.

Nollställning och borttagning av PTY görs i FM-källans normalvy genom tryck på

**OK/MENU** och sedan **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Välj PTY** → **Avmarkera alla**.

#### PTY för DAB radio

Programtyp väljs i DAB-källans normalvy genom tryck på **OK/MENU** och sedan **PTY-filtrering**. Gå ur detta läge genom att:

- Trycka **EXIT**.
  - > En indikering visas i bildskärmen när PTY är aktiverat.

I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge, se DAB till DAB-länk (s. 39).

#### Relaterad information

- Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 36)
- Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY) (s. 36)
- RDS-funktioner (s. 33)

### Söka radioprogramtyper (PTY)

Funktionen söker igenom hela frekvensbandet efter vald radioprogramtyp.

1. I FM-källans normalvy välj en eller flera PTY genom att trycka på **OK/MENU** och sedan **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Välj PTY**.
2. Tryck därefter på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Sök PTY**.

För att avsluta sökning, tryck **EXIT**.

- För att söka vidare efter en annan sändning av de valda programtyperna, tryck på **◀** eller **▶**.

#### Relaterad information

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 36)
- RDS-funktioner (s. 33)



### Visa radioprogramtyper (PTY)

Vissa radiostationer sänder information om programtyp och kategori av program. Den nuvarande stationens radioprogramtyp, t.ex. pop och klassisk musik kan visas i bildskärmen. PTY kan väljas för FM- och DAB radio.

### Visa radioprogramtyp för FM radio

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **PTY-inställningar** → **Visa PTY-text**.

### Visa radioprogramtyp för DAB radio

- För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **Visa PTY-text**.

### Relaterad information

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- RDS-funktioner (s. 33)

### Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY)

De avbrytande programinriktningarna, t.ex. **NEWS** eller **TP**, hörs med den volym som valts för respektive musikprograminriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.

### Relaterad information

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- RDS-funktioner (s. 33)

### Radiotext

Vissa RDS-stationer sänder information om programmets innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen<sup>9</sup>. Radiotext kan visas för FM- och DAB radio.

### Radiotext för FM radio

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/DAB-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Visa radiotext**.



### OBS

Endast en av funktionerna "**Visa radiotext**" och "**Visa förval**" kan vara aktiverad åt gången. Aktiveras en av dem, när den andra redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen automatiskt. Båda funktionerna kan vara deaktiverade.

### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)
- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)

<sup>9</sup> Endast bilar med 7-tumsskärm.



### Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF)

Funktionen väljer den starkaste sändaren för den inställda radiostationen.

För att finna en stark sändare kan funktionen i undantagsfall behöva söka igenom hela FM-bandet.

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **Automatisk frekvensuppdatering**.

#### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)

### Regionala radioprogram (REG)

Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna till en regional radiosändare fastän dess signalstyrka är låg.

Symbolen **REG** visar att funktionen är aktiv.

- För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **REG**.

#### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)

### Skanna radiofrekvensband

Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga radiokanaler och tar hänsyn till eventuell radioprogramtypsfiltrering (PTY).

När en station hittats spelas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. När en station spelas kan den sparas som förval på vanligt sätt, se Radiostationer som förval (s. 32).

- För att starta skanningen, tryck i FM-/AM<sup>10</sup>-/DAB\*-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Skanna**.



#### OBS

Skanningen avbryts om en station sparas.

Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge. Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.

#### Relaterad information

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)

<sup>10</sup> Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.



### Återställning av RDS-funktioner

Samtliga radioinställningar kan återställas till den ursprungliga fabriksinställningen.

- För återställning, tryck i FM-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **Återställ alla FM-inställningar**.

### Relaterad information

- RDS-funktioner (s. 33)

### Digitalradio (DAB)\*

DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt sändningssystem för radio. Bilen stödjer DAB, DAB+ och DMB.

#### OBS

Täckning för DAB finns inte på alla ställen. Om täckning saknas visas meddelandet **Ingen mottagning** i bildskärmen.

### Service och Ensemble

- **Service** – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
- **Ensemble** – En samling radiokanaler som sänds på samma frekvens.

### Relaterad information

- Lagring av kanalgrupper (Ensembleinläring) (s. 38)
- Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) (s. 39)
- Radio (s. 29)
- Radiostationer som förval (s. 32)
- Skanna radiofrekvensband (s. 37)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
- Radiotext (s. 36)
- DAB till DAB-länk (s. 39)
- Digitalradio (DAB)\* – frekvensband (s. 39)
- Digitalradio (DAB)\* – underkanal (s. 40)
- Digitalradio (DAB)\* – återställning (s. 40)

### Lagring av kanalgrupper (Ensembleinläring)

Lagring av kanalgrupper (Ensembleinläring) för digitalradio (DAB).

När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inläring av i området befintliga kanalgrupper.

En inläring av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper. Listan uppdateras inte automatiskt.

För inläring, tryck i DAB-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Ensembleinläring**. Inläring kan också göras så här:

1. Vrid **TUNE** ett steg åt endera hållet.
  - > **Ensembleinläring** visas överst i listan över tillgängliga kanalgrupper.
2. Tryck **OK/MENU**.
  - > En ny inläring startas.

Inläringen kan avbrytas med **EXIT**.

### Relaterad information

- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)
- Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) (s. 39)





## Navigation i kanalgruppslista (Ensemble)

Navigation i kanalgruppslista (Ensemble) för digitalradio (DAB).

Kanalgruppslistan går att navigera i och komma åt genom att vrida **TUNE**. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid byte till ny Ensemble ändras namnet till den nya.

- **Service** – Visar kanaler oavsett vilken kanalgrupp de ligger inom. Listan kan också filtreras med hjälp av val av programtyp (**PTY-filtrering**), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 35).

### Relaterad information

- Lagring av kanalgrupper (Ensembleinläring) (s. 38)
- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)

## DAB till DAB-länk

*DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.*

Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya kanalen blir tillgänglig.

- För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar → DAB-länkning**.

### Relaterad information

- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)

## Digitalradio (DAB)\* – frekvensband

*DAB kan sändas på två frekvensband<sup>11</sup>.*

- **Band III** – täcker de flesta områden.
- **LBand** – endast tillgänglig på ett fåtal områden.

Genom att välja t.ex. enbart **Band III** går inläring av kanaler snabbare än om både **Band III** och **LBand** är valt. Det är inte säkert att alla kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband påverkar inte sparade minnen.

- Frekvensband kan i DAB-källans normalvy aktiveras/deaktiveras genom att trycka på **OK/MENU** och välja **Avancerade inställningar → DAB-band**.

### Relaterad information

- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)

<sup>11</sup> Alla områden/länder använder inte båda banden.



### Digitalradio (DAB)\* – underkanal

Sekundära komponenter benämns oftast som underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.

Om en eller flera underkanaler sänds visas symbolen  $\nabla$  till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att symbolen  $\nabla$  syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.

Tryck på  för att komma åt underkanaler.

Underkanaler går endast att komma åt på den valda huvudkanalen och inte på någon annan kanal utan att välja denna.

- Visning av underkanaler kan i **DAB**-källans normalvy aktiveras/deaktiveras genom att trycka på **OK/MENU** och välja **Avancerade inställningar**  $\rightarrow$  **Underkanaler**.

### Relaterad information

- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)

### Digitalradio (DAB)\* – återställning

Samtliga **DAB**-inställningar kan återställas till den ursprungliga fabriksinställningen.

- Återställningen görs genom att i **DAB**-källans normalvy trycka på **OK/MENU** och välja **Avancerade inställningar**  $\rightarrow$  **Återställ alla DAB-inställningar**.

### Relaterad information

- Digitalradio (DAB)\* (s. 38)

### Mediaspelare

Mediaspelaren kan spela upp ljud och film från **CD/DVD\*** (s. 41)-skivor och externt anslutna ljudkällor via **AUX-/USB\*** (s. 47)-ingång eller trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter via **Bluetooth®**. Vissa mediaspelare kan visa **TV\*** (s. 63) samt har möjlighet att kommunicera med mobiltelefon\* via **Bluetooth®**.



Reglage för mediaspelaren.

För hantering av mediaspelaren, se Hantera systemet (s. 21).

### Relaterad information

- Ljud och media (s. 19)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)
- Fjärrkontroll\* (s. 66)
- Mediaspelaren – kompatibla filformat (s. 45)



### CD/DVD\*

Mediaspelaren (s. 40) kan spela förinspelade och brända CD-/DVD-skivor.

Mediaspelaren stödjer och kan spela följande huvudtyper av skivor och filer:

- Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
- Brända CD-skivor med ljud- och/eller videofiler.
- Förinspelade DVD-Videoskivor.
- Brända DVD-skivor med ljud- och/eller videofiler.

För mer information om vilka format som stöds, se kompatibla filformat (s. 45).

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor (s. 43)

### Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva

För grundläggande uppspelning och navigering, se *Hantera systemet* (s. 21). Nedan finns en utförligare beskrivning.

#### Starta uppspelning av skiva

Tryck på **MEDIA**-knappen i mediakällans normalvy, vrid **TUNE** tills **Skiva** visas och tryck **OK/MENU**. Om en skiva finns i mediaspelaren börjar skivan spelas automatiskt, annars visas **Sätt i skiva** i bildskärmen. Mata då in en skiva, med textsidan uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.

Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i spelaren behöver skivans mappstruktur läsas in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.

#### Utmatning av skiva

Tryck på utmatningsknappen (s. 21) för få ut skivan.

En skiva stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.

#### Uppehåll i uppspelning (paus)

När volymen sänks helt eller MUTE trycks in pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.

Det är även möjligt att pausa via menysystemet<sup>12</sup>, tryck på **OK/MENU** och välj **Spela/pausa**.

#### OBS

Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8 km/h visas ingen bild och **Ingen bildvisning under körning** visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.

#### OBS

Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan inte läsas av spelaren.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler\* (s. 42)
- Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor (s. 43)
- Snabbspolning (s. 42)
- Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Mediaspelaren – kompatibla filformat (s. 45)

<sup>12</sup> Gäller ej CD Audio.



### Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler\*




Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler.

#### OBS

Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8 km/h visas ingen bild och **Ingen bildvisning under körning** visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.

#### OBS

Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan inte läsas av spelaren.

Ljudfiler har symbolen , videofiler har symbolen  och mapper har symbolen .

När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna (av samma typ) i just den mappen. Byte<sup>13</sup> av mapp sker automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och byter inställning då en skiva innehållande enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.

<sup>13</sup> Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.

<sup>14</sup> Gäller endast CD-/DVD\*-skivor, USB och iPod®.

Dock byter inte systemet inställning om en skiva innehållande en blandning av ljud- och videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.

### Upprepa mapp

Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en mapp om och om igen. När sista filen har spelats klart börjar den första filen att spelas igen.

1. Tryck **OK/MENU**
2. Vrid **TUNE** till **Upprepa mapp**
3. Tryck **OK/MENU** för att aktivera/deaktivera funktionen.



### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor (s. 43)
- Snabbspolning (s. 42)
- Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Mediaspelaren – kompatibla filformat (s. 45)
- DivX® Video On Demand\* (s. 45)

### Snabbspolning

Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler<sup>14</sup>.

Håll inne knappen  /  för att snabbspola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.

Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter. Tryck upprepade gånger på knapparna  /  för att öka spolningshastigheten för videofiler. Släpp knappen för att återgå till filmvisning i normal hastighet.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)



### Skanna skivspår eller ljudfil

Funktionen spelar de första tio sekunderna av varje skivspår/ljudfil.<sup>15</sup>

För att skanna vald källa:

1. Tryck på **OK/MENU** i den valda källans normalvy
2. Vrid **TUNE** till **Skanna**
  - > De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
3. Avbryt skanningen med **EXIT**, pågående skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)

### Slumpval av skivspår eller ljudfil

Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis ordning<sup>16</sup>.

För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis ordning för den valda källan:

1. Tryck på **OK/MENU** i den valda källans normalvy
2. Vrid **TUNE** till **Slumpval**
3. Tryck **OK/MENU** för att aktivera/deaktivera funktionen.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)

### Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor

Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner och inställningar, så som val av textning, språk och scenval.

För grundläggande uppspelning och navigering, se Hantera systemet (s. 21). Nedan finns en utförligare beskrivning.

#### OBS


Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8 km/h visas ingen bild och **Ingen bildvisning under körning** visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.

<sup>15</sup> Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.

<sup>16</sup> Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.



### Navigering i DVD-Videoskivans egna meny

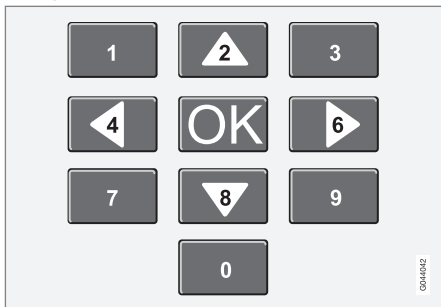

Navigering i DVD-Videoskivans egna meny görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt bilden ovan.

### Byta kapitel eller titel

Vrid **TUNE** för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas pausas filmen). Tryck på **OK/MENU** för att välja kapitel, detta leder även tillbaka till ursprungsläget (om film spelades startar filmen igen). Tryck på **EXIT** för att komma till titellistan.

I titellistan väljs titel genom att vrida **TUNE** och val bekräftas med **OK/MENU**, detta leder även tillbaka till kapitellistan. Tryck **OK/MENU** för att aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget. Med **EXIT** avbryts valet och det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att något är valt).

Byte av kapitel kan även göras genom tryck på / på mittkonsolen eller knapp-satsen\* i ratten.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Kameravinkel vid uppspelning av DVD\*-Videoskivor (s. 44)
- Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler\* (s. 42)
- Snabbspolning (s. 42)
- Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Mediaspelaren – kompatibla filformat (s. 45)

### Kameravinkel vid uppspelning av DVD\*-Videoskivor

Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas.

I skivkällans normalvy, tryck på **OK/MENU** och välj **Avancerade inställningar** → **Vinkel**.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor (s. 43)



### DivX® Video On Demand\*

Mediaspelaren kan registreras för att spela filer av typen DivX® VOD från CD-/DVD skivor, USB eller iPod®.

Koden för registrering kan hittas i menysystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 10).

För mer information besök [www.divx.com/](http://www.divx.com/) vod.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor (s. 43)
- Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler\* (s. 42)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)

### Bildinställningar\*

Det går att justera bildinställningarna (när bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.

1. I uppspelningläge tryck på **OK/MENU** och välj **Bildinställningar**, bekräfta med **OK/MENU**.
2. Vrid **TUNE** till det som ska justeras och bekräfta med **OK/MENU**.
3. Justera inställningen genom att vrida **TUNE** och bekräfta med **OK/MENU**.

För att återgå till inställningslistan, tryck **OK/MENU** eller **EXIT**.

Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet **Återställ**.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Ljud och media (s. 19)

### Mediaspelaren – kompatibla filformat

Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.

#### Kompatibla filformat för CD-/DVD-skivor

**i OBS**

Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus, CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CD-skivor och uppspelning kan därför inte garanteras och störning kan förekomma.

Om en CD innehåller en blandning av mp3 och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att ignoreras.

Audio-format	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Video-format	CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf

#### Kompatibla filformat via USB-anslutning

Ljud- respektive videofiler i nedanstående tabell stöds av systemet vid uppspelning via USB-anslutningen.

Audio-format	mp3, wma, aac, m4a
Video-format	divx, avi, asf



## 03 Ljud och media



### Teknisk data för filformaten .avi och .divx

För att filen ska kunna spelas upp krävs det att den uppfyller följande kriterier:

DivX version	3, 4, 5, 5:2
Bildstorlek	32x32–720x576 pixlar
Bildhastighet (video frame rate)	Upp till 30 fps DivX standard
Total kapacitet (total bit rate)	Upp till 4 Mbps i genomsnitt, maximalt 8 Mbps (inkl. video bit rate och audio bit rate)
Ljudformat	MP3 (MPEG-1/2 Layer 3), MPEG-1 (Layer 2), AC3 (Dolby D)  Se tabell nedan för ljudspecifikationer
Ljudkanaler (ch)	2ch för MP3/MPEG-1, 5.1ch för AC3

### Ljudspecifikationer för filformaten .avi och .divx

Format	kHz	kbps
MPEG-1 Layer 2	44.1	64–384
	48	64–384

Format	kHz	kbps
MPEG-2 Layer 3 (MP3)	16	8–160
	22.05	8–160
	24	8–160
MPEG-1 Layer 3 (MP3)	32	32–320 <sup>A</sup>
	44.1	32–320 <sup>A</sup>
	48	32–320 <sup>A</sup>
AC3	48	64–448

<sup>A</sup> Gäller inte 144 kbps.

### Teknisk data för filformatet .asf

För att filen ska kunna spelas upp krävs det att den uppfyller följande kriterier:

Bildstorlek	32x32–720x576 pixlar
Bildhastighet (video frame rate)	Upp till 30 fps
Total kapacitet (total bit rate)	Upp till 384 kbs (inkl. video bit rate och audio bit rate)
Ljudformat	ITU-T G.726
Ljudkanaler (ch)	1ch Stereo stöds inte

Ljudsamlingsfrekvens (audio sampling rate)	8 kHz
Ljudhastighet (audio bit rate)	16, 24, 32 eller 40 kbps (under 8 kHz sampling)

### Relaterad information

- Uppspelning och navigering av CD-/DVD\*-skiva (s. 41)
- Uppspelning och navigering av DVD\*-Videoskivor (s. 43)
- Uppspelning och navigering av brända skivor med ljud-/videofiler\* (s. 42)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)





## Extern ljudkälla via AUX-/USB\*-ingång

En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas (s. 48) till ljudanläggningen.



En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan hanteras<sup>17</sup> med bilens ljudkontroller. En enhet ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.

Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan stängas utan att kablarna kläms.

En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är på eller motorn igång) om apparaten är ansluten till USB-anslutningen.

## USB-minne

För att underlätta användandet av USB-minne, undvik då att lagra annat än musikfiler på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.

### **i** OBS

Systemet stöder flyttbara media som följer USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan hantera 1000 mappar med maximalt 254 undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar upp till 1000 undermappar/filer.

### **i** OBS

Vid användande av USB-minne av längre modell rekommenderas att en USB-adaptekabel används. Detta för att undvika mekaniskt slitage på USB-ingång och inkopplat USB-minne.

## USB-hub

Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen och därigenom ansluta flera USB-enheter samtidigt. Val av USB-enhet görs genom att i USB-källans normalvy trycka på **OK/MENU** och välja **Välj USB-enhet**.

## Mp3-spelare

Många mp3-spelare har ett eget filsystem som inte stöds av systemet. För att kunna

använda en mp3-spelare i systemet måste den vara inställd på läge **USB Removable device/Mass Storage Device**.

## iPod®

En iPod® laddas och strömförsörjs av USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel.

### **i** OBS

Systemet stöder endast uppspelning av ljudfiler från iPod®.

### **i** OBS

När iPod® används som ljudkälla har bilens infotainmentsystem en menystruktur som liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.

## Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)
- Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 49)

<sup>17</sup> Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.



### Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/USB\*-ingång

En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon av anslutningarna i mittkonsolen.



Anslutningspunkter för externa ljudkällor.

För att ansluta ljudkälla:

1. I mediakällans normalvy, tryck på **MEDIA**, vrid **TUNE** till önskad ljudkälla **USB**, **iPod** eller **AUX** och tryck på **OK/MENU**.
  - > Om USB väljs visas **Anslut USB** i bildskärmen.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).

Texten **Läser USB** visas i bildskärmen när systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Beroende på filstruktur och antal filer kan det

bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.

#### OBS

Systemet stöder flertalet iPod®-modeller tillverkade 2005 eller senare.

#### OBS

För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USB-enhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om felet inte kvarstår.

#### Relaterad information

- Extern ljudkälla via AUX-/USB\*-ingång (s. 47)
- Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\* (s. 48)

### Uppspelning och navigering av extern ljudkälla\*

Uppspelning och navigering av extern ljudkälla<sup>18</sup>.

För grundläggande uppspelning och navigering, se Hantera systemet (s. 21). Nedan finns en utförligare beskrivning.

Ljudfiler har symbolen , videofiler\* har symbolen och mappar har symbolen .

Se Kompatibla filformat (s. 45) för information om vilka filformat som stöds av mediaspelaren.

När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna (av samma typ) i just den mappen. Byte<sup>19</sup> av mapp sker automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och byter inställning då en enhet innehållande enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts till USB-ingången och spelar då upp dessa filer. Dock byter inte systemet inställning om en enhet innehållande en blandning av ljud- och videofiler ansluts till USB-ingången, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.

#### Sökfunktion<sup>18</sup>

Med knappsetsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i den aktuella mappen.



Sökfunktionen nås antingen genom att vrida **TUNE** (för att komma åt mappstrukturen) eller genom att trycka in en av bokstavsknapparna. Allt eftersom en bokstav eller tecken i en söksträng knappas in kommer du närmare ditt sökmål. Efter några sekunder visas sökresultatet på skärmen.

Starta uppspelning av en fil med tryck på **OK/MENU**.

### Upprepa mapp<sup>20</sup>

Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en mapp om och om igen. När sista filen har spelats klart börjar den första filen att spelas igen.

1. Tryck på **OK/MENU**
2. Vrid **TUNE** till **Upprepa mapp**
3. Tryck på **OK/MENU** för att aktivera/deaktivera funktionen.

### Snabbspolning

För information, se Snabbspolning (s. 42).

### Paus

När volymen sänks helt eller MUTE trycks in pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det är även möjligt att pausa via menysyste-

met<sup>21</sup> genom att trycka på **OK/MENU**, välja **USB-MENY** och sedan **Spela/pausa**.

### OBS

Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8 km/h visas ingen bild och **Ingen bildvisning under körning** visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.

### Relaterad information

- Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/USB\*-ingång (s. 48)
- Extern ljudkälla via AUX-/USB\*-ingång (s. 47)
- Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
- DivX® Video On Demand\* (s. 45)
- Bildinställningar\* (s. 45)

### Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla

Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 47). Om volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämrats.

Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts ha en annan volym än ljudanläggningens interna volym (ex. radion). Korrigera detta genom att justera ingångens volym:

1. I mediakällans normalvy, tryck på **MEDIA**-knappen och vrid **TUNE** till **AUX** och vänta ett par sekunder eller tryck på **OK/MENU**.
2. Tryck på **OK/MENU** och vrid därefter **TUNE** till **Volym, AUX-ingång**. Bekräfta med **OK/MENU**.
3. Vrid på **TUNE** för att justera volymen för AUX-ingången.

<sup>18</sup> Gäller endast USB och iPod®.

<sup>19</sup> Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.

<sup>20</sup> Gäller endast USB.

<sup>21</sup> Gäller ej iPod®



### **i** OBS

Om den externa ljudkällans volym är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämrats. Ljudkvaliteten kan även försämrats om spelaren laddas när infotainmentsystemet är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.

### Relaterad information

- Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 28)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

### Media Bluetooth®\*

Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler från externa enheter med Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.



Media Bluetooth®-funktioner, reglageöversikt.

Enheten måste först registreras och anslutas till bilen (s. 51).

Navigering och styrning av ljudet kan göras via mittkonsolens knappar eller via knappsetsen\* i ratten. I vissa externa enheter går det även att byta spår från enheten.

För att kunna spela upp ljudet måste först bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.

När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® hands-

free telefon\* (s. 54). Skifta mellan huvudkällorna **TEL** och **MEDIA** för att hantera respektives funktioner.

### **i** OBS

Bluetooth®-mediaspelare måste stödja Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) och Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Spelaren bör använda AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat fall kan vissa funktioner utebli.

Inte alla på marknaden förekommande mobiltelefoner och externa mediaspelare är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få information om kompatibla telefoner och externa mediaspelare.

### **i** OBS

Bilens mediaspelare kan endast spela upp ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Anslutning och frångkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)
- Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
- Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)



### Anslutning och fråkoppling av Bluetooth®-enhet\*

Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter efter registrering och anslutning (s. 51).

Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara aktiverad som synlig/sökbar.

När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt till bilen. När bilen söker efter den senast anslutna enheten visas dess namn i bildskärmen. För att ansluta till en annan enhet, tryck **EXIT** och välj byt enhet (s. 53).

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är även möjligt att manuellt koppla ifrån (s. 53) en enhet. Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från bilen, välj Ta bort Bluetooth®-enhet\* (s. 54). Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan (s. 53). Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Registrering av Bluetooth®-enhet\*

*Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan. Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.*

Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara aktiverad som synlig/sökbar.

#### OBS


Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att registreringen av telefon bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort Bluetooth®-enhet\* (s. 54) och anslut den sedan på nytt.

Anslutning av extern enhet sker på olika sätt beroende på om enheten har varit ansluten tidigare eller inte. Anslutningsalternativen nedan utgår ifrån att det är första gången enheten ska anslutas (registreras) och att ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 50) görs på samma sätt fast man utgår från huvudkällan **MEDIA**.

Det finns två möjligheter att ansluta enheter, antingen söka den externa enheten från bilen eller söka bilen från den externa enheten. Fungerar inte det ena alternativet prova med det andra.



Om du inte redan befinner dig i normalvyn för telefon, tryck på **TEL** i mittkonsolen.

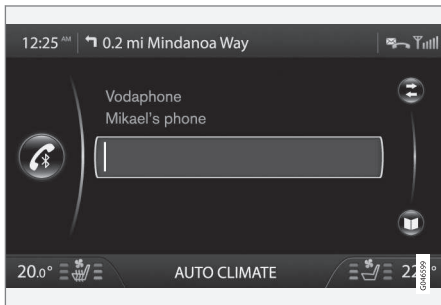

Exempel på normalvy för telefon.

### Alternativ 1 – sök extern enhet via bilens menysystem

1. Gör den externa enheten sökbar/synlig via Bluetooth®, se den externa enhetens manual eller [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).
2. Tryck på **OK/MENU** och följ anvisningarna på bilens bildskärm.
  - > Den externa enheten är nu ansluten och kan styras från bilen.

Misslyckades anslutningen, tryck på **EXIT** två gånger och anslut enligt Alternativ 2.

### Alternativ 2 – Sök bilen med den externa enhetens Bluetooth®-funktion

1. Gör bilen sökbar/synlig via Bluetooth®. Vrid **TUNE** till **Telefoninställningar**, bekräfta med **OK/MENU**, välj **Synlig** och bekräfta med **OK/MENU**.
2. Välj **My Volvo Car** på den externa enhetens skärm och följ instruktionerna.
3. Skriv in en valfri PIN-kod i den externa enheten, välj sedan att ansluta.
4. Tryck på **OK/MENU** och skriv sedan in samma PIN-kod via bilens knappsats i mittkonsolen.

När den externa enheten är ansluten visas den externa enhetens Bluetooth®-namn i bilens bildskärm och enheten kan styras från bilen.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Anslutning och frångkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)

### Automatisk anslutning av Bluetooth®-enhet\*

När en Bluetooth®-enhet finns registrerad (s. 51) i bilen ansluts automatiskt den senast anslutna när den är inom räckhåll.

När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När bilen söker efter den senast anslutna enheten visas dess namn i bildskärmen. Är inte den senast anslutna enheten tillgänglig försöker systemet ansluta en tidigare ansluten.

För att ansluta till en annan enhet, tryck på **EXIT**, välj att ansluta en ny enhet (s. 51) eller byta till annan redan registrerad enhet (s. 53).

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Anslutning och frångkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)



### Byta till annan Bluetooth®-enhet\*

Det går att byta en ansluten enhet mot en annan om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste först ha registrerats (s. 51) till bilen.

#### Byta media-enhet

1. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via Bluetooth®, se den externa enhetens manual.
2. I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på **OK/MENU** och välj **Byt enhet**.
  - > Bilen söker efter tidigare anslutna enheter. De externa enheter som hittas anges med sina respektive Bluetooth®-namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
  - > Anslutning av den externa enheten sker.

#### Byta telefon

1. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via Bluetooth®, se den externa enhetens manual.
2. I telefonkällans normalvy tryck på **OK/MENU** och välj **Byt telefon**.
  - > Bilen söker efter tidigare anslutna enheter. De externa enheter som hittas anges med sina respektive Bluetooth®-namn i bildskärmen.

3. Välj den enhet som ska anslutas.
  - > Anslutning av den externa enheten sker.

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Anslutning och fränkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)

### Koppla ifrån Bluetooth®-enhet\*

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är även möjligt att koppla ifrån en telefon manuellt.

När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett pågående samtal fortsättas med hjälp av mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.

Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn stängts av och dörren öppnas.

Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från bilen, välj ta bort Bluetooth®-enhet (s. 54). Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

#### Manuell fränkoppling av telefon

Telefonen kan manuellt brytas genom att i telefonkällans normalvy trycka på **OK/MENU** och välja **Koppla från telefon**.



#### OBS

Även då mobiltelefonen manuellt kopplats från kan vissa mobiltelefoner automatiskt koppla upp senast anslutna handsfree-enhet, till exempel när ett nytt samtal påbörjas.



### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Anslutning och frångkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Ta bort Bluetooth®-enhet\*

*Om man inte vill ha en Bluetooth®-enhet registrerad till bilen längre är det möjligt att ta bort (avregistrera) den från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.*

### Ta bort media-enhet

I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på **OK/MENU** och välj **Ta bort Bluetooth-enhet**. Vrid **TUNE** för att välja den enhet som ska tas bort, bekräfta med **OK/MENU**.

### Ta bort telefon

I telefonkällans normalvy tryck på **OK/MENU** och välj **Ta bort Bluetooth-enhet**. Vrid **TUNE** för att välja den enhet som ska tas bort, bekräfta med **OK/MENU**.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Anslutning och frångkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Bluetooth® handsfree telefon\*

*En mobiltelefon som är utrustad med Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.*



*Telefonfunktioner, reglageöversikt.*

Enheten måste först registreras och anslutas till bilen (s. 51).

Ljud- och media-systemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är ansluten eller inte.

När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler från telefonen eller annan Bluetooth® ansluten mediaenhet, se Media Bluetooth®\* (s. 50). Skifta mellan huvudkällorna **TEL** och **MEDIA** för att hantera respektives funktioner.






### **i** OBS

Endast ett urval av mobiltelefoner är helt kompatibla med handsfree-funktionen. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få information om kompatibla telefoner.

### Aktivera

Ett kort tryck på **TEL** aktiverar/söker senast anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten och man trycker på **TEL** visas en genvägs-menyn med vanligt förekommande menyval för telefon. Symbolen  visar att en telefon är ansluten.

### Ringa upp

1. Säkerställ att symbolen  visas högst upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer (s. 61). Eller vrid i normalvyn **TUNE** åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan för alla samtal. För information om telefonboken, se Telefonbok\* (s. 58).
3. Tryck på **OK/MENU**.

Samtalet avbryts med **EXIT**.


### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* – översikt (s. 55)

- Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)
- Samtalshantering\* (s. 56)
- Bluetooth® handsfree telefon\* – ljudinställningar (s. 57)
- Bluetooth®\* versionsinformation (s. 57)

### Bluetooth® handsfree telefon\* – översikt

Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.

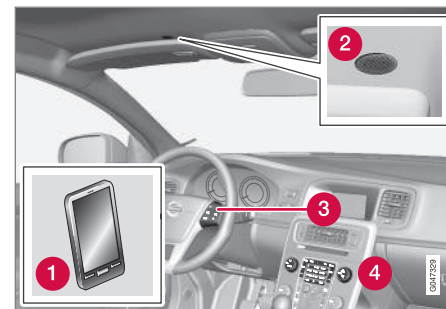

Systemöversikt

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Knappsats i ratt
- 4 Kontrollpanel i mittkonsol

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet\* (s. 51)



### Samtalshantering\*

Funktioner för hantering av telefonsamtal.

#### Inkommande samtal

- Tryck på **OK/MENU** för att besvara samtal, även om ljudanläggningen är i t.ex. **RADIO-** eller **MEDIA-läge**.

Avvisa eller avsluta med **EXIT**.

#### Autosvar

Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.

- För att aktivera/deaktivera, tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj **Samtalsalternativ** → **Automatiskt svar**.

#### Samtalsmeny

I telefonkällans normalvy ger ett tryck på **OK/MENU** under pågående samtal tillgång till följande funktioner:

- Ljud av** – ljudanläggningens mikrofon tystas.
- Mobiltelefon** – samtalet flyttas från handsfree till mobiltelefonen. För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är normalt. Handsfree-funktionen frågar om du vill ansluta igen.
- Slå nummer** – möjlighet att ringa upp en tredje part med hjälp av sifferknapparna (pågående samtal sätts i standby).

### Samtalslistor

Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt vänster med **TUNE** för att se samtalslistan för **Alla samtal**.

Tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj **Samtalslista** för att se alla samtalslistor:

- Alla samtal**
- Missade samtal**
- Besvarade samtal**
- Uppringda nummer**
- Samtalstid**



#### OBS

Vissa mobiltelefoner visar listan över de senaste uppringda numren i omvänd ordning.

### Röstbrevlåda

Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i telefonkällans normalvy programmeras och senare nås via ett långt tryck på **1**.

Numret till röstbrevlådan ändras i telefonkällans normalvy genom att trycka på

**OK/MENU** och välja **Samtalsalternativ** → **Röstmeddelandenummer** → **Byt nummer**.

Om inget nummer finns lagrat kan denna meny nås med ett långt tryck på **1**.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Bluetooth® handsfree telefon\* – ljudinställningar (s. 57)
- Telefonbok\* (s. 58)



### Bluetooth® handsfree telefon\* – ljudinställningar

Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym, ringvolym och ändra ringsignal.

#### Samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras under pågående samtal. Använd knappsatsen\* i ratten eller vrid på **VOL**-reglaget.

#### Ljudanläggningens volym

Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida på **VOL**.

Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal kan denna tystas automatiskt. För att aktivera/deaktivera, tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj

**Telefoninställningar → Ljud och volym → Ljud av radio/media.**

#### Ringvolym

Tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj **Telefoninställningar → Ljud och volym → Ringvolym**. Justera genom att vrida på **VOL**, tryck på **OK/MENU** för att höra ljudvolymen och tryck på **EXIT** för att spara.

### Ringsignaler

Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler kan i telefonkällans normalvy väljas genom att trycka på **OK/MENU** och sedan välja

**Telefoninställningar → Ljud och volym → Ringsignaler → Ringsignal 1 osv.**

#### OBS

För vissa mobiltelefoner gäller att den anslutna mobiltelefonens ringsignal inte stängs av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.

För att välja den anslutna telefonens ringsignal<sup>22</sup>, tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj sedan

**Telefoninställningar → Ljud och volym → Ringsignaler → Ringsignal mobiltelefon**

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Bluetooth®\* versionsinformation

Visa bilens aktuella Bluetooth®-version.

Bilens aktuella Bluetooth®-version kan ses från normalvyn i huvudkällorna **MEDIA** eller **TEL**:

- Tryck på **OK/MENU** och välj **Bluetooth mjukvaruversion i bilen**.
- Tryck på **OK/MENU** och välj **Telefoninställningar → Bluetooth mjukvaruversion i bilen**.

#### Relaterad information


- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Media Bluetooth®\* (s. 50)

<sup>22</sup> Stöds inte av alla mobiltelefoner.




## Telefonbok\*

Det finns två telefonböcker. Dessa slås ihop i bilen och visas som en gemensam telefonbok.

- Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som denna telefonbok laddats ner från är ansluten.
- Bilen har också en inbyggd telefonbok. I denna läggs alla kontakter som sparas i bilen oavsett vilken telefon som är kopplad när sparandet sker. Dessa kontakter är synliga för alla användare, oavsett vilken mobiltelefon som är kopplad till bilen. Om en kontakt är sparad i bilen visas symbolen  framför kontakten i telefonboken.

### OBS

Ändringar som görs från bilen av en post i mobiltelefonens telefonbok kommer att resultera i en ny post i bilens telefonbok, dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut som dubbla poster, med olika ikoner. Observera också att när ett kortnummer sparas eller en ändring av en kontakt görs, så kommer detta att resultera i en ny post i bilens telefonbok.

All hantering av telefonboken förutsätter att symbolen  visas högst upp i bild-

skärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.

Ljud- och mediasystemet lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kan kopieras automatiskt till ljud- och mediasystemet vid varje anslutning.

- För att aktivera/deaktivera funktionen, tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj **Telefoninställningar** → **Nedladdning av telefonbok**.

Om telefonboken innehåller en uppringande samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i bildskärmen.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Telefonbok\* – snabbsökning kontakter (s. 58)
- Telefonbok\* – teckentabell knappsats i mittkonsol (s. 59)
- Telefonbok\* – söka kontakter (s. 59)
- Telefonbok\* – ny kontakt (s. 60)
- Telefonbok\* – kortnummer (s. 61)
- Telefonbok\* – ta emot vCard (s. 62)
- Telefonbok\* – minnesstatus (s. 62)
- Telefonbok\* – rensa (s. 62)

## Telefonbok\* – snabbsökning kontakter

Vrid i telefonkällans normalvy **TUNE** åt höger så visas en lista över kontakter.

Vrid **TUNE** för att välja och tryck **OK/MENU** för att ringa upp.

Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen > finns till höger om kontakten finns flera telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck **OK/MENU** för att visa numren. Byt och ring upp ett annat nummer än det som är valt som standard genom att vrida **TUNE**. Tryck **OK/MENU** för att ringa upp.

Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn. För knapparnas funktion, se Telefonbok\* – teckentabell knappsats i mittkonsol (s. 59).

ifrån normalvyn kan listan av kontakter också nås genom att trycka och hålla inne den knapp på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett långt tryck på knappen **6** direkt åtkomst till den del av listan där kontakter på bokstaven **M** finns.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Telefonbok\* (s. 58)



### Telefonbok\* – teckentabell knappsets i mittkonsol

Teckentabell över möjliga tecken att använda i telefonboken.

Knapp	Funktion
1	Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
* FAV	Skifta mellan stor och liten bokstav.


Knapp	Funktion
0 +	+ 0 p w
# INFO	# *

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Telefonbok\* (s. 58)

### Telefonbok\* – söka kontakter

Söka kontakter i telefonboken (s. 58).

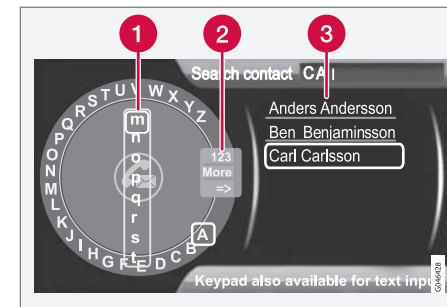

Söka kontakter med hjälp av texthjulet.

- 1 Teckenlista
- 2 Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
- 3 Telefonbok

För att söka efter eller redigera en kontakt tryck i telefonkällans normalvy på **OK/MENU** och välj **Telefonbok** → **Sök**.

#### **i** OBS

För High Performance finns inget texthjul, där kan inte **TUNE** användas för inmatning av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.



## 03 Ljud och media



1. Vrid **TUNE** till önskad bokstav, tryck **OK/MENU** för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
3. För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid **TUNE** till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck **OK/MENU**.

123/ABC	Skifta mellan bokstäver och siffror med <b>OK/MENU</b> .
Mer	Skifta till specialtecken med <b>OK/MENU</b> .
=>	Leder till telefonboken (3). Vrid <b>TUNE</b> för att välja en kontakt, tryck <b>OK/MENU</b> för att se sparade nummer och övrig information.

Ett kort tryck på **EXIT** raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på **EXIT** raderar alla inmatade tecken.

Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när texthjulet visas (se föregående bild), visas i bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad bokstav och släpp. Fortsätt med

nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.


För att skriva en siffra, håll inne motsvarande sifferknapp.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Telefonbok\* – ny kontakt

Skapa ny kontakt i telefonboken.

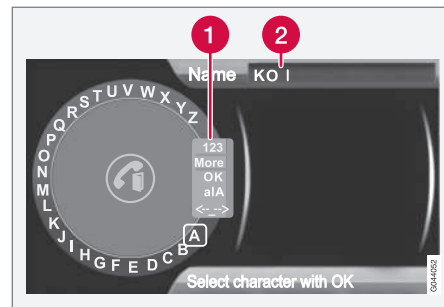

Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.

- 1 Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
- 2 Inmatningsfält

Ny kontakt kan i telefonkällans normalvy läggas till genom att trycka på **OK/MENU** och välja **Telefonbok** → **Ny kontakt**.



### OBS

För High Performance finns inget texthjul, där kan inte **TUNE** användas för inmatning av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.



1. När raden **Namn** är markerad, tryck **OK/MENU** för att komma till inmatningsläget (bilden ovan).
2. Vrid **TUNE** till önskad bokstav, tryck **OK/MENU** för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det inmatade namnet.
4. För att växla inmatningsläget till siffror, specialtecken, växla mellan stora/små bokstäver m.m., vrid **TUNE** till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan (1) och tryck sedan **OK/MENU**.

När namn är färdigskrivet, välj **OK** i listan på bildskärmen (1) och tryck **OK/MENU**. Fortsätt nu med telefonnummer på motsvarande sätt som ovan.

När telefonnummer är inskrivet, tryck **OK/MENU** och välj en telefonnummertyp (**Mobil**, **Hem**, **Arbete** eller **Generell**). Tryck **OK/MENU** för att bekräfta.

När alla uppgifter är ifyllda, välj **Spara kontakt** i menyn för att spara kontakten.

123/ABC	Skifta mellan bokstäver och siffror med <b>OK/MENU</b> .
Mer	Skifta till specialtecken med <b>OK/MENU</b> .

OK	Spara och gå tillbaka till <b>Lägg till kontakt</b> med <b>OK/MENU</b> .
a A	Skifta mellan stora och små bokstäver med <b>OK/MENU</b> .
<- - ->	Tryck <b>OK/MENU</b> , markören ställer sig vid inmatningsfältet (2) överst i bildskärmen. Markören kan nu flyttas, med <b>TUNE</b> , till lämpligt ställe för att ex. inflika nya bokstäver eller radera med <b>EXIT</b> . För att kunna inflika nya bokstäver gå först tillbaka till inmatningsläget, genom att trycka <b>OK/MENU</b> .

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)
- Telefonbok\* (s. 58)

#### Telefonbok\* – kortnummer

*Lagra som kortnummer i telefonboken (s. 58) för att enkelt ringa ett nummer eller en kontakt.*

Kortnummer kan i telefonkällans normalvy läggas in genom att trycka på **OK/MENU** och välja **Telefonmeny** → **Telefonbok** → **Kortnummer**.

Uppringning med kortnummer kan i telefonläge göras med sifferknapparna på knapp-satsen i mittkonsolen, genom att trycka på en sifferknapp och därefter på **OK/MENU**. Finns ingen kontakt lagrad på kortnumret fås en möjlighet att spara en kontakt till det valda kortnumret.

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)



### Telefonbok\* – ta emot vCard

Ta emot elektroniska visitkort (vCard) till bilens telefonbok (s. 58).

Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (ändan som för tillfället är ansluten till bilen) ta emot vCard till bilens telefonbok. För att möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för Bluetooth®. Funktionen aktiveras i telefonkällans normalvy genom att trycka på

**OK/MENU** och välja **Telefonbok** → **Ta emot vCard**.

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Telefonbok\* – minnesstatus

Visa telefonbokens (s. 58) minnesstatus.

Minnesstatusen på bilens telefonbok respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonkällans normalvy ses genom att trycka på **OK/MENU** och välja

**Telefonbok** → **Minnesstatus**.

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)

### Telefonbok\* – rensa

Rensa bilens inbyggda telefonbok (s. 58).

Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i telefonkällans normalvy genom att trycka på **OK/MENU** och välja **Telefonbok** → **Rensa telefonbok**.



#### OBS

Radering av bilens telefonbok tar endast bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter i mobiltelefonens telefonbok tas inte bort.

#### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Bluetooth® handsfree telefon\* (s. 54)





## TV\*

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca 6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.



TV-funktioner, reglageöversikt.

För grundläggande hantering, se Ljud och media – hantera systemet (s. 21).

### **i** OBS

Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2 eller mpeg-4-format och följer DVB-T-standarden. Systemet stödjer inte analoge sändningar.

### **i** OBS

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca 6 km/h försvinner bilden, **Ingen bildvisning under körning** visas på bildskärmen, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.

Bilar med RSE stänger inte av de bakre skärmarna.

### **i** OBS

Mottagningen är beroende av både hur god signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan också skifta beroende på var i landet du befinner dig.

### **!** VIKTIGT

I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.

### Se på TV

- Tryck på **MEDIA** i mediakällans normalvy, vrid **TUNE** till **TV** och tryck på **OK/MENU**.
  - > En sökning startar och efter en kort stund visas senast använda kanal.

### Byta kanal

Det går att byta kanal på följande sätt:

- Vrid **TUNE**, en lista med alla tillgängliga kanaler i området visas. Om någon av dessa kanaler sedan tidigare är sparad som förval visas dess förvalsnummer till höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida **TUNE** till önskad kanal och tryck **OK/MENU**.
- Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
- Via kort tryck på knapparna **◀◀** / **▶▶**, nästa tillgängliga kanal i området visas.

### **i** OBS

Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista, se Spara tillgängliga TV-kanaler som förval (s. 65).

### **i** OBS

Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner sig på annan plats än där sökningen av TV-kanaler gjordes, t.ex. om bilen körts från Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av land och en ny sökning kan då behöva göras.

### Relaterad information

- Söka TV\*-kanaler/Förvalslista (s. 64)
- TV\* – kanalhantering (s. 65)



- Information om aktuellt TV\*-program (s. 65)
- Text-TV\* (s. 66)
- Bildinställningar\* (s. 45)
- Mottagning av TV\*-kanal förloras (s. 66)

### Söka TV\*-kanaler/Förvalslista

*Efter sökning av TV-kanaler sparas tillgängliga kanaler i en förvalslista.*

1. Tryck i TV-källans normalvy på **OK/MENU**.
2. Vrid **TUNE** till **TV-meny** och tryck **OK/MENU**.
3. Vrid **TUNE** till **Välj land** och tryck **OK/MENU**.
  - > Om ett eller flera länder tidigare har valts visas dessa i en lista.
4. Vrid **TUNE** till antingen **Övriga länder** eller ett av tidigare valda länder. Tryck **OK/MENU**.
  - > En lista över alla tillgängliga länder visas.
5. Vrid **TUNE** till önskat land (t.ex. Sverige) och tryck **OK/MENU**.
  - > En automatisk sökning efter tillgängliga TV-kanaler startar, denna sökning tar en liten stund. Under tiden visas bilden för respektive kanal som hittas och läggs upp som förval. När sökningen är klar visas ett meddelande och bilden visas. En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal, se Byta kanal (s. 63).

Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas med **EXIT**.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- TV\* (s. 63)
- TV\* – kanalhantering (s. 65)



### TV\* – kanalhantering

Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position kan även variera i förvalslistan.

För att ändra ordning i förvalslistan, tryck i TV-källans normalvy på **OK/MENU** och välj **Sortera förval**.

1. Vrid **TUNE** till den kanal du vill flytta i listan och bekräfta med **OK/MENU**.
  - > Den valda kanalen markeras.
2. Vrid **TUNE** till den nya platsen i listan och bekräfta med **OK/MENU**.
  - > Kanalerna byter plats med varandra.

Efter de förvalslagrade kanalerna (max. 30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal till en plats i förvalslistan.

### Spara tillgängliga TV-kanaler som förval

Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista.

1. Tryck i TV-källans normalvy på **OK/MENU**.
2. Vrid **TUNE** till **TV-meny** och tryck **OK/MENU**.

3. Vrid **TUNE** till **Autolagring** och tryck **OK/MENU**.

- > En automatisk sökning efter tillgängliga TV-kanaler startar, denna sökning tar en liten stund. Under tiden visas bilden för respektive kanal som hittas och läggs upp som förval. När sökningen är klar visas ett meddelande och bilden visas. En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal, se Byta kanal (s. 63).

### Skanning av TV-kanaler

Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i området där du befinner dig. När en kanal hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med **EXIT**, då fortsätter den kanal att visas som du precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.

Aktivera skanningen genom att i TV-källans normalvy trycka på **OK/MENU** och välja **Skanna**.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- TV\* (s. 63)
- Söka TV\*-kanaler/Förvalslista (s. 64)

### Information om aktuellt TV\*-program

Tryck på **INFO**-knappen (s. 21) för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.

Trycks det ännu en gång på **INFO**-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så som start- och sluttid och en kort beskrivning av det aktuella programmet.

För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck **EXIT**.

### Relaterad information


- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- TV\* (s. 63)




### Text-TV\*

Det är möjligt att titta på text-TV.

Gör så här:

1. Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.  
> Sidan visas automatiskt.

Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärrkontrollens knappar ◀ / ▶ för att gå till nästa sida.

Återgå till TV-bilden med **EXIT** eller genom att trycka på  -knappen på fjärrkontrollen.

Det går även att styra text-TV med de färgade knapparna på fjärrkontrollen.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- TV\* (s. 63)
- Fjärrkontroll\* (s. 66)

### Mottagning av TV\*-kanal förloras

Försvinner mottagningen för den TV-kanal som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.

Försvinner mottagningen för den TV-kanal som visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den aktuella TV-kanalen och att en ny sökning efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt att byta kanal när som helst då meddelandet visas.

Om meddelandet **Ingen mottagning, söker** visas beror detta på att systemet har upptäckt att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt på fel land. Byt i så fall till rätt land enligt Söka TV\*-kanaler/Förvalslista (s. 64).

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- TV\* (s. 63)

### Fjärrkontroll\*

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen\* i ratten.



1 Motsvarar **TUNE** i mittkonsolen.

Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på fjärrkontrollens knapp **L F R** till läge **F**. Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottag-

aren, som är placerad till höger om **INFO**-knappen (s. 21) i mittkonsolen.

### **VARNING**

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

### **OBS**



Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus (t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.

### Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Fjärrkontroll\* – funktioner (s. 67)
- Fjärrkontroll\* – batteribyte (s. 68)

### Fjärrkontroll\* – funktioner

Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.

Knapp	Funktion
	Växla mellan: <b>L</b> = Bildskärm vänster bak* <b>F</b> = Bildskärm fram <b>R</b> = Bildskärm höger bak*
<b>NAV</b>	Växla till navigation*
<b>RADIO</b>	Växla till radio-källa (t.ex. <b>FM1</b> )
<b>MEDIA</b>	Växla till media-källa ( <b>Skiva, TV*</b> etc.)
<b>TEL</b>	Växla till Bluetooth® handsfree*
	Stega/spola bakåt, byta spår/låt
	Spela/pausa
	Stoppa
	Stega/spola framåt, byta spår/låt
<b>DVD MENU</b>	Meny



Knapp	Funktion
EXIT 	Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
	Navigera upp/ner
	Navigera höger/vänster
OK MENU	Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
	Volym, minska
	Volym, öka
0-9	Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
FAV *	Snabbval till favoritinställning
INFO #	Information om aktuellt program, låt etc. Används även då det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i bildskärmen
	Val av språk på ljudspår
	Undertexter, val av språk på text
	Text-TV*, på/av

## Relaterad information

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
- Fjärrkontroll\* (s. 66)

## Fjärrkontroll\* – batteribyte


*Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till ljud- och mediasystemet.*

### OBS

Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.

Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.

Ta med extra batterier vid lång färd.

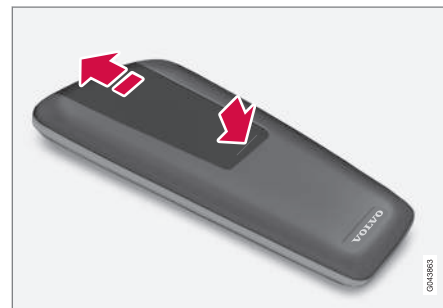

1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.

**OBS**

Förbrukade batterier ska tas om hand på ett miljöpåpassat sätt.

**Relaterad information**

- Fjärrkontroll\* (s. 66)

**Ljud och media – menyöversikt**

Översikt av möjliga val och inställningar i ljud- och mediasystemets menyer.

**RADIO**

- AM (s. 69)<sup>23</sup>
- FM (s. 70)
- DAB (s. 70)

**MEDIA**

- CD Audio (s. 71)
- CD/DVD Data (s. 71)
- DVD Video (s. 72)
- iPod®(s. 73)
- USB (s. 73)
- Media Bluetooth®(s. 74)
- AUX (s. 74)
- TV (s. 76)

**TEL**

- Bluetooth handsfree®(s. 75)

**Relaterad information**

- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

**Menyöversikt – AM**

Översikt av möjliga val och inställningar för AM-radio.

Huvudmeny AM <sup>A</sup>	Se sidan
<b>Visa förval</b> *	(s. 32)
<b>Skanna</b>	(s. 37)
<b>Ljudinställningar</b> Se fotnot <sup>B</sup>	(s. 28)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

<sup>A</sup> Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.

<sup>B</sup> Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.

**Relaterad information**

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)

<sup>23</sup> Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.



## Menyöversikt – FM

Översikt av möjliga val och inställningar för FM-radio.

Huvudmeny FM1/FM2	Se sidan
TP	(s. 34)
Visa radiotext	(s. 36)
Visa förval *	(s. 32)
Skanna	(s. 37)
Nyhetsinställningar	(s. 34)
<b>Avancerade inställningar</b>	
REG	(s. 37)
Automatisk frekvensuppdatering	(s. 37)
EON	(s. 34)
Ange TP-favorit	(s. 34)
PTY-inställningar	(s. 35)

Återställ alla FM-inställningar	(s. 38)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil	(s. 28)
* Equalizer	(s. 28)
* Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)

## Menyöversikt – Digitalradio (DAB)\*

Översikt av möjliga val och inställningar för DAB-radio.

Huvudmeny DAB1*/DAB2*	Se sidan
<b>Ensembleinläring</b>	(s. 38)
<b>PTY-filtrering</b>	(s. 35)
Stäng av PTY-filtrering	(s. 35)
<b>Visa radiotext</b>	(s. 36)
<b>Visa förval</b> *	(s. 32)
<b>Skanna</b>	(s. 37)
<b>Avancerade inställningar</b>	
DAB-länkning	(s. 39)
DAB-band	(s. 39)
Underkanaler	(s. 40)
Visa PTY-text	(s. 35)





Återställ alla DAB-inställningar	(s. 40)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

**Relaterad information**

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

**Menyöversikt – CD Audio**

Översikt av möjliga val och inställningar för CD Audio.

Huvudmeny CD Audio (Skivmeny)	Se sidan
<b>Slumpval</b>	(s. 43)
<b>Skanna</b>	(s. 43)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

**Relaterad information**

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

**Menyöversikt – CD/DVD\* Data**

Översikt av möjliga val och inställningar för CD/DVD Data.

Huvudmeny CD/DVD Data (Skivmeny)	Se sidan
<b>Spela</b>	(s. 41)
<b>Pausa</b>	(s. 41)
<b>Stoppa</b>	(s. 41)
<b>Slumpval</b>	(s. 43)
<b>Upprepa mapp</b>	(s. 42)
<b>Ändra undertext</b>	(s. 41)
<b>Ändra ljudspår</b>	(s. 41)
<b>Skanna</b>	(s. 43)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)



## 03 Ljud och media



Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

### Menyöversikt – DVD\*-Video

Översikt av möjliga val och inställningar för DVD-Video.

Huvudmeny DVD Video (Skivmeny)	Se sidan
DVD-skivans meny	(s. 43)
Spela/pausa/fortsätt	(s. 43)
Stoppa	(s. 43)
Undertexter	(s. 43)
Ljudspår	(s. 43)
<b>Avancerade inställningar</b>	
Vinkel	(s. 44)
DivX® VOD kod	(s. 45)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil	(s. 28)
*	
Equalizer	(s. 28)
*	

Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

### Pop-up-meny<sup>A</sup> video och TV\*

Tryck på **OK/MENU** då en videofil spelas eller TV\* visas för att komma åt pop-up-menyn.

<b>Bildinställningar</b>	(s. 45)
<b>Källans meny</b>	(s. 21)
Se fotnot <sup>B</sup>	
<b>DVD-skivans rotmeny</b>	(s. 43)
Se fotnot <sup>C</sup>	
<b>DVD toppmeny<sup>C</sup></b>	(s. 43)

<sup>A</sup> Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.

<sup>B</sup> Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.

<sup>C</sup> Gäller endast DVD-Videoskivor.

### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



### Menyöversikt – iPod®\*

Översikt av möjliga val och inställningar för iPod®.

Huvudmeny iPod	Se sidan
Slumpval	(s. 43)
Skanna	(s. 43)
Ljudinställningar	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljud- inställningar	(s. 27)

#### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

### Menyöversikt – USB\*

Översikt av möjliga val och inställningar för USB.

Huvudmeny USB	Se sidan
Spela	(s. 48)
Pausa	(s. 48)
Stoppa	(s. 48)
Slumpval	(s. 43)
Upprepa mapp	(s. 48)
Välj USB-enhet	(s. 47)
Ändra undertext	(s. 48)
Ändra ljudspår	(s. 48)
Skanna	(s. 43)
Ljudinställningar	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)

Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljud- inställningar	(s. 27)

#### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



## Menyöversikt – Media Bluetooth®\*

Översikt av möjliga val och inställningar för Media Bluetooth®.

Huvudmeny Media Bluetooth®	Se sidan
Slumpval	(s. 43)
Byt enhet	(s. 53)
Ta bort Bluetooth-enhet	(s. 54)
Skanna	(s. 43)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen	(s. 57)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

## Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

## Menyöversikt – AUX

Översikt av möjliga val och inställningar för AUX.

Huvudmeny AUX	Se sidan
<b>Volym, AUX-ingång</b>	(s. 49)
<b>Ljudinställningar</b>	(s. 27)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

## Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



### Menyöversikt – Bluetooth® handsfree\*

Översikt av möjliga val och inställningar för Bluetooth® handsfree.

Huvudmeny Bluetooth® handsfree (Telefonmeny)	Se sidan
<b>Samtalslista</b>	(s. 56)
Alla samtal	(s. 56)
Missade samtal	(s. 56)
Besvarade samtal	(s. 56)
Uppringda nummer	(s. 56)
Samtalstid	(s. 56)
<b>Telefonbok</b>	(s. 58)
Sök	(s. 59)
Ny kontakt	(s. 60)
Kortnummer	(s. 61)
Ta emot vCard	(s. 62)

Minnesstatus	(s. 62)
Rensa telefonbok	(s. 62)
<b>Byt telefon</b>	(s. 53)
<b>Ta bort Bluetooth-enhet</b>	(s. 54)
<b>Telefoninställningar</b>	
Synlig	(s. 51)
Ljud och volym	(s. 57)
Nedladdning av telefonbok	(s. 58)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen	(s. 57)
<b>Samtalsalternativ</b>	
Automatiskt svar	(s. 56)
Röstmeddelandennummer	(s. 56)
<b>Koppla från telefon</b>	(s. 53)

### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)



## Menyöversikt – TV\*

Översikt av möjliga val och inställningar för TV.

Huvudmeny TV	Se sidan
Välj land	(s. 64)
Sortera förval	(s. 65)
Autolagring	(s. 65)
Skanna	(s. 65)
Ljudinställningar	(s. 28)
Ljudprofil *	(s. 28)
Equalizer *	(s. 28)
Volymkompensation	(s. 29)
Återställ alla ljudinställningar	(s. 27)

Pop-up-meny <sup>A</sup> *video och TV*	Se sidan
Tryck på <b>OK/MENU</b> då en videofil spelas eller TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.	
<b>Bildinställningar</b>	(s. 45)
<b>Källans meny</b> Se fotnot <sup>B</sup>	(s. 21)
<b>DVD-skivans rotmeny</b> Se fotnot <sup>C</sup>	(s. 43)
<b>DVD toppmeny<sup>C</sup></b>	(s. 43)

<sup>A</sup> Gäller endast vid spelande av videofiler eller visning av TV.  
<sup>B</sup> Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.  
<sup>C</sup> Gäller endast DVD-Video-skivor.

### Relaterad information

- Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
- Ljud och media – hantera systemet (s. 21)

## Licenser

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare och texterna är på engelska.

### Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived



from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third

parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc.

shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

### DivX®



DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX Certified® and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order



## 03 Ljud och media



to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to <http://vod.divx.com> with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

### Relaterad information

- Volvo Sensus (s. 7)





### Typgodkännande

*Typgodkännande för Bluetooth® modul kan utläsas i tabellen.*



## Överensstämmelsedeklaration för Bluetooth® modul

Land/  
Område

Länder  
inom EU:



Exportland: Japan

Tillverkare: Alpine Electronics Inc.

Typ av utrustning: **Bluetooth®**-enhet

För ytterligare information besök <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing>



ALPINE ELECTRONICS, INC.  
20-1 Yoshino-Aogoyadachi, Inakoshi-Fukushima 970-1192 Japan  
Phone: (81)2-246-364119 Fax: (81)2-246-364690

### DECLARATION OF CONFORMITY

We, Alpine Electronics, Inc.,

20-1 Yoshino-Aogoyadachi, Inakoshi-Fukushima 970-1192 Japan

declare under our sole responsibility that the product:

**Product :** Bluetooth Module

**ModelType :** IANL21 BT PWB EU3

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).  
The product is in conformity with the following standards:

**RADIO :** EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

**EMC :** EN 301 488-17 V2.1.1 (2009-05)

EN 301 488-17 V1.1 (2008-04)

ISO7637-2:2004

**SAFETY :** IEC 60065 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005

EN60965: 2005 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010



Date : April 4, 2012

Signature: *Isamu Takaka*

Name : Isamu Takaka



ALPINE ELECTRONICS, INC.  
20-1 Yoshino-Aogoyadachi, Inakoshi-Fukushima 970-1192 Japan  
Phone: (81)2-246-364119 Fax: (81)2-246-364690

### DECLARATION OF CONFORMITY

We, Alpine Electronics, Inc.,

20-1 Yoshino-Aogoyadachi, Inakoshi-Fukushima 970-1192 Japan

declare under our sole responsibility that the product:

**Product :** Bluetooth Module

**ModelType :** IANL21 BT PWB EU4

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).  
The product is in conformity with the following standards:

**RADIO :** EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

**EMC :** EN 301 488-17 V2.1.1 (2009-05)

EN 301 488-17 V1.1 (2008-04)

ISO7637-2:2004

**SAFETY :** IEC 60065 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005

EN60965: 2005 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010



Date : April 4, 2012

Signature: *Isamu Takaka*

Name : Isamu Takaka

06/7265



Land/ Område	
Tjeckien:	Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento <b>Bluetooth</b> ® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:	Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr <b>Bluetooth</b> ® Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:	Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät <b>Bluetooth</b> ® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:	Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme <b>Bluetooth</b> ® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritanien:	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this <b>Bluetooth</b> ® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el <b>Bluetooth</b> ® Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ <b>Bluetooth</b> ® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Frankrike:	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil <b>Bluetooth</b> ® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo <b>Bluetooth</b> ® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka <b>Bluetooth</b> ® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Litauen:	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis <b>Bluetooth</b> ® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.



## 03 Ljud och media





Land/ Område	
Nederlän- derna:	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel <b>Bluetooth</b> ® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan <b>Bluetooth</b> ® Module jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a <b>Bluetooth</b> ® Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polen:	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że <b>Bluetooth</b> ® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:	Alpine Electronics, Inc. declara que este <b>Bluetooth</b> ® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta <b>Bluetooth</b> ® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že <b>Bluetooth</b> ® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että <b>Bluetooth</b> ® Module tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna <b>Bluetooth</b> ® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna <b>Bluetooth</b> ® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret <b>Bluetooth</b> ® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



Land/ Område	
Kina:	<p>第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中, 应刊印下述有关内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围, 说明所有控制、调整及开关等使用方法: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用频率: 2.4 - 2.4835 GHz</li> <li>■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益 &lt; 10dBi 时: <math>\leq 100 \text{ mW}</math> 或 <math>\leq 20 \text{ dBm}</math> ①</li> <li>■ 最大功率谱密度: 天线增益 &lt; 10dBi 时: <math>\leq 20 \text{ dBm} / \text{MHz}</math> (EIRP) ①</li> <li>■ 载频容限: 20 ppm</li> <li>■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波<math>\pm 2.5</math>倍信道带宽以外): <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>\leq -36 \text{ dBm} / 100 \text{ kHz}</math> (30 - 1000 MHz)</li> <li>● <math>\leq -33 \text{ dBm} / 100 \text{ kHz}</math> (2.4 - 2.4835 GHz)</li> <li>● <math>\leq -40 \text{ dBm} / 1 \text{ MHz}</math> (3.4 - 3.53 GHz)</li> <li>● <math>\leq -40 \text{ dBm} / 1 \text{ MHz}</math> (5.725 - 5.85 GHz)</li> <li>● <math>\leq -30 \text{ dBm} / 1 \text{ MHz}</math> (其它 1 - 12.75 GHz)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;</li> <li>3. 使用时不得对各种合法的无线电电信业务产生有害干扰; 一旦发现有害干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;</li> <li>4. 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;</li> <li>5. 不得在飞机和机场附近使用。</li> </ol>



Land/ Område	
Taiwan:	<p data-bbox="245 210 612 232">低効率電波輻射性電機管理辦法第十條</p> <p data-bbox="245 247 336 269">第十二條</p> <p data-bbox="245 284 1474 306">經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p data-bbox="245 321 336 343">第十四條</p> <p data-bbox="245 358 1474 432">低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時， 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。</p> <div data-bbox="248 448 1007 591"> CCAB11LP4080T3</div> <div data-bbox="248 613 1007 757"> CCAB11LP4070T0</div>




Land/ Område	
Sydkorea:	<p><b>제품 정보</b></p> <p>Volvo Car Korea</p> <p>신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1</p> <p>제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio</p> <p>모델 명: IAM2.1</p> <p>산 날짜: March/2010</p> <p>Alpine Electronics, Inc</p> <p>Made in Japan</p> <p><b>고객 정보</b></p> <p>Volvo Car Korea</p> <p>볼보자동차코리아</p> <p>서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층</p> <p>볼보자동차 고객센터 1588-1777</p> <p><a href="http://www.volvocars.com/kr">http://www.volvocars.com/kr</a></p> <p><b>사용자 주의사항</b></p> <p>※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다</p> <div data-bbox="248 826 395 969" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div>



# 03 Ljud och media



Land/ Område			
Förenade Arabemiraten:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 216 427 356"> <b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071020/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10         </td> <td data-bbox="427 216 603 356"> <b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071017/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10         </td> </tr> </table>	<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071020/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10	<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071017/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10
<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071020/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10	<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071017/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10		
Sydafrika:			
Jamaica:	Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1		
Thailand:	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.		
Oman	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 647 400 720"> <b>OMAN - TRA</b> R/0261/11 D090258         </td> <td data-bbox="400 647 560 720"> <b>OMAN - TRA</b> R/0262/11 D090258         </td> </tr> </table>	<b>OMAN - TRA</b> R/0261/11 D090258	<b>OMAN - TRA</b> R/0262/11 D090258
<b>OMAN - TRA</b> R/0261/11 D090258	<b>OMAN - TRA</b> R/0262/11 D090258		

03





**A**

AUX-ingång..... 20, 47

**B**

Bakre kontrollpanel  
ljudanläggning..... 25

Batteri  
fjärrkontroll..... 68

Bildinställningar..... 45

Bluetooth®  
handsfree..... 54  
koppla samtal till mobil..... 56  
media..... 50  
mikrofon av..... 56  
strömmande ljud..... 50

**C**

CD..... 41

**D**

DAB Radio..... 29, 38

Digitalradio (DAB)..... 38

DVD..... 41

**E**

Equalizer..... 28

**F**

Fjärrkontroll..... 66  
batteritype..... 68

**H**

Hörlursuttag..... 25

**I**

Infotainment  
källknappar..... 21

Infotainment (Ljud och media)..... 19

iPod®, anslutning..... 48

**K**

Knappsats i ratten..... 21

**L**

Larm vid olyckor och katastrofer..... 33

**Ljud**

bakre kontrollpanel..... 25  
hörlursuttag..... 25  
inställningar..... 26  
surround..... 19, 27

Ljudanläggning..... 19  
funktioner..... 26  
översikt..... 20

**Ljud och media**

hantera systemet..... 21  
introduktion..... 19  
menyhantering..... 21  
menyöversikt..... 69  
översikt..... 20

Ljudprofil..... 28

Ljudvolym..... 21  
extern ljudkälla..... 49  
hastighets-/bullerkompensering..... 29  
ringsignal, telefon..... 57  
telefon..... 57  
telefon/mediaspelare..... 57

**M**

Media Bluetooth®.....	50
Mediaspelare.....	40
kompatibla filformat.....	45
Menyhantering ljud och media.....	21
Mikrofon.....	55
Mobiltelefon	
ansluta.....	51
handsfree.....	54
registrera telefon.....	51
MY CAR.....	10
bilinställningar.....	13
förarstödsystem.....	15
information.....	17
klimatinställningar.....	17
menyalternativ.....	11
systeminställningar.....	16
sökvägar.....	11

**N**

Normalvy.....	21
Nyhets-sändningar.....	34

**R**

Radio.....	29
DAB.....	29, 38
Radioprogramtyper (PTY).....	35
Ratt	
knappsats.....	21
RDS.....	33
Reglage	
mittkonsol.....	21
Ringa samtal.....	54

**S**

Samtal	
hantering.....	54
inkommande.....	54
Sensus.....	7
Signalingång, extern.....	20, 47
Surround.....	19, 27

**T**

Telefon	
ansluta.....	51
handsfree.....	54

inkommande samtal.....	54
registrera telefon.....	51
ringa samtal.....	54
ta emot samtal.....	56
telefonbok.....	58
telefonbok, genväg.....	58
Trafikinformation (TP) .....	34
TV.....	63
Typgodkännande	
Bluetooth®.....	79

**U**

USB, anslutning.....	48
USB-ingång.....	47

**V**

Volvo Sensus.....	7
-------------------	---





