



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



DEĞERLİ VOLVO SAHİBİ

VOLVO'YU SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo'nuz aynı zamanda tüm güncel güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Otomobilinizden alacağınız keyfi arttırmak için, bu kullanıcı el kitabında yer alan donanım, talimat ve bakım bilgilerini öğrenmenizi öneririz.





01 Giriş

Giriş.....	7
Volvo Sensus.....	7
Araç içindeki dijital kullanıcı el kitabı.....	8
Mülkiyet sahibinin değişmesi.....	10
Volvo On Call* sisteminde araç sahipliğinin değiştirilmesi.....	11
İnternetteki bilgiler.....	11
Volvo ID.....	11



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR - arama yolları.....	15
MY CAR - menü seçenekleri.....	15
MY CAR - araç ayarları.....	17
MY CAR - sürüş destek sistemi.....	19
MY CAR - Sistem seçenekleri.....	20
MY CAR - Ses ayarları.....	22
MY CAR - Klima kontrolü ayarları.....	22
MY CAR - İnternet ayarları.....	23
MY CAR Bilgi.....	24



03 Infotainment

Infotainment.....	26
Infotainment - genel bakış.....	27
Infotainment - sistemin çalıştırılması.....	27
Ses ve medya - menüde gezinme.....	29
Ekrandaki simgeler.....	31
Favoriler.....	32
Infotainment - ses ayarları.....	32
Infotainment - genel ses ayarları.....	33
Infotainment - gelişmiş ses ayarları.....	34
Ekolayzerin ayarlanması.....	35
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses kontrolü.....	35
Radio.....	35
Radyonun ayarlanması.....	36
Otomatik radyo ayarı.....	36
Radyo istasyonu listesi.....	37
Manuel radyo ayarı.....	37
Önayarlı radyo istasyonları.....	38
RDS fonksiyonları.....	39
Kaza ve afet durumunda alarmlar.....	39
Trafik bilgisi (TP).....	40
Radyo programı türleri (PTY).....	40
Araya giren RDS işlevler için ses kumandası.....	40



Radyo metni.....	41
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF).....	41
Dijital radyo (DAB)*.....	41
Dijital radyo (DAB) * - alt kanal.....	42
DAB'dan DAB'a bağlantı.....	42
Medya çalar.....	42
CD/DVD*.....	43
Hızlı ileri/geri sardırma.....	44
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi.....	44
Medya araması.....	45
DVD video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme.....	46
DVD video disklerinin oynatılması için kamera açısı.....	47
Görüntü ayarları.....	47
Sabit disk sürücüsü (HDD)*.....	47
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar.....	48
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile.....	49
AUX/USB* girişi üzerinden harici ses kaynağı bağlama.....	50
Harici ses kaynağı için ses seviyesinin ayarlanması.....	51
Bluetooth® Medyası.....	51
Bluetooth® aygıtının bağlanması.....	52



Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi.....	53
Bluetooth® aygıtının otomatik olarak bağlanması.....	54
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme.....	54
Bluetooth® aygıtın bağlantısının kesilmesi.....	55
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma.....	55
Bluetooth® ahizesiz telefon.....	56
Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış.....	57
Telefonla arama ve cevap verme.....	57
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları.....	58
Telefon defteri.....	59
Telefon rehberi - kişiler için hızlı arama.....	59
Telefon rehberi - orta konsolda karakter tablosu tuş takımı.....	60
Telefon rehberi - kişileri arama.....	60
Ses tanıma.....	61
Ses tanıma için dil seçenekleri.....	63
Ses tanıma için yardım fonksiyonları.....	63
Ses tanıma - ayarlar.....	64
Ses tanıma - ses komutları.....	64
Ses tanıma - hızlı komutlar.....	64
Ses tanıma - cep telefonu.....	65
Ses tanıma - radyo.....	66



Ses tanıma - multimedya.....	66
İnternete bağlı araç.....	67
Araç modemi*.....	69
Aplikasyonlar.....	70
Web tarayıcı.....	72
TV*.....	74
TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama.....	75
TV* - kanal yönetimi.....	76
Geçerli TV* programı hakkında bilgi.....	76
Teletext*.....	77
TV* kanalı sinyali kaybedildi.....	77
Uzaktan kumanda*.....	77
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar.....	78
Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi.....	79
Infotainment - menüye genel bakış.....	80
Menüye genel bakış - AM.....	81
Menüye genel bakış - FM.....	81
Menü genel görünümü - Dijital radyo (DAB)*.....	82
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses.....	82
Menüye genel bakış - DVD Video.....	83
Menüye genel bakış - sabit disk sürücüsü (HDD).....	83
Menüye genel bakış - iPod.....	84



Menüye genel bakış - USB.....	84
Menüye genel bakış - Media Bluetooth®..	85
Menüye genel bakış - AUX.....	85
Menüye genel bakış - Bluetooth® handsfree.....	86
Menü genel görünümü - web tarayıcısı.....	86
Menüye genel bakış - TV*.....	88

03



04 Alfabetik İndeks

Alfabetik İndeks.....	90
-----------------------	----

04



01



GİRİŞ



Giriş

Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.

Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir yetkili satıcıya veya Volvo Car Corporation'ın bir temsilcisine danışmak önerilir.

Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

© Volvo Car Corporation

Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı



DİKKAT

Kullanım kılavuzu mobil bir uygulama olarak indirilebilir (bazı araç modelleri ve mobil cihazlar için geçerlidir), bkz. www.volvocars.com.

Mobil uygulama aynı zamanda video ve aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay navigasyonu da içerir.

Volvo Sensus

Volvo Sensus kişisel Volvo deneyiminizin merkezindedir. Araç sahipliğinizi kolaylaştırmak için bilgi, eğlence ve fonksiyonları sağlayan Sensus'tur.

SENSUS

0048166

Aracınızda otururken kontrole sahip olmak istersiniz ve bağlantı dünyasında yaşanan günümüzde bu, sizin için en uygun olan zamanlarda bilgi, iletişim ve eğlenceye erişimi de içerir. Sensus dış dünya ile bağlantı* sağlayan bütün çözümlerimizi kapsadığı gibi, size aracın bütün yetenekleri üzerinde de sezgisel bir kontrol sunar.

Volvo Sensus, araçtaki sistemlerde yer alan pek çok fonksiyonu birleştirir ve orta konsoldaki gösterge ekranında sunar. Volvo Sensus ile araç sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde kişiselleştirilebilir. Araç ayarları, Infotainment, Klima kontrolü vb. ile ilgili ayarlar yapılabilir.

Orta konsol düğmeleri ve kumandaları veya direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile* fonksi-




yonlar devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir ve farklı ayarlar yapılabilir.

MY CAR düğmesine bir basma ile City Safety (Şehir Güvenliği), kilitler ve alarm, otomatik fan hızı, saati ayarlama vb. sürüş ve aracın kontrolü ile ilgili tüm ayarlar sunulur.

İlgili fonksiyona basarak **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, **NAV*** ve **CAM*** diğer kaynaklar, sistemler ve fonksiyonlar etkinleştirilebilir, örneğin AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigasyon* ve park yardımı kamerası*.

Bütün fonksiyonlar/sistemler hakkında daha fazla bilgi için kullanıcı el kitabında veya ekinde yer alan ilgili bölüme bakın.

Genel Bakış

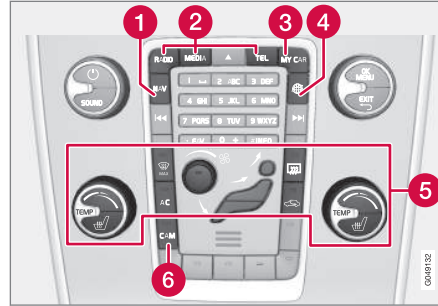

Orta konsol kontrol paneli. Figür şematiktir - fonksiyon sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen donanım ve pazara göre değişir.


- 1 Navigasyon* - **NAV**, ayrı eke bakın.
- 2 Ses ve medya - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, bkz. bu ek içindeki ilgili bölüm.
- 3 Araç ayarları - **MY CAR**, bkz. MY CAR (s. 14).
- 4 İnternete bağlı araç - **NAV**, bkz. ayrı ek(Sensus Bilgi-Eğlence).
- 5 Klima kontrol sistemi, bkz. Kullanıcı El Kitabı.
- 6 Park yardımı kamerası - **CAM***, bkz. Kullanıcı El Kitabı.

Araç içindeki dijital kullanıcı el kitabı

Kullanıcı el kitabı araç içindeki ekranda okunabilir¹. İçerikte arama yapılabilir ve farklı bölümler arasında gezinmek kolaydır.

Dijital kullanıcı el kitabını açın - orta konsoldaki **MY CAR** düğmesine basın, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Kullanıcı el kitabı** ögesini seçin.

Temel navigasyon için sistem yönetimi (s. 27) ve menü navigasyonu (s. 29) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı bakın.

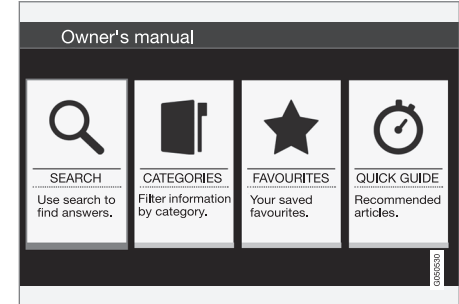

Kullanıcı el kitabı, başlangıç sayfası.

Kullanıcı el kitabında bilgi bulmak için dört seçenek vardır:


¹ Bazı araç modelleri için geçerlidir.

- **Arama** - Bir madde bulmak için arama fonksiyonu.
- **Kategoriler** - Bütün maddeler kategoriler halinde sıralanmış durumda.
- **Favoriler** - Favori-yer imine sahip maddelere hızlı erişim.
- **Quick Guide** - Sık kullanılan işlevler için çeşitli makaleler.

i DİKKAT

Kullanım kılavuzu sürüş sırasında kullanılmaz.

Arama

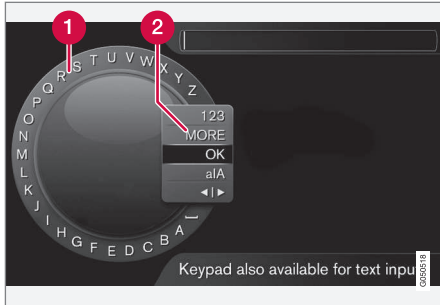

Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.

- 1 Karakter listesi.
- 2 Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).

Örneğin "emniyet kemeri" gibi bir arama terimi girmek için papatya tekerleğini kullanın.

1. **TUNE** düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için **OK/MENU** düğmesine basın. Orta konsoldaki kumanda panelindeki numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin.
3. Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak değiştirmek veya bir arama yapmak için **TUNE** düğmesini giriş modunu (2) değiştirme listesindeki seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakın) döndürün, **OK/MENU** düğmesine basın.

123/ABC	OK/MENU düğmesiyle harfler ve rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA	OK/MENU ile özel karakterlere değiştirin.
OK	Aramayı yapın. Bir arama sonucu maddesi seçmek için TUNE düğmesini döndürün, maddeye gitmek için OK/MENU düğmesine basın.

aIA	OK/MENU ile küçük harf ve büyük harf arasında değiştir.
◀▶	Metin tekerinden arama alanına değiştir. TUNE ile imleci hareket ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları silin. Metin tekerine dönmek için OK/MENU düğmesine basın. Kontrol panelindeki rakam ve harf düğmelerinin arama alanını düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat edin.

Kategoriler

Kullanıcı el kitabındaki maddeler ana kategoriler ve alt kategorilere ayrılmıştır. Aynı madde daha kolay bulunması için birden fazla uygun kategoride bulunabilir.

Kategori ağacında gezinmek için **TUNE** düğmesini çevirin ve bir kategori açmak için **OK/MENU** düğmesine basın - seçili - veya madde - seçili . Bir önceki görünüme dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Favoriler


Burada favori olarak kaydedilen makaleler yer alır. Bir makaleyi favori olarak seçmek için aşağıdaki "Makalede dolaşma" başlığına bakın.

Favori listesinde dolaşmak için **TUNE** düğmesini çevirin ve makaleyi açmak için **OK/MENU** düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Quick Guide

Burada aracın en sık kullanılan işlevlerini tanımak için çeşitli makaleler yer alır. Makalelere aynı zamanda kategoriler üzerinden de erişilebilir, ama hızlı erişim için burada toplanmışlardır.

Quick Guide içinde dolaşmak için **TUNE** düğmesini çevirin ve bir makaleyi açmak için **OK/MENU** düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

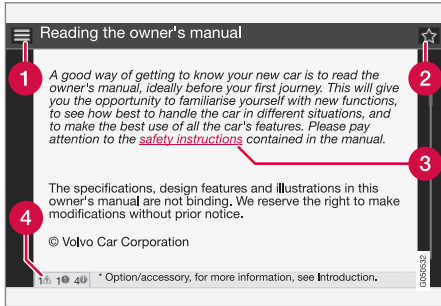Bir madde içinde gezinmek

- 1 **Ana** - kullanıcı el kitabının başlangıç sayfasına yönlendirir.
- 2 **Favori** - bir makaleyi favori olarak ekler/çıkarır. Bir makaleyi favori olarak eklemek/çıkararak için orta konsoldaki **FAV** düğmesine de basabilirsiniz.

- 3 **Vurgulanmış bağlantı** - ilişkilendirilmiş makaleye yönlendirir.
- 4 **Özel metinler** - makale uyarılar, önemli veya dikkat edilmesi gereken metinler içeriyorsa makaledeki bu tip metinlerin sayısının yanı sıra ilgili bir sembol de gösterilir.

Bağlantılar arasında gezinmek veya bir madde içinde dolaşmak için **TUNE** düğmesini çevirin. Ekran bir makalenin başlangıcına/sonuna geldiğinde, ana ve favori seçeneklerine bir adım daha yukarı/aşağı kayarak erişilebilir. Seçimi/vurgulanan bağlantıyı etkinleştirmek için **OK/MENU** düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

İlgili bilgiler

- İnternetteki bilgiler (s. 11)

Mülkiyet sahibinin değişmesi

Mülkiyet sahibinin değişmesi durumunda, tüm kullanıcı verilerini ve sistem ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına sıfırlamak önemlidir.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için orta konsolda **MY CAR** düğmesine basın ve **Ayarlar** → **Fabrika ayarlarına dön** öğelerini seçin.

Kullanıcı verileri sıfırlanır (örneğin uygulamalar, web tarayıcısı) ve menülerdeki kişisel ayarlar (örneğin klima ayarları, araç ayarları) orijinal fabrika ayarlarını döner.

Volvo On Call, VOC* özelliği olan araçlarda araca kaydedilen kişisel ayarlar silinir. VOC aboneliğini iptal etmek için bkz. Volvo On Call* sisteminde araç sahipliğinin değiştirilmesi (s. 11).

İlgili bilgiler

- MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
- Volvo ID (s. 11)

Volvo On Call* sisteminde araç sahipliğinin değiştirilmesi

Araçta Volvo On Call, VOC varsa servis sahibini değiştirmek önemlidir.

Volvo VOC emniyet, güvenlik ve konfor hizmetlerinden oluşan ilave bir hizmettir. Mülkiyet değişikliği durumunda servis sahibini değiştirmek önemlidir.

VOC servisinin kapatılması

Mülkiyet değişikliği durumunda VOC servisini kapatmak için bir Volvo yetkili satıcısına danışın.

Mülkiyet değişikliği durumunda araçtaki kişisel ayarları orijinal fabrika ayarlarına² sıfırlamak önemlidir, bkz. Mülkiyet değişikliği.

VOC servisinin başlatılması

Önceki sahibin araçtaki servisleri kullanamaması için VOC servis sahibinin değiştirilmesi son derece önemlidir. Araç sahibinin değişmesi halinde bir Volvo servisiyle irtibata geçin.

İlgili bilgiler

- İnternetteki bilgiler (s. 11)

İnternetteki bilgiler

www.volvocars.com adresinde aracınızla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Kişisel Volvo ID ile sizin ve aracınızın kişisel web sayfası olan My Volvo'da oturum açmak mümkündür.



QR kodu

QR kodunu okumak için, çeşitli cep telefonları için bir destek programı (uyg.) olarak mevcut olan bir QR kodu okuyucusu gereklidir. QR kodu okuyucusu App Store, Windows Phone veya Google Play'den indirilebilir.

Volvo ID

Volvo ID, çeşitli hizmetlere³ erişim sağlayan kişisel kimliğinizdir.

Hizmetlere örnekler:

- My Volvo - Sizin ve aracınızın için kişisel web siteniz.
- İnternete bağlı bir araç* - Belirli işlevler ve hizmetler, örneğin İnternet üzerindeki bir harita servisinden doğrudan araca yeni bir adres gönderebilmek için aracınızı kişisel Volvo ID hesabınıza kaydetmenizi gerektirir.
- Volvo On Call, VOC* - Volvo ID, Volvo On Call mobil uygulamasına oturum açarken kullanılır.



DİKKAT

Bu hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için eski oturum açma bilgileri Volvo ID'ye güncellenmelidir.

Volvo ID avantajları

- Çevrimiçi hizmetlere erişmek için bir kullanıcı adı ve bir şifre, başka bir deyişle hatırlanması gereken bir kullanıcı adı ve bir şifre.
- Bir hizmet (örneğin VOC) için kullanıcı adını/şifreyi değiştirirken diğer hizmetler (örneğin My Volvo) için de otomatik olarak değişecektir.

² Sadece İnternete bağlanabilen araçlarda geçerlidir.

³ Mevcut servisler zaman içinde değişebilir ve donanım seviyesi ve pazara göre çeşitlilik gösterebilir.



Bir Volvo ID oluşturulması

Bir Volvo ID oluşturmak için kişisel e-posta adresinizi girmeniz ve kaydı tamamlamak için gönderilen e-posta mesajındaki talimatları takip etmeniz gerekir. Aşağıdaki hizmetlerden birinde bir Volvo kimliği oluşturmak mümkündür:


- My Volvo web - E-posta adresinizi girin ve talimatları takip edin.
- İnternete bağlı bir araç* için - Volvo ID gerektiren uygulamada e-posta adresinizi girin ve talimatları takip edin. Alternatif olarak orta konsolda  Bağlantı düğmesine basın ve **Uygulamalar, SETUP** seçeneklerini seçip talimatları takip edin.
- Volvo On Call, VOC* - VOC uygulamasının son sürümünü yükleyin. Başlangıç sayfasından bir Volvo ID oluşturun ve talimatları takip edin.

İlgili bilgiler

- İnternetteki bilgiler (s. 11)
- Aplikasyonlar (s. 70)
- İnternete bağlı araç (s. 67)
- Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)
- Volvo On Call* sisteminde araç sahipliğinin değiştirilmesi (s. 11)

02

MY CAR

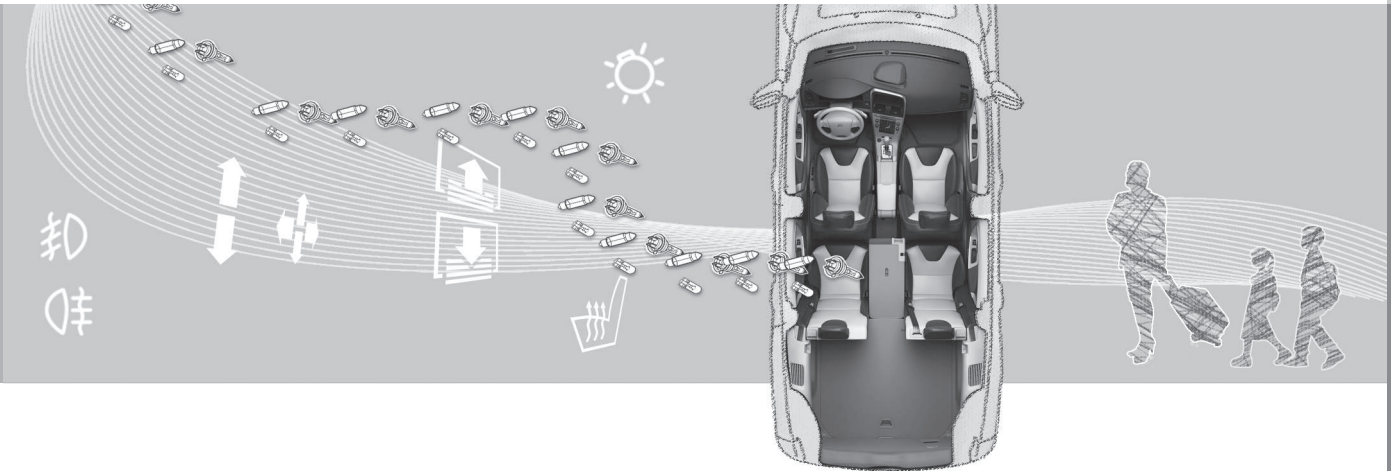




MY CAR

MY CAR örneğın Şehir Güvenliğı, kilitler ve alarm, otomatik fan hızı, saat ayarlama, vs. gibi aracın pek çok fonksiyonunu idare eden bir menü kaynağıdır.

Belirli işlevler standart iken diğerleri opsiyonel dir - mesafe de pazara göre farklılık gösterir.

Çalıştırma

Menülerdeki navigasyon, orta konsol üzerindeki düğmeler veya direksiyonun sağ tuş takımı kullanılarak yürütülür.

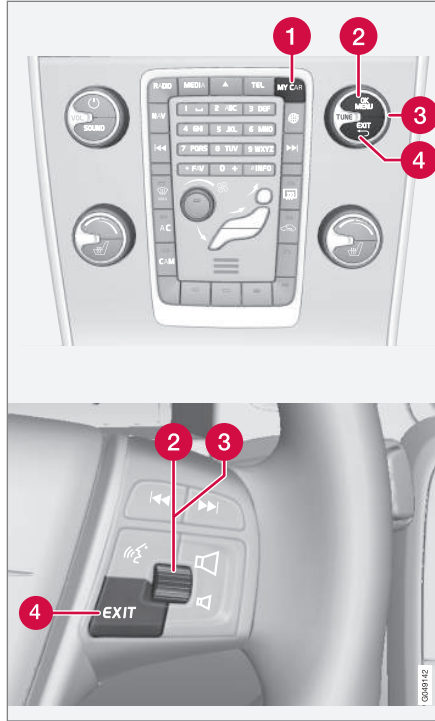

1 **MY CAR** - MY CAR menü sistemini açar.

2 **OK/MENU** - vurgulanmış menü seçeneğinde seçim yapmak/işaretleme yapmak veya seçili fonksiyonu hafızaya kaydetmek için orta konsoldaki düğmeye

veya direksiyon simidindeki başparmak tekerleğine basın.

3 **TUNE** - menü seçenekleri arasında yukarı/aşağı gezinmek için orta konsoldaki düğmeyi veya direksiyon simidindeki başparmak tekerleğini çevirin.

4 **EXIT**

EXIT fonksiyonları

EXIT tuşuna basıldığında işleve bağlı olarak imleç açılır ve menü seviyesinde aşağıdakilerden biri meydana gelir:

- Telefon görüşmesi reddedilir
- Geçerli işlev kesilir
- Girilen karakterler silinir
- En son seçimler iptal edilir
- Menü sisteminde bir yukarı çıkılır.

Kısa veya uzun basmak değişen sonuçlar üretebilir.

Uzun basmak en üst menü seviyesine çıkarır (ana kaynak görünümü), buradan tüm araç fonksiyonlarına/menü kaynaklarına erişilebilir.



MY CAR - arama yolları

MY CAR, saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın birçok fonksiyonunun yer aldığı bir menü kaynağıdır.

Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki ekranın en üstünde gösterilir. Menü sistemi fonksiyonlarının arama yolları şu şekilde belirlenmiştir:

Ayarlar → Araç ayarları → Kilit ayarları → Kapı kilitlerini açmak → Sürücü kapısı ve tümü.

Aşağıda direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak bir işleve nasıl erişilebileceği ve nasıl ayarlanacağına dair bir örnek verilmiştir:

1. Orta konsol düğmesi **MY CAR**'ne basın.
2. Başparmak tekerleğine basın.
3. İstenen menüye, örneğin **Ayarlar**, başparmak tekerleğiyle gelin ve tekerleğe **basın** - bir alt menü açılır.
4. İstenen menüye gelin, örneğin **Araç ayarları** ve ayar düğmesine basın - bir alt menü açılır.
5. **Kilit ayarları** satırına gelin ve ayar düğmesine basın - yeni bir alt menü açılır.
6. **Kapı kilitlerini açmak** satırına gelin ve başparmak tekerleğine basın - seçilebilir işlevlerden oluşan bir menü açılır.

7. Başparmak tekerleği ile **Bütün kapılar ve Sürücü kapısı ve tümü** seçenekleri arasında dolaşın ve başparmak tekerleğine basın - seçenek seçilir.
8. **EXIT** düğmesine kısa basışlarla menülerden kademeli olarak geri giderek veya tek bir uzun basışla programdan çıkın.

Prosedür, orta konsol kumandaları (s. 14) ile aynıdır: **OK/MENU**, **EXIT** ve **TUNE** düğmesi.

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)

MY CAR - menü seçenekleri

MY CAR saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın fonksiyonlarının yürütüldüğü bir menü kaynağıdır.



MY CAR normal görünüm örneği.

MY CAR normal görünümüne gitmek için orta konsolda **MY CAR** düğmesine basın. Normal görünüm ekranın alt kısmında Start/Stop* işlevinin durumu ile birlikte ekranın üst kısmında aracın sürücü destek sistemlerinin bazılarının durumunu gösterir.

OK/MENU düğmesine basılması, aşağıdaki seçenekler mevcut olduğunda **My Car** menü kaynağına erişir.

- **S60'ım¹**
- **Yolculuk istatistikleri**

¹ Araç modeline bağlı olarak değişir.



02 MY CAR



- **DRIVE-E²/Hibrid³**
- **Lastik hava basıncı**
- **Ayarlar**
- **Kullanıcı el kitabı**

S60¹ım

My Car → S60'ım¹

Ekran penceresi, aracın tüm sürücü destek sistemini bir grup şeklinde gösterir - Bunlar, burada etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yol istatistikleri

My Car → Yolculuk istatistikleri

Ekran geçmişi ortalama elektrik³ ve yakıt tüketimi çubuk çizelgesi şeklinde gösterir.

Drive-E²

My Car → DRIVE-E

Volvo Drive-E konseptinin parçaları, diğer şeylerle birlikte burada tanımlanır. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:

- **Start/Stop**
Burada Başlatma/Durdurma fonksiyonu ile ilgili bilgiler vardır.
- **ECO sürüş rehberi**

İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün tanımı burada bulunur.

Hibrid³

My Car → Hibrid

Aracın sürüş sistemine dair bilgiler burada bulunur. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:

- **Güç akışı**
Ekran hangi motorun araca güç verdiğini ve tahrik kuvvetinin nasıl aktığını gösterir.
- **Sürüş modları**
Aracın farklı sürüş modları açıklanmıştır.
- **ECO sürüş rehberi**
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün tanımı burada bulunur.

Lastik basıncı

My Car → Lastik hava basıncı

Ekran, aracın lastik basıncı izlemesi hakkında bilgi gösterir - sistem buradan etkinleştirilebilir veya devreden çıkarılabilir.

– SETUP

My Car → Ayarlar

Menüler aşağıdaki gibi yapılandırılır:

Menü seviyesi 1

Menü seviyesi 2

Menü seviyesi 3

Menü seviyesi 4

Burada gösterilenler, **Ayarlar** altındaki ilk 4 menü düzeyidir. Belirli işlevler standart iken diğerleri opsiyoneldir - mesafe de pazara göre farklılık gösterir.

Bir fonksiyon ister etkinleştirilecek olsun/**Açık** ister devre dışı bırakılsın/**Kapalı**, seçerken bir kare görüntülenir:

Açık: Seçilen kare.

Kapalı: Boş kare.

- **OK** ile **Açık/Kapalı** öğesini seçin - daha sonra **EXIT** ile menüden çıkın.

Ayarlar altındaki menüler

- **Araç ayarları**, bkz. MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- **Sürüş destek sistemi**, bkz. MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- **Sistem seçenekleri**, bkz. MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- **Sesli kontrol ayarları**, bkz. MY CAR - Ses ayarları (s. 22)

² S60, V60 ve XC60 için geçerlidir.

³ V60 Plug-in Hybrid için geçerlidir.

¹ Araç modeline bağlı olarak değişir.



- **Klima ayarları**, bkz. MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
- **İnternet ayarları**, bkz. MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)
- **Volvo On Call**Aynı bir kılavuzda anlatılmıştır.
- **FAV tuş opsiyonları** - Normalde MY CAR içinde kullanılan bir işlevi **FAV** düğmesiyle ilişkilendirin, bkz. Favoriler (s. 32)
- **Bilgi**, bkz. MY CAR Bilgi (s. 24)
- **Fabrika ayarlarına dön** - Tüm kullanıcı verileri sıfırlanır ve tüm menülerdeki tüm ayarlar fabrika ayarlarını alır.

Kullanıcı el kitabı

My Car → Kullanıcı el kitabı

Ekran dijital kullanıcı el kitabını (s. 8) gösterir.

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - arama yolları (s. 15)

MY CAR - araç ayarları

MY CAR menü kaynağındaki araç ayarları menü seçeneği, örneğin araç anahtar belleği ve kapılar için kilit ayarları gibi aracın pek çok fonksiyonunu içerir.

Araç ayarları	
Araç tuş belleği	
Açık	
Kapalı	
Kilit ayarları	
Otomatik kapı kilitleme	
Açık	
Kapalı	
Kapı kilitlerini açmak	
Bütün kapılar	
Sürücü kapısı ve tümü	
Anahtarsız giriş açık	
Tüm kapılar açılsın	
Herhangi bir kapı	
Aynı taraftaki kapılar	
Her iki ön kapı	

Kilit ayarları	
Sesli onay	
Açık	
Kapalı	
Kapı kilitlendi onay ışığı	
Açık	
Kapalı	
Kapı kilidi açıldı onay ışığı	
Açık	
Kapalı	
Azaltılmış koruma	
Kısıtlı korumayı etkinleştir	
Açık	
Kapalı	
Çıkışta sor	
Açık	
Kapalı	
Yan ayna ayarları	



02 MY CAR



Kilitlerken aynaları katla

Açık

Kapalı

Geri viteste sol aynayı aşağı indir

Açık

Kapalı

Geri viteste sağ aynayı aşağı indir

Açık

Kapalı

Aydınlatma ayarları

İç aydınlatma

Yer aydınlatması

İç aydınlatma

İç aydınlatma renkleri

Yaklaşma ışığı süresi

Kapalı

30 saniye

60 saniye

90 saniye

Eve giriş ışığı süresi

Kapalı

30 saniye

60 saniye

90 saniye

Üç kez yanıp sönen sinyal ışığı

Açık

Kapalı

Gündüz çalışan ışıklar

Açık

Kapalı

Geçici soldan trafik

Açık

Kapalı

veya

Geçici sağdan trafik

Açık

Kapalı

Aktif Bi-Ksenon farlar

Açık

Kapalı

Yardımcı Işıklar

Açık

Kapalı

Aktif uzun far

Açık

Kapalı

Viraj farı

Açık

Kapalı

Lastik hava basıncı

Last. hava basıncı kalib.

Lastik izleme

Açık

Kapalı



Direksiyon sertliği düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
Cross Traffic Alert (CTA)
Açık
Kapalı
Bilgi-Eğlence ekranında hız
Açık
Kapalı
Bağlı araç ayarlarını sıfırla
Araç ayarları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- MY CAR - Ses ayarları (s. 22)
- MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)
- MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
- MY CAR Bilgi (s. 24)

MY CAR - sürüş destek sistemi

MY CAR menü kaynağındaki sürüş destek sistemleri menü seçeneği Çarpışma uyarı sistemi ve Şeritte kalma desteği gibi fonksiyonları yürütür.

Sürüş destek sistemi
Çarpışma Uyarısı
Çarpışma Uyarısı
Açık
Kapalı
Uyarı mesafesi
Kısa
Normal
Uzun
Uyarı sesi
Açık
Kapalı
Lane Departure Warning

Lane Departure Warning
Açık
Kapalı
Motor çalıştığında açık
Açık
Kapalı
Artan hassasiyet
Açık
Kapalı
Şerit koruma yardımı
Şerit koruma yardımı
Açık
Kapalı
Yardım modu
Tam fonksiyon
Seulement assistance, conduite
Sadece titreşim
Trafik işareti bilgileri



02 MY CAR



Trafik işareti bilgileri

Açık
Kapalı

Hız uyarısı

Açık
Kapalı

DSTC

Açık
Kapalı

City Safety

Açık
Kapalı

BLIS

Açık
Kapalı

Mesafe ikazı

Açık
Kapalı

Driver Alert

Açık
Kapalı

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- MY CAR - Ses ayarları (s. 22)
- MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)
- MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
- MY CAR Bilgi (s. 24)

MY CAR - Sistem seçenekleri

MY CAR menü kaynağındaki sistem ayarları menü seçeneği zaman ve diller gibi fonksiyonları yürütür.

Sistem seçenekleri

Saat ayarları

Kombine gösterge tablosunun saati burada ayarlanır.

24 saatlik

Açık
Kapalı

Yaz saati

Otomatik
Açık
Kapalı

Otomatik zaman

Açık
Kapalı

Konum

**Dil**

Ekran ve kombine gösterge tablosundaki metinler için dili seçer.

Dil: Sürücü ekranı

Kombine gösterge tablosundaki metinler için dili seçin.

Mesafe ve yakıt birimleri

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Sıcaklık birimi

Santigrat

Fahrenheit

Dış sıcaklığı gösterme birimini ve klima kumanda sisteminin ayarını seçer.

Ekran koruyucu

Açık

Kapalı

Gösterge ekranı, belirli bir süreden fazla işlevsiz kaldığında yavaşça kapatılır ve bu seçenek seçilmişse boş ekran gösterilir.

Gösterge ekranının herhangi bir düğmesi veya kumandalar çalıştırıldığında mevcut ekran tekrar gösterilir.

Yardım metni göster

Açık

Kapalı

Ekran penceresinin mevcut içeriği için açıklayıcı metin, bu seçeneğin seçilmesiyle gösterilir.

Sistem seçeneklerini sıfırla

Sistem seçenekleri ögesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.

- MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)
- MY CAR Bilgi (s. 24)

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- MY CAR - Ses ayarları (s. 22)
- MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)



MY CAR - Ses ayarları

MY CAR menü kaynağındaki ses ayarları menü seçeneği, ses ayarı için ses eğitimi ve komut listesi gibi fonksiyonları yönetir.

Sesli kontrol ayarları	Bkz.
Eğitim	(s. 63)
Sesli komut listesi	(s. 64)
Genel komutlar	
Navigasyon komutları	
Radjo komutları	
Medya komutları	
Telefon komutları	
Kullanıcı ayarı	(s. 64)
Varsayılan	
Deneyimli kullanıcı	

Hoparlör adaptasyonu	(s. 63)
TTS hızı	(s. 64)
Hızlı	
Orta	
Yavaş	

A Sadece Volvo'nun navigasyon sistemi* takılmışsa geçerlidir.

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
- MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)
- MY CAR Bilgi (s. 24)

MY CAR - Klima kontrolü ayarları

MY CAR menü kaynağındaki klima ayarları menü seçeneği fan ayarı ve iç hava dolaşımı gibi fonksiyonları yürütür.

Klima ayarları	
Otomatik fan	
Normal	
Yüksek	
Düşük	
Hava devirdaim zaman aşımı	
Açık	
Kapalı	
Otomatik arka buz çözücü	
Açık	
Kapalı	
Otomatik sürücü klık ıstıcı	
Açık	
Kapalı	
Otomatik dirks. simidi ıstıcı	
Açık	
Kapalı	



İç hava kalitesi sistemi

Açık
Kapalı

Klima ayarlarını sıfırla

Klima ayarları ögesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- MY CAR - Ses ayarları (s. 22)
- MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)
- MY CAR Bilgi (s. 24)

MY CAR - İnternet ayarları

MY CAR menü kaynağındaki internet ayarları menü seçeneği Bluetooth® ve Wi-Fi gibi fonksiyonları yürütür.

İnternet ayarları	Bkz.
Şununla bağlan	(s. 67)
Araç modemi	(s. 69)
Bluetooth	(s. 53)
Yok	
Araç modemi	(s. 69)
Veri kullanımı	
Ağ operatörü	
Veri dolaşımı	
SIM kartı kilitle	
SIM PIN kodunu değiştir	

Access Point Name	
Bluetooth	(s. 53)
Araç Wi-Fi kablo-suz eriş. alanı	(s. 69)
Araç Wi-Fi kablo-suz eriş. alanı	
İsim	
Şifre	

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- MY CAR - Ses ayarları (s. 22)
- MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
- MY CAR Bilgi (s. 24)



MY CAR Bilgi

MY CAR menü kaynağındaki bilgi menüsü seçeneği, Anahtar adedi ve VIN numarası gibi fonksiyonları içerir.

Bilgi	
Tuş sayısı	
VIN numarası	

İlgili bilgiler

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - araç ayarları (s. 17)
- MY CAR - sürüş destek sistemi (s. 19)
- MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 20)
- MY CAR - Ses ayarları (s. 22)
- MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
- MY CAR - İnternet ayarları (s. 23)

03

INFOTAINMENT





03 Infotainment

Infotainment

Ses ve medya sistemi radyo (s. 35), medya oynatıcı (s. 42), TV (s. 74)* ve cep telefonu (s. 56) ile iletişim kurma seçeneğinden oluşur, bu da bazı durumlarda ses tanıma ile kontrol edilebilir (s. 61), aracı internete bağlamak (s. 67) yoluyla uygulamalar (s. 70) üzerinden örneğin ses akışı sağlamak mümkündür.

Bilgiler orta konsolun üst kısmında 7 inç bir ekranda sunulur. Fonksiyonlara direksiyon simidindeki düğmelerden, ekranın altındaki orta konsoldan ya da uzaktan kumanda (s. 77)* ile kumanda edilebilir.



Bilgi-eğlence sistemi devredeyken motor kapatılırsa, anahtarın I anahtar konumuna veya üzeri bir konuma getirildiği bir sonraki seferde otomatik olarak devreye girer ve motor kapatıldığı zamanki kaynaktan (örneğin radyo) çalmaya devam eder (Anahtarsız giriş

sistemlerinde* sürücü kapısının kapatılması gerekir).

Infotainment sistemi, On/Off düğmesine basılmak suretiyle uzaktan kumanda anahtarını kontakta olmaksızın bir seferde 15 dakika süresince kullanılabilir.

Araç çalıştırılırken ses ve medya sistemi geçici olarak kapatılır ve motor çalıştığından kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

ⓘ DİKKAT

Motor kapatıldığında ses ve medya sistemi kullanılmaktaysa uzaktan kumanda anahtarını kontakta çıkarın. Bu sayede pilin gereksiz yere boşalması önlenir.

Powered by Gracenote®



Gracenote (Gracenote logosu ve logo işareti), "Powered by Gracenote" ve Gracenote MusicID, Gracenote, Inc firmasının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic



Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic lisansı altında yapılmış olup çift D simgesi Dolby Laboratories'in tescilli markasıdır.

Audyssey MultEQ




Dünya kalitesinde ses deneyimi sağlamak amacıyla sesin geliştirilmesi ve hassas bir biçimde ayarlanması sırasında Audyssey MultEQ sistemi kullanılmıştır.



Infotainment - genel bakış

Ses ve medya sisteminin farklı parçalarına genel bakış.

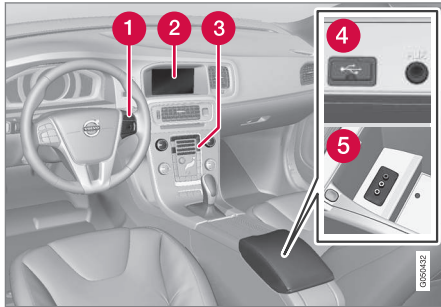


- 1 Direksiyon simidi tuş takımı.
- 2 7 inç ekran. Ekrandaki görünüm değiştirilebilir ve kombine gösterge tablosundaki ayarları izler, bkz. kullanıcı el kitabı.
- 3 Orta konsol kontrol paneli.
- 4 harici ses kaynakları (s. 49) (örneğin iPod®) için AUX ve USB girişleri.
- 5 A/V-AUX girişi*.

İlgili bilgiler

- Infotainment (s. 26)
- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)

Infotainment - sistemin çalıştırılması

Ses ve medya sistemi orta konsoldan ve kışmen de direksiyon simidi düğmelerinden kumanda edilir; kumanda işlemi ses tanımayla (s. 61) veya uzaktan kumandayla (s. 77)* ile yapılabilir. Bilgiler, orta konsolun üst kısmındaki ekranda gösterilir.

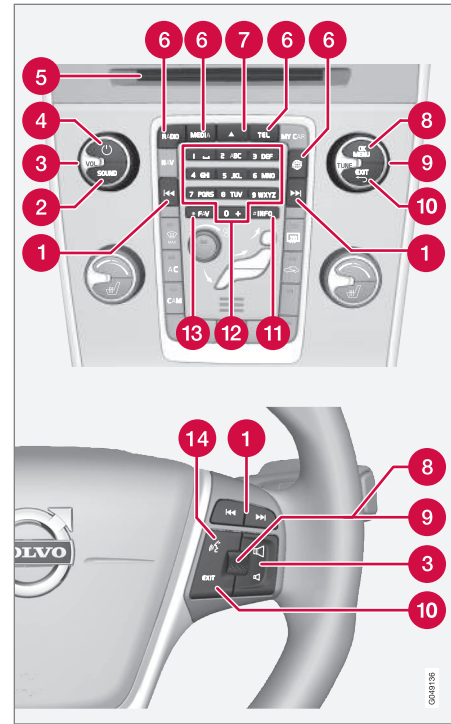

- 1 Kaydırma/hızlı sarma/arama - Kısa basma disk parçaları, ön ayarlı radyo istasyonları¹ veya bölümler² arasında

¹ DAB için geçerli değildir.

² Sadece DVD disklerinde geçerlidir.



03 Infotainment

«

geçiş yapar. **Uzun basma** disk parçalarını hızla sarar veya bir sonraki radyo istasyonunu arar.

- 2 **SOUND** - ses ayarlarına (bass, treble, vs.) erişmek için basın. Daha fazla bilgi için bkz. genel ses ayarları (s. 33) .
- 3 **VOL** - ses seviyesini yükseltir veya alçaltır.
- 4 **ON/OFF/MUTE** - **kısa basma** sistemi başlatır ve **uzun basma** (ekran kapanmaya kadar) kapatır. Tüm Sensus sisteminin (gezinme* ve telefon işlevleri dahil) aynı anda çalışacağını/kapanacağını unutmayın. Sesi kesmek (MUTE) için veya kapatılmışsa sesi açmak için kısaca basın.
- 5 Disk takma ve çıkarma yuvası.
- 6 **Ana kaynaklar** - ana kaynağı (örneğin **RADIO, MEDIA**) seçmek için basın. Son aktif kaynak gösterilir (örneğin radyo için **FM menüsü**). Eğer bir kanyak içindeyseniz ve ana kaynak düğmesine basarsanız, bir kısayol menüsü görüntülenir.
- 7 Disk çıkart. Bir disk yaklaşık 12 saniye boyunca çıkık vaziyette bekler, süre sonunda güvenlik nedeniyle oynatıcıya geri alınır.
- 8 **OK/MENU** - menülerdeki seçimleri kabul etmek için direksiyon simidindeki başparmak tekerleğine veya orta konsoldaki düğmeye basın. Normal görünümdeyseniz ve **OK/MENU** düğmesine basarsanız, seçili kaynak için bir menü görüntülenir

(örn. **RADIO** veya **MEDIA**). Açılır menüler olduğunda ekranın sağ tarafında ok görüntülenir.

- 9 **TUNE** - disk parçaları/klasörleri, radyo ve TV* istasyonları, telefon kişileri arasında dolaşmak veya gösterge ekranındaki seçenekler arasında gezinmek için direksiyon simidindeki başparmak tekerleğini veya orta konsoldaki düğmeyi çevirin.
- 10 **EXIT** - **kısa basış** menü sisteminde yukarı yönlendirir, geçerli işlevi keser, telefon çağrılarını keser/reddeder veya girilen karakterleri siler. **Uzun basma** işlemi, normal görünümüne gider veya eğer normal görünümdeyseniz en yüksek menü seviyesine gider (ana kaynak menüsü); bu orta konsolda (6) bulunan ana kaynak düğmeleriyle aynıdır.
- 11 **INFO** - Ekranda görüntülenebilecek başka bilgiler varsa kalan bilgileri görmek için **INFO** düğmesine basın.
- 12 Ön ayar düğmeler, numara ve harflerin girilmesi.
- 13 **FAV** - Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz Favoriler (s. 32).
- 14 **Ses tanıma** - ses tanımayı etkinleştirmek için basın.

İlgili bilgiler


- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment (s. 26)



Ses ve medya - menüde gezinme

Ses ve medya sistemi orta konsoldan ve kışmen de direksiyon simidi düğmelerinden

kumanda edilir, bu ses tanımayla veya uzaktan kumanda (s. 77)* ile yapılabilir. Bilgiler, orta konsolun üst kısmındaki ekranda gösterilir.

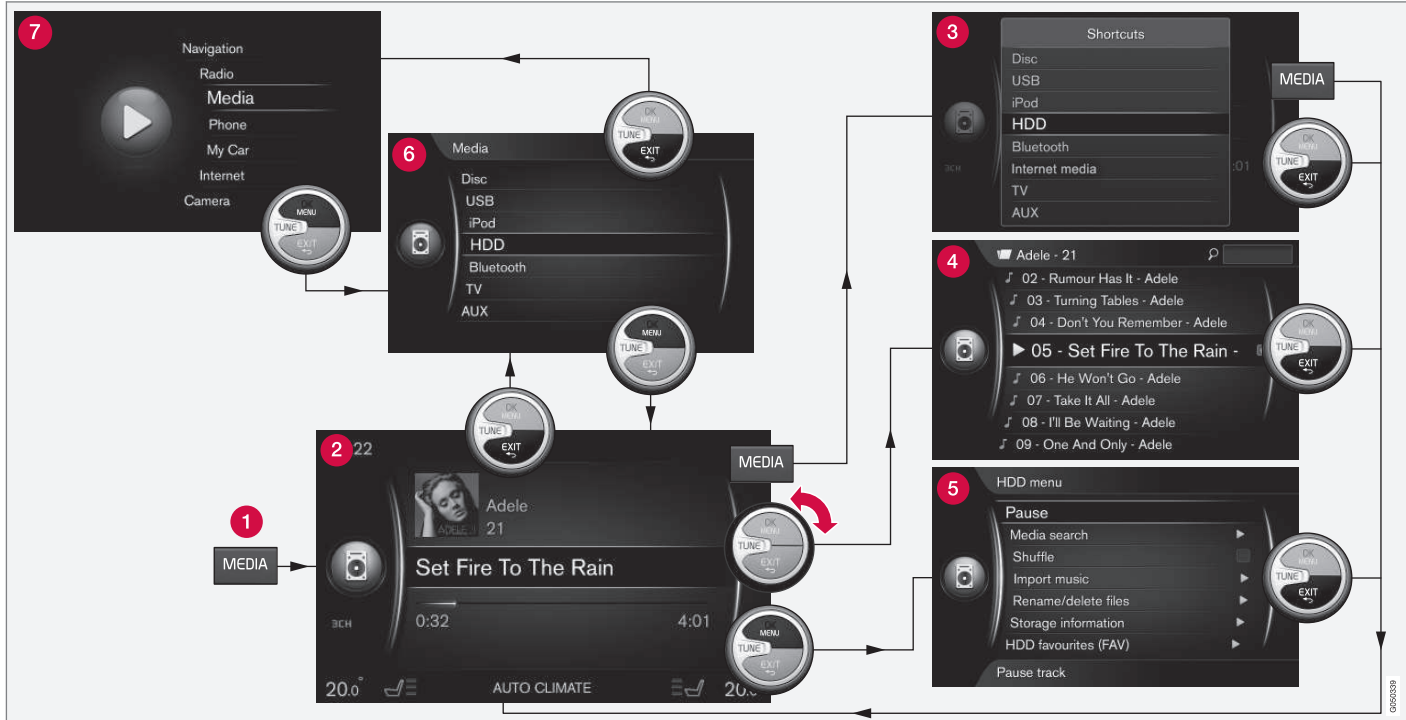

Örnekte, ortam aracın sabit disk sürücüsünden oynatıldığında farklı işlevler arasında nasıl gezinileceği gösterilmektedir.



03 Infotainment



- 1 **Ana kaynak düğmesi** - ana kaynağı değiştirmek veya etkin kaynaktaki kısayol menüsünü göstermek için basın.
- 2 **Normal görünüm** – kaynak için normal mod.
- 3 **Kısayol menüsü** - sık kullanılan menü seçimlerini gösterir.
- 4 **Hızlı menü - TUNE** döndürüldüğünde, örneğin disk parçalarını, radyo istasyonunu vs. değiştirmek için hızlı mod.
- 5 **Kaynak menüsü** - etkin kaynaktaki işlevler ve ayarlar.
- 6 **Kaynak seçme menüsü**³ - seçilebilecek olan kaynakları gösterir.
- 7 **ana kaynak menüsü** - aynı zamanda ana kaynak tuş takımıyla (1) seçilebilecek olan ana kaynakları gösterir.

Görünüm kaynağa, araç içindeki ekipmana, ayarlara vs. bağlı olarak değişir.

Bir ana kaynak düğmesine (1) (örn. **RADIO, MEDIA**) basarak ana kaynağı seçin. Kaynak menüleri içerisinde gezinmek için, **TUNE, OK/MENU, EXIT** kontrollerini veya ana kaynak düğmesini (1) kullanın.

Bir menü çubuğu üstündeki metin griyse, bu seçeneği tercih etmek mümkün değildir. Bunun nedeni araçta bu fonksiyonun bulunmaması, kaynağın etkin veya bağlı olmaması

veya kaynak içinde herhangi bir şey olmaması olabilir.

Kullanılabilir işlevler için bkz. Infotainment - menüye genel bakış (s. 80).

İlgili bilgiler


- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

³ Yalnızca birçok kaynağı olan ana kaynaklarda mevcuttur.



Ekrandaki simgeler

Ekranın faaliyet/durum alanında gösterilebilecek olan simgelere genel bakış.

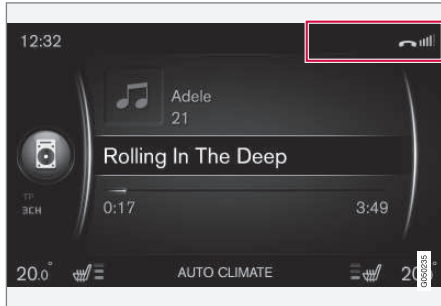

Etkinlik/durum alanı.

Etkinlik/durum alanı devam eden etkinliklerin neler olduğunu ve bazı durumlarda da bunların durumunu görüntüler. Alandaki kısıtlı yer sebebiyle bütün faaliyet/durum sembolleri her zaman görüntülenmez.

Sembol	Teknik özellikler
	Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanır.
	Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmıştır.
	Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmamıştır.

Sembol	Teknik özellikler
	Araç modemi*A ile İnternete bağlanır.
	Çubuklar cep telefonu şebekesindeki sinyal gücünü gösterir ve bağlantı türü, çubukların altında gösterilir.
	Araç modemi*A ile İnternete bağlanmamıştır.
	Araç modemi*A, dolaşım ile İnternete bağlanır (yurtdışındaki şebekelerde kullanım için).
	Aracın konumu iletilindiğinde bir sembol görüntülenir.
	Telefon bağlı.
	Cevapsız arama.
	Mevcut arama.
	Okunmamış metin mesajı.

Sembol	Teknik özellikler
	Mikrofon kapalı.
	Ses kapalı (SESSİZ).

A Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar

İlgili bilgiler

- İnternete bağlı araç (s. 67)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)




03 Infotainment

Favoriler

Sık kullanılan bir işlevi **FAV** düğmesi ile ilişkilendirin. Radyo, medya, MY CAR ve internete bağlı bir araçta web tarayıcı ana kaynaklarında her bir ilgili kaynak içindeki bir işlevi ilişkilendirmek mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir.

Favorileri bağlayın

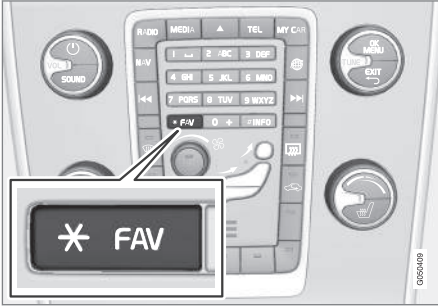

1. Bir ana kaynak seçin (örneğin **RADIO**, **MEDIA**).
2. Kaynağı seçin (örn. **AM**, **Bluetooth**).
3. Kaynağın normal görünümünde, **OK/MENU** düğmesine basın ve FAV menüsünü seçin.

Bunun yerine, menü gösterilene kadar **FAV** düğmesine uzun süre basabilirsiniz.

4. **FAV** ile bağlantılandırmak için menü öğesi içinde bir fonksiyon seçin.

> Kaynak (örneğin AM, Bluetooth®) aktif olduğunda **FAV** tuşuna basarak kaydedilen fonksiyona erişilebilir.

İlgili bilgiler

- Infotainment (s. 26)
- MY CAR (s. 14)
- Radyo (s. 35)
- Medya çalar (s. 42)
- İnternete bağlı araç (s. 67)

Infotainment - ses ayarları

Ses sistemi, ideal ses üretimi için önceden kalibre edilmiş olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

İdeal ses üretimi ayarları

Ses sistemi dijital sinyal işleme yöntemiyle optimum ses üretimi için önceden ayarlanır.

Bu ayarlama işlemi her araç modeli ve ses sistemi kombinasyonu için hoparlörleri, ses yükselticileri, yolcu bölmesinin akustiğini, dinleyici konumunu vs. dikkate alır.


Ayrıca ses kontrolünü, radyo sinyal gücünü ve araç hızının konumunu dikkate alan dinamik bir ayar işlemi de vardır.

Örneğin **Bas**, **Tizler** ve **Ekolayzer** gibi bu kullanıcı el kitabında açıklanan kontroller sadece kullanıcının ses üretimini kişisel tercihleri doğrultusunda uyarlayabilmesi için verilmiştir.

Etkin gürültü azaltması⁴

Araç, ses sistemi üzerinden yolcu bölgesi içindeki motor gürültüsünü bastıran bir etkin gürültü azaltma fonksiyonu ile donatılmıştır. Aracın tavanındaki mikrofonlar rahatsız edici gürültüyü tespit eder ve ses sistemi gürültüyü sönmölemek için bir gürültü karşıtı gönderir.

⁴ Bazı motorlar için geçerlidir.

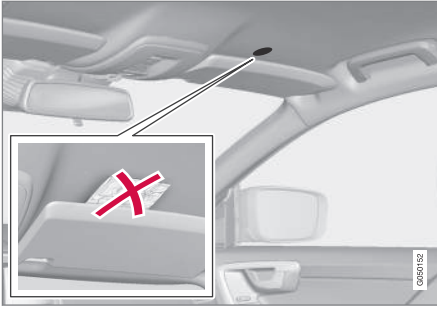

Aracın tavanındaki mikrofonlar - konum ve miktar araç modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

DİKKAT

Aracın mikrofonunun üstüne kapatmayın; aksi halde ses sisteminde bir gürültü oluşabilir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - genel ses ayarları (s. 33)
- Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 34)

Infotainment - genel ses ayarları

Infotainment sistemi için genel ses ayarları.

Ses ayarları menüsüne (**Bas**, **Tizler**, vs.) erişmek için **SOUND** düğmesine basın. **TUNE** düğmesini çevirerek seçiminize gidin (örn. **Tizler**) ve seçmek için **OK/MENU** düğmesine basın.

TUNE düğmesini döndürerek ayarı ayarlayın ve **OK/MENU** ile ayarı kaydedin. Ses düzeyinin sadece konforlu aralıkta ayarlanabileceğini unutmayın. Bir fonksiyon aktifken (örneğin navigasyon sistemi) ses düzeyi **VOL** min/maks pozisyona döndürülerek ayarlanabilir.

Diğer seçeneklere erişmek için **TUNE** düğmesini döndürmeye devam edin:

- **Premium sound** - Gelişmiş ses ayarları (s. 34).
- **Bas** - Bas seviyesi.
- **Tizler** - Tiz seviyesi.
- **Kısıcıcı** – Ön ve arka hoparlörler arasındaki balans.
- **Balans** – Sağ ve sol hoparlörler arasındaki balans.
- **Ekolayzer** - Farklı dalga boyları için ses seviyesi (s. 35).
- **Navigasyon ses seviyesi** - Navigasyon sisteminin ses seviyesi* sistem sesi.
- **Sesli kontrol sesi** - ses tanıma (s. 61) sistem sesinin ses seviyesi.

- **Zil sinyali sesi** - bağlı cep telefonu (s. 56) için aracın zil sesinin seviyesi.
- **Park yardım sesi** - Park yardımı için ses seviyesi*.
- **Yan Trafik İkazı sesi** - CTA sistemi için ses seviyesi*.
- **Ses dengeleme** - Yolcu bölmesindeki aşırı gürültü için ses telafisi (s. 35).
- **Ses ayarlarını sıfırla** - Ses ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükler.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 34)
- Infotainment - ses ayarları (s. 32)



Infotainment - gelişmiş ses ayarları

Radyo ve medya ayarlarını istediğiniz şekilde ayarlayın.

*Bütün gelişmiş ses ayarlarına ses ayarları menüsüne erişmek için **SOUND** düğmesine basılarak erişilir. **TUNE** düğmesini çevirerek **Premium sound** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.*

Ses profili

Ses deneyimi aracın farklı parçaları için optimize edilebilir. Ses profili **Sürücü koltuğu**, **Arka koltuklar** veya **Bütün araç** için ayarlanabilir.

1. **TUNE** düğmesini çevirerek **Ses kademesi** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
2. **TUNE** düğmesini döndürerek ses profilini seçin ve **OK/MENU** düğmesiyle onaylayın.

Surround

Surround sistemi Açık/Kapalı konuma ayarlanabilir. Açık olduğunda sistem en iyi ses ürettiği için olan ayarı seçer. Normalde daha sonra ekranda DPL II ve **PLII** görüntülenir. Kayıt işlemi Dolby Digital teknolojiyle yapılmışsa oynatma işlemi bu ayarla gerçekleştirilir, bu durumda ekranda **DIGITAL** görüntülenir. Kapalı seçildiğinde 3 kanallı stereo mevcuttur.

1. **TUNE** düğmesini çevirerek **Surround** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
2. Surround **OK/MENU** düğmesine basılmak suretiyle Açık/Kapalı olarak ayarlanabilir

Surround seviyesi Açık seçildiyse ayrı olarak ayarlanabilir.

1. Seviye ayarına gitmek için **TUNE** düğmesini çevirin ve **OK/MENU** ile onaylayın.
2. **TUNE** düğmesini döndürerek surround seviyesini seçin ve **OK/MENU** düğmesiyle onaylayın.

Subwoofer

Subwoofer için ses seviyesi ayrı olarak ayarlanabilir.

1. **TUNE** düğmesini çevirerek **Subwoofer** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
2. **TUNE** düğmesini döndürerek ses seviyesini seçin ve **OK/MENU** düğmesiyle onaylayın.

Orta hoparlör

Orta hoparlör için ses seviyesi ayrı olarak ayarlanabilir. Surround Açık modundaydı bu durumda **DPL II orta ses** ayarlıdır, aksi halde **3 kanallı orta seviyesi** ayarlıdır.

1. **TUNE** düğmesini çevirerek **Merkez** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
2. **TUNE** düğmesini döndürerek ses seviyesini seçin ve **OK/MENU** düğmesiyle onaylayın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - ses ayarları (s. 32)
- Infotainment - genel ses ayarları (s. 33)
- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ekolayzerin ayarlanması (s. 35)
- Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses kontrolü (s. 35)
- Harici ses kaynağı için ses seviyesinin ayarlanması (s. 51)



Ekolayzerin ayarlanması

Farklı radyo frekansları ve TV için ayrı ayrı geçerli olmak üzere ekolayzerin ayarlarını yapın ve ses seviyesini ayarlayın.

1. Ses ayarları menüsüne erişmek için **SOUND** düğmesine basın. **TUNE** düğmesini çevirerek **Ekolayzer** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
2. **TUNE** düğmesini döndürerek dalga boyunu seçin ve **OK/MENU**'süyle onaylayın.
3. Ses ayarını **TUNE** düğmesini çevirerek ayarlayın ve **OK/MENU** ile onaylayın veya komutu **EXIT** düğmesini kullanarak geri alın. Değiştirilecek diğer dalga boyları ile aynı şekilde devam edin.
4. Ses ayarı tamamlandığında, onaylamak için **EXIT** düğmesine basın ve normal görünüme dönün.

İlgili bilgiler

- Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 34)
- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)

Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses kontrolü

Yolcu kabinindeki aşırı gürültü için ses dengelemesini ayarlayın.

Müzik sistemi, aracın hızına bağlı olarak ses seviyesini artırmak suretiyle yolcu kabinindeki rahatsız edici gürültüleri bastırır. Telafi seviyesi **Düşük**, **Orta**, **Yüksek** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir.

1. Ses ayarları menüsüne erişmek için **SOUND** düğmesine basın. **TUNE** düğmesini çevirerek **Ses dengeleme** ögesine gidin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
2. **TUNE** düğmesini döndürerek seviyeyi seçin ve **OK/MENU** düğmesiyle onaylayın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 34)
- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)

Radyo

AM⁵ ve FM radyo frekanslarını ve bazı durumlarda dijital radyo (DAB) (s. 41)* dinlemek mümkündür.

İnternete bağlı araç (s. 67) İnternet radyosunu dinlemek mümkün olabilir, bkz. Aplikasyonlar (s. 70).



Radyo fonksiyonlarının kumandaları.

Radyo yönetimi işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun.

Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

⁵ V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.



AM⁵/FM radyo

- Radyonun ayarlanması (s. 36)
- Önyarlı radyo istasyonları (s. 38)
- RDS fonksiyonları (s. 39)

Dijital radyo (DAB)*

- Dijital radyo (DAB)* (s. 41)
- Dijital radyo (DAB) * - alt kanal (s. 42)
- DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 42)
- Önyarlı radyo istasyonları (s. 38)
- RDS fonksiyonları (s. 39)

İnternet radyosu

- Aplikasyonlar (s. 70)

İlgili bilgiler

- Menüye genel bakış - AM (s. 81)
- Menüye genel bakış - FM (s. 81)
- Menü genel görünümü - Dijital radyo (DAB)* (s. 82)

Radyonun ayarlanması

Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı bir radyo istasyonu listesini (s. 37) otomatik olarak derler.

Bir otomatik radyo ayarlama (s. 36) radyo tarafından derlenen istasyon listesini kullanır. Aynı zamanda manuel radyo ayarlamasını (s. 37) gerçekleştirmek de mümkündür.

Radyo ayarı, ayar işlemi sırasında otomatik veya manuel olarak değiştirilebilir.

1. FM moduna **FM menüsü** → **İstasyon ayarlama yöntemi** girin.
2. **TUNE** düğmesini **İstasyon listesi** veya **Elle ayar** seçeneğine çevirin ve **OK/MENU** düğmesiyle seçim yapın.



DİKKAT

Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar veya vericinin çok uzakta olması gibi nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.

İlgili bilgiler

- Radyo (s. 35)

Otomatik radyo ayarı

Radyo otomatik olarak, otomatik radyo ayarlama sisteminin kullandığı bir radyo istasyon listesi (s. 37) düzenler.

Otomatik radyo ayarı set (s. 36) ise, normal görünümde ve istasyon listesinde ayarlanabilir.

Normal görünümde radyo ayarlama

1. **Kısa basma** - Orta konsoldaki (veya direksiyon tuş takımındaki) / FM modu.
> Radyo, bir önceki/bir sonraki kayıtlı istasyona geçer.
2. **Uzun basma** - Orta konsoldaki (veya direksiyon tuş takımındaki) / FM modu.
> Radyo erişilebilir olan bir önceki/bir sonraki istasyona geçer.

İstasyon listesinde radyo ayarlama

1. **TUNE** içinde FM modunu açın, **FM istasyon listesi** gösterilir.
2. **TUNE** düğmesine bir frekans istasyonuna çevirin ve **OK/MENU** düğmelerini kullanarak seçim yapın.

Orta konsoldaki **INFO** düğmesine basarak istasyon listesindeki otomatik ile manuel radyo ayarlama (s. 37) arasında geçiş yapın.

⁵ V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.



İlgili bilgiler

- Radyonun ayarlanması (s. 36)

Radio istasyonu listesi

Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı bir radyo istasyonu listesini otomatik olarak derler. Bu şekilde radyo istasyonlarını ve frekanslarını bilmediğiniz bir alanda giderken bir istasyon bulmanız sağlanır.

otomatik radyo ayarı (s. 36) derlenmiş olan istasyon listesini kullanır.



DİKKAT

Listede seçilen dalga boyundaki tüm radyo istasyonlarının bir listesi **değil**, sadece güncel olarak alınan istasyonlar görünür.

İlgili bilgiler

- Radyonun ayarlanması (s. 36)

Manuel radyo ayarı

Radyo, otomatik olarak bir radyo istasyonu listesi (s. 37) derler, ancak radyo ayarını manuel olarak yapmak da mümkündür.

Manuel radyo ayarı set (s. 36) ise, normal görünümde ve frekans listesinde ayarlanabilir.

Normal görünümde radyo ayarlama

1. **Kısa basma** - Orta konsoldaki (veya direksiyon tuş takımındaki)  /  FM modu.
 - > Radyo, bir önceki/bir sonraki kayıtlı istasyona geçer.
2. **Uzun basma** - Orta konsoldaki (veya direksiyon tuş takımındaki)  /  FM modu.
 - > Radyo erişilebilir olan bir önceki/bir sonraki istasyona geçer.

Frekans listesinde radyo ayarlama

1. **TUNE** içinde FM modunu açın, **FM ayarları** gösterilir.
2. **TUNE** düğmesine bir frekansa çevirin ve **OK/MENU** düğmelerini kullanarak seçim yapın.

Orta konsoldaki **INFO** düğmesine basarak frekans listesindeki manuel ile otomatik radyo ayarlama (s. 36) arasında geçiş yapın.

İlgili bilgiler

- Radyonun ayarlanması (s. 36)
- Otomatik radyo ayarı (s. 36)



Önayarlı radyo istasyonları

Sık kullanılan radyo istasyonları, basit bir şekilde seçilebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ideal olarak önayarlara kaydedilirler.



Radyo istasyonu ön seçimleri.

AM⁶/FM radyo

Her dalga boyu için 10 kanal kaydedilebilir (örn. **AM**).

Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.

1. Bir istasyona geçin (bkz. Radyonun ayarlanması (s. 36)).
2. Ön ayar düğmelerinden birini birkaç saniyelikğine basılı tutun. Kanal düğmesi artık kullanılabilir.

Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda gösterilebilir.

- **AM menüsü → Göster → Ön ayarlı istasyonlar** alternatif olarak **FM menüsü → Göster → Ön ayarlı istasyonlar** altındaki AM-FM modunda devreye sokunuz/devreden çıkartınız.

Dijital radyo (DAB)*

Dalga boyu başına 10 ön ayar kaydedilebilir. Ön ayarları, istediğiniz ön ayar düğmesini uzun basarak kaydedebilirsiniz; daha fazla bilgi için yukarıdaki AM/FM radyo bölümüne bakın. Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.

Önayar, bir kanal içerir ancak alt kanal içermez. Bir alt kanal çalınıyorsa ve bir önayar kayıtlıysa sadece ana kanal kaydedilir. Bu, alt kanalların geçici olmasından kaynaklanır. Önayarı geri almayı bir dahaki deneyişinizde alt kanalı içeren kanal çalınacaktır. Önayar, kanal listesine bağlı değildir.

Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda gösterilebilir.

- **DAB menüsü → Göster → Ön ayarlı istasyonlar** altındaki DAB modunda devreye sokunuz/devreden çıkartınız.



DİKKAT

Ses sistemine ait DAB sistemi DAB standardındaki tüm fonksiyonları desteklemiyor.

İlgili bilgiler

- Radyonun ayarlanması (s. 36)
- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)

⁶ V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.



RDS fonksiyonları

RDS sayesinde, radyo otomatik olarak en güçlü vericiye geçebilir. RDS, örneğin trafik bilgilerinin (TP) alınması ve belirli program türlerinin (PTY) aranması imkanını sunar.

RDS (Radio Data System) - FM vericileri bir ağ içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki bir FM vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki fonksiyonları veren bilgiler gönderir:

- Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak daha kuvvetli bir vericiye geçilir⁷.
- Örneğin program türleri⁸ veya trafik bilgileri gibi program kategorilerini arar.
- Güncel radyo programında⁹ metin bilgilerinin alınması.



DİKKAT

Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz veya işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.

İstenen türde bir program bulunduğunda radyo, halihazırda kullanımda olan müzik sistemi kaynağını keserek istasyon değiştirebilir. Mesela, CD'çalar kullanımdaysa, duraklatılır. Araya giren yayın önceden ayarlanmış ses düzeyi (s. 40) ile tekrar çalınır. Ayarlanan program türünün yayını kesildiğinde radyo

daha önceki ses kaynağına ve ses seviyesine geri döner.

Alarm, trafik bilgileri (TP), ve program türleri (PTY) fonksiyonları, öncelik sıralamasına göre birbirlerinin yayını keserler ve en yüksek öncelik alarmın, en düşük öncelik ise program türlerindir. Engellenen ses kaynağına geri dönmek için **EXIT** düğmesine basınız, mesajı silmek için **OK/MENU** düğmesine basınız.

İlgili bilgiler

- Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 39)
- Trafik bilgisi (TP) (s. 40)
- Radyo programı türleri (PTY) (s. 40)
- Radyo metni (s. 41)
- Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF) (s. 41)

Kaza ve afet durumunda alarmlar

Radyo fonksiyonu ciddi kazaları ve felaketleri haber vermek için kullanılır. Bir alarm mesajı iletildiğinde gösterge ekranında **ALARM!** mesajı görüntülenir.

Alarma geçici olarak müdahale edilebilir, ancak devreden çıkarılamaz.

İlgili bilgiler

- RDS fonksiyonları (s. 39)

⁷ FM radyoda geçerlidir.

⁸ DAB* radyoda geçerlidir.

⁹ FM ve DAB* radyoda geçerlidir.



Trafik bilgisi (TP)

Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun RDS ağı dahilinde yayın yapan trafik bilgileri-nin öncelikli olarak dinlenmesine olanak tanır.

TP sembolü fonksiyonun devrede olduğunu gösterir. Listedeki herhangi bir istasyon trafik bilgisi gönderebiliyorsa ekranda parlak bir **TP** ile gösterilir, aksi takdirde **TP** gri renklidir.

- **FM menüsü → TP** altındaki FM modunda devreye sokunuz/devreden çıkartınız.

İlgili bilgiler

- RDS fonksiyonları (s. 39)

Radio programı türleri (PTY)

DAB-radio için pop ve klasik müzik gibi bir veya daha fazla radyo programı biçimi seçilebilir. Bir program tipini seçtikten sonra, navigasyon işlemi sadece o program biçimini ileten kanallar arasında gerçekleşir.*

Program türleri **DAB menüsü → Program türü (PTY) filtreleme** altında DAB modunda seçilir.

1. **TUNE** işaretlenecek/işareti kaldırılacak olan program biçimine çevirin.
2. Program tipini **OK/MENU** ile işaretleyin/işaretini kaldırın.
3. İstenen program biçimleri seçildiğinde, **EXIT** kullanarak menü sisteminden çıkın.

İşlev etkin olduğunda, ekranda PTY sembolü gösterilir.

Bazı durumlarda DAB radyo, PTY modundan çıkacaktır, bkz. DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 42).

İlgili bilgiler

- RDS fonksiyonları (s. 39)

Araya giren RDS işlevler için ses kumandası

Araya giren RDS -işlevler , örneğin alarm veya trafik bilgileri (TP) ilgili program türü için seçilmiş ses seviyesinde duyulur. Ses seviyesi program araya girerken ayarlanmışsa yeni seviye bir sonraki program araya girişine kadar kaydedilir.

İlgili bilgiler

- RDS fonksiyonları (s. 39)
- Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 39)
- Trafik bilgisi (TP) (s. 40)



Radio metni

Bazı RDS istasyonları program içeriği, sanatçılar, vs hakkında bilgi yayınlarlar. Bu bilgiler gösterge ekranında görüntülenebilir. FM ve DAB* radyo için radyo metni görüntülenebilir.

- **FM menüsü → Göster** alternatif olarak **DAB menüsü → Göster** altındaki FM -/DAB modunda devreye sokunuz/devreden çıkartınız.

İlgili bilgiler

- RDS fonksiyonları (s. 39)
- Dijital radyo (DAB)* (s. 41)

Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF)

İşlev ayarlanan radyo istasyonu için otomatik olarak en güçlü vericiyi seçer ve FM radyo için etkinleştirilebilir.

Kuvvetli bir verici bulabilmek için bu fonksiyonun istisnai durumlarda tüm FM dalgaboyunu taraması gerekebilir.

Ayarlanan radyo istasyonu ön ayar (s. 38) olarak kaydedilmişse otomatik radyo frekansı güncellemesi aktif olsa bile işlev vericiyi değiştirmez.

- **FM menüsü → Alternatif frekans** altındaki FM modunda devreye sokunuz/devreden çıkartınız.

İlgili bilgiler

- RDS fonksiyonları (s. 39)

Dijital radyo (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting), radyo (s. 35) için bir dijital yayın sistemidir. Araç DAB, DAB+ ve DMB destekler.



DİKKAT

Tüm bölgelerde DAB için kapsama mevcut değildir. Kapsama yok ise, görüntü ekranında **Sinyal yok** mesajı görünür.

İlgili bilgiler

- Önayarlı radyo istasyonları (s. 38)
- Radyo programı türleri (PTY) (s. 40)
- Radyo metni (s. 41)
- Dijital radyo (DAB) * - alt kanal (s. 42)
- DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 42)
- Menü genel görünümü - Dijital radyo (DAB)* (s. 82)



Dijital radyo (DAB) * - alt kanal

İkincil bileşenler genellikle alt kanal olarak adlandırılır. Bunlar geçicidir ve örn. ana programın diğer dillere çevirilerini içerebilir.

Bir veya daha fazla kanalda yayın yapılırsa gösterge ekranındaki kanal adının solunda V simgesi gösterilir. Alt kanal, gösterge ekranındaki kanal adının solunda görünen - simgesiyle belirtilir.

Alt kanallara erişmek için **TUNE** düğmesine çevirin.

Alt kanallara sadece seçilen ana menüden erişilebilir ve seçilmeksizin başka bir kanal üzerinden erişilemez.

İlgili bilgiler

- Dijital radyo (DAB)* (s. 41)

DAB'dan DAB'a bağlantı

DAB'dan DAB'a bağlantı, DAB radyonun kötü alışması ya da hiç olmayan bir kanaldan daha iyi alışması başka bir kanal grubunda aynı kanala geçebileceği anlamına gelir.

Kanal grubunu değiştirirken belli bir gecikme olabilir. Mevcut kanalın yayını kesildiğinde başka bir kanala geçerken kısa bir sessizlik olabilir.

- **DAB menüsü → DAB-DAB bağlantısı** altındaki DAB modunda devreye sokunuz/ devreden çıkartınız.

İlgili bilgiler

- Dijital radyo (DAB)* (s. 41)

Medya çalar

Medya çalar CD/DVD diskler, diskler ve AUX/USB girişi veya kablosuz olarak ses dosyalarını (s. 51) Bluetooth® vasıtasıyla harici cihazlardan oynatabilir. Bazı medya çalarlar TV* gösterebilir ve Bluetooth® üzerinden bir cep telefonu (s. 56) ile iletişim kurma seçeneği sunar.

Bir diskten /USB¹⁰ aracın sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 47) müzik kopyalamak mümkündür.

İnternete bağlı araç (s. 67) İnternet radyo-sunu ve sesli kitapları dinlemek ve müzik servislerini kullanmak mümkün olabilir, bkz. Aplikasyonlar (s. 70).



Medya oynatıcı için kumandalar.

¹⁰ Pazarla ilgili olarak değiştir.



Temel oynatma ve navigasyon işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun.

Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID®, müzik tanıma endüstri standardıdır. Teknoloji, CD diskleri, depolama ortamındaki dijital müzik dosyaları ve İnternetteki müzik servisleri için kapakları ve müzik bilgileri belirleyip göndermek üzere kullanılır.

İlgili bilgiler

- Infotainment (s. 26)
- Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
- Uzaktan kumanda* (s. 77)
- Medya çalar - uyumlu dosya formatları (s. 48)

CD/DVD*

Medya çalar (s. 42), önceden kaydedilmiş ve yazdırılmış CD/DVD disklerini oynatabilir.

Medya çalar aşağıdaki türde disk ve dosyaları destekler ve oynatabilir:

- Önceden kaydedilmiş CD/DVD diskleri (CD/DVD Ses).
- Önceden kaydedilmiş DVD-Video diskler (DVD Video).
- Ses dosyalarının kaydedildiği CD-/DVD diskler.

Desteklenen dosya formatları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. uyumlu dosya formatları (s. 48).



DİKKAT

Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya korumalı olarak satılan veya özel olarak kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı tarafından okunamaz.

Disk¹¹ kaynağından aracın sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 47) müzik kopyalamak ve ardından oradan çalmak mümkündür.

Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

Temel oynatma ve navigasyon işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıya bakın.

Ses CD/DVD disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme

Disk parça yapısına erişmek için **TUNE** çevirin. **TUNE** düğmesini çevirerek yapı içerisinde gezinin.

OK/MENU düğmesine basarak bir parçayı çalmaya başlayın.

Yazılmış olan CD/DVD disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme

Oynatıcının içine ses/video dosyaları yazılmış bir disk yerleştirilmişse diskin klasör yapısının yüklenmesi gerekir. Diskin kalitesine ve içerdiği bilgi miktarına bağlı olarak çalmaya başlaması biraz zaman alabilir.

Disk dosya yapısına girmek veya kategoriler içerisinde arama yapmak için **TUNE** çevirin. **TUNE** düğmesini çevirerek yapıda gezinin, **OK/MENU** düğmesini kullanarak klasörü seçin ve **EXIT** düğmesini kullanarak yapıda geriye gidin.

OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı çalmaya başlayın.

Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında aynı klasördeki diğer dosyaların çalınmasına

¹¹ Bazı pazarlar.



geçilir. Aynı klasördeki tüm dosyalar oynatıldığında klasör otomatik olarak değiştirilir.

Video DVD disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme

Video DVD'leri kullanmak için bkz. DVD video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 46).

Medya araması

Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. USB, disk ve sabit disk sürücüsünde arama taramaları. arama fonksiyonu (s. 45) hakkında daha fazla bilgi alın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Hızlı ileri/geri sardırma (s. 44)
- Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 44)
- Menüye genel bakış - CD/DVD Ses (s. 82)
- Menüye genel bakış - DVD Video (s. 83)

Hızlı ileri/geri sardırma

Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak mümkündür.¹²

Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak için  /  düğmesini basılı tutun.

Ses dosyalarında hızla ileri/geri gitme tek hızda yapılırken video dosyaları birkaç farklı hızda ileri/geri sarılabilir. Video dosyalarında hızla ileri/geri sarma hızını artırmak için ardı ardına  /  düğmelerine basın. Normal hızda görüntülemeye geri dönmek için düğmeyi bırakın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)

Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi

Bu fonksiyon parçaları rasgele sırayla oynatır.¹³

Seçilen kaynak için parçaları/müzik dosyalarını rasgele sıralamada dinlemek için:

1. **OK/MENU** düğmesine basın.
2. **TUNE** düğmesini **Rasgele çal** konumuna döndürün.
3. Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak için **OK/MENU** düğmesine basın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® Medyası (s. 51)

¹² Yalnızca CD/DVD* diskleri, USB ve iPod® için geçerlidir.

¹³ DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.




Medya araması

Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. Arama işlemi USB (s. 49), disc (s. 43) ve sabit disk sürücü (s. 47) içerisinde gerçekleştirilir.

Medya araması **Disk**, **USB** ve **HDD** kaynakları için normal görünümde kullanılabilir.

Aramaya başlamak için, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Medya arama** ögesini seçin.

Arama işlevi

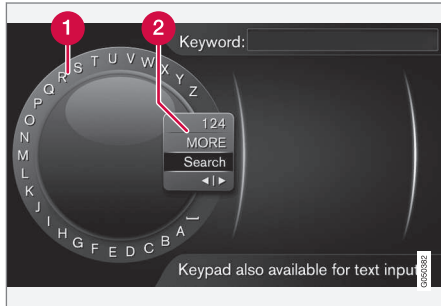

Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.

- 1 Karakter listesi.
- 2 Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).

Arama terimlerini girmek için papatya tekerleğini kullanın.

1. **TUNE** düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için **OK/MENU** düğmesine basın. Orta konsoldaki kumanda panelindeki numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.

Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak değiştirmek veya sonuçlar listesine gitmek için **TUNE** düğmesini giriş modunu (2) değiştirmek için listedeki seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakın) döndürün, **OK/MENU** düğmesine basın.

2. Bir sonraki harfle devam edin.
3. Arama teriminizden memnunsanız, **Ara** ögesini seçin.
 - > Arama yapılmıştır. Sonuç gösterilir ve aşağıdaki kategorilerden birinde gruplanır: sanatçı, albüm, parça, tür, yıl ve kompozitör.
4. **TUNE** düğmesini bir kategoriye çevirin ve **OK/MENU** düğmesine basın.
5. Bir medya seçmek için **TUNE** düğmesini çevirin, oynatmayı başlatmak için **OK/MENU** düğmesine basın.

123/AB C	OK/MENU düğmesiyle harfler ve rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA	OK/MENU ile özel karakterlere değiştirin.

Ara	Medya araması yapın.
◀ ▶	Metin tekerinden Kelime: alanına değişir. TUNE ile imleci hareket ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları silin. Metin tekerine dönmek için OK/MENU düğmesine basın. Kontrol panelindeki rakam ve harf düğmelerinin Kelime: alanını düzenlemek için kullanılabilirliğine dikkat edin.

EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. **EXIT** düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm karakteri siler.

Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna basınca ekranda yeni bir karakter listesi gösterilir. İstenen harfe gelene kadar rakam tuşuna arka arkaya basmaya devam ediniz ve sonra bırakınız. Bir sonraki harfle devam edin. Bir düğmeye basıldığında giriş onayı başka bir düğmeye basıldığında alınır.



03 Infotainment

DVD video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme

DVD video disk oynatılırken, görüntü ekranında bir disk menüsü açılabilir. Disk menüsü altyazı, lisan seçimi ve sahne seçimi gibi ilave fonksiyonlara ve ayarlara erişim sağlar.

Temel oynatma ve menülerde gezinme için bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 27). Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıya bakın.

DİKKAT

Video film sadece araba dururken oynatılabilir. Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise, görüntü ekranında resim bulunmaz ve **Bu hızda video kullanılamıyor** gösterilir, fakat ses duyulur. Arabanın hızı yaklaşık 6 km/saat'in altına düştüğünde, resim yeniden görünür.

DVD video disk menüsünde gezinme



DVD video diskinin menüsünde gezinme yukarıdaki resimdeki şekilde orta konsoldaki rakam tuşları kullanılarak gerçekleştirilir.

Bölüm veya başlığı değiştirme

Bölüm listesine erişmek ve aralarında dolaşmak için **TUNE** düğmesini döndürünüz (film oynatılıyorsa duraklatılır). Bölüm seçmek için **OK/MENU** düğmesine basınız, bu yanı zamanda orijinal konuma geri dönmenizi sağlar (film yürütülmekeyse yeniden başlatılır). Başlık listesine erişmek için **EXIT** düğmesine basınız.

Başlık listesindeki başlıklar **TUNE** düğmesi döndürülerek seçilir ve seçim **OK/MENU** düğmesiyle onaylanır, bu aynı zamanda bölüm listesine geri dönülmesini sağlar. Seçimi etkinleştirmek ve başlangıç konumuna dönmek için **OK/MENU** tuşunu kullanın. Seçimi iptal etmek için **EXIT** düğmesine basınız, bu orijinal konuma geri dönülmesini sağlar (herhangi bir seçim yapılmaksızın).

Bölümler aynı zamanda orta konsoldaki **◀▶** / **▶▶** düğmelerine veya direksiyon tuş takımına basılarak ta değiştirilebilir*.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- DVD video disklerinin oynatılması için kamera açısı (s. 47)
- Hızlı ileri/geri sardırma (s. 44)

- Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 44)
- Medya çalar - uyumlu dosya formatlar (s. 48)



DVD video disklerinin oynatılması için kamera açısı

DVD video disk destekliyse, fonksiyon belirli bir sahnenin hangi kamera açısından görüntüleneceğini seçmekte kullanılabilir.

Disk modunda **DVD video menüsü** →

Gelişmiş ayarlar → **Açılar** menüsüne gidin.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- DVD video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 46)

Görüntü ayarları

Parlaklık ve kontrast için ekran ayarlarını (araç durgun haldeyken) yapabilirsiniz.

1. **OK/MENU** tuşuna basın ve **Görüntü ayarları**'i seçin, **OK/MENU** ile onaylayın.
2. **TUNE** düğmesini ayar seçeneğine döndürün ve **OK/MENU** ile onaylayın.
3. **TUNE** düğmesini döndürerek değerini ayarlayın ve **OK/MENU**'süyle onaylayın.

Ayarlar listesine geri dönmek için **OK/MENU** veya **EXIT** tuşuna basın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Infotainment (s. 26)

Sabit disk sürücüsü (HDD)*

Disk/USB¹⁴ kaynağından aracın sabit disk sürücüsüne (HDD) müzik kopyalamak ve ardından oradan çalmak mümkündür.

Desteklenen dosya formatları hakkında bilgi almak için, bkz. uyumlu dosya formatları (s. 48).

Temel oynatma ve navigasyon işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıya bakın.

Sabit disk sürücüsüne müzik kopyalamak

Klasörlerde  sembolü vardır.

1. **OK/MENU** düğmesine basın ve **HDD menüsü** öğesini seçin.
2. **disk/USB** öğesinden kopyalamayı seçin.
3. Neyin kopyalanacağını seçin ve ardından **Devam** öğesini seçin.
4. Kopyalanan müziğin konumu için **Hedef konumu seç**.
> **Diskten müzik alınıyor/USB'den müzik alınıyor**

Aktarım onaylanana kadar disk/USB belleği çıkarmayın - **Müzik dosyaları** alındı.

¹⁴ Pazara bağlı olarak değişir.



DİKKAT

USB'den kopyalarken klasörde yer almayıp örneğin kök dizinde bulunan müzik dosyaları görünmeyecektir. Bu parçalar içe aktar **Bütün şarkılar** seçeneğini seçerek veya dosyaları klasörlere indirerek içe aktarılabilir.

Sistem, alt klasörlerde 8 seviyeye kadar derinde bulunan müziği kopyalayabilir.

Sabit disk sürücüsüne kopyalanabilen dosya biçimleri

CD-/DVD diskler: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

Klasörü veya dosyayı yeniden adlandırın/silin

1. **OK/MENU** düğmesine basın ve **Dosya yeniden adlandır/sil** öğesini seçin.
2. Klasör veya dosyayı seçin, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Yeniden adlandır** veya **Sil** öğesini seçin.
3. Yeni adı girmek için papatya tekerleğini kullanın ve ardından **Kaydet** öğesini seçin.

Bir dosyanın adını başka bir dosyanınkiyle tam olarak aynı yapmak mümkün değildir. Sistem bu durumda eski adı koruyacaktır.

Oynatma ve gezinme

Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon

bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

Oynatma sırası

Oynatma liste sırasına göre yapılır. Aramanın oynatma sırasını karıştırmak için, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Rasgele çal** öğesini seçin.

Medya araması

Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. USB, disk ve sabit disk sürücüsünde arama taramaları. arama fonksiyonu (s. 45) hakkında daha fazla bilgi alın.

Depolama bilgileri

Sabit disk sürücüsünün kapasitesi ve kullanımını görüntüleyin, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Bellek bilgisi** seçeneğini işaretleyin.

İlgili bilgiler

- Medya çalar (s. 42)
- Menüye genel bakış - sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 83)

Medya çalar - uyumlu dosya formatlar

Medya çalar birçok dosya türünü oynatabilir ve aşağıdaki tabloda belirtilen formatlarla uyumludur.

CD/DVD diskleri için uyumlu dosya formatlar

DİKKAT

Çift formatlı, iki taraflı diskler (DVD Plus, CD-DVD formatı), normal CD disklerden daha kalın olduğundan, bu disklerin çalınması garanti edilemez ve işlev hatası oluşabilir.

Bir CD üzerinde MP3 ve CDDA izleri birlikte bulunuyorsa, MP3'ler dikkate alınmaz.

Ses formatı	Müzik CD'si, mp3, wma, aac, m4a
Video formatı	Video CD'si, Video DVD'si, divx, avi, asf

USB bağlantısıyla uyumlu dosya formatları

Aşağıdaki tabloda yer alan ses ve video dosyalarının USB bağlantısı üzerinde oynatımı sistem tarafından desteklenmektedir.

Ses formatı	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Video formatı	divx, avi, asf



İlgili bilgiler

- DVD video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 46)

Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile

Ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneği bir iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir (s. 50).



Şarjlı pillere sahip iPod® veya MP3 çalar, USB bağlantısına bağlanmışsa (kontak açıkken veya motor çalışıyorsa) şarj edilir.

USB¹⁵ kaynağından aracın sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 47) müzik kopyalamak ve ardından oradan çalmak mümkündür.

Temel oynatma ve navigasyon işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıya bakın.

Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

Oynatma ve gezinme

USB girişine bağlanmış bir ses kaynağı aracın ses kumandalarıyla çalıştırılabilir. AUX girişiyle bağlanmış bir aygıt araç tarafından kumanda edilemez.

Klasör yapısına girmek veya kategoriler içerisinde arama yapmak için **TUNE** çevirin.

TUNE düğmesini çevirerek yapıda gezinin, **OK/MENU** düğmesini kullanarak klasörü seçin ve **EXIT** düğmesini kullanarak yapıda geriye gidin.

OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı çalmaya başlayın.

Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında aynı klasördeki diğer dosyaların çalınmasına geçilir. Aynı klasördeki tüm dosyalar oynatıldığında klasör otomatik olarak değiştirilir.

Medya araması

Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. USB, disk ve sabit disk sürücüsünde arama taramaları. arama fonksiyonu (s. 45) hakkında daha fazla bilgi alın.

USB hafıza çubuğu

Bir USB hafıza çubuğundan faydalanılması için USB üzerinde sadece müzik dosyaları bulunmalıdır. Sistemin uyumlu müzik dosyalarının haricinde şeyler içeren bir depolama aygıtını yüklemesi daha uzun sürer.

¹⁵ Bazı pazarlar.



03 Infotainment



DİKKAT

Sistem USB 2.0 ve FAT32 dosya sistemi ile uyumlu mobil ortamı destekler ve her klasörde maksimum 254 alt klasör/dosya olmak üzere 1000 klasör tutabilir. 1000 alt klasör/dosya tutabilen üst seviye bu duruma bir istisnadır.

DİKKAT

Daha uzun olan bir USB taşınabilir bellek modeli kullanıyorsanız bir USB adaptör kablosu kullanmanız önerilir. Bu, USB girişinin ve bağlanan USB taşınabilir belleğin mekanik hasar görmesini önlemek içindir.

MP3 çalar

Çoğu MP3 çalar müzik sistemi tarafından desteklenmeyen kendi dosya sistemlerini içerir. Sistemde kullanabilmek için MP3 çalar

USB Removable device/Mass Storage Device moduna ayarlanmalıdır.

iPod®

DİKKAT

Sistem sadece iPod® ses dosyalarının kayıttan çalınmasını destekler.

DİKKAT

Oynatmayı başlatmak için iPod® kaynağı kullanılmalıdır (USB değil).


Bir iPod® ses kaynağı olarak kullanıldığında, arabanın ses ve medya sistemi iPod® oynatıcının kendi menü yapısına benzer bir menü yapısına sahip olur.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Harici ses kaynağı için ses seviyesinin ayarlanması (s. 51)
- Menüye genel bakış - AUX (s. 85)
- Menüye genel bakış - iPod (s. 84)
- Menüye genel bakış - USB (s. 84)

AUX/USB* girişi üzerinden harici ses kaynağı bağlama

Örneğin iPod® veya MP3 çalar gibi bir harici müzik kaynağı orta konsoldaki bağlantılardan herhangi biriyle müzik sistemine bağlanabilir.

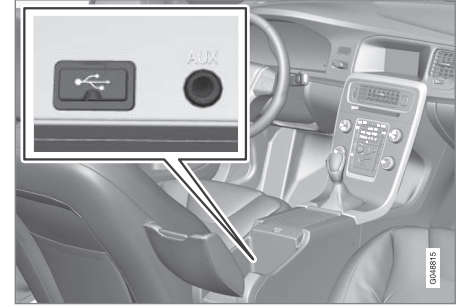

Harici müzik kaynakları için bağlantı noktaları.

Müzik kaynağını bağlamak için:

1. **MEDIA** öğesine basın, **TUNE** öğesini istenen **USB**, iPod veya **AUX** ses kaynağına çevirin, **OK/MENU** düğmesine basın.
 > USB seçiliyse gösterge ekranında **USB bağla** gösterilir.
2. Müzik kaynağınızı orta konsolun eşya bölümünün içindeki bağlantılardan birine bağlayın (önceki çізime bakın).

Sistem, depolama aygıtından dosyaları yüklerken gösterge ekranında **USB okunuyor** metni gösterilir. Dosya yapısına ve adedine



bağlı olarak yükleme işlemi tamamlanmadan önce bazı gecikmeler olabilir.

DİKKAT

Sistem aynı zamanda 2005 yılı ve sonrasında çıkan çoğu iPod® modelini de desteklemektedir.

DİKKAT

USB bağlantısının zarar görmesini engellemek için, USB bağlantısı kısa devre yaparsa ya da bağlanan bir USB ünitesi aşırı güç tüketiyorsa (bu bağlanan ünite USB standartlarına uymadığında olabilir) kapatın. Sorun devam etmiyorsa USB bağlantısı bir sonraki açılışında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

İlgili bilgiler

- Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile (s. 49)

Harici ses kaynağı için ses seviyesinin ayarlanması

harici ses kaynağı (s. 49) için ses düzeyi belirleyin. Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi bozulabilir.

AUX girişine bir harici müzik kaynağı (örneğin MP3 çalar veya iPod®) bağlandığında bağlanmış olan müzik kaynağının müzik sisteminin dahili ses seviyesinden (örneğin radyo) farklı bir seviyeye sahip olabilir. Girişin ses seviyesini ayarlamak suretiyle bu durumu düzeltin:

MEDIA düğmesine basın, **AUX menü → AUX girişi** öğesini seçin, **Standart** veya **Yüksek** ses seviyeri ayarını seçin.

DİKKAT

Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi bozulabilir. Ses ve medya sistemi AUX modundayken çalar şarj edilirse ses kalitesi de bozulur. Bu durumda medya çaları 12 V soketi kullanarak şarj etmekten kaçının.

İlgili bilgiler

- Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 34)
- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)

Bluetooth® Medyası

Aracın medya çaları Bluetooth® ile donatılmış olup mobil telefon veya PDA gibi Bluetooth®'lu harici aygıtlardaki eş zamanlı müzik dosyalarını kablolu olarak oynatabilir.

Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 53).

Temel oynatma ve navigasyon işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıya bakın.

Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

Oynatma ve gezinme

Menülerde gezinme ve ses kontrolü orta konsoldaki düğmeler veya direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bazı harici aygıtlarda parçaları aygıttan değiştirmek de mümkündür.

Bir cep telefonu araca bağlandığında, bir dizel cep telefonu fonksiyonunu uzaktan kumandayla kontrol etmek de mümkündür, bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56). Bu fonksiyonların her birini yönetmek için **TEL** ve **MEDIA** ana kaynakları arasında geçiş yapın.



03 Infotainment



DİKKAT

Bluetooth® medya oynatıcı Ses/Video Uzaktan Kumanda Kontrol Profili (AVRCP) ve Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) desteklemelidir. Medya oynatıcı AVRCP versiyon 1.3, A2DP 1.2'yi desteklemelidir. Aksi takdirde işlevlerin bazıları çalışmayabilir.

Piyasada satılan cep telefonları ile harici medya oynatıcıların tümü Bluetooth® arabadaki medya oynatıcının Bluetooth® işlevi ile uyumlu değildir. Volvo, uyumlu telefonlar ve harici medya oynatıcılar hakkında bilgi almak için yetkili Volvo satıcınıza başvurmanızı önerir.

DİKKAT

Arabadaki medya oynatıcı Bluetooth® işlevi üzerinden sadece ses dosyalarını okuyabilir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)
- Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 44)
- Menüye genel bakış - Media Bluetooth® (s. 85)

Bluetooth® aygıtının bağlanması

Araç Bluetooth® ile donatılmış olup kayıt ve bağlantı (s. 53) yapıldıktan sonra diğer Bluetooth® aygıtlarıyla kablosuz iletişim kurabilir.

Maksimum 15 Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir. Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir. Kayıttan sonra aygıtın artık görünür/aranabilir olmasına gerek yoktur, sadece Bluetooth®'un etkinleştirilmesi gerekir.

Bluetooth® işlevi devredeyken en son bağlanan harici aygıt menzile girdiğinde çalıştırıldığında otomatik olarak araca bağlanır. Bağlı cihazın adı kaynağın normal görünümünde gösterilir. Başka bir aygıt bağlamak için, **OK/MENU** düğmesine basıp aygıtı değiştir (s. 54) öğesini seçin.

Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bir aygıtın bağlantısını manuel olarak kesmek için aygıtta Bluetooth özelliğini devreden çıkarın. Bir Bluetooth® cihazının araçtaki kaydını silmek istiyorsanız, Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma (s. 55) öğesini seçin. Araç bundan sonra cihazı otomatik olarak aramayacaktır.

Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak mümkündür. Bir telefon ve bir medya cihazı, bunlar arasında geçiş yapılabilir (s. 54).



Telefon, hem telefon hem de medya aygıtı olarak bağlanır.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® Medyası (s. 51)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)



Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi

Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak mümkündür. Bir telefon ve bir medya aygıtı arasında geçiş yapmak mümkündür. Ayrıca aynı anda hem telefonda arama yapıp hem de müzik dosyalarını oynatmak mümkündür. Cep telefonunun internet bağlantısı üstünden aracı internete bağlamak (s. 67) mümkündür.

Maksimum 15 Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir. Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir. Kayıttan sonra aygıtın artık görünür/aranabilir olmasına gerek yoktur, sadece Bluetooth®'un etkinleştirilmesi gerekir.

i DİKKAT

Telefonunuzun işletim sistemi güncelleniyorsa, telefonun kaydının yarıda kesilmesi mümkündür. Bu tür durumlarda, telefonu ayırın, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma (s. 55) ve daha sonra yeniden bağlayın.

Daha önce aygıtın bağlanmış olup olmamasına bağlı olarak harici bir aygıtın bağlanması farklı şekillerde olabilir. Aşağıdaki bağlantı seçenekleri bunun aygıtın ilk bağlantısı (kaydedilişi) olduğunu ve başka bir aygıt bağlı olmadığını varsayar. Bağlantı seçenekleri bir telefonun bağlanmasını gösterir. Bir medya aygıtını (s. 51) bağlama aynı şekilde yapılır, ancak ana kaynaktan **MEDIA** başlar.

Aygıtları bağlamak için araçtan harici aygıt aramak veya harici aygıttan aracı aramak şek-

linde iki olası yöntem vardır. Biri seçenek çalışmazsa diğerini deneyiniz.

Eğer halihazırda telefon için normal görünümde değilseniz, orta konsoldaki **TEL** düğmesine basın.



Telefonun normal görünümünün örneği.

Alternatif 1 - aracın menü sisteminden harici aygıtı arama

1. Bluetooth® ile harici aygıtı aranabilir/görünür yapın, harici aygıtın el kitabına veya www.volvocars.com adresine bakın.
2. **OK/MENU** düğmesine basın, **Yeni telefon ara** öğesini seçin (medya aygıtı **Yeni cihaz ara** için).
 - > Araç şimdi mevcut Bluetooth® aygıtlarını arayacaktır, bu yaklaşık bir dakika kadar sürebilir.

3. Bağlanmak için listeden Bluetooth® aygıtını seçin, **OK/MENU** ile onaylayın.
4. Aracın içinde belirtilen numara kodunun harici cihazla eşleştiğini kontrol edin. Bu durumda, her iki yerde de kabul etmeyi seçin.
5. Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya reddetmeyi seçin.
 - > Harici cihaz şimdi bağlıdır.

Bağlantı başarısızsa, **EXIT** düğmesine basın ve Alternatif 2'ye uygun biçimde cihaz bağlantısını yapın.

Alternatif 2 - Harici aygıtın Bluetooth® fonksiyonu ile aracı arayın.

1. **OK/MENU** düğmesine basın, **Aracı bulunabilir yap** öğesini seçin ve **OK/MENU** ile onaylayın.
2. Harici cihazla Bluetooth® cihazlarını arayın.
 - > Cihaz şimdi mevcut Bluetooth® cihazlarını arayacaktır, bu yaklaşık bir dakika kadar sürebilir.
3. Harici cihazın ekranında aracın adını seçin.
4. Aracın içinde belirtilen numara kodunun harici cihazla eşleştiğini kontrol edin. Bu durumda, her iki yerde de kabul etmeyi seçin.



5. Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya reddetmeyi seçin.

> Harici cihaz şimdi bağlıdır.

Harici cihaz bağlandığında, harici cihazın Bluetooth® adlı, aracın gösterge ekranında gösterilir ve cihaz araçtan kontrol edilebilir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)

Bluetooth® aygıtının otomatik olarak bağlanması

Bir Bluetooth® aygıtı araca kaydedildiğinde (s. 53) araca bağlanmış olan son harici aygıt, araç çalıştığında otomatik olarak tekrar bağlanır.

Bluetooth® işlevi devredeyken en son bağlanan harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak bağlanır. En son bağlanmış aygıt mevcut değilse sistem daha önce eşleştirilmiş bir aygıtı bağlamaya çalışır.

Başka bir aygıt bağlamak için, **EXIT** düğmesine basın, yeni aygıt bağla (s. 53) öğesini veya kayıtlı başka bir aygıtı geç (s. 54) öğesini seçin.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)

Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme

Araçta birden fazla aygıt bulunuyorsa bağlı aygıtı başka bir aygıtla değiştirmek mümkündür. Aygıtın öncelikle araca kaydedilmesi (s. 53) gerekir.

Medya aygıtını seçme

1. Harici aygıtta Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin, harici aygıt el kitabına bakın.
2. **MEDIA** düğmesine basın, **Bluetooth menüsü** öğesini ve ardından **Cihaz değiştir** öğesini seçin.
 - > Araç, daha önce bağlanan aygıtları arar. Algılanan harici aygıtlar gösterge ekranında kendilerine özel Bluetooth® adı ile gösterilir.
3. Bağlanacak aygıtı seçin.
 - > Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre içinde gerçekleşir.

Telefonu değiştirme

1. Harici aygıtta Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin, harici aygıt el kitabına bakın.
2. **TEL** düğmesine basın, **Telefon menüsü** öğesini ve ardından **Telefon değiştir** öğesini seçin.
 - > Araç, daha önce bağlanan aygıtları arar. Algılanan harici aygıtlar gösterge ekranında kendilerine özel Bluetooth® adı ile gösterilir.



3. Bağlanacak aygıtı seçin.
 - > Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre içinde gerçekleşir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)

Bluetooth® aygıtın bağlantısının kesilmesi

Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir.

Cep telefonunun bağlantısı kesilince mevcut çağrı, cep telefonunun dahili mikrofonu ve hoparlörünü kullanarak devam ettirilebilir.

Motor kapatıldığında ve kapı açıldığında ahizesiz mod da devre dışı kalır¹⁶.

Bir Bluetooth® cihazının araçtaki kaydını silmek istiyorsanız, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma (s. 55). Araç bundan sonra cihazı otomatik olarak aramayacaktır.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)
- Bluetooth® Medyası (s. 51)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)

Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma

Araca kayıtlı bir Bluetooth® aygıtını artık kullanmak istemiyorsanız, bu aygıtı araçtan kaldırmak (kaydını silmek) mümkündür. Bu durumda araç, aygıtı otomatik olarak algılamayacaktır.

Bir medya aygıtını çıkarma

Medyada normal görünümde, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Bluetooth menüsü** → **Cihaz değiştir** → **Cihaz sil** öğesini seçin.

Bir telefonun kaldırılması

Telefon için normal görünümde, **OK/MENU** düğmesine basın ve **Telefon menüsü** → **Telefon değiştir** → **Cihaz sil** öğesini seçin.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)
- Bluetooth® Medyası (s. 51)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)

¹⁶ Sadece Anahtarsız Sürüş.



03 Infotainment

Bluetooth® ahizesiz telefon

Bluetooth® ile donatılmış bir cep telefonu, araca kablosuz olarak bağlanabilir.



Telefon fonksiyonları, kumandalara genel bakış. Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlanması kurulmalıdır (s. 53).

Infotainment sistemi ahizesiz olarak işlev görür ve bir dizi cep telefonu fonksiyonunun uzaktan kontrolü kolaylığına sahiptir. Mobil telefon, bağlı olup olmamasından bağımsız olarak kendi tuşlarıyla çalıştırılabilir.

Bir cep telefonu araca bağlandığında, aynı anda telefondan veya başka Bluetooth®-bağlantılı medya cihazlarından ses dosyaları akışı almak da mümkündür, bkz. Bluetooth® Medyası (s. 51). Her bir kaynağın fonksiyonla-

rını yönetmek için ana kaynak **TEL** ve **MEDIA** arasında geçiş yapın.



DİKKAT

Sadece belirli cep telefonları ahizesiz fonksiyonu ile tamamen uyumludur. Volvo, uygun telefonlarla ilgili bilgi almak üzere yetkili bir Volvo satıcısına başvurmanızı önermektedir.

Etkinleştirme

TEL düğmesine kısa basılması, son bağlanan telefonu etkinleştirir. Bir telefon zaten bağlıysa ve **TEL** düğmesine basılırsa telefonun sık kullanılan menü seçenekleri olan bir kısayol menüsü gösterilir.  sembolü, bir telefon bağlı olduğunu gösterir.

Aramak için

1. Gösterge ekranının üst tarafında  simgesi gösterildiğinden ve eller serbest fonksiyonunun telefon modunda olduğundan emin olun.
 2. Gereken numarayı tuşlayın veya normal görünümde **TUNE** düğmesini telefon rehberi (s. 59) erişmek için sağa, tüm çağrılarının bulunduğu çağrı listesine erişmek için ise sola döndürün.
 3. **OK/MENU** düğmesine basın.
- Çağrı **EXIT** düğmesi ile kesilir.

Bir metin mesajını okumak¹⁷

Araç bağlı cep telefonunun mesajlarını yansıtır ve cep telefonu bağlıyken yalnızca bu mesajları gösterir.

Bağlı bir cep telefonu metin mesajı alırsa, ekranın üst kısmında  sembolü gösterilir.

1. **TEL** üstüne ve ardından **OK/MENU** üstüne basarak **Telefon menüsü** ögesine erişin.
2. **TUNE** düğmesini **Mesajlar**'ne döndürün ve **OK/MENU** düğmesine basın.
3. **TUNE** ögesini okunacak mesaja çevirin ve **OK/MENU** ögesine basın.
> Mesaj ekranda görüntülenir.
4. **OK/MENU** üstüne basmak, örneğin sistem sesinin mesajı sesli olarak okuması, mesajın göndericisini aramak veya mesaj silmek için seçeneklere sahip olan mesaj menüsüne erişim sağlar.

Ana kaynak **TEL** halihazırda etkinse, ekranda yeni mesajların gösterildiği bir açılır menü görüntülenir. **OK/MENU** üstüne basmak, sistem sesi aynı anda onu sesli biçimde okurken seçili mesajın gösterilmesini sağlar. **EXIT** düğmesi ile okuma kesilir.

¹⁷ Tüm cep telefonları tarafından desteklenmez. Bazı cep telefonlarının bildirimlere izin verecek şekilde ayarlanması gerekir.



DİKKAT

Bağlı cep telefonunun mesajlarını araç içinde göstermek için, bağlandığında cep telefonunda aynalama kabul edilmelidir. Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir:

- telefonda açılan bir kutu veya bildirim görüntülenir ve kabul edilir.
- araca Bluetooth® bağlantısı için telefon ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.


Bazı durumlarda aynalamanın etkinleştirilmesi için cep telefonunun araçtan ayrılıp yeniden bağlanması gerekebilir.

İlgili bilgiler

- Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış (s. 57)
- Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları (s. 58)
- Menüye genel bakış - Bluetooth® handsfree (s. 86)

Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış

Bluetooth® ahizesiz telefon için sisteme genel bakış.

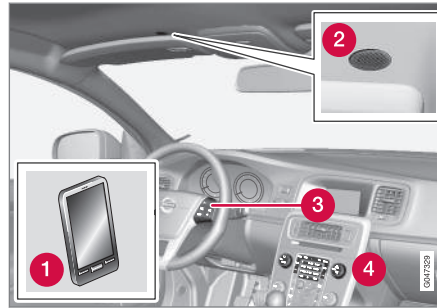

Sisteme genel bakış

- 1 Mobil telefon
- 2 Mikrofon
- 3 Direksiyon simidi tuş takımı*
- 4 Orta konsoldaki kontrol paneli

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)
- Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 52)

Telefonla arama ve cevap verme

Telefon görüşmelerini yapmak için işlevler.

Gelen arama

- Müzik sistemi örneğin **RADIO** veya **MEDIA** modunda olsa bile çağrıyı cevaplamak için **OK/MENU** düğmesine basın.

Reddedin veya **EXIT** ile sonlandırın.

Arama menüsünde

Telefon modundayken, mevcut arama sırasında **OK/MENU** düğmesine bir kez basıldığında, aşağıdaki işlevlere erişebilirsiniz:

- **Mobil telefon** - görüşme eller serbest modundan mobil telefona aktarılır. Bazı mobil telefonlarda bağlantı yarıda kesilir. Bu normaldir. Eller serbest fonksiyonu tekrar bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
- **Sessiz** - ses sistemi mikrofonu susturulur.
- **Numarayı çevir** - rakam tuşlarını kullanarak üçüncü birisini arama seçeneği (mevcut arama beklemeye alınır).

Çağrı kaydı

Çağrı kaydı her yeni bağlantıda ahizesiz fonksiyonuna kopyalanır ve sonra bağlantı süresince güncellenir. Çağrı listesini görmek için normal görünümde **TUNE** düğmesini sola döndürün.



03 Infotainment



Telefon modunda bağlı telefon için çağrı kaydını **Telefon menüsü** → **Çağrı listesi** altında görmek mümkündür.



DİKKAT

Bağlı cep telefonunun arama kaydını araç içinde göstermek için, bağlandığında cep telefonunda aynalama kabul edilmelidir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)
- Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları (s. 58)
- Telefon defteri (s. 59)

Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları

Çağrı ses seviyesini, ses sistemi ses seviyesini ve zil sesi seviyesini ayarlamak mümkündür.

Tlfn arama sesi

Telefon görüşmesinin ses seviyesi görüşme sırasında değiştirilebilir. Direksiyon simidi tuş takimini* kullanın veya **VOL** kumandasını döndürün.

Müzik sistemi ses seviyesi

Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik sistemi ses seviyesine normal biçimde **VOL** kumandasını döndürerek kumanda edilir.

Gelen bir aramayı alma esnasında bir müzik kaynağı devredeyse otomatik olarak susturulur.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi seviyesi **SOUND** düğmesine basılarak, **TUNE** düğmesi **Zil sinyal sesi** tarafına doğru çevrilerek ve **OK/MENU** düğmesine basılarak değiştirilebilir. Zil sesi seviyesini **TUNE** düğmesini döndürerek ayarlayın ve **OK/MENU** ile ayarı kaydedin.

Çalma sinyalleri

Ahizesiz fonksiyonun yerleşik sinyali gelen çağrılar için kullanılır.



DİKKAT

Bazı cep telefonları için bağlı cep telefonunun zil sesi kapatılmaz ve ahizesiz sistemin yerleşik sinyali olarak da kullanılır.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)



Telefon defteri

Araç bağlı cep telefonunun telefon defterini yansıtır ve cep telefonu bağlıyken yalnızca bu telefon defterini gösterir.

Telefon defterinin her kullanımı gösterge ekranının üst tarafında  simgesinin gözükmesini ve eller serbest işlevinin telefon moduna olmasını gerektirir.

Telefon rehberi çağrı yapanın kişi bilgilerini içeriyorsa bu bilgiler gösterge ekranında görüntülenir.



DİKKAT

Bağlı cep telefonunun adres defterini araç içinde göstermek için, bağlandığında cep telefonunda aynalama kabul edilmelidir. Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir:

- telefonda açılan bir kutu veya bildirim görüntülenir ve kabul edilir.
- araca Bluetooth® bağlantısı için telefon ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.

Bazı durumlarda aynalamanın etkinleştirilmesi için cep telefonunun araçtan ayrılıp yeniden bağlanması gerekebilir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)

- Telefon rehberi - kişiler için hızlı arama (s. 59)
- Telefon rehberi - orta konsolda karakter tablosu tuş takımı (s. 60)
- Telefon rehberi - kişileri arama (s. 60)

Telefon rehberi - kişiler için hızlı arama

Normal görünümde, kişi listesini görüntülemek için **TUNE** düğmesini sağa çevirin.

Seçmek için **TUNE** düğmesini döndürün ve aramak için **OK/MENU** düğmesine basın.

Kişinin adının altında varsayılan ayar gereği seçilmiş telefon numarası bulunur. Kişinin sağ tarafında ▼ simgesi gözüküyorsa bu kişi için kaydedilmiş birden fazla numara vardır. Numaraları göstermek için **OK/MENU** seçeneğine basın. **TUNE** düğmesini çevirerek varsayılan olarak seçilen dışında bir numaraya geçip arayın. Aramak için **OK/MENU** tuşuna basınız.

Kişi adının ilk harfini girmek için orta konsolun tuş takımını kullanmak suretiyle kişi listesinde arama yapın. Düğmelerin işlevi için bkz. Telefon rehberi - orta konsolda karakter tablosu tuş takımı (s. 60).

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)
- Telefon defteri (s. 59)



03 Infotainment

Telefon rehberi - orta konsolda karakter tablosu tuş takımı

Telefon rehberinde kullanılmak üzere olası karakterleri içeren karakter tablosu.


Tuş	İşlevi
1	Boşluk . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Ä Å Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)
- Telefon defteri (s. 59)

Telefon rehberi - kişileri arama

telefon rehberinde (s. 59) kayıt arama.

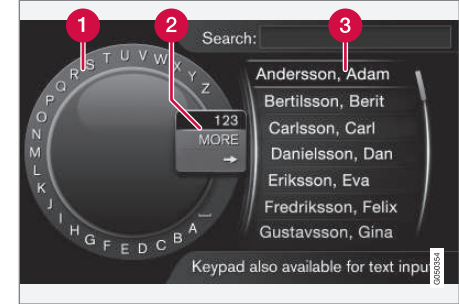

Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.

- 1 Karakter listesi
- 2 Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız)
- 3 Telefon defteri

Bir kişi bulmak için telefon modunda **Telefon menüsü** → **Kişiler** ögesine gidin.

1. **TUNE** düğmesinin istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için **OK/MENU** düğmesine basın. Orta konsoldaki kumanda panelindeki numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin. Arama sonucu telefon defterinde (3) gösterilir.



3. Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak değiştirmek veya telefon defterine gitmek için **TUNE** düğmesini giriş modunu (2) değiştirmek için listedeki seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakınız) döndürünüz, **OK/MENU** düğmesine basınız.

123/AB C	OK/MENU düğmesiyle harfler ve rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA	OK/MENU ile özel karakterlere değiştirin.
=>	Telefon defterine (3) çıkartır. Bir kayıt seçmek için TUNE düğmesini döndürün, kayıtlı numaraları ve diğer bilgileri görmek için OK/MENU düğmesine basın.

EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. **EXIT** düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm karakteri siler.

Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna basınca ekranda yeni bir karakter listesi gösterilir. İstenen harfe veya sayıya gelene kadar rakam tuşuna arka arkaya basmaya devam edin ve sonra bırakın. Sonraki harfe ve sayıyla devam edin, vs. Bir düğmeye basıldığında giriş onayı başka bir düğmeye basıldığında alınır.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56)

Ses tanıma

Ses tanıma özelliği sürücünün multimedya sistemi, radyo, Bluetooth® ile bağlanmış bir cep telefonu veya Volvo'nun navigasyon sistemi içindeki belirli işlevleri sesle etkinleştirmesini sağlar.*



DİKKAT

- Bu bölümdeki mobil telefonun ses tanıma kumandası ile ilgili bilgiler **Bluetooth® bağlı bir cep telefonunu** kontrol etmek için ses komutlarının kullanımını anlatır. Bluetooth® bağlantılı bir cep telefonunun kullanılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56).
- Volvo navigasyon sistemi*, sistemi kontrol etmek için ses tanıma ve sesli komutlar hakkında daha fazla bilgi içeren ayrı bir eke sahiptir.

Ses komutları rahatlık sunar ve sürücünün dikkatinin dağılmasını önleyip aracı sürmeye odaklanmasına ve dikkatini yol ve trafik koşullarına vermesine yardımcı olur.



UYARI

Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma sorumluluğunu üzerinde taşır.



03 Infotainment



Ses tanıma sistemi sürücünün ellerini direksiyon simidinden ayırmaksızın multimedya sistemi, radyo, Bluetooth® ile bağlanmış bir cep telefonu ve Volvo'nun navigasyon sistemi* içindeki belirli işlevleri sesle etkinleştirmesini sağlar. Giriş bilgileri kullanıcının vereceği sesli komutlar ve sistemin sesli tekrarlarıyla oluşan diyalog biçimindedir. Ses tanıma sistemi Bluetooth® ahizesiz konuşma sistemiyle aynı mikrofonu kullanır (bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış (s. 57)) ve ses tanıma sisteminin yanıtları, aracın hoparlörlerinden gelir.

Ses tanıma fonksiyonuna giriş



Direksiyon simidi tuş takımı.

1 Ses tanıma düğmesi

- Sistemi etkinleştirmek ve sesli komutla diyalog başlatmak için sesli komut düğmesine (1) basın. Sistem orta konsoldaki gösterge ekranında en sık kullanılan komutları görüntüler.

Ses tanıma sistemini kullanırken aşağıdaki hususları aklınızda bulundurun:

- Komut için, sesli ikazdan sonra normal sesinizle normal hızda konuşun.
- Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem bu esnada komutları anlamaz).
- Aracın kapıları, camlar ve sunroof* kapalı olmalıdır.
- Yolcu bölmesinde arka plan gürültüsü olmasını engelleyin.



DİKKAT

Sürücü hangi komutu kullanacağından emin değilse "**Yardım**" diyebilir - sistem geçerli durumda kullanılabilecek birkaç farklı komutla yanıt verecektir.

Ses tanıma şu şekilde devre dışı bırakılabilir:

- "İptal" diyerek
- EXIT** veya başka bir ana kaynak düğmesine (örn. **MEDIA**) basın.

Bir cep telefonu bağlamak

Bir mobil telefonda sesli komutları kullanmak için, mobil telefonun kaydedilmesi ve Bluetooth® ahizesiz sistem vasıtasıyla bağlanması gerekir. Bir telefon komutu verilirse ve bağlı bir cep telefonu yoksa sistem bunun hakkındaki bilgileri verir. Bir cep telefonunun kaydedilmesi ve bağlanmasıyla ilgili bilgi için bkz. Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi (s. 53).


İlgili bilgiler

- Ses tanıma için dil seçenekleri (s. 63)
- Ses tanıma için yardım fonksiyonları (s. 63)
- Ses tanıma - ayarlar (s. 64)
- Ses tanıma - ses komutları (s. 64)
- Ses tanıma - hızlı komutlar (s. 64)



Ses tanıma için dil seçenekleri

ses tanıma (s. 61) için olası dil seçenekleri, **MY CAR** menü sisteminde seçilir, bkz. MY CAR (s. 14).

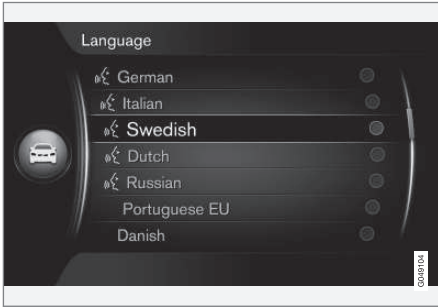

Dil listesi.

Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir. Ses tanıma özelliğinin olduğu diller dil listesinde bir simge ile işaretlenir - . Dil değişikliği **MY CAR** menü sisteminde gerçekleştirilir; bkz. MY CAR (s. 14).

DİKKAT

Ses tanıma için dili değiştirmek, bütün menü sistemi için dili de değiştirmeden mümkün değildir.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma için yardım fonksiyonları (s. 63)
- Ses tanıma - ayarlar (s. 64)

Ses tanıma için yardım fonksiyonları

ses tanıma sistemi (s. 61) tanımanıza yardımcı olacak ve sisteme sesiniz ve aksanınızı öğretmenizi sağlayacak yardımcı fonksiyonlar bulunmaktadır.

- **Sesli talimatlar:** Sisteme ve komut verme prosedürüne aşina olmanıza yardımcı olacak bir fonksiyondur.
- **Ses eğitimi:** Ses tanıma sisteminin sesinizi ve aksanınızı öğrenmesini sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon bir kullanıcı profilinin ses eğitiminin yapılması olanağını sağlar.
- **Kısa talimatlar:** Sistemin nasıl çalıştığı hakkında kısa talimatları okuyan bir fonksiyon.

DİKKAT

Ses tanıma talimatları ve sesli eğitim sadece araç park halindeyken başlatılabilir.

Sesli talimatlar

Talimatlar **MY CAR** menü sisteminde **Ayarlar** → **Sesli kontrol ayarları** → **Eğitim** altında başlatılabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).

Talimatlar, her birinin tamamlanması yaklaşık 5 dakika süren 3 derse bölünmüştür. Sistem ilk dersle birlikte başlar. Bir derse atlamak ve sonrakine geçmek için  üstüne basın.  üstüne basarak bir önceki derse geri gidin.

EXIT üstüne basarak talimatları sona erdirin.

Ses uyarlama

Sistem söylemeniz için bir dizi ifadeyi gösterir. Ses uyarlama, **MY CAR** menü sisteminde

Ayarlar → **Sesli kontrol ayarları** → **Hoparlör adaptasyonu** altında başlatılabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).

Ses uyarlama tamamlandıktan sonra profili seçmeyi (s. 64) **Deneyimli kullanıcı** **Kullanıcı ayarı** altından gerçekleştirmeyi unutmayın.

Kısa talimatlar

Sistem ses tanıma için kısa talimatlar okur. Talimatlar ses tanıma düğmesi (s. 61) basılarak ve **"Kısa talimatlar"** denerek başlatılır.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma için dil seçenekleri (s. 63)
- Ses tanıma - ayarlar (s. 64)



Ses tanıma - ayarlar

ses tanıma sistemi (s. 61) için çeşitli ayarlar yapılabilir.

- **Kullanıcı ayarı** - Ses profili **MY CAR** menü sisteminde **Ayarlar → Sesli kontrol ayarları → Kullanıcı ayarı** altından ayarlanabilir. **Varsayılan** veya **Deneyimli kullanıcı** arasında bir seçim yapın. **Deneyimli kullanıcı** yalnızca ses eğitimi (s. 63) gerçekleştirilmişse seçilebilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).
- **Sentetik ses hızı** - Sistemin dinamik (önceden kaydedilmemiş) metin okuma sesi için okuma hızı **MY CAR** menü sisteminde **Ayarlar → Sesli kontrol ayarları → TTS hızı** altından değiştirilebilir. **Hızlı**, **Orta** ve **Yavaş** arasında bir seçim yapın. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).
- **Ses tanıma ses düzeyi** - Sistemin ses düzeyi **SOUND** düğmesine basılarak, **TUNE** düğmesi **Sesli kontrol sesi** tarafına doğru çevrilerek ve **OK/MENU** düğmesine basılarak değiştirilebilir. Ses düzeyini **TUNE** düğmesini döndürerek ayarlayın ve **OK/MENU** ile ayarı kaydedin.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma için dil seçenekleri (s. 63)
- Ses tanıma için yardım fonksiyonları (s. 63)

Ses tanıma - ses komutları

Önceden tanımlanmış ses komutlarıyla multi-medya sistemi ve Bluetooth® bağlantılı bir cep telefonu içindeki bazı fonksiyonları sesle kontrol etmek (s. 61) mümkündür.

Sürücü, ses tanıma düğmesine (s. 61) basmak suretiyle sesli komutlarla diyalog başlatır.

Bir diyalog başlatıldıktan sonra gösterge ekranında en sık kullanılan komutlar gösterilir.

Sürücü sisteme alıştığında komut diyalogunu hızlandırıp sistem sorgularını ses tanıma düğmesine kısaca basmak suretiyle atlayabilir.

Komutlar birkaç farklı şekilde verilebilir
Ortam oynatıcısında bir müzik parçasını arama komutu birçok aşamada verilebilir veya kısa bir komut olarak verilebilir:

- **"Medya araması"** > **"Parça"** - **"Medya araması"** deyin, sistemin yanıt vermesi için bekleyin ve ardından **"Parça"** diyerek devam edin.

veya

- **"Parça arayın"** - Kısa komutu bir sıra halinde söyleyin.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma - hızlı komutlar (s. 64)
- Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
- Ses tanıma - radyo (s. 66)
- Ses tanıma - multimedya (s. 66)

Ses tanıma - hızlı komutlar

Ses tanıma (s. 61) fonksiyonu, bir dizi önceden tanımlı hızlı komutla çalıştırılabilir.

Multimedya sistemi ve telefon için hızlı komutlar menü sistemi **MY CAR** içinde **Ayarlar → Sesli kontrol ayarları → Sesli komut listesi → Genel komutlar, Telefon komutları, Medya komutları, Radyo komutları ve Navigasyon komutları*** altında bulunabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).

Her komutun yardım metni komutun bütün kaynaklarda kullanılıp kullanılmayacağını veya yalnızca bir kaynakta kullanılıp kullanılmadığını söyler.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma - ses komutları (s. 64)
- Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
- Ses tanıma - radyo (s. 66)
- Ses tanıma - multimedya (s. 66)



Ses tanıma - cep telefonu

ses kontrolü (s. 61) ile bir Bluetooth® bağlantılı cep telefonuna bir kişiyi aramak veya bir numarayı çevirmek için komut verin.

Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örneklerdir; sistemin yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.

Bir numara çevirin

Sistem **0**'dan (sıfır) **9**'a (dokuz) kadar olan rakamları anlar. Bu rakamlar ayrı ayrı olarak, çeşitli rakamları gruplayarak veya tek seferde tüm numara olacak şekilde telaffuz edilebilir. **9**'dan (dokuz) büyük rakamlardan sistem tarafından işlenemez, örneğin **10** (on) veya **11** (on bir) mümkün değildir.

Ses komutlarıyla gerçekleştirilen aşağıdaki diyalog bir numarayı çevirir.

1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: **"Numara çevir"**.
 > Sistem şu şekilde yanıt verir: **"Numarayı söyleyin"**.
2. Telefon numarasındaki sayıları (ayrı birimler olarak, yani **"Altı-sekiz-yedi"** olarak) söylemeye başlayın.
 > Duraklamada sistem son söylenen sayı grubunu tekrar edecektir.
3. Rakamları söylemeye devam edin. Bütün numara söylendiğinde şunu söyleyerek bitirin: **"Tamam"**.
 > Sistem numarayı çevirir.

Ayrıca numara **"Düzeltilme"** (en son söylenen rakam grubunu siler) ve **"Sil"** (telefon numarasının bütün söylenen kısmını siler) komutları söylenerek değiştirilebilir. **"Tekrarla"** söylendiğinde, sistem bütün söylenen numarayı okuyacaktır.

Bir kişiyi arayın

Ses komutlarıyla gerçekleştirilen aşağıdaki diyalog telefon defterindeki bir kişiyi arar.

1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: **"Kişi ara"**.
 > Sistem şu şekilde yanıt verir: **"Adı söyleyin"**.
2. Kişinin adını söyleyin.
 > Yalnızca bir kişi bulunduğu takdirde sistem kişiyi arar, aksi halde sistem doğru kişiyi bulmak için talimat vermeye devam eder.

Bir kişinin telefon defterinde birden fazla numarası varsa, bu durumda isimden sonra sisteme yardım etmek için örneğin **"Mobil"** veya **"İş"** demek mümkündür.

Daha fazla komut

Cep telefonunun ses tanıma kontrolü için daha fazla komut menü sistemi **MY CAR** içinde **Ayarlar → Sesli kontrol ayarları → Sesli komut listesi → Telefon komutları** altında bulunabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).

İlgili bilgiler

- Ses tanıma - radyo (s. 66)
- Ses tanıma - multimedya (s. 66)



Ses tanıma - radyo

ses kontrolü (s. 61) ile radyoyu örneğin istasyon değiştirmek için kumanda edin.

Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.

İstasyon değiştir

Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog radyo istasyonunu değiştirir.

1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: "**İstasyon seç**".
 - > Sistem şu şekilde yanıt verir: "**İstasyonun edini söyleyin**".
2. Radyo istasyonunun adını söyleyin.
 - > Sistem radyo istasyonu yayınına geçer.

Frekans değiştir

Sistem **87.5** (seksen yedi nokta beş) ve **108.0** (yüz sekiz nokta sıfır) arasındaki sayıları algılar.

Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog radyo frekansını değiştirir.

1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: "**Frekans**".
 - > Sistem şu şekilde yanıt verir: "**Frekans söyleyin**".
2. 87.5 ve 108.0 megahertz arasında bir frekans söyleyin.
 - > Sistem radyo frekansına geçer.

Daha fazla komut

Radyonun ses tanıma kontrolü için daha fazla komut menü sistemi **MY CAR** içinde **Ayarlar** → **Sesli kontrol ayarları** → **Sesli komut listesi** → **Radyo komutları** altında bulunabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).

İlgili bilgiler

- Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
- Ses tanıma - multimedya (s. 66)

Ses tanıma - multimedya

Ses kontrolü (s. 61) multimedya sisteminin örneğin kaynak veya şarkı değiştirmesi için.

Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.

Kaynak değiştir

Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog medya kaynağını değiştirir.

- Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: "**Disk**".
 - > Sistem CD/DVD oynatıcıya geçer.

Diğer kaynaklara bunun yerine örneğin "**Bluetooth**", "**TV**" veya "**USB**" denilerek erişilir. Kaynakların o anda neyin bağlı olduğuna göre ve kaynakta oynatılabilecek bir medyanın olup olmadığına göre değişmesi olanaklıdır. Bir medya kaynağı mevcut değilse, sistem bunun nedenini açıklar.

Parça değiştir

Sistem **0** (sıfır) ile **99** (doksan dokuz) arasındaki sayıları algılar. **99** (doksan dokuz) sayısından yukarıda olan sayılar sistem tarafından algılanamaz, örneğin **100** (yüz) veya **101** (yüz bir) mümkün değildir.



Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog parçayı değiştirir.

1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: **"Parça seç"**.
 > Sistem şu şekilde yanıt verir: **"Parça numarasını söyleyin"**.
2. Parça numarasını söyleyin (tek bir numara olarak, örn. **"Yirmi üç"** olarak, **"İki üç"** olarak değil).
 > Sistem etkin medya kaynağı için o parça numarasına geçer.

Medya arayın

Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog medya için arama yapar.

1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyalogu başlatır: **"Medya ara"**.
 > Sistem muhtemel arama kategorilerinden oluşan sayılı bir liste görüntüler ve şu şekilde yanıt verir: **"Medya araması için bir sıra numarası seçin veya bir kategori söyleyin"**.
2. Bir sıra numarası veya bir arama kategorisi söyleyin.
 > Sistem, doğru medyayı bulmak için daha fazla talimat verir.

Daha fazla komut

Mültimedya sisteminin ses tanıma kontrolü için daha fazla komut menü sistemi **MY CAR** içinde **Ayarlar → Sesli kontrol ayarları →**

Sesli komut listesi → Medya komutları altında bulunabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR (s. 14).

İlgili bilgiler

- Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
- Ses tanıma - radyo (s. 66)

İnternete bağlı araç

Araç İnternete bağlandığınızda uygulamalar (s. 70) yoluyla navigasyon hizmetleri, İnternet radyosu ve müzik servislerini ve aracın dahili İnternet tarayıcısını (s. 72) kullanma olanağı elde edersiniz.



Araç İnternete bağlandığında, ilave programları (uygulamalar) kullanmak mümkündür. Mevcut olan uygulamalar çeşitlilik gösterebilir, ancak uygulama tipi örneğin navigasyon servislerini, sosyal medyayı, internet radyosunu ve müzik servislerini içerebilir. Araçta internet araması yapmak ve internetten bilgi görüntülemek için basit bir web tarayıcısı vardır.



03 Infotainment



aracın yerleşik modemi (s. 69)*¹⁸ ile veya cep telefonundan Bluetooth® ile İnternet'e bağlanın. Cep telefonunun öncelikle araca kaydedilmesi ve bağlanması gerekir. Bundan sonra otomatik olarak bağlanır.

İnternet bağlantısı cep telefonu ile yapılırsa, kısa mesaj okumak veya arama yapmak gibi diğer cep telefonu işlevlerini kullanmak da mümkündür, bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 56).

Cep telefonu ve ağ operatörü İnternet bağlantısının dağıtımını desteklemelidir (İnternet bağlantısını paylaşarak) ve abonelik veri trafiğini kapsamalıdır.

DİKKAT

İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.

Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

Aracı internete bağlayın

Bağlantı seçeneğini seçin:

• Bluetooth®

- Öncelikle cep telefonu araca kaydedilmeli ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 53).

- Araç zaten İnternete bağlıysa, **MY CAR** ögesine basın, **Ayarlar → İnternet ayarları → Bluetooth** ögesini seçin.

Gelecekte, araç otomatik olarak bağlanacaktır.

• Araç modemi*¹⁹

Araç modemi ile bağlanmak için bkz. Araç modemi* (s. 69).

Ağ bağlantısını iptal edin



MY CAR ögesine basın, **Ayarlar → İnternet ayarları → Yok** ögesini seçin. Araç İnternete bağlanmayacaktır.

İnternet bağlantısı zayıf veya yok

Aktarılan veri miktarı araçta kullanılan servis- lere veya uygulamalara dayalıdır. Örneğin,

ses dosyalarının oynatılması iyi bağlantı ve güçlü sinyal isteyen büyük veri miktarları gerektirebilir.

• Cep telefonundan araca

Bluetooth bağlantısının hızı, cep telefonunun araçtaki konumuna bağlı olarak değişebilir. Cep telefonunu aracın ses ve medya sistemine yaklaştırarak sinyal gücünü artırın. Ara- larında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.

• Cep telefonundan ağa

Mobil ağın hızı mevcut lokasyondaki kapsama alanına dayalı olarak değişir. Örneğin tünellerde, dağların arkalarında, derin vadilerde veya iç mekanlarda kapsama alanı zayıf olabilir. Bağlantı hızı aynı zamanda ağınzla yaptığınız anlaşmanızla da ilgilidir.

DİKKAT

Veri trafiği ile ilgili problemler halinde, ağ operatörünüz ile bağlantı kurun.

İlgili bilgiler

- Ekrandaki simgeler (s. 31)
- Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)

¹⁸ Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar


¹⁹ Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar



Araç modemi*²⁰

Araçta, aracı İnternete bağlamak için kullanılabilecek bir modem vardır. İnternet bağlantısını Wi-Fi üzerinden dağıtmak da mümkündür.

İnternet bağlantısı

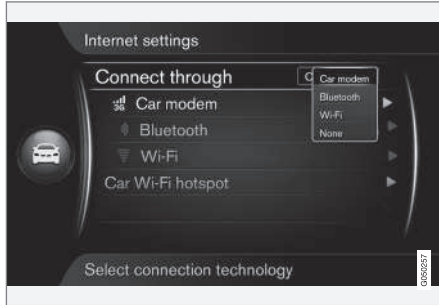

1. Kişisel SIM kartınızı torpido gözünde bulunan yerin içine takın.
2. **MY CAR** ögesine basın, **Ayarlar** → **İnternet ayarları** → **Araç modemi** ögesini seçin.
 - > Araç şimdi internete bağlıdır ve internet fonksiyonlarını kullanmak mümkündür, bkz. İnternete bağlı araç (s. 67).

İnternet bağlantısını kapatmak için, **MY CAR** düğmesine basın, **Ayarlar** → **İnternet**

ayarları → Araç modemi → Yok ögesini seçin.

İ DİKKAT

İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.

Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

Wi-Fi-bağlantı noktasını paylaşın



Araç internete araç modeminden bağlandığında, internet bağlantısını (Wi-Fi bağlantı noktası) dağıtmak ve böylece araç modemini başka cihazların da kullanabilmesini sağlamak mümkündür.

Ağ operatörü (SIM kart) internet bağlantısının dağıtımını destekliyor olmalıdır (internet bağlantısı dağıtımı).

1. **MY CAR** düğmesine basın, **Ayarlar** → **İnternet ayarları** → **Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı** ögesini seçin

Wi-Fi ağının adını girin (SSID) ve bir parola girin. İsim 6-32 karakter ve şifre 10-63 karakter uzunluğunda olmalıdır. Adı ve şifreyi daha sonra değiştirmek mümkündür.
2. Kutucuğu işaretleyerek aracın Wi-Fi bağlantı noktasını etkinleştirin.
 - > Şimdi harici cihazların aracın Wi-Fi ağına bağlanmaları mümkündür.

İnternet bağlantısının dağıtımını devre dışı bırakmak için - kutucuğun işaretini kaldırın.

İ DİKKAT

Wi-Fi-erişim noktalarının etkinleştirilmesi durumunda ağ operatörünüz ayrıca ücret uygulayabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

Aracın Wi-Fi- ağına en fazla 8 araç bağlanabilir. Bağlı cihazların sayısı **MY CAR** düğmesine basılarak gösterilir, **Ayarlar** → **İnternet ayarları** ögesini seçin.

²⁰ Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar.



Araçın Wi-Fi ağına bağlı cihazların sayısı.

Araçın Wi-Fi bağlantı noktasına bağlı aygıtları görüntülemek için **MY CAR** ögesine bastıktan sonra **Ayarlar → İnternet ayarları → Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı** ögesini seçin.

Wi-Fi ağ teknolojisi ve güvenliği

Wi-Fi ağının atanmasında 2,4GHz frekans kullanılır. Aynı anda frekans üstünde birden fazla cihaz işlem görüyorsa, bu durum bozulmuş bir performansa yol açabilir.

- Frekans - 2.4 GHz.
- Standartlar - 802.11 b/g/n.
- Güvenlik sertifikası - WPA2-AES-CCMP.
- Araç modeminin anteni aracın tavanına takılmıştır.

İnternet bağlantısı zayıf veya yok

Bkz. İnternete bağlı araç (s. 67).

İlgili bilgiler

- İnternete bağlı araç (s. 67)
- Ekrandaki simgeler (s. 31)

Aplikasyonlar

Aplikasyonlar (apl.) araç internete bağlıysa kullanılabilecek olan uygulamalardır. Mevcut olan uygulamalar çeşitlilik gösterir, ancak uygulama tipi örneğin navigasyon servislerini, sosyal medyayı, internet radyosunu ve müzik servislerini içerebilir.

Sistemin temel çalışması için bkz. Sistemin çalıştırılması (s. 27) ve Menü navigasyonu (s. 29).

Uygulamaların kullanılması için araç öncelikle İnternete bağlı (s. 67) olmalıdır.

Araç kablosuz İnternete bağlandığında ekranın sağ üst köşesinde bir symbol (s. 31) sembolü görüntülenir. Herhangi bir internet bağlantısı mevcut değilse, bu durum konusunda ekranda bilgi verilecektir.




DİKKAT

İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.

Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

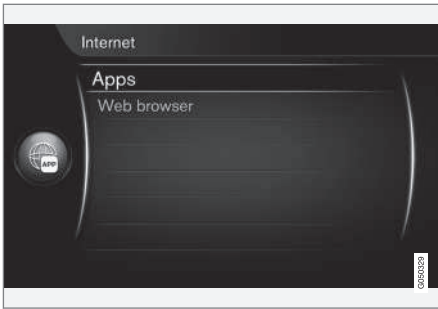

Orta konsoldaki bağlantı düğmesine basın ve **Uygulamalar** mevcut uygulamaları görüntülemek için²¹ öğesini seçin. Listedeki bir uygulamayı seçin ve **OK/MENU** ile kullanmaya başlayın.

Uygulamalar aracı internetten indirilir ve oradan çalıştırılır. Uygulamalar açılırken her defasında yüklenirler (güncellenirler), bu da bir uygulama her kullanıldığında İnternet bağlantısının gerekli olduğu anlamına gelir.

Bazı uygulamalar konum bilgisi gerektirir. Konum bilgisi paylaşıldığında ekranda ▲ sembolü gösterilir.

Oturum aç

Bazı uygulamalar/servisler için oturum açılması gerekir. İki tür vardır:

- Bazı uygulamalar uygulama/servis sağlayıcısına kaydolmayı gerektirebilir. Uygulama açıldığında oturum açma gerekip gerekmediği konusunda bilgilendirilirsiniz. Kaydolmak veya oturum açmak üzere mevcut bir hesabı kullanmak için ekrandaki talimatları takip edin.
- Belirli uygulamalar/servisler, kişisel bir Volvo ID ile oturum açmayı gerektirir. Kaydolun veya mevcut bir hesabı kullanın ve örneğin bir harita hizmetinden İnternet üzerinden doğrudan navigasyon uygulamasına veya Volvo'nun navigasyon sistemine²² bir adres gönderme gibi çok sayıda faydalı hizmete erişin. Daha fazla bilgi ve hesap oluşturma için bkz. Volvo ID (s. 11).

Navigasyon servisleri

Navigasyon servisleri önceden ayarlanmış olan varış noktasına yönlendiren yol bilgilerini vermektedir. Tavsiye edilen bütün güzergah bilgilerinin güvenilir olduğu garanti edilmez çünkü hava durumundaki ani değişiklikler gibi navigasyon sisteminin kapasitesinin ve karar verme gücünün dışındaki bazı durumlar meydana gelebilir.

UYARI

Aşağıdaki gözetin.

- Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca sürüşe odaklanın.
- Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve aracı sağduyulu kullanın.
- Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.

DİKKAT

Daha fazla işlev ve harita veri güncellemeleri içeren Sensus Navigation seçeneğine yükseltmek mümkündür. Satıcınıza danışın.

İlgili bilgiler

- Ekrandaki simgeler (s. 31)
- Web tarayıcı (s. 72)
- Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)

²¹ Mevcut uygulamalar zaman içinde değişebilir ve donanım seviyesi ve pazara göre çeşitlilik gösterebilir.

²² Sensus Navigation.



03 Infotainment

Web tarayıcı

Araçta internet araması yapmak ve internetten bilgi görüntülemek için yerleşik bir web tarayıcısı vardır.

Temel yönetim işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun.

Web tarayıcısı basit bir tiptedir ve metin ve görüntülerde HTML 4 standardını destekler. İnternet tarayıcısı hareketli görüntüleri, video-ları ve ses akışını desteklemez. Dosyaları indirmek ve kaydetmek mümkün değildir.

Web tarayıcısının kullanılması için araç önce-likle İnternete bağlı (s. 67) olmalıdır.

DİKKAT

İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.

Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.

Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın.

DİKKAT


İnternet tarayıcısı sürüş sırasında kullanılmaz.

Orta konsol  üstündeki Bağlan düğmesine basın ve **Web tarayıcı** öğesini seçin.

Bluetooth® kullanılarak İnternete bağlanıldığında ekranın üst sağ köşesinde Bluetooth® sembolü (s. 31) gösterilir.

Herhangi bir internet bağlantısı mevcut değilse, bu durum konusunda ekranda bilgi verilecektir.

Arama işlevi

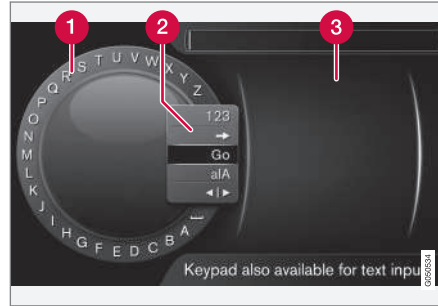

Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.

- 1** Karakter listesi.
- 2** Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).
- 3** Yakın zamanda ziyaret edilen web sayfaları (geçmiş).

Bir web adresine örn. <http://mobile.volvocars.com> adresine girmek için papatya tekerleğini kullanın.

1. **TUNE** düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için **OK/MENU** düğmesine basın. Orta konsoldaki kumanda panelindeki numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin.
3. Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak değiştirmek, girilen adresi yüklemek veya geçmişe gitmek için **TUNE** düğmesini giriş modunu (2) değiştirme listesindeki seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakınız) döndürün, **OK/MENU** düğmesine basın.

123/ABC	OK/MENU düğmesiyle harfler ve rakamlar arasında geçiş yapınız.
=>	Geçmişe (3) gider. Bir web adresi URL'si seçmek için TUNE düğmesini döndürün, adrese gitmek için OK/MENU düğmesine basın.
Git	OK/MENU ile girilen web adresi URL'sini yükler.



aIA	OK/MENU ile küçük harf ve büyük harf arasında değişir.
◀▶	Metin tekerinden Adres: alanına değişir. TUNE ile imleci hareket ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları silin. Metin tekerine dönmek için OK/MENU düğmesine basın. Kontrol panelindeki rakam ve harf düğmelerinin Adres: alanını düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat edin.


EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. **EXIT** düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm karakteri siler.

Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna basınca ekranda yeni bir karakter listesi gösterilir. İstenen harfe gelene kadar rakam tuşuna arka arkaya basmaya devam ediniz ve sonra bırakınız. Bir sonraki harfle devam ediniz. Bir düğmeye basıldığında giriş onayı başka bir düğmeye basıldığında alınır.

Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı tutunuz.

Web tarayıcı içinde gezinmek

Bağlantılar arasında gezinmek veya web sayfasında dolaşmak için **TUNE** düğmesini çevirin. Seçilen/vurgulanan bağlantıyı etkinleştirmek için **OK/MENU** üstüne basın.

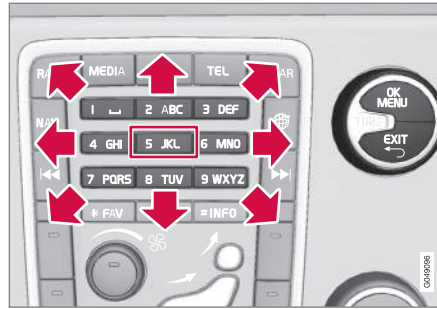

İmlecin bir web sayfasında hareket ettirilmesi.

İmleç orta konsolda bulunan tuş takımı ile sayfada serbestçe gezdirilebilir.

Açılır menüye orta konsoldaki **5** numaralı düğmeden erişilir. Alternatif olarak imleci tıklanamayan bir alana getirin ve **OK/MENU** düğmesine basın.

Fonksiyonlar

Mevcut işlevlere açılır menü üzerinden orta konsoldaki **5** numaralı düğmeden erişilir. Alternatif olarak imleci tıklanamayan bir alana getirin ve **OK/MENU** düğmesine basın.

- **Geri** - Bir önceki sayfaya geri gider.
- **İleri** - Eğer geri çıktıysanız, sayfaya gitmek için ileri doğru ilerlemek mümkündür.
- **Yeniden yükle** - Sayfayı günceller.
- **Durdur** - Sayfayı yüklemeyi durdurur ve geri gider.

- **Yeni sekme** - Yeni bir sekme/sayfa oluşturun. Aynı anda en fazla dört sekme açık olabilir.
- **Sekmeyi kapat** - Sekmeyi/sayfayı kapatır.
- **Yakınlaştır/Uzaklaştır** - Sayfayı büyütür/küçültür.
- **Yer imi ekle/Yer imi sil** - Her ziyaret edildiğinde bir web sayfası adresi yazmak yerine, sayfa için hızlı bir bağlantı (yer imi) kaydetmek mümkündür. Maksimum 20 yer imi saklanabilir.
- **Ayarlar** - İnternet tarayıcısının görüntüleme ve bilgi yönetiminin uyarlanması konusunda ayrıntılı bilgi almak için aşağıya bkz.

-SETUP

- **Yer imleri** - Yeniden adlandır, Yeniden sırala veya Sil.
- **İçerik filtreleme** - Web sayfalarının istenilen şekilde gösterilmesi için belirli uyarlamaların yapılması mümkündür. Aşağıdaki işlevler etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir: **Görüntüleri göster**, **Açılır pencereleri engelle** ve **JavaScript'leri etkinleştir**.
- **Çerezleri kabul et** - Çerezler, kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. İnternet sayfalarında belirli işlevlerin kullanılmasını ve İnternet sayfasının sahibinin ziyaretçilerin hangi sayfalarda gezindiği gibi istatistik bilgileri oluşturmalarını mümkün kılar.



03 Infotainment



- **Metin boyutu** - Kullanılacak olan karakter büyüklüğünü seçin: **Büyük**, **Orta** veya **Küçük**.
- **Tarama verilerini temizle** – **Çerezler**, **tarama geçmiş** ve **önbellek silinecek**.
- **FAV tuş opsiyonları** -Bazı fonksiyonları **FAV** düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe **FAV** düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 32).

İlgili bilgiler

- Menü genel görünümü - web tarayıcısı (s. 86)
- Ekrandaki simgeler (s. 31)
- Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)
- Menü genel görünümü - web tarayıcısı (s. 86)

TV*

TV resmi sadece araba dururken görünür. Aracın hızı 6 km/saat'in üzerinde ise resim kaybolur fakat ses duyulmaya devam eder. Araç durduğunda resim yeniden görünür.



TV fonksiyonları, kumandaya genel bakış.

Temel oynatma ve navigasyon işlemleri için, sistem yönetimi (s. 27) ve menü yönetimi (s. 29) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıya bakın.



DİKKAT

Bu sistem sadece MPEG-2 veya MPEG-4 formatında yayın yapan ve DVB-T standardını izleyen ülkelerdeki TV yayınlarını destekler. Sistem analog yayınları desteklemez.



DİKKAT

TV resmi sadece araba dururken görünür. Aracın hızı 6 km/saat'in üzerinde ise resim kaybolur fakat ses duyulmaya devam eder. Araç durduğunda resim yeniden görünür.



DİKKAT

Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar veya TV vericisinin çok uzakta olması gibi nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.



ÖNEMLİ

Bazı ülkelerde bu ürün için bir TV lisansı gerekir.

TV izleme

- **MEDIA** seçeneğine basın, ekranda **TV** gösterilinceye kadar **TUNE** seçeneğini çevirin, **OK/MENU** seçeneğine basın.
 - > Arama işlemi başlar ve kısa bir süre sonra en son kullanılan kanal gösterilir.

Kanal değiştirme

Kanal aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

- **TUNE** düğmesini döndürünüz, bölgede mevcut olan kanalların listesi gösterilir. Bu kanallardan herhangi biri halihazırda kayıtlıysa kanal adının sağ tarafında kayıt numarası gösterilir. İstediğiniz kanala eri-



şene kadar **TUNE** düğmesini döndürmeye devam edin ve **OK/MENU** düğmesine basın.

- Ön ayar düğmelerine (0-9) basarak.
- **◀▶** / **▶▶** düğmelerine kısaca basmak suretiyle bölgedeki bir sonraki mevcut kanal gösterilir.

DİKKAT

Araç bir ülke içerisinde örneğin bir şehirden diğerine seyahat ettiğinde, frekans aralığı değişebileceğinden, önceden ayarlanmış olan frekanslar yeni yerde olmayabilir. Ardından başka bir arama yapın ve yeni bir ön ayarlılar listesi kaydedin; bkz. Mevcut TV kanallarını ön ayarlılar olarak kaydedin (s. 76).

DİKKAT

Ön ayarlı düğmelerle sinyal alınmıyorsa, bunun sebebi aracın artık TV kanallarının tarandığı bölgede olmamasından kaynaklanabilir, örneğin Almanya'dan Fransa'ya gidiildiğinde. Ardından yeni bir ülke seçimi ve yeni bir arama yapılması gerekebilir.

İlgili bilgiler

- TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama (s. 75)
- TV* - kanal yönetimi (s. 76)
- Geçerli TV* programı hakkında bilgi (s. 76)

- Teletext* (s. 77)
- Görüntü ayarları (s. 47)
- TV* kanalı sinyali kaybedildi (s. 77)
- Menüye genel bakış - TV* (s. 88)

TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama

TV kanalları arandıktan sonra, bulunan kanallar önayar listesine kaydedilir.

1. **OK/MENU**'de TV moduna basın.
2. **TUNE** düğmesini **TV menüsü**'ne döndürün ve **OK/MENU** düğmesine basın.
3. **TUNE** düğmesini **Ülke seç**'ne döndürün ve **OK/MENU** düğmesine basın.
 - > Önceden bir veya daha fazla ülke seçildiyse, listede görüntülenirler.
4. **TUNE** düğmesini ya **Diğer ülkeler**'e ya da önceden seçilmiş ülkelerden birine döndürün. **OK/MENU** düğmesine basınız.
 - > Tüm mevcut ülkelerin listesi gösterilir.
5. **TUNE** düğmesini istediğiniz ülkeye (örneğin İsveç) ve **OK/MENU** tuşuna basın.
 - > Mevcut TV kanallarının otomatik taranması işlemi başlar, bu işlem bir müddet sürebilir. Bu esnada bulunun ve ön ayarlara eklenen her bir kanalın numarası gösterilir. Tarama işlemi tamamlandığında bir mesaj gösterilir ve resim gösterilir. Bir ön ayar listesi (azami 30 kanal) oluşturulmuş ve kullanıma hazırdır. Kanal değiştirmek için, bkz. Kanal değiştirme (s. 74).

Tarama ve ön ayar kaydetme işlemi **EXIT** ile iptal edilebilir.



İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- TV* (s. 74)
- TV* - kanal yönetimi (s. 76)

TV* - kanal yönetimi

Ön ayar listesi düzenlenebilir. Ön ayar listesinde gösterilen kanalların sırasını değiştirebilirsiniz. Bir TV kanalı önayar listesinde birden fazla yere sahip olabilir. Aynı zamanda TV kanalı konumları önayar listesinde değişebilir.

Ön ayar listesindeki yerini değiştirmek için TV modunda **TV menüsü** → **Ön ayarlı istasyonlar**'ye gidin.

1. **TUNE** düğmesini listede hareket ettirmek istediğiniz kanala döndürün ve **OK/MENU** ile onaylayın.
 - > Seçilen kanal işaretlenir.
2. **TUNE** düğmesini listedeki yeni yerine döndürün ve **OK/MENU** ile onaylayın.
 - > Kanallar birbirleriyle yer değiştirir.

Ön ayarlı kanallardan sonra (azami 30) bölgede mevcut olan diğer tüm kanallar gelir. Bir kanalı ön ayar listesinde daha yukarı taşımak mümkündür.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- TV* (s. 74)
- TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama (s. 75)

Geçerli TV* programı hakkında bilgi

*Geçerli program, sonraki program ve başlama saati hakkında bilgi almak için **INFO** düğme (s. 27) basın.*

INFO düğmesine bir kez daha basılırsa mevcut program hakkında bazen başlama ve bitme zamanları ve mevcut programın özeti gibi bilgiler görüntülenebilir.

TV görüntüsüne geri dönmek için birkaç saniye bekleyin ve **EXIT**'e basın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- TV* (s. 74)



Teletext*

Teletext'e bakmak mümkündür.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basınız.
2. Sayfa seçmek için rakam tuşlarıyla (0-9) sayfa numarasını (3 basamaklı) girin.
> Sayfa otomatik olarak gösterilir.

Bir sonraki sayfaya gitmek için yeni sayfa numarasını giriniz veya uzaktan kumanda düğmelerine basınız ◀ / ▶.

EXIT tuşuyla veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basarak TV ekranına geri dönünüz.

Teleteksi ayrıca uzaktan kumanda üzerindeki renkli düğmelerle kontrol etmek mümkündür.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- TV* (s. 74)
- Uzaktan kumanda* (s. 77)

TV* kanalı sinyali kaybedildi

İzlenen TV kanalının sinyali kaybolduğu takdirde, görüntü donacaktır. Sinyal geri geldiğinde, görüntü tekrar oynamaya başlar.

İzlenen TV kanalının sinyali kaybolduğu takdirde, görüntü donacaktır. Bundan kısa bir süre sonra, mevcut TV kanalının sinyalinin kaybolduğunu bildiren bir mesaj belirir ve kanal için yeni bir arama devam ettirilir. Sinyal geri döndüğünde, TV kanalının görüntüsü anında tekrar başlar. Mesaj görüntülendiğinde kanalı değiştirmek her zaman mümkündür.

Sinyal yok mesajı görüntüleniyorsa, bu durum, sistemin hiçbir TV kanalı için sinyal alınmadığını tespit etmesinden kaynaklanır. Bunun muhtemel bir nedeni, bir sınırın geçilmiş olması ve sistemin yanlış ülkeye ayarlı olması olabilir. Bu durumda, TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama (s. 75) ile uyacak şekilde doğru ülkeye geçiş yapın.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- TV* (s. 74)

Uzaktan kumanda*

Uzaktan kumanda infotainment sistemindeki tüm fonksiyonlar için kullanılabilir. Uzaktan kumandanın düğmeleri orta konsoldaki veya direksiyon simidi tuş takımındaki* düğmelerle aynı işlevlere sahiptir.



03 Infotainment

◀◀



1 Orta konsoldaki **TUNE** düğmesine karşılık gelir.

Uzaktan kumandayı kullanırken ilk önce **F** konumu için uzaktan kumandanın  düğmesine basın.

düğmesine basın. Daha sonra uzaktan kumandayı orta konsoldaki **INFO** düğmesinin (s. 27) sağındaki IR alıcısına yöneltin.



UYARI

Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolların yaralanmalarına sebep olabilirler.



DİKKAT

Uzaktan kumandanın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyin (örn. gösterge paneli üzerinde) - aksi takdirde pillerle ilgili sorunlar meydana gelebilir.

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar (s. 78)
- Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi (s. 79)

Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar

Uzaktan kumanda kullanılarak kumanda edilebilecek olası fonksiyonlar.

Tuş	İşlevi
	F = Ön gösterge ekranı L ve R = Olanaklı seçenekler değil.
NAV	Navigasyona geç*
RADIO	Radio kaynağına değiştirin (e.g. AM)
MEDIA	Medya kaynağı olarak değiştirin (örn. Disk , TV *)
TEL	Bluetooth® eller serbest 'e geç
	Kaydır/geri sar, parça/şarkı değiştir
	Oynat/duraklat
	Durdur
	Kaydır/ileri sar, parça/şarkı değiştir
DVD MENU	Menü



Tuş	İşlevi
EXIT ↩	Önceki, işlevi iptal eder, girilen karakterleri siler
▲ ▼	Yukarı/aşağı dolaşma
◀ ▶	Sağa/sola dolaş
OK MENU	Seçim işlemini onaylayın veya seçilen kaynağın menü sisteme gidin
🔊	Ses seviyesi, azalt
🔊	Ses seviyesi, artır
0-9	Kayıtlı kanallar, numara ve harf girişi
FAV *	Sık kullanılan ayarlar için kısa yollar
INFO #	Mevcut program, şarkı, vs. hakkında bilgiler. Ayrıca gösterge ekranında gösterilebilecek olanlardan fazla bilgiler bulunduğu da kullanılabilir
💬	Dublaj lisanı seçimi

Tuş	İşlevi
☐	Alt yazılar, lisan seçimi
☰	Teletext*, Aç/Kapa

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Uzaktan kumanda* (s. 77)

Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi

Infotainment sistemi için uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi.




DİKKAT

Pilin ömrü normalde 1 - 4 yıl arasındadır ve bu süre uzaktan kumandanın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Uzaktan kumanda dört adet AA/LR6 tipinde pille çalışır.

Uzun seyahatler için yanınıza fazladan pil alınız.

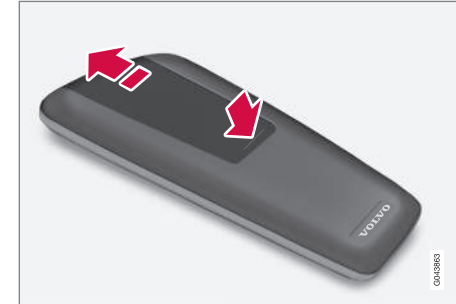

1. Pil kapağının tırnağını aşağıya ittirin ve pil kapağını infrared merceği yönünde kaydırın.
2. Kullanılmış pilleri çıkarınız ve pil bölmesindeki simgelere göre yeni pilleri takınız.
3. Kapağı geri takın.



DİKKAT

Bitmiş pilleri çevresel olarak güvenli bir şekilde atık toplamaya kazandırın.

İlgili bilgiler

- Uzaktan kumanda* (s. 77)

Infotainment - menüye genel bakış

Infotainment sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.

Bir menü çubuğu üstündeki metin griyse, bu seçeneği tercih etmek mümkün değildir. Bunun nedeni araçta bu fonksiyonun bulunmaması, kaynağın etkin veya bağlı olmaması veya kaynak içinde herhangi bir şey olmaması olabilir.

RADYO

- AM (s. 81)²³
- FM (s. 81)
- DAB (s. 82)

MEDYA

- CD/DVD Ses (s. 82)
- DVD Video (s. 83)
- Sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 83)
- iPod (s. 84)
- USB (s. 84)
- Medya Bluetooth® (s. 85)
- AUX (s. 85)
- TV (s. 88)*

TEL.

- Bluetooth® eller serbest (s. 86)



- Web tarayıcı (s. 86)

İlgili bilgiler

- Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 27)
- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)

²³ V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.



Menüye genel bakış - AM

AM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

AM menüsü ^A	Bkz.
Ön Ayarlı İstasyonlar Göster	(s. 38)
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Ön Ayarlı İstasyonlar Göster	(s. 38)

^A V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menüye genel bakış - FM

FM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

FM menüsü	Bkz.
TP	(s. 40)
Alternatif frekans	
Göster	
Radyo metni	(s. 41)
Ön ayarlı istasyonlar	(s. 38)
Yok	
İstasyon ayarlama yöntemi	(s. 36)
İstasyon listesi	(s. 37)
Elle ayar	(s. 37)
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)

Fonksiyon yok	
Metne / Ön Ayarlı İstasyona Geç	(s. 41) ve (s. 38)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)



Menü genel görünümü - Dijital radyo (DAB)*

DAB radyo* için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

DAB menüsü*	Bkz.
Program türü (PTY) filtreleme	(s. 40)
Göster	
Sanatçı/Başlık	
Radyo metni	(s. 41)
Ön ayarlı istasyonlar	(s. 38)
Yok	
DAB-DAB bağlantısı	(s. 42)
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Bilgi göstermeye geç	

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menüye genel bakış - CD/DVD Ses

CD/DVD Ses için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

Disk menüsü	Bkz.
Oynat/Duraklat	(s. 43)
Durdur A	
Medya arama	(s. 45)
Rasgele çal	(s. 44)
Gracenote® seçenekleri	
Gracenote® veritabanı	
Gracenote® sonuçları	
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Oynat/Duraklat	(s. 43)
Rasgele çal	(s. 44)

A Sadece DVD disklerinde geçerlidir.

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)



Menüye genel bakış - DVD Video

DVD Video için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

DVD video menüsü	Bkz.
Oynat/Duraklat	(s. 46)
DVD disk menüsü	(s. 46)
Durdur	(s. 46)
Altyazılar	(s. 46)
Ses izleri	(s. 46)
Gelişmiş ayarlar	
Açılar	(s. 47)
Ekran oranları	
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Oynat/Duraklat	(s. 46)

Sonraki altyazı	(s. 46)
Sonraki ses izi	(s. 46)

Açılır menü, DVD Video

Bir video dosyası gösterilirken açılır menüye erişmek için **OK/MENU** düğmesine basın.

Görüntü ayarları	(s. 47)
Video DVD menüsü	(s. 29)
DVD disk menüsü	(s. 46)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menüye genel bakış - sabit disk sürücüsü (HDD)

Sabit disk sürücüsü (HDD) için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

HDD menüsü	Bkz. sayfa
Oynat/Duraklat	(s. 47)
Medya arama	(s. 45)
Rasgele çal	(s. 44)
Müzik aktar	(s. 47)
Diskten	
USB'den	
A	
Dosya yeniden adlandır/sil	(s. 47)
Açmak	
Yeniden adlandır	
Sil	
Hepsini sil	



Bellek bilgisi	(s. 47)
Kullanılan alan:	
Boş alan:	
Kapasite:	
Şarkılar:	
Klasörler:	
FAV tuş opsiyonları	(s. 47)
Fonksiyon yok	
Oynat/Duraklat	(s. 47)
Rasgele çal	(s. 44)

A Pazara bağlı olarak değişir.

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menüye genel bakış - iPod

iPod® için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

iPod menüsü	Bkz.
Oynat/Duraklat	(s. 49)
Rasgele çal	(s. 44)
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Oynat/Duraklat	(s. 49)
Rasgele çal	(s. 44)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menüye genel bakış - USB

USB için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

USB menüsü	Bkz.
Oynat/Duraklat	(s. 49)
Medya arama	(s. 45)
Rasgele çal	(s. 44)
USB bölümü seç	
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Oynat/Duraklat	(s. 49)
Rasgele çal	(s. 44)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)



Menüye genel bakış - Media Bluetooth®

Medya Bluetooth® için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

Bluetooth menüsü	Bkz.
Oynat/Duraklat	(s. 51)
Rasgele çal	(s. 44)
Cihaz değiştir	(s. 54)
Yeni cihaz ara	
Aracı bulunabilir yap	
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Oynat/Duraklat	(s. 51)
Rasgele çal	(s. 44)
Aygıt 1 Aygıt 2 vs.	

Medyaya bağlan	(s. 51)
Telefona bağlan	(s. 56)
Her ikisine bağlan	
Cihaz sil	(s. 55)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menüye genel bakış - AUX

AUX için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

AUX menü	Bkz.
AUX girişi	(s. 51)
Standart	
Yüksek	

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)



Menüye genel bakış - Bluetooth® handsfree

Bluetooth® ahizesiz için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

Telefon menüsü	Bkz.
Çağrı listesi	(s. 57)
Kişiler	(s. 59)
Mesajlar	(s. 56)
Telefon değiştir	(s. 54)
Yeni telefon ara	
Aracı bulunabilir yap	
Aygıt 1 Aygıt 2 vs.	
Telefona bağlan	(s. 56)
Medyaya bağlan	(s. 51)

Her ikisine bağlan	
Cihaz sil	(s. 55)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)

Menü genel görünümü - web tarayıcısı

Web tarayıcısı için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

Web tarayıcı	Bkz.
Hiçbir sekme açık değilse menü, web tarayıcısının normal görünümünde gösterilir.	
Adres gir	(s. 72)
Ayarlar	
"Ayarlar menüsü, web tarayıcısı" seçeneklerini gösterir, aşağıya bakın.	
Ayraç 1 Ayraç 2 vs.	(s. 72)

Açılır menü, web tarayıcısı	Bkz.
Açılır menüye erişmek için web tarayıcısında bir sayfa gösterildiğinde orta konsoldaki 5 numaralı düğmeye basın.	
Geri	(s. 72)
İleri	(s. 72)



Yeniden yükle	(s. 72)
Durdur	(s. 72)
Yeni sekme	(s. 72)
Sekmeyi kapat	(s. 72)
Yakınlaştır veya Uzaklaştır	(s. 72)
Yer imi ekle veya Yer imi sil	(s. 72)
Ayarlar "Ayarlar menüsü, web tarayıcısı" seçeneklerini gösterir, aşağıya bakın.	
Ayarlar menüsü, web tarayıcısı Ayarlar menüsüne erişmek için yukarıdaki iki menüden birinde Ayarlar düğmesine basın.	Bkz.
Yer imleri	(s. 72)

Ayraç 1 Ayraç 2 vs.	
Yeniden adlandır	
Yeniden sırala	
Sil	
İçerik filtreleme	(s. 72)
Çerezleri kabul et	(s. 72)
Görüntüleri göster	
Açılır pencereleri engelle	
JavaScript'leri etkinleştir	
Metin boyutu	(s. 72)
Büyük	
Orta	

Küçük	
Tarama verilerini temizle	(s. 72)
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Yer imi ekle/sil	(s. 72)
Yeni sekme	(s. 72)
Sekmeyi kapat	(s. 72)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)



Menüye genel bakış - TV*

TV için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.

TV menüsü	Bkz.
Ülke seç	(s. 75)
Ön ayarlı istasyonlar	(s. 75)
Ses izleri	
Altyazılar	
Teletext veya CAS bilgileri	
FAV tuş opsiyonları	(s. 32)
Fonksiyon yok	
Teletext	

Açılır menü TV

TV gösterilirken açılır menüye erişmek için **OK/MENU** düğmesine basın.

Bkz.

Görüntü ayarları

(s. 47)

TV menüsü

(s. 29)

İlgili bilgiler

- Ses ve medya - menüde gezinme (s. 29)
- Infotainment - menüye genel bakış (s. 80)



A

ARABAM.....	14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24
Aramalar	
gelen.....	56
kullanım.....	56
AUX girişi.....	27, 49

B

Bilgi-eğlence sistemi (Infotainment).....	26
Bluetooth®	
ahizesiz.....	56
çağrıyı cep telefonuna aktar.....	57
medya.....	51
mikrofon kapalı.....	57
streaming audio.....	51

C

CD.....	43
Cep telefonu, bkz. Telefon.....	53

Ç

Çağrı gönderme.....	56
---------------------	----

D

DAB Radyo.....	35, 41
Dijital radyo (DAB).....	41
direksiyon simidi	
tuş takımı.....	27
Direksiyon simidindeki tuş takımı.....	27
DVD.....	43

E

Ekolayzer.....	35
----------------	----

G

Görüntü ayarları.....	47
-----------------------	----

I

Infotainment	
giriş.....	26
sistemi yönet.....	27
iPod®, bağlama.....	50

İ

İnternete bağlı araç.....	67
araç modemi.....	69
bağlayın.....	53
menüye genel bakış.....	86
uygulamalar (uyg.).....	70
web tarayıcı.....	72

K

Kaza ve afet durumunda alarmlar.....	39
Kumandalar	
orta konsol, direksiyon simidi.....	27

M

Medya, Bluetooth®.....	51
Medya araması.....	45
Medya oynatıcı.....	35, 42
uyumlu dosya formatları.....	48
Menü navigasyonu ses ve medya.....	29
Mikrofon.....	57
Mülkiyet sahibinin değişmesi.....	10

P

Pil	
Uzaktan kumanda.....	79

R

Radio.....	35
DAB.....	35, 41
Radio programı türleri (PTY).....	40
RDS.....	39

S

Sabit disk sürücüsü (HDD).....	47
Semboller	
ekranda.....	31
Sensus.....	7
Ses	
Ayarlar.....	32
surround.....	34
Ses kademesi.....	34
Ses seviyesi.....	27
Devir/ses dengelemesi.....	35
harici ses kaynağı.....	51
Telefon.....	58

telefon/medya çalar.....	58
zil sesi, telefon.....	58
ses sistemi.....	26
Ses tanıma.....	61
Ses ve ortam	
genel bakış.....	27
menüler.....	29
menüye genel bakış.....	80
Sinyal girişi, harici.....	27, 49
Surround.....	34

T

Telefon	
ahizesiz.....	56
bağlayın.....	53
bir çağrı alma.....	57
çağrı yapma.....	56
gelen arama.....	56
telefon defteri.....	59
telefon defteri, kısayol tuşları.....	59
Trafik bilgisi (TP)	40
TV.....	74

U

USB, bağlantı.....	50
USB girişi.....	49
uygulamalar (uyg.).....	70
Uzaktan kumanda.....	77
pil değiştirme.....	79

V

Volvo ID.....	11
Volvo Sensus.....	7

W

Web tarayıcı.....	72
WiFi.....	69

