



V40





CROSS COUNTRY

QUICK GUIDE

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid.

Sümbolite tähendused:

-  Ülevaate pildid osutavad erinevatele osadele.
-  Samm-sammult juhised.
-  Väga oluline on lugeda kasutusjuhendit.
-  Olulised hoiatused, tähelepanu nõudvad tekstitid ja märkused on toodud viimasel leheküljel.

Lisavarustus on märgistatud tärniga *.

Kasutusjuhend on saadaval trükitud kujul ja digitaalsel kujul auto ekraanil, veebis ja mobiilirakendusena. Mobiilirakendus sisaldab kasutusjuhendit ning õppevideosid ning selles on mitu otsinguteed koos teksti ja piltidega. Mobiilirakenduse saab mobiilseadmesse alla laadida App Store'ist või Google Playst.

Lugege oma auto kohta lisaks aadressil www.volvocars.com.



01 Käivitamine ja sõit

Kaugjuhtimispuhtri võti
Keyless* lukustussüsteem
Mootori käivitamine ja seiskamine
Aknapuhastid
Rehvirõhu seiramine*

02 Juhi tugi autos

Parkimisabi*
Sõidurea hoidmise abisüsteem*
Start/Stop funktsioonid*
Jalakäijate kaitse*

03 Teie sõidukeskkond


Istme reguleerimine
Rooli reguleerimine

04 Funktsioonid autos

Kliimasüsteemi juhtseadised
Esitulede reguleerimine
Kombineeritud näidikupaneel
Infotainment-süsteem
Telefon*
Internet*
Väline heliseade
Keskkonsooli nupud
Menüüsüsteemi seaded
Töökoja broneerimisteenus*
ECO*

05 Soovitused

Tankimine
Auto korrashoid
Hoiukohad
AUX/USB* ja 12 V pistikupesad

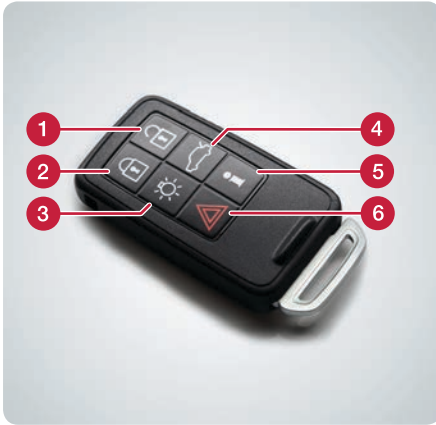

- 1 Avab uste ja tagaluugi lukustuse ning lülitab signalisatsiooni välja. Funktsiooni saab määrata menüüs **MY CAR**.
- 2 Lukustab ukseid, tagaluugi ja lülitab sisse autoalarmi.
- 3 Läheneemisvalgustus.
- 4 Üks vajutus lukustab lahti tagaluugi, kaks vajutust avab selle kergelt.
- 5 Teave*.
- 6 Paanikafunktsioon.

Kaugjuhtimispuhvi võimaldab salvestada seadeid, sh külgpeeglite ja elektrilise juhiistme asendi* – vt kasutusjuhendit.



Mida näitavad kaugjuhtimispuhvi võtme indikaatorlambid*?



- 1 Roheline põlev tuli. Auto on lukustatud.
- 2 Kollane põlev tuli. Auto on lukustatud avatud.
- 3 Punane põlev tuli. Signalisatsioon on pärast auto lukustamist käivitunud.
- 4 Mõlema märgutule punane tuli vilgub. Signalisatsioon käivitub vähem kui 5 minutit tagasi.



Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?



Näiteks pole kaugjuhtimispuhvi kordagi vaja taskust välja võtta.

Lukustamine ja alarmi aktiveerimine

- Puudutage mõne ukse välise käepideme tagumist osa või vajutage kergelt tagaluugi kahest kummikatteta nupust väiksemale.

Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm

- Haarake ukse käepidemest ja avage uks tavalisel moel, või vajutage kergelt tagaluugi kahest kummikatteta nupust suuremale.





Käivitamine

- 1 Lükake kaugjuhtimispuhult süütelukku (ei kehti Keyless süsteemile*).
- 2 Käikude käsitsi vahetamiseks vajutage siduripedaal alla. Käikude automaatseks vahetamiseks vajutage piduripedaal alla.
- 3 Vajutage korra nuppu **START/STOP ENGINE**.

Mootori seiskamine

- 1 Vajutage korra nuppu **START/STOP ENGINE**.
- 2 Võtke kaugjuhtimispuhult süütelüliti välja (ei kehti Keyless süsteemile*).



Kuidas käivitada aknapuhasteid ja vihmaandurit*?



Lükake hooba alla, et käivitada esiakna puhastid ja üles, et pühkida ühekordselt.

- 1 Vihmaandur sisse/välja.
- 2 Reguleerib anduri tundlikkust või intervalli pikkust.
- 3 Aknapuhasti, tagaaken - intervall/tavaline.

Klaasipuhastid peavad üles töstmiseks olema hooldusasendis – vt kasutusjuhendist.



Kuidas rehvirõhu seiresüsteemi (TM) kalibreerida*?



Pärast rehvide vahetamist või rehvirõhu muutmist tuleb süsteem uuesti kalibreerida. Kui nupu tuli põleb (⚠), siis tuleb rehvirõhku kontrollida ja süsteemi kalibreerida. Toimige järgmiselt.

- 1 Kui süüde on väljas, täitke kõik rehvid vastavalt juhiuksepostil toodud rehvirõhu sildil esitatud väärtustele.
- 2 Käivitage auto. Vajutage teenuse **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 3 Valige **Tyre monitor** (Rehvirõhu seire) > **Calibrate tyre pressure** (Kalibreeri rehvirõhk) ja seejärel vajutage nuppu **OK/MENU**.
- 4 Kalibreerimine toimub autoga sõitmise ajal.





PAP kontrollib olemasolevat ruumi ja roolib seejärel auto sisse. Peate jälgima ümbrust, vahetama käike, kontrollima kiirust ja pidurdama/peatuma.

- 1 Aktiveerige PAP ühekordse nupuvajutusega. Ärge sõitke kiiremini kui 30 km/h (20 mph).
- 2 Järgige näidikupaneelil toodud juhiseid.
- 3 Olge valmis autot peatama, kui graafika ja tekst seda soovivad.



Kui auto hakkab küljejoont ületama, siis LKA roolib auto aktiivselt tagasi sõidurajale, avaldades roolile kergest pöördejõudu. Kui auto ületab küljejoone, siis LKA hoiatab teid rooli pulseeriva vibratsiooniga.

- Aktiveerige LKA ühekordse nupuvajutusega.



Manuaalkäigukast

Mootori seiskamine: Lahutage sidur, liigutage käigukang neutraalasendisse ja vabastage siduripedaal.

Käivitage mootor. Vajutage siduripedaal alla.

Automaatkäigukast

Mootori seiskamine: Seisake auto jalgpiduriga ja hoidke piduri survet.

Käivitage mootor. Vabastage piduripedaalilt survet.

Nupu põlev tuli näitab, et funktsioon on aktiivne.





Automaatpidurduse ning jalgratturi- ja jalakäijatuvastusega kokkupõrkehoiatusfunktsioon, mis võib hoiatada lähenevate sõidukite, jalgratturite ja jalakäijate eest, nende tõttu pidurdada ja/või auto peatada.

See funktsioon on kõigest abivahend ega toimi igas olukorras – näiteks ei märka see küljelt lähenevaid jalgrattureid ega jalakäijaid, kes on lühemad kui 80 cm või osaliselt varjatud.

Seda funktsiooni tuleb tunda – vt kasutusjuhendit.



Kuidas istet reguleerida?



1 Tõsta/langeta istmepadja esiosa.

2 Tõstke/langetage istet.

3 Nihutage istet ette/taha.

4 Seljatoe kallutamine.

5 Elektrilise istme* seadistuste talletamine.

6 Elektrilise istme* mäluunupud.

Seade salvestamine:

Seadete salvestamiseks hoidke nuppu allavajutatuna. vajutades samaaegselt ühte mälu nuppu. Hoidke nuppu all, kuni kuulete helisignaali ja näidikupaneelile ilmub tekst. Sellega salvestatakse istme ja külgspeeglite asend.

Elektrilise istme ja külgspeeglite mälu seadistused saab salvestada ka kaugjuhtimispuhli* – vt kasutusjuhendit.



Kuidas rooli reguleerida?

03



- 1 Vabastage roolilukk.
- 2 Reguleerige rooli ette/taha ja üles/alla.
- 3 Lukustage rool.



Kuidas reguleerida ECC* abil temperatuuri?

04




- 1 Vajutage individuaalse temperatuuri määramiseks. Vajutage korduvalt, et valida vasaku, parema või mõlema poole seade. Pöörake temperatuuri seadmiseks. Keskkonsooli ekraanil kuvatakse kummagi poole jaoks valitud temperatuur.
- 2 Vajutage õhujaotuse ja muude funktsioonide automaatseks reguleerimiseks nuppu **AUTO**. Ekraanil kuvatakse **AUTO CLIMATE**.



Kuidas sulatada esiklaasi?

04

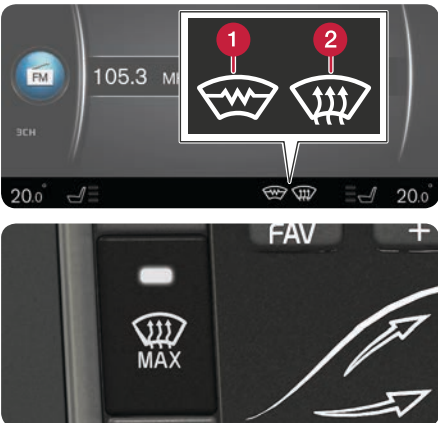

- 1 Vajutage, et aktiveerida tuuleklaasi elektriküte* -ekraanil süttib sümbol (1).
- 2 Järgmine vajutus aktiveerib ka maksimaalse õhuvoolu esiklaasile ja külgakendele - süttivad sümbolid (1) ja (2).
- 3 Järgmine vajutus lülitab mõlemad funktsioonid välja - sümbolid kustuvad.

Elektrilise kütteseadmeta. Õhuvoo aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage.



Kuidas töötab esitulede juhtimise automaatrežiim?

04




Automaatrežiim **AUTO** pakub järgmisi valikuvõimalusi:

- Auto päevatuled lülituvad automaatselt päevatulede ja lähitulede vahel.
- Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.
- Aktiivsed kaugtuled (AHB)*, mis lülituvad automaatselt lähituledele ja tagasi.
- Tunnelituvastus* on aktiveeritud.



Kuidas kasutada teekonnakompuutrit?

04

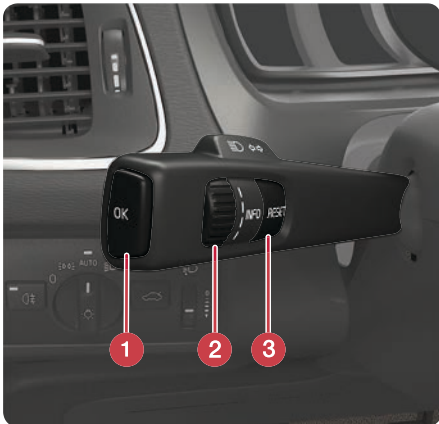


- 1 **OK** avab näidikupaneeli menüü, kinnitab teated või menüüvalikud.
- 2 Valitsaga saate sirvida menüüsuvandeid ja pardaarvuti suvandeid.
- 3 **RESET** nullib andmed valitud pardaarvuti etapis või viib menüüstruktuuris tagasi.



Kuidas nullida teekonnamõõdikuid?

04

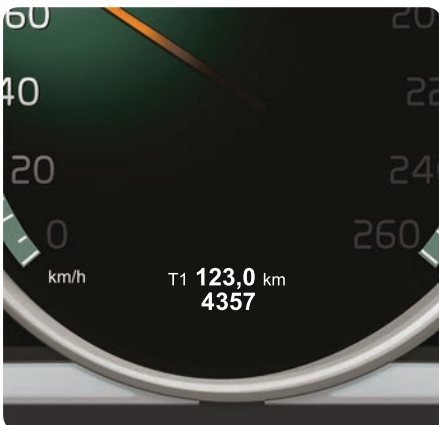

- 1 Keerake vasakpoolse roolihoova pöördlülitit, et kuvada sõidumõõdik T1 või T2.
- 2 Kuvatava teekonnamõõdiku nullimiseks hoidke nuppu **RESET** all.

Kuidas Infotainment-süsteemi sisse ja välja lülitada?

04



- 1 Lühike vajutus aktiveerib süsteemi.
- 2 Pikk vajutus (kuni ekraan välja lülitub), deaktiveerib süsteemi.

Helisüsteemi väljalülitamiseks toimige järgmiselt. Vajutage korra - järgmine vajutus taasaktiveerib.

Pidage meeles, et kogu Sensus süsteem (sh navigatsiooni* ja telefoni funktsioonid) käivitub/lülitub välja samaaegselt.

Kuidas navigeerida infotainment süsteemis?

04



- 1 Põhiallika valimiseks vajutage **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** või **☰**. Selles režiimis kuvatakse viimati aktiivse olnud allika tavavaade.
- 2 Valitud põhiallika menüü avamiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või rooliratta pöördlülitit*.
- 3 Menüüdes liikumiseks keerake nuppu **TUNE** või pöördlülitit.
- 4 Menüüdes valikute tegemiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või pöördlülitit.

Menüüsüsteemis tagasi minekuks, funktsiooni tühistamiseks või sisestatud sümbolite kustutamiseks vajutage lühidalt nuppu **EXIT**.

Tavavaatesse naasmiseks või tavavaatest põhiallika vaatesse liikumiseks hoidke nuppu **EXIT** all.

Soovitused.

Tavavaates otseteede menüüsse liikumiseks vajutage korra põhiallika nuppu. Tavavaatesse naasmiseks vajutage nuppu veel kord.



Lisateavet süsteemi kasutamise kohta leiata kasutusjuhendist.



Kuidas Bluetooth®-telefoni* ühendada?

04



- 1 Vajutage telefoni tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Make car discoverable** (Lülita auto leitavasse režiimi) ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
- 3 Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth®. Otsige telefoni ja ühendage see autoga.
- 4 Järgige mobiiltelefonis ja ekraanil kuvatavaid juhiseid. Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab autost juhtida.

Kui telefoni registreerimine ei õnnestu, saate lisateavet kasutusjuhendist.



Kuidas luua Interneti-ühendus*?

04



- 1 Ühendage mobiiltelefon Bluetooth®-i kaudu või aktiveerige telefonis Wi-Fi-ühendus. Automodemi ühendamiseks asetage SIM-kaart kindlaekas oleva kaardilugeja pesse.
- 2 **MY CAR** tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU**, valige **Settings (Seaded) > Internet settings (Interneti seaded) > Connect through (Ühendusviis)**. Valige ühendusviis.
- 3 Wi-Fi: looge võrguühendus ja sisestage parool. Automodem: sisestage SIM-kaardi PIN-kood.

Lisateavet ühenduse loomise kohta leiate kasutusjuhendist.




Milliseid teenuseid saan Volvo ID* abil?

04



Volvo ID on teie isiklik auto jaoks registreeritud ID, mille abil pääsete juurde mitmesugustele teenustele (nt saate sellega aadressil volvocars.com sisse logida) ning saate saata aadressi Interneti-kaarditeenusest otse autosse.

Registreerige või hallake Volvo ID-d järgmiselt.

- 1 Vajutage ühenduse nuppu kaks korda .
- 2 Valige **Apps (Rakendused) > Settings (Seaded)** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet Volvo ID kohta leiate kasutusjuhendist.






Kuidas kasutada rakendusi, kui autos on loodud Interneti-ühendus*?

04

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab kasutada muusikateenuseid, veebiraadiot, navigatsiooniteenuseid ja lihtsaid veebibrausereid.

- 1 Vajutage nuppu Connect (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) ning vajutage nuppu **OK/MENU**, et näha kasutatavaid rakendusi.
- 3 Valige rakendus ja kinnitage see nupuga **OK/MENU**.

Mõnede rakenduste puhul on vajalik sisselogimiseks rakenduse-/teenusepakkujalt saadav eraldi konto. Kasutage olemasolevat kontot või registreeruge uuesti. Kasutage ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kuidas helistada*?

04

- 1 Sisestage telefoni tavavaates soovitud number või keerake rooliratta pöördlülitit allapoole, et avada telefoniraamat, või ülespoole, et avada kõneregister.
- 2 Numbril valimiseks vajutage pöördnuppu.

Kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefoniga helistamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas kõnele vastata*?

04

- Siseneva kõne vastuvõtmiseks vajutage pöördnuppu.

Kõnest keeldumiseks või kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefonikõnele vastamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas ühendada välist heliseadet?

04



- 1 Ühendage välisseade keskkonsooli AUX-sisendi või USB*-sisendite kaudu.
- 2 Meediamiallika tavavaates vajutage keskkonsooli nuppu **MEDIA**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** soovitud heliallikas ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Muud võimalused väliseadmete ühendamise kohta leiate kasutusjuhendist.



Kuidas määrata GPS* sihtkohta?

04



- 1 Vajutage **NAV**, et käivitada navigatsioonisüsteem* - kuvatakse kaart.
- 2 Vajutage uuesti nuppu **NAV** ja valige nupuga **OK/MENU** valik **Set address** (Sisesta address).
- 3 Sisestage otsingukriteerium(id), kasutades valikuratast või keskkonsooli numbriklahve.
- 4 Seejärel valige **Set single destination** (Määra üks sihtkoht) või **Add as waypoint** (Lisa vahepunktina) ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Lisateavet ja riigipõhiseid navigatsiooni märkusi vaadake kasutusjuhendist.

Mis seadeid saab menüüsüsteemi abil muuta? 04

Menüüsüsteem **MY CAR** juhib mitmeid auto funktsioone, nt kella, külgspeeglite ja lukkude seadeid.

Kasutatavaid nuppe kirjeldatakse jaotises "Kuidas liikuda Infotainment-süsteemis?".





- 1 Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Settings (Seaded) > System options (Süsteemiseaded) > Time settings (Kellaaja seaded)**.
- 3 Keerake nupp **TUNE** asendisse **Auto time (Automaatne kellaaj)** ja vajutage kellaaja automaatseks seadistamiseks nuppu **OK/MENU**.

Õige kellaaja määramiseks veenduge, et valite oma praeguse asukoha.

Kuidas töökotta helistada või teenindust broneerida*?



- Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU** ja valige **Service & repair (Hooldus ja remont)**.

Valiku **Service & repair (Hooldus ja remont)** alt leiate teavet teie valitud töökoja kohta (mille olete aadressil volvocars.com registreerinud). Valiku **Dealer information (Minu töökoda)** alt leiate võimaluse töökotta helistamiseks ja aja määramiseks. Lisaks saate uuendada töökoja teavet ja määrata töökoja sihtpunktiks.

Ainult teatud riikides.



Mida teeb funktsioon ECO*?



Nupu **ECO** vajutamisel aktiveeritakse optimaalne kütusesäästu programm, sh järgmised muudatused.

- Start/Stop – mootor võib seiskuda enne, kui auto täielikult seisma jääb.
- Eco Coast – mootoriga pidurdamist ei toimu. Funktsioon kehtib automaatkäigukastiga autodele.
- Kliimaseadme teatud funktsioonid lülituvad välja või töötavad väiksemal võimsusel.



Kuidas tankida?

05



- 1 Kui auto on lukustusest vabastatud, avage kütusepaagi täiteava luuk, vajutades kergelt luugi tagaosale ja vabastades selle.
- 2 Tõmmake luuk lahti.
- 3 Sisestage tankimispuistol kütusepaagi täiteavasse.
- 4 Pärast tankimist. Enne tankimispuistoli eemaldamist oodake viis kuni kaheksa sekundit.

Kuidas tuleks autot pesta?

05



Käsitsipesu on värvile parem kui automaatpesu. Uus värv on tundlikum. Seetõttu on uut autot esimestel kuudel soovitatav käsitsi pesta.

Kasuta puhast vett ja pesukäsna. Pea meeles, et mustus ja liiv võib värvkatet kriimustada.

Kuidas puhastada nahksisu*?

05



Nahk vajab oma välimuse säilitamiseks regulaarset hooldust. Seetõttu tuleb nahkpolstrit 1-4 korda aastas töödelda Volvo Leather Care komplektiga. Nahkpolstrit puhastage niiske lapiga iga nädal. Volvo Leather Care komplekti on võimalik osta Volvo edasimüüjalt.





Siin on näidatud mõned hoiukohad autos.


Kasutusjuhendis on näidatud veel hoiukohti.




Kaugjuhtimispult-võti peab olema vähemalt asendis I, et salongi 12 V pistikupesad töötaksid. Pakiruumi 12 V pistikupesad* on alati voolu all.




Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?

 Kinnaste kasutamine võib takistada uksekäepidemete Keyless funktsiooni toimimist. Elektromagnetväljad ja varjestus võib häirida Keyless funktsiooni. Ärge hoidke kaugjuhtimispuhiti mobiiltelefonide või metallesemete läheduses.


Kuidas mootorit käivitada ja seisata?

 Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diiselmootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus.


Kuidas kasutada parkimisabi (Park Assist Pilot) PAP*?

 PAP ei toimi igas olukorras, see on loodud vaid täiendavaks abistamiseks. Juhil lasub alati lõplik vastutus ohutu sõidu ja ümbruse ning teiste lähenevate või mööduvate liiklejate märkamise eest.


Mis funktsioon on sõidurea hoidikul LKA*?

 LKA on juhile vaid töövahendiks ja see ei toimi kõikides sõidu- ilmastiku või teeoludes. Sõiduki ohutu juhtimise ning seaduste ja liikluseeskirja täitmise eest vastutab alati juht.

Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?

 See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalakäijaid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalakäijaid, inimesi riietuses, mis varjab nende keha kontuure või alla 80 cm pikkuseid jalakäijaid. See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalgrattureid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalgrattureid, jalgrattureid riietuses, mis varjab nende keha kontuure, või küljelt lähenevaid jalgrattureid. Sõiduki õige juhtimisviisi ja sõidukiirusest oleneva ohutu pikivahe säilitamise eest vastutab alati sõiduki juht.


Kuidas istet reguleerida?

 Reguleerige juhiistme asendit **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal. Järsul pidurdamisel või õnnetuse korral vigastuste vältimiseks veenduge, et iste on korralikult paika lukustunud.

Kuidas rooli reguleerida?

 Reguleerige rooli (pärast istme reguleerimist) **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal.


Kuidas luua Interneti-ühendus*?

 Interneti kasutamisel toimub andmeside, mille eest võidakse tasu küsida. Andmerändluse aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulud. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Et vältida PIN-koodi sisestamist auto igal käivitamisel, saab PIN-koodi luku deaktiveerida suvandi Car modem (Automodem) alt, kui tühistate valiku Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart). Wi-Fi kaudu ühenduse loomine. Teatud telefonid lülitavad sidumise välja, kui ühendus autoga katkestatakse. Seetõttu tuleb sidumine telefonis järgmisel korral uuesti aktiveerida.

Kuidas puhastada nahksisu*?

 Mõned värvitud rõivad (nt teksased ja seemisnahast rõivad) võivad polstrit värvida. Ärge kunagi kasutage tugevaid lahusteid, need võivad polstrit kahjustada.

Kus asuvad AUX/USB* ja 12 V pistikupesad?

 Kui korraga kasutatakse keskkonsooli ühte pistikupesa, on maksimaalne voolutugevus 10 A (120 W). Kui korraga kasutatakse mõlemat keskkonsooli pistikupesa, on ühe pistikupesa maksimaalne voolutugevus 7,5 A (90 W). Pakiruumi 12 V pistikupesa maksimaalne voolutugevus on 10 A (120 W).



Lugege oma auto kohta lisa aadressil www.volvocars.com.