



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



KJÆRE VOLVO-EIER

TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO

Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo er en av verdens sikreste personbiler. Din Volvo er også konstruert for å oppfylle gjeldende sikkerhets- og miljøkrav.

For at du skal få størst mulig glede av bilen anbefaler vi at du gjør deg kjent med utstyret, anvisningene og vedlikeholdsinformasjonen i denne førerhåndboken.





01 Innledning

Innledning.....	7
Volvo Sensus.....	7
Eierbyte av bil med Volvo On Call*.....	8
Informasjon på Internett.....	9



02 MY CAR

MY CAR.....	11
MY CAR - søkeveier.....	12
MY CAR - menyalternativ.....	12
MY CAR - Bilinnstillinger.....	14
MY CAR - førerstøtte.....	15
MY CAR - Systeminnstillinger.....	16
MY CAR - Taleinnstillinger.....	17
MY CAR - Klimainnstillinger.....	19
MY CAR - Informasjon.....	19



03 Lyd og medier

Lyd og media.....	21
Lyd og media - oversikt.....	22
Lyd og medier - håndtere systemet.....	22
Lyd og media - menyhåndtering.....	25
Bakre kontrollpanel med hodetelefonutgang*.....	27
Favoritter.....	27
Lagre som favoritt.....	28
Lyd og medier - lydinnstillinger.....	28
Lyd og medier - generelle lydinnstillinger.....	29
Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger.....	30
Innstilling av equalizer.....	30
Innstilling av lydprofil.....	30
Innstilling av lydvolum og hastighetskompensasjon.....	31
Radio.....	31
Radiostasjonssøk.....	32
Automatisk radiostasjonssøk.....	32
Radiostasjonsliste.....	32
Manuelt radiostasjonssøk.....	33
Radiostasjoner som forvalg.....	34
RDS-funksjoner.....	35
Alarm ved ulykker og katastrofer.....	35



Trafikkinformasjon (TP).....	36
Utvidede andre nettverk (EON).....	36
Nyhetsssendinger.....	36
Radioprogramtyper (PTY).....	37
Søke etter radioprogramtyper (PTY).....	37
Vise radioprogramtyper (PTY).....	38
Volumkontroll for avbrytende radioprogramtyper (PTY).....	38
Radiotekst.....	38
Automatisk radiofrekvensoppdatering (AF).....	39
Regionale radioprogrammer (REG).....	39
Skanne radiofrekvensbåndet.....	39
Tilbakestille RDS-funksjoner.....	40
Digitalradio* (DAB).....	40
Lagring av kanalgrupper (Gruppe lær).....	40
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble).....	41
DAB til DAB-lenke.....	41
Digitalradio* (DAB) - frekvensbånd.....	41
Digitalradio* (DAB) - underkanal.....	42
Digitalradio* (DAB) - tilbakestilling.....	42
Mediespiller.....	42
CD/DVD*.....	43
Avspilling av og navigering på CD/DVD*..	43



Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler.....	44
Hurtigspoling.....	45
Skanne platespor eller lydfil.....	45
Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler.....	45
Avspilling og navigering for DVD-video-plater.....	46
Kameravinkel ved avspilling av DVD-videosplater.....	47
DivX® Video On Demand.....	47
Bildeinnstillinger.....	47
Mediespilleren - kompatible filformater....	48
Ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang... ..	48
Tilkobling av ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang.....	50
Avspilling og navigering av ekstern lydkilde.....	50
Innstilling av lydvolume for ekstern lydkilde.....	52
Media Bluetooth®*	52
Koble Bluetooth®*-enhet til eller fra.....	53
Registrering av Bluetooth®*-enhet.....	54
Automatisk tilkobling av Bluetooth®*-enhet.....	55
Skift til annen Bluetooth®*-enhet.....	55



Koble fra Bluetooth®*-enhet.....	56
Fjerne en Bluetooth®*-enhet.....	56
Versjonsinformasjon for Bluetooth®.....	57
Bluetooth® handsfree telefon.....	57
Bluetooth®* handsfree telefon - oversikt..	58
Samtalebetjening.....	58
Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger.....	59
Telefonbok.....	60
Telefonbok - hurtigsøk i kontakter.....	61
Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll.....	61
Telefonbok - søke etter kontakter.....	62
Telefonbok - ny kontakt.....	63
Telefonbok - kortnummer.....	64
Telefonbok - motta vCard.....	64
Telefonbok - minnstatus.....	64
Telefonbok - rens.....	65
Talestyring* av mobiltelefon.....	65
Språkvalg for talestyring* av mobiltelefon.....	66
Hjelpenfunksjoner for talestyring* av mobiltelefon.....	67
Talestyring* av mobiltelefon - brukerinnstilling og talevolum.....	67



Innholdsfortegnelse



Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer.....	68
Talestyring* av mobiltelefon - hurtigkommandoer.....	68
Talestyring* av mobiltelefon - slå et nummer.....	68
Talestyring* av mobiltelefon - ringe fra anropsliste.....	69
Talestyring* av mobiltelefon - ringe en kontakt.....	69
Talestyring* av mobiltelefon - ringe talepostkasse.....	70
TV*.....	70
Søke etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger.....	71
TV* - kanaler.....	72
Informasjon om det aktuelle tv-*programmet.....	73
Tekst-TV*.....	73
Mister mottaket av TV*-kanal.....	74
Fjernstyring*.....	74
Fjernnøkkel* - funksjoner.....	75
Fjernkontroll* - bytte batteri.....	76
Multimediesystem for baksetet (RSE)*.....	77
Multimediesystem for baksetet (RSE)* - oversikt.....	79



Trådløse hodetelefoner*.....	80
Tilkobling av ekstern kilde til RSE.....	81
Multimediesystem for baksetet (RSE)* - innstillinger.....	82
Lyd og media - menyoversikt.....	85
Menyoversikt - AM.....	85
Menyoversikt - FM.....	86
Menyoversikt - digitalradio (DAB)*.....	87
Menyoversikt - CD Audio.....	87
Menyoversikt - CD/DVD-data.....	88
Menyoversikt - DVD-video.....	88
Menyoversikt - iPod.....	89
Menyoversikt - USB.....	89
Menyoversikt - Media Bluetooth.....	90
Menyoversikt - AUX.....	91
Menyoversikt - Bluetooth handsfree.....	91
Menyoversikt - TV.....	92
Menyoversikt - RSE*.....	93



04 Indeks

Indeks.....	96
-------------	----

04



01



INNLEDNING



Innledning

Dette tillegget er en utfylling til den ordinære førerhåndboken.

Er du usikker på noe angående bilens funksjoner, sjekker du først førerhåndboken. Trenner du svar på ytterligere spørsmål, kan du kontakte forhandleren eller en representant for Volvo Personbiler.

Spesifikasjonene, konstruksjonsopplysningene og illustrasjonene som er angitt i dette tillegget, er ikke bindende. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forhåndsvarsel.

© Volvo Personvagnar AB

Førerhåndbok på mobile enheter



NB!

Førerhåndboken kan lastes ned som mobilapplikasjon (gjelder visse bilmodeller og mobiltelefoner), se www.volvocars.com.

Mobilapplikasjonen inneholder også video samt søkbart innhold og gir enkel navigering mellom forskjellige avsnitt.

Volvo Sensus

Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvo-opplevelse. Det er Sensus som gir deg informasjon, vedlikehold og funksjoner som forenkler eierskapet.

SENSUS

0048166

Når du sitter i bilen, vil du ha kontroll, og i dagens oppkoblede verden får du også informasjon, kommunikasjon og underholdning når det passer deg. Sensus omfatter alle løsningene våre som muliggjør oppkobling* mot omverdenen og gir deg samtidig intuitiv kontroll over alle mulighetene til bilen.

Volvo Sensus samler og presenterer mange funksjoner i flere av bilens systemer på bildeskjermen på midtkonsollen. Med Volvo Sensus kan du foreta egne tilpasninger ved hjelp av et brukergrensesnitt som er lett å betjene. Innstillingene kan gjøres for Bilinnstillinger, Lyd og media, Klima osv.

Med knappene og bryterne på midtkonsollen eller de høyre knappene på rattet* kan funk-




sjoner aktiveres eller deaktiveres, og mange forskjellige innstillinger kan foretas.

Når du trykker én gang på **MY CAR**, presenteres alle innstillinger som har med kjøring av og kontroll over bilen å gjøre, for eksempel City Safety, lås og alarm, automatisk viftehastighet, innstilling av klokken osv.

Ved å trykke én gang på henholdsvis **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, , **NAV*** og **CAM*** kan du aktivere andre kilder, systemer og funksjoner, for eksempel AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigering* og parkeringskamera*.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle funksjoner/systemer, kan du se respektive avsnitt i førerhåndboken eller tillegget til denne.

Oversikt

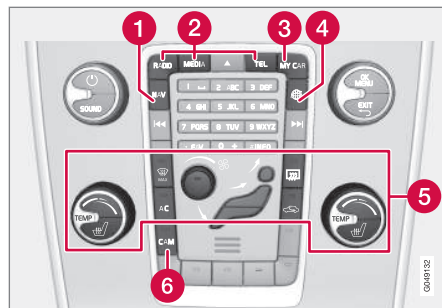

Kontrollpanel på midtkonsollen. Bildet er skjematisk - antall funksjoner og plassering av knappene varierer avhengig av valgt utstyr og marked.

- 1** Navigasjon* - **NAV**, se separat tillegg.
- 2** Lyd og medier - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, se respektive avsnitt i dette tillegget.
- 3** Bilinnstillinger - **MY CAR**, se MY CAR (s. 11).
- 4** Internettilkoblet bil - , se separat tillegg (Sensus Infotainment).
- 5** Klimaanlegg, se førerhåndboken.
- 6** Parkeringshjelp - **CAM***, se førerhåndboken.

Eierbytte av bil med Volvo On Call*

Hvis bilen har Volvo On Call, VOC, er det viktig å skifte eier av tjenesten.

VOC er en tilleggstjeneste som består av sikkerhets-, trygghets- og komforttjenester. Ved eierskifte er det viktig å bytte eier av tjenesten.

Avslutte VOC-tjeneste

Kontakt Volvo-forhandleren ved eierskifte for å avslutte VOC-tjenesten.

Ved eierskifte er det viktig å tilbakestille personlige innstillinger i bilen til opprinnelig fabrikkinnstilling¹, se Eierskifte.

Start VOC-tjeneste

Det er svært viktig at VOC-tjenesten bytter eier, slik at tidligere eieres mulighet til å utføre tjenester i bilen avbrytes. Kontakt Volvo-forhandleren ved eierbytte.

Relatert informasjon

- Informasjon på Internett (s. 9)

¹ Gjelder bare biler som kan kobles til Internett.

Informasjon på Internett

På www.volvocars.com finner du mer informasjon som angår din bil.

Med en personlig Volvo ID er det mulig å logge inn på My Volvo, som er en personlig nettside for deg og bilen din.




QR-kode

For å kunne lese QR-koden, trengs en QR-kodeleser, noe som finnes som tilleggsprogram (app) til flere mobiltelefoner. QR-kodelesere kan lastes ned fra f.eks. App Store, Windows Phone eller Google Play.

02

MY CAR

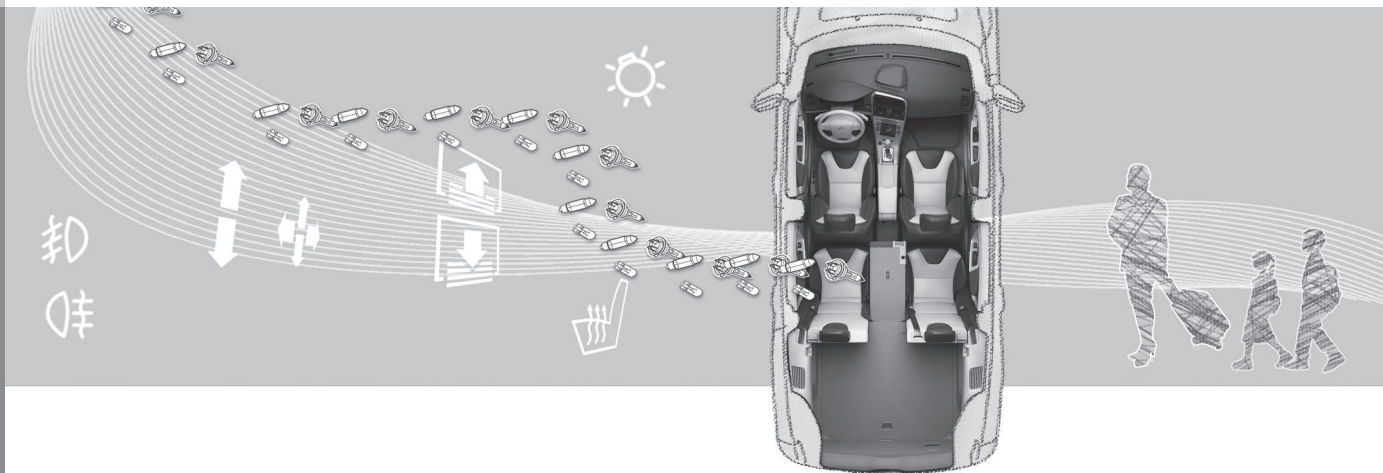




MY CAR

MY CAR er en menykilde som håndterer mange av bilens funksjoner, f.eks. City Safety, låsing og alarm, automatisk viftehastighet, stille klokken osv.

Enkelte funksjoner er standard, andre tilleggsutstyr. Tilbudet varierer også avhengig av markedet.

Fremgangsmåte

Navigering blant menyene skjer med knapper på midtkonsollen eller med de høyre knappene på rattet.

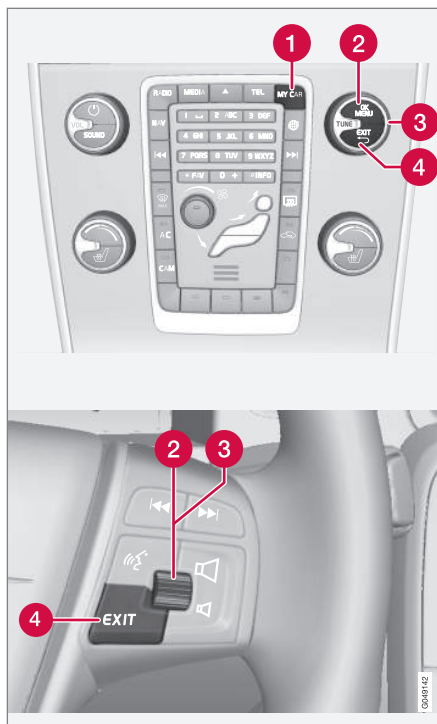

1 MY CAR - åpner menysystemet MY CAR.

2 OK/MENU - trykk på knappen i midtkonsollen eller på tommelhjulet i rattet for å velge/oppheve valg av et menyalternativ eller lagre valgt funksjon i minnet.

3 TUNE - dreii bryteren i midtkonsollen eller tommelhjulet i rattet for å gå trinnvis opp/ned blant menyalternativene.

4 EXIT

EXIT-funksjoner

Avhengig av hvilken funksjon markøren befinner seg ved, **EXIT**-trykk og menynivå kan noe av følgende skje:

- telefonsamtale avvises
- aktuell funksjon avbrytes
- innmatede tegn slettes
- sist foretatte valg angres
- fører oppover i menysystemet.

Korte eller lange trykk kan gi forskjellig resultat.

Med et langt trykk kommer du til det høyeste menynivået (hovedkildevisning), der du har tilgang til alle bilens funksjoner/menykilder.



MY CAR - søkeveier

MY CAR er en menykilde som håndterer mange av funksjonene til bilen, for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås.

Aktuelt menynivå vises i øverste høyre hjørne i skjermen på midtkonsollen. Søkeveiene til menysystemets funksjoner angis i formen:

Innstill. → **Kjøretøysinnstillinger** →

Låseinnstillinger → **Åpne dørene** → **Hvis førerdør, da alle.**

Her vises et eksempel på hvordan en funksjon kan søkes frem og reguleres med bryterpanelet i rattet:

1. Trykk på knappen **MY CAR** på midtkonsollen.
2. Gå til ønsket meny, f.eks. **Innstill.**, med tommelhjulet og **trykk** deretter på tommelhjulet - en undermeny åpnes.
3. Gå til ønsket meny, f.eks. **Kjøretøysinnstillinger**, og trykk på tommelhjulet - en undermeny åpnes.
4. Gå til **Låseinnstillinger** og trykk på tommelhjulet - en ny undermeny åpnes.
5. Gå til **Åpne dørene** og trykk på tommelhjulet - en undermeny med velgbare funksjoner åpnes.

6. Velg mellom alternativene **Alle dørene** og **Hvis førerdør, da alle** og trykk på tommelhjulet - et kryss markeres i det tomme feltet ved alternativet.
7. Avslutt programmeringen ved å gå ut av menyene trinnvis med korte trykk på **EXIT**, eller med ett langt trykk.

Prosedyren er den samme som for bryterne på midtkonsollen (s. 11): **OK/MENU EXIT** samt **TUNE**-hjulet.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - menyalternativ (s. 12)

MY CAR - menyalternativ

MY CAR er en hovedmeny der mange av bilens funksjoner kan styres, f.eks. stille klokka, betjene sidespeil og låser.

Under menykilden **MY CAR** finner du disse alternativene:

- **Min S60¹**
- **Turstatistikk²**
- **DRIVE³/Hybrid²**
- **Støtte-systemer**
- **Innstill.**

Min S60¹

MY CAR → **Min S60¹**

Skjermen viser en oversikt over alle førerassistansesystemene i bilen, disse kan aktiveres eller deaktiveres her.

DRIVE³

Her beskrives blant annet deler av Volvos konsept DRIVE. Velg blant følgende overskrifter:

- **Start/Stop**
Her finner du informasjon om funksjonen Start/Stop.
- **Miljøtips**

¹ Avhengig av bilmodell.

² Gjelder V60 Plug-in Hybrid.

³ Gjelder S60, V60, XC60, S80 og V70/XC70.



Her finnes tips, gode råd og beskrivelse av konsekvensen av økonomisk kjøring.

Hybrid²

MY CAR → Hybrid

Her finner du informasjon om bilens drivsystem. Velg blant følgende overskrifter:

- **Kraftoverføring**

Bildeskjermen viser hvilken motor som driver bilen, samt hvordan drivkraften strømmer.

- **Kjøremodi**

De forskjellige kjøremodusene forklares.

- **Miljøtips**

Her finnes tips, gode råd og beskrivelse av konsekvensen av økonomisk kjøring.

Kjørestatistikk²

MY CAR → Turstatistikk

Bildeskjermen viser historikk med søylediagram over gjennomsnittsförbruk av strøm og drivstoff, se.

Førerstøttesystem

MY CAR → Støtte-systemer

Skjermen viser en oversikt over gjeldende status for bilens førerassistansesystemer.

Innstillinger

MY CAR → Innstill.

Slik er menyene bygd opp:

Menynivå 1

Menynivå 2

Menynivå 3

Menynivå 4

Her vises de fire første menynivåene under **Innstill.** . Enkelte funksjoner er standard, andre tilleggsutstyr. Tilbudet varierer også avhengig av markedet.

Ved valg av om en funksjon ønskes aktivert/**På** eller deaktivert/**Av** vises en rute:

På: Markert rute.

Av: Tom rute.

- Velg **På/Av** med **OK**, og gå deretter ut av menyen med **EXIT**.

Menyer

- **Kjøretøysinnstillinger**, se MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)
- **Førerassistentsystemer**, se MY CAR - førerstøtte (s. 15)
- **System-alternativer**, se MY CAR - Systeminnstillinger (s. 16)

- **Taleinnstillinger**, se MY CAR - Taleinnstillinger (s. 17)
- **Audio-innstillinger**, se Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- **Klimainnstillinger**, se MY CAR - Klimainnstillinger (s. 19)
- **Favoritter (FAV)** - koble en mye brukt funksjon i MY CAR til **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 27)
- **Volvo On Call** , beskrives i egen bok.
- **Informasjon**, se MY CAR - Informasjon (s. 19)

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - søkeveier (s. 12)

² Gjelder V60 Plug-in Hybrid.



MY CAR - Bilinnstillinger

Menyalternativet Bilinnstillinger i hovedmenyen MY CAR betjener mange av bilens funksjoner, f. eks. bilnøkkelminne og låseinnstillinger for dørene.

Kjøretøysinnstillinger

Bilnøkkelminne

På

Av

Låseinnstillinger

Automatisk dørlåsing

På

Av

Åpne dørene

Alle dørene

Hvis førerdør, da alle

Låsløs inngang

Alle dørene

Tilfeldig dør

Dørene på samme side

Begge dørene foran

Redusert alarmnivå

Aktiver en gang

Spør når du går ut

Innstillinger sidespeil

Klapp inn speilene

Bøy ned venstre speil

Bøy ned høyre speil

Lysinnstillinger

Lyssignal dørlås

På

Av

Lås opp bekreftelseslyset

På

Av

Automat. lysvarighet

Av

30 sek.

60 sek

90 sek.

Følg meg hjem lys tid

Av

30 sek.

60 sek

90 sek.

Trippel kjøreretningsvisning

På

Av

Temporær venstrekjøring

På

Av

eller

Temporær høyrekjøring

På

Av

Aktive kurvelys

På

Av



Tilleggslyskastere

På

Av

Dekktrykksystem

Advarsel ved for lavt dekktrykk

Kalibrer dekktrykket

Rattkraft

Lav

Middels

Høy

Tilbakestill kjøretøynnstillingene

Alle menyene i **Kjøretøysinnstillinger** tilbakestilles til innstillingen fra fabrikk.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - førerstøtte (s. 15)
- MY CAR - Systeminnstillinger (s. 16)
- MY CAR - Taleinnstillinger (s. 17)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- MY CAR - Klimainnstillinger (s. 19)
- MY CAR - Informasjon (s. 19)

MY CAR - førerstøtte

Menyalternativet førerstøtte i hovedmenyen MY CAR betjener funksjoner som e.eks. Kollisjonsvarsler og Filvarsler.

Førerassistentsystemer

Kollisjonsadvarsel

På

Av

Varselavstand

Lang

Normal

Kort

Advarselssignal

På

Av

Lane Departure Warning

Lane Departure Warning

På

Av

På ved oppstart

På

Av

Høyere ømfintlighet

På

Av

Kjørefeltsassistent

Kjørefeltsassistent

På

Av

Alternativer for assistenten

Alle funksjoner

Bare vibrasjon

Bare styreassistent

Trafikkskilt-informasjon

På

Av



02 MY CAR



Hastighetsvarsling

På
Av

DSTC

På
Av

City Safety

På
Av

BLIS

På
Av

Avstandsadvarsel

På
Av

Driver Alert

På
Av

- MY CAR - Systeminnstillinger (s. 16)
- MY CAR - Taleinnstillinger (s. 17)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- MY CAR - Klimainnstillinger (s. 19)
- MY CAR - Informasjon (s. 19)

MY CAR - Systeminnstillinger

Menyalternativet systeminnstillinger i MY CAR håndterer funksjoner som tid og språk.

System-alternativer

Tid

Her justeres klokken til kombiinstrumentet.

Tidsformat

12h
24h

Hvile skjerm

På
Av

Innholdet på skjermen forsvinner etter en stund uten aktivitet og erstattes av en tom skjerm hvis dette alternativet markeres.

Det gjeldende skjerminnholdet vises igjen hvis en av skjermens knapper eller brytere aktiveres.

Språk

Velger språk for menytekster.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)



Vis hjelpeteksten

På

Av

Forklarende tekst til innholdet på skjermen for øyeblikket vises når dette alternativet er markert.

Enhet for dist.og drivstoff

MPG (UK)

MPG (US)

km/l

l/100km

Temperaturenhet

Celsius

Fahrenheit

Velger enhet for visning av utvendig temperatur og innstilling av klimaanlegget.

Lydstyrkenivå

Lydstyrke for talemelding

Lydstyrke parkeringshjelp foran

Lydstyrke parkeringshjelp bak

Ringetonlydstyrke

(**Lydstyrke for talemelding**: Bare med Volvos navigasjonssystem* instalert.)

Tilbakestill system-alternativene

Alle menyene i **System-alternativer** tilbakestilles til innstillingen fra fabrikk.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøtte (s. 15)
- MY CAR - Taleinnstillinger (s. 17)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- MY CAR - Klimainnstillinger (s. 19)
- MY CAR - Informasjon (s. 19)

MY CAR - Taleinnstillinger

Menyalternativet taleinnstillinger i menykilden MY CAR håndterer funksjoner som taleinstruksjoner og kommandoliste for taleinnstilling.

Taleinnstillinger

Voice tutorial

Her gis talt informasjon om hvordan systemet fungerer.

02



Spørrekommandoliste

Telefonkommando

Phone

Phone call contact

Phone dial number

Navigasjonskommando

Navigation

Navigation repeat instruction

Navigation go to address

Generelle kommandoer

Help

Cancel

Voice tutorial

Menyalternativene under **Telefonkommando** viser noen eksempler på tilgjengelige talekommandoer - bare med en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon installert. For mer og utførlig informasjon, se Bluetooth®* handsfree telefon - oversikt (s. 58).

Menyalternativene under **Navigasjonskommando** viser noen eksempler på tilgjengelige talekommandoer - bare med Volvos navigasjonssystem* installert.

Voice user setting

Standardinnstillinger

User 1

User 2

Her er det mulig å opprette en brukerprofil til - en fordel om flere enn én person skal bruke bilen eller systemet regelmessig. **Standardinnstillinger** gir innstillingen fra fabrikk.

Voice training

Bruker 1

Bruker 2

Med **Voice training** lærer talestyringssystemet å kjenne igjen førerens stemme og uttale. Et antall fraser som føreren skal lese, presenteres på skjermen. Når systemet har lært hvordan føreren snakker, slutter presentasjonen av fraser. Deretter kan for eksempel **User 1** velges i **Voice user setting** for at systemet skal lytte til riktig bruker.

Lydstyrke for talemelding

En volumregulering vises på skjermen. Gjør da følgende:

1. Juster volumet med reguleringshjulet.
2. Prøvelytt med **OK**.
3. Med **EXIT** lagrer du innstillingen og lukker menyen.

Voice POI list

Edit list

Antallet destinasjoner er omfattende og varierer avhengig av markedet. Maksimalt 30 favorittdestinasjoner kan lagres i denne listen.

Menyalternativet **Voice POI list** vises bare hvis Volvos navigasjonssystem* er installert. For mer informasjon om destinasjoner og talestyring, se separat tillegg.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøtte (s. 15)
- MY CAR - Systeminnstillinger (s. 16)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- MY CAR - Klimainnstillinger (s. 19)
- MY CAR - Informasjon (s. 19)



MY CAR - Klimainnstillinger

Menyalternativet klimainnstillinger i menykil- den MY CAR håndterer funksjoner som f.eks. viftejustering og resirkulasjon.

Klimainnstillinger
Auto. vifteinnstill.
Normal
Høy
Lav
Timer for omluftsdrift
På
Av
Auto. bakruteoppvarming
På
Av
Automatisk rattvarme
På
Av
Automatisk setevarme sjåfør
På
Av

Inneluft-kvalitetssystem

På

Av

Tilbakestill klimainnstillingene

Alle menyene i **Klimainnstillinger** tilbake- stilles til innstillingen fra fabrikk.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøtte (s. 15)
- MY CAR - Systeminnstillinger (s. 16)
- MY CAR - Taleinnstillinger (s. 17)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- MY CAR - Informasjon (s. 19)

MY CAR - Informasjon

Menyalternativet Informasjon i menyen MY CAR dekker funksjoner som Antall nøkler og VIN-nummer.

Informasjon
Antall bilnøkler
VIN-nummer
DivX® VOD-kode
Bluetooth-versjon i bilen
Kart- og programvareversjon
Bare biler med Volvos navigasjonssystem* - se separat tillegg.

Relatert informasjon

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøtte (s. 15)
- MY CAR - Systeminnstillinger (s. 16)
- MY CAR - Taleinnstillinger (s. 17)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- MY CAR - Klimainnstillinger (s. 19)

02

03



LYD OG MEDIER





Lyd og media

Lyd- og mediesystemet består av radio (s. 31), mediaspiller (s. (s. 42)), TV (s. 70) samt mulighet til å kommunisere med mobiltelefon (s. 57) *. Informasjon presenteres på 5- eller 7-tommers* skjerm i midtkonsollens overdel. Funksjoner kan styres via knapper i rattet, i midtkonsollen under skjermen eller via en fjernkontrollen (s. 74) *. Mobiltelefonen kan i visse tilfeller også talestyres (s. 65).*

Hvis lyd- og mediesystemet er aktivt når motoren slås av, aktiveres det automatisk neste gang nøkkelen settes i nøkkelposisjon I eller høyere, og fortsetter med samme kilde (f.eks. radio) som før motoren ble slått av (fører døren må være lukket på biler med nøkkel fritt låsesystem*).

Lyd- og mediesystemet kan brukes i 15 minutter av gangen uten av fjernnøkkelen sitter i tenningslåsen, ved å trykke på på/av-knappen.

Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet midlertidig av, og fortsetter når motoren har startet.



NB!


Ta fjernstyringsnøkkelen ut av startlåsen hvis infotainmentsystemet brukes når motoren er slått av. Gjør dette for å unngå unødvendig utladning av batteriet.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic¹



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic og symbolene dobbel-D er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ¹

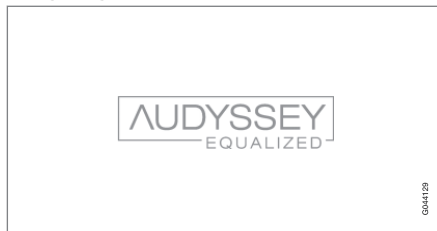

Audyssey MultEQ-systemet er utnyttet i utviklingen og trimmingen av lyden for å sikre en lydopplevelse av verdensklasse.

Relatert informasjon

- Lyd og media - oversikt (s. 22)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 28)
- Bildeinnstillinger (s. 47)
- Favoritter (s. 27)


¹ Gjelder kun Premium Sound Multimedia.



03 Lyd og medier

Lyd og media - oversikt

Oversikt over de forskjellige delene til audio- og mediasystemet.

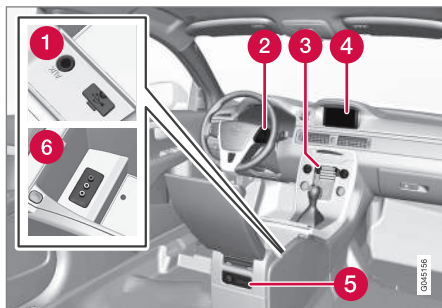

- ❶ AUX³- og USB⁴-innganger for eksterne lydkilder (s. 48) (for eksempel iPod®).
- ❷ Rattbrytere*.
- ❸ Kontrollpanel på midtkonsollen.
- ❹ Skjerm. Bildeskjermen finnes i to størrelser: 5- og 7-tommers. I boken vises 7-tommers bildeskjerm.
- ❺ Bakre kontrollpanel (s. 27) med hodetelefonutgang*.
- ❻ AV/AUX-inngang*.

Relatert informasjon


- Lyd og media (s. 21)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)

Lyd og medier - håndtere systemet

Lyd- og mediasystemet styres fra midtkonsollen og fra rattknappene. Informasjonen presenteres på skjermen i øvre del av midtkonsollen.

³ Gjelder kun Performance
⁴ Gjelder ikke Performance.

* Ekstrautstyr/tilbehør, for mer informasjon se Introduksjon.

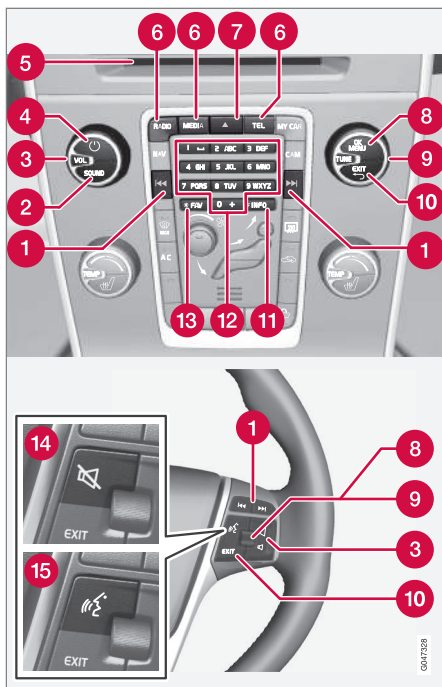

1 Skifte spor/spole/søke - Kort trykk velger trinnvis blant platespor, forhåndslagrede radiostasjoner⁵ eller kapitler⁶. **Langt trykk**

hurtigspoler i spor eller søker etter neste tilgjengelige radiostasjon.

2 SOUND - trykk for å gå tilbake til lydinnstillingene (bass, diskant osv.). For mer informasjon, se generelle lydinnstillinger (s. 29) .

3 VOL - øker eller senker lydnivået.

4 ON/OFF/MUTE - Kort trykk starter anlegget og **langt trykk** (til skjermen slås av) slår det av. Husk at hele Sensus-systemet (inkl. navigasjon* og telefonfunksjoner*) starter/slås av samtidig. Trykk kort for å slå av lyden (MUTE) eller for å få lyden tilbake hvis den har vært slått av.

5 Inn- og utmatingspalte for plate.

6 Hovedkilder - trykk for å velge hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). Den siste aktive kilden vises (f.eks. **FM1**). Er du i **RADIO** eller **MEDIA** og trykker på hovedkildeknappen, ser du en kildevisning. Hvis man befinner seg i **TEL*** eller **NAV*** og trykker på hovedkildeknappen, vises en snarveimenu med vanlige menyvalg.

7 Utmating av plate.

8 OK/MENU - trykk på tommehjulet på rattet eller knappen i midtkonsollen for å godta valg i menyer. Hvis du står i normalvisning og

trykker på **OK/MENU**, ser du en meny for valgt kilde (f.eks. **RADIO** eller **MEDIA**). Pil til høyre på skjermen vises når det finnes underliggende menyer.

9 TUNE - drei på tommehjulet på rattet eller bryteren i midtkonsollen for å bla trinnvis mellom platespor/mapper, radio- og TV*-stasjoner, telefonkontakter* eller navigere blant valgene på bildeskjermen.

10 EXIT - kort trykk fører oppover i menysystemet, avbryter pågående funksjon, avbryter/avviser telefonsamtale eller sletter innmatete tegn. **Langt trykk** tar deg til normalvisning. Er du alt i normalvisning, tas du til høyeste menynivå (hovedkildevisning). Herfra har du tilgang til samme hovedkildeknapper som på midtkonsollen (6).

11 INFO - Hvis det finnes mer informasjon enn det som kan vises på skjermen, trykker du på **INFO**-knappen for å se resten av informasjonen.

12 Forhåndsstillingsknapper, inntasting av tall og bokstaver.

13 FAV - hurtigvalg til en favorittinnstilling. Knappen kan programmeres for en mye brukt funksjon (f.eks. FM, AUX). For mer informasjon, se favoritter (s. 27).

⁵ Gjelder ikke DAB.

⁶ Gjelder kun CD-plater.



03 Lyd og medier



14 MUTE⁷ - trykk for å skru av radio/medie-lyden eller få tilbake lyden hvis den har vært slått av.

15 Talestyring⁸ - trykk for å aktivere talestyring (for Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon og navigasjonssystem*).

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)
- Lyd og media (s. 21)

⁷ Biler uten navigasjon.


⁸ Biler med navigasjon*.



Lyd og media - menyhåndtering

Lyd- og mediesystemet styres fra midtkonsollen og fra rattknappene. Informasjonen presenteres på skjermen i øvre del av midtkonsollen.

senteres på skjermen i øvre del av midtkonsollen.

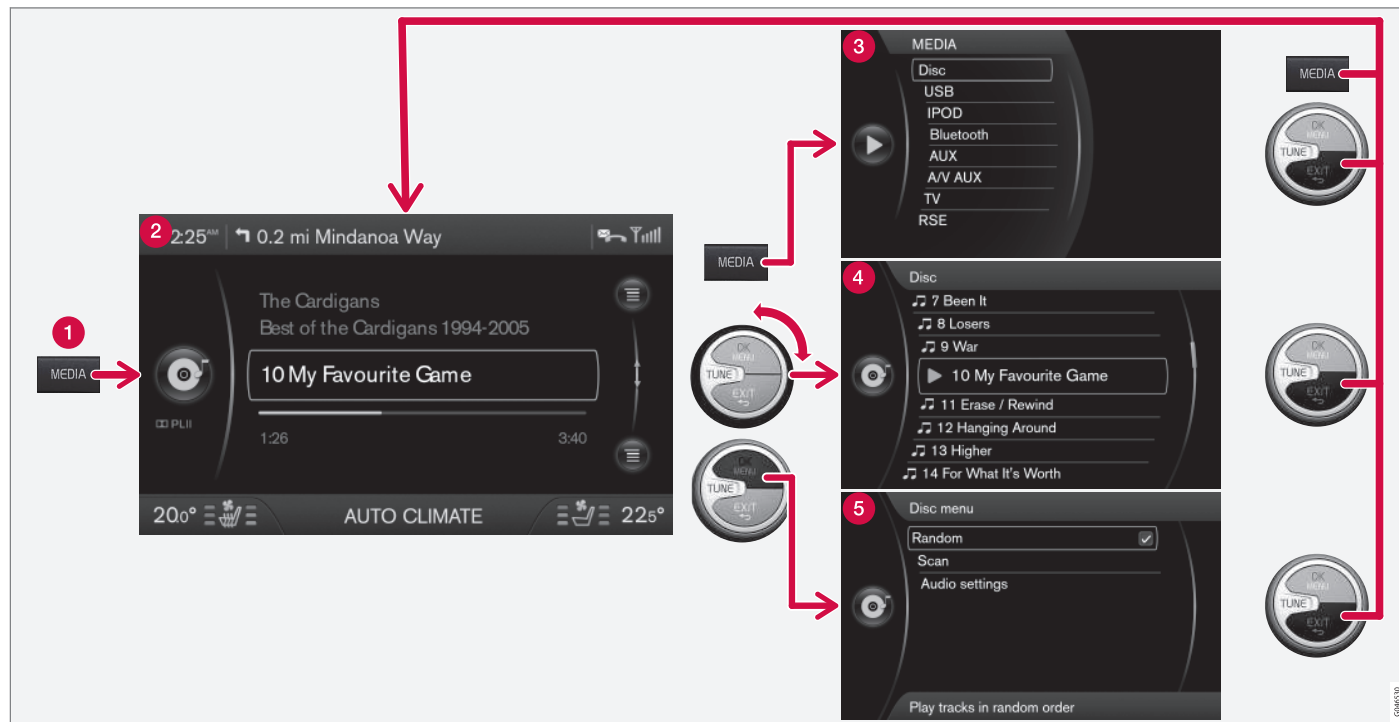

Eksempel viser navigering til forskjellige funksjoner når en plate spilles. (1) Hovedkildeknapp, (2) Normalvisning, (3) Snarveis-/kildemeny, (4) Hurtigmeny, (5) Kildemeny.



03 Lyd og medier



Velg hovedkilde ved å trykke på en hovedknapp (1) (**RADIO, MEDIA, TEL**). Bruk bryteren **TUNE, OK/MENU, EXIT** eller hovedkildens menyer. (1) for å navigere i kildens menyer.

Se Lyd og media - menyoversikt (s. 85) angående tilgjengelige funksjoner.



NB!

Hvis bilen har knapper i rattet med tom-mel hjul*, kan disse brukes som alternativ til bryterne i midtkonsollen (**TUNE, OK/MENU, EXIT**), se Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22).

Menyer og visninger på bildeskjermen

Utseende er avhengig av kilde, utstyret i bilen, innstillinger m.m.

1 Hovedkildeknapp - trykk for å bytte hovedkilde eller vise snarve-/kildemeny i aktiv kilde.

2 Normalvisning – - normalmodus for kilden.

3 Snarvei-/kildemeny - viser vanlige menyvalg i hovedkildene, f.eks. **TEL** og **MEDIA** (nås via trykk på den aktive kildens hovedkildeknapp (1)).

4 Hurtigmeny - hurtigmodus når **TUNE** dreies, for eksempel for å bytte spor på plate, bytte radiostasjon osv.

5 Kildemeny - ved menyhåndtering (nås via trykk på **OK/MENU**).

Relatert informasjon


- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)



Bakre kontrollpanel med hodetelefonutgang*

Det er mulig å koble inn hodetelefoner og lytte til separate medier, som velges fra det bakre kontrollpanelet.

For at lydgjengivelsen skal bli best mulig, anbefales det å bruke hodetelefoner med impedans på 16-32 ohm og følsomhet på 102 dB eller høyere.

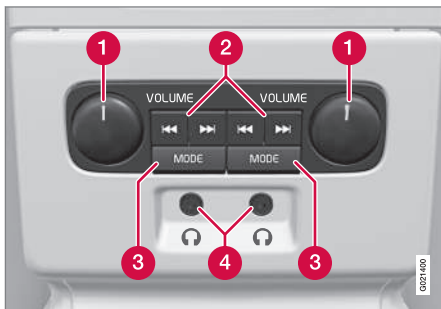

- 1 **VOLUME** - Volum, henholdsvis venstre og høyre.
- 2 Bla/søke fremover og bakover.
- 3 **MODE** - Velg mellom **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1***, **DAB2***, **Disc**, **USB***, **iPod***, **Bluetooth***, **AUX**, **TV*** og På/Av. Les om tilkobling via AUX eller USB* (s. 50)® eller via Bluetooth (s. 53).
- 4 Hodetelefonutgang (3,5 mm).

Aktivere/deaktivere

Kontrollpanelet aktiveres med **MODE**. Deaktivering utføres ved å holde inne **MODE** eller ved at bilen slås av.

Bla/søke fremover og bakover

Trykk på (2) for å navigere blant platespol/lydfiler eller søke neste tilgjengelige radiostasjon.

Begrensninger

Lydkilden (for eksempel **FM1**, **AM**, **Disc**) som spilles i høyttalerne, kan ikke styres fra det bakre betjeningspanelet.


For at du skal kunne velge en lydkilde med **MODE** og lytte til den må lydkilden være tilkoblet og finnes i bilen.

Relatert informasjon

- Lyd og media (s. 21)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)

Favoritter

Lagre (s. 28) ofte brukte funksjoner som favoritter. Mulige funksjoner som kan lagres er de som er knyttet til radio, media, ryggekamera og menykilden MY CAR, der mange av bilens funksjoner håndteres, f.eks. innstilling av klokke, utvendige bakspeil og lås. Funksjonen nås så enkelt ved å trykke på **FAV**-knappen.

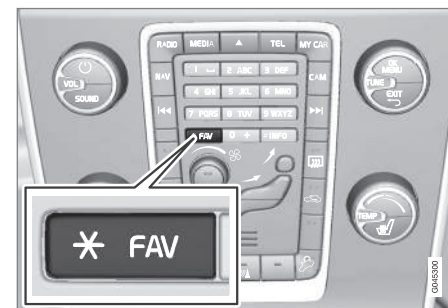

FAV-knappen kan brukes til å lagre funksjoner som brukes ofte, slik at funksjonen enkelt kan startes ved å trykke på **FAV**. Det er mulig å velge en favoritt (f.eks. **Equalizer**) til hver funksjon ved å følge denne fremgangsmåten:

I **RADIO**-modus:



- AM⁹
- FM1/FM2
- DAB1*/DAB2*

I **MEDIA**-modus:

- PLATE
- USB*
- iPod*
- Bluetooth*
- AUX
- TV*

Det er også mulig å velge og lagre en favoritt for **MY CAR**, **CAM*** og **NAV***. Favoritter kan også velges og lagres under **MY CAR**.

Relatert informasjon

- Lyd og media (s. 21)
- MY CAR (s. 11)

Lagre som favoritt

*Lagre ofte brukte funksjoner som favoritter (s. 27). Funksjonen kan så startes enkelt ved å trykke på **FAV**-knappen (s. 22).*

For å lagre en funksjon som favoritt:

1. Velg en hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Velg et frekvensbånd eller en kilde (**FM1**, **Disc** osv.).
3. Trykk på **FAV**-knappen til "favoritter-menyen" vises.
4. Drei på **TUNE** for å velge et alternativ fra listen, og trykk på **OK/MENU** for å lagre.
 - > Når hovedkilden (for eksempel **RADIO**, **MEDIA**) er aktiv, er den lagrede funksjonen tilgjengelig via et kort trykk på **FAV**.

Relatert informasjon

- Lyd og media (s. 21)
- MY CAR - Bilinnstillinger (s. 14)

Lyd og medier - lydinnstillinger

Audiosystemet er forhåndskalibrert for optimal lydgjengivelse, men kan tilpasses etter dine behov.

Innstilling for optimal lydgjengivelse

Lydsystemet er forkalibrert for optimal lydgjengivelse ved hjelp av digital signalbehandling.

Denne kalibreringen tar hensyn til høyttalere, forsterker, kupéakustikk, lytteposisjon osv. for hver kombinasjon av bilmodell og lydsystem.

Det finnes også en dynamisk kalibrering som tar hensyn til stillingen på volumkontrollen, radiomottak og kjørehastigheten.


Kontrollene som beskrives i denne bruksanvisningen, f.eks. **Bass**, **Treble** og **Equalizer**, har bare til hensikt å la brukeren tilpasse lydgjengivelsen til sin personlige smak.

Aktiv lyddemping¹⁰

Bilen er utstyrt med en aktiv lyddempingsfunksjon som demper motorbråk i kupeen ved hjelp av audiosystemet. Mikrofoner i taket på bilen oppfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender ut motlyd for å dempe bråket.

⁹ Gjelder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.

¹⁰ Gjelder visse motorer.

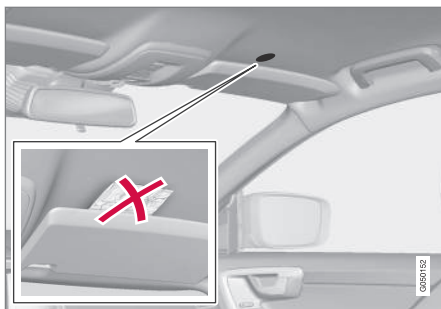

Mikrofoner i taket på bilen - plasseringen og antallet kan variere avhengig av bilmodell.

! NB!

Ikke dekk til mikrofonene til bilen. Da kan det oppstå skurring i lydanlegget.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)
- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 30)
- Innstilling av lydprofil (s. 30)

Lyd og medier - generelle lydinnstillinger

Generelle lydinnstillinger for lyd- og mediesystemet.

Trykk på **SOUND**-knappen (s. 22) for å få tilgang til lydinnstillingsmenyen (**Bass**, **Treble** osv.). Gå videre med **SOUND** eller **OK/MENU** til ditt valg (eks. **Treble**).

Juster innstillingen ved å dreie på **TUNE**, og lagre innstillingen med **OK/MENU**.

Prøv å trykke på **SOUND** eller **OK/MENU** for å få tilgang til flere alternativer:

- **Surround**¹¹ - Kan settes i stilling På/Av. Når På er valgt, velger systemet innstilling for best mulig lydgjengivelse. Normalt er dette DPLII, og **DPLII** vises da på displayet. Hvis innspillingen er gjort med Dolby Digital-teknikk, vil avspillingen skje med denne innstillingen. **DIGITAL** vil da vises på displayet. Når Av er valgt, fås 3-kanals stereo.
- **Bass** - Bassnivå.
- **Treble** - Diskantnivå.
- **Fader** - Balanse mellom høyttalerne foran og bak.
- **Balance** - Balanse mellom høyre og venstre høyttaler.
- **Subwoofer**^{*11} - Nivå på basshøyttaler.

- **DPL Center-Effekt II3-kanal-senternivå**¹¹ - Volum for senterhøyttaler.
- **DPL II surround nivå**^{11, 12} - Kringlyd-nivå.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)
- Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 28)
- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 30)

¹¹ Kun Premium Sound Multimedia.

¹² Bare hvis Surround er aktivert.



Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger

Tilpass lydinnstillingene for radio og media i henhold til dine behov.

Følgende funksjoner kan tilpasses:

- Innstilling av equalizer (s. 30)
- Innstilling av lydprofil (s. 30)
- Innstilling av lydvolume og hastighetskompensasjon (s. 31)
- Innstilling av lydvolume for ekstern lydkilde (s. 52)

Relatert informasjon

- Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 28)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 29)

Innstilling av equalizer

Still inn equalizer¹³ og tilpass lydnivået separat for forskjellige radiofrekvensbånd eller tv.

1. Trykk på **OK/MENU** for å komme til **Audio-innstillinger**, og velg **Equalizer**.
2. Velg frekvensbånd ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.
3. Juster lydinnstillingen ved å dreie på **TUNE** og bekrefte med **OK/MENU**. Fortsett på samme måte med de andre frekvensbåndene du vil endre.
4. Når du er ferdig med lydinnstillingen, trykker du **EXIT** for å bekrefte og gå tilbake til normalvisning.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 30)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Innstilling av lydprofil

Still inn¹⁴ lydprofil og optimere lydopplevelsen etter dine behov.

Lydopplevelsen kan optimaliseres for fører-setet, for begge forsetene eller for baksetet. Hvis det er passasjerer både i forsetet og baksetet anbefales valget Begge forsetene. Alternativet kan velges under **Audio-innstillinger** → **Klangscene**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 28)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

¹³ Gjelder ikke Performance.

¹⁴ Kun Premium Sound Multimedia.



Innstilling av lydvolum og hastighetskompensasjon

Still inn lydkompensasjonen for forstyrrende støy i kupeen.

Lydsystemet kompenserer for forstyrrende støy i kupeen ved å øke volumet i forhold til bilens hastighet. Kompensasjonsnivået kan settes til lavt, middels, høyt eller av. Velg nivå under **Audio-innstillinger** → **Lydstyrkeutjevning**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 30)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Radio

Det er mulig å lytte til radiofrekvensbåndene AM¹⁵ og FM og i noen tilfeller også digitalradio (DAB) (s. 40)*.



Brytere for radiofunksjoner.

For håndtering av radioen, se Håndtere systemet (s. 22) og Menyhåndtering (s. 25).

AM¹⁶/FM-radio

- Radiostasjonssøk (s. 32)
- Radiostasjoner som forvalg (s. 34)
- Skanne radiofrekvensbåndet (s. 39)
- RDS-funksjoner (s. 35)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Radiotekst (s. 38)

Digitalradio* (DAB)

- Digitalradio* (DAB) (s. 40)
- Lagring av kanalgrupper (Gruppe lær) (s. 40)
- Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) (s. 41)
- Radiostasjoner som forvalg (s. 34)
- Skanne radiofrekvensbåndet (s. 39)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Radiotekst (s. 38)
- DAB til DAB-lenke (s. 41)
- Digitalradio* (DAB) - frekvensbånd (s. 41)
- Digitalradio* (DAB) - underkanal (s. 42)
- Digitalradio* (DAB) - tilbakestilling (s. 42)

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)

¹⁵ Gjelder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.

¹⁶ Gjelder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.



Radiostasjonssøk

Radioen lager automatisk en radiostasjonsliste (s. 32)¹⁷ med de sterkeste radiostasjonene den mottar for øyeblikket. Det er mulig å aktivere automatisk (s. 32) eller manuelt (s. 33) radiostasjonssøk.

NB!

Mottaket er avhengig av hvor god signalstyrken og -kvaliteten er. Sendingen kan påvirkes av forstyrrelser, f.eks. høye bygninger eller at senderen er langt borte. Dekningsgraden kan også variere, avhengig av hvor i landet du befinner deg.

Relatert informasjon

- Radio (s. 31)

Automatisk radiostasjonssøk

Søker neste/forrige tilgjengelige stasjon.

1. Trykk på **RADIO** og drei **TUNE** til ønsket frekvens (f.eks. **FM1**) vises. Trykk **OK/MENU**.
2. Hold inne  /  på midtkonsollen (eller knappgruppen* på rattet). Radioen søker etter neste/foregående tilgjengelige stasjon.

Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 32)
- Manuelt radiostasjonssøk (s. 33)

Radiostasjonsliste

Radioen lager automatisk en radiostasjonsliste¹⁸ med de sterkeste radiostasjonene den mottar for øyeblikket. Dette gjør det mulig for deg å finne en stasjon når du kjører i et område der du ikke kjenner radiostasjonene og deres frekvenser.

Gå til listen og velg en stasjon:

1. Velg ønsket frekvensbånd (f.eks. **FM1**).
2. Drei **TUNE** ett trinn i en av retningene. Da vises listen over alle stasjoner i området. Den nåværende innstilte stasjonen markeres med større tekst i listen.
3. Drei **TUNE** igjen i en retning for å velge en stasjon i listen.
4. Bekreft valget ditt med **OK/MENU**.

¹⁷ Gjelder ikke Performance.

¹⁸ Gjelder ikke Performance.

* Ekstraustyr/tilbehør, for mer informasjon se Introduksjon.



NB!

- Listen inneholder bare frekvensene for stasjoner som mottas for øyeblikket, **ikke** en fullstendig liste over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbåndet.
- Hvis signalet fra stasjonen som mottas for øyeblikket er svakt, kan det føre til at radioen ikke oppdaterer stasjonslisten. Hvis dette skjer, må du trykke på knappen **INFO** (mens stasjonslisten vises på displayet) for å skifte til manuelt stasjonssøk, og stille inn en frekvens. Hvis stasjonslisten ikke vises lenger, dreier du **TUNE** ett trinn i den ene eller andre retningen for å hente frem igjen, og trykker på **INFO** for å bytte.

Listen forsvinner fra displayet etter noen sekunder.

Hvis stasjonslisten ikke lenger vises, dreier du **TUNE** ett trinn i en retning og trykker på knappen **INFO** i midtkonsollen for å skifte til manuelt stasjonssøk (s. 33) (eller for å gå tilbake fra manuelt stasjonssøk til funksjonen for "Stasjonsliste").

Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 32)

Manuelt radiostasjonssøk

Radioen lager automatisk en radiostasjonsliste (s. 32)¹⁹, men det er mulig å utføre et radiostasjonssøk manuelt.

Forhåndsinnstillingen fra fabrikk er at radioen viser stasjonslisten med de sterkeste stasjonene i området når du dreier på **TUNE**. Når radiostasjonslisten vises, trykker du på knappen **INFO** i midtkonsollen for å skifte til manuelt stasjonssøk. Dette gir deg muligheten til å velge en frekvens fra listen med alle tilgjengelige radiofrekvenser på det valgte frekvensbåndet. Med andre ord, hvis du i manuelt søk dreier **TUNE** et trinn, endres frekvensen fra f.eks. 93.3 til 93.4 MHz osv.

Velge en stasjon manuelt:

1. Trykk på **RADIO**-knappen og dreier **TUNE** til ønsket frekvens (f.eks. **FM1**) vises. Trykk **OK/MENU**.
2. Dreier på **TUNE** for å velge en frekvens.

NB!

Det er forhåndsinnstilt fra fabrikk at radioen automatisk søker etter stasjoner i området der du kjører (se avsnittet om radiostasjonslisten).

Men hvis du har byttet til manuelt stasjonssøk (ved å trykke på knappen **INFO** på midtkonsollen da stasjonslisten ble vist), er radioen fortsatt i funksjonen for manuelt stasjonssøk neste gang du slår på radioen. Når du vil velge funksjonen for radiostasjonsliste igjen, dreier du **TUNE** ett trinn (for å vise hele listen med stasjoner) og trykker på knappen **INFO**.

OBS! Hvis du trykker på **INFO** når stasjonslisten ikke vises, aktiveres **INFO**. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, se Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22).

Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 32)
- Automatisk radiostasjonssøk (s. 32)

¹⁹ Gjelder ikke Performance.



03 Lyd og medier

Radiostasjoner som forvalg

Hyppig brukte radiostasjoner lagres enkelt som forvalg, slik at de lett kan aktiveres igjen.



Forvalgsknapper.

AM/FM-radio

10 forhåndsinnstillinger kan lagres per frekvensbånd (f.eks. **FM1**).

Velg de lagrede forvalgene med forvalgstastene.

1. Still inn en stasjon, se Radiostasjonssøk (s. 32).
2. Hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene i noen sekunder. Lyden forsvinner, og den kommer tilbake når stasjonen er lagret. Forhåndsinnstillingsknappen kan nå brukes.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan vises på displayet ²⁰. Funksjonen aktiveres/deaktiveres i AM-/FM-stilling under **AM-meny** → **Vise forhåndsinnstilte kanaler**, alternativt **FM-meny** → **Vise forhåndsinnstilte kanaler**.

FM-radio

10 forhåndsinnstillinger kan lagres per frekvensbånd (f.eks. **FM1**).

Velg de lagrede forvalgene med forvalgstastene.

1. Still inn en stasjon, se Radiostasjonssøk (s. 32).
2. Hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene i noen sekunder. Lyden forsvinner, og den kommer tilbake når stasjonen er lagret. Forhåndsinnstillingsknappen kan nå brukes.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan vises på displayet ²⁰. Funksjonen aktiveres/deaktiveres i FM-stilling under **FM-meny** → **Vise forhåndsinnstilte kanaler**.

Digitalradio* (DAB)

10 forhåndsinnstillinger kan lagres per bånd. DAB har 2 minner for forhåndsinnstilling: **DAB1** og **DAB2**. Lagring av forhåndsvalg foretas gjennom et langt trykk på ønsket forvalgsknapp. For mer informasjon, se FM-

radio ovenfor. Velg de lagrede forvalgene med forvalgstastene.

Et forvalg inneholder en kanal, men ikke en underkanal. Hvis en underkanal spilles av og en forhåndsinnstilling lagres, blir bare hovedkanalen registrert. Det er fordi underkanaler er flyktige. Ved neste forsøk på å gjenhente forvalget, spilles kanalen som inneholder underkanalen. Forvalget avhenger ikke av kanallisten.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan vises på displayet ²⁰. Funksjonen aktiveres/deaktiveres i DAB-stilling under **DAB-meny** → **Vise forhåndsinnstilte kanaler**.



NB!

Lydanleggets DAB-system støtter ikke alle funksjoner i DAB-standard.

Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 32)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

²⁰ Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



RDS-funksjoner

Med RDS kan radioen automatisk bytte til sterkeste sender. RDS gir mulighet til å få for eksempel trafikkinformasjon (TP) og å søke etter visse programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) - kobler FM-sendere sammen i nettverk. En FM-sender i et slikt nettverk sender informasjon som gir en RDS-radio bl.a. følgende funksjoner:

- Automatisk bytte til en kraftigere sender dersom mottaket i området er dårlig.
- Søking etter programinnhold, f.eks. trafikkinformasjon eller nyheter.
- Mottak av tekstinformasjon om pågående radioprogram.

NB!

Enkelte radiostasjoner bruker ikke RDS, heller ikke utvalgte deler av funksjonaliteten.

Hvis den ønskede programkategorien blir funnet, kan radioen bytte stasjon og den pågående lydkilden avbrytes. Hvis f.eks. CD-spilleren er aktiv, settes denne i pause. Sendingen som avbryter, spilles med et forhåndsinnstilt volum (s. 38). Radioen går tilbake til foregående lydkilde og volum når det innstilte programmet slutter å sende.

Programfunksjonene alarm (**ALARM!**), trafikkinformasjon (**TP**), nyheter (**NEWS**) og pro-

gramtyper (**PTY**) avbryter hverandre i prioritetsrekkefølgen der alarmen har høyest prioritet og programtypene lavest. For ytterligere innstillinger av programavbrudd (**EON Distant** og **EON Local**), se EON (s. 36). Trykk **EXIT** for å gå tilbake til den avbrutte lydkilden, trykk **OK/MENU** for å fjerne meldingen.

Relatert informasjon

- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 35)
- Trafikkinformasjon (TP) (s. 36)
- Utvidede andre nettverk (EON) (s. 36)
- Nyhetssendinger (s. 36)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Radiotekst (s. 38)
- Automatisk radiofrekvensoppdatering (AF) (s. 39)
- Regionale radioprogrammer (REG) (s. 39)
- Tilbakestille RDS-funksjoner (s. 40)

Alarm ved ulykker og katastrofer

Radiofunksjonen brukes for å varsle publikum om alvorlige ulykker og katastrofer. Displayet viser meldingen **ALARM!** når en alarmmelding blir sendt.

Alarmen kan ikke avbrytes midlertidig eller deaktiveres.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)



Trafikkinformasjon (TP)

Funksjonen bryter for trafikkinformasjon som sendes innenfor en innstilt radiostasjons RDS-nettverk.

Symbolet **TP** viser at funksjonen er aktivert. Hvis den innstilte stasjonen kan sende trafikkinformasjon, vises dette ved at **TP** lyser sterkt på displayet. Ellers er **TP** gråfarget.

- Aktiver/deaktiver i FM-modus under **FM-meny** → **TP**.

TP fra valgt stasjon / alle stasjoner

Radioen kan avbryte for trafikkinformasjon bare fra den valgte stasjonen, eller andre stasjoner i RDS-nettverket.

- Gå i FM-stilling til **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Sett TP-favoritt** for å endre.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)

Utvidede andre nettverk (EON)

EON er spesielt nyttig i storbyområder med mange nærradiostasjoner. Den lar avstanden mellom bilen og radiosenderen bestemme når programfunksjonene skal avbryte den pågående lydkilden.

- Aktiver/deaktiver i FM-stilling ved å velge ett av alternativene under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **EON**:
- **Local** - avbryter bare hvis radiosenderen er nærme.
- **Distant**²¹ - avbryter hvis senderen er langt borte, selv om signalet er støyfylt.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)

Nyhetsssendinger

Funksjonen bryter for nyhetssendinger innenfor en innstilt radiostasjons RDS-nettverk.

Symbolet **NEWS** viser at funksjonen er aktiv.

- Aktiver/deaktiver i FM-modus under **FM-meny** → **Innstillinger for nyheter** → **Nyheter**.

Nyheter fra valgt stasjon / alle stasjoner

Radioen kan avbryte for nyheter bare fra den valgte stasjonen, eller andre stasjoner i RDS-nettverket.

- Gå i FM-stilling til **FM-meny** → **Innstillinger for nyheter** → **Innstill nyhets-favoritt** for å endre.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)

²¹ Fabrikkinnstilling.



Radioprogramtyper (PTY)

Med PTY-funksjonen kan en eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk musikk, velges. Etter at en programtype er valgt, gjøres navigeringen bare innenfor de kanalene der den typen sendes.

PTY kan velges for FM- og DAB-radio. PTY-symbolet vises på bildeskjermen når funksjonen er aktiv. Funksjonen bryter av for programtyper som sendes på RDS-nettverket for en valgt stasjon.

PTY for FM-radio

1. Aktiver ved først å velge programtyper under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Velg PTY** i FM-stilling.
2. Deretter må PTY-funksjonen aktiveres under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Motta trafikkmelding fra andre nettverk**.

PTY-funksjonen deaktiveres under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Motta trafikkmelding fra andre nettverk** i FM-stilling. Valgte programtyper (PTY) nullstilles ikke.

PTY nullstilles og fjernes under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Velg PTY** → **Slett alle**.

PTY for DAB-radio

Programtype velges i DAB-modus under **DAB-meny** → **PTY-filter**. Gå ut av denne modusen ved å:

- Trykke på **EXIT**.
 > Det vises på displayet at PTY er aktivert.

I noen tilfeller vil DAB-radioen gå ut av PTY-stilling, se DAB til DAB-lenke (s. 41).

Relatert informasjon

- Søke etter radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Volumkontroll for avbrytende radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- RDS-funksjoner (s. 35)

Søke etter radioprogramtyper (PTY)

Funksjonen søker gjennom hele frekvensbåndet etter den valgte radioprogramtypen.

1. Velg én eller flere PTY under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Velg PTY** i FM-stilling.
2. Gå til **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Søk PTY**.

Du avslutter søket ved å trykke på **EXIT**.

- Trykk på **◀◀** eller **▶▶** for å søke videre etter en annen sending av de valgte programtypene.

Relatert informasjon

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- RDS-funksjoner (s. 35)



Vise radioprogramtyper (PTY)

Enkelte radiostasjoner sender informasjon om programtype og programkategori. Den nåværende stasjonens radioprogramtype, f.eks. pop og klassisk musikk kan vises på bildeskjermen. PTY kan velges for FM- og DAB-radio.

Vise radioprogramtype for FM-radio

- Aktiver/deaktiver i FM-modus under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **PTY-innstillinger** → **Vis PTY-tekst**.

Vise radioprogramtype for DAB-radio

Aktiver/deaktiver i DAB-modus under **DAB-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Vis PTY-tekst**.

Relatert informasjon

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Søke etter radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- RDS-funksjoner (s. 35)

Volumkontroll for avbrytende radioprogramtyper (PTY)

Programinnholdet det avbrytes for, f.eks.

NEWS eller **TP**, høres med det volumet som er valgt for det respektive programinnholdet. Hvis lydvolume justeres under programavbruddet, lagres det nye nivået til neste programavbrudd.

Relatert informasjon

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- RDS-funksjoner (s. 35)

Radiotekst

Enkelte RDS-stasjoner sender informasjon om programmenes innhold, artister osv. Informasjonen vises i bildeskjermen²². Radiotekst kan vises for FM- og DAB-radio.

Radiotekst til FM-radio

- Aktiver/deaktiver i FM-modus under **FM-meny** → **Vis radiotekst**.

Radiotekst til DAB-radio

Aktiver/deaktiver i DAB-modus under **DAB-meny** → **Vis radiotekst**.



NB!

Bare én av funksjonene "**Vis radiotekst**" og "**Vise forhåndsinnstilte kanaler**" kan være aktivert om gangen. Hvis én av disse funksjonene aktiveres når den andre allerede er aktivert, deaktiveres automatisk funksjonen som ble aktivert først. Begge funksjonene kan være deaktivert.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)
- Digitalradio* (DAB) (s. 40)

²² Kun biler med 7 tomers skjerm.



Automatisk radiofrekvensoppdatering (AF)

Funksjonen velger den sterkeste senderen for den innstilte radiostasjonen.

For å finne en sterk sender kan funksjonen i unntakstilfeller måtte søke gjennom hele FM-båndet.

- Aktiver/deaktiver i FM-modus under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Alternativ-frekvens**.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)

Regionale radioprogrammer (REG)

Funksjonen gjør at radioen fortsetter å lytte til en regional radiosender selv om signalstyrken er lav.

Symbolet **REG** viser at funksjonen er aktiv.

- Aktiver/deaktiver i FM-modus under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **REG**.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)

Skanne radiofrekvensbåndet

Funksjonen søker automatisk gjennom tilgjengelige radiokanaler og tar hensyn til eventuell programtypefiltrering (PTY).

Når en stasjon blir funnet, spilles den av i ca. 10 sekunder, og deretter fortsetter søket. Når en stasjon spilles av, kan den lagres som forhåndsinnstilling på vanlig måte, se Radiostasjoner som forvalg (s. 34).

- For å starte skanningen går du i FM/DAB*-stilling til **FM-meny** → **Scan**, alternativt **DAB-meny** → **Scan**.
- For å starte skanningen går du i FM/AM/DAB*-stilling til **FM-meny** → **Scan AM-meny** → **Scan** alternativt **DAB-meny** → **Scan**.



NB!

Skanningen avbrytes når en stasjon lagres.

Skanning kan også velges i DAB PTYstilling. Da spilles bare kanaler fra en forvalgt programtype.

Relatert informasjon

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Digitalradio* (DAB) (s. 40)



Tilbakestille RDS-funksjoner

Alle radioinnstillingene kan tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

- Tilbakestillingen utføres i FM-modus under **FM-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Tilbakestill alle FM-innstillinger**.

Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 35)

Digitalradio* (DAB)

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt sendesystem for radio. Bilen støtter DAB, DAB+ og DMB.



NB!

Det er ikke dekning for DAB overalt. Hvis det ikke er dekning, vises meldingen **Ikke noe mottak** på skjermen.

Service og gruppe

- **Service** - Kanal, radiokanal (systemet støtter kun lydtenester).
- **Ensemble** - En samling radiokanaler som sender på samme frekvens.

Relatert informasjon

- Lagring av kanalgrupper (Gruppe lær) (s. 40)
- Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) (s. 41)
- Radio (s. 31)
- Radiostasjoner som forvalg (s. 34)
- Skanne radiofrekvensbåndet (s. 39)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)
- Radiotekst (s. 38)
- DAB til DAB-lenke (s. 41)
- Digitalradio* (DAB) - frekvensbånd (s. 41)
- Digitalradio* (DAB) - underkanal (s. 42)
- Digitalradio* (DAB) - tilbakestilling (s. 42)

Lagring av kanalgrupper (Gruppe lær)

Lagring av kanalgrupper (Ensemblelæring) for digitalradio (DAB).

Når bilen flyttes til et nytt sendeområde, kan det være nødvendig å utføre en programmering av kanalgrupper som finnes i området.

En innlæring av kanalgrupper genererer en oppdatert liste med alle tilgjengelige kanalgrupper. Listen oppdateres ikke automatisk.

Innlæringen utføres i menysystemet i DAB-modus under **DAB-meny** → **Ensemble learn**. Innlæring kan også utføres slik:

1. Drei **TUNE** ett trinn i en retning.
> **Ensemble learn** vises øverst i listen over tilgjengelige kanalgrupper.
2. Trykk på **OK/MENU**.
> En ny innlæring starter.

Innlæringen kan avbrytes med **EXIT**.

Relatert informasjon

- Digitalradio* (DAB) (s. 40)
- Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) (s. 41)



Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)

Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) for digitalradio (DAB).

Du kan navigere i og få tilgang til kanalgruppelisten ved å dreie **TUNE**. Øverst på skjermen står navnet på Ensemble. Når du bytter til ny Ensemble, endres navnet til det nye.

- **Service** - Viser kanaler uansett hvilken kanalgruppe de tilhører. Listen kan også filtreres ved hjelp av valg av programtype (**PTY-filter**), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 37).

Relatert informasjon

- Lagring av kanalgrupper (Gruppe lær) (s. 40)
- Digitalradio* (DAB) (s. 40)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 37)

DAB til DAB-lenke

DAB- til DAB-lenke innebærer at DAB-radioen kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen mottakelse til samme kanal i en annen kanalgruppe med bedre mottakelse.

Det kan oppstå en liten forsinkelse under bytting av kanalgruppe. Det kan bli stille en stund når den aktuelle kanalen slutter å være tilgjengelig, og inntil den nye kanalen blir tilgjengelig.

Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i DAB-modus under **DAB-meny** → **Utvidete innstillinger** → **DAB-kanalforfølgelse**.

Relatert informasjon

- Digitalradio* (DAB) (s. 40)

Digitalradio* (DAB) - frekvensbånd

DAB kan sendes på to frekvensbånd²³.

- **Band III** - dekker de fleste områder.
- **LBand** - kun tilgjengelig i få områder.

Hvis du for eksempel velger bare **Band III**, går programmeringen av kanaler raskere enn om du velger både **Band III** og **LBand**. Det er ikke sikkert at alle kanalgruppene blir funnet. Valg av frekvensbånd påvirker ikke lagret minne.

Frekvensbånd kan deaktiveres/aktiveres i DAB under **DAB-meny** → **Utvidete innstillinger** → **DAB-bånd**.

Relatert informasjon

- Digitalradio* (DAB) (s. 40)

²³ Ikke alle områder/land benytter begge båndene.



Digitalradio* (DAB) - underkanal

Sekundære komponenter blir ofte kalt underkanaler. Disse er midlertidige og kan inneholde f.eks. oversettelinger av hovedprogrammet til andre språk.

Hvis én eller flere underkanaler sendes, vises symbolet  til venstre for kanalnavnet på skjermen. En underkanal indikeres ved at symbolet - vises til venstre for kanalnavnet på skjermen.

Trykk på  for å få tilgang til underkanaler.

Du kan bare komme til underkanalene fra den valgte hovedkanalen, og ikke noen annen kanal uten å velge denne.

Visning av underkanaler kan aktiveres/deaktiveres i **DAB** under **DAB-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Tilleggskanaler**

Relatert informasjon

- Digitalradio* (DAB) (s. 40)

Digitalradio* (DAB) - tilbakestilling

Alle DAB-innstillinger kan tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

- Tilbakestillingen utføres i DAB-modus under **DAB-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Tilbakestill alle DAB-innst.**

Relatert informasjon

- Digitalradio* (DAB) (s. 40)

Mediespiller

Mediespilleren kan spille inn lyd og film fra CD/DVD*-plater og eksternt tilkoblede lydkilder via AUX-/USB*-inngang eller trådløst strømløse lydfiler fra eksterne enheter via Bluetooth®. Enkelte mediespillere kan vise TV* samt har mulighet til å kommunisere med mobiltelefon* via Bluetooth®.



Bryter for mediespilleren.

For håndtering av mediespilleren, se Håndtere systemet (s. 22) og Menyhåndtering (s. 25).

Relatert informasjon

- Lyd og media (s. 21)
- Media Bluetooth®* (s. 52)
- Talestyring* av mobiltelefon (s. 65)
- Fjernstyring* (s. 74)
- Mediespilleren - compatible filformater (s. 48)



CD/DVD*

Mediespilleren (s. 42) kan spille forhåndsinnspilte og brente CD-/DVD²⁴-plater.

Mediespilleren støtter og kan spille av følgende hovedtyper av plater og filer:

- Forhåndsinnspilte CD-plater (CD Audio).
- Brente CD-plater med lyd- og/eller videofiler²⁴.
- Forhåndsinnspilte DVD-videoplater²⁴.
- Brente DVD-plater²⁴ med lyd- og/eller videofiler.

For mer informasjon om hvilke formater som støttes, se kompatible filformater (s. 48).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 46)

Avspilling av og navigering på CD/DVD*

For grunnleggende informasjon om avspilling og navigering, se Håndtere systemet, (s. 22). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

Starte avspilling av plate

Trykk på **MEDIA**-knappen og dreii **TUNE** til **Disc** vises. Trykk på **OK/MENU**. Hvis det står en plate i mediespilleren starter avspillingen automatisk, ellers vises **Legg inn disc'en** på skjermen. Mat i så fall inn en plate, med tekstsiden opp. Platen spilles av automatisk.

Hvis en plate med lyd-/videofiler mates inn i spilleren, må platens mappestruktur leses inn. Det kan ta litt tid før avspillingen starter, avhengig av platens kvalitet og størrelsen på informasjonsmengden.

Utmatning av plate

Trykk på utstøtingsknappen (s. 22) for å mate ut platen.

En plate står i utmatet stilling i ca. 12 sekunder, deretter mates den inn i spilleren igjen av sikkerhetshensyn.

Pause i avspilling

Når volumet senkes helt eller MUTE blir trykket inn, settes mediespilleren på pause. Når volumet økes eller MUTE trykkes inn igjen,

starter mediespilleren. Det er også mulig å ta pause via menysystemet²⁵. Trykk **OK/MENU**, velg **Spill av/pause**.

! NB!

Videofilm vises bare når bilen står stille. Når bilen kjører med en hastighet over ca. 8 km/t, vises ikke bildet, og **Bilde ikke tilgjengelig under kjøring** vises på displayet. Lyden høres imidlertid hele tiden. Bildet vises igjen så snart bilens hastighet kommer under ca. 6 km/t.

! NB!

Noen av plateselskapenes kopieringsbeskyttede lydfiler eller privatkopierte lydfiler kan ikke leses av spilleren.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler (s. 44)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 46)
- Hurtigspoling (s. 45)
- Skanne platespor eller lydfil (s. 45)

²⁴ Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

²⁵ Gjelder ikke CD-audio.



03 Lyd og medier

- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 45)
- Mediespilleren - kompatible filformater (s. 48)

Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler

Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler²⁶.

i NB!

Videofilm vises bare når bilen står stille. Når bilen kjører med en hastighet over ca. 8 km/t, vises ikke bildet, og **Bilde ikke tilgjengelig under kjøring** vises på displayet. Lyden høres imidlertid hele tiden. Bildet vises igjen så snart bilens hastighet kommer under ca. 6 km/t.

i NB!

Noen av plateselskapenes kopieringsbeskyttede lydfiler eller privatkopierte lydfiler kan ikke leses av spilleren.

Lydfiler har symbolet , videofiler²⁶ har symbolet  og mapper har symbolet .

Når avspillingen av en fil er ferdig, fortsetter avspillingen av de andre filene (av samme type) den samme mappen. Bytte²⁷ av mappe skjer automatisk når alle filer i den aktuelle mappen er avspilt. Systemet registrerer automatisk og skifter innstilling når en plate som bare inneholder lydfiler eller bare videofiler settes inn i mediaspilleren og spiller da av

disse filene. Men systemet skifter ikke innstilling dersom en plate som inneholder en blanding av lyd- og videofiler settes inn i mediaspilleren, spilleren vil da fortsette å spille foregående filtype.

Repetere mappe

Funksjonen gjør det mulig å spille av filene i en mappe om og om igjen. Når den siste filen er spilt ferdig, begynner den første filen å spilles av igjen.

1. Trykk på **OK/MENU**
2. Drei **TUNE** til **Gjenta mappe**
3. Trykk **OK/MENU** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 46)
- Hurtigspoling (s. 45)
- Skanne platespor eller lydfil (s. 45)
- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 45)
- Mediespilleren - kompatible filformater (s. 48)
- DivX® Video On Demand (s. 47)

²⁶ Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

²⁷ Hvis Gjenta mappe er aktivert skjer ikke dette.



Hurtigspoling

Det er mulig å hurtigspole lyd- og videofiler.²⁸

Hold inne knappen **⏮** / **⏭** for å hurtigspole lyd- eller videofiler forover/bakover.

Lydfiler hurtigspoles i én hastighet, mens videofiler kan hurtigspoles i flere hastigheter. Trykk gjentatte ganger på tastene **⏮** / **⏭** for å øke spolehastigheten for videofiler. Slipp tasten for å gå tilbake til filmvisning i normal hastighet.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)

Skanne platespor eller lydfil

Funksjonen spiller av de første ti sekundene av hvert platespor/lydfil.²⁹

For å skanne valgt kilde:

1. Trykk på **OK/MENU**
2. Drei **TUNE** til **Scan**
 - > De første 10 sekundene av hvert spor på platen eller hver lydfil spilles.
3. Avbryt skanningen med **EXIT**. Det pågående sporet eller den pågående lydfilen spilles.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)
- Media Bluetooth®* (s. 52)

Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler

Denne funksjonen spiller av sporene/lydfilene i tilfeldig rekkefølge³⁰.

For å lytte på sporene/lydfilene i tilfeldig rekkefølge for valgt kilde:

1. Trykk på **OK/MENU**
2. Drei **TUNE** til **Tilfeldig gjengivelse**
3. Trykk **OK/MENU** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)
- Media Bluetooth®* (s. 52)

²⁸ Gjelder kun CD-/DVD*-plater, USB og iPod®.

²⁹ Gjelder ikke filmer på DVD. For eksternt tilkoblede lydkilder via AUX-/USB-inngangen gjelder dette kun for USB og iPod®. Støttes ikke av alle mobiltelefoner.

³⁰ Gjelder ikke filmer på DVD. For eksternt tilkoblede lydkilder via AUX-/USB-inngangen gjelder dette kun for USB og iPod®. Støttes ikke av alle mobiltelefoner.



Avspilling og navigering for DVD-videoplater


Ved avspilling av en DVD-videoplate³¹ kan en platemeny komme frem på skjermen. Platemenyen gir deg mulighet til å velge ekstra funksjoner og innstillinger, som valg av teksting, språk og scenevalg.

For grunnleggende informasjon om avspilling og navigering, se Håndtere systemet, (s. 22). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

i NB!

Videofilm vises bare når bilen står stille. Når bilen kjører med en hastighet over ca. 8 km/t, vises ikke bildet, og **Bilde ikke tilgjengelig under kjøring** vises på displayet. Lyden høres imidlertid hele tiden. Bildet vises igjen så snart bilens hastighet kommer under ca. 6 km/t.

Navigering i DVD-videoplatens egne meny

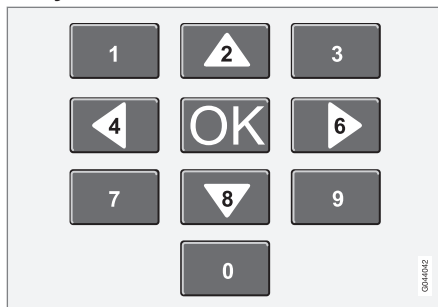

Du navigerer i menyen til DVD-videoplaten med tallknappene i midtkonsollen som vist på bildet over.

Skifte kapittel eller tittel

Drei **TUNE** for å se listen med kapitler og navigere blant disse (hvis du spiller en film, stoppes denne midlertidig). Trykk på **OK/MENU** for å velge kapittel og for å gå tilbake til utgangsstillingen (hvis en film ble spilt, starter filmen igjen). Trykk på **EXIT** for å se tittelisten.

I tittelisten velger du tittel ved å dreie **TUNE**, og **OK/MENU** brukes for å bekrefte valg og for å komme tilbake til kapittellisten. Trykk **OK/MENU** for å aktivere valget og gå tilbake til utgangsstilling. Med **EXIT** avbryter du

valget og går tilbake til utgangsstillingen (uten å foreta noen valg).

Du kan også kapittel ved å trykke på **◀◀ / ▶▶** på midtkonsollen eller knappene* på rattet.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Kameravinkel ved avspilling av DVD-videosplater (s. 47)
- Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler (s. 44)
- Hurtigspoling (s. 45)
- Skanne platespor eller lydfil (s. 45)
- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 45)
- Mediespilleren - kompatible filformater (s. 48)

³¹ Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Kameravinkel ved avspilling av DVD-videosplater

Med denne funksjonen er det mulig å velge hvilken kameraposisjon én bestemt scene skal vises fra, hvis DVD-videoplaten støtter dette³².

Gå i platestilling til **Disc-meny** → **Utvidete innstillinger** → **Vinkel**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 46)

DivX® Video On Demand

Mediespilleren kan registreres for å spille av filer av typen DivX® VOD³³ fra CD-/DVD-plater, USB eller iPod®.

Koden for registrering finner du i menysystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 11).

Mer informasjon, gå til www.divx.com/vod.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 46)
- Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler (s. 44)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)

Bildeinnstillinger³⁴

Det er mulig å justere bildeinnstillingene (når bilen står stille) for lysstyrke og kontrast.

1. Trykk på **OK/MENU** og velg **Bildeinnstillinger**, bekreft med **OK/MENU**.
2. Dreie **TUNE** til det som skal justeres, og bekreft med **OK/MENU**.
3. Juster innstillingen ved å dreie **TUNE** og bekreft med **OK/MENU**.

Trykk **OK/MENU** eller **EXIT** for å gå tilbake til innstillingslisten.

Bildeinnstillingene kan tilbakestilles til fabrikkinnstilling med valget **Tilbakestill**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media (s. 21)

³² Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

³³ Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

³⁴ Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



03 Lyd og medier

Mediespilleren - kompatible filformater

Mediespilleren kan spille en mengde forskjellige filtyper, og er kompatibel med formatene i følgende tabeller.

Kompatible filformater for CD/DVD*

! NB!

Dobbelformatplater (DVD Plus, CD-DVD-format) er tykkere enn vanlige CD-plater. Avspilling kan derfor ikke garanteres, og det kan forekomme forstyrrelser.

Hvis en CD-plate inneholder en blanding av MP3- og CDDA-spor, vil alle MP3-sporene overses.

Audio-format ^A	CD-Audio, mp3, wma
Audio-format ^B	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Videoformat ^C	CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf

^A Gjelder Performance.

^B Gjelder ikke Performance.

^C Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

Kompatible filformater via USB-kontakten

Lyd- og videofilene i tabellen nedenfor støttes av systemet ved avspilling via USB-kontakten.

Audio-format	mp3, wma, aac, m4a
Videoformat ^A	divx, avi, asf

^A Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

Relatert informasjon

- Avspilling av og navigering på CD/DVD* (s. 43)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 46)
- Avspilling og navigering for brente plater med lyd-/videofiler (s. 44)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)

Ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang

En ekstern lydkilde, for eksempel en iPod® eller mp3-spiller, kan kobles til (s. 50) lydanlegget.





En lydkilde som er koblet til USB-inngangen kan betjenes³⁵ med bilens lydkontroller. En enhet som er koblet til via AUX-inngangen kan ikke betjenes via bilen.

Det finnes et uttak i høyre bakkant av tunnelkonsollen. Der kan ledninger trekkes, slik at luken kan stenges uten av ledningene kommer i klem.

En iPod® eller mp3-spiller med oppladbare batterier lades (når tenningen er på eller motoren er i gang) hvis apparatet er koblet til USB-kontakten.

USB-minne

Det er lettere å bruke USB-minne når du bare lagrer musikkfiler på minnet. Det tar betydelig lengre tid for systemet å lese inn lagringsmedier som inneholder annet enn kompatible musikkfiler.

NB!

Systemet støtter flyttbare medier som følger USB 2.0 og filsystemet FAT32 og kan håndtere 1000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe. Et unntak er det øverste nivået, som håndterer opptil 1000 undermapper/filer.

NB!

Hvis USB-minnepinnen du bruker er av en lengre modell, anbefales det å bruke en adapterledning. Da unngår en mekanisk slitasje på USB-kontakten og minnepinnen.

USB-hub

Du kan koble en USB-hub til USB-kontakten, og dermed koble til flere USB-enheter samtidig. Valg av USB-enhet utføres i **USB-modus** under **USB-meny** → **Velg USB-enheten**.

MP3-spiller

Mange MP3-spillere har et eget filsystem som ikke støttes av systemet. For at du skal kunne bruke en MP3-spiller på systemet må den stilles inn på **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®

En iPod® lades og får strøm av USB-tilkoblingen* via spillerens tilkoblingskabel.

NB!

Systemet støtter bare avspilling av lydfiler fra iPod®.

NB!

Når iPod® benyttes som lydkilde, har bilens infotainmentsystem en menystruktur som ligner iPod®-spillerens egen menystruktur.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)
- Innstilling av lydvolume for ekstern lydkilde (s. 52)

³⁵ Gjelder bare mediakilde tilkoblet via USB-kontakten.



03 Lyd og medier

Tilkobling av ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang

En ekstern lydkilde, for eksempel en iPod® eller MP3-spiller, kan kobles til lydanlegget via kontaktene i midtkonsollen.



Tilkoblingspunkter for eksterne lydkilder.

Koble til lydkilde:

1. Trykk på **MEDIA**, dreii på **TUNE** til ønsket lydkilde **USB**, **iPod** eller **AUX**, trykk på **OK/MENU**.
 - > Hvis du velger USB, vises **Koble til USB** på skjermen.
2. Koble din lydkilde til en av kontaktene i midtkonsollens oppbevaringsrom (se forrige bilde).

Skjermen viser teksten **USB leses** når systemet leser inn filstrukturen til lagringsmediet.

Avhengig av filstruktur og antall filer, kan det ta litt tid før innlesingen er ferdig.

i NB!

Systemet støtter de fleste iPod®-modeller som er produsert i 2005 eller senere.

i NB!

For å unngå skader på USB-tilkoblingen slås denne av hvis USB-tilkoblingen kortsluttes eller en tilkoblet USB-enhet bruker for mye strøm (dette kan forekomme hvis den tilkoblede enheten ikke oppfyller USB-standard). USB-tilkoblingen aktiveres igjen automatisk neste gang tenningen slås på hvis ikke feilen fortsatt foreligger.

Relatert informasjon

- Ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang (s. 48)
- Avspilling og navigering av ekstern lydkilde (s. 50)

Avspilling og navigering av ekstern lydkilde

Avspilling og navigering av ekstern lydkilde³⁶.

For grunnleggende informasjon om avspilling og navigering, se *Håndtere systemet*, (s. 22). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

³⁶ Gjelder kun USB og iPod®.



Lydfiler har symbolet , videofiler³⁷ har symbolet  og mapper har symbolet .

Når avspillingen av en fil er ferdig, fortsetter avspillingen av de andre filene (av samme type) den samme mappen. Bytte³⁸ av mappe skjer automatisk når alle filer i den aktuelle mappen er avspilt. Systemet registrerer automatisk og skifter innstilling når en enhet som bare inneholder lydfiler eller bare videofiler kobles til USB-inngangen, og spiller da disse filene. Systemet skifter imidlertid ikke innstilling dersom en enhet som inneholder en blanding av lyd- og videofiler kobles til USB-inngangen. Spilleren fortsetter da å spille foregående filtype.

Søkefunksjon³⁶

Med knappene på betjeningspanelet i midtkonsollen kan du søke etter filnavn og den gjeldende mappen.

Du kommer til søkefunksjonen ved å dreie **TUNE** (for å få tilgang til mappestrukturen), eller ved å trykke på en av bokstavtastene. Etter hvert som du taster inn en bokstav eller et tegn i en søkestreng, kommer du nærmere søkemålet.

Start avspillingen av en fil ved å trykke på **OK/MENU**.

Repetere mappe³⁹

Funksjonen gjør det mulig å spille av filene i en mappe om og om igjen. Når den siste filen er spilt ferdig, begynner den første filen å spilles av igjen.

1. Trykk på **OK/MENU**
2. Drei **TUNE** til **Gjenta mappe**
3. Trykk **OK/MENU** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Pause

Når volumet senkes helt eller MUTE blir trykket inn, settes mediespilleren på pause. Når volumet økes eller MUTE trykkes inn igjen, starter mediespilleren. Det er også mulig å ta pause via menysystemet⁴⁰. Trykk **OK/MENU**, velg **Spill av/pause**.

Relatert informasjon

- Tilkobling av ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang (s. 50)
- Ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang (s. 48)
- Hurtigspoling (s. 45)
- Skanne platespor eller lydfil (s. 45)

- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 45)
- Mediespilleren - compatible filformater (s. 48)
- DivX® Video On Demand (s. 47)

³⁷ Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

³⁸ Hvis Gjenta mappe er aktivert skjer ikke dette.

³⁶ Gjelder kun USB og iPod®.

³⁹ Gjelder kun USB.

⁴⁰ Gjelder ikke iPod®



03 Lyd og medier

Innstilling av lydvolume for ekstern lydkilde

Still inn volumet for ekstern lydkilde (s. 48). Hvis volumet er for høyt eller for lavt, kan kvaliteten på lyden bli dårligere.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-spiller eller iPod®) er koblet til AUX-inngangen, kan lydkilden som er koblet til ha en annen lydstyrke enn lydanleggets interne lydstyrke (f.eks. radioen). Dette kan du korrigere ved å justere volumet for inngangen:

1. Trykk på **MEDIA**-knappen og dreii **TUNE** til **AUX**, og vent et par sekunder eller trykk på **OK/MENU**.
2. Trykk på **OK/MENU**, og dreii deretter **TUNE** til **AUX-inngangslydstyrke**. Bekreft med **OK/MENU**.
3. Dreii på **TUNE** for å justere volumet for AUX-inngangen.



NB!

Hvis volumet til den eksterne lydkilden er for høyt eller for lavt, kan kvaliteten på lyden bli dårligere. Lydkvaliteten kan også svekkes hvis spilleren lades opp mens infotainmentsystemet er i AUX-modus. Vent i så tilfelle med å lade spilleren via 12 V-uttaket.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 30)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Media Bluetooth®*

Bilens mediespiller er utstyrt med Bluetooth®⁴¹, og kan spille av streaming-lydfiler trådløst fra eksterne enheter med Bluetooth®, som mobiltelefoner eller lomme-datamaskiner.



Media Bluetooth®-funksjoner, bryteroversikt.

Enheten må først registreres og kobles til bilen (s. 54).

Navigering og styring av lyden kan utføres via midtkonsollens knapper, eller via bryterpanelet* på rattet. På enkelte enheter er det også mulig å skifte spor fra enheten.

For at du skal kunne spille av lyden må bilens mediespiller settes i **Bluetooth**-modus.

Når en mobiltelefon er koblet til bilen, er det også mulig å fjernstyre et utvalg av mobiltele-

⁴¹ Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



fonens funksjoner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 57). Skifte mellom hovedkildene **TEL** og **MEDIA** for å håndtere de respektive funksjonene.

NB!

Bluetooth®-mediespiller må støtte Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Spilleren bør bruke AVRCP versjon 1.3 og A2DP 1.2. Ved bruk av andre versjoner kan enkelte funksjoner utebli.

Ikke alle mobiltelefoner på markedet og eksterne mediaspillere er helt kompatible med Bluetooth®-funksjonen i bilens mediaspiller. Volvo anbefaler at du kontakter en autorisert Volvo-forhandler for å få informasjon om kompatible telefoner og eksterne mediaspillere.

NB!

Bilens mediaspiller kan bare spille av lydfiler via Bluetooth®-funksjonen.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)
- Skanne platespor eller lydfil (s. 45)
- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 45)

Koble Bluetooth®-enhet til eller fra.

Bilen har Bluetooth®⁴² og kan kommunisere trådløst med andre Bluetooth®-enheter etter registrering og tilkobling (s. 54).

Maksimalt ti Bluetooth®-enheter kan registreres. Registrering utføres én gang per enhet. Etter registreringen trenger ikke enheten lenger være aktivert som synlig/søkbar.

Når Bluetooth®-funksjonen er aktiv og den sist tilkoblede enheten er innenfor rekkevidde, kobles den til automatisk til bilen. Når bilen søker etter den sist tilkoblede enheten, vises navnet til denne på displayet. Vil du koble til en annen enhet, trykker du på **EXIT** og velger bytt enhet (s. 55).

Når Bluetooth®-enheten er utenfor rekkevidde fra bilen, kobles den automatisk fra. Det er mulig å koble en enhet fra manuelt (s. 56). Vil du registrere en Bluetooth®-enhet fra bilen, velger du Fjerne en Bluetooth®-enhet (s. 56). Deretter kommer bilen ikke til å søke etter enheten automatisk.

Det er mulig å ha to Bluetooth®-enheter tilkoblet samtidig. En telefon og en medieenhet, som det er mulig å veksle mellom (s. 55). Det er også mulig å ringe med telefonen og samtidig strøme lydfiler.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Media Bluetooth® (s. 52)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

⁴² Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Registrering av Bluetooth®-enhet

Det er mulig å ha to Bluetooth®-enheter tilkoblet samtidig. En telefon og en medieenhet, som det er mulig å veksle mellom. Det er også mulig å ringe med telefonen og samtidig strømme lydfiler.

Maksimalt ti Bluetooth®-enheter kan registreres. Registrering utføres én gang per enhet. Etter registreringen trenger ikke enheten lenger være aktivert som synlig/søkbar.

NB!


Hvis telefonens operativsystem oppdateres, er det mulig at registreringen av telefonen brytes. Ta da bort telefonen, se Fjerne en Bluetooth®-enhet (s. 56) og koble den til på nytt.

Det er ulike måter å koble til en ekstern enhet på, avhengig av om enheten har vært koblet til før eller ikke. Tilkoblingsalternativene nedenfor tar utgangspunkt i at det er første gang enheten skal kobles til (registreres), og at ingen annen enhet er tilkoblet. Tilkoblingsalternativene viser tilkobling av telefon. Tilkobling av medieenhet (s. 52) gjøres på samme måte, men du tar utgangspunkt i hovedalternativet **MEDIA**.

Enheter kan kobles til på to måter: enten søke etter den eksterne enheten fra bilen eller søke etter bilen fra den eksterne enheten. Dersom

det ene alternativet ikke fungerer, kan du prøve med det andre.

Hvis du ikke allerede er i normalvisning for telefon, trykker du på **TEL** i midtkonsollen.

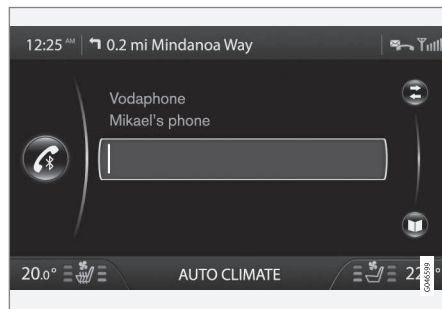

Eksempel på normalvisning for telefon.

Alternativ 1 - søk etter ekstern enhet via bilens menysystem

1. Gjør den eksterne enheten søkbar/synlig via Bluetooth®. Se håndboken for den eksterne enheten eller www.volvocars.com.
2. Trykk på **OK/MENU** og følg anvisningene på bildeskjermen til bilen.
 - > Den eksterne enheten er nå koblet til bilen og kan styres fra bilen.

Mislykkes tilkoblingen, trykker du på **EXIT** to ganger og kobler til som angitt i alternativ 2.

Alternativ 2 - Søk etter bilen med den eksterne enhetens Bluetooth®-funksjon

1. Gjør bilen søkbar/synlig via Bluetooth®. Drei **TUNE** til **Telefoninnstillinger**, bekreft med **OK/MENU**, velg **Gjenkjenbar** og bekreft med **OK/MENU**.
2. Velg **My Volvo Car** på skjermen til den eksterne enheten og følg instruksjonene.
3. Skriv inn en valgfri PIN-kode i den eksterne enheten og velg å koble til.
4. Trykk på **OK/MENU** og skriv inn samme PIN-kode via bilens bryterpanel i midtkonsollen.

Når den eksterne enheten er koblet til, vises enhetens Bluetooth®-navn på bilens bildeskjerm, og enheten kan styres fra bilen.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)



Automatisk tilkobling av Bluetooth®-enhet

Når en Bluetooth®-enhet er registrert (s. 54) i bilen kobles bilen automatisk til den sist tilkoblede når den er innen rekkevidde.

Når Bluetooth®-funksjonen er aktiv og den sist tilkoblede enheten er innenfor rekkevidde, kobles den til automatisk. Når bilen søker etter den sist tilkoblede enheten, vises navnet til denne på displayet. Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, forsøker systemet å koble til en tidligere tilkoblet mobiltelefon.

Vil du koble til en annen enhet, trykker du **EXIT**, velger å koble til en ny enhet (s. 54) eller bytte til en annen registret registrerad enhet (s. 55).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)

Skift til annen Bluetooth®-enhet

Det er mulig å skifte ut en tilkoblet enhet med en annen dersom det finnes flere enheter i bilen. Enheten må først være registrert (s. 54) av bilen.

Bytte medieenhet

1. Kontroller at den eksterne enheten er søkbar/synlig via Bluetooth®, se håndboken for den eksterne enheten.
2. Trykk på **MEDIA**, velg **Bluetooth** og deretter **Endre enhet**.
 - > Bilen søker etter tidligere tilkoblede enheter. De eksterne enhetene som blir funnet, blir angitt med sine respektive Bluetooth®-navn på skjermen i midtkonsollen.
3. Velg den enheten som skal kobles til.
 - > Den eksterne enheten kobles til.

Bytte telefon

1. Kontroller at den eksterne enheten er søkbar/synlig via Bluetooth®, se håndboken for den eksterne enheten.
2. Trykk på **TEL** og velg så **Endre telefon**.
 - > Bilen søker etter tidligere tilkoblede enheter. De eksterne enhetene som blir funnet, blir angitt med sine respektive Bluetooth®-navn på skjermen i midtkonsollen.

3. Velg den enheten som skal kobles til.
 - > Den eksterne enheten kobles til.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)



03 Lyd og medier

Koble fra Bluetooth®-enhet

Når Bluetooth®-enheten er utenfor rekkevidde fra bilen, kobles den automatisk fra. Det er også mulig å koble fra en telefon manuelt.

Når mobiltelefonen kobles fra, kan en samtale fortsettes ved hjelp av mobiltelefonens innebygde mikrofon og høyttaler.

Håndfrifunksjonen deaktiveres også når motoren slås av og døren åpnes⁴³.

Vil du registrere en Bluetooth®-enhet fra bilen, velger du Fjerne en Bluetooth®-enhet (s. (s. 56)). Deretter kommer bilen ikke til å søke etter enheten automatisk.

Manuell frakobling av telefonen

Telefonen kan brytes manuelt i telefonmodus under **Telefonmeny** → **Telefon av**.

NB!

Enkelte mobiltelefoner kan koble opp den sist tilkoblede håndfrienheten automatisk selv om mobiltelefonen har blitt koblet fra manuelt, for eksempel når en ny samtale starter.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)

- Media Bluetooth®* (s. 52)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

Fjerne en Bluetooth®-enhet

Hvis du ikke vil ha en Bluetooth®-enhet registrert i bilen lenger, kan du fjerne (avregistrere) den. Deretter kommer bilen ikke til å søke etter enheten automatisk.

Fjerne medie-enhet

Trykk på **MEDIA**. Velg **Bluetooth** → **Fjern Bluetooth-enheten**. Drei på **TUNE** for å velge den enheten som skal fjernes. Bekreft med **OK/MENU**.

Fjerne telefon

Trykk på **TEL**. Velg **Telefonmeny** → **Fjern Bluetooth-enheten**. Drei på **TUNE** for å velge den enheten som skal fjernes. Bekreft med **OK/MENU**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)
- Media Bluetooth®* (s. 52)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

⁴³ Kun Nøkkellos bil.



Versjonsinformasjon for Bluetooth®

Vise bilens aktuelle Bluetooth®-versjon.

Bilens aktuelle Bluetooth®-versjon kan ses fra hovedkildene **MEDIA** eller **TEL**:

- **Bluetooth-meny → Bluetooth-versjon i bilen.**
- **Telefonmeny → Telefoninnstillinger → Bluetooth-progr.-versjon i bilen.**

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Media Bluetooth®* (s. 52)

Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon som er utstyrt med Bluetooth® kan kobles trådløst til bilen⁴⁴.



Telefonfunksjoner, regulatoroversikt.

Enheten må først registreres og kobles til bilen (s. 54).

Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighet for å fjernstyre et utvalg av mobiltelefonfunksjonene. Du kan fortsatt betjene mobiltelefonen fra dens egne knapper, selv om den er koblet til.

Når en mobiltelefon er koblet til bilen, er det også mulig å samtidig strømløse lydfiler fra telefonen eller anenn Bluetooth®-tilkoblet medieenhet, se Media Bluetooth®* (s. 52). Skifte mellom hovedkildene **TEL** og **MEDIA** for å håndtere de respektive funksjonene.



NB!

Bare et utvalg mobiltelefoner er helt kompatible med håndfri-funksjonen. Volvo anbefaler at du henvender deg til et autorisert Volvo-verksted for å få informasjon om kompatible telefoner.

Aktivere

Et kort trykk på **TEL** aktiverer/søker etter sist tilkoblede telefon. Er telefonen allerede tilkoblet og du trykker på **TEL**, vises en snarveimenu med vanlige menyvalg for telefonen. Symbolet  viser at en telefon er tilkoblet.

Ringe

1. Kontroller at symbolet  vises øverst på skjermen og at håndfrifunksjonen er i telefonmodus.
 2. Slå enten ønsket nummer eller kortnummer (s. 64). Du kan også dreie **TUNE** mot høyre i normalvisning for å komme til telefonboken og til venstre for samtalelisten for alle samtaler. Du finner informasjon om telefonboken under Telefonbok (s. 60).
 3. Trykk på **OK/MENU**.
- Du avslutter samtalen med **EXIT**.

⁴⁴ Gjelder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



03 Lyd og medier




Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon - oversikt (s. 58)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)
- Samtalebetjening (s. 58)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger (s. 59)
- Versjonsinformasjon for Bluetooth® (s. 57)

Bluetooth® handsfree telefon - oversikt

Systemoversikt for Bluetooth® handsfree telefon.

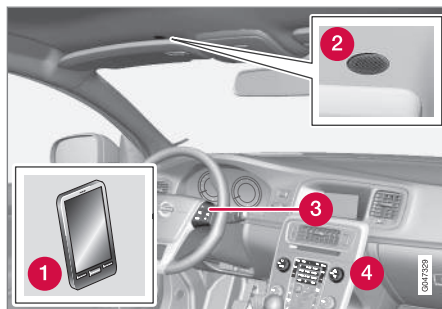

Systemoversikt

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Knapper i rattet
- 4 Betjeningspanel i midtkonsollen

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)

Samtalebetjening

Funksjoner for håndtering av telefonsamtale.

Innkommende samtale

- Trykk **OK/MENU** for å besvare samtale, også dersom lydanlegget er i f.eks. **RADIO-** eller **MEDIA-**stilling.

Avvis eller koble til med **EXIT**.

Automatisk svar

Funksjonen Automatisk svar gjør at innkommende samtaler besvares automatisk.

- Aktiver/deaktiver i telefonmodus under **Telefonmeny** → **Anropsalternativer** → **Automatisk svar**.

Samtalemeny

Trykk **OK/MENU** i løpet av en pågående samtale for å få tilgang til følgende funksjoner:

- **Dempet** - lydsystemets mikrofon dempes.
- **Mobil** - samtalen flyttes fra håndfri til mobiltelefonen. For noen mobiltelefontyper avbrytes tilkoblingen. Dette er normalt. Håndfri-funksjonen spør om du vil koble til igjen.
- **Ring nr.** - mulighet til å ringe opp en tredjepart ved hjelp av talltastene (telefonsamtale som pågår, settes i ventemodus).



Samtalelister

Samtalelistene kopieres til håndfrifunksjonen ved hver nye tilkobling, og oppdateres deretter under tilkoblingen. Vri i normalvisning mot venstre med **TUNE** for å se samtalelisten for **Alle anrop**.

I telefonmodus kan du se alle samtalelister under **Telefonmeny** → **Anropsliste**:

- **Alle anrop**
- **Tapte anrop**
- **Besvarte anrop**
- **Valgte nummere**
- **Anropsvarighet**



NB!

Noen mobiltelefoner viser listen over de sist oppringte numre i omvendt rekkefølge.

Talepostkasse

Et kortnummer for talepostkasse kan i normalvisning programmeres og senere hentes med et langt trykk på **1**.

Nummeret til talepostkassen endres under **Telefonmeny** → **Anropsalternativer** →

Voicemail-nummer → **Endre nummer** i telefonmodus. Hvis det ikke er lagret noe nummer, kan denne menyen nås ved å holde inne **1**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon - ringe en kontakt (s. 69)
- Talestyring* av mobiltelefon - ringe fra anropsliste (s. 69)
- Talestyring* av mobiltelefon - ringe talepostkasse (s. 70)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger (s. 59)
- Telefonbok (s. 60)

Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger

Det er mulig å justere samtalevolum, lydanleggets volum, ringevolum og andre ringesignaler.

Samtalevolum

Samtalevolumet kan bare endres under en pågående samtale. Bruk knappene* på rattet, eller drei på **VOL**.

Lydsystemets volum

Så lenge det ikke pågår noen samtale, justeres volumet på lydsystemet på vanlig måte ved å dreie **VOL**.

Dersom en lydkilde er aktiv ved innkommende samtale, kan denne dempes automatisk. Aktiver/deaktiver i telefonmodus under **Telefonmeny** → **Telefoninnstillinger** → **Klang og lydstyrke** → **Sett radio/media på dempet**.

Ringevolum

Gå til **Telefonmeny** → **Telefoninnstillinger** → **Klang og lydstyrke** →

Ringetonelydstyrke i telefonmodus, og juster ved å dreie **VOL**. Trykk **OK/MENU** for å høre lydvolumet. Trykk på **EXIT** for å lagre.

Ringetoner

Du kan velge de innebygde ringetonene til håndfrifunksjonen under **Telefonmeny** →



03 Lyd og medier



Telefoninnstillinger → **Klang og lydstyrke**
 → **Ringetoner** → **Ringtone 1** osv. i telefonstilling.

NB!

I forbindelse med enkelte mobiltelefoner slås ikke den tilkoblede mobiltelefonens ringesignal av når et av de innebygde signalene til håndfrisystemet brukes.

Når du skal velge ringetonen for telefonen som er koblet til⁴⁵, går du til **Telefonmeny** → **Telefoninnstillinger** → **Klang og lydstyrke** → **Ringetoner** → **Mobil-ringetone** i telefonmodus.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

Telefonbok

Det finnes to telefonbøker. Disse slås sammen i bilen og vises som en felles telefonbok.

- Bilen laster ned den tilkoblede mobiltelefonens telefonbok og viser denne telefonboken bare når mobiltelefonen som denne telefonboken er lastet ned fra, er tilkoblet.
- Bilen har også en innebygd telefonbok. I denne legges alle kontakter som blir lagret i bilen uansett hvilken telefon som er tilkoblet når lagringen utføres. Disse kontaktene er synlige for alle brukere, uansett hvilken mobiltelefon som er tilkoblet i bilen. Dersom en kontakt er lagret i bilen, vises symbolet  foran kontakten i telefonboken.

NB!

Hvis oppføringer i mobiltelefonens telefonbok endres i bilen, fører det til nye oppføringer i bilens telefonbok. Endringene lagres med andre ord ikke på mobiltelefonen. Fra bilen vil disse se ut som doble oppføringer med forskjellige symboler. Vær oppmerksom på at når du lagrer et kortnummer eller endrer en kontakt, resulterer dette i en ny oppføring i bilens telefonbok.

All bruk av telefonboken forutsetter at symbolet  vises øverst på skjermen og at håndfrifunksjonen er i telefonmodus.

Lyd- og mediesystemet lagrer en kopi av telefonboken til hver registrerte mobiltelefon. Telefonboken kan kopieres automatisk til lyd- og mediesystemet ved hver tilkobling.

- Aktiver/deaktiver funksjonen i telefonmodus under **Telefonmeny** → **Telefoninnstillinger** → **Laste ned telefonkatalog**.

Hvis telefonboken inneholder kontaktopplysninger for en oppringer, vises disse på skjermen.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Telefonbok - hurtigsøk i kontakter (s. 61)
- Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll (s. 61)
- Telefonbok - søke etter kontakter (s. 62)
- Telefonbok - ny kontakt (s. 63)
- Telefonbok - kortnummer (s. 64)
- Telefonbok - motta vCard (s. 64)
- Telefonbok - minnestatus (s. 64)
- Telefonbok - rens (s. 65)

⁴⁵ Støttes ikke av alle mobiltelefoner.



Telefonbok - hurtigsøk i kontakter

Drei **TUNE** mot høyre i normalvisningen, og du ser en liste med kontakter.

Drei på **TUNE** for å velge og trykk **OK/MENU** for å ringe opp.

Under navnet på kontakten står det telefonnummeret som er valgt som standard. Der-som symbolet > finnes til høyre for kontakten, finnes det flere telefonnummer som er lagret på kontakten. Trykk **OK/MENU** for å vise numrene. Bytt og ring opp et annet nummer enn det som er valgt som standard ved å vri **TUNE**. Trykk **OK/MENU** for å ringe.

Søk i listen med kontakter ved å taste inn begynnelsen på kontaktens navn på tastaturet i midtkonsollen. Se Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll (s. 61) angående knappenes funksjon.

Fra normalvisning kan listen med kontakter også hentes frem ved at du trykker og holder inne den knappen på tastaturet på midtkonsollen som har bokstaven som navnet til den aktuelle kontakten begynner på. Et langt trykk på knappen **6** gir for eksempel direkte tilgang til den delen av listen som inneholder kontakter på bokstaven **M**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Telefonbok (s. 60)

Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll

Tabell over mulige tegn som kan brukes i telefonboken.

Tast	Funksjon
1	Mellomrom . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
★ FAV	Veksle mellom stor og liten bokstav.

Tast	Funksjon
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *


Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Telefonbok (s. 60)



Telefonbok - søke etter kontakter

Søke etter kontakter i telefonboken (s. 60).

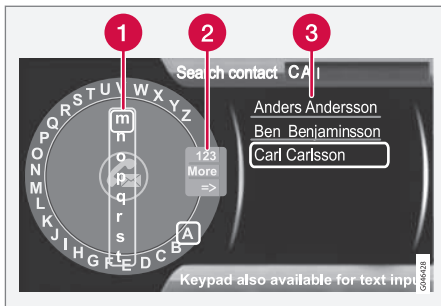

Søke etter kontakter ved hjelp av teksthjulet.

- 1 Tegnliste
- 2 Veksling av inntastingsstilling (se tabellen nedenfor)
- 3 Telefonbok

For å søke etter eller redigere en kontakt, gå i telefonstilling til **Telefonmeny** → **Telefonkatalog** → **Søk**.

i NB!

High Performance har ikke teksthjul. Der kan ikke **TUNE**, bare tall- og bokstavknappene på betjeningspanelet i midtkonsollen brukes til inntasting av tegn.

1. Drei⁴⁶ **TUNE** til ønsket bokstav, og trykk **OK/MENU** for å bekrefte. Tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet i midtkonsollen kan også brukes.
2. Fortsett med neste bokstav osv. Resultatet av søket vises i telefonboken (3).
3. For å bytte inntastingsstilling til sifre eller spesialtegn eller gå tilbake til telefonboken dreier du på **TUNE** til et av valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) i listen for veksling av inntastingsstilling (2) og trykker **OK/MENU**.

123/ABC	Bytt mellom bokstaver og sifre med OK/MENU .
Flere	Skift til spesialtegn med OK/MENU .
=>	Tar deg til telefonboken (3). Drei TUNE for å velge en kontakt, trykk OK/MENU for å se lagrede nummer og øvrig informasjon.

Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på **EXIT**. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å holde inne **EXIT**.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsollen når teksthjulet vises (se forrige bilde), vises en tegnliste (1) på skjermen. Fortsett å

trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt til ønsket bokstav, og slipp. Fortsett med neste bokstav osv. Når en knapp er trykt inn, bekreftes inntastingen av denne når en annen knapp trykkes.

For å skrive et siffer, holdes den tilsvarende sifferknappen inne.

Relatert informasjon


- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

⁴⁶ Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Telefonbok - ny kontakt

Opprette ny kontakt i telefonboken.

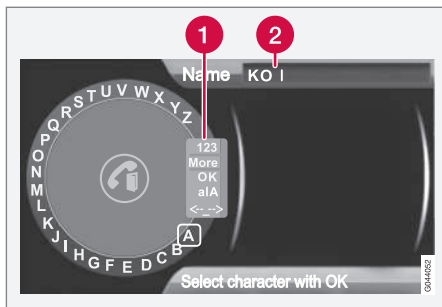

Inntasting av bokstaver til ny kontakt.

- 1 Veksling av inntastingsstilling (se tabellen nedenfor)
- 2 Inntastingsfelt

En ny kontakt kan legges til under **Telefonmeny** → **Telefonkatalog** → **Ny kontakt** i telefonmodus.

NB!

High Performance har ikke teksthjul. Der kan ikke **TUNE**, bare tall- og bokstavknappene på betjeningspanelet i midtkonsollen brukes til inntasting av tegn.

1. Når raden **Navn** er markert, trykker du **OK/MENU** for å skifte til inntastingsstilling (bildet over).
2. Dreier⁴⁷ **TUNE** til ønsket bokstav, og trykker **OK/MENU** for å bekrefte. Tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet i midtkonsollen kan også brukes.
3. Fortsett med neste bokstav osv. I inntastingsfeltet (2) på skjermen vises navnet du har tastet inn.
4. For å bytte inntastingsstilling til sifre eller spesialtegn, bytte mellom store/små bokstaver osv. dreier du på **TUNE** til et av valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) i listen (1) og trykker **OK/MENU**.

Når et navn er ferdigskrevet, velger du **OK** i listen på skjermen (1) og trykker **OK/MENU**. Fortsett nå med telefonnummer på samme måte som over.

Når du har skrevet telefonnummeret, trykker du **OK/MENU** og velger en telefonnummertype (**Mobil**, **Home**, **Arbeid** eller **Generelt**). Trykk på **OK/MENU** for å bekrefte.

Når alle opplysningene er fylt inn, velger du **Lagre kontakt** i menyen for å lagre kontakten.

123/AB C	Bytt mellom bokstaver og sifre med OK/MENU .
Flere	Skift til spesialtegn med OK/MENU .
OK	Lagre og gå tilbake til Tilføy kontakt med OK/MENU .
aIA	Bytt mellom store og små bokstaver med OK/MENU .
<- - ->	Trykk OK/MENU . Markøren plasserer seg ved inntastingsfeltet (2) øverst på skjermen. Markøren kan nå flyttes med TUNE til ønsket sted, for eksempel for å legge til nye bokstaver eller slette med EXIT . For å kunne legge til nye bokstaver går du først tilbake til inntastingsmodus ved å trykke OK/MENU .

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
- Telefonbok (s. 60)

⁴⁷ Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Telefonbok - kortnummer

Lagre som kortnummer i telefonboken (s. 60) for enkelt å kunne ringe et nummer eller en kontakt.

Kortnummer kan legges inn under **Telefonmeny → Telefonkatalog → Hurtigvalg** i telefonmodus.

Oppringing med kortnummer kan i telefonstilling utføres med sifertastene på tastaturet i midtkonsollen, ved å trykke på en sifertast og deretter på **OK/MENU**. Hvis ingen kontakt er lagret på kortnummeret, kan du lagre en kontakt på dette.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

Telefonbok - motta vCard

Ta imot elektroniske visittkort (vCard) til bilens telefonbok (s. 60).

Det er mulig å motta vCard til bilens telefonbok fra andre mobiltelefoner (enn den som for øyeblikket er koblet til bilen). For at dette skal være mulig, må bilen settes i synlig stilling for Bluetooth®. Funksjonen aktiveres under **Telefonmeny → Telefonkatalog → Motta vCard** i telefonmodus.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

Telefonbok - minnestatus

Vis minnestatusen til telefonboken (s. 60).

Du kan se minnestatusen til bilens telefonbok hhv. den tilkoblede mobiltelefonens telefonbok under **Telefonmeny → Telefonkatalog → Minnestatus** i telefonmodus.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)



Telefonbok - rens

Rens bilens innebygde telefonbok (s. 60).

Bilens telefonbok kan slettes. Dette gjøres under **Telefonmeny** → **Telefonkatalog** → **Slett telefonkatalogen** i telefonmodus.

i NB!

Når bilens telefonbok slettes, blir bare kontakter i bilens telefonbok fjernet. Kontakter i mobiltelefonens telefonbok kan ikke fjernes.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)

Talestyring* av mobiltelefon

Talestyring⁴⁸ gir føreren mulighet til å aktivere bestemte funksjoner i en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon eller i Volvos navigasjonssystem ved bruk av tale.

i NB!

- Informasjonen i denne delen beskriver bruken av talekommandoer for å styre en **Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon**. Detaljert informasjon om bruk av en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 57).
- Volvos navigasjonssystem har et separat tillegg med mer informasjon om talestyring og talekommandoer for dette systemet.

Talekommandoen tilbyr bekvem håndtering og hjelper føreren slik at han ikke distraheres og i stedet kan konsentrere seg om kjøringen og fokusere sin oppmerksomhet på vei og trafikk situasjon.

⚠ ADVARSEL

Føreren har alltid det fulle ansvaret for å kjøre bilen på en sikker måte og overholde gjeldende trafikkregler.

Talestyringssystemet gir føreren mulighet til å aktivere enkelte funksjoner i en Bluetooth®-til-

koblet mobiltelefon og i Volvos navigasjonssystem* ved bruk av tale, samtidig som føreren kan holde hendene på rattet. Inndataene skjer i dialogs form med talte kommandoer fra brukeren og verbale svar fra systemet. Talestyringssystemet bruker samme mikrofon som Bluetooth® handsfree systemet (se Bluetooth®* handsfree telefon - oversikt (s. 58)) og talestyringssystemet svarer gjennom bilens høyttalere.

Komme i gang med talestyring



Rattbrytere.

1 Knapp for talestyring

Før talekommandoen til mobiltelefonen kan brukes må en mobiltelefon være klar og tilkoblet via Bluetooth® håndfri. Dersom en telefonkommando gis og ingen mobiltelefoner er parett, vil systemet informere om dette. For

⁴⁸ Gjelder bare kjøretøy som er utstyrt med Volvos navigasjonssystem.



03 Lyd og medier



informasjon om registrering og tilkobling av mobiltelefon, se Registrering av Bluetooth®-enhet (s. 54).

- Trykk på knappen for talestyring (1) for å aktivere systemet og initiere en dialog med talekommandoer. Systemet vil da vise vanlige kommandoer i displayet i midtkonsollen.

Husk på følgende når du bruker talestyrings-systemet:

- Ved kommandoer - snakk etter tonen, med normal stemme i vanlig tempo.
- Tal ikke mens systemet svarer (systemet oppfatter ikke kommandoer i dette tidsrommet).
- Bilens dører, vinduer og takluke* skal være stengt.
- Unngå bakgrunnslyder i kupéen.



NB!

Ved usikkerhet om hvilken kommando som skal brukes kan føreren si "Hjelp". Systemet svarer da med noen forskjellige kommandoer som kan brukes i den aktuelle situasjonen.

Talekommandoen kan avbrytes på følgende måte:

- si "Avbryt"
- ikke snakk
- et langt trykk på knappen for talestyring
- trykk på **EXIT** eller en annen knapp for hovedkilde (for eksempel **MEDIA**).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Bluetooth® handsfree telefon - oversikt (s. 58)
- Koble Bluetooth®-enhet til eller fra. (s. 53)
- Språkvalg for talestyring* av mobiltelefon (s. 66)
- Hjelpfunksjoner for talestyring* av mobiltelefon (s. 67)
- Talestyring* av mobiltelefon - brukerinnsstilling og talevolum (s. 67)
- Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Språkvalg for talestyring* av mobiltelefon

Mulige språkvalg for talestyring (s. 65)* av mobiltelefon velges i menysystemet **MY CAR**, se **MY CAR** - Taleinnstillinger (s. 17).



Språkliste.

Talestyring er ikke mulig for alle språk. Tilgjengelige språk for talestyring er merket med et ikon i språklisten - . Endring av språk utføres i menysystemet **MY CAR**, se **MY CAR** (s. 11).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)



Hjelpfunksjoner for talestyring* av mobiltelefon

Det finnes hjelpfunksjoner for å gjøre seg kjent med systemet og muligheter til å lære talestyringssystemet din stemme og uttale.

- **Instruksjon:** En funksjon som hjelper deg med å gjøre deg kjent med systemet og framgangsmåten for å gi kommandoer.
- **Taletrening:** En funksjon som gjør det mulig for talestyringssystemet å lære å kjenne din stemme og din uttale. Funksjonen gir mulighet til å programmere inn tale for to brukerprofiler.

Hjelpfunksjonene kan nås ved å trykke på knappen **MY CAR** på kontrollpanelet i midtkonsollen og deretter vri **TUNE** til det ønskede menyalget.

Instruksjon

Instruksjonen kan startes på to måter:



Veiledningen og taleprogrammeringen kan bare startes når bilen står parkert.

- Trykk på knappen for talestyring (s. 22) og si "Taleinstruksjoner".
- Aktiver instruksjonen i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Taleinnstillinger** → **Voice tutorial**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 11).

Instruksjonen er delt i 3 leksjoner, som det totalt tar omtrent 5 minutter å gjennomføre. Systemet begynner med den første leksjonen. For å hoppe over en leksjon og gå til neste, trykk på knappen for talestyring og si "Neste". Gå tilbake til foregående leksjon ved å si "Forrige".

Avslutt instruksjonen med et langt trykk på knappen for talestyring.

Taletrening

Systemet viser opp til femten fraser som du skal uttale. Taletreningen kan startes i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** →

Taleinnstillinger → **Voice training**. Velg mellom **Bruker 1** og **Bruker 2**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 11).

Etter at taletreningen er avsluttet, må du huske å stille inn din brukerprofil under **Voice user setting**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon (s. 65)

Talestyring* av mobiltelefon - brukerinnsstilling og talevolum

Brukerprofil og talevolum kan stilles inn i menysystemet MY CAR (s. 11).

- **Brukerinnstilling** - To brukerprofiler kan innstilles, funksjonen aktiveres i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Taleinnstillinger** → **Voice user setting**. Velg mellom **User 1** og **User 2**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 11).
- **Talevolum** - Kan endres i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Taleinnstillinger** → **Lydstyrke for talemelding**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 11).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon (s. 65)



Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer

Det er mulig å talestyre mobiltelefonen med forhåndsdefinerte stemmekommandoer.

Føreren starter en dialog med stemmekommandoer ved å trykke på knappen for talestyring (s. 65).

Når en dialog er startet, vil vanlige kommandoer bli vist på displayet. Gråfargede tekster eller tekster i parentes kan ikke brukes i den talte kommandoen.

Når føreren blir vant med systemet, kan han påskynde kommandodialogen og hoppe over oppfordringer fra systemet, ved å trykke kort på knappen for talestyring.

Kommandoer kan gis på flere måter

Kommandoen "Telefon ring kontakt" kan uttales som f.eks.:

- "Telefon > Ring kontakt" - Si "Telefon", vent på systemets svar, og fortsett deretter med å si "Ring kontakt."

eller

- "Telefon ring kontakt" - Si hele kommandoen i en sammenheng.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon (s. 65)

Talestyring* av mobiltelefon - hurtigkommandoer

Talestyring* av mobiltelefonen kan utføres med et antall forhåndsdefinerte hurtigkommandoer.

Du finner hurtigkommandoene for telefonen i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Taleinnstillinger** → **Språkkommandoliste** → **Telefonkommando** eller **Generelle kommandoer**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 11).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Talestyring* av mobiltelefon - slå et nummer

Hvordan man beskriver et nummer for å talestyre mobiltelefonen.

Systemet forstår sifrene **0** (null) til **9** (ni). Disse sifrene kan uttales enkeltvis, i grupper på flere sifre om gangen eller hele nummeret på en gang. Tall som er høyere enn **9** (ni) kan ikke håndteres av systemet, f.eks. **10** (ti) eller **11** (ellevé) er ikke mulig.

Følgende er et eksempel på en dialog med talekommandoer. Systemets svar varierer avhengig av situasjonen.

Brukeren starter dialogen ved å si:

Telefon > ring nummer

eller

Telefon ring nummer

Systemsvar

Nummer?

Brukerhandling

Begynn med å si sifrene (ett og ett siffer, dvs. seks-åtte-sju osv.) i telefonnummeret. Derksom du sier flere sifre og tar pause, vil systemet gjenta dem og deretter si "Fortsett".

Fortsett å si sifrene. Når du er klar, avslutter du kommandoen med å si "Ring".

- Du kan også endre nummeret ved å si kommandoene "Korriger" (som fjerner den sist talte gruppen med sifre) eller



"Slette" (som sletter hele det talte telefon-nummeret).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Talestyring* av mobiltelefon - ringe fra anropsliste

Talestyr mobiltelefonen til å ringe fra samtalelisten.

Med dialogen nedenfor kan du ringe en samtale fra en av samtalelistene på mobiltelefonen din.

Brukeren starter dialogen ved å si:

Telefon > ring fra samtaleliste

eller

Telefon ring fra samtaleliste

Fortsett med å svare på systemets oppfordringer.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Talestyring* av mobiltelefon - ringe en kontakt

Talestyr mobiltelefonen til å ringe en kontakt.

Dialogen nedenfor gir deg mulighet til å ringe kontakter du har angitt i mobiltelefonen.

Brukeren starter dialogen ved å si:

Telefon > ring kontakt

eller

Telefon ring kontakt

Fortsett med å svare på systemets oppfordringer.

Husk på følgende når du ringer en kontakt:

- Dersom det finnes flere kontakter med liknende navn, vil de bli presentert i displayet på nummererte linjer og systemet oppfordrer deg til å velge et linjenummer.
- Dersom det finnes flere linjer i listen enn det som kan vises samtidig, kan du bla nedover i listen ved å si "Ned" (og ved å si "Opp" kan du bla oppover i listen).

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)



03 Lyd og medier

Talestyring* av mobiltelefon - ringe talepostkasse

Talestyrt mobiltelefon til å ringe talepostkasse.

Dialogen nedenfor gir deg mulighet til å ringe din talepostkasse for å kontrollere om du har fått noen meldinger. Telefonnummeret til din talepostkasse må være registrert i Bluetooth®-funksjonen, se Samtalebetjening (s. 58).

Brukeren starter dialogen ved å si:

Telefon > ring talepostkasse

eller

Telefon ring talepostkasse

Fortsett med å svare på systemets oppfordringer.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Talestyring* av mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

TV*

TV-bildet vises bare når bilen står stille. Når bilen ruller i en hastighet over ca. 6 km/t, forsvinner bildet, men lyden høres hele tiden. Bildet vises igjen når bilen stanser.



TV-funksjoner, oversikt over brytere.

Se Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22) og Menyhåndtering (s. 25) om grunnleggende håndtering.

i NB!

Dette systemet støtter bare TV-sendinger i de landene som sender i mpeg-2- eller mpeg-4-format og følger DVB-T-standarden. Systemet søtter ikke analoge sendinger.

i NB!

TV-bildet vises bare når bilen står stille. Når bilen ruller i en hastighet over ca. 6 km/t, forsvinner bildet og **Bilde ikke tilgjengelig under kjøring** vises på displayet, men lyden høres hele tiden. Bildet vises igjen når bilen stanser.

Biler med RSE stenger ikke av de bakre skjermene.

i NB!

Mottaket er avhengig av hvor god signalstyrken og -kvaliteten er. Sendingen kan påvirkes av forstyrrelser, f.eks. høye bygninger eller at TV-senderen er langt borte. Dekningsgraden kan også variere, avhengig av hvor i landet du befinner deg.

i VIKTIG

I enkelte land kreves TV-lisens for dette produktet.

Se på TV

- Trykk på **MEDIA** og dreii **TUNE** til **TV** vises på bildeskjermen. Trykk på **OK/MENU**.
 - > Et søk starter, og etter en kort stund vises den sist brukte kanalen.

Skifte kanal

Kanalen kan skiftes på følgende måte:



- Drei på **TUNE**, og en liste med alle tilgjengelige kanaler i området vises. Hvis noen av disse kanalene tidligere er lagret som forhåndsinnstilling, vises forhåndsinnstillingsnummeret til høyre for kanalnavnet. Fortsett å dreie på **TUNE** til ønsket kanal, og trykk **OK/MENU**.
- Ved å trykke på forhåndsinnstillingsknappene (0-9).
- Når du trykker kort på knappene  / , vises neste tilgjengelige kanal i området.

NB!

Hvis bilen har blitt flyttet til et annet sted i landet, for eksempel fra én by til en annen, er det ikke sikkert forhåndsinnstillingene er tilgjengelige på det nye stedet, ettersom frekvensområdet kan ha endret seg. Foreta et nytt søk og lagre en ny forvalgsliste, se Lagre tilgjengelige tv-kanaler som forvalg (s. 72).

NB!

Hvis det ikke er mulig å ta inn programmer ved bruk av forhåndsinnstillingsknappene, kan det skyldes at bilen befinner seg et annet sted enn der søket etter TV-kanaler ble utført, for eksempel hvis bilen har blitt kjørt fra ett land til et annet. Det kan da være nødvendig å velge land og søke på nytt.

Relatert informasjon

- Søk etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 71)
- TV* - kanaler (s. 72)
- Informasjon om det aktuelle tv-*programmet (s. 73)
- Tekst-TV* (s. 73)
- Bildeinnstillinger (s. 47)
- Mister mottaket av TV*-kanal (s. 74)

Søk etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger

Etter søk etter TV-kanaler lagres tilgjengelige kanaler i en forvalgsliste.

1. Trykk på **OK/MENU** i TV-stilling.
2. Drei **TUNE** til **TV-meny**, og trykk **OK/MENU**.
3. Drei **TUNE** til **Velg land**, og trykk **OK/MENU**.
 - > Hvis ett eller flere land har blitt valgt tidligere, vises disse i en liste.
4. Drei **TUNE** til enten **Andre land** eller et tidligere valgt land. Trykk på **OK/MENU**.
 - > En liste over alle tilgjengelige land vises.
5. Vri **TUNE** til ønsket land (f.eks. Sverige) og trykk **OK/MENU**.
 - > Et automatisk søk etter tilgjengelige TV-kanaler starter. Dette søket tar en liten stund. I mellomtiden vises bilder fra kanalene som finnes og lagres som forhåndsinnstillinger. Når søket er ferdig vises en melding, og bildet vises. En liste med forhåndsinnstillinger (maks. 30 forhåndsinnstillinger) er nå opprettet og tilgjengelig. For å bytte kanal, se Bytte kanal (s. 70).

Søket fortsetter og lagringen av forhåndsinnstillingene kan avbrytes med **EXIT**.



Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- TV* (s. 70)
- TV* - kanaler (s. 72)

TV* - kanaler

Listen med forhåndsinnstillinger kan redigeres. Det er mulig å endre rekkefølge på kanalene som vises i listen med forhåndsinnstillinger. En TV-kanal kan ha mer enn én plass i listen med forhåndsinnstillinger. TV-kanalenes posisjon kan også variere i listen med forhåndsinnstillinger.

Hvis du vil endre rekkefølgen i listen med forhåndsinnstillinger, går du til **TV-meny** → **Sorter kanalliste** i TV-stilling.

1. Drei på **TUNE** til den kanalen du vil flytte i listen, og bekreft med **OK/MENU**.
> Den valgte kanalen markeres.
2. Drei på **TUNE** til den nye plassen i listen, og bekreft med **OK/MENU**.
> Kanalene bytter plass med hverandre.

Etter de forhåndslagrede kanalene (maks. 30 stykker) finner du alle øvrige tilgjengelige kanaler i området. Det er mulig å flytte én kanal opp til en plass i listen med forhåndsinnstillinger.

Lagre tilgjengelige TV-kanaler som forvalg

Hvis bilen har forflyttet seg til et annet sted i landet, for eksempel fra en by til en annen, er det ikke sikkert forhåndsinnstillingene er tilgjengelige på det nye stedet, fordi frekvensområdet kan være endret. Utfør da et nytt

søk, og lagre en ny liste med forhåndsinnstillinger.

1. Trykk på **OK/MENU** i TV-stilling.
2. Drei **TUNE** til **TV-meny**, og trykk **OK/MENU**.
3. Drei **TUNE** til **Autostore**, og trykk **OK/MENU**.
> Et automatisk søk etter tilgjengelige TV-kanaler starter. Dette søket tar en liten stund. I mellomtiden vises bilder fra kanalene som finnes og lagres som forhåndsinnstillinger. Når søket er ferdig vises en melding, og bildet vises. En liste med forhåndsinnstillinger (maks. 30 forhåndsinnstillinger) er nå opprettet og tilgjengelig. For å bytte kanal, se Bytte kanal (s. 70).

Skanning av TV-kanaler

Funksjonen søker automatisk gjennom frekvensområdet etter alle tilgjengelige kanaler i området der du befinner deg. Når en kanal blir funnet, vises den i ca. 10 sekunder, og deretter fortsetter søket. Søket stoppes med **EXIT**, og visningen går tilbake til kanalen du nettopp så på. Søket påvirker ikke listen med forhåndsinnstillinger.

Aktiver skanningen i TV-stilling under **TV-meny** → **Scan**.



Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- TV* (s. 70)
- Søke etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 71)

Informasjon om det aktuelle tv-*programmet

Trykk på **INFO**-knappen (s. 22) for å se informasjon om aktuelt program, neste program og starttidspunkt.

Hvis du trykker en gang til på **INFO**-knappen, kan du i enkelte tilfeller få mer informasjon om det aktuelle programmet, for eksempel som start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse av programmet.

For å gå tilbake til TV-bildet venter du noen sekunder eller trykker **EXIT**.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- TV* (s. 70)

Tekst-TV*

Det er mulig å se på tekst-TV.

Gjør slik:

1. Trykk på  -knappen på fjernkontrollen.
2. Skriv inn sidenummeret (3 sifre) med tall-tastene (0-9) for å velge side.
> Siden vises automatisk.

Skriv inn et nytt sidenummer, eller trykk på knappene ◀ / ▶ på fjernkontrollen for å gå til neste side.

Gå tilbake til TV-bildet med **EXIT** eller ved å trykke på knappen  på fjernkontrollen.

Det er også mulig å styre tekst-TV med de fargede knappene på fjernkontrollen.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- TV* (s. 70)
- Fjernstyring* (s. 74)



03 Lyd og medier

Mister mottaket av TV*-kanal

Hvis mottaket for den viste TV-kanalen forsvinner, fryses bildet. Når mottaket kommer tilbake, starter visningen igjen.

Hvis mottaket for den viste TV-kanalen forsvinner, fryses bildet. Rett etter dette kommer det en melding som informerer om at mottaket er forsvunnet for den aktuelle TV-kanalen og at en ny søking etter kanalen pågår. Når mottaket kommer tilbake, starter visningen av TV-kanalen direkte. Det er mulig å skifte kanal når som helst når meldingen vises.

Desom meldingen **Ikke noe mottak, søker** vises, har systemet oppdaget at mottak mangler for alle TV-kanaler. En mulig årsak kan være at en har passert en landegrense og at systemet er innstilt på feil land. Bytt da til riktig land i henhold til "Søke etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 71)".

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- TV* (s. 70)

Fjernstyring*

Fjernkontrollen kan brukes til alle funksjoner i lyd- og mediesystemet. Fjernkontrollens knapper har tilsvarende funksjoner som knappene i midtkonsollen eller bryterpanelet* på rattet.



1 Tilsvarende **TUNE** i midtkonsollen.

Ved bruk av fjernkontrollen trykker du først knappen  til stillingen **F**. Rett deretter fjernkontrollen mot IR-mottakeren, som er



plassert til høyre for **INFO** (s. 22) i midtkonsollen.

Hvis bilen har skjermer for bakseteunderholdning* og du ønsker å styre en av eller begge disse, velger du ønsket skjerm med knappen  på fjernkontrollene. Rett deretter fjernkontrollen mot IR-mottakeren for den skjermen som skal styres, se Multimediesystem for baksetet (RSE)* - oversikt (s. 79).

ADVARSEL

Oppbevar løse gjenstander som mobiltelefon, kamera, fjernkontroll til ekstraustyr osv. i hanskerommet eller andre rom. Ved en hard nedbremsing eller kollisjon kan løse gjenstander skade personer i bilen.

NB!

Utsett ikke fjernkontrollen for sterkt sollys (for eksempel på instrumentpanelet), etter som det da kan oppstå problemer med batteriene.

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Fjernnøkkel* - funksjoner (s. 75)
- Fjernkontroll* - bytte batteri (s. 76)

Fjernnøkkel* - funksjoner

Mulige funksjoner som kan styres av fjernnøkkelen.

Tast	Funksjon
	Veksle mellom: L = Venstre skjerm bak* F = Skjerm frem R = Høyre skjerm bak*
NAV	Skifte til navigasjon*
RADIO	Veksle til radiokilde (f.eks. FM1)
MEDIA	Skifte til mediakilde (Disc , TV * osv.)
TEL	Skifte til Bluetooth®-håndfri*
	Gå/spol bakover, bytte spor/melodi
	Spill av/pause
	Stopp
	Gå/spole forover, bytte spor/melodi
DVD MENU	Meny

Tast	Funksjon
EXIT 	Til forrige, avbryter funksjon, sletter inntastede tegn
	Navigere opp/ned
	Navigere høyre/venstre
OK MENU 	Bekreft valg eller gå til menysystem for valgt kilde
	Volum, redusere
	Volum, øke
0-9	Forhåndsinnstilling av kanaler, siffer- og bokstavinntasting
FAV *	Hurtigvalg til favorittinnstilling
INFO #	Informasjon om aktuelt program, låt osv. Brukes også når det finnes mer tilgjengelig informasjon enn det som kan vises på bilde-skjermen
	Valg av språk på lydspor
	Undertekster, valg av språk på tekst
	Tekst-TV*, på/av



Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Fjernstyring* (s. 74)

Fjernkontroll* - bytte batteri

Hvordan man bytter batterier i fjernkontrollen til lyd- og mediesystemet.




NB!

Batterienes levetid er normalt 1-4 år og avhenger av hvor mye fjernkontrollen brukes.

Fjernkontrollen drives av fire batterier av typen AA/LR6.

Ta med ekstra batterier på langturen.

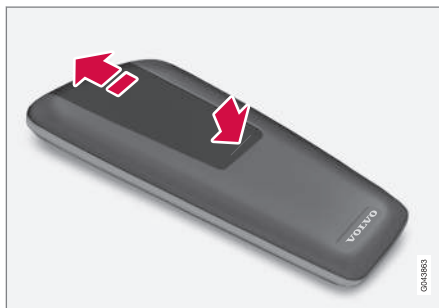

1. Trykk ned låsen på batteridekselet og skyv dekselet mot IR-linsen.
2. Fjern de gamle batteriene, og sett inn de nye batteriene i henhold til symbolene i batterirommet.
3. Sett på dekselet igjen.



NB!

Brukte batterier skal håndteres på en miljøvennlig måte.

Relatert informasjon

- Fjernstyring* (s. 74)



Multimediesystem for baksetet (RSE)*

RSE-systemet er et system for bakseteunderholdning som gjør det mulig for eksempel å se på video, spille musikk, lytte til radio, se på TV eller koble til annet eksternt utstyr (for eksempel en spillkonsoll).*

RSE-systemet er fullt ut integrert i bilens lyd- og mediesystem og kan brukes samtidig med andre funksjoner i lyd- og mediesystemet.

Hvis passasjerer i baksetet for eksempel bruker AV/AUX eller ser på TV* og samtidig bruker hodetelefoner (s. 80), kan fører og forsetepassasjer fortsatt bruke bilens radio eller mediespiller. Det er imidlertid bare mulig å spille én plate i mediespilleren om gangen. Det er mulig å spille musikk fra for eksempel iPod® eller streamede lydfiler via Bluetooth®.

RSE-systemet kan kontrolleres fra skjermen foran (foreldrekontroll).

Det er mulig å vise eller spille ulike medier fra ulike kilder på respektive skjerm. Det er også mulig å vise eller spille medier fra samme kilde på én eller flere av skjermene (foran, til høyre bak eller til venstre bak). Det er ikke mulig å spille video fra USB samtidig som en CD- eller DVD-plate spilles.

! VIKTIG

Ved lasting av bagasje og store gjenstander i bilen må du passe på at det blir tilstrekkelig plass til skjermene i hodestøttene, slik at ikke skjermene ripes opp eller får andre skader. Dekk skjermene med passende materiale ved lasting.

i NB!

Skjermer og fjernkontroll fungerer ikke ved svært lave eller høye temperaturer. De "våkner ikke til liv" før klimaanlegget har sørget for akseptabel driftstemperatur i kupeen.

i NB!

Rengjør linsen på IR-mottakeren regelmessig med en fuktig klut. Hvis linsen er skitten, virker det inn på funksjonen til fjernkontrollen.

Strømforbruk, nøkkelstilling

Systemet kan aktiveres i nøkkelstilling **I** eller **II** samt når motoren er i gang. Når bilen startes, stopper filmen midlertidig og fortsetter når motoren er startet. Se førerhåndboken for informasjon om nøkkelstillinger.

i NB!

Ved lengre bruk (mer enn 10 minutter) med motoren av, kan kapasiteten i bilbatteriet bli så lav at motoren ikke kan startes.

I så fall kommer det en melding på skjermen.

Aktivere systemet

RSE-systemet kan aktiveres enten fra skjermen foran eller skjermen bak.

Fra fremre bildeskjerm trykker du på **MEDIA**, dreier på **TUNE** og velger **RSE**. Bekreft med **OK/MENU**.

Anlegget slås på via skjermen bak med et trykk på AV/PÅ-knappen på skjermen bak.

Trykk deretter på **MEDIA** eller **RADIO** på fjernkontrollen, dreier på **TUNE** og velg en kilde (for eksempel **Disc**). Bekreft valget med **OK/MENU**.

Menybetjening

RSE-menyene styres fra skjermen foran og fra skjermene bak. Fra skjermen foran er det mulig å aktivere en kilde for skjermen bak og foreta enkelte innstillinger for de to bakre skjermene.

Menyene for RSE styres med fjernkontrollen (s. 74) eller via fremre kontrollpanel. Du finner mer informasjon om mulige menyvalg og innstillinger i Menyoversikt - RSE* (s. 93).



03 Lyd og medier



Du finner generell informasjon om håndtering av lyd- og mediesystemet under Håndtere systemet (s. 22) og Menyhåndtering (s. 25).

Fjernstyring

RSE-systemet har en fjernkontroll (s. 74) .

Denne kan brukes til å styre funksjonene for skjermene. Fjernkontrollen kan også brukes til å styre andre funksjoner i lyd- og mediesystemet, også fra baksetet.

Relatert informasjon


- Multimediesystem for baksetet (RSE)* - oversikt (s. 79)
- Tilkobling av ekstern kilde til RSE (s. 81)
- Multimediesystem for baksetet (RSE)* - innstillinger (s. 82)



Multimediesystem for baksetet (RSE)*

- oversikt

Oversikt over delene i RSE-systemet.

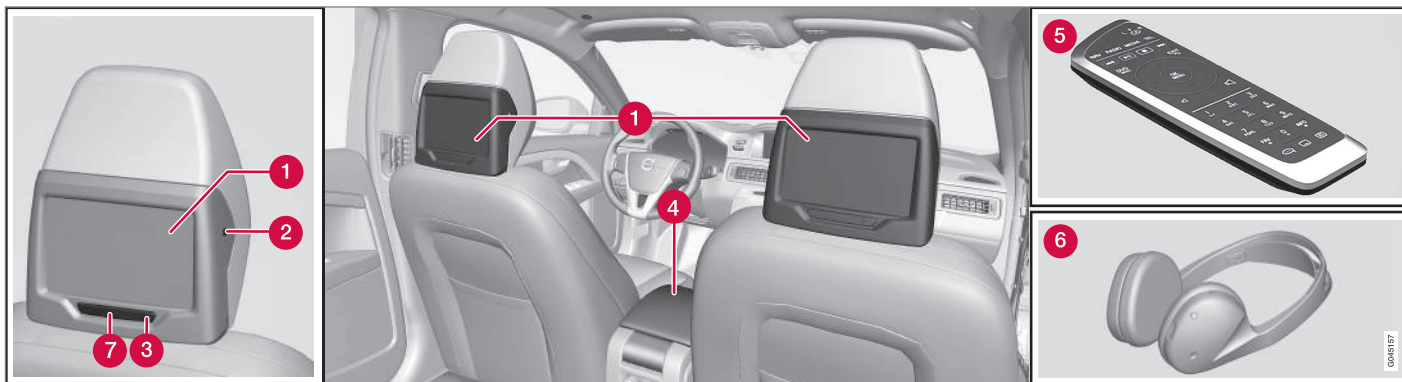

- 1 Bildeskjerm
- 2 Hodetelefonuttak
- 3 Av/på-knapp
- 4 Tilkobling av ekstern kilde til RSE (s. 81)
- 5 Fjernstyring* (s. 74)
- 6 Trådløse hodetelefoner* (s. 80)
- 7 IR-mottaker/-sender


Relatert informasjon

- Multimediesystem for baksetet (RSE)* (s. 77)



Trådløse hodetelefoner*

Trådløse hodetelefoner* til RSE-systemet.

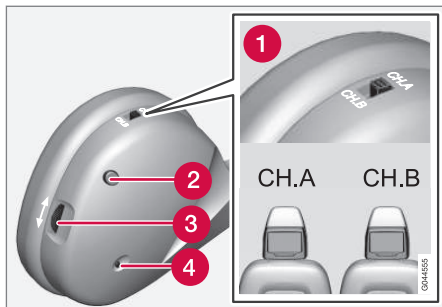

- 1 Brytere for kanal A (**CH.A**) eller kanal B (**CH.B**)
- 2 Av/på-knapp
- 3 Volum
- 4 Indikatorlampe på/av

I RSE-systemet inngår også to trådløse hodetelefoner.

De trådløse hodetelefonene aktiveres med av/på-knappen (2). En indikatorlampe tennes (4). Velg **CH.A** (kanal A) eller **CH.B** (kanal B) med bryteren (1). Juster volumet med volum-reguleringen (3).

Hodetelefonene slås automatisk av etter ca. 3 minutter hvis de ikke brukes.


Hodetelefonuttak

Eksterne hodetelefoner kan tilkobles via hodetelefonuttaket (3,5 mm) på siden på hodestøtten, se oversiktsbildet (s. 79). Volumet reguleres med fjernkontrollen (s. 74).

Skifte batteri i trådløse hodetelefoner

Hodetelefonene bruker to AAA-batterier.

Ta med ekstra batterier på langturer.

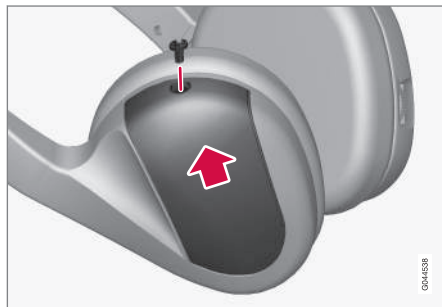

Trådløse hodetelefoner.

1. Løsne skruen, og ta av batteridekselet.
2. Fjern begge de brukte batteriene, og sett inn de nye batteriene slik symbolene i batterirommet viser.
3. Sett på dekselet, og skru fast skruen.

Miljøhensyn

Brukte batterier må håndteres miljøvennlig.

Relatert informasjon

- Multimediesystem for baksetet (RSE)* (s. 77)



Tilkobling av ekstern kilde til RSE

Tilkobling av ekstern kilde via A/V-AUX-inngang for avspilling via RSE-systemet.

AV/AUX-inngang, 12 V strømuttak

Inngangen kan brukes til å koble til annet utstyr. Følg alltid tilkoblingsinstruksjonene fra produsenten eller forhandleren av det eksterne utstyret. Utstyr som er koblet til via AV/AUX-inngangen, kan bruke bildeskjermer, trådløse hodetelefoner, hodetelefonuttak og bilens høyttalere.


NB!

Kunden er ansvarlig for at utstyr som kobles til AV/AUX-inngangen eller hodetelefonuttaket, ikke forårsaker forstyrrelser på bilens RSE-system.

Tilkobling via A/V-AUX-inngang



AV/AUX-inngangen er plassert under armlenet i tunnelkonsollen.

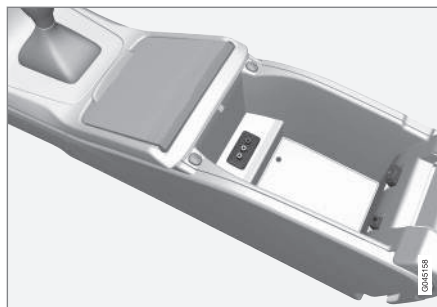

AV/AUX-inngangen er plassert under armlenet i tunnelkonsollen.

1. Koble videokabelen til den gule kontakten.

2. Koble venstre lyd kabel til den hvite kontakten, og høyre lyd kabel til den røde.
3. Koble spenningskabelen til strømuttaket hvis utstyret er beregnet for 12 V.

Følg alltid anvisningene for det eksterne utstyret ved tilkobling.

Det finnes et uttak i høyre bakkant av tunnelkonsollen. Der kan ledninger trekkes, slik at luken kan stenges uten av ledningene kommer i klem.

Se 12 V-uttak i førerhåndboken angående plassering av strømuttaket.

Spille lyd/bilde via AV/AUX-inngangen

1. Slå på skjermen bak ved å trykke på AV/PÅ-knappen på skjermen.
2. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen og trykk på **MEDIA**, drei **TUNE** til **A/V AUX** og bekreft valget med **OK MENU**.
3. Slå på det tilkoblede utstyret, og trykk på **PLAY** eller tilsvarende på det tilkoblede utstyret.

Inngangsvolum

Inngangsvolumet justeres i menyen under **A/V AUX-inngangslýdstyrke**.



Relatert informasjon

- Multimediesystem for baksetet (RSE)* (s. 77)
- Multimediesystem for baksetet (RSE)* - oversikt (s. 79)
- Multimediesystem for baksetet (RSE)* - innstillinger (s. 82)

Multimediesystem for baksetet (RSE)* - innstillinger

Innstillinger for avspilling, skjerm, lyd og bilde.

RSE-menyene styres fra skjermen foran og fra skjermene bak. Fra skjermen foran er det mulig å aktivere en kilde for skjermen bak og foreta enkelte innstillinger for de to bakre skjermene.

Menyene for RSE styres med fjernkontrollen (s. 74) eller via fremre kontrollpanel. Du finner mer informasjon om mulige valg og innstillinger i Menyoversikt - RSE* (s. 93).

RSE-systemet håndteres som resten av lyd- og mediesystemet, se Håndtere systemet (s. 22) og Menyhåndtering (s. 25).

Innstillinger fra skjermen foran

• Velg kilde i bakre bildeskjermer

Fra skjermen foran er det mulig å velge kilde (hva som skal vises eller spilles) for høyre og venstre skjerm bak. Det er mulig å velge samme kilde for begge eller forskjellige kilder for høyre og venstre skjerm.

1. Trykk på **MEDIA**, dreii på **TUNE** for å gå trinnvis ned til **RSE** på bildeskjermen. Bekreft valget med **OK/MENU**.
2. Dreii på **TUNE** for å velge høyre, venstre eller begge skjermer, og bekreft med **OK/MENU**.

3. Dreii på **TUNE** for å velge **RADIO**, **MEDIA** (eller **RSE-innstill.**). Trykk på **OK/MENU** for å bekrefte.
4. Dreii **TUNE** til ønsket kilde (f.eks. **Disc**), og bekreft med **OK/MENU**. Valgt kilde starter automatisk (hvis det for eksempel er en plate i mediespilleren).

Avbryt og gå tilbake med **EXIT**.

Fjernkontrollen (s. 74) kan også brukes ved innstillingen.

• Barnesperre for TV*

Det er mulig å stille inn tillatt aldersgrense for TV, slik at bare programmer som egner seg for en aldersgruppe, kan vises. Innstillingen aktiveres for begge skjermene.

Aktiver under **RSE-innstill.** → **TV-barnebeskyttelse**, i henhold til punkt 2-4 ovenfor i avsnittet "Valg av kilde i bakre bildeskjerm". Velg mellom **Alder 0-6**, **Alder 7-13**, **Alder 14-18** og **Ingen barnebeskyttelse**.

• Lyd av

Det er mulig å slå av lyden for de to skjermene bak fra skjermen foran. Funksjonen aktiveres under **RSE-innstill.** → **Dempet**, i henhold til punkt 2-4 ovenfor i avsnittet "Valg av kilde i bakre bildeskjerm".

• Skjerm av

Det er mulig å slå av bildet for de to skjermene bak fra skjermen foran. Funksjonen aktiveres under **RSE-innstill.** → **Visning av**, i



henhold til punkt 2-4 ovenfor i avsnittet "Valg av kilde i bakre bildeskjerm".

Trykk på en av talltastene (0 - 9) på fjernkontrollen for å slå på skjermen igjen. Skjermen settes også i tilstanden **på** når tenningen slås på.

• Slå av fjernkontroll (foran)

Det er mulig å slå av IR-mottakeren til skjermen foran, slik at fjernkontrollen ikke kan brukes på skjermen foran. Funksjonen aktiveres under **RSE-innstill.** → **Slå av fjernstyring (front)**, i henhold til punkt 2-4 ovenfor i avsnittet "Valg av kilde i bakre bildeskjerm".

Skjerminnstillinger⁵⁰ skjerm bak

Ved avspilling av videofiler og visning av TV*  kan en popup-meny hentes frem ved at man trykker på fjernkontrollen. Popup-menyen har forskjellig innhold avhengig av hva som spilles eller vises.

• Dag/natt-innstilling

Skjermen har tre forskjellige innstillinger for ulike lysforhold. Velg mellom **Auto**, **Dag** og **Natt**.

Trykk på  på fjernkontrollen, og endre innstilling under **Dag-/nattmodus** på skjermen.

• Bildeinnstillinger

Det er mulig å justere innstillingene for lysstyrke, kontrast, nyanse og farge.

Trykk på  på fjernkontrollen, og endre innstilling under **Bildeinnstillinger** på skjermen.

• Skjermformat

Det er mulig å velge mellom skjermformatene **Normal**, **Zoom** og **Skjermtilpasning**.

Normal - Normal bildevisning (vanligvis 4:3- eller 16:9-format).

Zoom - Hele skjermen utnyttes, men deler av bildet klippes bort.

Skjermtilpasning - Hele skjermen utnyttes, men bildets proporsjoner kan forvreges noe.

Hvis ikke annet er angitt, vises bildene i skjermformatet **Normal**.

Trykk på  på fjernkontrollen, og endre innstilling under **Skjermformat** på skjermen.

• Kildens meny

Hva som vises i popup-menyen for kildens meny, avhenger av hva som spilles eller vises. Det kan for eksempel være **Meny data-CD/-DVD** eller **USB-meny**.

• DVD-platens meny⁵¹

Hvis DVD-plate skal spilles av, vises dette menyalternativet i tilleggsmenyen.

Menyinnstillinger fra skjermen bak

- Tilfeldig valg av platespor eller lydfile (s. 45)⁵²
- Repetere mappe - er mulig for CD-/DVD-plater (s. 50) og USB (s. 44).
- DivX® Video On Demand (s. 47)⁵³
- USB-hub (s. 48)

TV-innstillinger

- Søke etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 71)
- Lagre tilgjengelige TV-kanaler som forvalg (s. 72)
- Skanning av TV-kanaler (s. 72)

Musikk, video, radio og TV*

• Spille musikk

Det er mulig å spille musikk fra platespor/lydfile via bilens mediespiller, USB-/AUX-inngang eller via streamede lydfile fra en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon.

⁵⁰ Tilgjengelige bare ved avspilling av videofiler og visning av TV*.

⁵¹ Gjelder bare DVD-videoplater.

⁵² Gjelder for CD-audio, CD-/DVD-plater, USB og iPod®.

⁵³ Gjelder for CD-/DVD-plater og USB.



03 Lyd og medier



NB!

Systemet støtter bare at én iPod®-bruker i navigeringsstillingen (spillelisten) om gangen.

Les mer om mediespillere (s. 42), USB/AUX (s. 48) og Media Bluetooth®* (s. 52).

1. Slå på de trådløse hodetelefonene, velg **CH.A** for venstre bildeskjerm eller **CH.B** for høyre bildeskjerm.
2. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen og trykk på **MEDIA**, dreii **TUNE** til ønsket kilde (**Disc**, **USB**, **AUX** osv.). Bekreft valget med  **MENU**.
3. Sett en CD-plate i bilens mediespiller, eller koble til en ekstern lydkilde via bilens USB-/AUX-inngang eller via Bluetooth®.

Avspilling og navigering i spillelister

Drei på blahjulet på fjernkontrollen for å komme til spillelisten/mappestrukturen. Bekreft valg av undermappe eller start avspilling av valgt platespor/lydfil med  **MENU**. Det er også mulig å spille platespor/lydfil med  på fjernkontrollen og bytte platespor/lydfil med  . Start avspillingen med .

Mer informasjon, se Mediespiller (s. 42).

• Se på video

Det er mulig å se på video fra platespor/videofiler via bilens mediespiller eller USB-inngang.

Les mer om mediespillere (s. 42) og USB/AUX (s. 48).

1. Slå på de trådløse hodetelefonene, velg **CH.A** for venstre bildeskjerm eller **CH.B** for høyre bildeskjerm.
2. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen og trykk på **MEDIA**, dreii **TUNE** til ønsket kilde (**Disc** eller **USB**). Bekreft valget med  **MENU**.
3. Sett en DVD-plate i bilens mediespiller, eller koble til en ekstern kilde via bilens USB-inngang.

Avspilling og navigering

Spill av platesporet/videofilen med  på fjernkontrollen, og bytt platespor/videofil med  / . Stopp avspillingen med .

Les mer om avspilling og navigering av DVD-video (s. 46), CD-/DVD-plate (s. 43) eller ekstern lydkilde (s. 50).

Hurtigspoling

Start hurtigspoling forover/bakover med et langt trykk på knappene  . Øk deretter spolehastigheten med korte trykk på knappene. Lydfiler hurtigspoles i én hastighet, mens videofiler kan hurtigspoles i fire ulike hastigheter. Hurtigspoling avbrytes ved at

du trykker på   eller den motsatte  /  -knappen.

• Lytte til radio

Det er mulig å lytte til radio via bilens radio.

1. Slå på de trådløse hodetelefonene, velg **CH.A** for venstre bildeskjerm eller **CH.B** for høyre bildeskjerm.
2. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen og trykk på **RADIO**, dreii **TUNE** til ønsket kilde (**AM**, **FM1**, **DAB1*** osv.). Bekreft valget med  **MENU**.
3. Velg stasjon med en av forhåndsinnstillingsknappene (**0 - 9**) på fjernkontrollen, eller trykk på  / , og radioen søker etter neste/foregående tilgjengelige stasjon.

Les mer om Radio (s. 31).

• Se på TV*

Det er mulig å se på TV via bilens mediespillere.

1. Slå på de trådløse hodetelefonene, velg **CH.A** for venstre bildeskjerm eller **CH.B** for høyre bildeskjerm.
2. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen og trykk på **MEDIA**, dreii **TUNE** til **TV** og bekreft valget med  **MENU**.
3. Velg stasjon med en av forhåndsinnstillingsknappene (**0 - 9**) på fjernkontrollen, eller trykk på  / , og neste/fore-



gående tilgjengelige kanal i området vises.

Les mer om TV* (s. 70).

Relatert informasjon

- Menyoversikt - RSE* (s. 93)
- Multimediesystem for baksetet (RSE)* (s. 77)

Lyd og media - menyoversikt

Oversikt over mulige valg og innstillinger i lyd- og mediesystemets menyer.

RADIO

- AM (s. 85)⁵⁴
- FM (s. 86)
- DAB (s. 87)

MEDIA

- CD-audio (s. 87)
- CD/DVD-data (s. 88)
- DVD-video (s. 88)
- iPod (s. 89)
- USB (s. 89)
- Medier, Bluetooth (s. 90)
- AUX (s. 91)
- TV (s. 92)
- Multimediesystem til baksetet (RSE) (s. 93)

TLF.

- Bluetooth-håndfri (s. 91)

Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 22)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - AM

Oversikt over mulige valg og innstillinger for AM-radio.

Hovedmeny AM ^A	Se side
Vise forhåndsinnstilte kanaler Se fotnote ^B	(s. 34)
Scan	(s. 39)
Audio-innstillinger Se fotnote ^C	(s. 30)
Klangscene Se fotnote ^D	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^E	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

^A Gjelder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.

^B Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

^C Menyvalgene for lydinnstillinger er de samme for alle lydkilder.

^D Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

^E Gjelder ikke Performance.

⁵⁴ Gjelder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.



03 Lyd og medier



Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - FM

Oversikt over mulige valg og innstillinger for FM-radio.

Hovedmeny FM1/FM2	Se side
TP	(s. 36)
Vis radiotekst	(s. 38)
Vise forhåndsinnstilte kanaler Se fotnote ^A	(s. 34)
Scan	(s. 39)
Innstillinger for nyheter	(s. 36)
Utvidete innstillinger	
REG	(s. 39)
Alternativ-frekvens	(s. 39)
EON	(s. 36)
Sett TP-favoritt	(s. 36)
PTY-innstillinger	(s. 37)

Tilbakestill alle FM-innstillinger	(s. 40)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^B	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^C	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

B Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

C Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)



Menyoversikt - digitalradio (DAB)*

Oversikt over mulige valg og innstillinger for DAB-radio*.

Hovedmeny DAB1*/DAB2*	Se side
Ensemble learn	(s. 40)
PTY-filer	(s. 37)
Slå av PTY-filer	(s. 37)
Vis radiotekst	(s. 38)
Vise forhåndsinnstilte kanaler Se fotnote ^A	(s. 34)
Scan	(s. 39)
Utvidete innstillinger	
DAB-kanalfølgelse	(s. 41)
DAB-bånd	(s. 41)
Tilleggskanaler	(s. 42)
Vis PTY-tekst	(s. 37)

Tilbakestill alle DAB-innst.	(s. 42)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^B	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^C	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstil- linger tilbakestilt	(s. 29)

^A Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

^B Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - CD Audio

Oversikt over mulige valg og innstillinger for CD Audio.

Hovedmeny CD Audio (Disc-meny)	Se side
Tilfeldig gjengivelse	(s. 45)
Scan	(s. 45)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^A	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^B	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstil- linger tilbakestilt	(s. 29)

^A Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

^B Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)



03 Lyd og medier

Menyoversikt - CD/DVD-data

Oversikt over mulige valg og innstillinger for CD/DVD -data.

Hovedmeny CD/DVD ^A Data (Disc-meny)	Se side
Spille av	
Pause	(s. 43)
Stopp	(s. 43)
Tilfeldig gjengivelse	(s. 45)
Gjenta mappe	(s. 44)
Endre undertittel	(s. 43)
Endre audio-track	(s. 43)
Scan	(s. 45)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene	(s. 30)
Se fotnote ^B	
Equalizer	(s. 30)
Se fotnote ^C	

Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

B Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

C Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - DVD-video

Oversikt over mulige valg og innstillinger for DVD- video.

Hovedmeny DVD ^A Video (Disc-meny)	Se side
DVD disc meny	(s. 46)
Play/Pause/Neste	(s. 46)
Stopp	(s. 46)
Undertitler	(s. 46)
Språkvalg for audiogjengivelse	(s. 46)
Utvidete innstillinger	
Vinkel	(s. 47)
DivX [®] VOD code	(s. 47)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene	(s. 30)
Equalizer	(s. 30)



Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

Tilleggsmeny^A video og TV*	
Trykk på OK/MENU hvis en videofilm spilles eller TV* vises for å komme til popup-menyen.	
Bildeinnstillinger	(s. 47)
Kildens meny Se fotnote ^B	(s. 25)
DVD root-meny Se fotnote ^C	(s. 46)
DVD topp meny^C	(s. 46)

A Gjelder bare ved avspilling av videofilmer eller visning av TV.

B Hva som vises i popup-menyen for kildens meny, avhenger av hva som spilles eller vises. Det kan for eksempel være Meny data-CD/-DVD eller USB-meny.

C Gjelder bare DVD-videoplater.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - iPod

Oversikt over mulige valg og innstillinger for iPod®.

Hovedmeny iPod ^A	Se side
Tilfeldig gjengivelse	(s. 45)
Scan	(s. 45)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^B	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^C	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder ikke Performance.

B Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

C Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - USB

Oversikt over mulige valg og innstillinger for USB.

Hovedmeny USB ^A	Se side
Spille av Pause	(s. 50)
Stopp	(s. 50)
Tilfeldig gjengivelse	(s. 45)
Gjenta mappe	(s. 50)
Velg USB-enheten	(s. 48)
Endre undertittel	(s. 50)
Endre audio-track	(s. 50)
Scan	(s. 45)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^B	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^C	(s. 30)



03 Lyd og medier



Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder ikke Performance.

B Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

C Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - Media Bluetooth

Oversikt over mulige valg og innstillinger for Media Bluetooth®.

Hovedmeny media Bluetooth ^A	Se side
Tilfeldig gjengivelse	(s. 45)
Endre enhet	(s. 55)
Fjern Bluetooth-enheten	(s. 56)
Scan	(s. 45)
Bluetooth-versjon i bilen	(s. 57)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^B	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^C	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstillinger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder ikke Performance.

B Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

C Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)



Menyoversikt - AUX

Oversikt over mulige valg og innstillinger for AUX.

Hovedmeny AUX	Se side
AUX-inngangslydstyrke	(s. 52)
Audio-innstillinger	(s. 29)
Klangscene Se fotnote ^A	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^B	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstil- linger tilbakestilt	(s. 29)

^A Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

^B Gjelder ikke Performance.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - Bluetooth handsfree

Oversikt over mulige valg og innstillinger for Bluetooth® handsfree.

Hovedmeny Bluetooth®-hånd- fri ^A (Telefonmeny)	Se side
Anropsliste	(s. 58)
Alle anrop	(s. 58)
Tapte anrop	(s. 58)
Besvarte anrop	(s. 58)
Valgte nummere	(s. 58)
Anropsvarighet	(s. 58)
Telefonkatalog	(s. 60)
Søk	(s. 62)
Ny kontakt	(s. 63)
Hurtigvalnummer	(s. 64)
Motta vCard	(s. 64)

Minnestatus	(s. 64)
Slett telefonkatalogen	(s. 65)
Endre telefon	(s. 55)
Fjern Bluetooth-enheten	(s. 56)
Telefoninnstillinger	
Gjenkjenbar	(s. 54)
Klang og lydstyrke	(s. 59)
Laste ned telefonkatalog	(s. 60)
Bluetooth-progr.- versjon i bilen	(s. 57)
Anropsalternativer	
Automatisk svar	(s. 58)
Voicemail-nummer	(s. 58)
Telefon av	(s. 56)

^A Gjelder ikke Performance.



03 Lyd og medier



Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)

Menyoversikt - TV

Oversikt over mulige valg og innstillinger for TV*.

Hovedmeny TV*	Se side
Velg land	(s. 71)
Sorter kanalliste	(s. 72)
Autostore	(s. 72)
Scan	(s. 72)
Audio-innstillinger	(s. 30)
Klangscene Se fotnote ^A	(s. 30)
Equalizer Se fotnote ^B	(s. 30)
Lydstyrkeutjevning	(s. 31)
Alle audio-innstil- linger tilbakestilt	(s. 29)

A Gjelder kun Premium Sound Multimedia.

B Gjelder ikke Performance.

Tilleggsmeny^{A*}video og TV*

Trykk på **OK/MENU** hvis en videofilm spilles eller TV* vises for å komme til popup-menyen.

Se side

Bildeinnstillinger

(s. 47)

Kildens meny

Se fotnote ^B

(s. 25)

DVD root-meny

Se fotnote ^C

(s. 46)

DVD topp meny^C

(s. 46)

A Gjelder bare ved avspilling av videofilmer eller visning av TV.

B Hva som vises i popup-menyen for kildens meny, avhenger av hva som spilles eller vises. Det kan for eksempel være Meny data-CD/-DVD eller USB-meny.

C Gjelder bare DVD-videoplater.

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)



Menyoversikt - RSE*

Oversikt over mulige menyvalg og innstillinger i RSE-systemet.

RSE-menyer for skjermen foran

For å komme til menyen må du først velge **RSE** under **MEDIA** via skjermen foran. Trykk deretter **OK/MENU** for å komme til menyen. Drei **TUNE** til ønsket alternativ, og bekreft med **OK/MENU**. Du kan også bruke fjernkontrollen (s. 74) og knappene på rattet.

Det er mulig å foreta innstillinger for enten høyre eller venstre skjerm eller begge skjermene.

Meny for venstre RSE-monitor, Meny for høyre RSE-monitor og Meny for begge RSE-monitorene:

Frakobling/Slå på

RADIO

MEDIA

RSE-innstill.

Dempet

Visning av

Slå av fjernstyring (front)

TV-barnebeskyttelse

Tilbakestill alle RSE-innstill.

Tilleggsmeny RSE⁵⁵

Trykk på **OK/MENU** på fjernkontrollen (s. 74) når en videofil spilles eller TV* vises for å komme til tilleggsmenyen. Menyvalgene gjøres ved hjelp av blahjulet og knappene på fjernkontrollen.

Skjermformat

Bildeinnstillinger

Dag-/nattmodus

Kildens meny⁵⁶

DVD disc meny⁵⁷

RSE-menyer for skjermene bak

Trykk på **OK/MENU** på fjernkontrollen (s. 74) når en kilde (for eksempel **Disc**) er valgt for å komme til RSE-menyene for skjermen bak.

Menyvalgene gjøres ved hjelp av blahjulet og knappene på fjernkontrollen.

RADIO

Meny for **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1*** og **DAB2***:

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill alle RSE-innstill.

MEDIA

RSE CD-audiomeny

Disc-meny

Tilfeldig gjengivelse

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill plateinnst.

RSE CD/DVD-datameny

Disc-meny

Tilfeldig gjengivelse

Gjenta mappe

DivX® VOD-kode

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill plateinnst.

RSE DVD-videomeny

Disc-meny

DVD disc meny

Undertitler

⁵⁵ Gjelder bare ved avspilling av videofilmer eller visning av TV*.

⁵⁶ Hva som vises i popup-menyen for kildens meny, avhenger av hva som spilles eller vises. Det kan for eksempel være Meny data-CD/-DVD eller USB-meny.

⁵⁷ Gjelder bare DVD-videoplater.



03 Lyd og medier



Språkvalg for audiogjengivelse

Utvidete innstillinger

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill plateinnst.

RSE USB-meny

USB-meny

Tilfeldig gjengivelse

Gjenta mappe

DivX® VOD-kode

Velg USB-enheten

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill USB-innst.

RSE AUX-meny

AUX-meny

AUX-inngangslydstyrke

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill AUX-innst.

RSE AV/AUX-meny

A/V AUX-meny

A/V AUX-inngangslydstyrke

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill AUX-innst.

RSE iPod-meny

iPod-meny

Tilfeldig gjengivelse

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill iPod-innst.

RSE Bluetooth®-meny

Bluetooth-meny

Tilfeldig gjengivelse

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill Bluetooth-innst.

RSE TV-meny*

TV-meny

Velg land

Autostore

Scan

Dag-/nattmodus

Visning av

Tilbakestill TV-innstillinger

Relatert informasjon

- Lyd og media - menyoversikt (s. 85)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 25)
- Multimediesystem for baksetet (RSE)* (s. 77)



A

Alarm ved ulykker og katastrofer.....	35
AUX-inngang.....	22, 48
AV/AUX-inngang.....	81

B

Bakre kontrollpanel	
lydanlegg.....	27
Bakseteunderholdning.....	77
Batteri	
fjernkontroll.....	76
hodetelefoner.....	80
Bildeinnstillinger.....	47
Bluetooth®	
håndfri.....	57
koble samtale til mobil.....	58
media.....	52
mikrofon av.....	58
strømmende lyd.....	52
Brytere	
midtkonsoll.....	22

C

CD.....	43
---------	----

D

DAB-radio.....	31, 40
Digitalradio (DAB).....	40
DVD.....	43

E

Equalizer.....	30
----------------	----

F

Fjernkontroll.....	74
skifte batteri.....	76

H

Hodetelefoner	
skifte batteri.....	80
trådløse.....	80

I

Infotainment	
kildevalgsknapper.....	22
talestyring.....	65
Infotainment (Lyd og media).....	21
Inngående signal, eksternt.....	22, 48
iPod®, tilkobling.....	50

L

Lyd	
bakre kontrollpanel.....	27
innstillinger.....	28
surround (kringlyd).....	29
Surround (kringlyd).....	21
uttak for høretelefon.....	27
lydanlegg.....	21
funksjoner.....	28
oversikt.....	22
Lyd og media	
introduksjon.....	21
menyoversikt.....	85
menystyring.....	25
oversikt.....	22
Lyd og medier	
håndtere systemet.....	22

Lydprofil.....	30
Lydvolum.....	22
ekstern lydkilde.....	52
hastighets-/bråk-kompensering.....	31
ringesignal, telefon.....	59
telefon.....	59
telefon og mediespiller.....	59

M

Media Bluetooth®.....	52
Mediespiller.....	31, 42
kompatible filformater.....	48
Menybetjening RSE.....	77
Menyhåndtering, lyd og media.....	25
Mikrofon.....	58
Mobiltelefon	
håndfri.....	57
koble til.....	54
registrere telefon.....	54
talestyring.....	65
MY CAR.....	11, 12, 14, 15, 16, 17, 19

N

Nyhetssendinger.....	36
----------------------	----

R

Radio.....	31
DAB.....	31, 40
Radioprogramtyper (PTY).....	37
Ratt	
bryterpanel.....	22
Rattbrytere.....	22
RDS.....	35
Ring opp.....	57
RSE - Rear Seat Entertainment system.....	77

S

Samtale	
håndtering.....	57
innkommende.....	57
Sensus.....	7
Skjermer bak.....	79
Surround (kringlyd).....	21, 29

T

Talestyring mobiltelefon.....	65
Telefon	
håndfri.....	57
innkommende samtale.....	57
koble til.....	54
registrere telefon.....	54
ringe opp.....	57
ta imot samtale.....	58
talestyring.....	65
telefonliste.....	60
telefonliste, snarvei.....	60
Trafikkinformasjon (TP)	36
Trådløse hodetelefoner.....	80
TV.....	70

U

USB, tilkobling.....	50
USB-inngang.....	48
Uttak for høretelefon.....	27, 79, 80

V

Volvo Sensus.....	7
-------------------	---

