



# *XC 90*

*EXCELLENCE*

# VÄLKOMMEN!

Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, på appen og på internettet.



## BILENS MIDTERDISPLAY

Instruktionsvejledningen kan findes i bilens midterdisplay via topbilledet.



## MOBILAPP

Instruktionsbogen findes som app (Volvo Manual) til smartphones og tablets. Appen indeholder også instruktionsvideoer til udvalgte funktioner.



## VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars supportside ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) findes manualer og instruktionsvideoer samt yderligere information og hjælp om din Volvo og dit bilejerskab.



## TRYKT INFORMATION

I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen, som indeholder information om sikringer og specifikationer samt en sammenfatning af vigtig og praktisk information. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.

## KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET

Fra kontroldisplayet, der befinder sig i midterkonsollen mellem bagsæderne, styres sædefunktionerne samt opvarmning og afkøling af drikke.

### **Bringe skærmen op**

- Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer automatisk op.

Skærmen starter automatisk, når den er kommet op. Efter en vis tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.

### **Sænke skærmen**

Skærmen sænkes manuelt:

- Tryk på skærmens overside. Tryk, indtil skærmen sænkes helt ned i midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.

## JONISK LUFTRENSER

Med det formål at holde luftkvaliteten i kabinen høj findes en jonisk luftrensere. Joner dannes i luften og strømmer ud i kabinen. Disse joner tiltrækker støv, virusser og allergener, som derefter falder til gulvet. Funktionen er altid aktiv, når bilen er i mindst tændingsposition I.





## NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET

Kontroldisplayet er en berøringsskærm, der reagerer ved berøring. Displayet består af forskellige visninger. Tryk på en knap på displayet for at aktivere den ønskede funktion eller for at komme til visningen for funktionen.

### Knapper i menuen



Knap for elopvarmning af venstre eller højre sæde.



Knap for afkøling/opvarmning af kopholdere.



Knap for ventilering af venstre eller højre sæde.



Knap for justering af forreste passagersæde fra bagsædet.

### Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning

Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et vist stykke tid. Ved justering af forreste passagersæde skal der trykkes på krydset for at komme tilbage til visningen Hjem.



## INDSTILLE BAGSÆDE

Bilens bagsæder har forskellige indstillingsmuligheder for optimal siddekomfort.

Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.

Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen opad/nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen fremad/bagud.

Hæv/sænk sædehåndens forkant ved at justere den forreste del af knappen opad/nedad.

Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af sædehinde er forbundet med multifunktionsknappen.

Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen. Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at døren er låst op, uden at bilen er i gang. Indstilling af sæde kan altid foretages, når bilen er i gang. Justering kan også foretages i et vist stykke tid efter slukning af bilen.

Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du fjerne genstanden, og derefter betjene sædet igen.

For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at flytte sædet et stykke frem.

## BENYTTE MULTIFUNKTIONSKNAPPEN

Multifunktionsknappen benyttes til justering af lændestøtte, sidestøtte i ryggen, hyndens længde samt massageindstillingerne. Indstillinger, der foretages med multifunktionsknappen, vises på kontroldisplayet. På skærmen vises kun indstillinger for ét sæde ad gangen.

1. Bring kontroldisplayet op manuelt.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke multifunktionsknappen i en vilkårlig retning. Sædeindstillingsvisningen åbnes på kontroldisplayet.
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke knappen i den ønskede retning.

### Massage



Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen. Når bilen er slukket, er det ikke muligt at bruge massagefunktionen.

Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:



**Tænd/sluk:** Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/slukke for massagefunktionen.

1

**Program 1-5:** Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge), 2 (Stigende), 3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5 (Skulder).



**Intensitet:** Vælg mellem lav, normal og høj.



**Hastighed:** Vælg mellem langsom, normal og hurtig.



### Sidestøtte



Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sidestøtte i sæderyggen.

- Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at øge sidestøtten.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske sidestøtten.



## Lændestøtte



Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere justering af lændestøtte.

- Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen for at flytte lændestøtten opad/nedad.
- Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge lændestøtten.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske lændestøtten.

## Forlænge sædehynde



Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sædehynde.

- Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at forlænge sædehynden.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at forkorte sædehynden.



## JUSTERING AF DET FORRESTE PASSAGERSÆDE FRA BAGSÆDET

Det forreste passagersæde kan justeres i længderetning fra bagsædet, ligesom ryglænets hældning kan ændres. Brug kontroldisplayet mellem bagsæderne til at ændre det forreste passagersædes indstillinger.



1. Tryk på skærmenknappen for justering af forreste passagersæde fra bagsædet.
2. En ny visning åbnes, hvor indstilling af hældning og placering i længderetningen kan foretages.
3. Tryk på krydset for at komme tilbage til visningen Hjem.

### Justere ryglænets hældning

- Tryk på øverste venstrepil for at bevæge det forreste passagersædes ryglæn fremefter.
- Tryk på øverste højrepil for at bevæge det forreste passagersædes ryglæn bagud.

### Justere i længderetningen

- Tryk på nederste venstrepil for at flytte det forreste passagersæde fremad.
- Tryk på nederste højrepil for at flytte det forreste passagersæde bagud.





## ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER

Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt. Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.



- Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret, høj, moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.

Sæderne kan ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj. Sædeventilationen reguleres på kontroldisplayet.



- Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret, høj, moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.



## HOLDER TIL IPAD

På bagsiden af forsædets nakkestøtte sidder en holder, der passer til de fleste iPad-modeller. En iPad fastgøres som følger:

1. Tryk fligen ned og bøj den frem mod nakkestøtten for at åbne klappen.
2. Skyd iPad'en ind i holderen, og luk klappen.

Sådan tages holderen ud af fæstet:

1. Tryk på knappen på undersiden af den faste del.
2. Træk holderen bagud og opad for at frigøre den fra fæstet.



## BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL

Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste sæderække.

De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole.

1. Skyd sædet frem og slå ryglænet frem for at få adgang til befæstelsespunkterne.
2. Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.



## SLÅ BORD OP

Under armlænet befinder der sig to borde, der kan slås ud over bagsæderne.

1. Luk armlænets låg helt op.
2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving bordet frem til fuldstændig lodret stilling.
3. Slå bordpladen ned over sædet.

Bordene slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.



## KØLEBOKS

Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker og opbevaringsplads til krystalglas.

- Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
- På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.

Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i tændingsposition **II**.



## VARME OG KOLDE DRIKKE

Foran armlænet er der to krus-/glasholdere og en varmende/kølede holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekrus.

- Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.

Opvarmning/afkøling er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i tændingsposition **II**.



- Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at skifte mellem de tre indstillinger: deaktiveret, køling og varmning. Knappen viser den valgte indstilling.

## PLACERINGS- OG USB- OG ELKONTAKTER

**USB-kontakter:** Under armlænet i bagsædet er der to USB-kontakter. I skærmholderne bag på forsædernes nakkestøtte er der også to USB-kontakter. Disse kontakter kan bruges til opladning af mobiltelefon, tablet osv.

Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens lydanlæg via USB-kontakterne.

**Stikkontakter:** Under armlænet i bagsædet er der en 12 V- og en 230 V-stikkontakt.

**230 V:** Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V, f.eks. opladere eller bærbare computere.

– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.


**12 V:** Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V, f.eks. musikafspiller eller mobiltelefon.

– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik. Tag tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt cigarettænderen igen.

For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske system være i tændingsposition **I**.





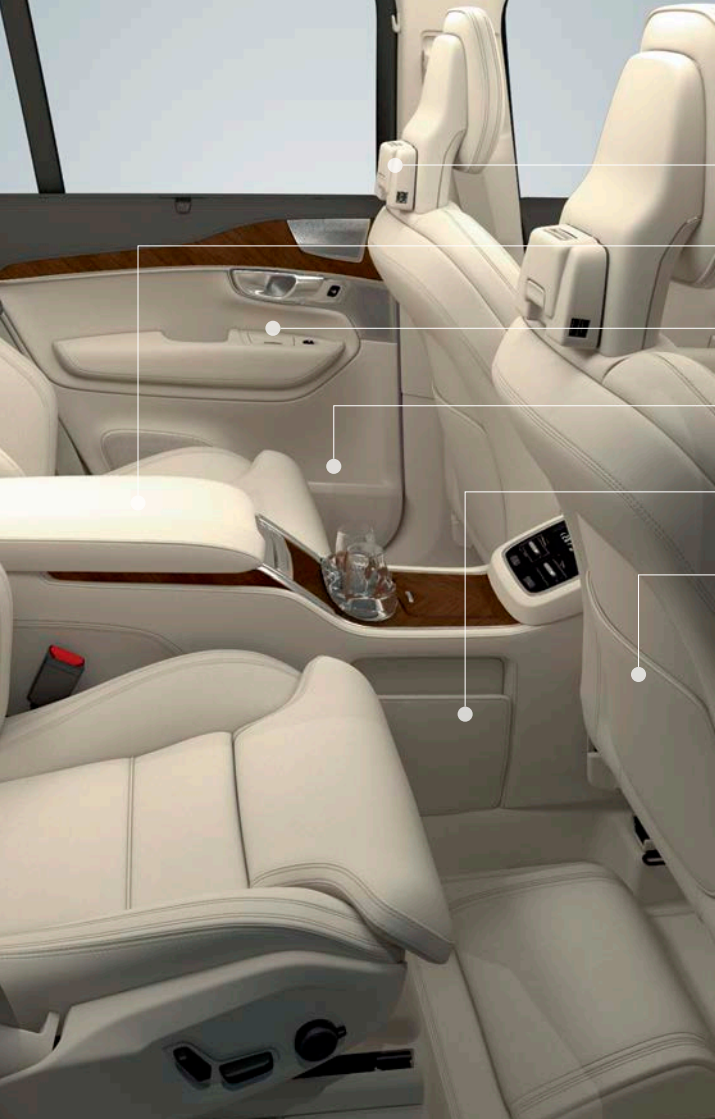

## OPBEVARINGSSTEDER

På bagsiden af forsædernes nakkestøtter sidder der holdere til tabletter.

Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.

Der er askebægre i dørenes sider.

Der er opbevaringsrum i dørenes sider.

På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.

På forsædernes rygge er der opbevaringslommer.



## HÅNDTAG I BAGAGERUM

Bilen har et selvlysende håndtag<sup>1</sup> på indersiden af bagklappen. Det kan benyttes til åbning af bagklappen indefra i en nødsituation.

- Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.

Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige stilling.

<sup>1</sup> Gælder kun for visse markeder.

## SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsbogen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtig- og bemærk-tekster, som skal læses. Nogle funktioner gælder kun på visse markeder.

### ADVARSEL

#### Opbevaringssteder

Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning eller en kollision skade personer i bilen.

#### Varme og kolde drikke

Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus opbevares i holdere eller i køleboksen.

#### Elopparmede bagsæder

Elopparmet sæde bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger som følge af tab af følesansen, eller som af anden grund har svært ved at betjene knappen til det elopvarmede sæde. Ellers er der risiko for forbrændinger.

#### Befæstelsespunkter til barnestol

Barnestolens overste fastspændingsbånd skal altid trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben, inden de spændes fast ved befæstelsespunktet. Hvis det ikke er muligt, skal sædeproducentens anbefalinger følges.

#### Håndtag i bagagerum

Sørg for, at holde alle døre og bagklappen låst, og hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme til skade.

På varme dage kan temperaturen i bilen hurtigt stige, og personer der udsættes for denne høje temperatur, risikerer at lide alvorlige skader, i værste fald med døden til følge. Småbørn er særligt udsatte.

### VIGTIGT

#### Navigere i kontroldisplayet

Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den kan blive ridset.

#### Ventilerede bagsæder

Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabine-temperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling af personen, der sidder i sædet.

#### Holder til iPad

En iPad bør have plasticbeskytter på skærmen, når den sidder i iPad-holderen. Dette er for at undgå glassplinter ved en eventuel kollision.

#### Sikringer

Udskift altid en overbrændt sikring med en med samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring med højere amperetal end som angivet i tabellen i instruktionsvejledningen.

Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes, at sikringen er brændt over på grund af midlertidig overbelastning. Nærmere oplysninger om sikringer fremgår af bilens normale instruktionsvejledning.

#### Udgangseffekt

12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på 120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.

### OBS

#### Køleboks

Der skal være fri luftcirkulation omkring køleboksen for at få bedst mulig funktion. Derfor skal der være et frit mellemrum på mindst 5 cm ved boksens luftindtag i bagagerummet.

Temperaturindstillingen skal muligvis justeres, alt efter omgivelsestemperaturen. Til hurtig sænkning af temperaturen anbefales maksimumsindstillingen.

På grund af minusgrader i bunden af køleskabet for hurtigere nedkøling kan der opstå kondensvand, som af og til skal tørres væk. For bedste udtørring/rengøring er det nødvendigt at fjerne

den gennemsigtige flaskeholder.

#### Elopparmede bagsæder

Elopparming af bagsædet slås automatisk fra efter 15 minutter.

#### Ventilerede bagsæder

Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over for træk. Til længerevarende brug anbefales niveauet Lav.

**V O L V O**

