



V60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

أهلاً بك إلى سيارتك الجديدة فولفو!

يحتوي هذا المجلد على مجموعة من أكثر الوظائف شيوعاً في السيارة، يحتوي دليل المالك والدلالات الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات.

الرموز التالية تعني:

1 أجزاء مختلفة تم الإشارة إليها في الصور التي تعطى نظرة عامة.

1

الإرشادات خطوة بخطوة.

1

من المهم أن يتم قراءة دليل المالك على وجه الخصوص.

1B

2 ! توجد نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات، والتي يجب قرائتها في الصفحة الأخيرة.

1

الميزات الاختيارية تحمل إشارة *.

يتوفر دليل المالك في صورة دليل مطبوع وفي صورة رقمية في شاشة السيارة وعلى الويب وفي صورة تطبيق للمحمول. يحتوي تطبيق المحمول على دليل المالك الكامل بالإضافة إلى أفلام إرشادية كما يتتوفر به العديد من مسارات البحث بالنص والصور. يمكن تنزيل تطبيق المحمول إلى أجهزة Google play أو من App Store.

إضافةً إلى ذلك، يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن سيارتك على موقع www.volvocars.com



٤. الوظائف في سيارتك

عناصر التحكم في نظام المناخ

عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية

لوحة العدادات المندمجة

نظام المعلومات والترفيه

الهاتف*

الإنترنت*

جهاز الصوت الخارجي

الأزرار في الكونسول المركزي

الإعدادات في نظام القائمة

خدمة الورشة/الحجز *

*ECO

١. بدء التشغيل والقيادة

مفتاح التحكم عن بعد

نظام القفل بدون مفاتيح*

بدء المحرك وإيقافه

فرامل الركن

المساحات

مراقبة ضغط الإطارات*

٥. نصائح

إعادة التزود بالوقود

العناية بالسيارة

مساحات التخزين

USB/AUX *

ومقابس بقوة ١٢ فولت

٢. مساعدة السائق في سيارتك

وظيفة المساعدة على الركن*

مساعد الحفاظ على الحرارة*

وظيفة البدء/التوقف*

حماية المشاة*

٣. بيئة القيادة

ضبط المقعد

ضبط عجلة القيادة

كيف يعمل مفتاح جهاز التحكم عن بعد؟


- ١ إلغاء قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة وإلغاء تفعيل الإنذار.
- ٢ يمكن ضبط الوظيفة في **MY CAR** (سياري).
- ٣ قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة وتفعيل الإنذار.
- ٤ استمرار أضواء الاقتراب.
- ٥ فتح قفل وإيقاف تشغيل الإنذار لباب صندوق الأمتعة فقط.
- ٦ معلومات.*
- ٧ إنذار الطوارئ.



يمكن لمفتاح جهاز التحكم عن بعد حفظ إعدادات تشمل مرآيا الباب ومقدمة السائق الآلي*. - راجع دليل المالك.

كيف يعمل نظام القفل* بدون مفتاح؟

- يمكن أن يبقى مفتاح جهاز التحكم عن بعد في الجيب مثلاً طيلة الوقت.
- تفعيل الإنذار وتفعيله**
- المس القسم الخلفي من أحد مقابض الأبواب من الخارج أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأصغر من زري باب صندوق الأمتعة.
 - إلغاء القفل وإلغاء تفعيل الإنذار**
 - اقبض على أحد مقابض الباب واقتحم الباب بالطريقة المعتادة أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأكبر من زري باب صندوق الأمتعة.

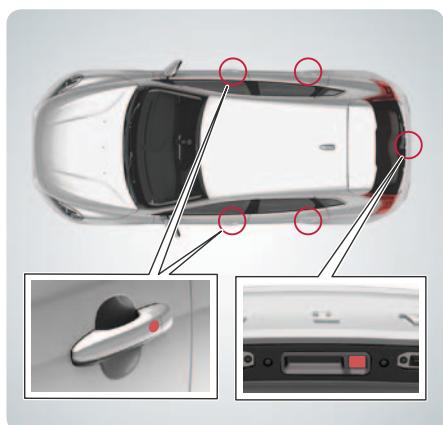

كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

التشغيل

- ١ ادفع مفتاح جهاز التحكم عن بعد في قفل الإشعال (لا ينطوي على القيادة بدون مفتاح*).
- ٢ اضغط على دواسة الفاصل أو الفرامل.
- ٣ **START/STOP ENGINE** اضغط لفترة وجيزة على زر **START/STOP ENGINE**.
- ٤ **إيقاف التشغيل** اضغط لفترة وجيزة على زر **START/STOP ENGINE**.
- ٥ أخرج مفتاح جهاز التحكم عن بعد من قفل الإشعال (لا ينطوي على القيادة بدون مفتاح*).



كيف أستخدم فرامل الركن؟

تنشيط

- اضغط على زر التحكم (اضغط للغلق)/اسحب للتحرير) - بيدار الرمز بالوميض. يتم تنشيط فرامل الركوب فور ظهور ضوء ثابت.

الفصل

- ١ اضغط على دواسة الفرامل.

- PUSH LOCK/PULL RELEASE**
- ٢ اسحب عنصر التحكم (اضغط للغلق)/اسحب للتحرير).

فصل تلقائي

- الانطلاق بالسيارة (بالنسبة للسيارات المجهزة بصناديق تروس أوتوماتيكية، يجبربط حزام الأمان بالمقدار).



٠١ كيف أستطيع تشغيل مساحات الزجاج الأمامي وحساسات المطر؟

حرك الذراع للأعلى لبدء مساحات الزجاج الأمامي وللأعلى لإجراء مسحة واحدة.

- ١ حساسات المطر تشغيل/إيقاف التشغيل.
- ٢ ينظم حساسية المستشعر أو التأخير المقطعي.
- ٣ المساحة، النافذة الخلفية - حرارة متقطعة/عادية.



ارتفاع شفرات المساحات يلزم أن تكون في وضع الخدمة - انظر دليل المالك.

٠١ كيف أستطيع معايرة نظام مراقبة ضغط الإطارات (TM)*؟

يلزم دوماً إجراء المعايرة بعد تغيير الإطارات أو تغيير ضغط الإطارات. في حالة إضاءة المصباح (!) يلزم إجراء معايرة للنظام. قم بما يلي:

- ١ أثناء تشغيل الإشعال، انفخ كل الإطارات وفقاً لملصق ضغط الإطارات الموجود في عمود الباب بجوار السائق.

- ٢ قم بتشغيل السيارة. وفي العرض العادي من مصدر **MY CAR**.

OK/MENU

- ٣ حد **Tyre pressure < Tyre pressure** **.OK/MENU**

ثم اضغط

- ٤ يتم إجراء إعادة المعايرة أثناء قيادة السيارة.



كيفية استخدام وظيفة مساعد الوقف ^{؟*}PAP

تتحقق وظيفة PAP من المساحة المئاتية ثم تعمل على توجيه السيارة. مهمتك هي تحديد الترس والتحكم في السرعة والفرملة/التوقف.

١ تشغيل PAP بضغط واحدة على الزر. تجنب القيادة أسرع من ٣٠ كم/سا.

٢ اتبع التعليمات الموضحة في لوحة العدادات المدمجة.
٣ كن مستعداً لابقاء السيارة عندما تتصفح الرسومات والتحذيرات النصية بذلك.



ما وظيفة مساعد الحفاظ على الحارة ^{؟*}LKA

إذا كانت السيارة على وشك عبور خط جانبي فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستعمل بصورة نشطة على توجيه السيارة إلى الحارة مرة أخرى مع إضافة عزم طفيف للتوجيه في عجلة القيادة. أما إذا تخطت السيارة بالفعل خطًا جانبيًا فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستقوم بتحذير السائق عن طريق إصدار نبضات في عجلة القيادة.

- تشغيل LKA بضغط واحدة على الزر.



كيفية استخدام وظيفة ^{؟*}Start/Stop

صندوق التروس اليدوي

أوقف المحرك: اضغط على دواسة القابض، وحرر ذراع اختيار التروس في الوضع المحايد ثم حرر دواسة القابض.

ابداً تشغيل المحرك: اضغط على دواسة القابض.

صندوق التروس الآوتوماتيكي

أوقف المحرك: أوقف السيارة باستخدام فرامل اليد ثم استمر في الضغط على الفرامل.

ابداً المحرك: حرر دواسة الفرامل.
يشير مصباح الزر المضيء إلى أن الوظيفة قيد التشغيل.



كيف تعمل وظيفة حماية المشاة؟*

يتوفر بالسيارة نظام التحذير من الاصطدام مع الفرامل الإلكترونية وميزه اكتشاف راكبي الدراجات والمشاة، والذي من شأنه إصدار تحذير وفرملة و/أو التوقف بسبب المركبات وراكبي الدراجات والمشاة.

يقتصر دور هذه الوظيفة على المساعدة فقط كما أنها لا تعمل في جميع المواقف - على سبيل المثال، لا يمكن لهذه الوظيفة اكتشاف راكبي الدراجات من منظور جانبي ولا المشاة الذين هم أقصر من ٨٠ سم أو المشاة المحظوظين بصورة جزئية.



من المهم استيعاب قدرات هذه الوظيفة - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع ضبط المقعد؟

- ١ رفع/خفض مقدمة وسادة المقعد.
- ٢ ارفع/خفض المقعد.
- ٣ حرك المقعد نحو الأمام/نحو الخلف.
- ٤ إمالة ظهر المقعد.
- ٥ ضبط دعامة أسفل الظهر.*
- ٦ حفظ إعدادات المقعد الآلي.*
- ٧ أزرار الذاكرة للمقعد الآلي.*

حفظ الإعدادات:

استمر في الضغط على الزر لحفظ الإعدادات أثناء الضغط على أحد أزرار الذاكرة. استمر في الضغط على الأزرار لحين سماع إشارة وظهور نص على لوحة العدادات المندمجة. لحفظ موضع المقعد ومرايا الأبواب. لا يتم حفظ موضع دعامة أسفل الظهر.



يمكن كذلك حفظ موضع مرايا الأبواب وإعدادات الذاكرة (باستثناء دعامة أسفل الظهر) للمقعد الآلي في مفتاح * جهاز التحكم عن بعد - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع ضبط عجلة القيادة؟

- ١ حرر قفل عجلة القيادة.
- ٢ اضبط عجلة القيادة نحو الأمام/نحو الخلف وأعلى/أسفل.
- ٣ أغلق عجلة القيادة.



كيف أستطيع تنظيم درجة الحرارة؟

- ١ أدر لدرجة الحرارة المنفردة في الجهة اليمنى/اليسرى من مقصورة الركاب، تعرض الشاشة درجة الحرارة المحددة.
- ٢ اضغط AUTO (تلقائي) للتحكم التلقائي في توزيع الهواء وغيرها من الوظائف. تعرض الشاشة AUTO CLIMATE (المناخ التلقائي).


نصيحة: ينصح باستخدام الوضع AUTO (تلقائي) للحصول على أملأ راحة للمناخ. سيتم إيقاف تشغيل الوضع AUTO (تلقائي) عند تنظيم سرعة المروحة وتوزيع الهواء.



كيف أستطيع إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي؟

- ١ اضغط لتنشيط التدفئة الكهربائية للزجاج الأمامي * - يومض الرمز (1) في الشاشة.
- ٢ تعمل الضغطة التالية على تنشيط أقصى تدفق للهواء باتجاه الزجاج الأمامي والمرآبى الجانبية - يومض الرمز (1) و(2).
- ٣ تعمل الضغطة التالية على إيقاف تشغيل الوظيفتين - لن يضيء أي رمز.

بدون التدفئة الكهربائية اضغط لتنشيط/إلغاء تنشيط تدفق الهواء.

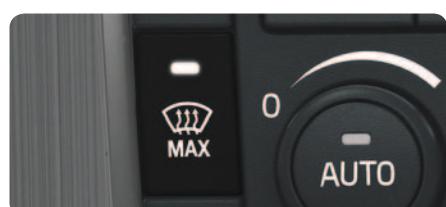

كيف يعملوضع التلقائي في عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية؟

يتوفر الوضع **AUTO** (التلقائي) لـ **الخيارات التالية:**

- يتم التبديل تلقائياً بين مصابيح القيادة النهارية وبين الضوء المنخفض.
- يمكن تنشيط الضوء العالي أثناء تشغيل الضوء الخافت.
- يمكن استخدام الضوء العالي تلقائياً، أو تهيئة نمط الضوء العالي على أحوال المرور.
- ميزة اكتشاف التفق * نشطة.




كيف يتم تشغيل حاسوب الرحلة؟

1 (موافق) لفتح قوائم حاسوب الرحلات ولتنشيط الخيار المحدد وإزالة الرسائل.

2 المفتاح الدوار، للتمرير بين خيارات كمبيوتر الرحلة.


3 **RESET** (إعادة تعيين) لإعادة تعيين البيانات في خطوة حاسوب الرحلة المحددة ولالعودة في بنية القائمة.

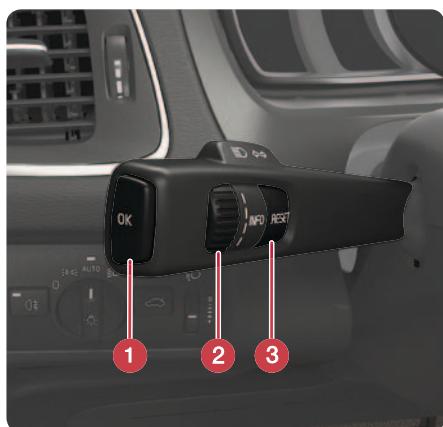

كيف أستطيع إعادة تعيين عداد مسافة الرحلة؟

1 أدن بكرة التحكم في ذراع المقود الأيسر لعرض عداد مسافات الرحلة **T1** أو **T2**.

2 اضغط ضغطة طويلة على الزر **RESET** (إعادة تعيين) لإعادة تعيين عداد مسافة الرحلة المعروض.

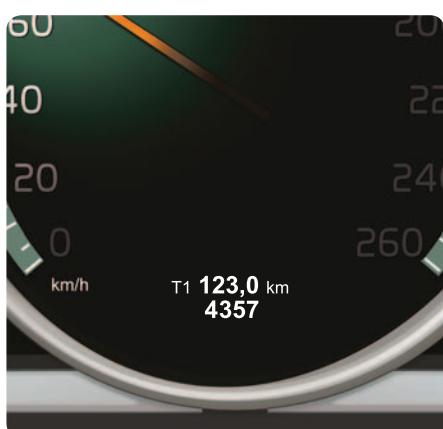

كيف أستطيع تشغيل نظام المعلومات والترفيه أو إيقاف تشغيله؟

- 1** ضغطة قصيرة لتنشيط النظام.
 - 2** ضغطة طويلة (حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة) لإلغاء التنشيط.
- لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط ضغطة قصيرة - الضغطة التالية لإعادة التشغيل.



تجدر الإشارة إلى أن نظام Sensus بالكامل (بما في ذلك التنقل* ووظائف الهاتف*) يبدأ تشغيله وإيقاف تشغيله في وقت واحد.

كيف أستطيع التنقل في نظام المعلومات والترفيه؟

- 1** اضغط على **RADIO** (الراديو) أو **MEDIA** (الوسائط) أو **NAV** (سيارتي) أو ***TEL** (الاتصال) أو ***MY CAR** (المكان) أو ***** لتغيير المصدر الرئيسي. يظهر العرض العادي للأخر مصدر نشط في هذا المكان.
 - 2** اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو بكرة التحكم* في عجلة القيادة للوصول إلى القائمة الرئيسية للمصدر المحدد.
 - 3** أدر **TUNE** (توليف) أو بكرة التحكم للتنقل في القوائم.
 - 4** اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو استخدم بكرة التحكم لإجراء تحديد من القوائم.
- اضغط لفترة وجيزة على **EXIT** (خروج) للرجوع إلى نظام القائمة، أو إلغاء أحدى الوظائف أو حذف الحرف الذي تم إدخاله.
- اضغط ضغطة طويلة على **EXIT** (خروج) للعودة إلى العرض العادي أو للانتقال من العرض العادي إلى عرض المصدر الرئيسي.



نصائح:

للانتقال إلى قائمة الاختصارات من العرض العادي، اضغط مرة على زر المصدر الرئيسي. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى العرض العادي.



لمزيد من المعلومات عن تشغيل النظام - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع توصيل الهاتف* عن طريق Bluetooth®؟

- 1 في العرض العادي لمصدر الهاتف، اضغط OK/MENU (موافق/القائمة).
- 2 حدد Make car discoverable (السيارة قابلة للاكتشاف) ثم قم بالتأكيد باستخدام OK/MENU (موافق/القائمة).
- 3 قم بتنشيط Bluetooth® في الهاتف المحمول. ابحث عن السيارة وقم بتوصيلها إلى الهاتف.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف المحمول وعلى شاشة السيارة.
- الهاتف متصل الآن ويمكنك التحكم به من خلال السيارة.



إذا لم يفلح تسجيل الهاتف - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع الاتصال بالإنترنت؟*

- 1 قم بتنشيط الهاتف المحمول عبر Bluetooth® أو تنشيط الرابط في الهاتف لاتصال واي فاي. لاتصال المودم بالسيارة، قم بتنزيل بطاقة SIM داخل القراء في صندوق القفازات.
- 2 في العرض العادي لمصدر MY CAR (سيارتي) اضغط OK/MENU (موافق/القائمة)، ثم حدد < Settings > Connect through < Internet settings > (الإعدادات > إعدادات الإنترنت > التوصيل عبر). وحدد خيار الاتصال.
- 3 واي فاي: اتصل بالشبكة وأدخل كلمة المرور.
مودم السيارة: أدخل رمز PIN لبطاقة SIM.



لمزيد من المعلومات عن التوصيل - انظر دليل المالك.

ما الخدمات التي أحصل عليها بواسطة Volvo ID؟*

Volvo ID هو هو يتيك الشخصية المسجلة في السيارة والتي تمنحك حق الوصول إلى خدمات متنوعة مثل موقع الويب My Volvo بالإضافة إلى القدرة على إرسال عنوان من خدمة الخريطة على الإنترنت مباشرة إلى السيارة.

- يمكنك تسجيل أو إدارة Volvo ID الخاص بك كما يلي:
- 1 اضغط زر الاتصال.
 - 2 حدد < Settings > Apps (التطبيقات > الإعدادات) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



لمزيد من المعلومات عن Volvo ID - انظر دليل المالك.

كيف استخدم التطبيقات عند اتصال السيارة بالإنترنت؟*

عند اتصال السيارة بالإنترنت، يمكن استخدام تطبيقات خدمات الموسيقى وراديو الويب وخدمات التنقل ومنصّفات الويب البسيطة.

- 1 اضغط زر الاتصال.
- 2 حدد **OK/MENU** (التطبيقات) ثم اضغط **Apps** (موافق/القائمة) لعرض التطبيقات المتاحة.
- 3 حدد التطبيق ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).



كيف أستطيع إجراء مكالمة؟*

- 1 في العرض العادي لمصدر الهاتف، أدخل الرقم المطلوب أو أدر بكرة التحكم من عجلة القيادة لأسفل لتتمكن من الوصول إلى دفتر الهاتف، ولأعلى للوصول إلى سجل المكالمات.
- 2 اضغط بكرة التحكم للاتصال.

يتم مقاطعة الاتصال بضغطة على **EXIT** (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق لإجراء مكالمة بالهاتف - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع الرد على الهاتف؟*

- اضغط المفتاح الدوار لقبول المكالمة الواردة.

يتم رفض/مقاطعة الاتصال بضغطة على **EXIT** (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق للرد على الهاتف - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع توصيل جهاز صوت خارجي؟

- ١ صل جهازاً خارجياً عن طريق دخل AUX أو منفذ USB* في صندوق تخزين الكونسول المركزي.
- ٢ في العرض العادي لمصدر الوسائط، اضغط MEDIA (الوسائط) في الكونسول المركزي.
- ٣ أدر TUNE (توليف) على مصدر الصوت المطلوب ثم اضغط OK/MENU (موافق/القائمة).



لتوصيلات أخرى لجهاز خارجي - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع ضبط وجهة GPS؟

- ١ اضغط على NAV (التنقل) لبدء نظام الملاحة* - يتم عرض الخريطة.
- ٢ اضغط مرة واحدة على NAV (التنقل) وحدد Set address (ادخل العنوان) باستخدام OK/MENU (موافق/القائمة).
- ٣ أدخل معيار البحث/معايير البحث باستخدام عجلة الأحرف الدوارة أو باستخدام لوحة أرقام الكونسول المركزي.
- ٤ ثم حدد Set single destination (ضبط وجهة واحدة) أو Add as waypoint (اضافة نقطة مرجعية) ثم اضغط على OK/MENU (موافق/القائمة).



لمزيد من المعلومات ولمعرفة التغييرات في كل سوق بخصوص نظام الملاحة - انظر الملحق التكميلي المنفصل.

أي الإعدادات يمكن إجراؤها في نظام القائمة؟

- يمكن التعامل مع العديد من وظائف السيارة عن طريق MY CAR (سياري)، على سبيل المثال إعدادات الساعة ومبراء الأبواب والاقفال.
- راجع العنوان السابق "كيف أتنقل في نظام المعلومات والتوفيق؟" لمعرفة الأزرار التي تستخدمنها.



كيف أستطيع ضبط الساعة؟

١ في العرض العادي في مصدر **MY CAR** (سيارتي)، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة).

٢ حدد **< System options > Settings > Time settings** (الإعدادات > خيارات النظام > إعدادات الوقت).

٣ أدر **TUNE** (توليف) إلى **Auto time** (وقت تلقائي) ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) لتنشيط الإعداد التلقائي للوقت.

احرص على تحديد الموقع الحالي لضبط الوقت الصحيح في السيارة.



كيف أستطيع إجراء مكالمة للورشة أو لحجز موعد للخدمة؟*

- في العرض العادي في مصدر **MY CAR** (سيارتي)، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) ثم حدد **Service & repair** (الخدمة والإصلاح).

من **Service & repair** (الخدمة والإصلاح) توجد معلومات عن ورشتك التي اختبرتها والتي سجلتها في بوابة موقع ويب [My Volvo](#). في **Dealer information** (معلومات التاجر) يوجد خيار الاتصال وإرسال طلب الحجز إلى الورشة (ينتظر كذلك عن طريق موقع الويب [\(My Volvo\)](#)). يوجد كذلك خيار تحديث معلومات الورشة وضبط الورشة كوجهة.



ما المقصود بوظيفة **ECO**؟*

بصيغة على **ECO** (اقتصادي) يتم تنشيط برنامج القيادة بالاستهلاك الأقل للوقود ويشمل على سبيل المثال لا الحصر التغييرات التالية:

- **Start/Stop** (بدء/إيقاف) - يمكن أن يتوقف المحرك تلقائياً قبل ركษา السيارة.
- **Eco Coast** - تتوقف فرملة المحرك وتتحدر السيارة.
- إلغاء تنشيط أو تقليل بعض الوظائف المناخية.



كيفية التزويد بالوقود؟

- اضغط الزر في لوحة الإضاءة لفتح غطاء خزان الوقود - يتم فتح الغطاء عند تحرير الزر.
- يوضح السهم الموجود على الرمز في لوحة العدادات المدمجة مكان قفة الوقود في أي جانب من جانبي السيارة.



كيف يمكن غسل السيارة؟

بعد الغسيل اليدوي أخف وطأة على طلاء السيارة من محطة غسيل السيارات الأوتوماتيكية. يتميز طلاء السيارة كذلك بأنه أكثر حساسية عندما يكون جديدًا. لهذا السبب، يوصى بالغسيل اليدوي للسيارة خلال الأشهر القليلة الأولى عندما تكون السيارة جديدة. استخدم ماء نظيفاً وإسفنجة غسيل. تذكر أن القاذورات والحصبة يمكن أن تخشط الطلاء.



كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد*؟

يتطلب الجلد عناية دورية كي يحتفظ بمظهره الأنثيق. لهذا السبب يلزم معالجة فرش الجلد باستخدام مجموعة العناية بالجلد من فولفو وذلك من مرة إلى أربع مرات سنويًا. يمكنك شراء مجموعة العناية بالجلد من فولفو من أي وكيل معتمد من وكلاء فولفو.



أين تقع مساحات التخزين؟

فيما يلي يتم عرض بعض مساحات التخزين في السيارة.



يعرض دليل المالك موقع مساحات التخزين الإضافية.

أين يوجد منفذ USB/AUX* ومقبس بقوة ١٢ فولت؟

يلزم أن يكون مفتاح التحكم عن بعد في وضع المفتاح ١ على الأقل حتى تعمل المأخذ الكهربائية بقوة ١٢ فولت في مقصورة الركاب. مأخذ كهربائي ١٢ فولت* في منطقة الحمولة نشط دوماً.



كيف يعمل نظام المقلل؟ بدون مفتاح؟

قد يعوق استخدام القفازات وظيفة الدخول بلا مفتاح في مقابض الباب. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح، تجنب وضع/إخزىن مفتاح جهاز التحكم عن بعد بالقرب من هلق محمل أو أي جسم معدني.



كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

بعد التشغيل في المقص البارد تكون سرعة التباطؤ عالية، بعض النظر عن درجة الحرارة الخارجية. جزء من نظام انبعاثات فولفو الفعال. عند التشغيل في الجو البارد، بعض محركات الديزل تتاخر في البدء بعض الشيء، بسبب عملية الاحماء التي تقوم بها.



كيفية استخدام وظيفة المساعدة على الركين؟*

لا تعمل وظيفة المساعدة على الركين PAP في جميع الأحوال ولكنها مصممة كوظيفة مساعدة تكميلية. ويتحمل السوق المسؤولية كاملة لضمان قيادة السيارة بأمان في جميع الأحوال، كذلك يتعين عليه الانتباه لكل ما يحيط بالسيارة والمتناد في الطريق الذين يقتربون من السيارة أو يمررون بها أثناء الركين.



ما وظيفة مساعد المفاظ على الحارة LKA؟*

وظيفة LKA عبرة عن آداء لمساعدة السائق، ولا يمكن استخدامها في جميع طروف القيادة وظروف المرور والأحوال الجوية وظروف الطريق. ويتحمل السوق المسؤولية دوماً عن قيادة المركبة بصورة آمنة وعن اتباع التسريعات والقوانين المرورية.



كيف تعمل وظيفة حماية المسائق؟*

لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل المشاة في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف المشاة المبحوبين بصورة جزئية على سبيل المثال أو الآشخاص الذين يرتدون ملابس فضفاضة جداً تخفى تفاصيل جسدهم أو المشاة الأصغر من ٨٠ سم. لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل راكبي الدراجات في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف راكبي الدراجات الذين يرتدون ملابس فضفاضة جداً تخفى تفاصيل جسدهم أو هؤلاء الذين يقتربون من السيارة من جانبها. السوق مسؤولة تماماً عن قيادة السيارة بأسلوب صحيح مع المحافظة على مسافة آمنة ملائمة مع السرعة.



كيف أستطيع بثبطة المقعد؟*

اضبطوا موضع المقعد في مقدع السوق بصورة صحيحة قبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهايأ أثناء القيادة. احرص على تأمين المقعد في مكانه وأنه لا يتحرك وذلك لتجنب أي اصابات شخصية في حالة الفرملة الشديدة أو عند وقوع حادث.



كيف أستطيع ضبط عجلة القيادة؟*

اضبط عجلة القيادة (بعد ضبط المقعد) وقبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهايأ أثناء القيادة.



كيف أستطيع الاتصال بالإنترنت؟*

يتضمن استخدام الإنترنت عملية نقل للبيانات (مرور البيانات)، وهذا يعني أنه تكلفة تتحمليها لمورد الشبكة. اتصل بمورد الشبكة واستعلم منه عن تكلفة حركة البيانات. التوصيل عن طريق موdem السيارة لتجنب الاحصرار لإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل السيارة، يمكن تعطيل قفل رمز PIN من خيار Lock SIM card (قفل بطاقة SIM).



كيف أستطيع تنظيف فرش الجلوس؟*

قد تتسبب بعض الملابس المصبوغة (مثل الجينز والجلد المقاوم) في إزالة لون الفرش. تجنب استخدام مذيبات قوية، فقد تتسبب في تلف الفرش.



أين يوجد مفتاح USB/AUX؟ وماقياس بقعة ١٢ فولت؟

أقصى مأخذ كهربائي للتيار هو ١٠ أمبير (١٢ فولت) في حالة استخدام مأخذ كهربائي ١٢ فولت واحد في المرة الواحدة في كونسول النقف. وفي حالة استخدام المأخذين معاً في كونسول النقف في وقت واحد فستكون الطاقة ٧,٥ أمبير (٩٠ فولت). أقصى مأخذ كهربائي للتيار هو ١٠ أمبير (١٢ فولت) في منطقة الحمولة.

