



*XC 60*

WEB EDITION  
QUICK GUIDE

## VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.

Følgende symboler innebærer:

-  Forskjellige deler pekes ut i oversiktsbilder.
-  Trinnvise instruksjoner.
-  Det er viktig å lese førerhåndboken.
-  Viktig informasjon, advarsler og sikkerhetsinstruksjoner som må leses, finner du på siste side. Tilleggsutstyr er markert med en stjerne \*.

Lær mer om bilen din på [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

### 01 Start og kjør

Fjernkontroll  
Keyless-nøkkelsystemet\*  
Starte og slå av motoren  
Parkeringsbrems  
Tørker

### 02 Førerstøtte i din bil

BLIS\* og CTA\*  
Start/stopp-funksjon\*  
Fotgjengerbeskyttelse\*

### 03 Ditt førermiljø


Stille inn sete  
Stille inn rattet  
Elektrisk bakluke\*

### 04 Funksjoner i din bil

Klimabryter  
Lysbryter  
Kombiinstrument  
Infotainment  
Telefon\*  
internett\*  
Ekstern lydenhet  
Knapper i midtkonsollen  
Innstillinger i menysystemer

### 05 Tips

Fyll tanken  
Bilpleie  
Oppbevaringsrom  
AUX-/USB\*- og 12 V-uttak

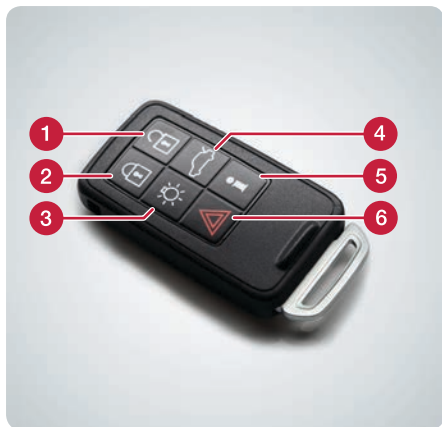


- 1 Låser opp dører og bakluke og deaktiverer alarmen\*. Kan innstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser dører og bakluke og aktiverer alarmen.
- 3 Sikkerhetsbelysning.
- 4 Et trykk låser opp bakluken og et langt trykk åpner elektrisk bakluke\*.
- 5 Informasjon\* om bilen.
- 6 Panikkfunksjon.

Fjernnøkkelen kan lagre innstillinger for blant annet ytre bakspeil og motorisert fører sete\* – se førerhåndboken.



- 1 Grønt, konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult, konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt, konstant lyst: Alarmen har vært utløst.
- 4 Rødt lys som blinker avvekslende i begge indikatorlampene: Alarmen utløst for mindre enn 5 minutter siden.

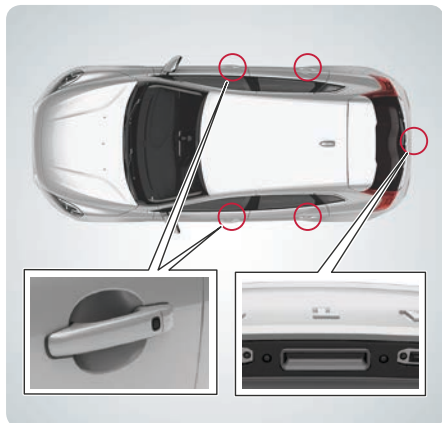

Nøkkelen kan for eksempel ligge igjen i lommen hele tiden.

#### Låse og sette på alarmen

- Trykk inn den svarte knappen på bakdelen av håndtaket.

#### Låse opp og slå av alarmen

- Ta et grep rundt dørhåndtaket og åpne døren på vanlig måte, eller trykk lett på den gummierte trykkplaten på bakluken.





## Hvordan starter jeg motoren?

01

- 1 Trykk fjernnøkkelen inn i startlåsen.
- 2 Trå inn clutch- eller bremsepedalen.
- 3 Trykk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen og slipp – motoren starter.



## Hvordan slår jeg av motoren?

01

- 1 Trykk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motoren stanser.
- 2 Trekk fjernkontrollnøkkelen ut av startlåsen.



## Hvordan bruker jeg parkeringsbremsen?

01

### Sette på

- 1 Trykk ned bremsen.
- 2 Trykk på bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets varselsymbol begynner å blinke. Kontinuerlig lys viser at parkeringsbremsen trukket til.
- 3 Slipp opp bremsepedalen.

### Løsne

- 1 Trykk ned bremsen.
- 2 Trekk i bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

## Hvordan starter jeg vindusvisker og regnfølér\*? 01

Før spaken nedover for å starte frontruteviskerene, og før den opp for enkeltstveip.

- 1 Regnfølér på/av.
- 2 Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.
- 3 Bakrutevisker - intervall/normal.




## Hva gjør BLIS\* og CTA\*? 02

02

**Blind Spot Information System** informerer om kjøretøyer i dødinkelen og kjøretøyer som tar fort innpå. **Cross Traffic Alert** varsler om kryssende trafikk under rygging.

BLIS og CTA aktiveres når motoren startes.

- 1 BLIS På/Av.
- 2 CTA På/Av – håndteres på samme knapp som brukes til parkeringsfølerne\*.

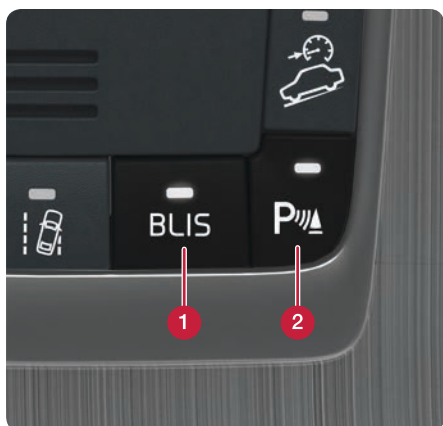

Parkeringsfølere – se førerhåndboken.

## Hvordan bruker jeg Start/Stop-funksjonen\*? 02

02

### Manuell girkasse

Stans motoren: Trå inn clutchen, sett girspaken i fri og slipp clutchen.

Starte motoren: Trykk ned clutchen.

### Automatisk girkasse

Stans motoren: Stanse bilen med bremsen og behold så bremsetrykket.

Starte motoren: Ta foten av bremsen.

Når lyset i knappen er tent, betyr det at funksjonen er aktiv.





Bilen har en kollisjonsvarsler med automatisk brems og registrering av syklist og fotgjengere. Den kan varsle, bremse ned og stanse bilen for kjøretøyer, syklist og fotgjengere.


Funksjonen er bare et hjelpemiddel, og fungerer ikke i alle situasjoner – den ser for eksempel ikke syklist fra siden, fotgjengere som er kortere enn 80 cm, eller som delvis er skjult.

Det er viktig å forstå denne funksjonen ordentlig. – se førerhåndboken.



### Hvordan stiller jeg inn setet?

03

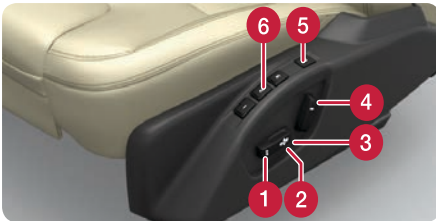

- 1 Hev/senk sitteputen i forkant.
- 2 Hev/senk setet.
- 3 Flytte stolen forover/bakover.
- 4 Lene tilbake seteryggen.
- 5 Lagre innstillinger for elektrisk styrt sete\*.
- 6 Minneknapper for elektrisk styrt sete\*.



#### Lagre innstilling:

Hold knappen for lagring av innstilling inne, samtidig som du trykker inn en av minneknappene.



Innstillinger for motorisert sete kan også lagres i fjernnøkkelen\* – se førerhåndboken.



### Hvordan stiller jeg inn rattet?

03



- 1 Frigjør låsingen.
- 2 Juster rattet forover/bakover og oppover/nedover.
- 3 Aktivere låsingen.



### Hvordan åpner og lukker jeg den elektriske bakluken\*?

03



#### Åpne

- Trykk lett på den gummierte trykkplaten under ytterhåndtaket. Et langt trykk på knappen til belysningspanelet eller fjernnøkkelen til luken begynner å åpne seg.

#### Lukke

- Trykk på knappen, og luken lukkes automatisk. Bakluken kan også åpnes/lukkes for hånd.



### Hvordan regulerer jeg temperaturen?

04



- 1 Dreii for individuell temperatur i venstre/høyre del av kupeen. Skjermen viser valgt temperatur.
- 2 Trykk **AUTO** for automatisk regulering av luftfordeling og andre funksjoner. Skjermen viser **AUTO-KLIMA**.



## Hvordan fjerner jeg rim fra frontruten? 04



- 1 Trykk for å aktivere frontrutens elektriske varme\* - symbolet (1) på bildeskrermen lyser.
- 2 Neste trykk aktiverer også maksimal luftstrøm mot frontruten og sidevindue - symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Neste trykk slår av begge funksjonene - ingen symboler lyser.

Uten elektrisk varme: Trykk for å aktivere/deaktivere luftstrømmen.



## Hvordan fungerer autostillingen til lysbryteren? 04




**AUTO**-innstilling gir følgende alternativ:

- Kjørebelysningen veksler automatisk mellom kjørellys og nærlys.
- Fjernlys kan aktiveres når nærlyset er tent.
- Aktivt fjernlys (AHB)\* - som blender og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlysbildet etter trafikforholdene - , kan brukes.
- Tunneldetektering\* er aktivert.



## Hvordan betjener jeg kjørecomputeren? 04

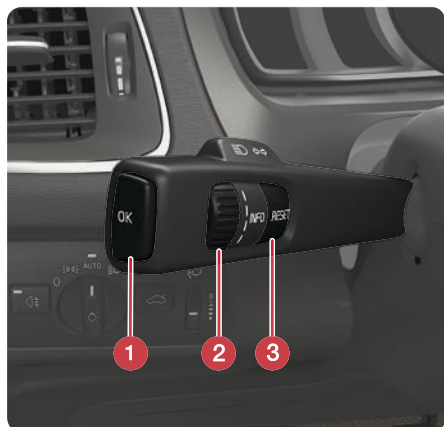

- 1 **OK** åpner menyene til kjørecomputeren, aktiverer valgt alternativ og slukker meldingene.
- 2 Tommehjul blar mellom alternativene til kjørecomputeren.
- 3 **RESET**, nullstiller data i valgt kjørecomputertrinn samt går tilbake i menystrukturen.





- 1 Drei tommelhjulet på venstre rattspak for å vise tripp telleren T1 eller T2.
- 2 Et langt trykk på **RESET**-knappen nullstiller tripp telleren som vises.

### Hvordan endrer jeg utseende på bilens displayer?



Med digitalt\* kombiinstrument kan du velge forskjellige temaer, for eksempel Performance eller Eco.

Bytte tema:

- 1 Trykk på venstre rattspaks **OK**-knapp etter motorstart.
- 2 Drei spakens tommelhjul for å velge menyalternativ **Temaer** og trykk **OK**.
- 3 Drei på tommelhjulet for å velge tema og trykk på **OK** for å bekrefte.



Temaet lagres i fjernnøkkelminnet\* – se førerhåndboken.



### Hvordan fungerer rekkevidde/"km til tom tank"?



Kombiinstrumentet viser en vurdering av mulig kjørestrekning basert på tidligere kjøreforhold og gjenværende drivstoffmengde.

Når "---- km" vises, er det ingen garantert kjørestrekning igjen. Fyll drivstoff snarest. Bildet viser digitalt\* kombiinstrument.

Analogt kombiinstrument – se førerveiledningen.





- 1 Trykk **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\***, **TEL\*** eller  for å velge hovedkilde.
- 2 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet i rattet for å gå inn i hovedmenyen for valgt kilde.
- 3 Drei på **TUNE** eller på tommelhjulet for å navigere i menyene.
- 4 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet for å velge i menyene.

Trykk kort på **EXIT** for å gå tilbake i menysystemet, avbryte en funksjon eller slette tegn som er matet inn.

Trykk lenge på **EXIT** for å gå tilbake til normalvisning eller gå fra normalvisning til hovedkildevisning.

#### Tips:

Hvis du vil gå til snarveimenyen i NAV- eller TEL-modus, trykker du en gang på **NAV** eller **TEL**. Trykk igjen for å gå tilbake til normalvisning.



#### Hvordan slår jeg på og av Infotainment-systemet?



- 1 Et kort trykk aktiverer anlegget.
  - 2 Et langt trykk (til skjermen slukkes) slår det av.
- Slå av lyden (MUTE): Trykk kort neste trykk gjenaktiverer.

Legg merke til at hele Sensussystemet (inkl. navigerings- og telefonfunksjoner\*) slås på og av samtidig.



## Hvordan kobler jeg en Bluetooth®-telefon og til internett\*? 04

- 1 Trykk på **TEL\*** i midtkonsollen.
- 2 Gjør mobiltelefonen søkbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Trykk på **OK/MENU** og følg anvisningene på skjermen. Telefonen er nå koblet til, og kan styres fra bilen. Bilens internettjenester kan nå brukes.

Telefonen blir senere koblet automatisk til bilen.



Hvis tilkoblingen mislykkes - se førerveiledningen.



## Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID\*? 04

Volvo ID er din personlige ID som er registrert på bilen. Den gir deg tilgang til forskjellige tjenester, som Min Volvo på nett og å sende en adresse fra karttjenesten på Internett direkte til bilen.

Registrer eller håndter din Volvo ID som følger:

- 1 Trykk på tilkoblingsknappen .
- 2 Velg **Apper** > **Instillinger** og følg anvisningene på skjermen.

Du finner mer informasjon om Volvo ID i førerveiledningen.



## Hvordan bruker jeg apper når bilen er koblet til Internett\*? 04

Når bilen er koblet til Internett kan du bruke apper for bl.a. musikkjenester, nettradio, navigasjonstjenester og en enkel nettleser.

- 1 Trykk på tilkoblingsknappen .
- 2 Velg **Apper** og trykk på **OK/MENU** for å vise tilgjengelige apper.
- 3 Velg app og bekreft med **OK/MENU**.

Noen apper krever pålogging med separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Bruk en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg anvisningene på skjermen.



### Hvordan ringer jeg opp?

04

- 1 Trykk på **TEL\*** i midtkonsollen.
- 2 Skriv inn nummeret eller dreii tommejhulei på ratet ned for å komme til telefonboken og opp for å komme til anropslisten.
- 3 Trykk på tommejhulei for å ringe.

Samtalen avbrytes med et trykk på **EXIT**.

Om flere måter å ringe opp på – se førerhåndboken.



### Hvordan tar jeg telefonen\*?

04

- Trykk på tommejhulei for å akseptere innkommende samtale.

Samtalen avises/avbrytes med et trykk på **EXIT**.

Om flere måter å svare på telefonanrop – se førerveiledningen.



### Hvordan kobler jeg til en ekstern lydenhet?

04

- 1 Koble til en ekstern enhet via AUX- eller USB\*-inngang i midtkonsollen.
- 2 Trykk på **MEDIA**.
- 3 Dreii **TUNE** til ønsket lydkilde.
- 4 Trykk **OK/MENU**.

Om andre tilkoblinger av ekstern enhet – se førerhåndboken.





## Hvordan angir jeg et GPS\*-reisemål?

04

- 1 Trykk **NAV** for å starte navigeringen – et kart vises.
- 2 Trykk **NAV** en gang til og velg **Angi adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv inn noen av søkekriteriene med skrivehjulet eller med talltastene i midtkonsollen.
- 4 Velg så **Angi som eneste reisemål** eller **Legg til som delmål** og trykk **OK/MENU**.

For mer informasjon om avvik mellom markeder når det gjelder navigering – se eget tillegg\*.



## Hvilke innstillinger kan gjøres i menysystemet?

04

Fra **MY CAR** håndterer du mange av funksjonene til bilen, for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås.

Se under overskriften "Hvordan navigerer jeg i Infotainment-systemet?" for informasjon om hvilke knapper du skal bruke.



## Hvordan stiller jeg klokken?

04

- 1 Finn frem til **Innstillinger > System-alternativer > Innstilling av klokkeslett** i **MY CAR**.
- 2 Drei **TUNE** til **Automatisk tid** og trykk **OK/MENU** for å aktivere automatisk innstilling av klokken.

Husk å velge riktig sted for å få riktig tid i bilen.



## Hvordan fyller jeg tanken?

05

- Trykk på knappen på belysningspanelet for å åpne tanklokkkluken – luken åpner seg når knappen slippes. Pilen på symbolet i kombiinstrumentet viser hvilken side av bilen tanklokket er plassert på.



## Hvordan bør jeg vaske bilen?

05

Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene.

Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan ripe opp lakken.



## Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk\*?

05

Skinn må vedlikeholdes jevnlig for å beholde utseendet. Derfor bør skinntrekk behandles med Volvo Leather Care kit 1-4 ganger per år. Volvo Leather Care Kit kan kjøpes fra en Volvoforhandler.



Her ser du noen av oppbevaringsplassene i bilen.




Førerhåndboken viser flere oppbevaringsrom.



## Hvor finnes det AUX-/USB\*- og 12 V-uttak? 05

For at 12 V-uttakene i kupeen skal fungere, må fjernnøkkelen være i nøkkelposisjon I. Lasterommets 12 V-uttak\* er alltid strømførende.

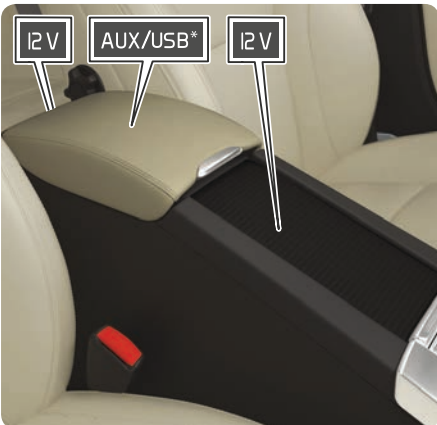

### Hvordan virker Keyless nøkkelssystem?



Keyless-funksjonen kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Legg eller oppbevar ikke fjernnøkkelen nær en mobiltelefon eller en metallgjenstand.

### Hvordan starter jeg motoren?



Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. Det er en del av Volvos effektive eksosrensesystem. Ved kaldstart kan noen dieselmotorer ha utsatt start på grunn av forhåndsvarming.

### Hva gjør BLIS\* og CTA\*?



BLIS og CTA er en utfylling til - ikke en erstatning for - en sikker kjøremåte og bruk av bakspeil. Hjelpemidlene BLIS og CTA kan aldri erstatte føreransvar og oppmerksomhet. Ansvaret for å utføre filskift og rygge på en trafikk sikker måte, ligger alltid hos føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe kurver. BLIS fungerer ikke når bilen rygges.

### Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen?



Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere i alle situasjoner og ser f.eks. ikke delvis skjulte fotgjengere, personer i klær som skjuler kroppskonturene eller fotgjengere som er kortere enn 80 cm. Funksjonen oppdager ikke alle syklistene og ser for eksempel ikke delvis skjulte syklistene, syklistene som skjuler kroppskonturen eller som kommer fra siden. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på riktig måte og med sikkerhetsavstand tilpasset hastigheten.

### Hvordan stiller jeg inn setet?



Still inn førersetet for riktig kjørestilling **før** du begynner å kjøre - aldri i fart. Sørg for at stolen er låst, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke.

### Hvordan stiller jeg inn rattet?



Still inn rattet (etter at setet er innstilt) **før** du kjører, aldri under kjøring.

### Hvordan åpner og lukker jeg den elektriske bakluken?



Vær oppmerksom på klemmerisikoen ved åpning/lukking. Før åpning/lukking påbegynnes, må du kontrollere at ingen er i nærheten av bakluken, da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Manøvrer alltid bakluken mens noen ser på. Bruk ikke elektrisk manøvrering av luken ved lav takhøyde. Hvis systemet har arbeidet kontinuerlig for lenge, slår du det av for å unngå overbelastning. Det kan brukes igjen etter ca. 2 minutter.

### Hvordan fungerer rekkevidde/"km til tom tank"?



Noe feilvisning kan oppstå hvis kjørestilen endres.

### Hvordan kobler jeg en Bluetooth®-telefon og til internett?



Ved bruk av internett overføres datatrafikk, og dette medfører en kostnad til din nettoperatør. Kontakt din nettoperatør om kostnader for datatrafikk.

### Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk?



En del fargede klær (f.eks. jeans og plagg av mokka) kan misfarge trekket. Ikke bruk sterke løsemidler - de kan skade trekket.

### Hvor finnes det AUX-/USB\*- og 12 V-uttak?



Maks. strømuttak er 10 A (120 W) i hvert uttak.