



XC 90

TWIN ENGINE

WEB EDITION
QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Šiame „Quick Guide“ aprašomos jūsų „Volvo“ automobilio funkcijos. Išsamesnės savininko informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir internete.

Automobilio centrinis ekranas

Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame ekrane, kuriame yra pasiekiamas per viršutinį rodinį.

Mobilioji programėlė

Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo Manual“), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Programėlėje taip pat pateikiama tam tikrų funkcijų vaizdinės mokomosios medžiagos.

„Volvo“ techninės pagalbos puslapis

„Volvo“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com) pateikiami vadovai ir instrukcijų filmukai, ten taip pat rasite papildomos informacijos apie „Volvo“ ir savo automobilio eksploataciją bei žinyną.

Spausdinta informacija

Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijų, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį galima užsisakyti atskirai.

01. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

Čia rasite informacijos, kuri padės išmokti kai kurias bazines jūsų „Volvo“ funkcijas. Be kita ko galėsite pasiskaityti apie nuotolinio valdymo raktelį, tris automobilyje įrengtus ekranus, kaip užvesti variklį ir kaip jį išjungti. Čia taip pat pateikiama informacijos apie tai, kaip valdyti ir reguliuoti sėdynes bei klimato kontrolės sistemą.

02. SU HIBRIDINE SISTEMA SUSIJUSI INFORMACIJA

Čia be kita ko rasite informacijos, kaip pradėti ir baigti įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.

03. VAIRAVIMAS IR PAGALBA VAIRUOTOJUI

Čia rasite informacijos apie važiavimo režimus ir įvairias vairavimo pagalbos funkcijas, pvz., pastovaus greičio palaikymo sistema, „Park Assist Pilot“ (PAP)*, „Blind Spot Information“ (BLIS)* ir „City Safety“.

04. PRIETAISAI IR VALDYMO ELEMENTAI

Šiame skyriuje rasite informacijos apie tai, kad valdyti žibintus ir valytuvus ir kaip naudotis kelionės kompiuteriu ir valdymu balsu.

05. PRISIJUNGIMAS, PRAMOGOS IR TECHNINĖ PAGALBA

Iš savo „Volvo“ automobilio galite prisijungti prie interneto ir gauti reikiamos informacijos, techninės pagalbos bei pramogauti. Šiame skirsnyje rasite informacijos apie tai, kaip prijungti telefoną prie savo „Volvo“ automobilio, kaip prisijungti prie interneto ir naudotis programėlėmis.

06. SPECIALIEJI TEKSTAI

Čia pateikiami įspėjimai, svarbus tekstas bei pastabos, kurias būtina perskaityti.



NUOTOLINIO VALDYMO RAKTELIO MYGTUKAI

- 

Vienu paspaudimu užrakinamos durės ir bagažinės dangtis bei įjungiama signalizacija¹. Ilgu paspaudimu kartu uždaromas panoraminis stoglangis* ir visi šoniniai langai.
- 

Vienu paspaudimu atrakinamos durės ir bagažinės dangtis bei išjungiama signalizacija. Ilgu paspaudimu kartu atidaromi visi šoniniai langai.
- 

Vienu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama tik jo signalizacija. Ilgu paspaudimu atidaromas arba uždaromas elektra valdomas* bagažinės dangtis.
- 

Panikos funkcija naudojama dėmesiui atkreipti, prireikus skubios pagalbos. Paspaudus ir palaikius bent 3 sekundes arba du kartus paspaudus per 3 sekundes, įjungiami visi posūkių žibintai ir garso signalas. Funkcija išaktyvinama automatiškai, po maždaug 3 minučių, arba paspaudžiant tą patį mygtuką po to, kai funkcija būna suaktyvinta bent 5 sekundes.

¹ Tam tikrose rinkose siūloma pasirinktinai.

BERAKTIS UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS*


Automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio valdymo raktelį savo kišenėje. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti pusmėnulio zonoje, maždaug 1,5 metro atstumu nuo abiejų automobilio šonų ir maždaug 1 metro atstumu nuo bagažinės dangčio (žr. iliustraciją).

Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją

1. Suimkite durelių rankeną arba paspauskite guma padengtą plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena, kad atrakintumėte automobilį. Apie atrakinimą informuoja dukart sumirksėjęs avarinis signalas ir priekiniame stikle išsijungęs užrakinimo indikatorius.
2. Atidarykite dureles arba bagažinės dangtį.

Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas

1. Uždarykite visas dureles. Užrakinant per šoninių durelių rankenas, bagažinės dangtis gali būti atidarytas.
2. Palieskite pažymėtą paviršių link galinės dalies, išorinės durelių rankenos išorėje, arba paspauskite užrakinimo mygtuką apatiniame bagažinės dangčio krašte prieš jį uždarydami. Apie užrakinimą informuoja vieną kartą sumirksėjęs avarinis signalas ir priekiniame stikle pradėjęs mirksėti užrakinimo indikatorius.

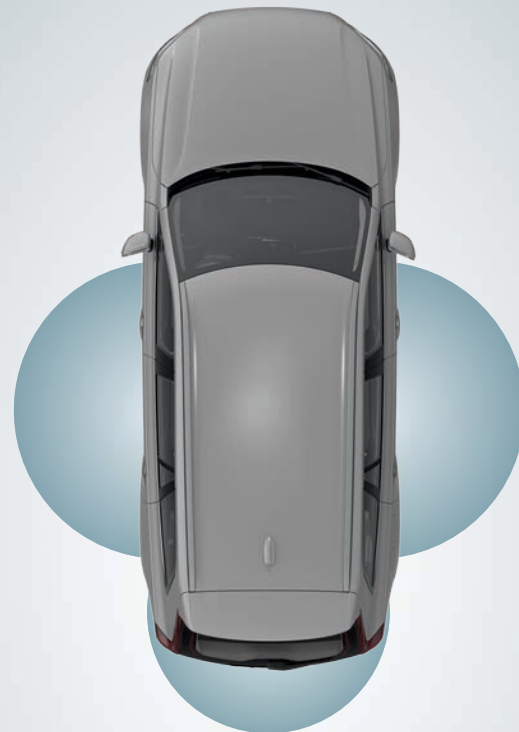

ELEKTRA VALDOMOS* PRIEKINĖS SĖDYNĖS NUSTATYMAS

Nustatykite atlošo nuolydį, spausdami valdymo elementą pirmyn / atgal.

Pakelkite / nuleiskite sėdynę, spausdami valdymo elemento galinę dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, spausdami valdymo elementą pirmyn / atgal.

Pakelkite / nuleiskite priekinį sėdynės pasostės kraštą, spausdami valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.

Pakeiskite juosmens atramą, nuspausdami mygtuką aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal.

Masažo*, šoninių atramų*, juosmens atramos* ir sėdynės pasostės ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkčiu valdymo elementu*.

1. Sėdynių nuostatos suaktyvinamos sukant valdymo elementą aukštyn / žemyn. Sėdynės nuostatų rodinys atveriamas centriname ekrane.
2. Centriname ekrane pasirinkite norimą funkciją, pasukdami daugiafunkcinį valdymo elementą aukštyn / žemyn.
3. Pakeiskite nuostatą, nuspausdami daugiafunkcio valdymo elemento mygtuką aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal.

Tam tikras nuostatas galima pasirinkti tiesiogiai paliečiant jas centriname ekrane.



KAIP NAUDOTIS PRIEKINĖS SĖDYNĖS ATMINTIES FUNKCIJA*

Atminties funkcijos klaviatūra įrengta vieneriose arba abiejose priekinėse durelėse.

Nuostatos įrašymas

1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį* į pageidaujamą padėtį.
2. Paspauskite mygtuką **M** ir atleiskite jį, kad įrašytumėte nuostatas. Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
3. Per tris sekundes nuspauskite atminties mygtuką **1**, **2** arba **3**. Įrašius padėtį į pasirinktą atminties mygtuką, pasigirsta signalas ir išsijungia mygtuko **M** lemputė.

Įrašytų nuostatų naudojimas

Kai durelės atidarytos: Nuspauskite vieną iš atminties mygtukų ir atleiskite.

Kai durelės uždarytos: Laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų, kol bus pasiekta įrašyta padėtis.





NULENKITE GALINIŲ SĖDYNIŲ ATLOŠUS

Užtikrinkite, kad nuleidžiant atlošai su galvos atramomis nepaliestų priekyje esančių sėdynių atlošų galinės dalies. Kad būtų galima nulenkti atlošus, gali tekti sureguliuoti priekinę ir galinę sėdynę.

Antroji vidurinių sėdynių eilė

1. Rankomis nulenkite galvos atramą, paspausdami mygtuką tarp atlošo ir galvos atramos. Tuo pačiu metu stumkite galvos atramą žemyn.
2. Lenkdami traukite vidurinės sėdynės diržą aukštyn / pirmyn.

Antroji išorinių sėdynių eilė

- Lenkdami traukite išorinių sėdynių šone esančią rankeną aukštyn. Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.

Trečioji sėdynių eilė

- Patraukite atlošo viršuje esančią rankeną aukštyn / pirmyn. Nulenkite atlošą pirmyn. Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.

Keliant antrosios eilės sėdynes, dirželį / rankeną reikia traukti aukštyn. Kelkite atlošus, kol susijungs skląstis. Galvos atramos pakeliamos rankomis.

KAIP ĮLIPTI / IŠLIPTI IŠ TREČIOSIOS SĖDYNIŲ EILĖS

1. Antrosios eilės išorinių sėdynių galų viršuje yra rankena: patraukite ją aukštyn / pirmyn.
 2. Nulenkite atlošą pirmyn ir pastumkite visą sėdynę pirmyn.
- Pirmiausia atstumkite sėdynę atgal ir tada pakelkite atlošą į stačią padėtį, kad užsifikuotų.



VAIRO REGULIAVIMAS

Vairą galima sureguliuoti nustatant jo aukštį ir gylį.

1. Paspauskite svirtį po vairu žemyn, kad atleistumėte vairą.
2. Nustatykite vairą į pageidaujamą padėtį.
3. Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte vairą reikiamoje padėtyje.





VARIKLIO UŽVEDIMAS IR IŠJUNGIMAS

Nuotolinio valdymo raktelis užvedant variklį nėra fiziškai naudojamas, kadangi standartinėje automobilio versijoje numatyta berakčio užvedimo funkcija (Passive Start). Kai naudojantės berakčio užvedimo funkcija, raktelis turi būti priekinėje automobilio salono dalyje. Jei automobilyje įdiegta pasirinktinė berakčio užrakینimo/atrakinimo funkcija (Passive Entry*), varikliui užvesti pakanka, kad raktelis būtų kažkurioje automobilio vietoje.

Užvedimas

1. Užtikrinkite, kad būtų pasirinktas pavarų režimas **P** arba **N**.
2. Nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Pasukite uždegimo ratuką į padėtį **START** ir atleiskite. Uždegimo ratukas automatiškai grįš į pradinę padėtį.

Kaip pasirinkti pavarų režimą

- Pavarų režimas keičiamas paspaudžiant spyruoklinį pavarų perjungiklį pirmyn arba atgal. Pasirinktas režimas pateikiamas vairuotojo ekrane.

Statymo padėtis suaktyvinama mygtuku **P**, esančiu šalia pavarų perjungiklio. Iš padėties **P** į **R** arba **D** galima persijungti dviem pavarų rinkiklio paspaudimais pirmyn arba atgal.

Stabdymo padėtyje **B** (kurią vairuojant galima pasirinkti bet kuriuo metu) atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis stabdomas varikliu ir įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius.

Išjungimas

- Pasukite uždegimo ratuką į padėtį **STOP** ir atleiskite. Uždegimo ratukas automatiškai grįš į pradinę padėtį.

NAUDOKITĖS STOVĖJIMO STABDŽIU

(P) Įjunkite stovėjimo stabdį

- Patraukite aukštyn tuneliniam valdymo pulte esantį stovėjimo stabdžio valdymo elementą. Suaktyvinus stovėjimo stabdį, vairuotojo ekrane įsijungia ženklas. Patikrinkite, ar automobilis stovi.

Atleidimas rankiniu būdu

1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Paspauskite stovėjimo stabdžio valdymo elementą žemyn.

Išjunkite automatiškai

1. Prisiekite saugos diržą ir užveskite variklį.
2. Perjunkite pavarų perjungiklį į padėtį **D** arba **R** ir nuspauskite akceleratoriaus pedalą.

- (A) Įjungus „automatinio stabdymo stovint“ funkciją (Auto Hold) ir sustojus prie šviesoforo, galima atleisti stabdžių pedalą: automobilis ir toliau bus stabdomas. Vėl nuspaudus akceleratoriaus pedalą, stabdžiai atleidžiami.
- Paspauskite tuneliniam valdymo pulte esantį mygtuką funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.

Autoplovykla

Prieš išjungiant variklį: Deaktyvinkite automatinio laikymo ir „automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo“ funkciją (pažymėkite ją centrinio ekrano viršutiniame rodinyje **Nuostatos > „My Car“ > Elektrinis stovėjimo stabdys > Automatiškai įjungti stovėjimo stabdį**). Tada nustatykite pavarų svirties padėtį **N**. Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį **STOP** ir palaikykite bent 4 sekundes, kad išjungtumėte variklį.





TRYŠ AUTOMOBILIO EKRANAI

Vairuotojo ekranas


Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie automobilį ir vairavimą. Čia rodomi matuokliai, indikatoriai ir indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Kairėje be kita ko rodomas spidometras ir ridos skaitiklis. Centre be kita ko galima rodyti laikrodį, medijos leistuvą ir navigacijos žemėlapi*. Dešinėje be kita ko gali būti rodomas tachometras, pasirinktas važiavimo režimas ir programėlių meniu, kuris suaktyvinamas vairo dešiniąja klaviatūra. Norint pakeisti vairuotojo ekrano išvaizdą, galima pasirinkti įvairias temas.

Centrinis ekranas

Daugelis automobilio funkcijų valdomos naudojantis centriniu ekranu. Pavyzdžiui, iš čia valdoma klimato kontrolės sistema, medijos sistema ir sistemos naujinimas.

Projekcinis rodinys*

Projekcinis rodinys papildo automobilio vairuotojo ekraną, jis projektuoja informaciją ant priekinio stiklo. Jame gali būti rodomi, pvz., informacija apie kelio ženklus, greitį ir navigaciją* arba įeinantys skambučiai telefonu. Centriniam ekrane galima keisti ekrano parinktį, šviesumą ir projekcinio rodinio aukštį. Projekcinis rodinys aktyvinamas iš centrinio ekrano.

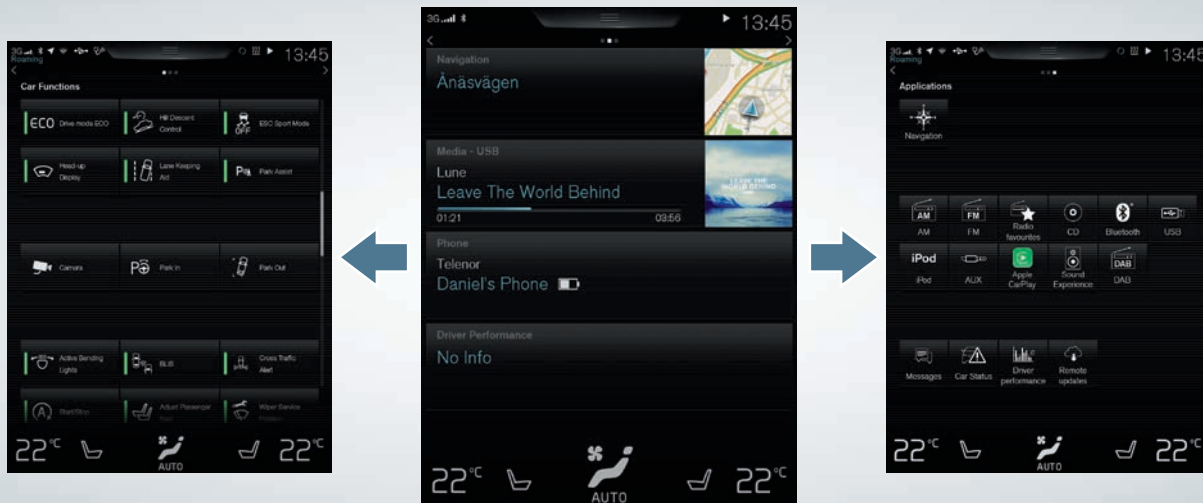

CENTRINIO EKRANO NARŠYMAS

Funkcijų rodinys

Rodiniui pasiekti perbraukite per ekraną iš kairės dešinės². Čia galima suaktyvinti / išaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., **Projekcinis rodinys**. Jie suaktyvinami / išaktyvinami vienu palietimu. Kai kurios funkcijos atveriamos atskirame lange.

Grįžkite meniu struktūroje atgal, paspausdami po ekranu esantį fizinį pradžios mygtuką.

Pradžios rodinys

Paleidus ekraną, pateikiamas pradžios rodinys. Jame galima pasiekti antrinius rodinius **Navigacija**, **Medija**, **Telefonas** ir papildomą antrinį rodinį.

Programėlė ar funkcija, pasirinkta iš programėlių / funkcijų rodinio, paleidžiama atitinkamame pradžios rodinio antriniame rodinyje. Pvz. **FM radijas** paleidžiamas antriniame rodinyje **Medija**.

Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte. Išskleisčiuoju režimu antriniuose rodiniuose pateikiama daugiau informacijos apie funkciją / programėlę.

Programos rodinys

Perbraukite per ekraną iš dešinės kairėn², kad pasiektumėte rodinį su įvairiomis automobilio programomis (programėlėmis) ir pan. **FM radijas** ir **CD***. Palieskite programėlę, kad ją atvertumėte.

Paspauskite po ekranu esantį fizinį pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.

² Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje su vairu dešinėje pusėje perbraukite priešinga kryptimi.

Būsenos juosta


Veikla automobilyje pateikiama ekrano viršuje esančioje būsenos eilutėje. Kairėje rodoma tinklo / ryšio ir su medija susijusi informacija. Dešinėje rodomas laikas ir foninės veiklos indikatorius.

Viršutinis rodinys

Būsenos juostos viduryje (ekrano viršuje) pateikiama kortelė, suteikianti prieigą prie viršutinio rodinio. Atverkite ją paliesdami kortelę arba perbraukdami per ekraną iš viršaus žemyn. Viršutiniame rodinyje pasieksite šiuos meniu: **Nuostatos**, **Vartotojo vadovas** ir įrašytus automobilio pranešimus.

Klimato eilutė

Ekrano apačioje nuolat rodoma klimato kontrolės eilutė. Čia galima tiesiogiai keisti dažniausiai naudojamas klimato kontrolės nuostatas, pvz., temperatūros, sėdynių šildymo ir ventiliatoriaus lygio. Palieskite  ekrano apačioje, kad atvertumėte klimato rodinį, kuriame rasite daugiau nustatymo parinkčių.

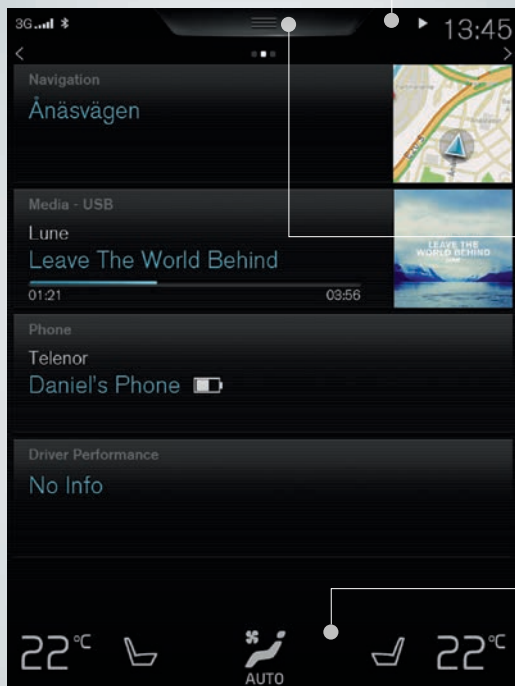

AUTOMOBILIO KLIMATO KONTROLĖ

Automobilio salono priekinės ir galinės zonų klimato kontrolės funkcijos valdomos iš centrinio ekrano, centriniame valdymo pulte esančiais fiziniais mygtukais, tunelinio valdymo pulte esančiais mygtukais ir klimato kontrolės elementais, esančiais tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje. Kai kurias klimato funkcijas galima valdyti ir balsu. Ekrano apačioje, klimato kontrolės eilutėje visada matoma tam tikra informacija apie klimatą. Kai kurias nuostatas galima tiesiogiai keisti klimato eilutėje.



Klimato rodinio iškvietimo mygtukas pateikiamas ekrano apačioje, viduryje. Grafinis vaizdas ant mygtuko parodo suaktyvintas klimato kontrolės nuostatas. Atverkite klimato rodinį paspausdami mygtuką ir peržvelkite pateiktą iliustraciją.



Klimato rodinyje palieskite **AUTO**, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro recirkuliacijos, oro kondicionieriaus ir oro paskirstymo funkcijas.



Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo elementas. Palieskite kairiąją arba dešiniąją temperatūros piktogramą ir pasirinkite pageidaujamą temperatūrą. Valdymo elementai nuolat rodomi ekrano apačioje, temperatūrą galima nustatyti net ir kai klimato rodinys neatvertas.

Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su temperatūra vairuotojo pusėje, palieskite temperatūros piktogramą vairuotojo pusėje ir tada palieskite **Sinchronizuoti temperatūrą**.



Čia pateikiami šildomosios* ir vėdinamosios* vairuotojo bei priekyje sėdinčio keleivio sėdynės ir šildomojo vairo* valdymo elementai. Palieskite kairėje arba dešinėje pusėje esančios sėdynės arba vairo piktogramą, kad atvertumėte sėdynės arba vairo valdymo elementą. Pakartotinai spaudinėkite atitinkamą piktogramą, kad pasirinktumėte pageidaujamą padėtį.





PARUOŠIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Paruošimo funkciją galima nustatyti per „Volvo On Call“ mobiliąją programėlę ir naudojantis automobilio centriniu ekranu.

Paruošimo funkcija prieš kelionę atvėsina arba pašildo automobilio saloną iki patogios temperatūros: taip lėtinamas dėvėjimasis ir sumažėja energijos poreikis važiuojant. Paruošimo funkciją galima paleisti tiesiogiai arba naudojantis laikmačiu.

Funkcija atskirais atvejais naudoja kelias sistemas. Kai lauke šalta, stovėjimo šildytuvas pašildo automobilio saloną iki patogios temperatūros. Kai lauke karšta, vėdinimo arba oro kondicionavimo sistema atvėsina automobilio saloną. Taip pat galima suaktyvinti vairo, sėdynių, priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo elektra funkcijas.

Tiesioginis paruošimo funkcijos paleidimas:

1. Centriniame ekrane atverkite klimato rodinį, ekrano apačioje paliesdami .
2. Pasirinkite kortelę **Stovėjimo klimatas**.
3. Pasirinkite, ar paruošimo metu turi būti suaktyvinama sėdynių ir vairo šildymo elektra funkcija, pažymėdami atitinkamą langelį.
4. Palieskite **Paruošimas**. Paleidžiama paruošimo funkcija ir mygtukas ima šviesti.

Paruošimo laikmačio nustatymas:

- Pasirinkite **Stovėjimo klimatas** > **Ištraukti laikmatį** ir pagal poreikį nustatykite datą / dieną.

Kad paruošimo funkcija galėtų veikti, automobilį reikia prijungti prie maitinimo lizdo (taikoma automobiliams su elektriniu šildytuvu). Atsižvelgiant į rinką, gali būti naudojami degalais maitinamas pagalbinis šildytuvas arba elektrinis šildytuvas. Įgaliotasis „Volvo“ atstovas jums suteiks informacijos apie tai, kuriose rinkose koks šildytuvas naudojamas.



GERESNĖ ORO KOKYBĖ AUTOMOBILIO SALONE SU IAQS*

Oro kokybės sistema IAQS – paketo „Clean Zone Interior Package“** dalis – tai visiškai automatinė sistema, valanti automobilio salono orą nuo teršalų, pvz., dalelių, angliavandenilių, azoto oksidų ir antžeminio ozono.

1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite **Nuostatos**.
2. Palieskite **Klimatas**.
3. Pasirinkite **Oro kokybės jutiklis**, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro kokybės jutiklį.



CENTRINIO EKRANO VALYMAS

Centrinis ekranas paleidžiamas automatiškai, kai atidaromos vairuotojo durės. Jei ekraną reikia nuvalyti, išjunkite jį.

1. Paspauskite pradžios mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
2. Švariai nušluostykite ekraną pateikta arba analogiškos kokybės mikropluošto šluoste. Valykite mažais žiediniais judesiais. Jei reikia, šiek tiek sudrėkinkite valymo šluostę švariu vandeniu.
3. Įjunkite ekraną trumpai paspausdami pradžios mygtuką.

Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai variklis yra išjungtas ir vairuotojo durės atidarytos.



ELEKTRA VALDOMO BAGAŽINĖS DANGČIO ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS*

Atidarymo parinktys

- Paspauskite ir švelniai patraukite bagažinės dangčio rankeną aukštyn.
- Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką , kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
- Paspauskite ir palaikykite prietaisų skydelio  mygtuką (greta vairo), kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
- Lėtai paspinkite koja* pirmyn po galinio bamperio kairiąja dalimi³ ir ženkite žingsnį atgal (žr. iliustraciją). Bamperio nepalieskite. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti veikimo nuotoliu. Suaktyvinus atidarymo funkciją, pasigirsta signalas.

Uždarymo parinktys

- Apatinis bagažinės dangčio kraštas: Paspauskite mygtuką , kad automatiškai uždarytumėte bagažinės dangtį jo neužrakindami. Paspauskite mygtuką , kad automatiškai uždarytumėte ir užrakintumėte bagažinės dangtį bei dureles.
- Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką .
- Paspauskite ir palaikykite prietaisų skydelio mygtuką .
- Lėtai paspinkite koja* pirmyn po galinio bamperio kairiąja dalimi³ ir ženkite žingsnį atgal. Bamperio nepalieskite. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti veikimo nuotoliu. Suaktyvinus uždarymo funkciją, pasigirsta signalas.

³ Jei automobilyje įrengta apsauginė plokštė / difuzorius*, spiriamąjį judesį atlikite link automobilio galinės kairiosios dalies.



ĮKROVIMO KABELIO LAIKYMAS

Įkrovimo kabelis ir jo valdymo blokas įrengti po dangčiu, bagažinės skyriuje.

02



ĮKROVIMO ĮVESTIES LIZDO ATLANKO ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS

1. Paspauskite atlanko galinę dalį ir atleiskite.
2. Atidarykite atlanką.
3. Nutraukite įkrovimo įvesties lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį laikiklyje, atlanko vidinėje pusėje. Dangtelio guminė juosta turi būti nulenкта žemyn, kad dangtelis neatsijungtų nuo laikiklio.

Įkrovimo įvesties lizdo atlankas uždaromas atvirkštine tvarka.



ĮKROVIMO KABELIO VALDYMO BLOKAS

Įkrovimo kabelis su jo valdymo bloku naudojamas automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. „Volvo“ rekomenduoja įkrovimo kabelį, kuris derėtų su temperatūros stebėjimo funkcija.



Įkrovimo srovės stiprio indikatorius. Apšviestas ženklas parodo pasirinktą įkrovimo srovės stiprį. Maksimalus įkrovimo srovės stipris gali priklausyti nuo rinkos.



Įsijungęs ženklas parodo, kad įkrovimo kabelis prijungtas prie 230 V (KS) lizdo (lizdo įtampa gali priklausyti nuo rinkos).




Įkrovimo srovės stiprio didinimo mygtukas.



Įkrovimo srovės stiprio mažinimo mygtukas.



Įsijungęs ženklas rodo, kad prie automobilio prijungtas įkrovimo kabelis.

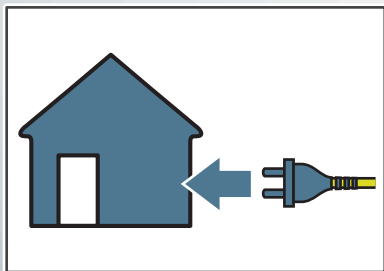

ĮKROVIMO PRADŽIA

Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo naudojamo įkrovimo srovės stiprio. Įkraunant automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įvairūs indikatoriai, pateikiami valdymo bloke, informuoja apie dabartinę būseną įkrovimo metu ir įkrovus akumuliatorių.

Kol įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius, kartu įkraunamas ir automobilio starterio akumuliatorius.

1. Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS lizdo. Niekada nenaudokite ilginimo kabelio.
2. Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo srovės stiprį (pagal naudojamą 230 V (KS) maitinimo lizdą).
3. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir prijunkite rankeną prie automobilio. Įstatykite įkrovimo įvesties lizdo dangtį ant montavimo įtaiso šalia įkrovimo liuko ir sumontuokite apsauginį įkrovimo rankenos dangtelį ant įkrovimo įvesties

lizdo dangčio. Po 5 sekundžių įkrovimo kabelis automatiškai užrakinamas įkrovimo įvesties lizde ir pradeda įkrauti.

Įkrovimas vairuojant

Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas švelniai stabdant stabdžių pedalu. Be to, hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas ir stabdant varikliu, kai pavarų svirtis nustatyta į padėtį **B**. Apie šio tipo hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimą informuojama vairuotojo ekrane.

ĮKROVIMO BŪSENOS PATIKRA

Per valdymo bloką:

- Ima nepertraukiamai šviesti žalias automobilio ženklas ir išsijungia įkrovimo srovės stiprio indikatoriai: Budėjimas. Automobilio elektroninė sistema dar nesuaktyvino įkrovimo proceso.
- Ima nepertraukiamai šviesti žalias automobilio ženklas ir įkrovimo indikatoriai: Vyksta įkrovimo procesas.
- Ima mirksėti raudonas automobilio ženklas, o įkrovimo indikatoriai išsijungia: Įkrauti neįmanoma. Patikrinkite visas jungtis arba naudokite kitą 230 V (KS) lizdą ir tada paleiskite įkrovimo procesą iš naujo.
- Ima nepertraukiamai šviesti raudonas automobilio ženklas: Įkrauti neįmanoma. Nustatykite įžeminimo trikties jungtuvą iš naujo, atjungdami įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo. Pradėkite įkrauti iš naujo.
- Namo ženklas ir įkrovimo indikatoriai ima mirksėti raudona spalva: Įkrauti neįmanoma. Pradėkite įkrauti iš naujo. Jei problema išlieka, susisiekite su kvalifikuotais specialistais.

Per įkrovimo įvesties lizdo lemputes:

- Balta: Šviesos diodas.
- Geltona: Laukimo režimas.
- Žalia, trumpi mirktelėjimai: Išsekusio akumuliatoriaus įkrovimas.
- Žalia, ilgi mirktelėjimai: Gerai įkrauto akumuliatoriaus įkrovimas.
- Žalia, šviečia nuolat: Įkrauta. Po kiek laiko išsijungia.
- Raudona, šviečia nuolat: Įvyko triktis.

Įkrovimo būseną gali būti rodoma ir vairuotojo ekrane.



ĮKROVIMO PABAIGA

1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuku – įkrovimo procesas baigėsi, įkrovimo kabelis atleidžiamas / atrakinamas.
2. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio. Kinijai: įspauskite inhibitorių, įrengtą ant įkrovimo rankenos, ir tada atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.
3. Vėl sumontuokite įkrovimo įvesties lizdo apsauginį dangtelį ir uždarykite atlangą.
4. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo.
5. Gražinkite įkrovimo kabelį į jo vietą po dangčiu bagažinės skyriuje.

VAIRUOTOJO EKRANE PATEIKIAMA SU HIBRIDINE SISTEMA SUSIJUSI INFORMACIJA

Vairuotojo ekrane rodomi įvairūs ženklai ir animacijos, atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą (ilustracijoje pateikta informacija, kuri negali būti tuo pačiu metu rodoma vairuotojo ekrane).

Vairuotojo pageidaujama galia važiavimo režimu HYBRID

Plona rodyklė vairuotojo ekrane nurodo, kiek vairuotojas pageidauja variklio galios. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo didesnės galios vairuotojas pageidauja, važiuodamas šiuo metu pasirinkta pavarą.

Rodyklės padėtis iliustracijoje rodo energijos sąnaudas. Jei rodyklė būtų buvusi oranžinėje zonoje, tuomet būtų generuojama energija hibridinės sistemos akumuliatoriui. Tai vyksta švelniai stabdant arba stabdant varikliu, kai pavarų svirtis nustatyta padėtyje **B**.

Ženklai vairuotojo ekrane

-  Nurodo dabartinį pasiekiamą elektrinio variklio galios lygį. Užpildytas ženklas reiškia, kad automobilis naudoja elektrinį variklį.
-  Pažymi galios lygį, kada užsives vidaus degimo variklis. Užpildytas ženklas reiškia, kad automobilis naudoja benzina.
-  Nurodo, kad, pvz., stabdant varikliu įkraunamas akumuliatorius.
-  Indikatorius rodo dabartinį elektrinio variklio esamos energijos kiekį akumuliatoriuje. Energiją naudoja elektrinis variklis, tačiau taip pat ji naudojama automobiliui vėsinti arba šildyti.
-  Rodo, kad suaktyvintas važiavimo režimas **SAVE** ir akumuliatoriaus energijos likutis taupomas, kad būtų panaudotas vėliau.



Įkrovimo būseną vairuotojo ekrane



Įkraunama – tekstas **Visiškai įkrautas: [Laikas]** rodoma kartu su animacija ir mėlyna įkrovimo kabelyje pulsuojančia lempute.



Akumuliatorius visiškai įkrautas – pateikiamas tekstas **Įkrautas**.



Įkrovimo klaida – pateikiamas tekstas **Įkrovimo klaida**. Patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobiliu ir 230 V (KS) maitinimo lizdu.



VAŽIAVIMO REŽIMO PASIRINKIMAS

Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitiktų esamas važiavimo sąlygas. Atskirais atvejais kai kurių važiavimo režimų pasirinkti negalima.

1. Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą **DRIVE MODE**, esantį tuneliniame valdymo pulte: centriniame ekrane pasirodo išskylantysis meniu.
2. Sukite važiavimo režimo valdymo elementą aukštyn / žemyn, kol centriniame ekrane bus pažymėtas pageidaujamas važiavimo režimas.
3. Paspauskite valdymo elementą arba palieskite tiesiogiai centriniame ekrane, kad patvirtintumėte išranką.

VAŽIAVIMO REŽIMŲ PASIRINKIMAS

HYBRID – važiavimo režimas, įjungiamas užvedus variklį. Elektrinis variklis ir degalais maitinamas variklis naudojami individualiai arba lygiagrečiai.

PURE – naudojamas tik elektrinis variklis, siekiama palaikyti minimalias energijos sąnaudas. Važiavimo režimas maksimaliai padidina hibridinės sistemos akumuliatoriumi nuvažiojamą atstumą.

SAVE – taupo akumuliatoriaus energijos likutį, kad panaudotų ateityje.

OFF ROAD – maksimaliai padidina automobilio trauką važiuojant sudėtingu reljefu ir prastais keliais.

AWD – pagerina automobilio valdymą ir pagerina trauką įjungiant visų ratų pavarą.

POWER – automobilis tampa juntamai sportiškesnis, kad būtų galima vairuoti aktyviau.

INDIVIDUAL – pagal savo pageidavimus pritinkinkite važiavimo režimus **Hybrid**, **Pure** arba **Power**, kad parinktumėte atitinkamas vairavimo charakteristikas. Važiavimo režimas pasiekiamas, jei jis pirmiausia aktyvinamas centrinio ekrano viršutinio rodinio skylyje **Nuostatos**. Pasirinkite „**My Car**“ > **Individualus važiavimo režimas**.

VAIRAVIMO PAGALBA VAIRO KLAVIATŪROJE

Greičio ribotuvo*, pastovaus greičio palaikymo sistemos, prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* funkcijos ir „Pilot Assist“* pasirenkamos vairuotojo ekrane, naudojantis kairiosios klaviatūros rodyklėmis ◀ ir ▶. Baltas ženklas reiškia, kad funkcija aktyvi. Pilkas ženklas reiškia, kad funkcija išjungta arba veikia budėjimo režimu.

Ženkilai vairuotojo ekrane



Greičio ribotuvas: Padeda neviršyti pasirinkto maksimalaus greičio.



Pastovaus greičio palaikymo sistema: Padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį.



Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema: Padeda palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.



„Pilot Assist“: Padeda važiuojant iki 50 km/h (30 myl./val.) greičiu išlaikyti automobilį tarp eismo juostos linijų ir išlaiko nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.

Ženkilai vairo klaviatūroje



Paspauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte pasirinktą funkciją. Įrašo dabartinį paleisto greičio ribotuvo / pastovaus greičio palaikymo sistemos / prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos greitį.



Padidina įrašytą greitį. Trumpu paspaudimu greitis padidinamas 5 km/h (5 myl./val.). Spaudžiant ir laikant, greitis laipsniškai didinamas po 1 km/h (1 myl./val.). Vienu paspaudimu papildomai grąžina įrašytą greičio ribotuvo / pastovaus greičio palaikymo sistemos / prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos greitį.



- Sumažina įrašytą greitį. Trumpu paspaudimu greitis mažinamas 5 km/h (5 myl./val.). Spaudžiant ir laikant, greitis laipsniškai mažinamas po 1 km/h (1 myl./val.).
- = Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot Assist“: Sumažina atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės.
- = Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot Assist“: Padidina atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės.

VAIRAVIMO PAGALBA CENTRINIAME EKRANE

03



„City Safety“⁴

„City Safety“ vaizdiniais ir garsiniais signalais įspėja vairuotoją apie kliūtis. Jei vairuotojas per pagrįstą laikotarpį nesiima veiksmų, automobilis imamas stabdyti automatiškai. Be kita ko, „City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo ir, pvz., sumažinti pavojų susidurti su automobiliu ar partrenkti pėstijį / dviratininką.

„City Safety“ įjungiama automatiškai, užvedus variklį.

„Park Assist Pilot“ (PAP)*

„Park Assist Pilot“ padeda pastatyti automobilį arba išvažiuoti iš stovėjimo vietos, pirmiausia surasdama laisvą vietą ir paskui sukdama vairą bei vairuodama automobilį. Vairuotojas privalo stebėti automobilio aplinką, vadovautis centriniame ekrane pateikiamais nurodymais, perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir stabdyti / sustoti.

Statymas naudojant PAP



1. Palieskite mygtuką **Įvažiuoti į stovėjimo vietą** funkcijų rodinyje. Turite važiuoti ne didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu, jei statote automobilį lygiagrečiai arba 20 km/h (12 myl./val.), jei statote statmenai.
2. Sustabdykite automobilį, kai grafinis ir teksto pranešimas centriniame ekrane informuos, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta. Parodomas išskylantysis langas.
3. Išskylančiame lange pasirinkite **Statymas lygiagrečiai** arba **Parkavimas statmenai** ir įjunkite atbulinės eigos pavarą.
4. Laikykitės nurodymų, kurie pasirodo centriniame ekrane. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai padaryti.

⁴ Yra ne visose šalyse.





Išvažiavimas iš stovėjimo vietos su PAP

Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu automobiliu.

1. Spauskite **Išvažiuoti iš stovėjimo vietos** mygtuką funkcijų rodinyje.
2. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.



Statymo pagalbos kamera*

Statymo pagalbos kamera padeda stebėti kliūtis aplink automobilį. Tam naudojami centriniame ekrane rodomi kameros vaizdai ir grafiniai elementai. Kameros rodinis ir statymo pagalbinės linijas galima pasirinkti centriniame ekrane. Kamera paleidžiama automatiškai, įjungus atbulinės eigos pavarą. Ši nuostata pateikiama skytyje **Nuostatos**, centrinio ekrano viršutiniame rodinyje. Pasirinkite „**My Car**“ > **Parkavimo pagalba** > **Autom. kameros** jį. su atbulinės eigos pavara.

Statymo pagalbos kamerą galima paleisti ir rankiniu būdu:

- Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų rodinyje palieskite mygtuką **Kamera**.



Lane Keeping Aid (LKA)*

Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, eismo juostos laikymo pagalba („Lane Keeping Aid“, LKA) aktyviai nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama vairą. Automobilui priartėjus arba kirtus šoninę liniją, vairuotojas apie tai įspėjamas garsiniu signalu arba vibracija vaire.

- Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų rodinyje palieskite mygtuką „**Lane Keeping Aid**“.

Nuostatos, kaip LKA turi perspėti vairuotoją, jei automobilis išvažiuoja iš savo eismo juostos, pateikiamos skytyje **Nuostatos**, centrinio ekrano viršutiniame rodinyje. Pasirinkite „**My Car** > **IntelliSafe** > **Lane Keeping Aid**“.



„Blind Spot Information“ (BLIS)*

BLIS įspėja apie transporto priemones, patekusias į automobilio riboto matomumo zoną ir sparčiai į ją iš kairiau ir dešiniau esančių gretimų eismo juostų artėjančias transporto priemones.

- Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų rodinyje palieskite mygtuką **BLIS**.



Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA įspėja apie skersinį eismą už automobilio ir yra suaktyvinama įjungus atbulinės eigos kamerą arba automobiliui pradėjus riedėti atgal. CTA įjungiamas automatiškai, užvedus variklį.

- Jei norite išaktyvinti ar pakartotinai suaktyvinti funkciją, funkcijų rodinyje palieskite mygtuką „**Cross Traffic Alert**“.

KAIP NAUDOTIS PRIEKINIO STIKLO VALYTVAIS IR LIETAUS JUTIKLIU

Priekinio stiklo valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju perjungikliu.

-  Perstumkite svirtelę žemyn, kad nuvalytumėte vieną kartą.
- 0** Perstumkite svirtelę į padėtį **0**, kad išjungtumėte priekinio stiklo valytuvus.
- INT** Perjunkite svirtelę į padėtį **INT** (intervalais), kad nustatytumėte spartą. Nustatykite spartą ant svirtelės įrengtu reguliavimo ratuku.
-  Pakelkite svirtelę, kad valytuvai valytų įprastu greičiu.
-  Pakelkite svirtelę dar aukščiau, kad valytuvai valytų dideliu greičiu.
-  Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte lietaus jutiklį. Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus pagal tai, kiek vandens aptinka ant priekinio stiklo. Pasukite reguliavimo ratuką ant svirtelės aukštyn / žemyn, kad nustatytumėte didesnį / mažesnį jautrumą.
-  Patraukite svirtelę link vairo, kad įjungtumėte priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvus.
-  Pastumkite svirtelę link prietaisų skydelio, kad pradėtumėte plauti ir valyti galinį langą.
-  Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio lango valytuvus.
-  Paspauskite, kad galinio lango valytuvus valytų nepertraukiamai.



ŽIBINTŲ JUNGIKLIO AUTO REŽIMAS

Kairiosios svirtelės režimu **AUTO** (automatinis) be kita ko valdomi:

- Dieniniai⁵ ir gabaritiniai žibintai dieną. Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai žibintai dieną, kai apšvietimas silpnas arba tamsu.
- Suaktyvinta tunelio aptikimo funkcija.
- Galimybė naudotis mirktelėjimo tolimosiomis šviesomis parinktimi ir aktyvinti tolimąsias šviesas įjungus artimąsias.
- Tolimųjų šviesų automatinio suaktyvinimo parinktis. Aktyvinkite / deaktyvinkite pasukdami perjungiklio reguliavimo ratuką į padėtį  ir atleisdami jį. Rankinė tolimųjų šviesų funkcija suaktyvinama pastumiant perjungiklį link prietaisų skydelio. Išaktyvinama patraukiant perjungiklį atgal link vairo.



KELEIVIO SAUGOS ORO PAGALVĖS SUAKTYVINIMAS / IŠAKTYVINIMAS*

Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis įrengtas prietaisų skydelio gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.

1. Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį **ON/OFF** (įjungta / išjungta), kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro pagalvę.
2. Patvirtinkite pranešimą apie suaktyvinimą / išaktyvinimą vairuotojo ekrane, paspausdami vairo dešinėsios klaviatūros mygtuką . Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas viršutiniame valdymo pulte nurodo, kad priekinės keleivio sėdynės oro pagalvė suaktyvinta / išaktyvinta.



⁵ Taikoma kai kuriose šalyse.

VAIRUOTOJO EKRANO NARŠYMAS

Vairuotojo ekraną be kita ko galima naršyti vairo dešiniąja klaviatūra. Galima pasirinkti, ką norite rodyti vairuotojo ekrane.



Vairuotojo ekraną programėlių meniu atsiveria / užsiveria. Iš čia galima valdyti kelionės kompiuterį, medijos leistuvą, telefoną ir navigacijos sistemą.



Naršykite įvairias siūlomas programėles, liesdami rodyklę „kairėn“ arba „dešinėn“.



Pažymėkite, atšaukite žymėjimą arba patvirtinkite parinktį, pvz., pasirinkite kelionės kompiuterio meniu arba panaikinkite žinutę vairuotojo ekrane.



Naršykite pasirinktos programėlės funkcijas, paliesdami „aukštyn“ arba „žemyn“.



KELIONĖS KOMPIUTERIO VALDYMAS

Kelionės kompiuteris registruoja ir skaičiuoja, pvz., ridą, degalų sąnaudas ir vidutinį greitį. Galima pasirinkti, kurią informaciją iš kelionės kompiuterio rodyti vairuotojo ekrane.

Atstumas, kuriam užteks degalų bake

Kelionės kompiuteris skaičiuoja likusį atstumą, kuriam nuvažiuoti užteks degalų bake. Kad ekrane parodytumėte parinktį **Degalų likutis:**, pasinaudokite mygtukais vairo dešiniojoje klaviatūroje:

1. Spauskite .
2. Naršykite kelionės kompiuterio meniu naudodami  ar .
3. Pažymėję kelionės kompiuterio meniu, slinkite žemyn  iki punkto **Degalų likutis:**.
4. Pasirinkite **Degalų likutis:** spausdami .

Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko. Kaip įmanoma greičiau įpilkite degalų.

Akumulatoriaus likutis

Matuoklis rodo apytikslį atstumą, kurį galima nuvažiuoti su energijos likučiu hibridinės sistemos akumuliatoriuje. Matuoklis rodo tokiu pačiu būdu kaip ir rodmuo **Degalų likutis**. Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.

Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo

Rankinis ridos skaitiklis (TM) nustatomas iš naujo rankiniu būdu, paspaudžiant ir ilgai palaikant mygtuką **RESET**, esantį ant kairiojo perjungiklio. Automatinis ridos skaitiklis (TA) iš naujo nustatomas automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama 4 valandas.



KAIP NAUDOTIS BALSO ATPAŽINIMO FUNKCIJA

Valdymo balsu sistemą galima naudoti tam tikroms medijos leistuvo, „Volvo“ navigacijos sistemos*, klimato kontrolės sistemos ir „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono funkcijoms valdyti. Valdymo balsu funkcija veikia naudotojui duodant tiesiogines komandas arba dialogo forma, sistemai balsu teikiant atsakymus.



- Paspauskite mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje, kad aktyvintumėte valdymo balsu funkciją ir inicijuotumėte dialogą su balso komanda.

Valdymo balsu komandų pavyzdžiai:

- Spauskite . Išstarkite „**Navigation**“ (navigacija) ir bus paleistas navigacijos dialogo langas.
- Spauskite . Išstarkite „**Raise temperature**“ (padidinti temperatūrą): nustatyta temperatūra padidinama vienu žingsneliu.
- Spauskite . Išstarkite „**Play Robyn**“ (groti Robyn): pradeda groti pasirinkto atlikėjo muzika.

Visada galima naudoti šias komandas:

- „**Repeat**“ – kartoja paskutinę dabartinio dialogo balso instrukciją.
- „**Cancel**“ – atšaukia dialogą. Dialogas atšaukiamas ir ilgai palaikius .
- „**Help**“ (žinynas) – pradeda žinyno dialogą.

Nepamirškite kalbėkite normaliu tonu ir įprastu greičiu. Nekalbėkite, kai atsako sistema. Venkite foninio triukšmo automobilio salone, uždarydami dureles, langus ir panoraminį langą*.

Jei reikia papildomos informacijos apie valdymo balsu funkciją ir papildomų balso komandų pavyzdžių, žr. automobilio savininko vadovą.



KAIP NAUDOTIS DAIKTADĖŽE

Daiktadėžės atidarymas

-  – Norėdami atidaryti daiktadėžę, paspauskite mygtuką po centriniu ekranu.

Daiktadėžės atrakinimas / užrakinimas

Naudojantis privačiuoju užraktu, be daiktadėžės užrakinamas ir bagažinės dangtis. Suaktyvinimas / išaktyvinimas vykdomas dviem būdais, per centrinį ekraną:



1 alternatyva: Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką **Privatusis užraktas**, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte privatųjį užraktą.

2 alternatyva: Viršutiniame rodinyje palieskite **Nuostatos > My Car > Užrakinimas**. Pasirinkite **Privatusis užraktas**.

Pateikiamas išskylantysis suaktyvinimo / išaktyvinimo langas. Kaskart naudojant užrakto funkciją, naudojamas keturių skaitmenų kodas. Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti pasirinktas papildomas apsaugos kodas. Šis kodas naudojamas prireikus iš naujo nustatyti vienkartinį kodą. Abiem atvejais įveskite pasirinktą kodą ir palieskite **Patvirtinti**.

TELEFONO PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILIO

Prijunkite telefoną su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu prie automobilio, norėdami skambinti iš automobilio, siųsti / gauti žinutes, transliuoti mediją ir prijungti automobilį prie interneto. Galima vienu metu prijungti du „Bluetooth“ įrenginius. Tokiu atveju vienas iš jų galės tik transliuoti mediją. Kai automobilis bus naudojamas vėl, sistema automatiškai prijungs du pastaruoju metu prijungtus telefonus.

Telefono paieška iš automobilio

1. Paverskite telefoną surandamu / matomu per „Bluetooth“.
2. Įjunkite bendrinimą internetu (nešiojamas / asmeninis interneto prieigos taškas) per „Bluetooth“ telefone.
3. Centriniam ekrane atverkite antrinį rodinį **Telefonas**. Palieskite **Įtraukti telefoną**. Jei telefonas jau prijungtas, palieskite **Keisti** ir tada iškilusiam lange pasirinkite **Įtraukti telefoną**.
4. Pasirinkite telefoną, kurį norite prijungti.
5. Patikrinkite, ar automobilyje nurodytas skaitinis kodas atitinka tokį pat telefone. Jei taip yra, priimkite abiejose vietose.
6. Telefone nurodykite priimti arba atmesti parinktį dėl telefono adresatų ir žinučių. Atminkite: kai kuriuose telefonuose reikia suaktyvinti žinučių funkciją⁶.

Telefonas jau prijungtas ir jį galima valdyti iš automobilio.



⁶ Informaciją apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite support.volvocars.com.



KAIP SKAMBINTI, ATSILIEPTI Į SKAMBUČIUS IR UŽBAIGTI POKALBIUS

Galima skambinti ir gauti skambučius per automobilį, iš telefono, prijungto per „Bluetooth“.

Skambinimas naudojantis centriniu ekranu

1. Pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį **Telefonas**.
2. Pasirinkite galimybę skambinti iš skambučių registro, adresatų sąrašo arba įveskite numerį klaviatūra.
3. Spauskite **Skambinti** arba **↵**, priklausomai nuo 2 veiksmo pasirinktos parinktys.

Skambinimas naudojantis dešinėje vairo pusėje esančia klaviatūra

1. Spauskite **☎** ir naršykite **Telefonas** spausdami **◀** arba **▶**.
2. Slinkite per skambučių sąrašą, naudodami **▼** ir pasirinkite su **○**.

Skambinimas adresatams naudojantis valdymo balsu funkcija

- Paspauskite **☎** ir ištarkite „**Call [adresatui]**“.

Atsiliepimas į skambutį / skambučio atmetimas

Atsiliepimas: Paspauskite **○** vairo dešiniojoje klaviatūroje arba palieskite **Atsiliepti** centriniame ekrane.

Atmetimas: Pasirinkite **Atmesti** paspausdami **▶** ir patvirtinkite paspausdami **○**. Kitas būdas: paspauskite **Atmesti** centriniame ekrane.

Pokalbio užbaigimas

- Paspauskite **○**, kad patvirtintumėte išranką **Baigti pokalbį** arba paspauskite **Baigti pokalbį** centriniame ekrane.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE INTERNETO

Per „Bluetooth“

Prisijunkite prie interneto taip pat, kaip jungiate telefoną prie automobilio.

Per „Wi-Fi“

1. Suaktyvinkite telefone belaidžio modemo funkciją.
2. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite **Nuostatos**.
3. Palieskite **Ryšys > „Wi-Fi“** ir aktyvinkite pažymėdami „Wi-Fi“ langelį.
4. Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir įveskite jo slaptažodį.
5. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.

Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai kurie telefonai išjungia modemo funkciją. Taigi, kitą kartą naudojantis telefone vėl reikės įjungti modemo funkciją.

Per USB jungtį

1. Kabeliu prijunkite telefoną prie automobilio USB jungties, kuri yra tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle.
2. Belaidžio modemo funkcijos per USB suaktyvinimas telefone.
3. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.

Per automobilio modemą*7

1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį krovinių skyriuje (žr. paveikslėlį).
2. Palieskite **Nuostatos** viršutiniame rodinyje.
3. Palieskite **Ryšys > Internetas per autom. modemą**.
4. Suaktyvinkite pažymėdami langelį **Internetas per autom. modemą**.
5. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
6. Įveskite SIM kortelės PIN kodą.

⁷ Tik automobiliuose su „Volvo On Call“*. Jungiantis prie interneto per automobilio modemą, ryšiu naudojasi „Volvo On Call“ tarnybos.



Bendrinkite internetą per Wi-Fi interneto prieigos tašką


Prijungus automobilį prie interneto, galima bendrinti interneto ryšį (Wi-Fi interneto prieigos taškas), kad interneto ryšį⁸ galėtų naudoti kiti įrenginiai.

1. Palieskite **Nuostatos** viršutiniame rodinyje.
2. Palieskite **Ryšys > Automob. „Wi-Fi“ prieiga**.
3. Pasirinkite **Tinklo pavad.**, kad galėtumėte pasinaudoti belaidžio modemio funkcija.
4. Pasirinkite **Slaptažodis** kurį reikės įvesti į prisijungiančius įrenginius.
5. Pasirinkite **Dažnių ruožas**, kad interneto prieigos taškas siųstų duomenis naudodamas⁹.
6. Suaktyvinkite pažymėdami **Automob. „Wi-Fi“ prieiga**.
7. Jei anksčiau Wi-Fi buvo naudotas kaip ryšio šaltinis, patvirtinkite pasirinkimą perjungti ryšį.

Kai automobilis bendrina interneto ryšį, būsenos juostoje rodoma . Srityje **Automob. „Wi-Fi“ prieiga** palieskite **Prijungti įtaisai**, kad pamatytumėte prijungtų įrenginių sąrašą.

⁸ Netaikoma prisijungus per Wi-Fi. Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi leisti naudotis belaidžio modemio funkcija.

⁹ Yra ne visose šalyse.

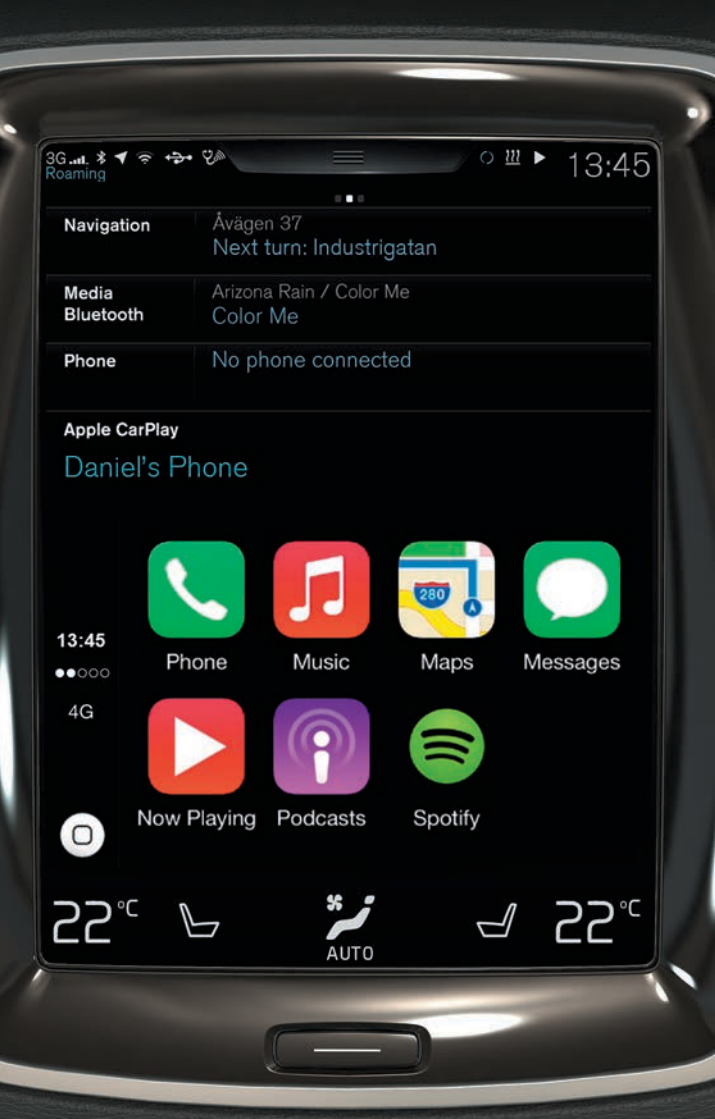

„APPLE CARPLAY“* CENTRINIAME EKRANE

„Apple CarPlay“ funkcija leidžia automobilyje naudoti tam tikras programėles, esančias telefone „iPhone“, pvz., atkurti muziką arba klausytis tinklalaidžių. Sąveika vyksta automobilio centriniame ekrane arba per „Siri“.

Kaip paleisti „Apple CarPlay“

Valdymo balsu naudojant „Siri“ funkcija turi būti aktyvinta telefone, per „Apple CarPlay“.



1. Prijunkite „iPhone“ prie tuneliniame valdymo pulte esančio USB prievado. Perskaitykite informaciją, pateikiamą išskylančiajame pranešime, ir palieskite **Gerei**.
2. Palieskite **„Apple CarPlay“** programėlių rodyneje. Jei „iPhone“ prijungiamas pirmą kartą, priimkite sąlygas ir nuostatas.
3. Atveriamas „Apple CarPlay“ antrinis rodis ir pateikiamos derančios programėlės.

Automatinis „Apple CarPlay“ paleidimas

Jei nustatyta automatinio paleidimo funkcija, „Apple CarPlay“ atveriamas automatiškai, prijungus „iPhone“. Viršutiniame rodyneje palieskite **Nuostatos** ir pasirinkite **Ryšys > „Apple CarPlay“**.

Jei automobilyje nėra „Apple CarPlay“, galima jį išplėtoti ir funkciją įdiegti. Kreipkitės į „Volvo“ atstovą. Informacijos apie tai, kurios programėlės ir kurie telefonai dera, rasite „Apple“ interneto svetainėje www.apple.com/ios/carplay/.

MEDIJOS PRIJUNGIMAS IR ATKŪRIMAS IŠ IŠORINIO GARSO ĮRENGINIO

Medijos leistuvai gali atkurti garso įrašus iš išoriškai prijungtų įtaisų per AUX/USB įvadus arba siųsti garso įrašus belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“.

Atkurti mediją iš įtaiso, prijungto prie „Bluetooth“



1. Prijunkite įrenginį prie automobilio taip pat, kaip jungiate telefoną.
2. Pradėkite atkurti įrašus prijungtame įtaise.
3. Centrinio ekrano programėlių rodyne atverkite „Bluetooth“. Prasidės atkūrimas.

Medijos atkūrimas iš USB atminties



1. Prijunkite USB atmintuką prie tunelinio valdymo pulto lizdo.
2. Programėlių rodyne paleiskite **USB** programėlę ir pasirinkite įrašą – bus pradėdama atkurti.

Medijos atkūrimas iš Mp3 grotuvo arba „iPod“



1. Prijunkite įrenginį prie tunelinio valdymo pulto AUX arba USB lizdo.
2. Įrenginyje paleiskite atkūrimą.
3. Atverkite „iPod“, **AUX** arba **USB** programėlę (pagal prijungimo metodą). „iPod“ atkūrimo atveju pasirinkite programėlę **iPod** neatsižvelgdami į prijungimo metodą. Pradedama atkurti.



ORIENTAVIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS ŽEMĖLAPYJE SU „SENSUS NAVIGATION“**

Centrinio ekrano pradžios rodinyje spauskite antrinį rodinį Navigacija.

Įveskite kelionės tikslą su adresu:

1. Spauskite  – **Nust.kel.tksl.** Žemėlapiu vaizdas pakinta į paiešką pagal adresą su paieškos lauku.
2. Palieskite laukus ir įveskite **Šalis/Valstija/Sritis/Adresas** ir pan., naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra.

Kelionės tikslo nustatymas spaudžiant ant žemėlapiu:

1. Padidinkite žemėlapi spausdami .
2. Žemėlapyje suraskite pageidaujamą kelionės tikslą, tada paspauskite ir palaikykite. Sukuriama piktograma ir pasirodo meniu.
3. Pasirinkite **Eiti čia**, kad pradėtumėte orientuoti.

Kaip panaikinti kelionės tikslą:

1. Palieskite kelionės tikslo piktogramą.
2. Palieskite **Naikinti**.

Kaip pakeisti kelionės tikslo vietą:

1. Trumpai paliesdami pažymėkite kelionės tikslo piktogramą.
2. Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.





PROGRAMOS CENTRINIAME EKRANE

Programų rodyne yra atsiųsto programėlės ir programėlės įdiegimo funkcijai, pavyzdžiui, **FM radijas**.

Kai kurios programėlės pasiekiamos tik jei automobilis prijungtas prie interneto.

Programėlių tvarkymas

1. Palieskite programėlę ir laikykite ją paspaustą. Programėlė pakeičia dydį ir tampa šiek tiek permatoma.
2. Nuvilkite programėlę į neužimtą vietą rodyne ir atleiskite.

PROGRAMĖLIŲ, ŽEMĖLAPIŲ IR SISTEMŲ VALDYMAS IR NAUJINIMAS



- Programėlių rodyneje palieskite **Nuotolinio atnaujinimo tarnyba**, kad atnaujintumėte kelias automobilio sistemas. Kad būtų galima atnaujinti nuotoliniu būdu, automobilis turi būti prijungtas prie interneto. Palietus **Nuotolinio atnaujinimo tarnybą**, pradžios rodinio apatiniame antriniame rodyneje atveriamas atsisiuntimo programėlė.

Programėlių atsisiuntimas, naujinimas ir išdiegimas

Atsisiuntimas: Palieskite **Naršyti** ir pasirinkite pageidaujamą programėlę. Palieskite **Diegti**, kad atsisiųstumėte programėlę.

Atnaujinti: Palieskite **Diegti viską**, kad atnaujintumėte visas programėles. Pasirinkite **Programų naujiniai**, kad atnaujintumėte atskiras programas. Pasirinkite reikiamą programėlę ir palieskite **Diegti**.


Išdiegti: Palieskite **Programų naujiniai** ir pasirinkite pageidaujamą programėlę. Palieskite **Išdiegti** kad išdiegtumėte programėlę.

Žemėlapių duomenų naujinimas

- Palieskite **Žemėlapiai**, kad parodytumėte pasiekiamų naujinių sąrašą. Pažymėkite dabartinį regioną. Palieskite žemyn nukreiptą rodyklę, jei reikia informacijos apie dabartinę žemėlapių duomenų versiją arba palieskite **Diegti**, jei norite pamatyti, ar yra nauja versija.

Sistemos programinės įrangos paieška ir naujinimas

- Palieskite **Sistemos naujiniai**, kad parodytumėte pasiekiamus naujinius. Palieskite **Diegti viską**, kad atnaujintumėte visą programinę įrangą arba **Diegti**, jei norite atnaujinti atskiras programines įrangos programas.

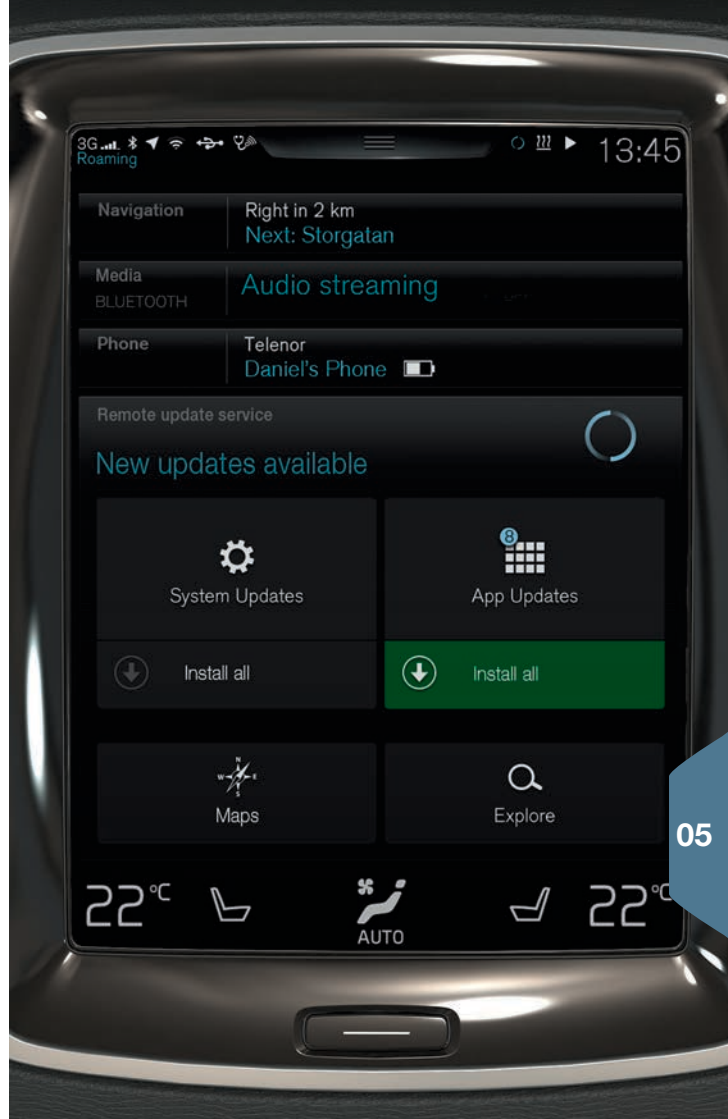



„VOLVO ON CALL“*

Naudojantis „Volvo On Call“ mobiliąja programėle¹⁰, galima iš anksto paruošti automobilį kelionei. Paruošimo funkciją galima paleisti ir centrinio ekrano klimato rodinyje. Programėlę galima naudoti ir, pvz., prireikus užrakinti / atrakinti automobiliui, rasti, kur jis pastatytas, užregistruoti keliones važiavimo žurnale, gauti įspėjimus apie vagystės bandymus ir matyti degalų sąnaudas. Mobiliąją programėlę atsisiųsite, pvz., iš „App Store“, „Windows Phone Store“ arba „Google Play“.

„Volvo On Call“ paslaugos apima ir prieigą prie bekelės pagalbos ir avarinių tarnybų pagalbos:

- Paspauskite automobilio viršutiniame valdymo pulte įrengtą mygtuką **ON CALL** arba **SOS**. Tada užmezgamas ryšys su „Volvo“ parengtais operatoriais, dirbančiais „Volvo On Call“ aptarnavimo centre.

Techninės priežiūros centras gali padėti susekti automobilį vagystės atveju.

Pasiekiamos paslaugos priklauso nuo automobilio konfigūracijos ir rinkos. Susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu arba apsilankykite support.volvocars.com dėl informacijos apie tai, kurios paslaugos yra pasiekiamos.

¹⁰ „Personal Volvo ID“ būtinas mobiliąjai programėlei naudoti.

GARSUMO NUSTATYMAS

Nustatykite garsumą automobilyje, sukdami garsumo valdymo elementą, esantį centriniame ekrane, arba paliesdami ▼ ir ▲ vairo dešiniojoje klaviatūroje.

Įvairių automobilio sistemų garsumo nustatymas

1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite **Nuostatos > Garsas > Sistemos garsas**.
2. Nustatykite garsumą / nutildymą (pvz., klaviatūros tonų arba ekrano palietimų), pvz., nuvilkite slankiklį **Klaviatūros paliet.** arba **Ekrano palietimas**.



CENTRINIO EKRANO IŠVAIZDOS KEITIMAS

1. Viršutiniame rodinyje palieskite **Nuostatos > My Car > Ekranai > Temos**.

2. Pasirinkite centrinio ekrano temą, pvz., „**Minimalistic**“.

Kaip šių išvaizdų papildinį galima nurodyti tamsų arba šviesų ekrano foną. Parinkus **Normalus**, ekrano fonas būna tamsus, o tekstas – šviesus. Ši alternatyva visose temose yra numatytoji.

Parinkus **Šviesus**, ekrano fonas būna šviesus, o tekstas – tamsus. Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos šviesoje.

Naudotojas visada gali naudotis šiomis parinktimis ir jos nepriklauso nuo aplinkos apšvietimo.





PRIEŽIŪROS IR REMONTO REZERVAVIMAS

Valdykite priežiūros, remonto ir rezervavimo informaciją tiesiai iš savo prie interneto prijungto automobilio.

Kai nusiųsti paskyrimo užklausą¹¹:



1. Programėlių rodyneje atverkite programėlę **Automobilio būseną**.
2. Palieskite **Paskyrimai > Prašyti paskyr.**
3. Įsitikinkite, kad įvestas tinkamas „Volvo ID“.
4. Įveskite autoserviso informaciją į lauką **Info. dirbtuvėms**. Kitas būdas: palieskite mygtuką  ir išstarkite autoservisui skirtą informaciją.
5. Palieskite **Siųsti paskyrimo užklausą**. Paskyrimo užklausoje pateikiama duomenų apie transporto priemonę, kai ji siunčiama iš automobilio į autoservisą. Ši informacija padeda geriau planuoti autoserviso darbus.
6. Per kelias dienas el. paštu atsioičiamas siūlomas paskyrimas. Tam tikrose rinkose pasiūlymas papildomai siunčiamas ir į automobilį.

¹¹ Pirmiausia reikia sukurti „Volvo ID“. Techninės priežiūros ir remonto rezervacija taikoma konkrečioms rinkoms. Kad būtų galima išsiųsti paskyrimo užklausą, turi veikti automobilio variklis.



ČIA ĮRENGTI AUX BEI USB ĮVADAI IR MAITINIMO LIZDAI

AUX ir USB lizdas

AUX ir USB įvadai sumontuoti tuneliniam valdymo pulte, po porankiu.

Maitinimo lizdai

Automobilyje įrengti trys 12 V maitinimo lizdai:

- Tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle.
- Tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
- Bagažinės skyriuje*.

Norint, kad veiktų visi maitinimo lizdai, automobilio elektros sistema turi būti bent uždegimo padėtyje „I“.

SPECIALIEJI TEKSTAI

Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai, kuriuos reikia perskaityti. Kai kurios funkcijos taikomos tik tam tikroms rinkoms.



ĮSPĖJIMAS

Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus

Nuleidę arba pakėlę, patikrinkite, ar atlošai gerai užfiksuoti. Pakelę patikrinkite, ar galvos atramos gerai užfiksuotos savo vietoje. Galvos atramos išorinėse antrosios eilės sėdynėse turi būti pakeltos, jei trečiojoje sėdynių eilėje sėdi keleiviai.

Variklio užvedimas ir išjungimas

Išlipdami iš automobilio, būtinai su savimi pasiimkite tuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite, kad automobilio elektros sistema būtų nustatyta į uždegimo padėtį 0.

Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu

Statydami automobilį nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo stabdį: jungtos pavaros arba automatinės pavarų dėžės padėties **P** nepakanka, kad automobilis visais atvejais būtų išlaikytas vietoje.

Automobilio klimato kontrolė

Sėdynės šildymo funkcija* neturi naudotis asmenys, nejauciantys karščio dėl jutimins negalios arba dėl tam tikrų prižasčių negalintys valdyti sėdynės šildymo funkcijos. Kitaip jie gali nusideginti.

Paruošimo funkcijos naudojimas

Nenaudokite paruošimo parinkties (taikoma degalais maitinamam pagalbiniam šildytuvui):

- Nevėdinamoje vietoje patalpoje. Įsijungus šildytuvui, imamos skleistis išmetamosios dujos.
- Tokiose vietose, kur yra degių arba liepsniųjų medžiagų. Degalai, dujos, ilgos žolės, pjūvenos ir pan. gali užsidegti.
- Kai kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, gilus sniegas ties priekinio dešiniojo rato arka gali kliudyti šildytuvo ventiliaciją.

Atminkite, kad paruošimo funkciją gali įjungti seniai nustatytas laikmatis.

Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas*

Atidarydami / uždarydami atkreipkite dėmesį į sutraikymo pavoį. Patikrinkite, ar nieko nėra šalia bagažinės, kadangi prispaudimo trauma

gali turėti rimtų pasekmių. Bagažinės dangčiu visada naudokitės atsargiai.

Įkrovimo kabelio laikymas

Jei kuri nors įkrovimo kabelio dalis apgadinta, įkrovimo kabelio negalima naudoti, nes tokiu atveju kils elektros smūgio ir rimto susižalojimo pavojus. Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį galima remontuoti tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Įkrovimo pradžia

- Hibridinės sistemos akumuliatorius turi būti įkraunamas tik maksimaliu leistinu arba mažesniu srovės stipriu, laikantis taikomų vietinių ir nacionalinių rekomendacijų dėl hibridinių sistemų įkrovimo iš 230 V (KS) maitinimo lizdo.
- Hibridinės sistemos akumuliatorius turi būti įkraunamas tik iš patvirtinto ir žeminto 230 V (KS) lizdo arba naudojantis „Volvo“ pateikta įkrovimo stotele su laisvu įkrovimo kabeliu (3 režimo).
- Valdymo bloko žeminimo jungtuvus saugo automobilį, tačiau vis tiek kyla 230 V (KS) maitinimo grandinės perkrovos pavojus.
- Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių arba apgadintų maitinimo lizdų, kadangi jie kelia gaisro pavojų ir (arba) gali kelti pavojų žmonių sveikatai.
- Niekada nenaudokite ilgutvų.

„City Safety“

City Safety – tai pagalbinė priemonė, ji neveikia visais vairavimo atvejais ir eismo, orų ar kelio sąlygomis. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti pėsčiųjų / dviratininkų. Įspėjimai suaktyvinami tik kilus dideliui susidūrimo pavojui. Įspėjimai ir stabdymo intervencija aptikus pėsčiusius ir dviratininkus deaktyvinama automobilio greičiu viršijus 80 km/h (50 myl./val.). City Safety automatinio stabdymo funkcija gali užkirsti kelią susidūrimui arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymo efektyvumą, vairuotojas turi pats būtinai nuspausti stabdžių pedalą, net jei automobilis stabdo automatiškai. Vairuotojas privalo išlaikyti tinkamą atstumą ir greitį.

„Park Assist Pilot“ (PAP)*

Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais gali nesuvalkinti. Ši sistema suprojektuota tik kaip pagalbinė. Vairuotoji visada tenka visa atsakomybė užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei stant automobilį stebėti, ar neatręta bei nevaižuoja pro šalį kiti eismo dalyviai.

Statymo pagalbos kamera*

Statymo kamera – tai pagalbinė priemonė, ji negali pakeisti vairuotojo atidumo ir neatleidžia jo nuo atsakomybės. Kamera turi ribotą matomumo zonų, kuriose neaptinka kliūčių. Atkreipkite dėmesį į žmones ir gyvūnus, esančius šalia automobilio.

„Lane Keeping Aid“ (LKA)*

Eismo juostos laikymo pagalba – tik pagalbinė vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo, eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali nesuvalkinti. Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.

„Blind Spot Information“ (BLIS)* ir „Cross Traffic Alert“ (CTA)*

BLIS ir CTA – tai pagalbinės sistemos. Jos nepakeičia saugaus vairavimo stiliaus ir būtinybės naudotis salono bei šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais. Jos niekada nepakeis vairuotojo dėmesio ir neatleis jo nuo atsakomybės. Galutinė atsakomybė saugiai persirinkuoti ir važiuoti atbuline eiga visada tenka pačiam vairuotojui. BLIS neveikia staigiuose posūkiuose ir važiuojant atbuline eiga.

Keleivio saugos oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas*

Jei automobilį nėra jungtiklio, kuriuo galima būtų suaktyvinti / išaktyvinti keleivio oro pagalvę, ji turi būti suaktyvinta nuolat. Ant priekinės sėdynės niekada nesodinkite vaiko ant paaugstinamosios pasostės, vaikščiokite automobilinėje kėdutėje arba atgal apgretuote vaikščiokite automobilinėje kėdutėje, kai suaktyvinta tos sėdynės oro pagalvė. Kai aktyvinta oro pagalvė, priekinėje keleivio sėdynėje neleidžiama sėdėti žemesniam nei 140 cm ūgio asmeniui. Kai oro pagalvė deaktyvuojama, keleivio sėdynėje neleidžiama sėdėti aukštesniam nei 140 cm ūgio asmeniui. Neleiskite niekam sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte rodomas pranešimas, kad oro pagalvė yra išaktyvinta, o vairuotojo erane rodomas papildomas įspėjimas oro pagalvių sistemos ženklas. Tai reiškia, kad kilo rimtas gedimas. Kaip įmanoma greičiau vykite į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Kaip naudotis valdymo balsu funkcija

Vairuotojas visada privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų kelių eismo taisyklių.

Žemėlapių orientavimo funkcija*

Visą savo dėmesį skirkite eismui kelyje ir užtikrinkite, kad į vairavimą būtų sutelkta jūsų koncentracija. Laikykites galiojančių kelių eismo taisyklių ir vairuodami vadovaukitės sveika nuovoka. Dėl oro sąlygų, metų laikų ir atitinkamos kelio dangos būklės kai kurios rekomendacijos gali būti ne tokios patikimos.

„Volvo On Call“**

Jei automobilijje yra sistema Volvo On Call, ji veiks tik tose vietose, kur VOC partneriai turi mobilųjį ryšį ir tose rinkose, kur teikiama ši paslauga. Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl atmosferinių trukdžių arba didelio atstumo iki bazinės stoties ryšys gali nutrūkti, pvz., retai apgyvendintose vietose. Informacijos apie spėjimus, svarbius tekstus ir pastabas apie VOC paslaugas rasite automobilio savininko vadove, taip pat – svetainėje dėl VOC prenumeratos.



SVARBU

Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus

Nulenkti galinės sėdynės atlošą, ant jos neturi būti jokių daiktų. Be to, tada neturi būti prisegti ir saugos diržai. Prieš nulenkiant sėdynę, reikia nuleisti įtaisytoją paaugstinąją pasostę, sumontuotą vidurinėje antrosios eilės sėdynėje. Prieš nulenkiant sėdynę, reikia pakelti antrosios eilės vidurinės sėdynės porankį*.

Trys automobilio ekranai

Projekcinio rodinio blokas*, iš kurio projektuojama informacija, įrengtas prietaisų skydelyje. Kad nepažeistumėte rodomą bloką dengiančio stiklo, nedėkite ant jo jokių daiktų ir pasirūpinkite, kad ant jo niekas neužkristų.

Automobilio klimato kontrolė

Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės ventiliacijos funkcija neišjungsia. Tuo siekiama nepersaldyti keleivio.

Centrinio ekrano valymas

Valant centrinį ekraną mikropluošto šluoste, šioje neturi būti smėlio ir panašių medžiagų. Kitaip galite subraižyti ekraną. Centrinį ekraną valykite spausdamas nestipriai. Šmarkiai spaudžiant jį galima apgadinti. Nepurkškite jokio skysčio ar kaustinių chemikalų tiesiai ant centrinio ekrano. Nenaudokite langų valiklių, kitų valiklių, aerozolinių purškalo, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar valiklių su braižančiomis dalelėmis. Niekada nenaudokite braižančių šluosčių, popierinių rankšluosčių ar popierinių servetėlių, kadangi jos gali subraižyti centrinį ekraną.



Įkrovimo kabelio laikymas

Prie įkrovimo kabelio negalima jungti ilgintuvų, apsaugos nuo viršįtampio dėžučių ar panašių įrenginių, kadangi jie gali kelti gaisro, elektros smūgio ir pan. pavojų. Adapterį tarp 230 V (KS) maitinimo lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik jei adapteris pažymėtas patvirtinimo ženklu pagal IEC 61851 ir IEC 62196. Kinijos rinkoje adapterio tarp 230 V (KS) lizdo ir įkrovimo kabelio naudoti negalima.

Įkrovimo kabelio valdymo blokas

Valdymo bloko negalima sudrėkinti ar panardinti į vandenį. Nelaukite valdymo bloko ir jo kištuko tiesioginėje saulės šviesoje. Kitaip kištuko apsauga nuo perkaitimo gali apriboti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį arba nutraukti įkrovimo procesą. Patikrinkite, ar 230 V (KS) maitinimo lizdas tiekia tinkamą srovę elektriniams automobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas. Jei lizdo srovės stipris nežinomas, valdymo bloke nustatykite žemiausią lygį.

Įkrovimo pradžia

Jokiu būdu nejunkite įkrovimo kabelio, jei kyla perkūnijos pavojus. Kad išvengtumėte dažų apgadavimo, pvz., kai pučia stiprus vėjas, nustatykite įkrovimo kabelio rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis neliestų automobilio. Įkrovimo metu jokiu būdu neatjunkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo, nes kils pavojus apgadinti 230 V (KS) maitinimo lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite įkrovimo kabelį: pirmiausia – nuo automobilio įkrovimo lizdo, o tada – nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo.

Važiavimo režimo pasirinkimas

Važiavimo režimo Off Road negalima naudoti važiuojant su priekaba, bei prijungtos priekabos jungties. Kitaip galite apgadinti oro kamerą.

Čia įrengti AUX bei USB įvadai ir maitinimo lizdai

Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo, įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).

PASTABA

Kaip naudotis berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija*

Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti nuotolinio valdymo raktelio funkcijoms. Venkite laikyti nuotolinio valdymo raktelį arti metalinių objektų ar elektroninių prietaisų, pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių arba įkroviklių. Pageidautina, kad atstumas iki jų viršėtų 10–15 cm.

Variklio užvedimas ir išjungimas

Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsaugos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios emisijos sistemos dalis.

Centrinio ekrano naršymas

Viršutinis rodynys nepasiekiamas paleidžiant / išjungiant arba ekrane pasirodžius pranešimui. Jis taip pat nepasiekiamas, kai rodomas visas klimato kontrolės rodynys.

Trys automobilio ekranai

Suaktyvinus įspėjimo apie susidūrimą su priekyje esančia kliūtimi* sistemą, informaciją projekciniame rodyneje pakeičia įspėjimo apie susidūrimą su priekyje esančia kliūtimi* grafikas. Šis grafikas įsijungia net ir kai projekcinis rodynys išjungtas. Vairuotojo gebėjimą perskaityti projekciniame rodyneje pateikiamą informaciją riboja polarizuojantys akinų stiklai, neįprasta vairavimo padėtis (kurioje vairuotojas neišdėsnė sėdynės viduryje), atnordymo bloko dengiančiojo stiklo padėti daiktai ir nepalankūs apšvietimas. Naudojantis projekciniu rodyne, tam tikri regėjimo defektai gali sukelti galvos skausmą ir įtampos pojūtį.

Automobilio klimato kontrolė

Sildymo / vėsinimo neįmanoma paspartinti, pasirinkant aukštesnę / žemesnę temperatūrą nei ta, kurios faktiškai reikia.

Paruošimo funkcijos naudojimas

Paruošimo funkcija pasiekama tik kai automobilis prijungtas prie maitinimo lizdo (taikoma elektriniam šildytuvui). Jei įkrovimo stotelė aktyvi ne nuolat, pvz., dėl laikmačio, gali nesuveikti paruošimo funkcija. Jei automobilis neprijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek galima trumpai atvėsinti saloną (kai lauke karšta), paleidžiant paruošimo funkciją tiesiogiai. Automobilio salono paruošimo metu automobilis veikia bandydamas pasiekti komfortišką temperatūrą, o ne temperatūrą, kuri nurodyta klimato kontrolės

sistemoje. Veikiant automobilio salono paruošimo funkcijai, automobilio duralės ir langai turi būti uždaryti.

Centrinio ekrano valymas

Ekrano negalima išjungti, kai jame rodomas raginimas atlikti tam tikrą veiksmą.

Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas*

Jei sistema ilgą laiką nepertaukiamai veikė, ji išjungiamą, siekiant apsaugoti nuo perkrovos. Ją vėl galima naudoti po maždaug 2 minučių. Jei galinis bamperis bus uždegtas storu ledu, sniegu, purvo ar pan. sluoksniu, funkcija gali pradėti veikti prasčiau arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties pasirūpinkite, kad jis būtų švarus.

Įkrovimo kabelio valdymo blokas

Įkrovimo kabelis įsijena paskutinę įkrovimo srovės stiprio nuostatą. Taigi, svarbu pakeisti nuostatą, jei kito įkrovimo metu bus naudojamas kitas 230 V (KS) maitinimo lizdas.

Įkrovimo pradžia

Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą įkrovimo kabelį, atitinkantį GB/T 20234.1-2011 ir GB/T 20234.2-2011 (Kinija) arba IEC 62196 ir IEC 61851 (kitos rinkos) standartus ir derantį su temperatūros stebėjimo funkcija.

Įkrovimo pabaiga

Visada atrakininkite automobilį, kad įkrovimo procesas būtų sustabdytas prieš atjungiant kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo. Atminkite: prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo, jis turi būti atjungtas nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo. Viena vertus, taip išvengsite sistemos apgadavimo, kita vertus – netyčia nesustabdysite įkrovimo proceso.

Važiavimo režimo pasirinkimas

Važiavimo režimas Off road neskirtas naudoti važiuojant viešaisiais keliais.

Statyamo pagalbos kamera*

Kad kamera optimaliai veiktų, atn jos objektyvo neturi būti nešvarumų, ledo ir sniego. Tai ypač svarbu, kai prastas matomumas.

Kelionės kompiuterio valdymas

Pakeitus vairavimo stilių, galimi tam tikri įveikiamo atstumo skaičiavimų nuokrypiai.

Kaip naudotis daiktadėne

Apsaugos kodą galima panaudoti prireikus nustatytai privačiojo užrakto funkcijai iš naujo, jei kas nors pamėgė išaktyvinti privatųjį užraktą, įveddamas netinkamą kodą.

Telefono prijungimas prie automobilio

Atnaujinus telefono operacinę sistemą, susijimas gali nutrūkti. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio sistemos ir susiekite vėl.

Kaip prisijungti prie interneto

Naudojantis internetu, perduodama daug duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas mokeskis. Suaktyvinus duomenų tarpininkinį ryšį, gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisieksite su savo tinklo operatoriumi. Aktyvius „Wi-Fi“ interneto prieigos taško funkciją, jūsų tinklo operatorius gali taikyti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisieksite su savo tinklo operatoriumi. Atsisąjūdami per mobiliųjį telefoną, atminkite, kad gali būti papildomų mokesčių už perduodamus duomenis.

„Apple CarPlay“ centriname ekrane**

„Volvo“ netikrina „Apple CarPlay“ programėlės turinio. Jei „Bluetooth“ ryšiu prie automobilio prijungiamas telefonas arba medijos leistuvas, jis nebūna pasiekiamas, kol veikia „Apple CarPlay“, nes būna deaktivintas „Bluetooth“ ryšys. Norėdami prijungti automobilį, naudokite „Wi-Fi“ ryšį arba automobilio įtaisytąjį modumą*.

Programėlių, žemėlapių ir sistemų valdymas ir naujinimas

Duomenų atsiuntimas gali paveikti kitas paslaugas, kurios siunčia duomenis, pvz., internetinio radijo. Jei pradės trūkinėti kitų paslaugų veikimas, atsiuntimas gali būti pertrauktas. Be to, gali būti prasminga išjungti arba pertraukti kitas paslaugas.

V O L V O