



S60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid.

Sümbolite tähendused:

-  Ülevaate pildid osutavad erinevatele osadele.
-  Samm-sammult juhised.
-  Väga oluline on lugeda kasutusjuhendit.
-  Kõige olulisemad hoiatused, tähelepanu nõudvad tekstit ja märkused on toodud viimasel leheküljel. Lisavarustus on märgistatud tärniga *.

Kasutusjuhend on saadaval trükkiversioonina ning digitaalselt auto näidiku kaudu, veebis ja mobiiltelefoni rakendusena. Mobiilirakendus sisaldab kasutusjuhendit ning õppevideosid ning selles on mitu otsinguteed koos teksti ja piltidega. Mobiilirakenduse saate laadida mobiilseadmetesse App Store'ist või Google Playst.

Lugege oma auto kohta lisaks aadressil www.volvocars.com



01 Käivitamine ja sõit

Kaugjuhtimispuhtri
Keyless* lukustussüsteem
Mootori käivitamine ja seiskamine
Seisupidur
Aknapuhtid

02 Juhi tugi autos

Parkimisabi*
Sõidurea hoidmise abisüsteem*
Start/Stop funktsioonid*
Jalakäijate kaitse*

03 Teie sõidukeskkond


Istme reguleerimine
Rooli asendi reguleerimine
Tagaistme kokkuklappimine

04 Auto funktsioonid

Kliimasüsteemi juhtseadised
Esitulede reguleerimine
Kombineeritud näidikupaneel
Infotainment-süsteem
Telefon*
Internet*
Väline heliseade
Keskkonsooli nupud
Menüüsüsteemi seaded
Tööriista broneerimisteenus*
ECO*


05 Soovitused

Tankimine
Auto korrashoid
Hoiukohad
AUX/USB* ja 12 V pistikupesad

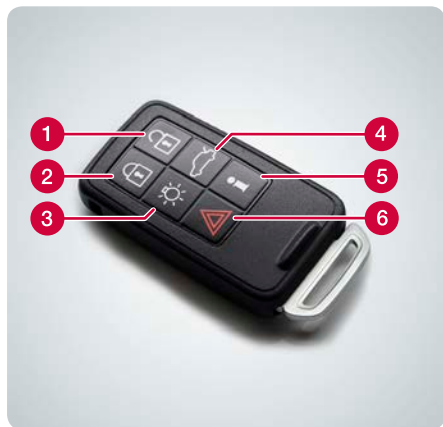

- 1 Lukustab lahti uksek ja pagasiruumi kaane ning lülitab signalisatsioonil välja. Funktsioonil saab määrata menüüs MY CAR.
- 2 Lukustab uksek ja tagaluugi ning lülitab sisse autoalarmi.
- 3 Lähenuemisvalgust.
- 4 Üks vajutus avab tagaluugi lukustuse, kaks vajutust teevad luugi paokile.
- 5 Teave*.
- 6 Paanikafunktsioon.

Kaugjuhtimispuul võimaldab salvestada seadeid, sh külgpeeglil ja elektrilise juhiistme asendi* – vt kasutusjuhendit.

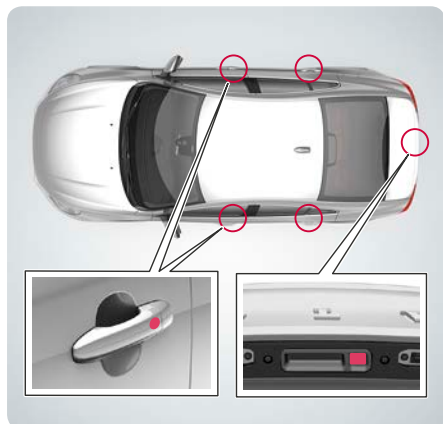

Näiteks pole kaugjuhtimispuulil kordagi vaja taskust välja võtta.

Lukustamine ja alarmi aktiveerimine

- Puudutage mõne ukse välise käepideme tagumist osa või vajutage kergelt pagasiruumi kaane kahest kummi-kattega nupust väiksemale.

Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm

- Haarake ukse käepidemest ja avage uks tavalisel moel, või vajutage kergelt pagasiruumi kaane kahest kummi-kattega nupust suuremale.



Käivitamine

- 1 Lükake kaugjuhtimispuulil süütelukku (ei kehti võtme-vabale süsteemile*).
- 2 Vajutage siduri- või piduripedaalile.
- 3 Vajutada korraks nuppu **START/STOP ENGINE**.

Mootori seiskamine

- 1 Vajutage korraks nuppu **START/STOP ENGINE**.
- 2 Võtke kaugjuhtimispuulil süütelülitist välja.





Rakendamine

- Vajutage nuppu **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sümbol hakkab vilkuma. Ühtlase põlemise korral on seisupidur rakendunud.

Väljalülitamiseks

- 1 Vajutage piduripedaal alla.
- 2 Tõmmake hooba **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaatne väljalülitus

- Alustage sõitmist (automaatkäigukastiga autode puhul peab turvavöö olema kinnitatud).

Kuidas käivitada aknapuhasteid ja vihmaandurit*?



Lükake hooba alla, et käivitada esiakna puhastid ja üles, et puhkida ühekordselt.

- 1 Vihmaandur sisse/välja.
- 2 Reguleerib anduri tundlikkust või intervalli pikkust.

Puhastiharja üles tõstmiseks peavad need olema hooldusasendis – vt kasutusjuhendit.



Kuidas kasutada parkimisabi (Park Assist Pilot) PAP*?

PAP kontrollib olemasolevat ruumi ja roolib seejärel auto sisse. Teie ülesandeks on valida käik, kontrollida kiirust ja pidurdada/peatuda.

- 1 Aktiveerige PAP ühekordse nupuvajutusega. Ärge sõitke üle 30 km/h.
- 2 Järgige näidikupaneelil toodud juhiseid.
- 3 Olge valmis autot peatama, kui graafika ja tekst seda soovivad.



Mis funktsioon on sõidurea hoidikul (Lane Keeping Aid) LKA*?

02



Kui auto hakkab küljejoont ületama, siis LKA roolib auto aktiivselt tagasi sõidurajale, avaldades roolile kerget pöördet. Kui auto ületab küljejoone, siis LKA hoiatab teid rooli pulseeriva vibratsiooniga.

- Aktiveerige LKA ühekordse nupuvajutusega.



Kuidas kasutada käivitus- ja seiskamiskäigukangi Start/Stop*?

02



Manuaalkäigukast

Seisake mootor: lahutage sidur, seadke käigukang neutraalasendisse ja vabastage siduripedaal.

Käivitage mootor: vajutage siduripedaal alla.

Automaatkäigukast

Seisake mootor: seisake auto, jalg piduril ja hoidke piduri survet.

Käivitage mootor: vabastage piduripedaalilt survet.

Põlev tuli nupus näitab, et funktsioon on aktiivne.



Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?

02



Autol on jalgratturi- ja jalakäijatuvastuse ning automaatpidurdusega kokkupõrkehoiatusfunktsioon Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection.

See funktsioon on kõigest abivahend ega toimi igas olukorras – näiteks ei märka see küljelt lähenevaid jalgrattureid ega jalakäijaid, kes on lühemad kui 80 cm või osaliselt varjatud.

Seda funktsiooni tuleb tunda – vt kasutusjuhendit.





- 1 Tõsta/langeta istmepadja esiosa.
- 2 Tõstke/langetage istet.
- 3 Nihutage istet ette/taha.
- 4 Seljatoe kallutamine.
- 5 Nimmetoe* reguleerimine.
- 6 Elektrilise istme seadete salvestamine*.
- 7 Elektrilise istme mälu nupud*.

Seade salvestamine:

Seadete salvestamiseks hoidke nuppu allavajutatuna vajutades samaaegselt ühte mälu nuppu. Hoidke nuppu all, kuni kuulete helisignaali ja näidikupaneelile ilmub tekst. Sellega salvestatakse istme ja külgpeeglite asend. Nimmetoe asendit ei salvestata.

Külgpeeglite asendi ja elektrilise istme mälu seaded (v.a nimmetugi) saab salvestada kaugjuhtimispulti* – vt kasutusjuhendit.



- 1 Vabasta fiksaator.
- 2 Reguleerige rooli ette/taha ja üles/alla.
- 3 Aktiveerige fiksaator.



Kuidas tagaistmete seljatoed alla klappida? 03

Kaheosalist seljatuge saab ette klappida, kas mõlemad osad korraga või eraldi.

- 1 Tõmmake vastavast käepidemest. Need asuvad otse luugi all.
- 2 Klappige seljatugi ette. Laske kaskmine peatugi täielikult alla, kui klapite alla seljatoe laiemat osa.



Peatugede langetamine – vt kasutusjuhend.

Kuidas reguleerida temperatuuri? 04

- 1 Keerake individuaalse temperatuuri reguleerimiseks reisija ala vasakul/paremal pool. Näidikul kuvatakse valitud temperatuur.
- 2 Vajutage õhujaotuse ja muude funktsioonide automaatseks reguleerimiseks **AUTO**. Ekraanile ilmub **AUTO CLIMATE**.



Kuidas sulatada esiklaasi? 04

- 1 Vajutage, et aktiveerida tuuleklaasi elektriküte* - ekraanil süttib sümbol (1).
- 2 Järgmine vajutus aktiveerib ka maksimaalse õhuvoolu esiklaasile ja külgakendele - süttivad sümbolid (1) ja (2).
- 3 Järgmine vajutus lülitab mõlemad funktsioonid välja - sümbolid kustuvad.

Elektrikütteta: vajutage õhuvoolu aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.



Kuidas töötab esitulede juhtimise automaatrežiim?

04




AUTO režiim annab järgmised valikud:

- Auto päevatuled lülituvad automaatselt päevatulede ja lähitulede vahel.
- Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.
- Kasutada saab aktiivseid kaugtulesid (AHB)*, mis lülituvad automaatselt lähituledele ja tagasi või kohandavad valgusvihu liiklusaludega.
- Tunnelituvastus* on aktiveeritud.



Kuidas kasutada teekonnakompuutrit?

04

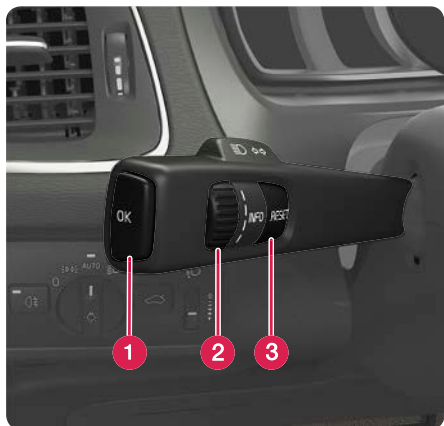

- 1 Nupp **OK** avab pardaarvuti menüüd, aktiveerib valitud suvandi ja kustutab teated.
- 2 Pöördnupu abil saab kerida teekonnakompuutri suvandeid.
- 3 **RESET** nullib andmed valitud teekonnakompuutri sammus ja viib menüüstruktuuris tagasi.



Kuidas nullida teekonnamõõdikuid?

04



- 1 Keerake vasakpoolse roolihoova pöördlüliti, et kuvada sõidumõõdik T1 või T2.
- 2 Kuvatava teekonnamõõdiku nullimiseks vajutage pikalt nuppu **RESET**.

Kuidas Infotainment-süsteemi sisse ja välja lülitada? 04



- 1 Süsteemi aktiveerimiseks vajutage lühidalt.
- 2 Deaktiveerimiseks hoidke nuppu all (kuni ekraan välja lülitub).

Heli väljalülitamine: vajutage korra - järgmine vajutus taasaktiveerib.

Pidage meeles, et kogu Sensus süsteem (sh navigatsiooni* ja telefoni* funktsioonid) käivitub/lülitub välja samaaegselt.

Kuidas navigeerida infotainment süsteemis? 04



- 1 Põhiallika valimiseks vajutage nuppu **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** või . Selles asendis kuvatakse viimati valitud allika tavavaade.
- 2 Valitud põhiallika menüü avamiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või rooliratta pöördlülitit*.
- 3 Menüüdes navigeerimiseks keerake nuppu **TUNE** või pöördnuppu.
- 4 Menüüdes valikute tegemiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või pöördnuppu.

Menüüsüsteemis tagasi minekuks, funktsiooni tühistamiseks või sisestatud sümbolite kustutamiseks vajutage lühidalt nuppu **EXIT**.

Tavavaatesse naasmiseks või tavavaatest põhiallika vaatesse liikumiseks vajutage pikalt nuppu **EXIT**.

Soovitused:

Tavavaates otseteede menüüsse liikumiseks vajutage korra põhiallika nuppu. Tavavaatesse naasmiseks vajutage nuppu veel kord.



Lisateavet süsteemi kasutamise kohta leiate kasutusjuhendist.





- 1 Telefoni tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Make car discoverable** (Lülita auto leitavasse režiimi) ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
- 3 Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth®. Otsige telefoni ja ühendage see autoga.
- 4 Järgige mobiiltelefonis ja ekraanil kuvatavaid juhiseid. Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab autost juhtida.

Kui telefoni registreerimine ei õnnestu, leiate lisateavet kasutusjuhendist.



Kuidas luua Interneti-ühendus*?

04



- 1 Looge mobiiltelefoni ja auto vahel ühendus (vt "Kuidas Bluetooth® -telefoni ühendada?") ja aktiveerige telefonis sidumine.
- 2 Menüü MY CAR tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU**, valige **Settings** (Seaded) > **Internet settings** (Interneti-seaded) > **Connect through** (Ühendusviis). Valige ühendussuvandiks **Car modem**, **Wi-Fi** või **Bluetooth**.

Edaspidi loob auto valitud Interneti-ühenduse automaatselt.

Lisateavet ühenduse loomise kohta leiate kasutusjuhendist.



Milliseid teenuseid saan Volvo ID* abil?

04



Volvo ID on teie isiklik auto jaoks registreeritud ID, mille abil pääsete juurde mitmesugustele teenustele (nt My Volvo veeb) ning saate saata aadressi Interneti-kaarditeenusest otse autosse.

Registreerige või hallake Volvo ID-d järgmiselt.

- 1 Vajutage nuppu **Connect** (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) > **Settings** (Seaded) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Lisateavet Volvo ID kohta leiate kasutusjuhendist.





Kuidas kasutada rakendusi, kui autos on loodud Interneti-ühendus*?

04

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab kasutada muusikateenuseid, veebiraadiot, navigatsiooniteenuseid ja lihtsaid veebibrausereid.

- 1 Vajutage nuppu **Connect** (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) ja vajutage saadaval olevate rakenduste kuvamiseks **OK/MENU**.
- 3 Valige rakendus ja kinnitage valik nupuga **OK/MENU**.

Mõnede rakenduste puhul on vajalik sisselogimiseks rakenduse-/teenusepakkujalt saadav eraldi konto. Kasutage olemasolevat kontot või registreeruge uuesti. Kasutage ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kuidas helistada*?

04

- 1 Sisestage telefoni tavavaates soovitud number või keerake rooliratta pöördlülitit allapoole, et avada telefoniraamat, või ülespoole, et avada kõneregister.
- 2 Numbri valimiseks vajutage pöördnuppu.

Kõne katkestamiseks vajutage nuppu **EXIT**.

Muud võimalused telefonikõne tegemiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas kõnele vastata*?

04

- Siseneva kõne vastuvõtmiseks vajutage pöördnuppu.

Kõnest keeldumiseks/kõne katkestamiseks vajutage nuppu **EXIT**.

Muud võimalused telefonikõnele vastamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas ühendada välist heliseadet?

04



- 1 Ühendage välisseade keskkonsooli AUX-sisendi või USB*-sisendi kaudu.
- 2 Meediumiallika tavavaates vajutage keskkonsooli nuppu **MEDIA**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** soovitud heliallikas ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Muud võimalused välisseadmete ühendamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas määrata GPS* sihtkohta?

04

- 1 Vajutage **NAV**, et käivitada navigatsioonisüsteem - kuvatakse kaart.
- 2 Vajutage uuesti nuppu **NAV** ja valige nupuga **OK/MENU** valik **Enter address** (Sisesta aadress).
- 3 Sisestage valikurattaga või näidikupaneeli numbrik-lahvidega otsingukriteerium(id).
- 4 Seejärel valige **Set single destination** (Määra üks sihtkoht) või **Add as waypoint** (Lisa vahepunktina) ning vajutage nuppu **OK/MENU**.

Lisateavet ja riigispetsiifilisi navigatsiooni* eripärasid vt eraldi lisast.



Mis seadeid saab menüüsüsteemi abil muuta? 04

Menüüsüsteem MY CAR (minu auto) juhib mitmeid auto funktsioone, nt kella, külgpeeglite ja lukkude seaded.

Kasutatavaid nuppe kirjeldatakse peatükis "Kuidas navigeerida infotainment-süsteemis?"





- 1 Vajutage menüü MY CAR tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Settings** (Seaded) > **System options** (Süsteemiseaded) > **Time settings** (Kellaaja seaded).
- 3 Pöörake nupp **TUNE** (Häälesta) asendisse **Auto time** (Automaatne kellaaeg) ja vajutage kellaaja automaatse seadmise aktiveerimiseks **OK/MENU**.

Õige kellaaja määramiseks veenduge, et valite oma praeguse asukoha.

Kuidas töökotta helistada või teenindust broneerida*?



- Vajutage menüü MY CAR tavavaates nuppu **OK/MENU** ja valige **Service & repair** (Hooldus ja remont).

Valiku **Service & repair** (Hooldus ja remont) alt leiate teavet töökoja kohta, mille registreerisite veebiportaalis My Volvo. Valiku **Dealer information** alt leiate suvandi töökotta helistamiseks ja broneerimistaotluse saatmiseks (saadaval ka veebilehel My Volvo). Samuti saate uuendada töökoha teavet ja määrata töökoja sihtkohana.

Ainult teatud riikides.



Mida teeb funktsioon ECO*?



Nupu **ECO** vajutamisel aktiveeritakse optimaalne kütuse säästu programm, sh järgmised muudatused.

- Start/Stop – mootor võib seiskuda enne, kui auto täielikult seisma jääb.
- Eco Coast – mootoriga pidurdamist ei toimu.
- Kliimaseadme teatud funktsioonid lülituvad välja või töötavad väiksemal võimsusel.



Kuidas tankida?

05

- Tankeava luugi avamiseks vajutage näidikupaneelil olevat nuppu. Luuk avaneb kohe, kui vabastate nupu.

Kombineeritud näidikuplokis oleva sümboli nool näitab, kummal auto küljel tankeava asub.



Kuidas tuleks autot pesta?

05

Käsitsipesu on värville parem kui automaatpesu. Uus värv on tundlikum. Seetõttu on uut autot esimestel kuudel soovitatav käsitsi pesta.

Kasuta puhast vett ja pesukäsna. Pea meeles, et mustus ja liiv võib värvkatet kriimustada.



Kuidas puhastada nahksisu*?

05

Nahk vajab oma välimuse säilitamiseks regulaarset hooldust. Seetõttu tuleb nahkpolstri 1-4 korda aastas töödelda Volvo Leather Care komplektiga. Volvo Leather Care komplekti on võimalik osta Volvo edasimüüjalt.



Siin on näidatud mõned hoiukohad autos.



Kasutusjuhendis on näidatud veel hoiukohti.



Kus asuvad AUX/USB* ja 12V pistikupesad? 05

Kaugjuhtimispuhtri võti peab olema võtme asendis I, et reisija piirkonnas töötaks 12V pesad. Pagasiruumi 12V pesa* on alati voolu all.



Kuidas võtmevaba* lukustussüsteem töötab?



Kinnaste kasutamine võib takistada uksekäepidemete võtmeta funktsiooni toimimist. Elektromagnetväljad ja varjestus võib häirida võtmevaba funktsiooni. Ärge hoidke kaugjuhtimispuhuti mobiiltelefonide või metallesemete läheduses.

Kuidas mootorit käivitada või seisata?



Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diiselmootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus.

Kuidas kasutada parkimisabi (Park Assist Pilot) PAP*?



PAP ei toimi igas olukorras, see on loodud vaid täiendavaks abistamiseks. Juhil lasub alati lõplik vastutus ohutu sõidu ja ümbruse ning teiste lähenevate või mööduvate liiklejate märkamise eest.

Mis funktsioon on sõidurea hoidikul (Lane Keeping Aid) LKA*?



LKA on juhile vaid töövahendiks ja see ei toimi kõikides sõidu- ilmastiku või teeloludes. Sõiduki ohutu juhtimise ning seaduste ja liikluseeskirja täitmise eest vastutab alati juht.

Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?



See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalakäijaid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalakäijaid, inimesi riietuses, mis varjab nende keha kontuure või alla 80 cm pikkuseid jalakäijaid. See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalgrattureid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalgrattureid, jalgrattureid riietuses, mis varjab nende keha kontuure, või küljelt lähenevaid jalgrattureid. Sõiduki õige juhtimisviisi ja sõidukiirusest oleneva ohutu pikivahe säilitamise eest vastutab alati sõiduki juht.

Kuidas istet reguleerida?



Reguleerige juhiistme sõiduasendit **enne** sõitma hakkamist, mitte kunagi sõidu ajal. Järsul pidurdamisel või õnnetuse korral vigastuste vältimiseks veenduge, et iste on korralikult paika lukustunud.

Kuidas rooli asendit reguleerida?



Reguleerige rooli (pärast istme reguleerimist) **enne** sõitma hakkamist, mitte kunagi sõidu ajal.

Kuidas tagaistmete seljatoed alla klappida?



Veenduge, et seljatoed on pärast ülestõstmist lukustatud asendis, et vältida kehavigastusi äkkpidurduse või avarii korral. Tagaistmel ei tohi seljatoe allaklappimise ajal olla ühtegi eset. Turvavööd ei tohi olla keerdus. Vastasel korral võite kahjustada tagaistme polstrit. Kui seljatoed on alla klapiid, tuleb peatoed veidi ettepoole tõmmata, et need ei puutuks kokku istmepadjaga.

Kuidas luua Interneti-ühendus*?



Interneti kasutamisel toimub andmete ülekanne (andmeside), millega kaasnevad sidekulud. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Automodemi kaudu ühenduse loomiseks sisestage SIM-kaart kindlaaekas paiknevasse kaardihooldikusse ja valige menüüs MY CAR Car modem valik. Interneti-ühenduse loomiseks sisestage SIM-kaardi PIN-kood. Et vältida PIN-koodi sisestamist iga kord, kui auto käivitatakse, saab PIN-koodi Car modem valiku all tühistada, kui valite Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart).

Kuidas puhastada nahksisu*?



Mõned värvitud rõivad (nt teksased ja seemisnahast rõivad) võivad polstrit värvida. Ärge kunagi kasutage tugevaid lahusteid, need võivad polstrit kahjustada.

Kus asuvad AUX/USB* ja 12 V pistikupesad?



Iga pistikupesa maksimaalne voolutugevus on 10 A (120 W).