



C30

QUICK GUIDE WEB EDITION



VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Å lære sin nye bil å kjenne er en spennende opplevelse. Ved hjelp av denne Quick-Guide kan du raskt og enkelt bli kjent med de vanligste funksjonene.

Alle advarsler og annen viktig og detaljert informasjon finnes bare i instruksjonsboken. Dette heftet inneholder bare et lite utvalg. Instruksjonsboken inneholder dessuten den nyeste og mest aktuelle informasjonen.


Tilleggsutstyr er markert med en stjerne (*).

På www.volvocars.com finner du mer informasjon som angår din bil.



NØKKELBLAD

Brukes til å låse/låse opp hanskerommet eller førerdøren, for eksempel hvis bilens strømforsyning er brutt.

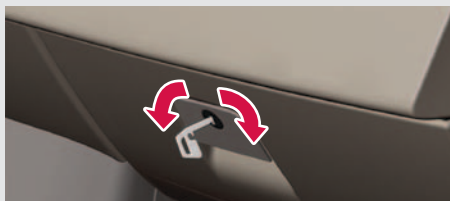

Låser dører og bakluke og aktiverer alarmen*.



Låser opp dører^A og bakluke og deaktiverer alarmen.



Låser opp bakluken – den åpnes ikke.



Sikkerhetsbelysning. Tenner lys i sidespeil*, blinklys og parkeringslys, og lys ved nummerskilt, kupétak og gulv.



Panikkfunksjon. Trykkes i ca. 3 sekunder i en nødsituasjon for å utløse alarmen. Slå av med et nytt trykk etter mer enn 5 sekunder.

^A Automatisk ny låsing skjer hvis ikke en dør/bakluken åpnes innen to minutter etter opplåsing.

KALDSTART



OBS

Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. En stunds forhøyet tomgangsturtall er en del av Volvos effektive eksosrensesystem.

AUTOSTART*



Trå inn clutch- og/eller bremsepedalen, og dreii fjernkontrollnøkkelen/startbryteren til sluttstillingen III og slipp den med én gang. Motoren starter automatisk.

Dieselmotorer skal alltid forvarmes i nøkkelstilling II før de startes.

BLINKLYS



A Kort sekvens - blinker 3 ganger.

B Kontinuerlig blinkesekvens.

INNSTILLING AV RATTET



VARSLING

Still inn rattet før kjøring, aldri under kjøring.





- Manuell lyshøyderegulering (automatisk for xenonlys*)
- 0** Automatisk nærlys. Lyshornet fungerer, men ikke fast fjernlys
- Parkeringslys
- Nærlys. Slukker når motoren slås av. Nærlys og lyshorn kan aktiveres.
- A** Varsellys under kjøring på dagtid*. Aktive Xenon-lys*, lysbildet følger rattets bevegelser
- Display- og instrumentbelysning
- Tåkelys
- Åpner tankdekselet
- Tåkelys bak (bare førersiden)
- A** Fjernlysblink og Ledelys
- B** Fjern-/nærlysvexling

OPPBEVARINGSPLASSE, 12 V-UTTAK OG AUX/USB*



12 V-uttakene fungerer i nøkkelstilling I eller II.
Med AUX/USB*-uttaket kan bilens lydanlegg for eksempel spille musikk fra en mp3-spiller.

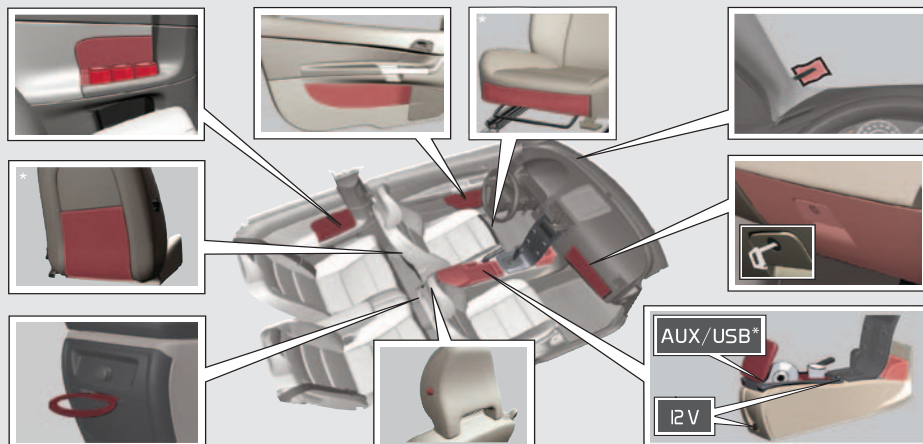

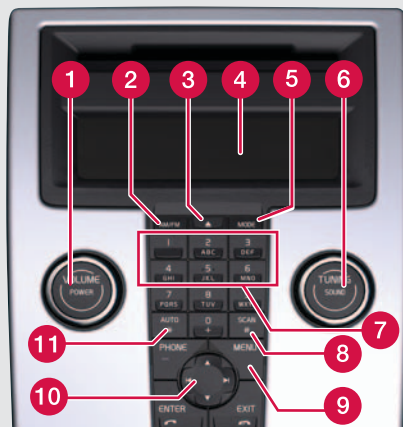

- 1 Trykk for på/av.
Drei for å justere volumet.
- 2 Radio **FM1**, **FM2** eller **AM**.
- 4 Display
- 5 **MODE** – **CD**, **AUX** eller **USB**^A.
- 6 Trykk for å velge lydbilde, for eksempel **BASS**, **DOLBY PRO LOGIC II*** eller **SUBWOOFER*** – drei for å justere.
- 9 **MENU** – **AUX**, volum og avanserte lydinnstillinger.
Aktivere/deaktivere **SUBWOOFER***.

RADIO

- 6 Drei for å velge stasjon.
- 8 Søker neste sterke stasjon.
- 10 Søk stasjon med pil til venstre/høyre.
Lagre opptil 20 stasjoner ved å trykke på **0–9** på **FM1** eller **FM2** ved ønsket stasjon helt til displayet bekrefter valget.
- 11 Trykk i ca. 2 sekunder for å autolagre de 10 sterkeste stasjonene. Displayet viser **AUTOLAGRING** under søking.
Velg lagret stasjon med **0–9**.

CD-SPILLER

- 3 Et kort trykk mater ut aktuell plate.
Et langt trykk mater ut alle plater^B.
- 6 Drei for å bytte spor.
- 7 CD-skifter* – velg plate med **1–6**.
- 10 Bytt CD-spor med pil til venstre/høyre.
Velg CD-plate^B med pil opp/ned.

^A AUX-inngang, for eksempel for mp3-spiller (lyden blir best når volumet på denne er stilt inn på medium).


^B Bare CD-skifter*.

VINDUSVISKER OG REGNSENSOR*



- 1 Regnsensor på/av, med spaken i stillingen 0.
- 2 Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.
- 3 Bakrutevisker – intervall/normal.

- | | |
|----------|----------------------------------|
| A | Enkel pussing |
| 0 | Av |
| B | Intervallvisker, se også (2). |
| C | Normal viskerhastighet. |
| D | Høy viskerhastighet. |
| E | Vindus- og lyktespyler. |
| F | Bakrutespyler. |
| | Lyser når regnsensoren er aktiv. |

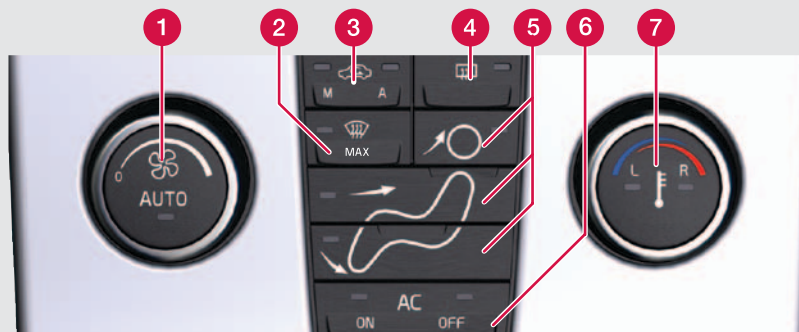

AUTOMATISK REGULERING

I **AUTO**-stilling regulerer ECC-systemet alle funksjoner automatisk og gjør dermed bilkjøringen enklere med optimal luftkvalitet.

- 1 Trykk for automatisk regulering av valgt temperatur og øvrige funksjoner.
- 7 Trykk for individuell temperatur på venstre (L) eller høyre (R) side.
Drei for ønsket temperatur. Displayet viser valgt temperatur.

MANUELL REGULERING

- 1 Drei for å endre viftehastigheten.
- 2 Maks. defroster. Retter all luften mot frontruten og sidevindue med maksimal luftstrøm.
- 3 **M** – Resirkulasjon på/av.
A – Luftkvalitetssystem* på/av.
- 4 Elektrisk oppvarmet bakrute og elektrisk oppvarmede sidespeil.
- 5 Luftfordeling.
- 6 **AC** – Klimaanlegg på/av. Avkjøler kupéen og fjerner dugg på rutene.

UTKOBLING AV KOLLISJONSPUTE - PACOS*



PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Bruk nøkkelbladet til å koble om **ON/OFF**.

OFF – Kollisjonsputen er deaktivert.

PASSENGER AIRBAG OFF vises i varsellampen over kupéspeilet.

Barn på bilpute eller i barnesete kan sitte i forsetet, men aldri passasjerer over 140 cm.


ON – Kollisjonsputen er aktivert.

Passasjerer over 140 cm kan sitte i forsetet, men aldri barn på bilpute eller i barnesete.



VARSLING

Feil betjening kan medføre livsfare. Se instruksjonsboken ved den minste usikkerhet om bruken av anlegget.

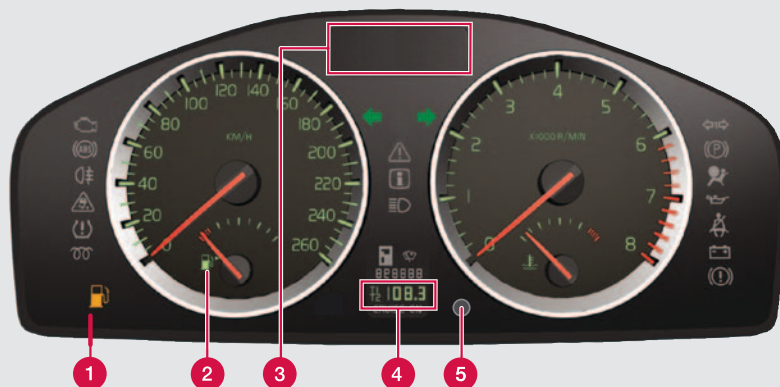

- 1 Lavt drivstoffnivå. Fyll drivstoff snarest når symbolet lyser.
- 2 Drivstoffmåler. Pilen på symbolet viser hvilken side tankklokke sitter på.
- 3 Display for kjørecomputer, meldinger, klokke og utetemperatur.
- 4 T1 & T2 – uavhengig trippteller, som alltid er aktive.
- 5 Kort trykk veksler mellom T1 & T2. Et langt trykk nullstiller aktuell måler.
- 6 Trykk for å vise/slukke en melding.
- 7 Drei for å se alternativene til kjørecomputeren.
- 8 Kort trykk nullstiller kjørecomputerens aktuelle funksjon. Langt trykk nullstiller alle funksjoner i kjørecomputeren.

Klokke, stille

1. Trykk **MENU** på midtkonsollen.
2. Velg **JUSTERING AV KLOKKE**.



3. Trykk **ENTER**.
4. Velg siffer med "pil til høyre" eller "pil til venstre".
5. Juster klokken med sifrene på bryterpanelet eller "pil opp" eller "pil ned" på navigeringsknappen.
6. Trykk **ENTER** for å avslutte.

i OBS

Displayteksten --- **KILOMETER TIL TOM TANK** angir en estimert mulig kjørestrekning basert på tidligere kjøreforhold.

BLIS - BLIND SPORT INFORMATION SYSTEM*



Hvis indikatorlampen for BLIS begynner å lyse til tross for at det ikke er noe kjøretøy i dødvinkelen, kan årsaken for eksempel være refleks fra våt veibane, egen skygge på lyst veidekke eller lav sol i kameraet.


Ved feil på systemet vises teksten **BLIS TRENGER SERVICE** på displayet.

DIESELPARTIKKELFILTER



Under visse omstendigheter kan **SOTFILTER FULLT** vises på displayet. Da må eksosanleggets partikkelfilter renses. Det skjer automatisk ved at man kjører i ca. 20 minutter med jevn landeveishastighet. Når meldingen slukker, er den såkalte regenereringen utført.

INNSYNSBESKYTTELSE*

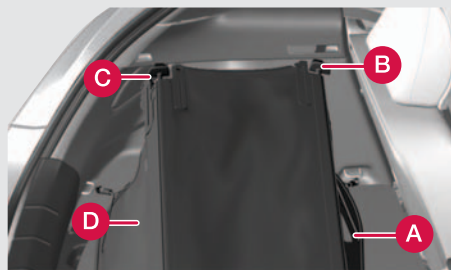

1. Hekt fast krokene i gulvet (A).
2. Trykk sammen den fjærbelastede skinnen, og sett dem i festene ved (B) på begge sider.
3. Sett inn festene ved (C) på samme måte.
4. Hekt krokene ved (D).

Løsne festepunktene (D) og ved behov (C) på begge sider ved lasting.


Løsne (D), (C), (B) og (A) og rull sammen innsynsbeskyttelsen når den ikke er i bruk.

HOLDER FOR GULVLuke




Gulvluke i åpen stilling uten/med innsynsbeskyttelse.

FELLE NED SETERYGGENE

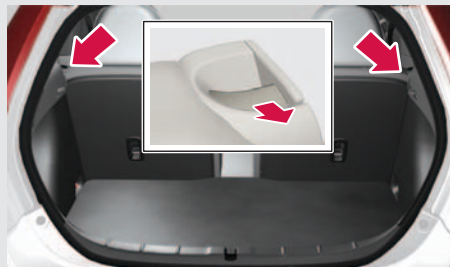


Trekk opp låsesperren, og før frem seteryggene.

INNSYNSBESKYTTELSE – HARD*

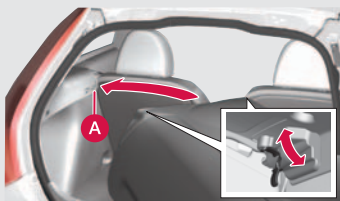

Feste

1. Trekk alle fire låseknappene bakover til endestillingen.
2. Løft innsynsbeskyttelsen forsiktig inn, og plasser den fremre delen på de to støttene bak (A) på begge sider.

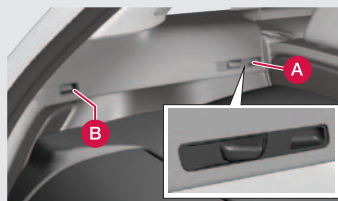

3. Plasser den ene bakre låsen ved (B), og trykk låseknappen forover.
4. Lås de tre øvrige låsene på samme måte.

Demontering

Trekk alle fire låseknappene bakover til endestilling, først (A), deretter (B), og løft ut.




- 1 Korsryggstøtte
- 2 Helningen på seteryggen.
- 3 Hev/senk setet.
- 4 Hev/senk sitteputen i forkant.
- 5 Forover/bakover.
- 6 Innstigning i baksete.

FJERNNØKKELEN OG ELEKTRISK STYRT FØRERSETET*

Alle fjernnøkklene kan brukes av forskjellige førere for å lagre innstillingene til førerasetet. Gjør slik:

- Still inn stolen slik du vil ha den.
- Lås bilen ved å trykke på låseknappen på fjernnøkkelen som du pleier å bruke. Dette lagrer stolens posisjon minnet til fjernnøkkelen^A.
- Lås opp bilen (ved å trykke på opplåsingsknappen på **samme** fjernnøkkel) og åpne førerdøren. Førerasetet går automatisk til den posisjonen som er lagret i minnet til fjernnøkkelen (hvis noen har flyttet på stolen siden du låste bilen sist).

^A Denne innstillingen påvirker ikke innstillinger som er lagret med setets* minnefunksjon*. Se instruksjonsboken for mer informasjon.

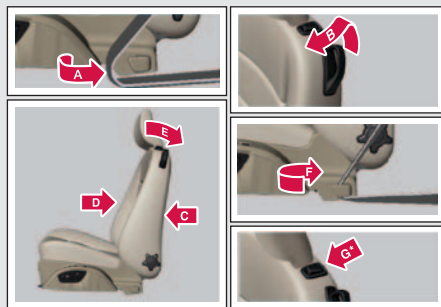

SETE MED MANUELL JUSTERING

Før setet forover

1. Løsne beltet fra belteføringen (A).
2. Løft håndtaket (B), og fell seteryggen frem til låst stilling.
3. Skyv setet forover (C).

Før setet bakover

1. Skyv setet bakover til ønsket stilling (D).
2. Løft håndtaket (E), og fell seteryggen tilbake.
3. Sett beltet tilbake i belteføringen (F).

SETE MED ELEKTRISK JUSTERING*

Før setet forover

1. Løsne beltet fra belteføringen (A).
2. Løft håndtaket (B), og fell seteryggen frem til låst stilling.
3. Hold den fremre delen (G) av knappen inne.

Før setet bakover

1. Hold den bakre delen (G) av knappen inne.
2. Løft håndtaket (E), og fell seteryggen tilbake.
3. Sett beltet tilbake i belteføringen (F).

i OBS

Når en skal ta på seg beltet, er det lettest å få tak i det nede ved belteføringen, ikke over skulderen.

BILPLEIE



Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene. Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan lage riper i lakken.