



# XC 90

WEB EDITION  
QUICK GUIDE



# VÄLKOMMEN!

Juhendis Quick Guide kirjeldatakse teie Volvo valitud funktsioone. Põhjalikuma kasutusjuhendi leiate autost, rakendusest ja veebist.

<b>Auto keskekraan</b>	Kasutusjuhendit saab vaadata auto keskekraanil ülakuva kaudu.
<b>Mobiilirakendus</b>	Kasutusjuhend on saadaval nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusena (Volvo kasutusjuhend). Rakendus sisaldab ka valitud funktsioonide õppevideoid.
<b>Volvo tugileht</b>	Volvo tugilehelt ( <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> ) leiate kasutusjuhendid ja õppefilmid ning ka Volvo ja auto omanikuks olemisega seotud lisateabe.

## Trükitave

Kindalaekas on kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab kaitsmete ja tehniliste andmete teavet ning olulise ja praktilise teabega kokkuvõtet. Trükitud kasutusjuhendit ja selle lisa saab tellida.

Juhendis Quick Guide on lisavarustus märgitud tärniga \*.

## 01. ALUSTAMINE

Siit leiate teavet, mis aitab Volvo põhifunktsioone tundma õppida. Lisaks võite lugeda kaugjuhtimispuhastus- ja auto kolme ekraani kohta ning ka seda, kuidas mootorit käivitada ja seisata. Vaadake ka istmete reguleerimist ja kliimaseadme juhtimist puudutavat teavet.

## 02. SÕITMINE JA JUHITUGI

Siit leiate sõidurežiimide, kiirushoidiku, Start/Stop-funktsiooni ja autos olevate juhi tugisüsteemide, nagu süsteemide Cruise Control, Park Assist Pilot (PAP)\*, Blind Spot Information (BLIS)\* ja City Safety teabe.

## 03. NÄIDIKUD JA JUHTNUPUD

Siit leiate tulede ja klaasipuhastite ning pardaarvuti ja hääljuhtimise teabe.

## 04. ÜHENDUSE LOOMINE, MEELELAHUTUS JA TUGI

Volvos olles saate luua ühenduse muu maailmaga ning kasutada teabe-, meelelahutus- ja tugifunktsioone. See jaotis sisaldab telefoni ja Volvo ühendamise, Interneti-ühenduse ja rakenduste kasutamise teavet.

## 05. ERITEKSTID

Hoiatused, tähtsa teabe tekstid ja tähelepanuteated, mis tuleb kindlasti läbi lugeda.



## KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD



Üks vajutus lukustab ukсед ja tagaluugi ning lülitab alarmi sisse<sup>1</sup>. Pikk vajutus sulgeb panoraamkatuse\* ja kõik külgaknad korraga.



Üks vajutus avab ukсед ja tagaluugi ning lülitab alarmi välja. Pikk vajutus avab kõik aknad korraga.



Üks vajutus avab tagaluugi ja tühistab selle alarmi. Pikk vajutus avab või sulgeb elektrilise\* tagaluugi.



Paanikanuppu kasutage hädaolukorras tähelepanu pööramiseks. Kui hoiate nuppu vähemalt 3 sekundit all või vajutate nuppu 3 sekundi jooksul kaks korda, lülituvad suunatuled sisse ja kostab helisignaal. Funktsioon lülitub automaatselt välja ligikaudu 3 minuti möödudes või kui hoiate pärast funktsiooni aktiveerumist vähemalt 5 sekundit sama nuppu all.

<sup>1</sup> Teatud riikides saadaolev valik.

## VÕTMETA LUKUSTAMINE/LUKUST AVAMINE\*


Auto lukustamiseks või lukust avamiseks peate kaugjuhtimispulti lihtsalt nt taskus kandma. Kaugjuhtimispult peab olema auto külgedest ligikaudu kuni 1.5 meetri või tagaluugist ligikaudu kuni 1 meetri kaugusel (vt joonist).

### Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm

1. Auto lukust avamiseks haarake kinni ukse käepidemest või vajutage tagaluugi käepideme all olevat kummiplaati. Kui auto ohutuled vilguvad kaks korda ja tuuleklaasi lukustusindikaator kustub, siis on auto lukust avatud.
2. Avage uks või tagaluuk.

### Lukustamine ja alarmi aktiveerimine

1. Sulgege kõik ukсед. Lukustamisel küljeuste käepidemete abil võib tagaluuk olla avatud.
2. Puudutage tähistatud pinda, mis on auto välise käepideme tagaluugi poolsel välisküljel või vajutage enne tagaluugi sulgemist tagaluugi allservas olevat lukustusnuppu. Kui auto ohutuled vilguvad kaks korda ja tuuleklaasi lukustusindikaator hakkab vilkuma, siis on auto lukustatud.

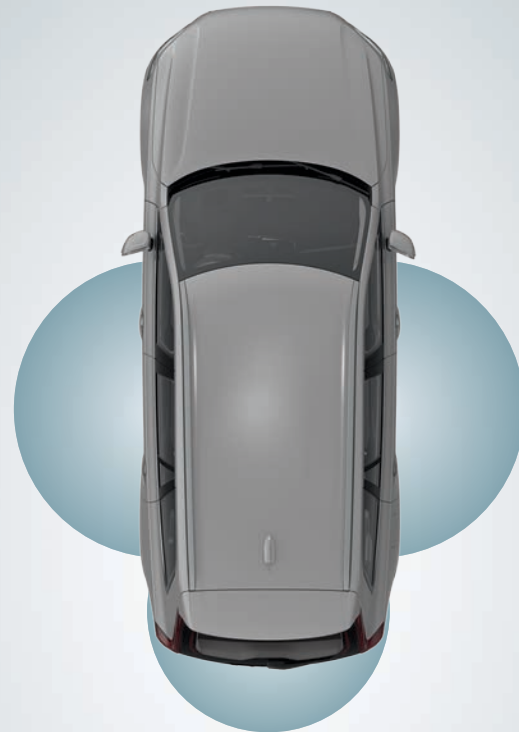



## ELEKTRILISE\* ESIISTME SEADISTAMINE

Seljatoe kalde seadistamiseks vajutage juhtseadet edasi/tagasi.

Istme tõstmiseks/langetamiseks vajutage juhtseadme tagumist osa üles/alla. Istme ette-/tahapoolse seadistamiseks vajutage juhtseadet ette-/tahapoolse.

Istme esiosa tõstmiseks/langetamiseks vajutage juhtseadme esiosa üles/alla.

Nimetoe reguleerimiseks vajutage nuppu üles/alla/edasi-/tagasisuunas.

Massaaži\*, küljetuge\*, nimmetuge\* ja istmepadja pikendust saab seadistada multifunktsionaalse juhtseadmega\*.

1. Istmesätete aktiveerimiseks keerake juhtnuppu üles/alla. Keskekraanil avaneb istmesätete vaade.
2. Soovitud seade valimiseks keskekraanil keerake multifunktsionaalset juhtnuppu üles/alla.
3. Seade muutmiseks vajutage multifunktsionaalset juhtnuppu üles/alla/edasi-/tagasisuunas.

Teatud seadeid saab valida ka otse keskekraani valikute puudutamisega.



## ESIISTME MÄLUFUNKTSIOONI\* KASUTAMINE

Mälufunktsiooni klahvistik paikneb kas ühel või mõlemal esiuksel.

### Seade salvestamine

1. Seadke iste, küljepeegliid ja ülemine ekraan\* soovitud asendisse.
2. Sätete salvestamiseks vajutage nuppu **M** ja seejärel vabastage. Nupu märgutuli süttib.
3. Vajutage kolme sekundi jooksul mälunuppu **1**, **2** või **3**. Kui asend on salvestatud valitud mälunupu alla, kostab helisignaali ja nupu **M** märgutuli kustub.

### Salvestatud seade kasutamine

**Avatud uksega:** Vajutage mõnda mälunuppu ja vabastage nupp.

**Uks on suletud:** hoidke üht mälunuppudest all, kuni taastatakse salvestatud asend.





## TAGAISTMETE SELJATUGEDE KOKKUPANEK

Veenduge, et peatugedega seljatoed ei puutuks langetamise ajal kokku esiistmete seljatugedega. Seljatugede langetamiseks tuleb võib-olla esmalt esi- ja tagaistmeid reguleerida.

### Teise istmerea keskmine iste

1. Peatoe käsitsi ette klappimiseks vajutage seljatoe ja peatoe vahel olevat nuppu. Samal ajal vajutage peatuge alla.
2. Tõmmake kokkupaneku ajal keskmise istme rihma üles ja ettepoole.

### Teise istmerea äärmised istmed

- Tõmmake kokkupaneku ajal äärmiste istmete küljel olevat käepidet ülespoole. Peatugi langetatakse automaatselt.

### Kolmas istmerida\*

- Tõmmake seljatoe ülaosas olevat käepidet üles-/väljapoole. Klappige seljatugi ette. Peatugi langetatakse automaatselt.

Rihma/käepidet peab teise istmerea ülestõstmisel ülespoole tõmbama. Tõstke seljatugesid, kuni lukustus rakendub. Peatoed tuleb käsitsi üles tõsta.

## SISENEMINE KOLMANDALE ISTMEREALE VÕI SELLELT VÄLJUMINE\*

1. Tõmmake teise istmerea äärmiste istmete tagaküljel ülaosas olevat hooba üles ja ettepoole.
  2. Lükake seljatugi ettepoole ja alla ning liigutage kogu iste ettepoole.
- Tõstke iste tagasi üles, milleks liigutage iste esmalt tagasi ja seejärel tõstke seljatugi üles, kuni see lukustub.



01

## ROOLIRATTA REGULEERIMINE

Reguleerida saab nii rooliratta kõrgust kui ka sügavust.

1. Rooliratta vabastamiseks suruge rooliratta all olevat hooba ettepoole.
2. Reguleerige rooliratas sobivasse asendisse.
3. Tõmmake hoob tagasi rooliratta asendisse fikseerimiseks.





## MOOTORI KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

Kuna auto standardvarustusse kuulub võtmeta käivitamine (passiivne käivitamine (Passive Start)), siis on välistatud kaugjuhtimispult-võtme füüsiline kasutamine. Võtmeta käivituse ajal hoidke võtit salongi esiosas. Kui autol on võtmeta lukustamise/avamise võimalus (passiivne sisenemine\* (Passive Entry)), siis mootori käivitamiseks piisab, kui võti asub salongis.

### Käivitamine

1. Veenduge, et käigukang oleks asendis **P** või **N**.
2. Vajutage piduripedaal alla.
3. Keerake süütenupp asendisse **START** ja siis vabastage see. Süütenupp naaseb automaatselt algasendisse.

### Mootori seiskamine

1. Viige käigukang asendisse **P**.
2. Keerake süütenupp asendisse **STOP** ja siis vabastage see. Süütenupp naaseb automaatselt algasendisse.

## SEISUPIDURI KASUTAMINE

### (P) Seisupiduri aktiveerimine

- Tõmmake tunnelkonsoolis asuvat seisupiduri nuppu ülespoole. Kui seisupidur on aktiveeritud, põleb juhiakraanil vastav sümbol. Veenduge, et auto seisab paigal.

### Käsitsi vabastamine

1. Vajutage piduripedaal alla.
2. Vajutage seisupiduri juhtseadis alla.

### Automaatne väljalülitus

1. Kinnitage turvavöö ja käivitage mootor.
2. Liigutage käigukang asendisse **D** või **R** ja vajutage gaasipedaali.

- (A) Funktsiooni "Pidurite automaatne rakendamine paigal seistes" (Auto Hold) kasutamisel saab juht vabastada piduripedaali, säilitades siiski pidurdusjõudu, kui auto on nt valgusfoori taga seisma jäänud. Gaasipedaali vajutamisel pidurid vabastatakse.
- Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks vajutage nuppu.

### Automaatpesu

Enne mootori väljalülitamist tehke järgmist. Lülitage Auto Hold ja "Seisupiduri automaatne rakendamine" välja (valige keskekraani ülavaates **Seaded** > **Minu auto** > **Elektriline seisupidur** > **Aktiveeri seisupidur automaatselt**). Seejärel valige käiguasend **N**. Keerake käivitusnupp asendisse **STOP** vähemalt 4 sekundiks, et mootor välja lülitada.





## AUTO KOLM NÄIDIKUEKRAANI

### Näidikupaneel




Näidikupaneelil on auto ja sõitmisega seotud teave. Siin on näidikud, indikaatorid ja hoiatussümbolid. Juhiekraan on saadaval kahes versioonis: 12-tollise ja 8-tollise ekraanina. 12-tolline ekraan: vasakul on muu hulgas spidomeeter ja sõidumõõdik. Keskel võidakse kuvada kellaeg, meediumimängija ja navigatsioonikaart\* vms. Paremalt on muu hulgas tahhomeeter, valitud sõidurežiim ja rakendusemenüü, mis aktiveeritakse rooli parempoolse klavistikuga. Juhiekraani välisilmet saab muuta eri teemade abil.

### Keskekraan

Paljusid auto põhifunktsioone juhitakse keskekraanilt. Siit juhitakse näiteks kliimasüsteemi, meelelahutussüsteemi ja süsteemi uuendusi.

### Esiklaasinäidik\*

Esiklaasinäidik täiendab näidikupaneeli ning kuvab teabe otse esiklaasile. Siin kuvatakse näiteks liiklusmärkide teave, kiirus- ja navigeerimisteave\* või sissetulevad telefonikõned. Näidiku valikuid, eredust ja kõrgust saab muuta keskekraani kaudu. Esiklaasinäidik aktiveeritakse keskekraanil.

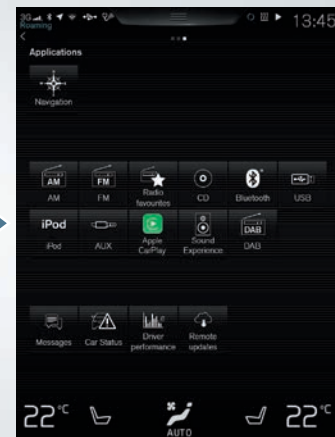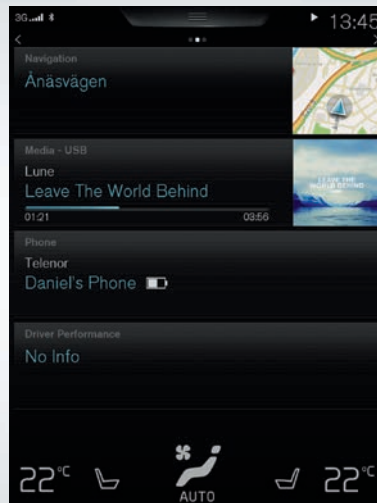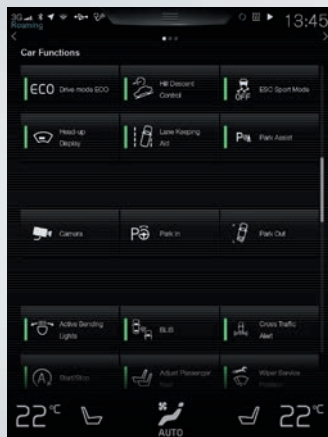

## KESKEKRAANIL NAVIGEERIMINE

### Funktsioonivaade

Funktsioonivaate avamiseks liikuge ekraanil sõrmega vasakult paremale<sup>2</sup>. Siin saate sisse ja välja lülitada auto erinevaid funktsioone, nt **Esiklaasinäidik**. Need lülitatakse sisse või välja ühe puudutusega. Mõned funktsioonid avanevad eraldi aknas.

Menüü struktuuri naasmiseks vajutage ekraani all olevat avakuvanuppu.

### Avakuva

Ekraani käivitumisel kuvatakse avakuva, kust saab valida alamvaated **Navigatsioon**, **Meedium**, **Telefon** ja muud alamvaated.

Rakendus-/funktsioonivaates valitud rakendus/funktsioon käivitub avakuva vastavas alamvaates. Näiteks **FM-raadio** käivitub alamvaates **Meedium**.


Alamvaate laiendamiseks puudutage seda. Laiendatud režiimis kuvavad alammenüüd funktsiooni/rakenduse kohta rohkem teavet.

### Rakenduste vaade

Pühkige üle ekraani paremalt vasakule<sup>2</sup>, et saada juurdepääs kuvale, kus kuvatakse auto eri rakendused, nt **FM-raadio** ja **CD**. Rakenduse avamiseks puudutage seda.

Avakuvale naasmiseks vajutage ekraani all olevat füüsilist avakuvanuppu.

<sup>2</sup> Rakendub vasakpoolse rooliga autodele. Parempoolse rooliga autos pühkige vasakult paremale.

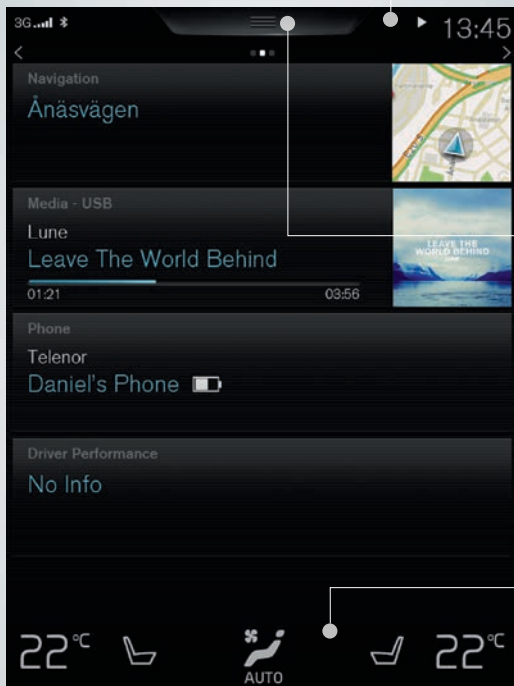


### Olekuriba

Autos tehtavad toimingud kuvatakse ekraani ülaosas oleval olekuribal. Vasakus servas kuvatakse võrgu-/ühendusteave ja meediumiga seondud teave; kellaaeg ja tausttoingu tähis kuvatakse paremal.

### Ülemine vaade

Ülavaate avamiseks on ekraani ülaosa keskel sakk. Selle avamiseks vajutage sakk või tõmmake ekraanil sõrmega ülevalt alla. Ülavaate kaudu saate avada **Seaded**, **Kasutusjuhendi** ja auto salvestatud sõnumid.

### Kliimavaade

Kliimavaade on ekraani alaosas alati nähtav. Siin saate otse teha kõige tavalisemaid kliimaseadeid, nt seadistada temperatuuri, istmesoojendust ja ventilaatori puhumiskiirust. Vajutage ekraani alaosas sümbolit  ja avage kliimavaade, kus saate teha täpsemaid seadistusi.

## AUTO KLIIMASEADME KASUTAMINE

Salongi esimese ja tagumise ala kliimaseadme funktsioone saab juhtida keskekraanilt ja keskkonsooli füüsiliste nuppudega ning tunnelkonsooli tagaosas asuvate kliimaseadme juhtnuppudega\*. Teatud kliimafunktsioone saab ka hääljuhtida. Osa kliimateabest kuvatakse alati ekraani allosas kliimareal. Mõned seaded saab määrata otse kliimareal.



Kliimavaate avamiseks kasutatavat nuppu näidatakse ekraani allservas keskel. Nupul olev kujutis märgib aktiveeritud kliimasätet. Kliimakuva avamiseks vajutage nuppu, mille järel avaneb joonisel olev kuva.



Puudutage kliimavaate valikut **AUTO**, et näiteks õhuringluse, kliima ja õhujaoituse automaatne reguleerimine aktiveerida/välja lülitada.



Juhi- ja kaassõitjapoole temperatuuri reguleerimine. Puudutage vasakut või paremat temperatuurikooni ja valige soovitud temperatuur. Juhtnupud kuvatakse alati ekraani allosas ning neid saab reguleerida ka siis, kui kliimakuva on avatud.

Kõigi tsoonide temperatuuri sünkroniseerimiseks juhipoole temperatuuriga puudutage juhi poolel olevat temperatuurikooni ja valikut **Sünkroniseeri temperatuur**.



Juhi ja kaassõitja istmesoojenduse\* ja -ventilatsiooni\* ning roolisoojenduse\* juhtnupud. Puudutage vasakul või paremal asuvat istme- või roolikooni, et avada istme või rooli seadistamine. Soovitud asendi valimiseks vajutage vastavat ikooni korduvalt.





## PAREM ÕHUKVALITEET SALONGIS IAQS-SÜSTEEMIGA\*

Õhukvaliteedisüsteem IAQS on süsteemi Clean Zone Interior Package\* osa. Tegemist on täisautomaatse süsteemiga, mis puhastab salongiõhku saasteainetest, nagu tolmuosakestest, süsivesinikest, lämmastikoksiididist ja troposfääriosoonist.

1. Puudutage keskekraani ülavaates valikut **Seaded**.
2. Puudutage valikut **Kliima**.
3. Valige **Õhu puhtusandur**, et õhukvaliteediandur aktiveerida/välja lülitada.



## KESKEKRAANI PUHASTAMINE



Keskekraan käivitub juhiukse avamisel automaatselt. Enne ekraani puhastamist lülitage see välja.

1. Hoidke avakuva nuppu pikalt all.
2. Pühkige ekraani komplektis oleva mikrokiudlapiga või kasutage võrdväärse kvaliteediga mikrokiudlappi. Pühkimisel tehke väikseid ringikujulisi liigutusi. Vajaduse korral niisutage puhastuslappi kergelt puhta veega.
3. Ekraani sisselülitamiseks vajutage avakuvanuppu.





Keskekraan lülitub automaatselt välja, kui mootor on välja lülitatud ja juhi uks avatakse.

## ELEKTRILISE\* TAGALUUGI AVAMINE JA SULGEMINE

### Avamisvõimalused

- Vajutage ja tõmmake tagaluugi käepidet vähehaaval ülespoole.
- Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu  all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
- Hoidke armatuurlaua  nuppu (rooli kõrval) all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
- Tehke tagastange vasaku külje juures jalaga ettepoole liigutus<sup>3</sup> ja siis astuge tahapoole (vt joonist). Stanget ei tohi lüüa. Kaugjuhtimispult-võti peab asuma tööpiirkonnas. Avamisel kostab helisignaal.

### Sulgemisvõimalused

- Tagaluugi alumine serv: Vajutage nuppu , et tagaluuk ilma lukustamata automaatselt sulgeda. Vajutage nuppu , et tagaluuk ja ukсед automaatselt sulgeda ja lukustada.
- Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  all.
- Hoidke all armatuurlaua nuppu .
- Tehke tagastange vasaku külje juures jalaga ettepoole liigutus<sup>3</sup> ja siis astuge tahapoole. Stanget ei tohi lüüa. Kaugjuhtimispult-võti peab asuma tööpiirkonnas. Sulgemisel kostab helisignaal.



<sup>3</sup> Kui autovarustusse kuulub põhjakaitse/difuusor, tehke löögiliigutus auto tagaosa vasaku külje suunas.



## SÕIDUREŽIIMI VALIMINE\*

Valige sõiduoludele sobivaim sõidurežiim. Kõiki sõidurežiime ei saa igas olukorras valida.

1. Vajutage tunnelkonsoolil asuvat sõidurežiimi juhtnuppu\* **DRIVE MODE** – keskekraanil avaneb hüpikmenüü.
2. Liigutage sõidurežiimi juhtnuppu üles/alla, kuni keskekraanil tõstetakse esile soovitud sõidurežiim.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage juhtnuppu või puudutage seda otse keskekraanil.

### Valitavad sõidurežiimid


**COMFORT** – sõidurežiim, mis lülitub sisse mootori käivitamisel.

**ECO** – määrab autole energiasäästlikuma sõiduviisi. Sõidurežiimi saab avada ka otse keskekraani funktsioonivaatest.

**OFF ROAD** – suurendab sõiduki veojõudu keeruliste maastike ja halbade teeolude jaoks.

**DYNAMIC** – auto muutub aktiivse sõiduviisi jaoks sportlikumaks.


**INDIVIDUAL** –kohandage sõidurežiimi **Comfort, Eco** või **Dynamic** oma eelistuste järgi sobivate sõiduomaduste määramiseks. Sõidurežiim on saadaval, kui see esmalt aktiveeritakse keskekraani ülavaates **Seaded**. Valige **Minu auto > Individuaalne sõidurežiim**.

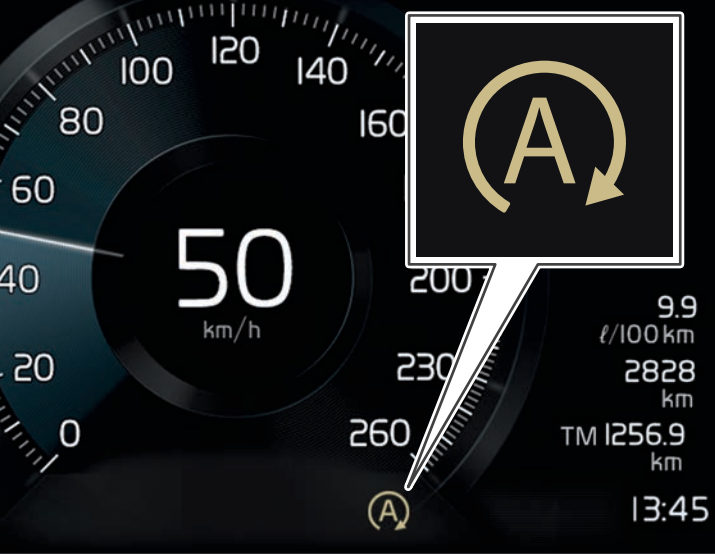


## START/STOP-FUNKTSIOONI KASUTAMINE

See funktsioon peatab mootori ajutiselt, kui olete seisma jäänud, ja käivitab sõidu jätkamiseks mootori automaatselt uuesti. Start/Stop on saadaval siis, kui mootor käivitatakse, ning selle saab käivitada, kui teatud tingimused on täidetud.

### Mootori automaatne seiskamine

- Peatage auto piduripedaaliga ja hoidke jalga pedaalil. 8-tollisel juhiakraanil kuvatakse beež  sümbol, 12-tollisel juhiakraanil osutab tahhomeetri osuti **READY**, kui mootor automaatselt seisatakse. Sõidurežiimis **Comfort** või **Eco** saab mootori seisata enne, kui auto on täielikult peatunud.

### Mootori automaatse käivitamise valikud

- Vabastage piduripedaal. Kui Auto Hold on aktiveeritud, siis peab vajutama gaasipedaali.
- Vajutage piduripedaali ja samal ajal ka gaasipedaali.
- Kallakutel: vabastage piduripedaal ja laske autol veerema hakata. Pärast vähest kiiruse suurenemist käivitub mootor automaatselt.
- Kui adaptiivne kiirushoidik\* või Pilot Assist\* on aktiveeritud, vajutage gaasipedaali või rooli vasakpoolse klahvistiku nuppu .

### Funktsiooni väljalülitamine







- Vajutage keskeakraani funktsioonivaates nuppu **Start/Stop**. Funktsioon on välja lülitatud seni, kuni see uuesti aktiveeritakse, kuni auto uuesti käivitatakse või kuni valitakse sõidurežiim **Comfort** või **Eco**.




## SÕIDUABI ROOLIRATTA KLAHVISTIKUL

Funktsioonid Kiiruspiirik\*, Kiirushoidik, Adaptive cruise control\* ja Pilot Assist\* valitakse näidikupaneelil vasakpoolse klahvistiku nooltega ◀ ja ▶. Valge sümbol näitab, et funktsioon on aktiivne. Hall sümbol tähendab, et funktsioon on peatatud või ooterežiimis.



### Näidikupaneeli sümbolid

-  **Speed Limiter** Aitab vältida valitud maksimumkiiruse ületamist.
-  **Kiirushoidik** Aitab säilitada ühtlast sõidukiirust.
-  **Adaptive Cruise Control** Aitab hoida ühtlast sõidukiirust ja pikivahet eesoleva sõidukiga.
-  **Pilot Assist** Aitab kiirustel kuni 50 km/h (30 mph) sõiduraja märgistuste vahel liikuda ning samal ajal hoida eel määratud ajalast vahet eesoleva sõidukiga.

### Rooliratta klahvistiku sümbolid

-  Vajutage valitud funktsiooni käivitamiseks või peatamiseks. Salvestab hetkekiiruse käivitatud kiiruspiiriku / kiirushoidiku / adaptiivse kiirushoidiku jaoks.
-  Suurendab salvestatud kiirust. Lühike vajutus suurendab kiirust järk-järgult 5 km/h (5 mph) võrra. Pikk vajutus suurendab kiirust järk-järgult 1 km/h (1 mph) võrra. Üks vajutus taastab salvestatud kiiruse kiiruspiiriku / kiirushoidiku / adaptiivse kiirushoidiku jaoks.
-  Vähendab salvestatud kiirust. Lühike vajutus vähendab kiirust järk-järgult 5 km/h (5 mph) võrra. Pikk vajutus vähendab kiirust järk-järgult 1 km/h (1 mph) võrra.



-  Adaptiivne kiirushoidik ja Pilot Assist: Vähendab pikivahet eesoleva sõidukiga.
-  Adaptiivne kiirushoidik ja Pilot Assist: Suurendab pikivahet eesoleva sõidukiga.

# SÕIDUABI KESKEKRAANIL

## City Safety<sup>4</sup>

Rakendus City Safety teavitab juhti visuaal- ja helisignaalidega teel olevatest takistustest. Kui juht mõistliku aja jooksul ei reageeri, rakendatakse pidureid automaatselt. Muu hulgas aitab City Safety vältida kokkupõrkeid ja abistab juhti nt sõiduki, jalakäija või jalgratturiga kokkupõrkeohu korral.

City Safety aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

## Park Assist Pilot (PAP)\*

Park Assist Pilot abistab parkimisel või parkimiskohalt lahkumisel, skannides kõigepealt saadaolevat ruumi ja keerates seejärel rooliratast auto juhtimiseks. Juhi ülesanne on jälgida auto ümbrust, järgida keskekraani juhiseid, valida õige käik, reguleerida kiirust ja pidurdada.



## Parkimine PAP-rakenduse abil

1. Puudutage funktsioonivaates nuppu **Pargi**. Paralleelparkimisel ei tohi kiirus ületada 30 km/h (20 mph); ristparkimisel ei tohi kiirus ületada 20 km/h (12 mph).
2. Parkige auto, kui keskekraanil olev graafika ja tekst annavad teada, et sobiv parkimiskoht on leitud. Avaneb hüpikaken.
3. Valige hüpikaknas **Paralleelparkimine** või **Risti parkimine** ning lülitage tagurpidikäik sisse.
4. Järgige keskekraanil kuvatavaid juhiseid. Olge valmis autot peatama, kui graafika ja tekst seda soovivad.

<sup>4</sup> Ei ole kõigis riikides saadaval.





### Parkimiskohast lahkumine PAP-rakenduse abil

Seda funktsiooni saab kasutada vaid paralleelselt pargitud autos.

1. Vajutage funktsioonivaates nuppu **Parkimine väljas**.
2. Järgige keskekraanil kuvatavaid juhiseid.



### Parkimisabi kaamera\*

Parkimisabi kaamera aitab keskekraani vahendusel jälgida auto ümber olevaid võimalikke takistusi. Kaameravaateid ja parkimisabi jooned saab aktiveerida keskekraanil. Kaamera võib määrata tagurduskäigu valimisel automaatselt sisse lülituma. Selleks vajalikud seaded leiate keskekraani ülavaate menüüs **Seaded**. Valige **Minu auto > Parkimisabi > Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga**.

Parkimisabi kaamera saab käivitada ka käsitsi.

- Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage funktsioonivaates nuppu **Kaamera**.



### Lane Keeping Aid (LKA)\*

Kui auto hakkab küljejoont ületama, siis sõidurea hoidmise abisüsteem (Lane Keeping Aid, LKA) roolib auto aktiivselt tagasi sõidurajale, avaldades roolile kergest pöördejõudu.

Kui auto läheneb küljejoonele või ületab selle, hoiatatakse juhti helisignaali või rooli vibreerimisega.

- Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage funktsioonivaates nuppu **Lane Keeping Aid**.

Saate määrata, kuidas LKA juhti teavitab, kui auto kaldub oma sõidurajast kõrvale: valige keskekraani ülavaates **Seaded**. Valige **Minu auto > IntelliSafe > Lane Keeping Aid**.



### Blind Spot Information (BLIS)\*

BLIS teavitab juhti pimedas nurgas olevatest ja vasakult või paremalt kiiresti lähenevatest sõidukitest.

- Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage funktsioonivaates nuppu **BLIS**.












### Cross Traffic Alert (CTA)\*

CTA hoiatab auto taga ristuva liikluse eest ja see aktiveerub tagasikäigu rakendumisel või kui auto tagurdab. CTA aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

- Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage funktsioonivaates nuppu **Cross Traffic Alert**.

## TUULEKLAASIPUHAJASTE JA VIHMAANDURI KASUTAMINE

Tuuleklaasipuhasteid ja vihmaandurit juhitakse parempoolse hooblülitiga.


-  Ühe korra pühkimiseks liigutage hooblülitit allapoole.
-  Tuuleklaasipuhaste väljalülitamiseks liigutage hooblülitit asendisse **0**.
- INT** Kiiruse reguleerimiseks viige hoob asendisse **INT** (intervallrežiim). Reguleerige kiirust hoova pöördlülitiga.
-  Tavakiirusel pühkimiseks tõstke hooblülitit ülespoole.
-  Suurel kiirusel pühkimiseks tõstke hooblülitit veelgi ülespoole.
-  Vihmaanduri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage selle nuppu. Vihmaandur tuvastab, kui palju vett tuuleklaasil on, ja aktiveerib vajadusel automaatselt tuuleklaasipuhastid. Tundlikkuse suurendamiseks/vähendamiseks keerake hooblülitit rulli.
-  Lükake hooba rooli suunas, et käivitada tuuleklaasi- ja esitulepesurid.
-  Lükake hooba armatuurlaua suunas, et käivitada tagaakna pesu ja puhastamine.
-  Vajutage seda nuppu intervallpuhastuse käivitamiseks tagaaknapuhastiga.
-  Vajutage seda nuppu tagaaknapuhastile püsikiiruse määramiseks.





## TULEDE LÜLITI REŽIIM AUTO

Vasakpoole hooblüliti režiim **AUTO** pakub muu hulgas ka järgmist:


- Päevasõidutuled<sup>5</sup> ja gabariidituled päeva ajal. Lähituled ja gabariidituled nõrgas päevavalguses või hämaruses.
- Aktiveeritud tunnelituvastus.
- Valik kaugtulevilgutamise kasutamiseks ja kaugtulede aktiveerimiseks, kui lähituled on sisse lülitatud.
- Kaugtulede automaatse aktiveerimise võimalus. Sisse-/väljalülitamiseks keerake hooblüliti valikuratas asendisse  ja seejärel vabastage. Kaugtulede käsitsi aktiveerimiseks liigutage hooblüliti armatuurilaua suunas. Väljalülituseks tõmmake hooblüliti uuesti rooli suunas.

03



## KAASSÖITJA TURVAPADJA AKTIVEERIMINE/DEAKTIVEERIMINE\*

Kaassõitja turvapadja lüliti asub kaassõitja poolel armatuurilaua küljel ning sellele pääseb juurde siis, kui uks on avatud.

1. Tõmmake lüliti väljapoole ja keerake see asendisse **ON/OFF**, et turvapadi aktiveerida/deaktiveerida.
2. Kinnitage näidikupaneelil olev sisse-/väljalülitusteade rooli parempoolse klahvistiku nupuga . Katusekonsoolil kuvatav teade ja hoiatussümbol märgivad, et eesmise kaassõitja turvapadi on aktiveeritud/deaktiveeritud.

<sup>5</sup> Kehtib teatud riikides.



## JUHI EKRAANIL LIIKUMINE

Näidikupaneelil liikumiseks kasutage nt rooli parempoolset klahvistikku. Saate valida, millist teavet näidikupaneelil kuvatakse.



Näidikupaneeli rakenduste menüü avaneb/sulgub. Siin saate juhtida pardaarvutit, meediumimängijat, telefoni ja navigatsiooniseadet.



Rakenduste sirvimiseks puudutage vasak- või paremnoolt.



Valige, tühistage valik või kinnitage see, nt valige pardaarvuti menüü või kustutage teade juhiekraanil.



Valitud rakenduste funktsioonide sirvimiseks puudutage ülemist või alumist osa.

## PARDAARVUTI KASUTAMINE

Pardaarvuti salvestab ja arvutab sõidu ajal nt läbisõitu, kütusekulu ja keskmist liikumiskiirust. Saate valida, millist teavet pardaarvuti näidikupaneelil kuvab.

### Kaugus kütuse lõppemiseni


Pardaarvuti arvutab, kui palju saab paagis oleva kütusega veel sõita. Näidikupaneelil **Kaugus kütuse lõppemiseni** kuvamiseks kasutage rooli parempoolset klahvistikku.

1. Vajutage nuppu
2. Liikuge pardaarvutirakendusse nupuga või .
3. Kui pardaarvuti menüü on valitud, liikuge alla valikule **Kaugus kütuse lõppemiseni**.
4. Funktsiooni **Kaugus kütuse lõppemiseni** kuvamiseks juhiekraanil puudutage valikut .

Kui näidikupaneelil on "----", pole sõit garanteeritud. Tankige esimesel võimalusel.

### Pardaarvuti lähtestamine

Manuaalse sõidumõõdiku (TM) lähtestamiseks vajutage pikalt vasakpoolse hooblüliti nuppu **RESET**. Kui autot pole vähemalt neli tundi kasutatud, lähtestatakse automaatne sõidumõõdik (TA) automaatselt.

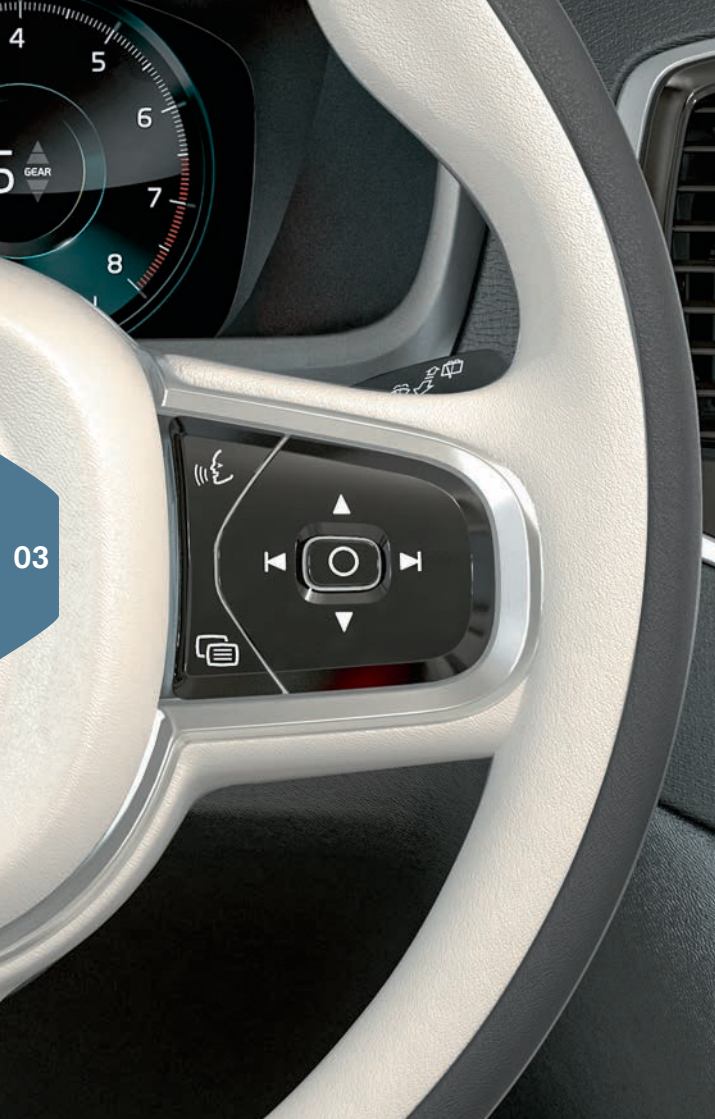

## HÄÄLTUVASTUSE KASUTAMINE

Meediumimängija, Volvo navigatsioonisüsteemi\*, kliimaseadme ja Bluetooth-ühendusega telefoni teatud funktsioone saab hääljuhtida. Hääljuhtimine toimub kasutajalt saadud otsekäskluste kaudu või dialoogina koos verbaalsete vastustega süsteemilt.

- ☎ – Hääljuhtimise aktiveerimiseks ja häälkäskudega dialoogi käivitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu.

### Hääljuhtimise käskude näited.

- Vajutage nuppu ☎. Öelge "**Navigation**", navigatsioondialoog käivitub.
- Vajutage nuppu ☎. Öelge "**Raise temperature**", määratud temperatuur suureneb ühe astme võrra.
- Vajutage nuppu ☎. Öelge "**Play Robyn**", algab valitud artisti muusika taasesitus.

### Kasutatavad käsud:

- "**Repeat**" – kordab käimasoleva dialoogi viimast hääljulist.
- "**Cancel**" – tühistab dialoogi. Dialoog tühistatakse ka, kui hoiate all valikut ☎.
- "**Help**" – käivitab spikri.


Rääkige pärast tooni normaalse hääletooni ja kiirusega. Ärge rääkige siis, kui süsteem vastab. Taustamüra vältimiseks salongis hoidke ukсед, aknad ja panoraamkatus\* kinni.

Hääljuhtimise lisateavet ja häälkäskude näiteid leiate kasutusjuhendist.



## KINDALAEKA KASUTAMINE

### Kindalaeka avamine

-  – Kindalaeka avamiseks vajutage keskekraani all olevat nuppu.

### Kindalaeka lukustamine/lukust avamine

Eraluku kasutamisel lukustuvad kindalaegas ja tagaluuk. Lukustuse aktiveerimine/deaktiveerimine toimub keskekraanilt kahel viisil:



**Võimalus 1:** Eraluku sisse-/väljalülitamiseks puudutage funktsioonivaates valikut **Eralukk**.

**Võimalus 2:** Puudutage ülavaates valikuid **Seaded > Minu auto > Lukustamine**. Valige **Eralukk**.

Aktiveerimisel/deaktiveerimisel kuvatakse hüpikaken. Lukustuse kasutamiseks valitakse alati neljanumbiline kood. Funktsiooni esmakordsel

kasutamisel tuleb sisestada täiendav turvakood. Selle koodi abil lähtestatakse vajadusel ühekordse kasutusega kood. Mõlemal juhul sisestage valitud kood ja vajutage valikut **Kinnita**.



## TELEFONI ÜHENDAMINE AUTOGA

Ühendage Bluetooth-telefon autoga, et autos helistada, sõnumeid saata/vastu võtta, meediat voogesitada ja auto internetiga ühendada. Kaks Bluetooth-telefoni saab ühendada korraga, üks neist ainult voogesitab meediume. Kaks viimati ühendatud telefoni ühendatakse automaatselt, kui autot uuesti kasutatakse.

### Telefoni otsing autos

1. Muutke telefon Bluetooth-ühenduse kaudu leitavaks/nähtavaks.
2. Aktiveerige Interneti jagamine (teisaldatav/personaalne kuumkoht) telefoni Bluetooth-ühenduse kaudu.
3. Avage keskekraanil alamkuva **Telefon**. Valige **Lisa telefon**. Kui telefon on juba ühendatud, valige **Muuda** ja siis hüpikaknas **Lisa telefon**.
4. Valige ühendatav telefon.
5. Veenduge, et autos täpsustatud numbriline kood ühtib telefoni omaga. Kui see on nii, siis aktsepteerige mõlemas kohas.
6. Valige telefonis ja kinnitage kontaktide ning sõnumite suvandid või keelduge neist. Pidage meeles, et teatud telefonides tuleb sõnumifunktsioon aktiveerida<sup>6</sup>.

Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab auto kaudu juhtida.


<sup>6</sup> Autoga ühilduvate telefonide teavet vt [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).






## HELISTAMINE, KÖNEDE VASTUVÕTMINE JA LÕPETAMINE

Auto kaudu saab Bluetooth-ühendusega telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta.

### Keskekraani kaudu helistamine

1. Avage avakuval alamvaade **Telefon**.
2. Helistamiseks valige number kõnelogist, kontaktiloendist või sisestage number klahvistiku abil.
3. Vajutage nuppu **Helista** või , olenevalt sellest, millise valiku 2. punktis valisite.


### Helistamine rooli parempoolse klahvistiku abil

1. Vajutage nuppu  ja liikuge nupu  või  abil valikule **Telefon**.
2. Liikuge kõneloendis nupuga  ja valige nupuga .

### Hääljuhtimisega helistamine


- Vajutage valikut  ja öelge "**Call [kontakt]**".

### Kõnele vastamine/kõnest keeldumine

**Vastamine.** Vajutage rooliratta parempoolsel klahvistikul nuppu  või puudutage keskekraanil käsku **Vasta**.

**Keeldu:** Vajutage käsu **Keeldu** jaoks nuppu  ja kinnitamiseks nuppu . Teise võimalusena võite keskekraanil vajutada käsku **Keeldu**.

### Kõne lõpetamine

- Vajutage valikut , et kinnitada käsu **Lõpeta kõne** valik või vajutage keskekraanil käsku **Lõpeta kõne**.



## INTERNETI-ÜHENDUSE LOOMINE

### Bluetooth-ühenduse kaudu

Looge Interneti-ühendus samal viisil, nagu ühendasite telefoni autoga.

### Wi-Fi kaudu

1. Aktiveerige telefonis sidumine.
2. Puudutage keskkeeraani ülavaates valikut **Seaded**.
3. Valige **Side > Wi-Fi** ning tähistage sisselülitamiseks Wi-Fi märkeruut.
4. Valige sobiv võrk ja sisestage selle parool.
5. Kui kasutasite viimati muud ühendusallikat kinnitage soovi ühendusviisi muuta.

Teatud telefonid lülitavad sidumise välja, kui ühendus autoga katkestatakse. Seetõttu tuleb järgmisel korral, kui telefoni kasutatakse, sidumine telefonis uuesti aktiveerida.

### USB-ühenduse kaudu

1. Ühendage telefon kaabli vahendusel auto USB-pistikusse, mis paikneb keskkonsooli panipaigas.
2. Aktiveerige sidumine telefonis USB kaudu.
3. Kui kasutasite viimati muud ühendusallikat kinnitage soovi ühendusviisi muuta.

### Auto modemi kaudu<sup>\*7</sup>

1. Sisestage personaalne SIM-kaart pagasiruumis selleks ette nähtud pessa (vt joonist).
2. Puudutage ülavaates valikut **Seaded**.
3. Valige **Side > Auto modemi Internet**.
4. Aktiveerimiseks tähistage märkeruut **Auto modemi Internet**.
5. Kui kasutasite viimati muud ühendusallikat kinnitage soovi ühendusviisi muuta.
6. Sisestage SIM-kaardi PIN-kood.


<sup>7</sup> Ainult rakendusega Volvo On Call autod\*. Automodemi kaudu Interneti-ühenduse loomisel kasutab ühendust ka rakendus Volvo On Call.



## Interneti jagamine Wi-Fi-kuumkoha kaudu

Kui autos on loodud Interneti-ühendus, saab Interneti-ühendust jagada (Wi-Fi-kuumkoht), et ka muud seadmed saaksid Interneti-ühendust kasutada<sup>8</sup>.

1. Puudutage ülavaates valikut **Seaded**.
2. Valige **Side > Auto Wi-Fi pääsupunkt**.
3. Valige sidumiseks **Võrgu nimi**.
4. Valige **Parool**, mis tuleb sisestada ühendatud seadmetesse.
5. Valige **Sagedusriba**, mille kaudu kuumkoht saadab kasutusel olevaid andmeid<sup>9</sup>.
6. Aktiveerimiseks tähistage märkeruut **Auto Wi-Fi pääsupunkt**.
7. Kui Wi-Fi-ühendust on eelnevalt ühendusallikana kasutanud, kinnitage soov ühendust muuta.

Kui auto jagab Interneti-ühendust, kuvatakse olekuribal tähis . Ühendatud seadmete loendi nägemiseks valige üksuses **Auto Wi-Fi pääsupunkt** valik **Ühendatud seadmed**.

<sup>8</sup> Ei kehti Wi-Fi-ühenduse korral. Võrguoperaator (SIM-kaart) peab toetama ühenduse jagamist.

<sup>9</sup> Ei ole kõigis riikides saadaval.



## APPLE CARPLAY\* KESKEKRAANIL

Funktsiooniga Apple CarPlay saab kasutada teatud iPhone'i rakendusi auto kaudu, et näiteks taasesitada muusikat või kuulata netisaateid. Interaktsioon toimub auto keskekraani kaudu või Siriga.

### Apple CarPlay käivitamine

Enne Apple CarPlay kasutamist tuleb telefonis aktiveerida hääljuhtimine Siriga.



1. Ühendage iPhone tunnelkonsoolis oleva USB-ühenduspesaga. Lugege hüpikteates kuvatavat teadet ja seejärel puudutage valikut **OK**.
2. Puudutage rakenduste vaates valikut **Apple CarPlay**. Kui ühendate iPhone'i esimest korda, nõustuge nõuete ja tingimustega.
3. Apple CarPlay alamvaade avatakse ja kuvatakse ühilduvad rakendused.

### Apple CarPlay automaatne käivitamine

Kui automaatne käivitamine on määratud ja iPhone on ühendatud, avaneb Apple CarPlay automaatselt. Puudutage ülavaates valikut **Seaded** ja valige **Side > Apple CarPlay**.

Autole võib lisada Apple CarPlay, kui seda funktsiooni alguses autos ei ole. Võtke ühendust Volvo edasimüüjaga. Teavet toetatavate rakenduste ja ühilduvate telefonide kohta leiate Apple'i veebisaidilt aadressil [www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/).

## VÄLISE AUDIOSEADME ÜHENDAMINE NING MEEDIUMI ESITAMINE

Meediumimängija saab esitada audiot AUX-/USB-sisendite kaudu väliselt ühendatud seadmetest või voogesitada audiot juhtmeta Bluetooth-ühenduse kaudu.

### Meediumide esitamine Bluetooth-ühendusega seadmest



1. Ühendage üksus autoga samal viisil, nagu ühendasite telefoni autoga.
2. Alustage ühendatud seadmest taasesitust.
3. Avage keskekraani rakenduste vaates **Bluetooth**-rakendus - taasesitus algab.

### Meediumide esitamine USB-mäluseadmest



1. Ühendage USB-mälu tunnelkonsooli pesaga.
2. Käivitage rakenduste vaates rakendus **USB** ja valige, mida esitada – taasesitus algab.

### Meediumide taasesitamine MP3-mängija või iPodiga.




1. Ühendage seade tunnelkonsooli AUX- või USB-pesaga.
2. Hakake seadet kasutama.
3. Avage ühendusviisist olenevalt rakendus **iPod**, **AUX** või **USB**. iPodi kasutamisel valige ühendusviisist sõltumata rakendus **iPod** – taasesitus algab.




## JUHENDAMINE KAARDI ABIL FUNKTSIOONIGA SENSUS NAVIGATION\*

Vajutage keskekraani avakuval alamkuva **Navigatsioon**.

### Sisestage sihtkoht aadressina.

1. Vajutage nuppu  – **Sea sihtk**. Kaardikujutis muutub, et otsida otsinguväljal aadressi kaudu.
2. Puudutage välju ja täike väljad **Riik/Osariik/Provints/Aadress** jne keskekraani klahvistikuga.

### Sihtkohtade määramine kaardil vajutamisega.

1. Kaardi suurendamiseks vajutage nuppu .
2. Leidke kaardilt soovitud koht ja hoidke seda all. Luuakse ikoon ja ilmub menüü.
3. Juhendamise käivitamiseks valige **Siia**.

### Sihtkoha kustutamine:

1. Puudutage sihtkoha ikooni.
2. Puudutage valikut **Kustuta**.

### Sihtkoha asukoha muutmine:

1. Tähistage sihtkoha ikoon lühikese puudutusega.
2. Puudutage ikooni ja hoidke seda all, lohistage see soovitud asukoh- ta ning vabastage.



## KESKEKRAANIL OLEVAD RAKENDUSED

Rakenduste vaates on allalaaditud rakendused ja sisseehitatud funktsioonide rakendused, nt **FM-raadio**.

Mõned rakendused on kasutatavad ainult siis, kui autos on loodud Interneti-ühendus.

### Rakenduste korraldamine

1. Hoidke rakendust all. Rakenduse suurus ja läbipaistvus muutuvad.
2. Lohistage rakendus vaate tühjale alale ja vabastage.





## VOLVO ID LOOMINE JA REGISTREERIMINE

Volvo ID on isiklik ID, mis tagab juurdepääsu paljudele võrguteenustele, nt kaartide autosse allalaadimise teenusele\*.

Autorakendusega Volvo ID saate ID üheaegselt luua ja registreerida. Volvo ID saab luua ka rakendustega My Volvo<sup>10</sup> või Volvo On Call (VOC)<sup>11</sup>. Seejärel registreerige see autoga.

### Volvo ID loomine ja registreerimine auto rakendusega Volvo ID

1. Laadige rakendus Volvo ID alla keskekraani rakenduste vaates **Kauguuenduse teenus**.
2. Käivitage rakendus ja lisage oma e-posti aadress (või oma Volvo ID, kui see on juba koostatud).
3. Järgige juhiseid, mis saadetakse esitatud e-posti aadressile automaatselt.


### Volvo ID loomine teenuse My Volvo või VOC-mobiilirakenduse kaudu

1. **My Volvo:** Avage aadress [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) ja liikuge valikule My Volvo.  
**Mobiilirakendus VOC:** Laadige nutitelefonist alla VOC-rakenduse uusim versioon näiteks järgmistest poodidest: App Store, Windows Phone Store või Google Play.
2. Sisestage isiklik e-posti aadress ja järgige juhiseid, mis saadetakse automaatselt sellele e-posti aadressile.

Volvo ID on nüüd loodud. Registreerige ID auto jaoks auto Volvo ID rakenduses, et saaksite juurdepääsu Volvo ID teenustele.

<sup>10</sup> Saadaval teatud riikides.

<sup>11</sup> Ainult rakendusega Volvo On Call autod.

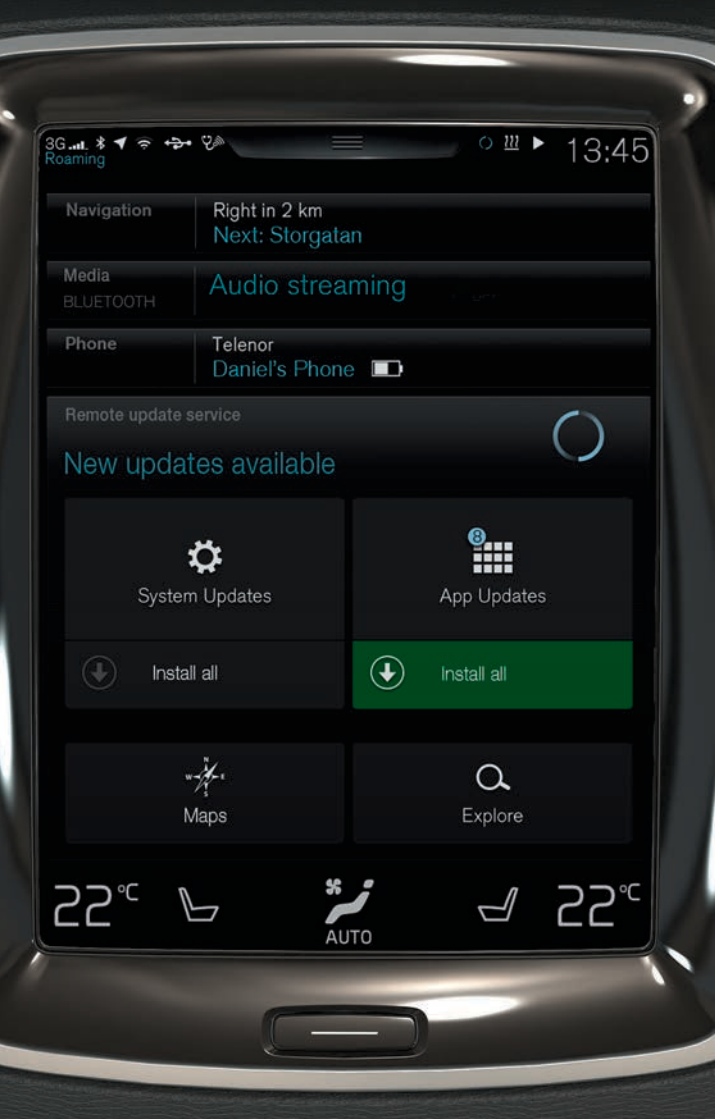

## RAKENDUSTE, KAARTIDE JA SÜSTEEMIDE HALDAMINE JA UUENDAMINE



- Paljude auto süsteemide uuendamiseks puudutage rakenduste vaates valikut **Kauguuenduse teenus**. Kauguuendamiseks peab auto olema Internetiga ühendatud. Kui puudutate valikut **Kauguuenduse teenus**, avaneb avakuva madalaimast alamkuvast allalaadimisrakendus.

### Rakenduste allalaadimine, uuendamine ja desinstallimine.

**Allalaadimine:** puudutage valikut **Uuri** ja valige soovitud rakendus. Rakenduse allalaadimiseks puudutage valikut **Paigalda**.

**Uuenda:** rakenduste uuendamiseks puudutage valikut **Paigalda kõik**. Üksikute rakenduste uuendamiseks valige **Rakenduse uuendused**. Valige soovitud rakendus ja puudutage valikut **Paigalda**.

**Eemalda:** puudutage valikut **Rakenduse uuendused** ja valige soovitud rakendus. Rakenduse desinstallimiseks puudutage valikut **Eemalda**.

### Kaardiandmete uuendamine

- Saadaolevate uuenduste loendi vaatamiseks puudutage valikut **Kaardid**. Töстке praegune piirkond esile. Kaardiandmete praeguse versiooni vaatamiseks puudutage allanoolt või puudutage valikut **Paigalda**, et vaadata, kas uuem versioon on saadaval.

### Süsteemi tarkvara otsimine ja uuendamine

- Saadaolevate uuenduste vaatamiseks puudutage valikut **Süsteemi uuendused**. Kogu tarkvara uuendamiseks puudutage valikut **Paigalda kõik**, üksikute tarkvaraprogrammide uuendamiseks valige **Paigalda**.



## VOLVO ON CALL\*

Mobiilirakendusega Volvo On Call<sup>12</sup> saate enne sõitu autosalongi temperatuuri reguleerida. Seda on võimalik teha ka keskekraani kliimavaates. Rakendust saab ka kasutada nt auto lukustamiseks/ lukust avamiseks, asukoha määramiseks, sõitude kandmiseks reisi-päevikusse, alarmihoiatuste vastuvõtmiseks ja kütusekulu vaatamiseks. Mobiilirakenduse võib alla laadida nt teenuses App Store, Windows Phone Store ja Google Play.

Teenused Volvo On Call sisaldavad ka maanteeabi- ja hädaabiteenust.

- Vajutage auto katusekonsoolis nuppu **ON CALL** või **SOS**. Luuakse ühendus klienditeeninduses Volvo On Call töötavate Volvo kogenud klienditeenindajatega.

Klienditeenindus aitab autot varguse korral jälgida.

Saadaolevad teenused sõltuvad auto seadistusest ja kasutusriigist.

Võtke ühendust Volvo edasimüüjaga või minge aadressile support.volvocars.com, et vaadata teenuste saadaoleku teavet.

<sup>12</sup> Mobiilirakenduse kasutamiseks on vajalik isiklik Volvo ID.

## HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

Helitugevuse reguleerimiseks autos keerake keskekraani all olevat helitugevuse juhtnuppu või puudutage rooli parempoolse klahvistiku nuppe ▼ ja ▲.

### Auto süsteemide helitugevuse reguleerimine

1. Puudutage keskekraani ülavaates valikuid **Seaded > Heli > Süsteemi helitugevused**.
2. Reguleerige helitugevust/vaigistage heli, nt klahvistiku toone või ekraanipuudutuste helitugevust – lohistage liugurit **Klahvistiku puudutus** või **Ekraanipuudutus**.



## KESKEKRAANI VÄLIMUSE MUUTMINE

1. Puudutage ülavaates valikuid **Seaded > Minu auto > Kuvad > Teemad**.
2. Valige keskekraani teema, nt **Minimalistic**.

Teemade lisana võite valida tumeda või heleda tausta. Kui valite **Normaalne**, siis on ekraani taust tume ja tekst hele. See on kõikide teemade vaikimisi kasutatav valik.

Kui valite **Hele**, siis on ekraani taust hele ja tekst tume. See võib olla kasulik nt intensiivse päikesevalguse korral.

Valikud on alati kasutaja jaoks saadaval ning ümbritsev valgus seda ei mõjuta.






## HOOLDUS- JA REMONDITEENUSE BRONEERIMINE

Hallake hooldus-, remondi- ja broneerimisteavet otsse võrguühendusega autost.

Saatke hooldustellimuse soov<sup>13</sup>:



1. Avage rakenduste vaates rakendus **Auto olek**.
2. Puudutage valikut **Hooldusajad > Hoold. tellim..**
3. Veenduge, et sisestasite õige **Volvo ID**.
4. Sisestage teave töökoja jaoks väljale **Teave töökojale**. Võite ka vajutada nuppu  ja edastada teabe töökojale suuliselt.
5. Puudutage valikut **Saada hooldusaja soov**. Hooldusaja tellimissoov sisaldab sõidukiandmeid, kui see saadetakse autost töökotta. See teave lihtsustab töökojal tegevuse planeerimist.
6. Võimalik hooldusaeg saadetakse e-posti teel paari päeva jooksul. Teatud riikides saadetakse hooldusaeg ka autosse.

<sup>13</sup> Esmalt tuleb luua Volvo ID. Hooldus- ja remonditeenust saab broneerida ainult teatud riikides. Hooldusaja tellimissoovi saatmiseks peab auto mootor töötama.

## SIIN PAIKNEVAD AUX- JA USB-SISENDID NING PISTIKUPESAD

### AUX- ja USB-ühenduspesad

AUX- ja USB-sisendid paiknevad keskkonsooli käetoe all.

### Pistikupesad

Auto on varustatud nelja pistikupesaga.

- Tunnelkonsooli panipaigas on 12 V pistikupesa.
- Tunnelkonsooli tagaosas on ka 12 V ja 230 V pistikupesa\*.
- Pagasiruumis paikneb üks 12 V pistikupesa\*.

Auto elektrisüsteem peab olema vähemalt süüteasendis I, et kõik pistikupesad töötaksid.



## ERITEKSTID

Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatusi ja tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid, mis tuleb läbi lugeda. Mõned funktsioonid on mõeldud vaid teatud riikides kasutamiseks.

### HOIATUS

#### Tagaistmete seljatugede kokkupanek

Pärast seljatugede langetamist ja tõstmist veenduge, et need on korralikult lukustatud. Pärast peatugede tõstmist veenduge, et need on korralikult lukustunud. Teise istmeara äärmiste istmete peatoed peavad alati olema üles tõstetud, kui kolmandal istmearal on reisijaid.

#### Mootori käivitamine ja seiskamine

Autost lahkudes võtke kaugjuhtimispult alati kaasa ja veenduge, et auto elektrisüsteem oleks süüteasendis **0**.

#### Seisupiduri kasutamine

Kasutage seisupidurit alati, kui pargite kallakul – rakendatud käik või automaatkäigukast asendis **P** pole piisav, et autot igas olukorras paigal hoida.

#### Auto kliimaseadme kasutamine

Istmesoojendust\* ei tohi kasutada isikud, kes ei taju temperatuurimuutusi või kellel on raskusi istmesoojenduse reguleerimisega. Vastasel korral võivad nad saada põletushaavu.

#### Elektrilise\* tagaluugi avamine ja sulgemine

Pöörake tähelepanu allajäämise ohule avamisel/sulgemisel. Kontrollige, et kedagi pole tagaluugi lähedal, kuna allajäämisel võib saada tõsiseid kehavigastusi. Kasutage tagaluuki alati ettevaatlikult.

#### City Safety

City Safety on üksnes abivahend, mis ei pruugi teatud sõidu-, liiklus-, ilma- ja teeloludes toimida. Funktsioon ei tuvasta teatud tingimustes jalakäijaid/jalgrattureid. Hoiatus esitatakse vaid suure kokkupõrkeohtu korral. Jalgratturite ja jalakäijatega seotud hoiatused ja pidurdamine lülitatakse välja kiirusel üle 80 km/h (50 mph). City Safety võib õnnetuse ära hoida või vähendada kokkupõrkekiirust. Pidurite jõudluse tagamiseks peab juht ka ise alati piduripedaali vajutama – isegi siis, kui auto automaatselt pidurdab. Korrektse pikivahe ja

liikumiskiiruse eest vastutab ainult auto juht.

#### Park Assist Pilot (PAP)\*

Parkimisabi ei toimi igas olukorras, see on loodud vaid täiendavaks abistamiseks. Juhil lasub alati lõplik vastutus ohutu sõidu ja ümbruse ning teiste lähenevate või mööduvate liiklejate märkamise eest.

#### Parkimisabi kaamera\*

Parkimiskaamera on abivahend, mis ei vabasta juhti vastutusest. Ka kaamerat või pimenurgad, kus paiknevaid takistusi see ei märka. Pöörake tähelepanu auto läheduses olevatele inimestele ja loomadele.

#### Lane Keeping Aid (LKA)\*

LKA on juhile vaid töövahendiks ja see ei toimi kõikides sõidu- ilmastiku või teeloludes. Sõiduki ohutu juhtimise ning seaduste ja liikluseeskirja täitmise eest vastutab alati juht.

#### Blind Spot Information (BLIS)\* ja Cross Traffic Alert (CTA)\*

BLIS ja CTA on üksnes täienduseks ohutule sõidustiliile ning tahavaate- ja külgpeegliite kasutamisele. Need ei vabasta juhti vastutusest ega tähelepanelikkuse vajalikkusest. Sõiduridade vahetamise ja ohutult tagurdamise eest vastutab alati juht. BLIS ei tööta järskudes kuvides ega tagurdamisel.

#### Kaassõitja turvapadja aktiveerimine/deaktiveerimine\*

Kui auto pole kaassõitja turvapadja aktiveerimis-/deaktiveerimisülitiga varustatud, on turvapadi alati aktiivses olekus. Ärge lubage lapsel istuda esistmel istmekõrgendusel, turvatoolis või tahapoolse suunaud turvatoolis, kui kaassõitja turvapadi on aktiivne. Kui turvapadi on aktiivne, ei tohi esistmel istuda alla 140 cm pikkused inimesed. Kui turvapadi on välja lülitatud, ei tohi esistmel istuda üle 140 cm pikkused inimesed. Ärge lubage kellelgi kaassõitja istmel istuda, kui katusekonsooli olev teade märgib, et turvapadi on välja lülitatud ning kui näidikupaneelil kuvatakse turvapadjasüsteemi hoiatussümbol. See tähistab süsteemi tõsist riket. Küllastage esimesel võimalusel autoteenindust. Volvo soovib võtta ühendust volitatud Volvo teenindusega.

#### Häälijuhtimise kasutamine

Ohutu sõidustili ja liikluseeskirjade järgimise eest vastutab ainult juht.

#### Kaardiga navigeerimine\*

Pöörake teele täit tähelepanu ja pühenduge auto juhtimisele. Järgige liikluseeskirju ja juhenduge heast sõidutavast. Olenevalt ilmastikust või teelolus mõjutavast aastajast ei pruugi kõik soovitud olla usaldusväärset.

#### Volvo On Call\*

Süsteem Volvo On Call toimub üksnes piirkondades, kus teenust pakutakse ja VOC-i koostööpartneritel on mobiililevi. Sarnaselt mobiiltelefonile võivad keskkonnahäired või nõrk signaal põhjustada ühenduse nurjumist, nt hõredalt asustatud piirkonnas. Teenuse VOC hoiatused, olulise teabe ja märkused leiate kasutusjuhendist ja teenuse VOC tellimuse lepingust.

### TÄHTS

#### Tagaistmete seljatugede kokkupanek

Seljatoe allaklappimisel ei tohi tagaistmel esemed olla. Ka turvavööd ei tohi kinni olla. Enne istme langetamist peab teiste istmeara keskmise istekoha integreeritud istmepadi\* olema alumises asendis. Teise istmeara keskmise istme käetugi\* peab enne istme langetamist olema üles tõstetud.

#### Auto kolm näidikuekraani

Ülemine ekraan\*, kust teavet projitseeritakse, asub armatuurilaual. Ekraani klaasi kahjustamise vältimiseks ärge hoidke seal esemeid ja veenduge, et esemed ei kuku sinna.

#### Auto kliimaseadme kasutamine

Istme ventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur on liiga madal. Sellega välditakse istme liiga külmaks muutumist.

#### Keskekraani puhastamine

Keskekraani puhastamisel ei tohi mikrokiudlapil olla liiva ega muud sarnast. Vastasel korral on oht ekraani kriimustada. Keskekraani puhastamisel vajutage ekraani üksnes õrnalt. Tugev surve võib ekraani kahjustada. Ärge pihustage vedelikke või söövitavaid kemikaale otse ekraanile. Ärge kasutage aknapuhastusvahendeid, muud puhastusvahendeid, aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi, ammôniaaki ega abrasiviseid puhastusvahendeid. Kunagi ärge kasutage abrasiviseid lappe, paberkäterätikuid jms, sest need võivad ekraani kriipida.

#### Siin paiknevad AUX- ja USB-sisendid ning pistikupesad

Kui korraga kasutatakse tunnelkonsooli ühte 12 V pistikupesat, on maksimaalne voolutugevus 10 A (120 W). Kui korraga kasutatakse mõlemat tunnelkonsooli pistikupesat, on ühe pistikupesa maksimaalne voolutugevus 7,5 A (90 W). Pakiruumi 12 V pistikupesa maksimaalne voolutugevus on 10 A (120 W).

### TÄHELEPANU

#### Võlmeta lukustamine/lukust avamine\*

Elektromagnetväljad ja varjestus võivad häirida kaugjuhtimispuldi funktsiooni. Ärge hoidke kaugjuhtimispuldi metallesemete või elektronseadmete, nt mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või laadurite läheduses (soovitav kaugus on vähemalt 10-15 cm).

#### Mootori käivitamine ja seiskamine

Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diisel-mootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus.

#### Auto kolm näidikuekraani

Otsekokkupõrke hoiatuse\* aktiveerimisel asendatakse esiklaasinäidiku teave otsekokkupõrke hoiatuse graafikaga\*. Graafika süttib isegi siis, kui esiklaasinäidik on välja lülitatud. Juht näeb esiklaasinäidikut kuvavat teavet havaltsi, kui tal on ees päikesepriidid, kui ta ei istu istme keskel, kuvaseadmel olevad asjad varjavad klaasi või valgustingimused on halvad. Teatud nägemisprobleemide korral võib esiklaasinäidiku vaatamine tekitada peavalu ja väsimust.

#### Keskekraanil navigeerimine

Ülemine vaade pole kasutatav käivitamisel/väljalülitamisel või siis, kui ekraanil kuvatakse teade. Samuti pole see kasutatav siis, kui terve ekraani ulatuses kuvatakse kliimaseade.

#### Auto kliimaseadme kasutamine

Soojendamist/jahutamist ei saa kiirendada, kui valite vajalikust kõrgema/madalama temperatuur.

#### Keskekraanil puhastamine

Kui ekraanil kuvatakse viip toimingu sooritamiseks, ei saa ekraani välja lülitada.



### **Elektrilise\* tagaluugi avamine ja sulgemine**

Kui süsteem on pikka aega pidevalt töötanud, siis see lülitub ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast. Funktsiooni töö on piiratud või ei tööta see üldse, kui tagumisel kaitseraual on rohkelt jääd, lund, mustust vms. Seetõttu hoidke seda alati puhtana.

### **Parkimisabi kaamera\***

Hoidke kaamera mustusest, jääst ja lumest puhtana. See on äärmiselt oluline kehvades valgustingimustes.

### **Pardaarvuti kasutamine**

Teatud erinevused vahemaa arvutamisel võivad tuleneda sõidustiili muutumatustest.

### **Kindalaeka kasutamine**

Funktsiooni esmakordsel kasutamisel tuleb sisestada turvakood. Turvakoodi saab kasutada funktsiooni lähtestamiseks, kui keegi on püüdnud lukustust vale koodiga avada. Hoidke turvakoodi turvalises asukohas.

### **Telefoni ühendamine autoga**

Kui telefoni operatsioonisüsteemi uuendatakse, võib sidumine katkeda. Sellisel juhul kustutage telefon autost ja siduge see uuesti.

### **Interneti-ühenduse loomine**

Interneti kasutamisel toimub andmeside, mille eest võidakse tasu küsida. Andmerändluse aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulud. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. WiFi-kuumkoha aktiveerimisel võib teenusepakkuja lisatasusid küsida. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Kui kasutate allalaadimiseks mobiiltelefoni, pöörake tähelepanu andmesidetasudele.

### **Apple CarPlay\* keskekraanil**

Volvo ei kontrolli Apple CarPlay rakenduse sisu. Kui telefon või meediumimängija on autoga Bluetooth-ühenduse kaudu ühendatud, ei saa seda kasutada, kui Apple CarPlay on aktiivne, sest Bluetooth-ühendus lülitatakse siis välja. Kasutage autoga ühenduse loomiseks WiFi-ühendust või auto sisseehitatud modemi\*.

### **Rakenduste, kaartide ja süsteemide haldamine ja uuendamine**

Andmete allalaadimine võib mõjutada muid andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui

muude teenuste kasutamine muutub katkendliks, saab allalaadimise katkestada. Võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

**V O L V O**