



S 80

WEB EDITION

QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.

Følgende symboler innebærer:

 Forskjellige deler pekes ut i oversiktsbilder.

 Trinnvise instruksjoner.

 Det er viktig å lese førerhåndboken.

   Viktig informasjon, advarsler og sikkerhetsinstruksjoner som må leses, finner du på siste side.

Tilleggsutstyr er markert med en stjerne *.

Lær mer om bilen din på www.volvcars.com.

01 Start og kjør

Fjernkontroll

Keyless-nøkkelsystemet*

Starte og slå av motoren

Parkeringsbrems

Tørker

04 Funksjoner i din bil

Klimabryter

Lysbryter

Kombiinstrument

Infotainment

Telefon*

Ekstern lydenhet

Knapper i midtkonsollen

Innstillinger i menysystemer

02 Førerstøtte i din bil

BLIS*

Start/stopp-funksjon*

Fotgjengerbeskyttelse*

05 Tips

Fylle tanken

Bilpleie

Åpne alle vinduer

Oppbevaringsrom

AUX-/USB*- og 12 V-uttak


03 Ditt førermiljø

Stille inn sete

Stille inn rattet

Felle ned baksete

Takluke*

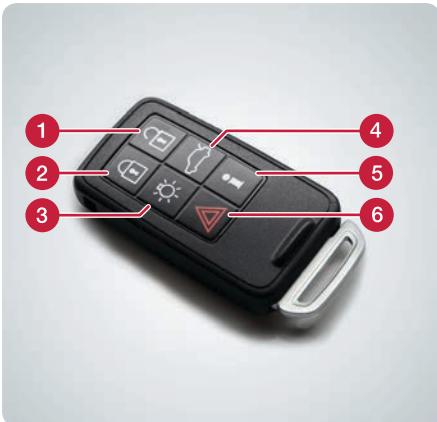

- 1 Låser opp dører og bagasjelokk og deaktiverer alarmen*. Kan innstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser dører og bagasjeromslokk og aktiverer alarmen.
- 3 Sikkerhetsbelysning.
- 4 Et trykk låser opp bagasjelokket, to trykk åpner det på gløtt.
- 5 Informasjon* om bilen.
- 6 Panikkfunksjon.

Fjernnøkkelen kan lagre innstillingar for blant annet ytre bakspeil og motorisert førersete* - se førerhåndboken.



Hva viser fjernnøkkelens* indikatorlamper? 01

- 1 Grønt, konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult, konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt, konstant lykt: Alarmen har vært utløst.
- 4 Rødt lys som blinker avvekslende i begge indikatorlampene: Alarmen utløst for mindre enn 5 minutter siden.



Hvordan virker Keyless nøkkelsystemet*? 01

Nøkkelen kan for eksempel ligge igjen i lommen hele tiden.

Låse og sette på alarmen

- Trykk inn den svarte knappen på bakdelen av håndtaket.

Låse opp og slå av alarmen

- Ta et grep rundt dørhåndtaket og åpne døren på vanlig måte, eller trykk lett på den gummierte trykkplaten på bakluken.



Hvordan starter jeg motoren?



- 1 Trykk fjernnøkkelen inn i startlåsen.
- 2 Trå inn clutch- eller bremsepedalen.
- 3 Trykk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen og slipp – motoren starter.



Hvordan slår jeg av motoren?

- 1 Trykk kort på **START/STOPP ENGINE**-knappen – motoren stanser.
- 2 Trekk fjernkontrollnøkkelen ut av startlåsen.



Hvordan bruker jeg parkeringsbremsen?

Sette på

- 1 Trykk ned bremsen.
- 2 Trykk på bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets varselsymbol begynner å blinke. Kontinuerlig lys viser at parkeringsbremsen trukket til.
- 3 Slipp opp bremsepedalen.

Løsne

- 1 Trykk ned bremsen.
- 2 Trekk i bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.



Hvordan starter jeg vindusvisker og regnføler*? 01

Før spaken nedover for å starte frontruteviskerene, og før den opp for enkeltsvip.

1 Regnføler på/av.

2 Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.



Hva gjør BLIS*? 02

02

Blind Spot Information System informerer om kjøretøy i dødsonen.

- BLIS aktiveres ved motorstart og kan deaktiveres/gjenaktiveres med et trykk på knappen.



Hvordan bruker jeg Start/Stop-funksjonen*? 02

02

Manuell girkasse

Stans motoren: Trå inn clutch'en, sett girspaken i fri og slipp clutch'en.

Starte motoren: Trykk ned clutch'en.

Automatisk girkasse

Stanse motoren: Stans bilen med bremsen og behold så bremsetrykket.

Starte motoren: Ta foten av bremsen.

Når lyset i knappen er tent, betyr det at funksjonen er aktiv.





Bilen har en kollisjonsvarsler med automatisk bremse og registrering av syklister og fotgjengere. Den kan varsle, bremse ned og stanse bilen for kjøretøy, syklist og fotgjengere.

Funksjonen er bare et hjelpemiddel, og fungerer ikke i alle situasjoner – den ser for eksempel ikke syklister fra siden, fotgjengere som er kortere enn 80 cm, eller som delvis er skjult.



Det er viktig å forstå denne funksjonen ordentlig. – se førerhåndboken.



Hvordan stiller jeg inn setet?

03

- 1 Hev/senk sitteputten i forkant.
- 2 Hev/senk setet.
- 3 Flytte stolen forover/bakover.
- 4 Lene tilbake seteryggen.
- 5 Lagre innstillingar for elektrisk styrte sete*.
- 6 Minnekapper for elektrisk styrte sete*.



Lagre innstilling:

Hold knappen for lagring av innstilling inne, samtidig som du trykker inn en av minnekappene.



Innstillingar for motorisert sete kan også lagres i fjernnøkkelen* – se førerhåndboken.





Hvordan stiller jeg inn rattet?

03

- 1 Frigjør låsinga.
- 2 Juster rattet forover/bakover og oppover/nedover.
- 3 Aktivere låsinga.



Hvordan feller jeg ned baksetet?

03

Den todelte seteryggen kan felles forover - sammen eller hver for seg.

- 1 Trekk i håndtaket.
- 2 Fell seteryggen frem. Senk den midterste nakkestøtten helt hvis hele seteryggen skal felles ned.



Hvordan fungerer taklukken*?


03

- A Automatisk maksimal åpning.
- B Manuell åpning.
- C Manuell lukking.
- D Automatisk maksimal lukking.
- E Åpning, ventilasjonsstilling.
- F Lukking, ventilasjonsstilling.





- 1 Drei for individuell temperatur i venstre/høyre del av kupeen. Skjermen viser valgt temperatur.
- 2 Trykk **AUTO** for automatisk regulering av luftfordeling og andre funksjoner. Skjermen viser **AUTO-KLIMA**.

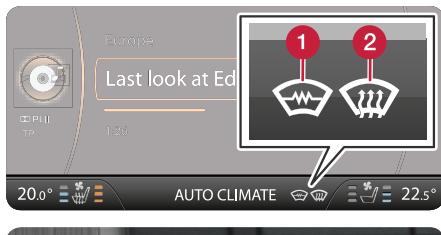

Hvordan fjerner jeg rim fra frontruten?

- 1 Trykk for å aktivere frontrutens elektriske varme* - symbolet (1) på bildeskjermen lyser.
- 2 Neste trykk aktiverer også maksimal luftstrøm mot frontruten og sidevinduene - symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Neste trykk slår av begge funksjonene - ingen symboler lyser.

Uten elektrisk varme: Trykk for å aktivere/deaktivere luftstrømmen.



Hvordan fungerer autostillingen til lysbryteren? 04

AUTO-innstilling gir følgende alternativ:

- Kjørebelysningen veksler automatisk mellom kjørelys og nærlys.
- Fjernlys kan aktiveres når nærlyset er tent.
- Aktivt fjernlys (AHB)* – som blander ned og aktiverer fjernlys automatisk – kan brukes.
- Tunneldetektering* er aktivert.



Hvordan betjener jeg kjørecomputeren?

04



- 1 **OK** åpner menyene til kjørecomputeren, aktiverer valgt alternativ og slukker meldingene.
- 2 Tommehjul blar mellom alternativene til kjørecomputeren.
- 3 **RESET**, nullstiller data i valgt kjørecomputertrinn samt går tilbake i menystrukturen.



Hvordan nullstiller jeg tripptelleren?

04

- 1 Drei tommelhjulet på venstre rattspak for å vise tripptelleren T1 eller T2.
- 2 Et langt trykk på **RESET**-knappen nullstiller tripptelleren som vises.



Hvordan endres utseendet til kombiinstrumentet?

04

Med digitalt* kombiinstrument kan du velge forskjellige temaer, for eksempel Performance eller Eco.

Bytte tema:

- 1 Trykk på venstre rattspaks **OK**-knapp etter motorstart.
- 2 Drei spakens tommelhjul for å velge menyalternativ Tema og trykk **OK**.
- 3 Drei på tommelhjulet for å velge tema og trykk på **OK** for å bekrefte.

Temaet lagres i fjernnøkkelmannet* – se førerhåndboken.





Hvordan fungerer rekkevidde/"km til tom tank"?

Kombiinstrumentet viser en vurdering av mulig kjørestrekning basert på tidligere kjøreforhold og gjenværende drivstoffmengde.

Når "---- km" vises, er det ingen garantert kjørestrekning igjen. Fyll drivstoff snarest. Bildet viser digitalt* kombiinstrument.



Analogt kombiinstrument – se førerhåndboken.



Hvordan nавигerer jeg i Infotainment? 04

- 1 Trykk **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*** eller **TEL*** for å velge hovedkilde.
- 2 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet* på ratten for å gå inn i hovedmenyen for valgt kilde.
- 3 Drei på **TUNE** eller på tommelhjulet for å navigere i menyene.
- 4 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet for å velge i menyene.

Trykk kort på **EXIT** for å gå tilbake i meny-systemet, avbryte en funksjon eller slette tegn som er matet inn.

Trykk lenge på **EXIT** for å gå tilbake til normalvisning eller gå fra normalvisning til hovedkildevisning.

Tips:

Hvis du vil gå til snarveimenyen i NAV- eller TEL-modus, trykker du en gang på **NAV** eller **TEL**. Trykk igjen for å gå tilbake til normalvisning.



Hvordan slår jeg på og av Infotainment-systemet?



- 1 Et kort trykk aktiverer anlegget.
 - 2 Et langt trykk (til skjermen slukkes) slår det av.
- Slå av lyden (MUTE): Trykk kort neste trykk gjenaktiverer.

Legg merke til at hele Sensussystemet (inkl. navigerings- og telefonfunksjoner*) slås på og av samtidig.

Hvordan kobler jeg til en Bluetooth®-telefon? 04



- 1 Trykk på **TEL*** i midtkonsollen.
 - 2 Gjør den eksterne enheten søkbar/synlig via Bluetooth®.
 - 3 Trykk på **OK/MENU** og følg anvisningene på skjermen. Enheten er nå koblet til, og kan styres fra bilen.
- Telefonen blir senere koblet automatisk til bilen.

Hvis tilkoblingen mislykkes – se førerhåndboken.



Hvordan ringer jeg opp? 04



- 1 Trykk på **TEL*** i midtkonsollen.
- 2 Skriv inn nummeret eller drei tommelhjulet på rattet ned for å komme til telefonboken og opp for å komme til anropslisten.
- 3 Trykk på tommelhjulet for å ringe.

Samtalet avbrytes med et trykk på **EXIT**.

Om flere måter å ringe opp på – se førerhåndboken.





Hvordan tar jeg telefonen*?

- Trykk på tommelhjulet for å akseptere innkommende samtale.

Samtalens avvises/avbrytes med et trykk på **EXIT**.



Om flere måter å svare på telefonanrop – se førerhåndboken.



Hvordan kobler jeg til en ekstern lydenhet? 04

- 1 Koble til en ekstern enhet via AUX- eller USB*-ingang i midtkonsollen.
- 2 Trykk på **MEDIA**.
- 3 Drei **TUNE** til ønsket lydkilde.
- 4 Trykk **OK/MENU**.



Om andre tilkoblinger – se førerhåndboken.



Hvordan angir jeg et GPS*-reisemål?

- 1 Trykk **NAV** for å starte navigeringen – et kart vises.
- 2 Trykk **NAV** en gang til og velg **Angi adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv inn noen av søkerkriteriene med skruehjulet eller med talltastene i midtkonsollen.
- 4 Velg så **Angi som eneste reisemål** eller **Legg til som delmål** og trykk **OK/MENU**.



For mer informasjon om avvik mellom markeder når det gjelder navigering – se eget tillegg*.

Hvilke innstillinger kan gjøres i menysystemet? 04

Fra **MY CAR** håndterer du mange av funksjonene til bilen, for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås. Se under overskriften "Hvordan nавигerer jeg i Infotainment-systemet?" for informasjon om hvilke knapper du skal bruke.



Hvordan stiller jeg klokken? 04

- 1 Søk fram Innstillinger > Systeminnstillinger > Tid i **MY CAR**.
- 2 Trykk **OK/MENU** for å aktivere ruten for time. Drei **TUNE** for å stille inn time og trykk **OK/MENU** for å deaktivere.
- 3 Drei på **TUNE** for å markere ruten for minutter, og trykk **OK/MENU**. Drei på **TUNE** for å stille inn minutter, og trykk på **OK/MENU** for å deaktivere.
- 4 Drei på **TUNE** for å markere **OK**, og trykk på **OK/MENU**.



Hvordan fyller jeg tanken? 05

- Trykk på knappen på belysningspanelet for å åpne tanklokkluken – luken åpner seg når knappen slippes. Pilen på symbollet i kombiinstrumentet viser hvilken side av bilen tanklokket er plassert på.





Hvordan bør jeg vaske bilen?

05

Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvaske. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene.

Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan rive opp lakken.



Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk*?

05

Skinn må vedlikeholdes jevnlig for å beholde utseendet. Derfor bør skinntrekk behandles med Volvo Leather Care kit 1-4 ganger per år. Volvo Leather Care Kit kan kjøpes fra en Volvoforhandler.



Hvordan åpner jeg alle vinduer samtidig?

05

Fjernnøkkelen (se bilde)

- Et langt trykk på fjernnøkkelens opplåsingknapp åpner alle sidevinduer* samtidig.

Sentrallås

- Et langt trykk på førerdørens sentrallåsknapp åpner alle sidevinduer* samtidig.





Hvor er oppbevaringsplassen?

05

Her ser du noen av oppbevaringsplassene i bilen.



Førerhåndboken viser flere oppbevaringsrom.



Hvor finnes det AUX-/USB*- og 12 V-uttak? 05

For at 12 V-uttakene i kupeen skal fungere, må fjernnøkkelen være i nøkkelposisjon I. Lasterommets 12 V-uttak* er alltid strømførende.



Hvordan virker Keyless nøkkelsystem?

 Keyless-funksjonen kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Legg eller oppbevar ikke fjernnøkkelen nær en mobiltelefon eller en metallgjenstand.

Hvordan starter jeg motoren?

 Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. Det er en del av Volvos effektive eksosrensesystem. Ved kaldstart kan noen dieselmotorer ha utsatt start på grunn av forhåndsvarming.

Hva gjør BLIS?

 BLIS er en tilskudd til - ikke en erstatning av en sikker kjøremåte og bruk av bakspeil. BLIS fungerer ikke i skarpe kurver. BLIS fungerer ikke når bilen rygges.

Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen?

 Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere i alle situasjoner og ser f.eks. ikke delvis skjulte fotgjengere, personer i klær som skjuler kroppskonturene eller fotgjengere som er kortere enn 80 cm. Funksjonen oppdager ikke alle syklister og ser for eksempel ikke delvis skjulte syklister, syklister som skjuler kroppskonturen eller som kommer fra siden. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på riktig måte og med sikkerhetsavstand tilpasset hastigheten.

Hvordan stiller jeg inn setet?

 Still inn førersetet for riktig kjørestilling **for** du begynner å kjøre – aldri i fart. Sørg for at stolen er låst, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke.

Hvordan stiller jeg inn rattet?

 Still inn rattet (etter at setet er innstilt) **for** du kjører – aldri under kjøring.

Hvordan feller jeg ned baksetet?

 Sørg for at seteryggen er riktig sperret etter oppfelling, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke. Når seteryggen skal felles ned, må det ikke ligge noe i baksetet. Sikkerhetsbelte må ikke være i lås. I motsatt fall kan baksetetrekket bli skadet. Når ryggen er nedfelt skal nakkestøtten føres litt fram for ikke å ta ned i sitteputen.

Hvordan fungerer takluken?

 Barn, andre passasjerer eller gjenstander kan bli klemt av de bevegelige delene til takluken. Hold alltid oppsyn med takluken under manøvrering. Ta med fjernnøkkelen når du forlater bilen.

Hvordan fungerer rekkevidde/"km til tom tank"?

 Noe feilvisning kan oppstå hvis kjørestilen endres.

Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk?

 En del fargeide klær (f.eks. jeans og plagg av mokka) kan misfarge trekket. Ikke bruk sterke løsemidler - de kan skade trekket.

Hvor finnes det AUX-/USB- og 12 V-uttak?

 Maks. strømmottak er 10 A (120 W) i hvert uttak.