



XC90

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

In diesem Quick Guide sind ausgewählte Funktionen Ihres Volvo beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Fahrzeug, in der App und im Internet.



CENTER DISPLAY

Die Betriebsanleitung ist über das Topmenü des Center Displays abrufbar.



APP

Außerdem steht die Betriebsanleitung als App (Volvo Manual) für Smartphones und Tablets zur Verfügung. In der App sind ausgewählte Funktionen anhand von Video-Tutorials erklärt.



VOLVO CARS SUPPORTSEITE

Auf der Volvo Cars Supportseite (support.volvocars.com) finden Sie neben Betriebsanleitungen und Video-Tutorials zusätzliche Informationen und Unterstützung zu Ihrem Volvo.



GEDRUCKTE DOKUMENTATION

Im Handschuhfach befindet sich eine Ergänzung zur Betriebsanleitung, die technische Daten und Informationen zu Sicherungen sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen enthält. Eine gedruckte Version der Betriebsanleitung und der zugehörigen Ergänzung kann separat bestellt werden.

INHALT

01. IHREN VOLVO KENNENLERNEN

Hier finden Sie Informationen zu verschiedenen Volvo Systemen und Diensten sowie eine Übersicht über Interieur und Exterieur des Fahrzeugs und das Center Display.

02. INNENAUSSTATTUNG UND ANSCHLÜSSE

Hier finden Sie Informationen zu verschiedenen Innenraumfunktionen, wie z. B. Sitzverstellung und Internetverbindung.

03. ANSICHTEN DES CENTER DISPLAYS

Hier finden Sie Informationen zu den verschiedenen Ansichten des Center Displays, über das viele Fahrzeugfunktionen bedient werden.

04. CLEVER FAHREN


Hier finden Sie Informationen zu den wichtigsten Fahrerassistenzsystemen und einer kraftstoffsparenden Fahrweise.

05. SPRACHSTEUERUNG

Hier finden Sie verschiedene Befehle bzw. Phrasen, die für die Sprachsteuerung verwendet werden.

06. BESONDERE TEXTE

Texte mit Warnungen, wichtigen Erklärungen und zu beachtenden Hinweisen, die gelesen werden müssen.

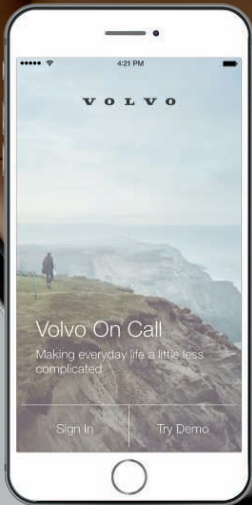

ERSTE SCHRITTE

Nachfolgend haben wir für Sie einige grundlegende Begriffe und Informationen zu Ihrem neuen Volvo zusammengestellt.

Volvo ID

Mit der persönlichen Volvo ID erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Online-Diensten¹. Beispiele hierfür sind Volvo On Call*, Kartendienste, der persönliche Bereich unter volvocars.com sowie die Möglichkeit, einen Werkstatttermin für Wartung oder Reparatur zu vereinbaren. Sie können die Volvo ID unter volvocars.com, in der App Volvo On Call oder direkt in Ihrem Fahrzeug erstellen.

Sensus

Das Infotainment-System Sensus bündelt alle Fahrzeugfunktionen, die die Bereiche Entertainment, Internet, Navigation* und Information betreffen. Über Sensus kommunizieren Sie mit Ihrem Fahrzeug und der Welt.

Volvo On Call*

Volvo On Call ist ein integriertes Assistenzsystem, mit dem Sie Ihren Volvo über eine App auch aus der Ferne stets unter Kontrolle haben. In der App Volvo On Call wird Ihnen z. B. angezeigt, wenn eine Lampe ausgetauscht oder Kühlmittel aufgefüllt werden muss. Sie können das Fahrzeug ver- und entriegeln, den Kraftstoffstand prüfen oder sich die nächste Tankstelle anzeigen lassen. Über das Standklima des Fahrzeugs lässt sich außerdem die Vorklimatisierung² einstellen. Laden Sie die App Volvo On Call herunter, um diese Funktionen zu nutzen.

Volvo On Call umfasst auch eine Pannenhilfe und eine Notruffunktion, die Sie über die Tasten **ON CALL** bzw. **SOS** an der Deckenkonsole des Fahrzeugs nutzen.


Fahrerprofile

Viele der im Fahrzeug vorgenommenen Einstellungen können individuell angepasst und in einem oder mehreren Fahrerprofilen gespeichert werden. Jeder Schlüssel lässt sich einem Fahrerprofil zuordnen. Wei-

tere Informationen zu Fahrerprofilen finden Sie im Abschnitt Topmenü in diesem Quick Guide.

¹ Je nach Fahrzeugausstattung und Markt können die verfügbaren Dienste variieren.


² Fahrzeuge ohne Standheizung können im Stand nicht beheizt, sondern lediglich belüftet werden.

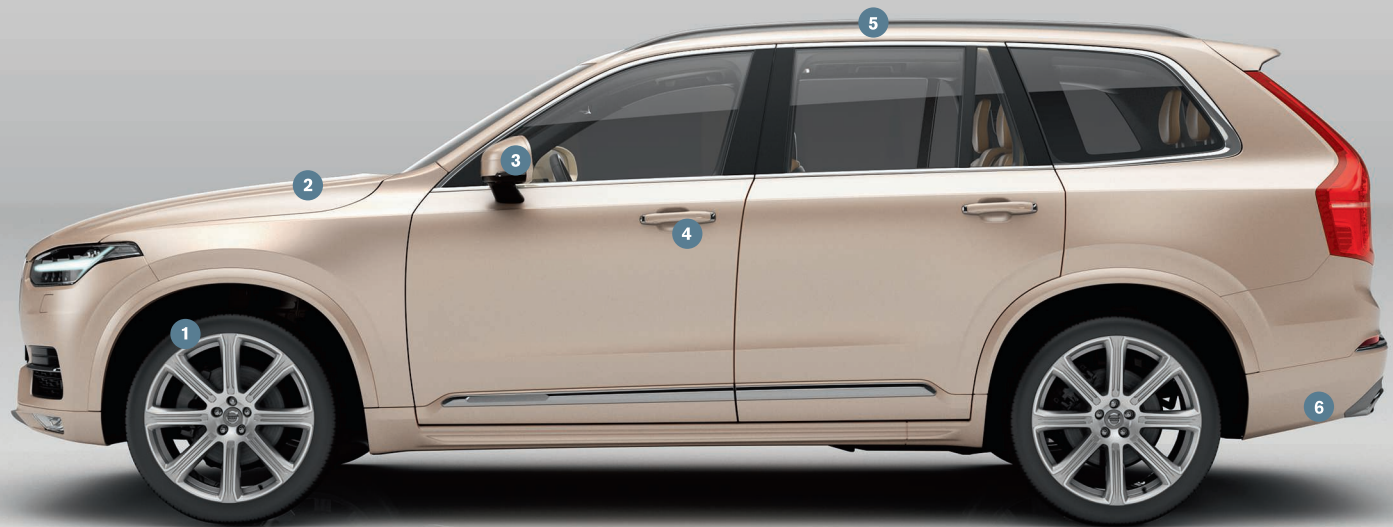


ÜBERSICHT AUSSEN

- 1 Die **Kontrolle und Kalibrierung des Reifendrucks (ITPMS)*** erfolgt in der Ansicht Apps des Center Displays über **TPMS** in der App **Fzg.-Status**. Bei einem zu niedrigen Reifendruck leuchtet das Symbol (⚠) auf dem Fahrerdisplay. Kontrollieren und justieren Sie bei einem zu niedrigen Reifendruck den Druck aller vier Reifen und starten Sie die ITPMS-Kalibrierung durch Antippen der Kalibrierungstaste.
- 2 Die **Kontrolle des Motorölstands** erfolgt in der App **Fzg.-Status**. Unter **Fzg.-Status** können Sie auch Statusmeldungen einsehen und einen Termin für Wartung oder Reparatur buchen*.
- 3 Die **Seitenspiegel** können beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch* nach unten abgewinkelt werden. Wenn das Fahrzeug mit dem Transponderschlüssel ver- bzw. entriegelt wird, können die Seitenspiegel automatisch* ein- bzw. ausgeklappt werden. Sie aktivieren diese Funktionen im Topmenü des Center Displays unter **Einstellungen → My Car → Spiegel und Convenience**.
- 4 **Mit dem schlüssellosen Schließsystem*** ist es zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs ausreichend, den Transponderschlüssel z. B. in der Jackentasche bei sich zu tragen. Der Transponderschlüssel muss sich in einem Abstand von etwa 1 Meter (3 Fuß) zum Fahrzeug befinden.
Zum Entriegeln des Fahrzeugs einen Türgriff erfassen oder auf die gummierte Druckplatte an der Heckklappe drücken. Zum Verriegeln des Fahrzeugs leicht auf die Vertiefung an einem Türgriff drücken. Nicht gleichzeitig auf beide Druckflächen drücken.
- 5 Beim **Panoramadach*** handelt es sich um ein Glasdach mit Sonnenblende, das mit einem Schalter über dem Rückspiegel geöffnet werden kann, wenn mindestens Zündstellung I eingelegt ist. Sie bringen das Panoramadach in die Belüftungsstellung, indem Sie den Schalter nach oben drücken und schließen es wieder, indem Sie den Schalter nach unten ziehen. Zum vollständigen Öffnen des

Panoramadachs den Schalter zweimal nach hinten ziehen. Zum Schließen den Schalter zweimal nach unten ziehen.





- 6 **Die elektrisch betriebene Heckklappe*** kann z. B. über die Fußbewegungs-Funktion* geöffnet werden, indem man langsam eine Trittbewegung nach vorn unter den linken Teil des rückwärtigen Stoßfängers ausführt. Zum Schließen und Verriegeln der Heckklappe die Taste  am unteren Rand der Heckklappe drücken. Oder Sie schließen die Heckklappe mit einer langsamen Fußbewegung. Damit die Heckklappe mit einer Fußbewegung geöffnet werden kann, muss das Fahrzeug mit dem schlüssellosen Schließsystem* ausgestattet sein. Zum Öffnen und Schließen mittels Fußbewegung muss sich der Transponderschlüssel in einem Umkreis von ca. 1 Meter (3 Fuß) hinter dem Fahrzeug befinden.

Damit die Heckklappe z. B. in einer Garage nicht an die Decke stößt, lässt sich eine maximale Öffnungshöhe programmieren. Zum Einstellen der maximalen Öffnungshöhe die Klappe bis zur gewünschten Höhe öffnen. Danach zum Speichern dieser Stellung die Taste  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.



FAHRZEUG VER- UND ENTRIEGELN

Transponderschlüssel

-  Einmal kurz drücken, um die Türen, die Heckklappe und die Tankklappe zu verriegeln und die Alarmanlage* zu aktivieren. Gedrückt halten, um das Panoramadach* und alle Seitenscheiben gleichzeitig zu schließen.
-  Einmal kurz drücken, um die Türen, die Heckklappe und die Tankklappe zu entriegeln und die Alarmanlage zu deaktivieren*. Gedrückt halten, um alle Fenster gleichzeitig zu öffnen.
-  Einmal kurz drücken, um nur die Heckklappe zu entriegeln und die Alarmanlage nur für die Heckklappe zu deaktivieren. Die Taste gedrückt halten, um die elektrische* Heckklappe zu öffnen oder zu schließen.
-  Durch Drücken der Paniktaste können Sie die Warnblinkanlage und Hupe einschalten, um bei Bedarf auf sich aufmerksam zu machen. Zur Aktivierung halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken die Taste innerhalb von 3 Sekunden 2 Mal. Wenn die Funktion mindestens 5 Sekunden lang aktiviert war, lässt sie sich mit der gleichen Taste wieder deaktivieren. Anderenfalls wird sie nach 3 Minuten automatisch deaktiviert.

Private Locking



Mit der Verriegelungsfunktion „Private Locking“ können Sie die Heckklappe und das Handschuhfach verriegeln. Diese Funktion möchten Sie vielleicht nutzen, wenn Sie das Fahrzeug in einer Werkstatt oder einem Hotel abgeben.

– Zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion in der Ansicht Funktionen des Center Displays auf **Private Locking** tippen.

Bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Bei jeder Verriegelung wird ein vierstelliger Code ausgewählt. Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, werden Sie außerdem zum Festlegen eines Sicherheitscodes aufgefordert.



3

2

1

7




8

4


5


6


ÜBERSICHT INNEN


- 1 Über das **Center Display** bedienen Sie viele zentrale Fahrzeugfunktionen, wie z. B. Medien, Navigation*, Klimaanlage, Fahrerassistenzsysteme oder Apps.
- 2 Auf dem **Fahrerdisplay** werden die wichtigsten Informationen zum eigentlichen Fahrvorgang angezeigt, wie z. B. Geschwindigkeit, Drehzahl, Navigationshinweise* und aktivierte Fahrerassistenzsysteme. Über das App-Menü ist es möglich, Informationen auszuwählen, die auf dem Fahrerdisplay angezeigt werden sollen. Das Öffnen und Navigieren im App-Menü erfolgt über das rechte Tastenfeld des Lenkrads. Aus dem Topmenü des Center Displays heraus können Einstellungen auch über **Einstellungen → My Car → Displays** festgelegt werden.
- 3 Auf dem **Head-up-Display***, das eine Ergänzung zum Fahrerdisplay darstellt, werden Informationen direkt auf die Windschutzscheibe projiziert. Sie aktivieren das Display in der Ansicht Funktionen des Center Displays.
- 4 Der **Startschalter** wird zum Anlassen des Fahrzeugs verwendet. Für Zündstellung **I** im Uhrzeigersinn drehen und loslassen. Bei Fahrzeugen mit Automatikschaltung muss die Schaltstellung **P** oder **N** gewählt sein, um das Fahrzeug starten zu können. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe muss das Kupplungspedal getreten sein. Das Bremspedal gedrückt halten und den Startschalter im Uhrzeigersinn drehen, um das Fahrzeug zu starten. Zum Abschalten des Fahrzeugs den Startschalter im Uhrzeigersinn drehen.
- 5 Den **Fahrmodus*** stellen Sie am Fahrmodusschalter ein, der sich auf der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen befindet. Das Fahrzeug startet immer im "Comfort"-Modus. Drücken Sie den Schalter und drehen sie ihn, um im Center Display zwischen **Comfort, Off Road, Eco, Dynamic** und **Individual** zu wählen. Durch erneutes Drücken des Schalters bestätigen Sie die gewählte Einstellung. Mit **Individual** können Sie einen Fahrmodus an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Sie aktivieren ihn im Topmenü des Center Displays unter **Einstellungen → My Car → Individueller Fahrmodus**.
- 6 Die **Feststellbremse** wird betätigt, indem Sie den -Hebel nach oben ziehen. Bei betätigter Feststellbremse leuchtet das entsprechende Symbol auf dem Fahrerdisplay. Zum manuellen Lösen der Feststellbremse das Bremspedal getreten halten und den Hebel herunterdrücken. Mit der Bremsautomatik im Stand () können Sie das Bremspedal z. B. vor einer roten Ampel loslassen, ohne dass die Bremswirkung nachlässt.
Denken Sie daran, die Bremsautomatik im Stand und die automatische Betätigung der Feststellbremse zu deaktivieren, bevor Sie mit dem Fahrzeug durch eine Waschanlage fahren. Rufen Sie dazu im Topmenü des Center Displays **Einstellungen → My Car → Feststellbremse und Aufhängung** auf.
- 7 Der **Schalter für den Beifahrerairbag*** befindet sich auf Beifahrerseite seitlich am Armaturenbrett und ist bei geöffneter Tür zugänglich. Den Schalter herausziehen und in Stellung **ON/OFF** bringen, um den Beifahrerairbag zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- 8 Das **Handschuhfach** wird durch Drücken der Taste  geöffnet.




13:45

 **Änäsvägen**
Aktuelle Position

 **Lune - Leave The World...**

 **Daniel's Phone**
Telenor

 **Studio**
Sound für Fahrer optimiert

22°C    22°C

CENTER DISPLAY

Auf dem **Center Display** können Sie Einstellungen ändern und die meisten Fahrzeugfunktionen bedienen. Das Center Display hat drei Hauptmenü-Ansichten: Home, Funktionen und Apps. Über Home erreichen Sie die Ansichten für Funktionen und Apps durch eine Wischbewegung nach rechts oder links. Wenn Sie den oberen Displayrand angetippt halten und nach unten aufziehen, öffnet sich das Topmenü.

Zum Ändern der Darstellung des Center Displays und Fahrerdisplays im Topmenü unter **Einstellungen** → **My Car** → **Displays** ein anderes Thema auswählen. Für das Center Display können Sie hier auch einen dunklen oder hellen Hintergrund einstellen.

Um **aus einer anderen Ansicht zu Home zurückzukehren** drücken Sie kurz auf die Hardware-Home-Taste unter dem Display. Daraufhin wird die aktuelle Home-Ansicht angezeigt. Ein weiterer kurzer Druck auf die Home-Taste bringt alle Untermenüs von Home in ihre jeweiligen Standardpositionen.

Zum Reinigen des Center Displays sperren Sie die Touch-Funktion, indem Sie die Home-Taste unter dem Display gedrückt halten. Durch kurzes Drücken der Home-Taste aktivieren Sie das Display wieder.

Die **Statusleiste** am oberen Displayrand zeigt die laufenden Aktivitäten im Fahrzeug an. Links sehen Sie Informationen zu Netzwerkstatus und Verbindungen, rechts Informationen zu Medien und im Hintergrund ablaufenden Aktivitäten sowie die Uhrzeit.

In der Klimaleiste am unteren Displayrand können Sie die Einstellungen für Temperatur und Sitzheizung ändern, indem Sie das jeweilige Symbol antippen. Öffnen Sie die Klima-Menüansicht durch Antippen der mittleren Taste in der Klimaleiste.



ELEKTRISCH VERSTELLBARE* VORDERSITZE

Mit den außen am Sitz angeordneten Bedienelementen stellen Sie die Sitzposition, die Kreuzstütze* usw. ein. Eines dieser Bedienelemente ist zwecks intuitiver Verstellung wie ein Sitz geformt, das andere (der Multifunktionsschalter*) dient der Einstellung von Kreuzstütze, Massagefunktion* usw.

Sitzförmiges Bedienelement

Mit dem unteren Schalter stellen Sie das Sitzpolster ein oder verschieben den ganzen Sitz. Die Neigung der Rückenlehne ändern Sie mit dem hinteren Schalter.

Multifunktionsschalter*

Über den Multifunktionsschalter stellen Sie die Massage*, die Seitenwangen*, die Lendenwirbelstütze* und die Länge des Sitzpolsters ein.

1. Durch Drehen des Schalters die Sitzverstellung auf dem Center Display aktivieren.
2. Durch Drehen des Schalters die gewünschte Funktion auf dem Center Display auswählen.
3. Am Schalter die Tasten zum Bewegen nach oben/unten/vorn/hinten drücken.

Einstellungen speichern

1. Sitz, Außenspiegel und Head-up-Display* in die gewünschte Position bringen und die Taste **M** in der Türverkleidung drücken. Die Tastenanzeige leuchtet auf.
2. Innerhalb von drei Sekunden die Speichertaste **1**, **2** oder **3** drücken. Sie hören ein Tonsignal, und die Beleuchtung der **M**-Taste erlischt.

Anwendung der gespeicherten Sitzeinstellung:

Bei geöffneter Tür eine der Speichertasten drücken und wieder loslassen.

Bei geschlossener Tür eine der Speichertasten gedrückt halten, bis die gespeicherte Position erreicht ist.

RÜCKENLEHNE IM FOND UMKLAPPEN

Damit die Rückenlehnen umgeklappt werden können, müssen Vorder- und Rücksitz ggf. verstellt werden.

Mittlerer Sitzplatz der zweiten Sitzreihe

1. Zum manuellen Umklappen der Kopfstütze die Taste zwischen Rückenlehne und Kopfstütze drücken. Gleichzeitig die Kopfstütze umklappen.
2. Den Gurt des mittleren Sitzplatzes **1** beim Umklappen nach oben/vorn ziehen.

Äußere Sitzplätze der zweiten Sitzreihe

- Zum Umklappen der Rückenlehne den seitlich am äußeren Sitzplatz befindlichen Griff **2** nach oben ziehen. Die Kopfstütze wird automatisch umgeklappt.

Dritte Sitzreihe*

- Den oben an der Rückenlehne befindlichen Griff nach oben/vorn ziehen. Die Rückenlehne nach vorn umklappen. Die Kopfstütze wird automatisch umgeklappt.

Zum Zurückklappen der Rückenlehnen in der zweiten Sitzreihe den Riemen/Griff nach oben ziehen. Die Rückenlehne umklappen, bis sie einrastet. Die Kopfstützen werden von Hand zurückgeklappt.

Zum Einsteigen in die dritte Sitzreihe den oben am Sitz der mittleren Sitzreihe befindlichen Griff nach oben/vorn ziehen **3**. Die Rückenlehne umklappen und den Sitz im Ganzen nach vorn schieben.





LENKRAD

Lenkrad einstellen





Die Position des Lenkrades kann senkrecht und waagrecht verstellt werden.


1. Den Hebel unter der Lenkradsäule nach vorn schieben und Lenkrad in die gewünschte Stellung bringen.
2. Dann den Hebel wieder bis zum Einrasten zurückziehen.

Linkes Lenkradtastenfeld

Mit den Pfeiltasten auf dem linken Lenkradtastenfeld (◀ und ▶) stellen Sie die gewünschten Fahrerassistenzfunktionen ein. Wenn das Symbol für die Fahrerassistenzfunktion WEISS erscheint, ist die Funktion aktiv. Wenn es GRAU erscheint, ist die Funktion unterbrochen oder im Bereitschaftsmodus.

Symbole auf dem Fahrerdisplay:

-  Die **Geschwindigkeitsbegrenzung** hilft, eine eingestellte Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.
-  **Tempomat**: Hilft Ihnen, eine konstante Geschwindigkeit zu halten.
-  **Adaptive Geschwindigkeitsregelung***: Hilft Ihnen, eine konstante Geschwindigkeit und einen bestimmten Zeitabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.
-  **Pilot Assist³**: Hilft Ihnen, das Fahrzeug mittels Lenkunterstützung in der Spur zu halten sowie eine konstante Geschwindigkeit und einen bestimmten Zeitabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

Die Taste  drücken, um die ausgewählte Funktion zu starten oder abzubrechen.


☉+ oder — kurz drücken, um die Geschwindigkeit in Schritten à 5 km/h (5 mph) zu erhöhen oder zu senken. Für eine stufenlose Änderung die Taste gedrückt halten und bei der gewünschten Geschwindigkeit loslassen.


Mit = / ≡ senken bzw. erhöhen Sie bei Verwendung der adaptiven Geschwindigkeitsregelung und der Funktion Pilot Assist den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.


Durch einmaliges Drücken von ☉+ wird auch die gespeicherte Geschwindigkeit für die ausgewählte Funktion wieder aufgenommen.


Rechtes Lenkradtastenfeld

Die Bedienung des Fahrerdisplays erfolgt über das rechte Lenkradtastenfeld.


 Zum Öffnen/Schließen des App-Menüs auf dem Fahrerdisplay. Von hier aus können Sie Bordcomputer, Mediaplayer, Telefon und Navigationssystem bedienen.

 Zum Navigieren nach links oder rechts zwischen den verfügbaren Apps.

 Zum Aktivieren, Deaktivieren oder Bestätigen einer Option, z. B. Bordcomputer-Menü anzeigen oder Meldung auf dem Fahrerdisplay ausblenden.

 Zum Navigieren nach oben oder unten zwischen den Funktionen einer ausgewählten App.

Das **Erhöhen oder Senken der Medienlautstärke** erfolgt mit den Tasten ▼ und ▲. Wenn keine andere Funktion aktiviert ist, dienen diese Tasten der Lautstärkeregelung.

Die **Sprachsteuerung**, mit der Sie z. B. die Medienwiedergabe, das Navigationssystem oder die Klimaanlage bedienen können, wird mit der Taste  aktiviert. Sagen Sie z. B. „Radio“, „Temperatur höher stellen“ oder „Abbrechen“.

Zu weiteren Sprachbefehlen siehe das Kapitel Sprachsteuerung in diesem Quick Guide.


Bordcomputer

Der Bordcomputer zeigt verschiedene Werte an, wie z. B. Fahrstrecke, Kraftstoffverbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit. Sie können einstellen, welche Daten des Bordcomputers auf dem Fahrerdisplay angezeigt werden. Der Bordcomputer berechnet, wie weit das Fahrzeug noch fahren kann, bis der Kraftstofftank leer ist. Über das rechte Lenkradtastenfeld können Sie sich die verschiedenen Optionen anzeigen lassen. Wenn auf dem Fahrerdisplay „----“ angezeigt wird, ist keine Reichweite mehr garantiert.



LINKER LENKRADHEBEL

Den **Scheinwerfermodus** stellen Sie am linken Lenkradhebel ein.

Im Modus **AUTO** erfasst das Fahrzeug die Lichtverhältnisse selbsttätig und passt die Beleuchtung z. B. in der Dämmerung oder beim Hineinfahren in einen Tunnel entsprechend an. Mit dem Daumenrad in Stellung  ist das Fernlicht eingeschaltet, wird aber bei Gegenverkehr automatisch abgeblendet. Zum Einschalten des manuellen Fernlichts den Lenkradhebel von sich wegführen. Zum Ausschalten den Hebel zu sich hinführen.

Das **aktive Kurvenlicht*** leuchtet Kurven und Kreuzungen optimal aus, indem es der Lenkradbewegung folgt. Die Funktion ist beim Start automatisch aktiviert und lässt sich in der Ansicht Funktionen des Center Displays deaktivieren.

Die **Wegbeleuchtung** schaltet die Außenbeleuchtung ein, wenn Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel entriegeln. So können Sie sich Ihrem Volvo auch im Dunkeln sicher nähern.

Die **Annäherungsbeleuchtung** schaltet im Dunkeln nach dem Verriegeln des Fahrzeugs einen Teil der Außenbeleuchtung ein. Sie aktivieren die Funktion, indem Sie das Fahrzeug abschalten, den linken Lenkradhebel in Richtung Armaturenbrett führen und wieder loslassen. Über das Center Display können Sie einstellen, wie lange die Annäherungsbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.


Tageskilometerzähler zurücksetzen


Sie setzen alle Daten im manuellen Tageskilometer (TM) zurück, indem Sie die **RESET**-Taste gedrückt halten. Ein kurzes Drücken der Taste setzt nur die Fahrstrecke zurück. Der automatische Tageskilometerzähler (TA) wird automatisch zurückgesetzt, sobald das Fahrzeug 4 Stunden nicht benutzt wurde.


RECHTER LENKRADHEBEL


Scheibenwischer und Regensensor werden mit dem rechten Lenkradhebel bedient.

- Den Hebel nach unten führen, um eine einmalige Wischerbewegung auszuführen.
- Den Hebel stufenweise nach oben führen, um die Scheibenwischer im Intervallbetrieb sowie im schnellen oder langsamen Betrieb einzuschalten.
- Die Intervalllänge mit dem Daumenrad am Hebel einstellen.
- Zum Einschalten der Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage den Hebel in Richtung Lenkrad führen. Zum Einschalten der Heckscheibenwaschanlage den Hebel in Richtung Armaturenbrett führen.

 Zum Aktivieren und Deaktivieren des Regensensors auf die Regensensor-Taste drücken. Die Scheibenwischer werden automatisch mit Hilfe des Regensensors, der die Wassermenge auf der Windschutzscheibe erfasst, aktiviert. Das Daumenrad nach oben oder nach unten drehen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu senken.

 Zum Einschalten des Heckscheibenwischers im Intervallbetrieb drücken.

 Zum Einschalten des Heckscheibenwischers im kontinuierlichen Betrieb drücken.

 Zum Ersetzen, Reinigen oder Anheben der Wischerblätter o. Ä. die Scheibenwischer in die Wartungsstellung bringen. Zum Aktivieren und Deaktivieren der Wartungsstellung in der Ansicht Funktionen des Center Displays auf

Wartungsposition Wischer tippen.





INNENRAUMKLIMA

Vorklimatisierung

Die Vorklimatisierung lässt sich über das Center Display oder die App Volvo On Call* einstellen. Bei der Vorklimatisierung werden Innenraum und Motor vor Fahrtantritt beheizt* oder der Innenraum durch Belüftung auf Komforttemperatur gebracht, was auch Verschleiß und Energiebedarf während der Fahrt senken kann. Sie können die Vorklimatisierung sofort oder mit der Timerfunktion zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten.

Vorklimatisierung sofort einschalten

1. Die Ansicht Klima aufrufen, indem Sie das Center Display am unteren Rand antippen.
2. **Klima im Stand** und dann **Vorklimatisierung** antippen.

Timer für die Vorklimatisierung einstellen

- In der Ansicht Klima **Klima im Stand** → **Timer hinzufügen** auswählen und Datum/Wochentag einstellen.

Klimaeinstellungen

Die Funktionen der Klimaanlage für den vorderen und hinteren Innenraumbereich werden über das Center Display, die Tasten an der Mittelkonsole und das Bedienteil am hinteren Teil der Tunnelkonsole* gesteuert. Ausgewählte Klimafunktionen lassen sich auch über die Sprachsteuerung bedienen.



Das Symbol zum Aufrufen der Ansicht Klima befindet sich mitig am unteren Rand des Center Displays. Wenn der Text **Clean Zone** blau dargestellt wird, sind die Bedingungen einer hohen Luftqualität im Fahrzeuginnenraum erfüllt.

- Durch Antippen von **AUTO** in der Ansicht Klima werden mehrere Klimafunktionen automatisch eingestellt. Kurzes Antippen bewirkt die automatische Regelung von Umluftbetrieb, Klimaanlage und Luftverteilung. Durch langes Antippen werden Umluftbetrieb, Klimaanlage und Luftverteilung automatisch geregelt sowie Temperatur und Gebläsestärke auf die Standardwerte eingestellt: 22 °C (72 °F) und Stufe **3** (Stufe **2** im Fond⁴). Temperatur und Gebläsestärke lassen sich ändern, ohne dass die Klimaautomatik deaktiviert wird.
- Um Temperatur, Sitzheizung* oder Gebläsestärke einzustellen, das entsprechende Symbol am unteren Rand des Center Displays antippen.

Zum Anpassen der Temperatur in allen Zonen an die Temperatur am Fahrerplatz auf das Temperatursymbol für die Fahrerseite und dann auf **Temperatur synchronisieren** tippen.

Luftqualitätssystem IAQS*

Das IAQS ist Bestandteil des Pakets Clean Zone Interior Package* und besteht aus einem halbautomatischen System, das die Luft im Fahrzeuginnenraum von Partikeln, Kohlenwasserstoffen, Stickoxiden und bodennahem Ozon reinigt. Sie aktivieren die Funktion im Topmenü des Center Displays unter **Einstellungen** → **Klima** → **Sensor Luftgüte**.

⁴ Gilt für Fahrzeuge mit 4-Zonen-Klimatisierung*.



ANSCHLÜSSE

Sie können Medien, SMS oder Telefongespräche wiedergeben oder per Sprachsteuerung bedienen und das Fahrzeug über externe Geräte wie z. B. Smartphones mit dem Internet verbinden. Damit Sie das Fahrzeug mit einem externen Gerät verbinden können, muss die Fahrzeug-elektrik mindestens in Zündstellung **I** stehen.

Fahrzeugmodem⁵

Am einfachsten und effektivsten verbinden Sie Ihren Volvo über das Fahrzeugmodem mit dem Internet. Das überaus leistungsstarke Modem wird automatisch bei jeder Fahrt eingeschaltet und macht die Verbindungsherstellung über ein Smartphone überflüssig.

1. Eine SIM-Karte in den SIM-Kartenslot im Kofferraum stecken.
2. Im Topmenü auf **Einstellungen** → **Kommunikation** → **Fahrzeugmodem-Internet** tippen.

3. Das Kontrollkästchen bei **Fahrzeugmodem-Internet** markieren, um die Option zu aktivieren.

Tethering

Wenn das Fahrzeug über das Modem mit dem Internet verbunden ist, können Sie diese Verbindung unter **Einstellungen** im Topmenü als Wi-Fi-Hotspot anderen Geräten zur Verfügung stellen. **Kommunikation** → **Fahrzeug Wi-Fi-Hotspot** auswählen.

Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth in erster Linie zur Abwicklung von Telefonaten, SMS und Medien von einem Smartphone über das Fahrzeug. Außerdem können Sie das Fahrzeug über Bluetooth mit dem Internet verbinden. Es können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Fahrzeug verbunden sein eines davon jedoch ausschließlich zum Streamen

von Medien. Wenn am Mobiltelefon Bluetooth aktiviert ist, werden die beiden zuletzt verbundenen Telefone automatisch wieder verbunden, wenn das Fahrzeug das nächste Mal benutzt wird. Um den nächsten Verbindungsvorgang zu vereinfachen, werden bis zu 20 Geräte in einer Liste gespeichert.

1. Am Mobiltelefon Bluetooth aktivieren. Zur Herstellung einer Internetverbindung außerdem Tethering (mobiler Hotspot) am Mobiltelefon aktivieren.
2. In der Ansicht Home auf dem Center Display die Teilansicht **Telefon** öffnen.
3. Auf **Tel. hinzufügen** oder bei einem bereits verbundenen Gerät auf **Ändern** und danach auf **Tel. hinzufügen** tippen.
4. Das gewünschte Telefon auswählen und die Anweisungen auf dem Center Display und dem Telefon befolgen. Beachten Sie bitte, dass an manchen Telefonen die Benachrichtigungsfunktion aktiviert sein muss.

Wi-Fi

Wenn Sie das Fahrzeug über Wi-Fi mit dem Internet verbinden, können Sie mit einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit Online-Dienste streamen als über Bluetooth, also z. B. über die im Fahrzeug installierten Apps Internetradio und Musik hören, Software herunterladen oder aktualisieren usw. Wenn Sie ein Smartphone als Hotspot einrichten, können Sie über dessen Wi-Fi-Verbindung auch das Fahrzeug sowie ggf. weitere externe Geräte mit dem Internet verbinden, die sich im Fahrzeug befinden.

1. Am Mobiltelefon Tethering (persönlicher Hotspot, mobiler Hotspot, Internetfreigabe) aktivieren.
2. Im Topmenü des Center Displays auf **Einstellungen** tippen.
3. **Kommunikation** → **Wi-Fi** auswählen und das Kontrollkästchen für die Wi-Fi-Verbindung markieren, um die Option zu aktivieren.

Manche Telefone deaktivieren das Tethering, nachdem die Verbindung mit dem Fahrzeug unterbrochen wurde. In diesem Fall muss das Tethering am Telefon bei der nächsten Verwendung erneut aktiviert werden.

USB

Über USB können Sie ein externes Gerät zum Abspielen von Medien anschließen. Der USB-Anschluss wird auch für Apple CarPlay* und Android Auto* verwendet. Solange das externe Gerät an das Fahrzeug angeschlossen ist, wird es aufgeladen.

- 1 USB-Anschlüsse befinden sich im Ablagefach der Armlehne zwischen den Vordersitzen.

Steckdosen

In Ihrem Fahrzeug befinden sich die folgenden Steckdosen:

- 2 12-V-Steckdose.
- 3 12-V-Steckdose und 230-V-Steckdose*. Eine weitere 12-V-Steckdose* befindet sich im Kofferraum.

5 Nur Fahrzeuge mit Volvo On Call*. Bei der Verbindung mit dem Fahrzeugmodem verwenden die Volvo On Call-Dienste diesen Anschluss.



VERBUNDENE GERÄTE VERWENDEN

Sie können externe Geräte mit dem Fahrzeug verbinden und z. B. Telefonate oder Medien über die Audioanlage des Fahrzeugs wiedergeben.

Telefonate abwickeln⁶

Mit einem über Bluetooth verbundenen Telefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

Anruf über das Center Display tätigen

1. In der Ansicht Home die Teilansicht **Telefon** öffnen. Auswählen, ob der Anruf aus der Anrufliste, der Kontaktliste oder durch Eingabe einer Telefonnummer über die Tastatur getätigt werden soll.
2. Auf drücken.

Anruf über das rechte Lenkradtastenfeld tätigen

1. Auf tippen und zu **Telefon** durch Tippen auf oder navigieren.
2. Mit durch die Anrufliste blättern und Ihre Auswahl mit bestätigen.

Sie können Telefonate auch per Sprachsteuerung abwickeln. Drücken Sie dafür auf dem rechten Lenkradtastenfeld die Taste für die Sprachsteuerung. Zu weiteren Sprachbefehlen siehe das Kapitel Sprachsteuerung in diesem Quick Guide.

Medien abspielen

Um auf einem externen Gerät gespeicherte Audioinhalte abzuspielen, verbinden Sie dieses zunächst mit dem Fahrzeug (zu den Verbindungsmöglichkeiten siehe die vorigen Seiten).



Über Bluetooth verbundenes Gerät

1. Die Wiedergabe am verbundenen Gerät starten.
2. In der Ansicht Apps auf dem Center Display die App **Bluetooth** öffnen – die Wiedergabe beginnt.

⁶ Zu kompatiblen Telefonen siehe support.volvocars.com.



Über USB verbundenes Gerät

1. In der Ansicht Apps die App **USB** starten.
2. Den gewünschten Inhalt auswählen – die Wiedergabe beginnt.



iPod

MP3-Player oder iPod

1. Die Wiedergabe am Gerät starten.
2. Je nach Anschlussart die App **iPod** oder **USB** öffnen.
Zur Wiedergabe von einem iPod unabhängig von der Anschlussart die App **iPod** öffnen – die Wiedergabe beginnt.



Apple® CarPlay®*7 und Android Auto*


Mit CarPlay und Android Auto können Sie bestimmte Apps auf Ihrem Smartphone über das Fahrzeug bedienen und so z. B. Musik oder Podcasts hören. Die Interaktion erfolgt dabei über das Center Display des Fahrzeugs oder das Smartphone.

Mit einem iPhone muss die Sprachsteuerung Siri aktiviert sein, damit Sie CarPlay verwenden können.



1. Das Telefon an den USB-Port anschließen. Bei mehreren Ports den mit dem weißen Rahmen verwenden.
2. Zum Aktivieren in der Ansicht Apps auf **Apple CarPlay** oder **Android Auto** tippen.









Zur Aktivierung der Sprachsteuerung über CarPlay und Android Auto die -Taste auf dem rechten Lenkradtastenfeld gedrückt halten. Wenn Sie die Taste nur kurz drücken, wird die fahrzeugeigene Sprachsteuerung aktiviert.

Bluetooth wird bei Verwendung von CarPlay deaktiviert. Verbinden Sie das Fahrzeug bei Bedarf über Wi-Fi oder das Fahrzeugmodem* mit dem Internet.

⁷ Apple und CarPlay sind registrierte Marken von Apple Inc.

13:45


- 1  **Änäsvägen**
Aktuelle Position
- 2  **Lune - Leave The World...**
- 3  **Daniel's Phone**
Telenor
- 4  **Studio**
Sound für Fahrer optimiert

22°C    22°C

ANSICHT HOME

Beim Einschalten des Center Displays erscheint die Ansicht Home mit den Teilansichten Navigation, Medien und Telefon sowie der zuletzt verwendeten App oder Fahrzeugfunktion.

- 1 Navigation:** Dieses Feld antippen, um die Routenführung mit Sensus Navigation* zu starten.
Ziel als Freitext angeben: Das Werkzeugfeld mit dem Pfeil nach unten vergrößern und auf  tippen. Die Darstellung wechselt von der Kartenansicht zur Freitextsuche. Geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein.
Ziel über die Karte angeben: Durch Antippen von  wird die Kartenansicht vergrößert. Das gewünschte Ziel auf der Karte angeippt halten.
Ziel löschen: Zum Öffnen des Streckenplans auf  tippen. Zum Löschen eines Zwischenziels auf den Papierkorb oder zum Löschen des gesamten Streckenplans auf **Route löschen** tippen.
Kartenaktualisierung⁸: In der Ansicht Apps auf **Download-Center** tippen. Unter **Karten** wird die Anzahl der verfügbaren Updates angezeigt. Zur Aktualisierung oder Installation der ausgewählten Karte auf **Karten** → **Installieren** tippen. Unter support.volvocars.com können Sie Karten auch auf einen USB-Stick herunterladen und dann auf das Fahrzeug übertragen.
- 2 Medien:** Je nach Auswahl erscheint hier z. B. die auf einem externen Gerät gespeicherte Musik oder die in der Ansicht Apps aufgerufene App **FM Radio**. Tippen Sie zum Aufrufen der Einstellungen die Teilansicht an. Von hier aus können Sie Ihre Musikbibliothek, Radiosender usw. aufrufen.
- 3 Telefon:** Aus dieser Teilansicht gelangen Sie zu den Telefonfunktionen. Wenn Sie eine Teilansicht antippen, wird diese aufgeklappt, also größer dargestellt. Hier können Sie z. B. über das Anrufprotokoll, das Telefonbuch oder die Tastatur einen Anruf tätigen. Wenn

Sie die Nummer ausgewählt oder eingegeben haben, tippen Sie auf .

- 4 Zuletzt verwendete App oder Fahrzeugfunktion:** Hier sehen Sie die zuletzt verwendete App oder Funktion, die nicht in einer der anderen Teilansichten erscheint, wie z. B. **Fzg.-Status** oder **Fahrer-Performance**. Durch Antippen dieser Teilansicht gelangen Sie zur zuletzt verwendeten Funktion.

⁸ Je nach Markt kann die Verfügbarkeit der Funktion variieren.

13:45

Fahrzeugfunktionen

ESC Sport-Modus OFF	Lane Keeping Aid	Parkpilot
Cross Traffic Alert	Distance Alert	
Kamera	Einparken	Ausparken
Kopfstütze umklappen	Head-Up Display Einstell.	Road Sign Information
Head-up display	BLIS	Aktives Kurvenlicht
22°C		22°C

ANSICHTEN FUNKTIONEN UND APPS

Ansicht Funktionen

Wenn Sie in der Ansicht Home von links nach rechts⁹ über das Display streichen, gelangen Sie zur Ansicht Funktionen. Hier können Sie verschiedene Fahrzeugfunktionen aktivieren oder deaktivieren, wie z. B.

Head-Up Display, **Parkassistent** oder **Start/Stop**. Sie aktivieren und deaktivieren die Funktionen, indem Sie das zugehörige Symbol antippen. Bei einigen Funktionen öffnet sich daraufhin ein separates Fenster.

Ansicht Apps

Zum Aufrufen der Ansicht Apps von rechts nach links⁹ über das Display streichen. Hier sind die im Fahrzeug vorinstallierten und die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps aufgeführt.

Apps und Systeme verwalten und aktualisieren



Unter **DownloadCenter** in der Ansicht Apps können Sie verschiedene Fahrzeugsysteme aktualisieren. Hierfür muss das Fahrzeug mit dem Internet verbunden sein. Wenn Sie auf **Download-Center** tippen, öffnet sich ein Download-Assistent.

Hier können Sie:

Apps herunterladen: Auf **Neue Apps** tippen und die gewünschte App auswählen. Zum Herunterladen der App auf **Installieren** tippen.

Apps aktualisieren: Zum Aktualisieren aller Apps auf **Alle installieren** tippen. Oder zum Anzeigen einer Liste über verfügbare Updates auf **Anwendungs-Updates** tippen. Die gewünschte App markieren und auf **Installieren** tippen.

Apps deinstallieren: Auf **Anwendungs-Updates** tippen und die gewünschte App auswählen. Zum Deinstallieren auf **Deinstall.** tippen.

System-Software aktualisieren: Durch Antippen von **System-Updates** eine Liste über verfügbare Aktualisierungen anzeigen. Zum Aktualisieren aller Programme auf **Alle installieren** am unteren Listenrand oder zum Aktualisieren einzelner Programme auf **Installieren** tip-

pen. Wenn keine Liste angezeigt werden soll, bei **System-Updates** **Alle installieren** auswählen.

Symbole verschieben

Die Apps und Funktionstasten in der Ansicht Apps bzw. Funktionen können Sie so anordnen, wie es Ihnen am besten gefällt.

1. Das Symbol angetippt halten.
2. Das Symbol an eine freie Stelle auf dem Display ziehen und loslassen.

⁹ Gilt für Linkslenker. In einem Rechtslenker verläuft die Streichbewegung in der entgegengesetzten Richtung.

The image shows a car's infotainment screen with a notification menu. The screen is framed by a gold-colored border and is flanked by two air vents. The notification menu is displayed in a dark grey box with white text and icons. At the top of the screen, there are three main menu items: 'Einstellungen' (Settings) with a gear icon, 'Betriebsanleitung' (Operating Manual) with a book icon, and 'Profil' (Profile) with a person icon. The notification menu contains four items: 1. 'Fz.-Mitteilg. in Fz.-Status-App gespeichert.' (Vehicle message saved in vehicle status app) with a document icon. 2. 'Beifahrer' (Passenger) with a seat icon and a 'Neustart' (Restart) button on the right. 3. 'Tunelns wird installiert.' (Tunneling is being installed) with a cloud and download icon. 4. 'Neue Position empfangen!' (New position received!) with a compass icon. Below the notification menu, there is a hamburger menu icon. At the bottom of the screen, there are climate control icons: two temperature displays showing '22°C', a seat icon, a fan icon, and the word 'AUTO'.

Einstellungen Betriebsanleitung Profil

Fz.-Mitteilg. in Fz.-Status-App gespeichert.

Beifahrer Neustart

Tunelns wird installiert.

Neue Position empfangen!

22°C AUTO 22°C

TOPMENÜ

Am oberen Displayrand ist eine kleine Lasche dargestellt, an der Sie das Topmenü nach unten aufziehen können. Hier können Sie die Optionen **Einstellungen**, **Betriebsanleitung**, **Profil** und die gespeicherten Fahrzeugmeldungen aufrufen.

Persönliche Einstellungen

Unter **Einstellungen** können Sie zahlreiche persönliche Einstellungen vornehmen, z. B. für Displays, Spiegel, Fahrersitz, Navigationssystem*, Audio- und Mediensystem, Sprache und Sprachsteuerung.

Fahrerprofile



Wenn das Fahrzeug von mehreren Personen gefahren wird, kann sich jede ihr persönliches Fahrerprofil erstellen. Nach dem Einsteigen können Sie dann Ihr Fahrerprofil auswählen, in dem Ihre persönlichen Einstellungen gespeichert sind. Es

können so viele Fahrerprofile erstellt werden, wie Fahrzeugschlüssel vorhanden sind. Das Profil **Gast** ist keinem bestimmten Schlüssel zugeordnet.

Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs ist zunächst das zuletzt verwendete Fahrerprofil aktiviert. Sie wechseln das Fahrerprofil, indem Sie im Topmenü **Profil** auswählen.

Wenn Sie Ihr Fahrerprofil einem bestimmten Schlüssel zuordnen, werden die Einstellungen beim Entriegeln automatisch an das zugehörige Profil angepasst. Die Zuordnung des Schlüssels erfolgt unter

Einstellungen → System → Fahrerprofile. Wählen Sie das gewünschte Fahrerprofil aus (das Profil **Gast** kann keinem Schlüssel zugeordnet werden). Die Ansicht Home wird angezeigt. Erneut das Topmenü nach unten aufziehen, wie oben beschrieben vorgehen, dann für das ausgewählte Profil **Bearb.** und schließlich **Mit Schlüssel verbinden** auswählen.

Individueller Fahrmodus

Unter **Einstellungen → My Car → Individueller Fahrmodus** können Sie die Fahrmodi **Comfort**, **Eco** oder **Dynamic** an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Systemlautstärken

Unter **Einstellungen → Klang → Systemlautstärken** können Sie die Lautstärke von Systemtönen ein- oder abstellen, wie z. B. den Ton beim Berühren des Displays.



FAHRERASSISTENZ

Ihr Fahrzeug ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die Sie bei einer sicheren Fahrweise unterstützen und Unfälle vermeiden können. Sie aktivieren diese Funktionen in der Ansicht Funktionen auf dem Center Display. Denken Sie immer daran, dass die Fahrerassistenzsysteme lediglich Ihrer Unterstützung dienen. Die uneingeschränkte Verantwortung für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs tragen stets Sie als Fahrer. Nachfolgend sind einige Systeme beschrieben:

City Safety™

City Safety¹⁰ kann Ihnen in kritischen Situationen dabei helfen, eine Kollision mit einem Fahrzeug, größeren Tier, Fußgänger oder Radfahrer zu vermeiden oder abzumildern. Bei einer drohenden Kollision werden Sie mit Leucht- und Tonsignalen sowie Bremsimpulsen gewarnt. Wenn Sie nicht rechtzeitig reagieren und die Kollision fast unausweichlich ist, kann das Fahrzeug automatisch gebremst werden. City Safety wird beim Motorstart aktiviert und lässt sich nicht abschalten.

Blind Spot Information (BLIS)*



Die Funktion BLIS kann Sie vor Fahrzeugen im toten Winkel und schnell aufschließenden Fahrzeugen in der benachbarten Fahrspur warnen.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA stellt eine Ergänzung von BLIS dar und kann Sie vor Querverkehr hinter dem Fahrzeug warnen. CTA wird aktiviert, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen oder das Fahrzeug rückwärts rollt.

Spurassistent



Der Spurassistent (Lane Keeping Aid) senkt das Risiko, dass das Fahrzeug aus der eigenen Spur gerät. Im Topmenü des Center Displays können Sie unter **Einstellungen → My Car → IntelliSafe → Lane Keeping Aid-Modus** die Art der Unterstützung einstellen.

Lenkassistent bei Kollisionsgefahr

Der Lenkassistent bei Kollisionsgefahr kann das Fahrzeug aktiv zurück in die eigene Spur lenken und/oder ausweichen, wenn das Fahrzeug droht, aus der Spur zu geraten oder mit einem anderen Fahrzeug oder Hindernis zu kollidieren. Das System umfasst die Unterfunktionen Lenkassistent bei drohendem Abkommen von der Straße, Lenkassistent bei drohender Kollision mit dem Gegenverkehr und Lenkassistent bei drohendem Heckaufprall*. Im Topmenü des Center Displays können Sie das System unter **Einstellungen → My Car → IntelliSafe → Kollisionsvermeidungs-Assistent** deaktivieren.

Pilot Assist

Die Komfortfunktion Pilot Assist¹¹ kann Ihnen dabei helfen, das Fahrzeug in der Spur zu halten und einen festgelegten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Sie aktivieren Pilot Assist über das linke Lenkradtastenfeld. Voraussetzung für das Funktionieren des Lenkassistenten ist u. a., dass der Fahrer die Hände am Lenkrad hat und die Seitenlinien der Fahrspur erkennbar sind. Bei aktiviertem Lenkassistenten erscheint das Lenkradsymbol auf dem Fahrerdisplay GRÜN.

¹⁰ Nicht in allen Märkten erhältlich.

¹¹ Je nach Markt ist diese Funktion serienmäßig enthalten oder optional erhältlich.



04

EINPARKHILFE

Aktive Einparkhilfe*

Die aktive Einparkhilfe kann prüfen, ob die anvisierte Parklücke groß genug ist und das Fahrzeug danach einparken. Ihre Aufgabe besteht darin, das Umfeld des Fahrzeugs im Blick zu behalten, den richtigen Gang einzulegen, die Geschwindigkeit anzupassen und bereit zu sein, das Fahrzeug abzubremesen oder anzuhalten.

Einparken mit der aktiven Einparkhilfe



1. Fahren Sie beim Längsparken höchstens 30 km/h (20 mph) oder beim Querparken höchstens 20 km/h (12 mph). Wenn die Funktion eine passende Parklücke sucht, sollte der Abstand zwischen Fahrzeug und Parkplätzen etwa 1 Meter (3 Fuß) betragen.
2. In der Ansicht Funktionen oder in der Kameraansicht auf **Einparken** tippen.
3. Das Fahrzeug anhalten, wenn Text und Grafik auf dem Center Display das Vorhandensein einer passenden Parklücke melden. Ein Pop-up-Fenster erscheint.
4. Die Anweisungen auf dem Center Display befolgen. Seien Sie darauf vorbereitet, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, wenn auf dem Center Display eine entsprechende Aufforderung erscheint.

Ausparken mit der aktiven Einparkhilfe

Diese Funktion kann nur mit einem parallel geparkten Fahrzeug genutzt werden.



1. In der Ansicht Funktionen oder in der Kameraansicht auf **Ausparken** tippen.
2. Geben Sie durch Einschalten des Blinkers an, in welcher Richtung ausgeparkt werden soll.
3. Die Anweisungen auf dem Center Display befolgen.

Einparkhilfekamera*

Mit Kameraaufnahmen und Grafiken auf dem Center Display kann Ihnen die Einparkhilfekamera dabei helfen, Hindernisse im Umfeld des Fahrzeugs zu erkennen. Am Center Display können Sie auswählen, welche Kameraperspektive und Hilfslinien angezeigt werden. Die Einparkhilfekamera wird automatisch durch Einlegen des Rückwärtsgangs oder manuell am Center Display eingeschaltet:



- Zum manuellen Aktivieren und Deaktivieren der Funktion in der Ansicht Funktionen auf **Kamera** tippen.



ENERGIESPARENDES FAHREN

Sie können den Energieverbrauch sowie den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Schadstoffen senken, indem Sie Ihre Fahrten planen und auf eine sparsame Fahrweise achten. Dadurch senken Sie Ihre Verbrauchskosten und schonen die Umwelt. Manche Faktoren können Sie durch Ihre Fahrweise beeinflussen, andere nicht. Hier haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Geplant fahren

- Die Fahrt planen: Überflüssige Halts und häufige Geschwindigkeitsänderungen erhöhen den Kraftstoffverbrauch.

Sparsam fahren

- Fahrmodus **Eco** aktivieren: Dieser Modus ist auf eine besonders sparsame Fahrweise ausgelegt.
- Leerlaufbetrieb vermeiden: Stellen Sie den Motor bei längeren Halts ab.
- Zur Minimierung der Bremsvorgänge mit ausreichendem Abstand und gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren.
- Mit dem richtigen Reifendruck fahren und diesen regelmäßig kontrollieren. Am sparsamsten fahren Sie mit dem ECO-Reifendruck.
- Möglichst nicht mit geöffneten Fenstern fahren.

Nicht beeinflussbare Faktoren

- Verkehrslage.
- Straßenzustand und Topografie.
- Außentemperatur und Gegenwind.

Weitere Informationen zu einer energiesparenden Fahrweise finden Sie in der Betriebsanleitung.



SPRACHBEFEHLE

Mit der Sprachsteuerung können Sie bestimmte Funktionen des Mediaplayers, eines über Bluetooth verbundenen Telefons, der Klimaanlage und des Volvo-Navigationssystems* über Sprachbefehle steuern¹². Sie aktivieren die Sprachsteuerung, indem Sie die Taste der Sprachsteuerung auf dem rechten Lenkradtastenfeld drücken.

Folgende Befehle können jederzeit verwendet werden:

- Wiederholen
- Abbrechen
- Hilfe

Sprachbefehle für das Telefon

- Rufe [Kontakt]
- Wähle [Telefonnummer]
- Letzte Anrufe

- Mitteilung lesen
- Mitteilung an [Kontakt]

Sprachbefehle für Radio und Medien

- Medien
- Spiele [Künstler]
- Spiele [Titel]
- Spiele [Titel] von [Album]
- Spiele [TV-Sender]*¹²
- Spiele [Radiosender]
- Stelle Frequenz auf [Frequenz]
- Stelle Frequenz auf [Frequenz] [Frequenzband]
- Radio
- FM-Radio
- AM-Radio
- DAB*
- TV*
- CD*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Ähnliche Musik

Sprachbefehle für die Klimaanlage

- Klima
- Temperatur auf X Grad stellen
- Temperatur höher stellen/Temperatur niedriger stellen
- Temperatur synchronisieren
- Luftverteilung Boden/Luftverteilung oberer Bereich

- Luftverteilung Boden aus/Luftverteilung oberer Bereich aus
- Lüfter auf Max. stellen/Lüfter ausschalten
- Lüfterdrehzahl erhöhen/Lüfterdrehzahl verringern
- Automatik einschalten
- Klimaanlage Ein/Klimaanlage Aus
- Umluft Ein/Umluft Aus
- Scheibenheizung einschalten /Scheibenheizung ausschalten
- Max. Scheibenheizung einschalten/Max. Scheibenheizung ausschalten
- Elektrische Scheibenheizung einschalten/Elektrische Scheibenheizung ausschalten*
- Heckscheibenheizung einschalten/Heckscheibenheizung ausschalten
- Lenkradheizung einschalten/Lenkradheizung ausschalten*
- Lenkradheizung höher stellen/Lenkradheizung niedriger stellen*
- Sitzheizung einschalten/Sitzheizung ausschalten*
- Sitzheizung höher stellen/Sitzheizung niedriger stellen*
- Sitzlüftung einschalten/Sitzlüftung ausschalten*
- Sitzlüftung höher stellen/Sitzlüftung niedriger stellen*

Sprachbefehle für die Kartennavigation*

- Navigation
- Nach Hause fahren
- Fahre zu [Stadt]
- Fahre zu [Adresse]
- Kreuzung hinzufügen
- Fahre zu [Postleitzahl]
- Fahre zu [Kontakt]
- Suche [POI-Kategorie]

- Suche [POI-Kategorie] [Stadt]
- Suche [POI-Name]
- Land ändern/Bundesstaat ändern^{13, 14}
- Favoriten zeigen
- Reiseroute entfernen
- Sprachführung wiederholen
- Sprachführung ausschalten
- Sprachführung einschalten

¹² Gilt für bestimmte Märkte.

¹³ In Europa wird nicht "Staat", sondern "Land" verwendet.

¹⁴ In Brasilien und Indien wird der Suchbereich über das Center Display gewechselt.

BESONDERE TEXTE

Die Betriebsanleitung und andere Anleitungen enthalten Sicherheitsinstruktionen und alle Texte, die mit "Warnung", "Wichtig" und "Achtung" gekennzeichnet sind und gelesen werden müssen.

Bestimmte Funktionen gelten nur für bestimmte Märkte.



WARNUNG

ERSTE SCHRITTE

Volvo On Call: Bei Fahrzeugen mit Volvo On Call funktionieren die Dienste nur in Gebieten, in denen das Fahrzeug Mobilfunkabdeckung hat und der jeweilige Dienst verfügbar ist. Genau wie bei Mobiltelefonen können atmosphärische Störungen oder eine unzureichende Senderabdeckung dazu führen, dass eine Verbindung nicht hergestellt werden kann, z. B. in dünn besiedelten Gebieten.

Beachten Sie bezüglich der Warnungs- und Hinweistexte sowie wichtige Informationen für die Dienste von Volvo On Call außer der Betriebsanleitung auch die Vereinbarung für das Volvo On Call-Abonnement.

Sensus Navigation: Richten Sie grundsätzlich die volle Aufmerksamkeit auf die Straße und konzentrieren Sie sich in erster Linie auf das Fahren. Halten Sie sich stets an die geltende Straßenverkehrsordnung und fahren Sie verantwortlich. Die Wegverhältnisse können aufgrund von z. B. Witterung oder Jahreszeit dazu führen, dass bestimmte Empfehlungen weniger zuverlässig sind.

ÜBERSICHT AUSSEN

Heckklappe: Beachten Sie die Einklemmgefahr beim Öffnen und Schließen der Heckklappe. Kontrollieren Sie, dass sich niemand in der Nähe der Heckklappe befindet: Ein Einklemmen kann schwerwiegende Folgen haben. Die Heckklappe nie unbeobachtet bedienen.

ÜBERSICHT INNEN

Sofern das Fahrzeug nicht über einen Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung des Beifahrerairbags verfügt, ist der **Beifahrerairbag** grundsätzlich akti-

viert. Befestigen Sie nie einen rückwärts gerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn der Airbag aktiviert ist. Wenn Beifahrer (Kinder und Erwachsene) in der vorwärts gerichteten Position auf dem Beifahrersitz mitfahren, muss der Beifahrerairbag aktiviert sein. Legen Sie keine Gegenstände an die Stelle, an der sich der Beifahrerairbag befindet, vor oder auf das Armaturenbrett. Kontrollieren Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs stets, dass Zündstellung **O** eingelegt ist und nehmen Sie den **Transponderschlüssel** mit. Dies gilt insbesondere, wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden.

Beim Parken auf abschüssigen Flächen ist stets die **Feststellbremse** zu betätigen. Ein eingelegter Gang oder die **P**-Stellung der Schaltautomatik reichen nicht aus, um das Fahrzeug in allen Situationen im Stand zu halten.

ELEKTRISCH VERSTELLBARE VORDERSITZE

Den Fahrersitz vor der Fahrt einstellen, niemals während der Fahrt. Kontrollieren, dass der Sitz ordnungsgemäß verriegelt ist, um Verletzungen bei einem eventuellen starken Abbremsen oder Unfall zu vermeiden.

RÜCKENLEHNE IM FOND UMKLAPPEN

Kontrollieren Sie nach dem Hoch- oder Herunterklappen, dass die Rückenlehnen ordnungsgemäß eingearbeitet sind. Kontrollieren Sie nach dem Umklappen, dass die Kopfstützen ordnungsgemäß eingearbeitet sind. Wenn sich auf den Plätzen der dritten Sitzreihe* Personen befinden, müssen die Kopfstützen der äußeren Sitzplätze in der zweiten Sitzreihe stets hochgeklappt sein.

INNENRAUMKLIMA

Die **elektrische Sitzheizung*** sollte nicht von Personen genutzt werden, die aufgrund einer Gefühls-taubheit die Temperaturzunahme im Sitz nicht spüren oder aus anderen Gründen Schwierigkeiten haben, den Regler des elektrisch beheizten Sitzes einzustellen. Andernfalls können Verbrennungen auftreten.

Ein vor langer Zeit eingestellter Timer kann die **Vorklimatisierung** starten. Verwenden Sie in Fahrzeugen mit Heizung* die Vorkonditionierung nicht:

- In geschlossenen Räumen ohne Belüftung. Beim Einschalten der Heizung werden Abgase ausgestoßen.
- An Stellen, in deren Nähe sich brennbares oder leicht entzündliches Material befindet. Kraftstoff, Gase, heißes Gras, Sägespäne usw. können sich entzünden.
- Wenn das Abgasrohr der Heizung blockiert sein kann. So kann z. B. hoher Schnee im rechten Radkasten die ordnungsgemäße Belüftung der Heizung verhindern.

FAHRERASSISTENZ

Die Fahrerassistenzsysteme des Fahrzeugs sind als ergänzende Hilfsmittel für den Fahrer konstruiert, können aber nicht alle denkbaren Situationen und alle denkbaren Verkehrs-, Wetter- und Straßenverhältnisse bewältigen. Sie können die Aufmerksamkeit und Urteilsfähigkeit des Fahrers keinesfalls ersetzen, sondern dieser ist stets dafür verantwortlich, das Fahrzeug sicher, mit angepasster Geschwindigkeit, in angemessenem Abstand zu anderen Fahrzeugen sowie gemäß den geltenden Verkehrsregeln und Vorschriften zu fahren. Für das Bremsen und Steuern des Fahrzeugs ist stets ausschließlich der Fahrer verantwortlich.

Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Fahrt mit dem Fahrzeug alle Abschnitte der Betriebsanleitung zu den Fahrerassistenzsystemen zu lesen.

EINPARKHILFE

Die **aktive Einparkhilfe** ist ein ergänzendes Fahrerassistenzsystem und kann nicht alle denkbaren Situationen bewältigen. Sie dient dazu, den Fahrer beim Längs- und Querparken zu unterstützen. Für das sichere Parken und rechtzeitige Bremsen des Fahrzeugs ist stets ausschließlich der Fahrer verantwortlich. Am Ende der Parklücke befindliche Objekte werden eventuell nicht erfasst. Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, die Eignung der von der Einparkhilfe vorgeschlagenen Parklücke zu kontrollieren.

Die **Einparkhilfekamera** ist ein ergänzendes Fahrerassistenzsystem. Sie kann die Aufmerksamkeit und das vernünftige Urteil des Fahrers keinesfalls ersetzen. Die Kameras haben tote Winkel, in denen Hindernisse nicht erfasst werden können. Achten Sie z. B. insbesondere auf Menschen und Tiere, die

sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhalten. Dargestellte Gegenstände/Hindernisse können sich näher am Fahrzeug befinden, als sie auf dem Bildschirm wahrgenommen werden.

Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Fahrt mit dem Fahrzeug alle Abschnitte der Betriebsanleitung zu den Fahrerassistenzsystemen zu lesen.

SPRACHBEFEHLE

Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere Weise gefahren wird und dass alle geltenden Verkehrsregeln beachtet werden.



WICHTIG

ÜBERSICHT INNEN

Der **Fahrmodus OFF ROAD** darf nicht beim Fahren mit Anhänger ohne Anhängerstecker verwendet werden. Andernfalls können die Luftbälge beschädigt werden.

Das **Head-up-Displaymodul***, das die angezeigten Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert, befindet sich im Armaturenbrett. Sie vermeiden Schäden an der Abdeckscheibe des Displaysmoduls, indem Sie keine Gegenstände auf der Abdeckscheibe ablegen und dafür sorgen, dass keine Gegenstände auf sie herabfallen können.

CENTER DISPLAY

Zur **Reinigung** des Center Displays ein Mikrofasertuch verwenden, das frei von Sand u. Ä. sein muss. Üben Sie beim Reinigen des Center Displays nur sanften Druck aus. Wenn Sie zu starken Druck ausüben, kann das Display Schaden nehmen.

Sprühen Sie Flüssigkeit oder ätzende Chemikalien nicht direkt auf das Center Display. Scheibenreiniger, Reinigungsmittel, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Reiniger mit Schleifpartikeln sollten nicht verwendet werden. Verwenden Sie keinesfalls raue Tücher, Papiertaschentücher oder Seidenpapier – diese Materialien können Kratzer auf dem Display hinterlassen.

RÜCKENLEHNE IM FOND UMKLAPPEN

Wenn die Rückenlehne umgeklappt werden soll, dürfen keine Gegenstände im Fond liegen. Auch die Sicherheitsgurte dürfen nicht angelegt sein. Der

integrierte Kindersitz* bzw. die Armlehne* auf dem mittleren Sitzplatz muss eingeklappt sein.

RECHTER LENKRADHEBEL

Wischerblätter in Wartungsstellung: Bevor die Wischerblätter in die Wartungsstellung gebracht werden, ist sicherzustellen, dass sie nicht festgefroren sind. Wenn die Scheibenwischer in der Wartungsstellung stehen, müssen diese heruntergeklappt werden, bevor Sie einen Wisch- oder Waschvorgang starten, den Regensensor aktivieren oder losfahren. Dadurch wird ein Zerkratzen des Lacks der Motorhaube vermieden.

ANSCHLÜSSE

Steckdosen: Die maximale Leistungsentnahme pro 12-V-Steckdose beträgt 120 W (10 A).

Die maximale Leistungsentnahme an der 230-V-Steckdose beträgt 150 W.

ACHTUNG

ÜBERSICHT AUSSEN

Heckklappenbedienung durch Fußbewegung: Wenn große Mengen Eis, Schnee, Schmutz o. Ä. auf dem hinteren Stoßfänger lasten, kann die Funktion herabgesetzt sein oder ausfallen. Halten Sie diese daher stets sauber.

Die Funktion zur Betätigung der Heckklappe mittels Fußbewegung ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- Öffnen und Schließen mittels Fußbewegung
- Mit Fußbewegung nur entriegeln (Heckklappe von Hand öffnen)

Beachten Sie bitte, dass die elektrisch betätigte Heckklappe* Voraussetzung für das Öffnen und Schließen der Heckklappe mittels Fußbewegung ist.

Maximale Öffnungsdauer programmieren: Bei einer zu langen Betätigungsdauer wird das System abgeschaltet, um eine Überbelastung zu vermeiden. Nach ca. 2 Minuten kann es wieder verwendet werden.

Die **Funktionen des Transponderschlüssels** können durch elektromagnetische Felder und Abschirmung gestört werden. Lassen Sie den Transponderschlüssel möglichst nicht näher als 10-15 cm (4-6 in) an metallischen Gegenständen

oder elektronischen Geräten liegen, wie z. B. Mobiltelefonen, Tablets, Laptops oder Ladegeräten.

ÜBERSICHT INNEN

Der Fahrmodus OFF ROAD ist nicht für öffentliche Straßen vorgesehen.

Bei einem Kaltstart kann die Leerlaufdrehzahl bei manchen Motortypen deutlich höher sein als normal. Dies geschieht, um die Abgasreinigung so schnell wie möglich auf normale Betriebstemperatur zu bringen, wodurch der Abgasemissionsausstoß verringert und die Umwelt geschont wird.

Head-up-Display*: Bei Aktivierung der Funktion City Safety werden die Informationen auf dem Head-up-Display durch das Symbol zur Funktion City Safety ersetzt. Dieses Symbol leuchtet auch bei ausgeschaltetem Head-up-Display auf.

Die Sicht des Fahrers auf die Informationen im Head-up-Display kann z. B. durch die Benutzung einer polarisierenden Sonnenbrille, eine Sitzhaltung, in welcher der Fahrer nicht mittig im Sitz sitzt, Gegenstände auf dem Abdeckglas des Displays sowie bei ungünstigen Lichtverhältnissen beeinträchtigt sein. Bei bestimmten Arten der Fehlsichtigkeit kann die Benutzung des Head-up-Displays Anstrengungsgefühle und Kopfschmerzen hervorrufen.

LENKRAD

Bordcomputer: Bei einer geänderten Fahrweise kann die berechnete Wegstrecke leicht abweichen.

INNENRAUMKLIMA

Das Aufwärmen bzw. Abkühlen lässt sich nicht durch das Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Temperatur als die eigentliche gewünschte beschleunigen.

Vorklimatisierung: Während der Vorklimatisierung des Fahrzeuginnenraums sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben.

ANSCHLÜSSE

Internet: Bei der Nutzung des Internets werden Daten übertragen (Datenverkehr), wodurch Kosten entstehen können. Weitere Kosten können durch die Aktivierung des Daten-Roamings und Wi-Fi-Hotspots anfallen. Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Beachten Sie bei Downloads über das Telefon eventuelle zusätzliche Kosten für den Datenverkehr.

Das **Herunterladen von Daten** kann sich auf andere Dienste auswirken, bei denen ebenfalls Daten übertragen werden, wie z. B. das Internetradio. Wenn die Auswirkung auf andere Dienste als störend empfunden wird, kann der Download abgebrochen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die anderen Dienste abzuschalten oder abzubauen.

Aktualisierung: Wenn das Betriebssystem des Telefons aktualisiert wird, kann die bestehende Bluetooth-Verbindung unterbrochen werden. Löschen Sie das Telefon in diesem Fall aus dem Fahrzeugspeicher und führen Sie die Verbindung erneut durch.

VERBUNDENE GERÄTE VERWENDEN

Apple CarPlay und Android Auto: Volvo ist nicht für den Inhalt der Apps CarPlay und Android Auto verantwortlich.

EINPARKHILFE

Die Kameralinse von Schmutz, Schnee und Eis frei halten, um ihre optimale Funktion zu gewährleisten. Dies ist besonders bei schlechten Lichtverhältnissen wichtig.

V O L V O