



S 60


QUICK GUIDE


VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

 Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.

 Trinvisse anvisninger.

 Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.

 Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne*.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilappen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.



01 Start og køre

- Fjernbetjening
- Keyless* låsesystem
- Start og stop af motor
- Parkeringsbremse
- Viskere
- Dæktryksovervågning*

02 Førerstøtte i din bil

- Aktiv Parkeringshjælp*
- Vognbaneassistent*
- Start/Stop-funktion*
- Fodgængerbeskyttelse*

03 Dit førermiljø


- Indstille sæde
- Indstille rat

04 Funktioner i din bil

- Klimaknapper
- Lyspanel
- Kombiinstrument
- Infotainmentsystem
- Telefon*
- Internet*
- Ekstern lydenhed
- Knapper i midterkonsollen
- Indstillinger i menusystem
- Værksted/bestille service*
- ECO*


05 Tips

- Tanke
- Pleje af bilen
- Opbevaringspladser
- AUX-/USB*- og 12 V-kontakter

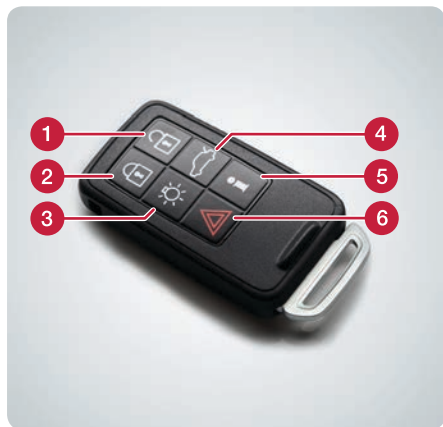

- 1 Låser døre og bagagerumsklap op og deaktiverer alarmen. Funktionen kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagagerumsklap og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Et tryk låser bagagerumsklappen op, to åbner på klem.
- 5 Information*.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.

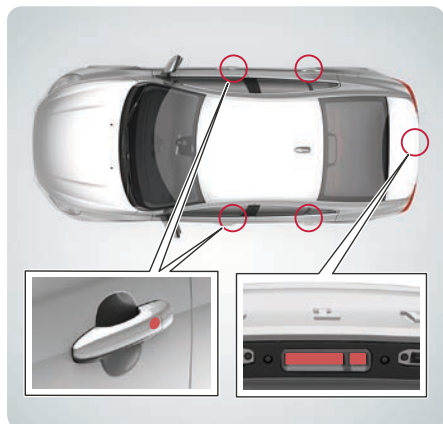

Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen.

Låse og aktivere alarm

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagagerumsklappens to gummibelagte knapper.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagagerumsklappens to gummibelagte knapper.



Starte

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).
- 2 Med manuelt gear, tryk koblingspedalen ned. Med automatgear, trød bremspepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

Slukke

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).





Aktivere

- Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

Frakoble

- 1 Tryk bremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Frakoble automatisk

- Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedssele på).

Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?



Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – instruktionsvejledningen.



Hvordan kalibrerer jeg dæktryksovervågningsystemet (TM)*?



Kalibrering er altid nødvendig efter udskiftning af dæk eller ændring af dæktrykket. Hvis lampen tændes (⚠) skal dæktrykket kontrolleres og systemet kalibreres. Det gøres som følger:

- 1 Med tændingen slået fra skal du pumpe alle dæk ifølge oplysningerne på dæktryksmærkaten på førersidens dorstolpe.
- 2 Start bilen. I **MY CAR**-kildens normale visning, tryk på **OK/MENU**.
- 3 Vælg **Dækovervågning > Kalibrér dæktryk**, og tryk på **OK/MENU**.
- 4 Rekalibrering sker, mens bilen kører.



Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?

02



PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter bilen ind. Din opgave er at holde omhyggeligt øje omkring bilen, vælge gear, justere hastigheden og bremse/standse.

- 1 Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t (20 mph).
- 2 Følg anvisningerne, der vises på kombiinstrumentet.
- 3 Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder om det.



Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?

02



Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet. Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med pulserende vibrationer i rattet.

- Aktiver LKA med et tryk på knappen.



Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?

02



Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Tryk koblingspedalen ned.

Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.





Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.



Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.

Hvordan indstiller jeg sædet?



- 1 Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Ændre lændestøtten*.
- 6 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 7 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.



Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejleens positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.



Sidespejleens positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



Hvordan indstiller jeg rattet?

03



- 1 Frigør låsning af rattet.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Lås rattet.



Hvordan regulerer jeg temperaturen?

04




- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

Tips: **AUTO**-indstillingen anbefales for optimal klimakomfort. Ved regulering af blæserhastighed og luftfordeling vil **AUTO**-indstillingen deaktiveres.



Hvordan afrimer jeg forruden?

04

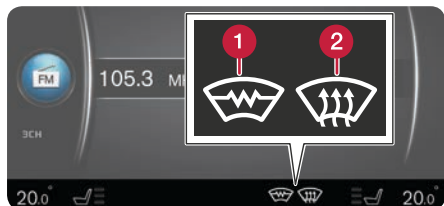

- 1 Tryk for at aktivere forruden elvarme* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- 2 Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden el-varme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04




AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelýset skifter automatisk mellem kørelýs og nærly.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
- Automatisk fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.



Hvordan betjenes kørecomputeren? 04

04

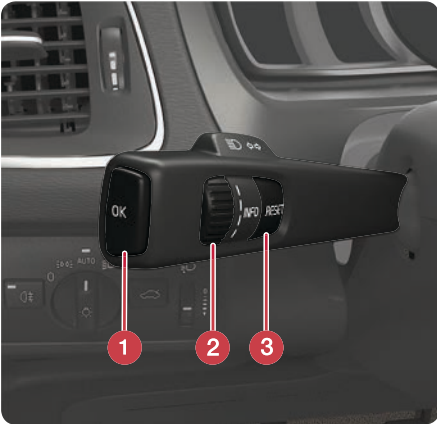

- 1 **OK** åbner kombiinstrumentets menu, bekræfter meddelelsen eller menuvalget.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem menuvalg og kørecomputervalg.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, eller går bagud i menustrukturen.



Hvordan nulstiller jeg triptælleren? 04

04



- 1 Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.



- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
 - 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
- For at slukke for lyden: Tryk en gang kort – næste tryk genaktiveret.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner) startes/slås fra samtidigt.



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller **⊕*** for at vælge hovedkilde. I denne tilstand vises normalvisning for senest aktive kilde.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon*?

04



- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig**, og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?

04



- 1 Tilslut mobiltelefonen via Bluetooth®, eller aktiver internetdeling på telefonen for Wi-Fi-forbindelse. For tilslutning via bilmodem placeres SIM-kortet i læseren i handskerummet.
- 2 I **MY CAR**-kildens normale visning tryk på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg en tilslutningsmåde.
- 3 Wi-Fi: Opret forbindelse til netværket og indtast dets adgangskode. Bilmodem: Indtast SIM-kortets pinkode.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.




Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

04



Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester, som f.eks. personlig login på volvocars.com og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen. Registrer eller håndter dit Volvo ID som følger:

- 1 Tryk to gange på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.






Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet*?

04

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op*?

04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan svarer jeg i telefonen*?

04

– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?

04



- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekildens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?

04



- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet* – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Indstil adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation – se instruktionsvejledningen.

Hvilke indstillinger kan foretages i menusystemet?

04



I **MY CAR** betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.



Hvordan indstiller jeg uret?

04



- 1 I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto.tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service*?

04



- I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** findes oplysninger om dit valgte værksted, som du har registreret via volvocars.com. I **Forhandlerinformation** er der mulighed for at ringe og sende bestillingsanmodninger til værkstedet. Det er også muligt at opdatere værkstedsinformation og angive værkstedet som rejsemål.

Gælder kun for visse markeder.



Hvad gør ECO*?

04



Et tryk på **ECO** aktiverer et optimalt brændstofbesparende køreprogram med bl.a. følgende ændringer:

- Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen holder stille.
- Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller frit. Funktionen gælder biler med automatisk gearkasse.
- Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.





Hvordan tanker jeg?

05

- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.



Hvordan skal jeg vaske bilen?

05

Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.



Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

05

Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Lyst læderindtræk har godt af at aftørres med fugtig klud hver uge. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Hvor findes opbevaringspladserne?

05

Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.




Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.




Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05


For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-udtag* er altid strømførende.

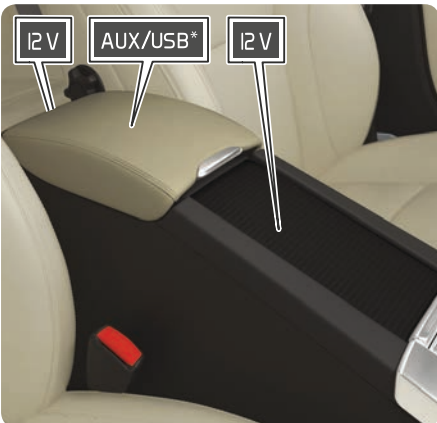


Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?

 Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.


Hvordan starter og slukker jeg for motoren?

 Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.


Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?

 PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.


Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?

 LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vej- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?

 Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.


Hvordan indstiller jeg sædet?

 Indstil den rette kørestilling for førersædet **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.


Hvordan indstiller jeg rattet?

 Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.


Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?

 Når internettet bruges, overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming kan medføre ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Tilslut via bilmodem: For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort. Tilslut via Wi-Fi: Bemærk, at visse telefoner slår internetdeling fra, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skal internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

 En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?

 Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 volt-kontakten i bagagerummet.



Find flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.