



V90

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.



AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän kautta.



MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuheliin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.



VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista varten.



PAINETUT OPPAAT

Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat tilattavissa myös jälkikäteen.

SISÄLTÖ

01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE

Tässä luvussa on tietoa siitä, miten pääsette alkuun Volvonne kanssa, sekä katsaus auton sisä- ja ulkopuoleen ja keskinäyttöön.

02. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT

Tästä voitte lukea tietoa istuinten asetuksista, ohjauspyörän painikkeista ja vivuista, auton sisäilmastosta, internet-yhteyden muodostamisesta, Bluetooth-yhteyksistä yms.

03. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT


Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri näkymistä. Niiden kautta käytetään monia auton toiminnoista.

04. ÄLYKÄS AJAMINEN

Tässä luvussa kuvataan autossa olevat eri toiminnot, jotka tukevat ajamistanne, ja annetaan vinkkejä siitä, miten ajokokemuksesta tehdään puhtaampi.

05. ERITYISET TEKSTIT

Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.

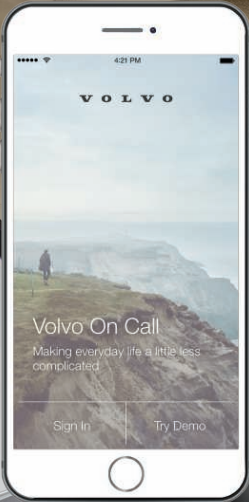

ALKUUN PÄÄSY

Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne kanssa, teidän on hyvä tuntea joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.

Volvo ID

Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, joka antaa pääsyn useisiin online-palveluihin¹. Joitakin esimerkkejä ovat My Volvo - henkilökohtainen verkkosivusto teitä ja autoanne varten, Volvo On Call*, karttapalvelut sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen My Volvo -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai suoraan autosta.

Sensus

Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja ympäristönne välillä.

Volvo On Call*

Volvo On Call on sisäänrakennettu tukijärjestelmä, johon kuuluvan sovelluksen avulla voitte käyttää Volvonne toimintoja etäältä. Volvo On Call -sovelluksella voitte muun muassa esi-ilmastoida auton ennen liikkeellelähtöä, lukita autonne ja avata sen lukituksesta, katsoa, minne se on pysäköity, kirjata matkoja muistiin ja saada murtohälytyksiä. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus päästäksenne alkuun.

Volvo On Call -järjestelmän kautta saa myös tienvarsiapua ja apua hätätilanteissa painamalla auton kattokonsolin **ON CALL**- ja **SOS** -painikkeita.

Kuljettajaprofiilit

Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin.

Aktivoikaa ja säätäkää kuljettajaprofiileja keskinäytön päänäkylässä:

Asetukset → Järjestelmä → Kuljettajaprofiilit

¹ Palvelut vaihtelevat auton kokoonpanon ja markkina-alueen mukaan.



YLEISKUVA ULKOPUOLELTA

- 1 **Moottoriöljyn määrä ja rengaspaineet tarkistetaan** keskinäytön sovellusnäytymän **Auton tila** -sovelluksen kautta. Siinä voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata huolto- tai korjausaika*.
- 2 **Taustapeilit** kääntyvät automaattisesti* alas, kun peruutusvaihe kytketään, jotta kuljettaja näkee esim. tien reunan pysäköidessään. Kun auto lukitaan/sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit taituvat automaattisesti sisään/ulos.
- 3 **Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen***, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain on mukana esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin yhden metrin etäisyydellä autosta.
 Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako molempia painamisintoja yhtä aikaa.
- 4 **Panoraamakatto*** on jaettu kahteen lasisektioon. Etumainen voidaan avata pystysuuntaan takareunasta. Panoraamakattoa ja verhoa käytetään sisäkaton säätimellä.
- 5 **Sähkötoiminen takaluukku*** voidaan avata joko luukussa olevasta kahvasta tai viemällä jalkaa hitaasti eteenpäin* takapuskurin vasemmanpuoleisen osan alla. Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella . Voitte sulkea luukun myös potkuliikkeellä.
 Jotta takaluukku ei osuisi esimerkiksi autotallin kattoon, on mahdollista ohjelmoida maksimiavaus.



LUKITSEMINEN/LUKITUKSEN AVAAMINEN

Etäavain

-  Lyhyt painallus lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen*. Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
-  Lyhyt painallus avaa ovien ja takaluukun lukituksen sekä poistaa hälyttimen toimintavalmiudesta. Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
-  Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
-  Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi tarvittaessa. Aktivoikaa pitämällä painiketta kolme sekuntia painettuna.

Yksityinen lukitus



Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku, mikä voi olla kätevää esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon. Käsinelokero lukitaan manuaalisesti auton mukana toimitetulla avaimella.

- Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla keskinäytön toimintonäkymässä **Yksityinen lukitus**.

Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.



3

2

1

7

4

5

6

YLEISKUVA SISÄPUOLELTA

- 1 **Keskinäyttöä** käytetään monien auton päätoimintojen, esim. ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien ja autosovellusten ohjaamiseen.
- 2 **Kuljettajan näyttö** näyttää suurimman osan ajamiseen liittyvistä tiedoista, kuten nopeuden, kierrosluvun, navigoinnin* ja aktiivisen kuljettajan tuen. Voitte itse valita, mitä kuljettajan näytössä näytetään, siirtymällä keskinäytön päänäkyessä kohtaan **Asetukset → My Car → Kuljettajan näyttö**.
- 3 **Head-up-näyttö*** täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän kautta.
- 4 **Käynnistää auto** keskellä istuinten välissä olevalla käynnistyskytkimellä. Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa tulee olla valittuna vaihteasento **P** tai **N**. Käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpolkimen on oltava painettuna. Kääntäkää käynnistyskytkin jännitetilaa **I** ja vapauttakaa se, pitäkää jarrupoljin alhaalla ja käynnistäkää auto kääntämällä ja pitämällä käynnistyskytkintä käännettynä. Sammuttakaa kääntämällä käynnistyskytkin asentoon **STOP**. Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa tulee olla valittuna vaihteasento **P** tai **N**.
- 5 **Ajotilat*** valitaan istuinten välissä keskellä olevalla säätimellä. Valitkaa keskinäytössä **Comfort**, **Eco**, **Dynamic** tai **Individual** painamalla ja rullaamalla säädintä. Vahvistakaa painamalla säätöpyörää. Individual-ajotilaan voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Se aktivoidaan keskinäytön päänäkyvän kohdassa **Asetukset → My Car**.
- 6 **Seisontajarru** aktivoidaan vetämällä **(P)**-säädin ylös. Kuljettajan näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se manuaalisesti painamalla säädin alas samalla, kun painatte jarrupoljinta. Auto Hold -toiminnon **(A)** ansiosta jarrupoljin voidaan vapauttaa ja auto pysyy silti paikallaan esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä.
Muistakaa, että sekä Auto hold että **Seisontajarrun automaattinen aktivointi** on poistettava toiminnasta automaattisessa autopesussa. Tämä tehdään keskinäytön päänäkyvän koh-

dassa **Asetukset → My Car → Seisontajarru ja jousitus**. Valitkaa sitten vaihteasento **N** ja kääntäkää käynnistyskytkin **STOP**-asentoon vähintään neljäksi sekunniksi.


- 7 **Matkustajan turvatyynyn kytkin*** sijaitsee matkustajan puolella kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki. Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon **ON/OFF** turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

3G

13:45

Navigation

Ånäsvägen

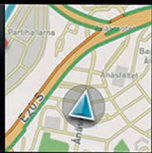

Media - USB

Lune

Leave The World Behind

01:21

03:56



Phone

Telenor

Daniel's Phone 

Driver Performance

10.1 l/100km

22°C 

 AUTO

 22°C



KESKINÄYTTÖ

Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja. Keskinäytössä on kolme päänäkökymää, joihin pääsee pyyhkäisemällä oikealle/vasemmalle: kotinäkökymä, toimintonäkökymä ja sovellusnäkökymä. Siinä on myös päänäkökymä, johon siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.

Muuttakaa keskinäytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkökymän kohdassa **Asetukset → My Car → Kuljettajan näyttö**. Siinä voitte valita myös tumman tai vaalean taustan.

Liikkukaa taaksepäin valikkorakenteessa painamalla lyhyesti näytön alla olevaa kotipainiketta. Pitempi painallus palauttaa teidät kotinäkökymään.

Lukitkaa kosketustoiminto keskinäytön **puhdistuksen ajaksi** pitämällä näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta painettuna. Aktivoikaa näyttö uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.

Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja yhdistämistiedot, oikealla medioihin liittyviä tietoja ja kello.

Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila, istuinmukavuus ja puhaltimen toimintataso painamalla kyseistä kuvaketta.



3. Muuttakaa säätöä painamalla säätimen ylä-/ala-/etu-/takaosaa.

Asetusten tallentaminen

1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö* haluamaanne asentoon ja painakaa **M**-painiketta. Painikkeen merkkivalo syttyy.
2. Painakaa kolmen sekunnin sisällä muistipainiketta **1** tai **2**. Kuuluu äänimerkki ja **M**-painikkeen merkkivalo sammuu.

Ottakaa tallentamanne istuinasetukset käyttöön painamalla valitsemaan muistipainiketta.

SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET

Istuinten ulkosivulla olevalla säätimellä säädetään istuimen asento, ristiselän tuki* yms. Toinen säädin on istuimen muotoinen, mikä auttaa ymmärtämään, millä tavalla asentoa muutetaan, ja toista käytetään ristiselän tuen, hieronnan* yms. säätämiseen.

Istuimen muotoinen säädin

Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä. Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.

Monitoimisäädin

Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintynyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen*.

1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä.
2. Valitkaa haluamanne toiminto keskinäytössä kääntämällä monitoimisäädintä.

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAAVTAMINEN

Varmistakaa, että selkänoja ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan istuimen selkäpuolia selkänoja käännettäessä. Etuistuimia voidaan joutaa säätämään, jotta selkänojat voidaan kääntää.

Jos auto on varustettu takaistuimen elektronisella kääntämisellä*, painikkeet sijaitsevat tavaratilassa. Selkänojat voidaan kääntää myös manuaalisesti.

Selkänojen kääntäminen

1. Kääntäkää keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.
2. Kääntäkää istuimet pitämällä painiketta painettuna. Selkänojan vasemman osan painike on merkitty **L**-kirjaimella ja oikean **R**-kirjaimella.
3. Selkänoja kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon. Myös niskasuoja kääntyy automaattisesti.

Jotta takaistuimen kääntäminen olisi mahdollista, auton on oltava paikallaan ja takaluukun on oltava auki. Selkänojat voidaan kääntää myös manuaalisesti reuna paikkojen yläreunassa olevilla kahvoilla.

Selkänojan kääntäminen ylös

1. Siirtäkää selkänojaa kädellä ylös-/taaksepäin, kunnes salpa kiinnittyy.
2. Niskasuoja käännetään käsin ylös.
3. Säätäkää tarvittaessa keskipaikan niskasuoja ylös.



02





OHJAUSPYÖRÄ

Voitte säätää ohjauspyörän asentoa korkeus- ja syvyysuunnassa vetämällä ohjauspyörän alla olevaa vipua itseenne päin tai pois päin² itseltänne. Säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon ja siirtäkää vipu takaisin lukittuun asentoon.

Vasemmanpuoleinen painikesarja

Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolipainikkeiden avulla. Kun symboli on VALKOINEN, toiminto on aktiivinen. HARMAA tarkoittaa, että toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.

Näytön symbolien merkitykset:

-  Nopeudenrajoitin*
-  Nopeudensäädin
-  Mukautuva vakionopeussäädin*
-  Pilot Assist*

Painakaa -painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä varten.

Painikkeen  /  lyhyt painallus suurentaa/pienentää tallennettua nopeutta 5 km/h, pitkä painallus suurentaa/pienentää sitä 1 km/h:n askelin.  /  vähentää/lisää etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon

² Markkina-alueesta riippuen.

mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assistia käytettäessä. Painamalla kerran  palataan valitun toiminnon tallennettuun nopeuteen.

Oikeanpuoleinen painikesarja

Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan näyttöä.

-  Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia.
-  Selatkaa saatavina olevia sovelluksia painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
-  Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. valitkaa ajotietokoneen valikko tai poistakaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
-  Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai alaspäin.

Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painamalla painikkeita  ja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen, nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.

Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata esim. mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi "**Soita Avicii**", "**Raise temperature**", "**Help**", "**Toista**" tai "**Cancel**".

Katsokaa käyttöoppaasta lisätietoa puheohjauksesta ja lisäesimerkkejä puhekomennosta.

Ajotietokone

Ajotietokone laskee esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee säiliössä olevalla polttoaineella jäljellä olevan ajomatkan. Käyttäkää eri vaihtoehtojen näyttämiseen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä näytetään "----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.



Välimatkamittarin nollaus

Manuaalinen välimatkamittari (TM) nollataan käsin painamalla pitkään ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun **RESET**-painiketta. Automaattinen välimatkamittari (TA) nollataan automaattisesti, kun autoa ei ole käytetty 4 tuntiin.

OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN VIPU

Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.

Valitessanne **AUTO**-tilan auto tunnistaa pimeyden ja valoisuuden ja kytkee tarvittavat valot päälle esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.

Voitte myös kääntää vivun säätöpyörän asentoon , jotta kaukovalot vaihtuvat automaattisesti lähivaloiksi kohdatessanne muuta liikennettä. Manuaaliset kaukovalot aktivoidaan viemällä ohjauspylvään vipua pois päin itsestä. Poistakaa toiminnasta viemällä vipu itseänne kohti.

Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä. Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.

Turvavalaistus* sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo pimeässä.

OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU

Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.

- Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen tekemiseksi.
- Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyhainta, normaalia ja nopeaa pyyhintää varten.
- Säätäkää tihkupyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
- Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle siirtämällä vipua kohti kojelautaa.

 Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää vivussa olevaa säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.

 Kytkekää jaksopyhainta ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä.

 Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tästä.

 Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia. Se aktivoi daan keskinäytön toimintotähtä.





SISÄTILAN ILMASTO

Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*

IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa

Asetukset → Ilmastointi → Ilmanlaadun anturi.

Ilmastointiasetukset

Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin takasivulta. Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös puhumalla.



Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on näytön alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on SININEN, se ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa täyttyvät.

- Painakaa **AUTO** saadaksenne täysautomaattisen matkustamon ilmastoinnin toivotun lämpötilan mukaan. Puhallin voidaan myös **AUTO**-tilassa säätää viidelle eri tasolle sekä **Off** ja **Max**.
- Säätekää lämpötilaa, istuinlämmitystä ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.

Synkronoi kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja **Synkronoi lämpötila**.



LIITÄNNÄT

Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja yhdistää auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton on oltava matalimmassa jännitetilassa I.

Bluetoothin kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön autoon, jotta auto voi käsitellä puheluja ja tekstiviestejä, suoratoistaa sisältöä ja yhdistää internetiin. Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi joista toista käytetään ainoastaan sisällön suoratoistamiseen.

1. Aktivoikaa puhelimenne Bluetooth-yhteys. Aktivoikaa myös internet-jako internetiin yhdistämistä varten.
2. Avatkaa osanäkymä **Puhelin** keskinäytön kotinäkylässä. Painakaa **Lisää puhelin**, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa **Vaihda**.

3. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa näytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on aktivoitava.

Wi-Fi-yhteyden kautta voitte yhdistää autonnettiin esim. käyttäksenne nettiradiota ja musiikkipalveluja auton sovellusten kautta, ottaaksenne yhteyttä jälleenmyyjään autossanne ja ladataksenne ohjelmistoa.

1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä **Asetukset**.
3. Painakaa **Viestintä** → **Wi-Fi** ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä sen valintaruutu.

Yhdistäminen auton modeemin kautta³

1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilassa olevaan piti-meen.
2. Painakaa päänäkyvässä **Asetukset → Viestintä → Automodeemin Internet**.
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu **Automodeemin Internet**.

Internet-yhteyden jako

Kun auto on yhdistetty internetiin, voitte jakaa internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin yksiköihin päävalikon kohdassa **Asetukset**. Painakaa **Viestintä → Auton Wi-Fi-yhteyspiste**.

USB/AUX-liitännän kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön sisällön toistamista varten. Jos aktivoitte internet-jaon puhelimenne USB-liitännän kautta, voitte myös yhdistää auton internetiin. USB-liitännää käytetään myös Apple Car Play/Android Auto-toimintoa varten.

1 USB- ja AUX-liitännät

2 12 V:n liitäntä. Tavaratilassa on 12 V:n liitäntä.

Puheluiden KÄSITTELY⁴

Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja ottaa vastaan puheluita osittain ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan avulla ja osittain keskinäytön osanäkymän **Puhelin** kautta kotinäkyvässä. Lisäksi puheluita voidaan käsitellä puheohjauksella. Painakaa puheohjaussymbolia ☎ ja sanokaa esim. "Call [yhteystieto]".

Sisällön toistaminen

Voitte toistaa ääntä ulkoisesta yksiköstä yhdistämällä sen autoon valitsemallanne tavalla ja avaamalla sovelluksen **Bluetooth**, **USB** tai **AUX** keskinäytön sovellusnäkyvässä yhdistämistavasta riippuen. Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus **iPod** liitännätavasta riippumatta.

Apple CarPlay/Android Auto -toiminnolla voidaan käyttää tiettyjä puhelimen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai puhelimella.

Jos teillä on iPhone, Siri-puheohjaus on aktivoitava ennen Apple CarPlay -toiminnon käyttämistä. Liittäkää USB-liitännää. Jos liitännöitä on useita, käytäkää sitä, joka on ympäröity valkoisella kehyksellä. Aktivoikaa painamalla sovellusnäkyvässä **Apple CarPlay/Android Auto**.

Aktivoikaa puheohjaus Apple CarPlay/Android Auto -toiminnon kanssa painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta ☎. Lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjausjärjestelmän.

Bluetooth suljetaan, kun Apple CarPlay -toimintoa käytetään. Käyttäkää tarvittaessa jotain toista liitännää.

³ Vain autot, joissa on Volvo On Call*. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.

⁴ Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.


3G

13:45

1

Navigation

Ånäsvägen

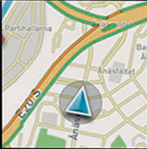

2

Media - USB

Lune

Leave The World Behind

01:21

03:56



3

Phone

Telenor

Daniel's Phone 

4

Driver Performance

10.1 l/100km

22°C



 AUTO



22°C

KOTINÄKYMÄ

Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkyä, josta voidaan siirtyä osanäkymiin navigointi, media, puhelin ja viimeksi käytetyt auton toiminnot.

- 1 Navigointi** - painamalla tästä pääsette karttanavigointiin Sensus Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen osoitteen avulla - Painakaa . Kartta-kuva vaihtuu osoitehauksi.
Kohteen antaminen kartan avulla - Suurentakaa kartta -painikkeella ja painakaa ja pitäkää haluamaanne kohdetta painettuna.
Määränpään poistaminen - Painakaa määränpään kuvaketta ja sitten **Poista**.
- 2 Media** - Tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta tai se, oletteko valinnut sovellusnäkyssä vaihtoehdon **FM-radio**. Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä näette musiikkikirjastonne, verkkoradioasemat ym.
- 3 Puhelin** tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se painamalla osanäkymää. Tässä voitte esim. soittaa puheluhistoriassa tai yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron, painakaa **Soita** tai .
- 4 Viimeksi käytetty auton toiminto** - tässä näette viimeksi käyttämäne auton toiminnon, jota ei näytetä missään muussa osanäky-mässä, esim. **Auton tila**, **Kuljettajan toiminta** tai **Lane Keeping Aid**. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä painamalla osanäkymää.

3G

13:45

Vehicle functions



ESC Sport Mode



Lane Keeping Aid



Park Assist



Cross Traffic Alert



Distance Alert



Start/Stop



Camera



Park In



Park Out



Headrest fold



Head-up display adjustments



Road Sign Information



Head-up display



BLIS



Active Bending Lights

22°C



22°C

TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ

Toimintonäkymä

Kun pyyhkäisette kotinäkyssä vasemmalta oikealle⁵, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia auton toimintoja, esim. **Tuulilasinäyttö***, **Pysäköintivustin** ja **Lane Keeping Aid**. Ne aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.

Liikkukaa taaksepäin valikkorakenteessa painamalla näytön alla olevaa kotipainiketta.

Sovellusnäky

Siirtykää sovellusnäkyyn pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkyssä oikealta vasemmalle⁵. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.



Sovelluksia voidaan ladata, päivittää tai poistaa painamalla **Latauskeskus**-kuvaketta sovellusnäkyssä. Jotta tämä on mahdollista, auton on oltava yhdistetty internetiin.

Lataaminen autoon - Painakaa **Uusia sovelluksia** ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla **Asenna**.

Päivittäminen - Päivittäkää kaikki sovellukset painamalla **Asenna kaikki**. Näyttäkää luettelo mahdollisista päivityksistä valitsemalla **Sovelluspäivitykset**. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa **Asenna**.

Poistaminen - Painakaa **Sovelluspäivitykset** ja valitkaa haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla **Poista asennus**.

Järjestelmäohjelmiston etsiminen ja päivittäminen

- Näyttäkää saatavilla olevat päivitykset painamalla **Järjestelmän päivitykset**.
- Päivittäkää kaikki ohjelmistot painamalla **Asenna kaikki** tai yksittäisen ohjelmisto painamalla **Asenna**.

Kuvakkeiden siirtäminen - Sovellus- tai toimintonäkymän sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan haluttaessa siirtää.

1. Pitäkää kuvaketta painettuna.

2. Vetäkää kuvake vapaaseen paikkaan näkyssä ja vapauttakaa se.

⁵ Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger



TuneIn is installing



New position received

Download Centre

No connection to service



CLEANZONE®

20°C



AUTO



22°C



PÄÄNÄKYMÄ

Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkömään siirtymistä varten. Siitä päästään kohtiin **Asetukset**, **Käyttöopas**, **Profiili** sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin.

Henkilökohtaiset asetukset

Kohdassa **Asetukset → My Car** voitte tehdä monia henkilökohtaisia asetuksia, esim. muuttaa keskinäytön ulkoasua ja siinä näytettäviä tietoja.

Etäavaimen liittäminen kuljettajaprofiiliin

Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin kohdassa **Asetukset → Järjestelmä → Kuljettajaprofiilit**. Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiiliin **Vieras** ei voida yhdistää avainta). Kotinäkömä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkömää jälleen alas, toistakaa yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa profiilissa **Muokkaa** ja sitten **Yhdistä avain**. Liitettyä avainta käytettäessä auton ominaisuudet sovitetaan käyttäjän toiveiden mukaisiksi⁶ esim. näyttöjen, peilien, etuistuimen, navigoinnin*, äänentoisto- ja mediajärjestelmän, kielen ja puheohjauksen osalta.

Yksilöllinen ajotila*

Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista **Comfort**, **Eco** tai **Dynamic**, aktivoikaa ajotila kohdassa **Asetukset → Yksilöllinen ajotila**. Kun asetukset on tehty, valitkaa **Individual** tunnelikonsolin ajotiloista.

Järjestelmän äänitasot

Jos haluatte säätää järjestelmien, esim. näppäimistön tai näyttökosketusten, ääntä tai mykistää sen, siirtykää kohtaan **Asetukset → Ääni → Järjestelmän äänitasot**.

⁶ Katsokaa käyttöoppaasta, mitkä asetukset ovat henkilökohtaisia/yleisiä.



KULJETTAJAN TUKI

Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta.

City Safety

City Safety⁷ varoittaa esteistä näkyvillä ja kuuluvilla varoitussignaaleilla. Auto jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa törmäyksen uhatessa. City Safety voi mm. estää törmäyksen ja auttaa kuljettajaa, jos auto on vaarassa törmätä esimerkiksi muuhun ajoneuvoon, suurikokoiseen eläimeen, jalankulkijaan tai pyöräilijään. City Safety aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana ja aktivoituu, jos peruutusvaihte on kytkettynä tai auto rullaa taaksepäin.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS-järjestelmä kertoo ajoneuvoista kuolleessa kulmassa ja nopeasti saavuttavista ajoneuvoista vasemmalla ja oikealla ajokaistalla lähinnä omaa autoa.

Lane Keeping Aid (LKA)*



Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, kaista-avustin LKA auttaa teitä aktiivisesti ohjaamaan auton takaisin ajokaistalle. Teitä voidaan myös varoittaa äänimerkillä tai värisyttämällä ohjauspyörää.

LKA:n varoitustapa auton poistuessa omalta kaistaltaan voidaan säätää keskinäytön päänäkymän kohdassa **Asetukset**. Valitkaa **My Car** → **IntelliSafe** → **Kaistanpitoavustin**. Täällä voitte myös aktivoida/deaktivoida tieltäsuistumissuojan (Run-off Mitigation)*, joka voi antaa lisä-

kea tieltäsuistumisen uhatessa. Auto ohjaa ja jarruttaa tällöin automaattisesti.

Pilot Assist

Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka auttaa pitämään auton omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan ajoneuvoon.

Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän vasemmalla painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä, että kuljettaja pitää kätet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat näkyvissä.

Ohjaustuen ollessa aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.

⁷ Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.



PYSÄKÖINTITUTKA

Park Assist Pilot*

Aktiivinen pysäköintitutka skannaa käytettävissä olevan pysäköintitilan ja kääntää sitten ohjauspyörää ohjatakseen auton sisään. Teidän tehtävänne on tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja jarruttaa/pysäyttää.

Pysäköinti Park Assist Pilot -toiminnon avulla



1. Painakaa painiketta **Sisään ajaminen** toimintonäkymässä. Ajakaa korkeintaan 20 km/h. Auton ja pysäköintiruutujen välisen etäisyyden tulee olla noin 1 metri, kun toiminto etsii pysäköintitilaa.
2. Pysäyttäkää auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
3. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytössä kehoitetaan tekemään niin.

Pysäköintiruudusta poistuminen

Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.



1. Painakaa painiketta **Poistu pysäköinnistä** toimintonäkymässä.
2. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.

Pysäköintiapukamera*



Pysäköintiapukamera auttaa huomaamaan mahdolliset esteet auton ympärillä näyttämällä keskinäytössä kamerakuvan ja grafiikan. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Kamera voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti valittaessa peruutusvaihte. Tämä asetus tehdään keskinäytön päänäytymän kohdassa **Asetukset**.

- Valitkaa **My Car** → **Pysäköintiavustin** → **Automaattinen kamera peruutusvaihteella**.

Pysäköintiapukamera voidaan käynnistää myös manuaalisesti:

- Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla toimintonäkymässä kuvaketta **Kamera**.



PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA

Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte vähentää polttoaineenkulutustanne sekä hiilidioksidi- ja muita saastepäästöjanne. Siten pienennätte vaikutustanne ympäristöön ja alennatte polttoainekustannuksia. Joihinkin tekijöihin voitte itse vaikuttaa, toisiin ette. Seuraavassa on muutamia ohjeita.

Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:

- Suunnitelkaa reittinne - toistuvat tarpeettomat pysähdykset ja vaihteleva nopeus lisäävät polttoaineenkulutusta.

Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:

- Aktivoikaa ajotila **Eco**, joka mukauttaa auton energiatehokkaampaa ajamista varten.
- Vältä tyhjääkäyntiä, sammuttakaa moottori odottaessanne pidemmän aikaa paikallanne.
- Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
- Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti. Valitkaa ECO-rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
- Älkää ajako ikkunat avoimina.

Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa

- Liikennetilanne.
- Ajokeli ja maaston muodot.
- Ulkolämpötila ja vastatuuli.

ERITYISET TEKSTIT

Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huom.-tekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.



VAROITUS

ALKUUN PÄÄSY

Volvo On Call-toiminnolla varustetuissa autoissa järjestelmä toimii vain alueilla, joilla Volvo On Callin yhteistyökumppaneilla on matkpuhelincentti ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa. Ilmakehän häiriöt tai harvassa olevat lähettimet voivat aiheuttaa sen, että yhteyttä ei voida muodostaa, esim. harvaan asutuilla alueilla.

Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoitus-, tärkeä- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan lisäksi Volvo On Call -tillausopimuksesta.

ALKUUN PÄÄSY

Sensus Navigation®: Keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten. Tie- ja sääolosuhteet voivat tehdä joistakin suosituksista vähemmän luotettavia.

Yleiskuva ulkoalueelta

Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Tarkistakaa, että takaluuku lähellä ei ole ketään, koska väliinjäämisellä voi olla vakavia seurauksia. Käyttäkää takaluukkuja aina valvotusti.

Yleiskuva sisäpuolelta

Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu. Älkää koskaan asettako lasta lastentyyntyille, lastenistuimeen tai matkustajan paikalle sijoitettuun, taaksepäin käännettyyn lastenistuimeen, kun turvatyyny on aktivoitu. Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, kun turvatyyny on aktivoitu. Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140 cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyyny on aktivoitu tai poistettu. Älkää antako matkustajan istua matkustajan pai-

kalla, jos ilmoitus kattokonsolissa osoittaa, että turvatyyny on deaktivoitu, ja samalla turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään kuljettajan näytössä. Tämä on vakavan vian osoitus. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Yleiskuva sisäpuolelta

Ottakaa etäavain aina mukaanne poistuessanne autosta ja tarkistakaa, että auton sähköjärjestelmä on virta-asennossa O.

Yleiskuva sisäpuolelta

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla – kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento eivät niitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Takaistuimen selkänöjan kaataminen

Tarkistakaa, että selkänöjat ovat kunnolla lukkiutuneet alas- ja ylöskääntämisen jälkeen. Tarkastakaa, että niskasuojat ovat kunnolla lukkiutuneet ylöskääntämisen jälkeen.

Ohjauspyörä

Puheohjaus: Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.

Sisätilan ilmasto

Henkilöt, joiden on vaikea käsitellä lämmönnoussa heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimen sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua palovammoja.

Kuljettajan tuki

BLIS ja CTA täydentävät, mutta eivät korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Ne eivät voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistanvaihdosta ja peruuttamisesta liikenteen kannalta turvallisella tavalla on aina kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa tai peruutettaessa.

Kuljettajan tuki

Kaista-avustin LKA ja tieltäsuistumisuoja Run-off Mitigation ovat vain apuvälineitä eivätkä ne toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisen ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräys-

ten noudattamisesta. Toiminnot eivät havaitse puomeja, kaiteita tai vastaavia esteitä ajoradan sivulla.

Kuljettajan tuki

City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Toiminto ei pysty havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita/pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa. Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 70 km/h (43 mph). City Safety-toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti. Kuljettaja vastaa aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä oikeana.

Kuljettajan tuki

Pilot Assist on apuväline, joka ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita. Kuljettaja on aina vastuussa auton kuljettamisesta ja hänen täytyy puuttua asiaan, jos Pilot Assist ei tue ohjausta asianmukaisesti tai ei ylläpidä oikeaa nopeutta tai ajallista etäisyyttä. Pilot Assist-toimintoa saa käyttää vain, jos kaistan kumpankin reunan on maalattu selvästi erottuvat kaistamerkinnot. Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten, esineiden, pienten/matalien perävaunujen eikä vastaan tulevien, hitaasti kulkevien tai paikallaan olevien ajoneuvojen takia. Älkää käyttäkö Pilot Assist-toimintoa esimerkiksi kaupunkiliikenteessä, risteyskissa, mutkaisilla teillä tai huonoissa sääolosuhteissa.

Pysäköintituki

Park Assist Pilot ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi. Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi hänen pitää valvoa ympäristöä ja muita tienkäyttäjiä, jotka lähestyvät tai ohittavat pysäköinnin yhteydessä.

Pysäköintituki

Pysäköintikamera on apuväline, joka ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta. Kameralla on kuolleita kulmia, joissa esteitä ei voida havaita. Ottakaa huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.



TÄRKEÄÄ

Yleiskuva sisäpuolelta

Head-up-näyttöyksikkö, josta tiedot heijastetaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peite lasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä peite lasin päällä ja katsokaa, ettei sen päälle putoa mitään esineitä.

Keskinäyttö

Mikrokuittuluin pitää olla puhdas hiekasta yms., kun keskinäyttöä puhdistetaan. Muutoin näyttö voi naarmuuntua. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta. Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.

Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita, sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkaa tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuija, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa keskinäyttöä.

Takaistuimen selkänöjan kaataminen

Varmistakaa, että takaistuimella ei ole henkilöitä eikä tavaroita. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kiinnitettynä. Keskipaikan integroidun turvavyötyn* /kynänojan* on oltava käännettynä sisään.

Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu

Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jääntyneet kiinni. Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on käännetty ylös tuulilasista, ne täytyy kääntää takaisin tuulilasista vasten, ennen kuin pyyhkimet aktivoitetaan. Tällä estetään konepellin maalin naarmuuntuminen.

Sisätilan ilmasto

Istuin tuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan kylmettyminen.

Liitännät

Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää kerrallaan. Jos monia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntä kohti. Tavaratilan 12 V:n liitännän suurin virranotto on 10 A (120 W). 230 V:n pistorasian suurin virranotto on 150 W.

HUOM

Yleiskuva ulkopuolelta

Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Alkua säilyttävä etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla vähintään 10–15 cm.

Yleiskuva ulkopuolelta

Sähkötoiminen takaluukku: jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää uudelleen n. 2 minuutin kuluttua. Toiminta voi olla rajoitettua tai puuttua kokonaan, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.

Yleiskuva sisäpuolelta

Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Tämä on osa Volvon tehokasta pakokaasujen puhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat hehkutuksen takia käynnistyä viiveellä.

Yleiskuva sisäpuolelta

Aktivointaessa Forward Collision Warning* head-up-näytössä oleva informaatio korvataan Forward Collision Warning*-järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up-näyttö on suljettu. Kuljettajan kyky nähdä head-up-näytön tiedot huonontavat polarisoitujen aurinkolasien käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu keskellä istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat esineet ja epäsuotuisat valaistusolosuhteet.

Tietyt näköongelmat voivat head-up-näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.

Ohjauspyörä

Ajomatkan laskennan tulos voi heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.

Sisätilan ilmasto

Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.

Liitännät

Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia. Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-yhteyspisteiden aktiivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä matkapuhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.

Liitännät

Volvo ei valvo Apple CarPlay/Android Auto-soveluksen sisältöä. Apple CarPlay-sovellusta voidaan käyttää vain Bluetooth-yhteyden ollessa katkaistu. Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty puhelin tai mediasoitin ei siksi ole käytettävissä, kun CarPlay/Android Auto on aktiivinen. Yhdistäkää auto käyttäen Wi-Fi-yhteyttä tai auton sisäänrakennettua modeemia*.

Liitännät

Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liitäkää se siten uudelleen.

Liitännät

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritseväksi, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Liitännät

Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.

Pysäköintitutka

Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja jäältä. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.

