



# XC90

**EXCELLENCE**

LISÄYS




# VÄLKOMMEN!

Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.



## AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän kautta.

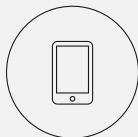

## MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjeideoita.



## VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) on käyttöoppaiden ja ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista varten.



## PAINETUT OPAAAT

Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat tilattavissa myös jälkikäteen.

# SISÄLTÖ

## 01. TAKAISTUINTEN TUNNELIKONSOLI

Tässä luvussa kuvaillaan takaistuinten tunnelikonsolin sisältö, esim. ohjausnäyttö ja siitä ohjattavat toiminnot sekä kylmälaatikko ja juomien lämmittäminen ja viilentäminen.

## 02. ISTUIMEN SÄÄDÖT

Tästä löydätte tietoa istuinten säätämisestä sekä muista istuintoiminnoista.

## 03. YLEISKATSAUS SISUSTUKSEEN

Tästä voitte lukea tietoa auton sisustuksesta ja saada esim. yleiskatsauksen eri säilytystiloista.

## 04. ERITYISET TEKSTIT

Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.



## TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ

Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla ohjataan istuintoimintoja sekä juomien lämmitystä ja viilennystä.

### **Näytön kääntäminen pystyyn**

- Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö kääntyy pystyyn ja käynnistyy automaattisesti.

Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus koskettamalla näyttöä.

### **Näytön kääntäminen alas**

Näyttö käännetään käsin alas:

- Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa kunnes näyttö on kääntynyt kokonaan alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.



## LIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Ohjausnäyttö on kosketusherkkä näyttö, jossa on useita näkymiä. Aktivoikaa toiminto tai muuttakaa sen asetuksia painamalla sen painiketta näytössä.

### Aloituskäytön painikkeet



Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmitys.



Mukinpitimen jäädytys/lämmitys.



Vasemman tai oikean istuimen tuuletus.



Etumatkustajan istuimen säätäminen takaistuimelta käsin.

### Palaaminen kotinäkömään muusta näkömästä

Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkömään tietyn ajan kuluttua. Etumatkustajan istuinta säädettäessä aloitusnäkömään palataan painamalla rastia.



## KYLMÄLAATIKKO

Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa kahdelle pullolle sekä mukana toimitetuille kristallilaseille.

- 1 Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
- 2 Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.

Jäähdytystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



## JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN

Kyynärnojan edessä on kaksi muki-/lasinpidintä sekä lämmittävä/viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.

- Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys ja viilennys säädetään ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan käytössä.

Lämmitys tai viilennys voidaan aktivoida auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



Painakaa toistuvasti ohjausnäytön painiketta vaihtaaksenne kahden toiminnon, viilennyksen ja lämmityksen, välillä. Painike näyttää asetetun tilan.

## PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Kyynänojan alla takaistuimella on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.

1. Avatkaa kyynänojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynänojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy alas istuimen päälle ja siirtäkää se sivuun.  
Kääntäkää pöytä sisään toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.





## USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

**USB-liitännät:** Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjä voidaan käyttää esim. matkapuhelimen tai tabletin lataamiseen. Myös etuistuinten niskasuojien taustapuolella olevissa näyttöpäädikkeissä\* on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjä voidaan käyttää esim. matkapuhelimen tai tabletin lataamiseen.

Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta USB-liitäntää käytettäessä.

**Sähköliitännät:** Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä.

**230 V:** Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erillisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille (suurin tehonotto 150 W).

– Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti irrottamalla liitin.

**12 V:** Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille (suurin tehonotto 120 W).

– Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.

Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja sähköliitännät syöttävät virtaa.



## TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

Auton takaistuimia säädetään istuimien sivussa olevilla säätimillä.

- 1 Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
- 2 Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/taaksepäin.
- 3 Nostakaa/laskekaa istuintyydyn etureunaa liikuttamalla säätimen etuosaa ylös-/alaspäin.
- 4 Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyydyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.

Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan. Istuinta voidaan säätää auton ollessa käynnissä sekä tietyn ajan ovien lukituksen avauksen jälkeen, vaikka auto ei ole käynnissä. Säätö on mahdollista myös tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.

Istuimissa on ylikuormitusuoja, joka laukeaa, jos jokin esine on istuimen esteenä. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käytäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.

Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin siirrettävä hieman eteenpäin.





## ISTUIMEN ASETUSTEN SÄÄTÖ

Ristiselän tukea, selän sivutukea, istuintyynyn pituutta sekä hieronta-asetuksia säädetään istuimen sivussa olevalla monitoimisäätimellä. Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä. Näyttö näyttää vain yhden istuimen asetukset kerrallaan.

1. Kääntäkää ohjausnäyttö pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.

### Hierontatoiminto



Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai valitkaa toiminto monitoimisäätimellä. hierontatoimintoa ei voi käyttää auton ollessa sammutettuna.

Hierontaa varten on seuraavat asetushallinnat:



#### Päälle/pois:

Käynnistäkää/sammuttakaa hierontatoiminto valitsemalla "päälle" tai "pois".



#### Ohjelmat 1-5:

Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi. Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt), 4 (lanne) tai 5 (olkapää).



#### Teho:

Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.



#### Nopeus:

Valitkaa hidas, normaali tai nopea.

## Sivutuki



Aktivoikaa selkänojan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Lisätäkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen vähentämiseksi.

## Ristiselän tuki



Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
- Lisätäkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen vähentämiseksi.

## Istuintyynyn pidentäminen



Aktivoikaa istuintyynyn pidentämisen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Säätäkää istuintyynyä takaisin sisäänpäin painamalla painikkeen takaosaa.



## ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN TAKAISTUIMELTA KÄSIN

Etumatkustajan istuinta voidaan säätää takaistuimelta käsin pitkittäissuunnassa ja selkänojan kaltevuutta voidaan muuttaa. Muuttakaa etumatkustajan istuimen asetuksia käyttämällä ohjausnäyttöä.



1. Painakaa painiketta näytössä.
2. Näyttöön avautuu uusi näkymä, jossa voidaan säätää kaltevuutta ja pituussuuntaista sijaintia.
3. Palatkaa aloitusnäkyseen painamalla rastia.

### Selkänojan kallistuksen säätö

- Kallistakaa istuimen selkänojaa eteenpäin painamalla vasenta ylänuolta.

- Kallistakaa istuimen selkänojaa taaksepäin painamalla oikeaa ylänuolta.

### Säätö pituussuunnassa

- Siirtäkää istuinta eteenpäin painamalla vasenta alanuolta.
- Siirtäkää istuinta taaksepäin painamalla oikeaa alanuolta.

## SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä. Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.



Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta vaihtaaksenne kolmen tason välillä: korkea, keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn tason.

Istuimia voidaan myös tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi vaatteista. Istuintuuletusta säädetään ohjausnäytön kautta.



Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta vaihtaaksenne kolmen asennon välillä: korkea, keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn asennon.



## LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT

Auto on varustettu takaistuinrivillä olevilla lastenistuinten kiinnityskohdilla, **1**. Muut kiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.

- Työntäkää istuinta eteen ja säätäkää selkänöja eteen, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtaan.
  - > Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee oikein.





## SÄILYTYSTILAT

- 1 Etuistuinten niskatukien taustapuolella on pitimet tabletteja varten\*.
- 2 Ovissa on tuhkakupit.
- 3 Istuinten välissä kyynärnojan alla on säilytystila.
- 4 Ovissa on säilytyslokerot.
- 5 Etuistuinten selkänojoissa on säilytystaskut.
- 6 Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.
- 7 Istuinosan edessä on pieni tasku.

## TAVARATILAN KAHVA

Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaiseva kahva. Sillä voidaan hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.

- Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.

Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.





## TABLETIN PIDIN\*

Valitusta varustetasosta riippuen etuistuimien niskatukien takapuolella on pitimet tableteille. Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä tabletti on sopiva.

### Tabletin kiinnittäminen pitimeen

1. Laittakaa tabletti pitimeen sen vasemmalla puolella olevaa jousipakkaa vastaan.
2. Kääntäkää tabletti pitimeen ja antakaa sen asettua paikalleen kehyseen.
3. Viekää pidintä alaspäin kiinnikkeeseen, kunnes se napsahtaa.

### Pitimen poistaminen kiinnikkeestä

Tabletin pidin on otettava aina pois säädettäessä istuin tai selkänöjä muuhun kuin normaaliin istuinasentoon.

1. Painakaa pidintä alaspäin kiinnikkeessä **1** ja painakaa samalla niskatuessa olevaa painiketta **2**.
2. Vetäkää pidin pois kiinnikkeestä.

## ERITYISET TEKSTIT

Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.



### VAROITUS

#### JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN

Säilyttääkää pullo, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.

#### SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimen sähkölämmityksen säädintä eivät saa käyttää henkilöt, joiden on vaikeaa havaita lämpötilan nousua tuntoaistin puutteiden takia tai joilla on jostain syystä vaikeuksia käyttää säädintä. Näin vältetään palovammat.

#### LASTENISTUJINTEN KIINNITYSKOHDAT

Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa istuimen valmistajan suosituksia.

#### SÄILYTYSTILAT

Säilyttääkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsin tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

#### TAVARATILAN KAHVA

Pitäkää ovet ja takaluukku lukittuina ja säilyttääkää avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja loukkaantua. Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti pikkulapset ovat vaarassa.



### TÄRKEÄÄ

#### LIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.

#### PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Pöydän suurin sallittu kuormitus on 10 kg. Ylikuormitustilanteessa pöydän tukivarsi irtoaa pöydänjalan suojaamiseksi. Palauttakaa pöytä noudattamalla olla olevia ohjeita:

1. Kallistakaa pöytälevyä hieman vaakatasosta alaspäin ja pitäkää sitä tässä asennossa.
2. Kiinnittäkää tukivarren päässä oleva metallikärki pöytälevyn alapuolella olevan kiskon uraan. Kääntäkää samalla tukivarressa uloimpana olevaa mustaa muovikärkeä hieman sivuun.
3. Kun metallikärki on urassaan, kääntäkää pöytälevy ylös siten, että tukivarren kiinnike asettuu uraan. Kääntäkää sitten pöytälevyä alas uudestaan.

Tukivarren kiinnike voi nyt liukua kiskossa pöydän alla ja tukivarsi on kiinnitetty.

#### USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

##### Varokkeet

Korvatkaa aina rikkiäinen varoke sellaisella, jonka väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin käyttöoppaassa ilmoitetaan. Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä voi olla se, että varoke on lauennut tilapäisen ylikuormituksen takia. Tietoa varokkeista on auton käyttöoppaassa.

##### Tehonotto

12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja 230 V:n liitännän 150 W.

#### SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan kylmettyminen.

#### TABLETIN PIDIN

Tabletin näytön päällä tulee olla muovinen suoja kalvo, kun se on pitimessä. Se estää lasinsirpaleiden leviämisen mahdollisessa törmäyksessä.



### HUOM

#### KYLMÄLAATIKKO

Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron optimaalista toimintaa varten. Jättäkää sen vuoksi vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton luokse tavaratilassa.

Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäristävästä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.

Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua kondensivettä, joka on välillä kuivattava pois. Parasta kuivausta/puhdistusta varten läpinäkyvä pullonpidin täytyy poistaa.

#### SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.

**V O L V O**