

VOLVO

QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



RÜCKSITZ-ENTERTAINMENT-SYSTEM

Ihr Fahrzeug ist mit einer exklusiven Multimediaanlage ausgestattet.

Das Rücksitz-Entertainment-System erweitert die herkömmliche Stereoanlage des Fahrzeugs um:

- Zwei Bildschirme
- A/V-AUX-Anschluss, ermöglicht den Anschluss z. B. eines Videogeräts oder einer Spielekonsole
- Drahtlose Kopfhörer
- Fernbedienung

Das System ermöglicht die Wiedergabe von Video, Musik, Radio, TV* oder den Anschluss anderer externer Geräte (z. B. einer Spielekonsole).



Das System kann vom vorderen Bildschirm aus gesteuert werden (Elternkontrolle).

Weitere Informationen zum System sind in der gewöhnlichen Betriebsanleitung des Fahrzeugs im Abschnitt „RSE – Rücksitz-Entertainment-System“ zu finden.


Volvo behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Optionen sind mit einem Sternchen markiert (*)

FERNBEDIENUNG

	Zum Umschalten zwischen: L = Bildschirm links hinten F = Bildschirm vorn R = Bildschirm rechts hinten
NAV	Zu Navigation* umschalten ^A
RADIO	Zu Radio umschalten
MEDIA	Zu Media umschalten
TEL	Zu Bluetooth® -Freisprechvorrichtung* umschalten ^A
	Zurückblättern/-spulen, Titel/Song wechseln
	Wiedergabe/Pause
	Stopp
	Vorblättern/-spulen, Titel/Song wechseln
DVD MENU	Menü
EXIT	Einen Schritt zurück, Funktion abbrechen, eingegebene Zeichen löschen
	Navigation auf/ab
	Navigation rechts/links
OK MENU	Auswahl bestätigen
	Lautstärke, herunterregeln
	Lautstärke, hochregeln
0 - 9	Kanäle, Zahlen- und Buchstaben-eingabe
FAV *	Schnellwahl zur Favoriteneinstellung
INFO #	Information zum aktuellen Programm
	Wahl der Tonsprache
	Untertitel, Wahl der Untertitelsprache
	Videotext*, ein/aus

^A Die Funktion ist in den hinteren Bildschirmen nicht verfügbar.

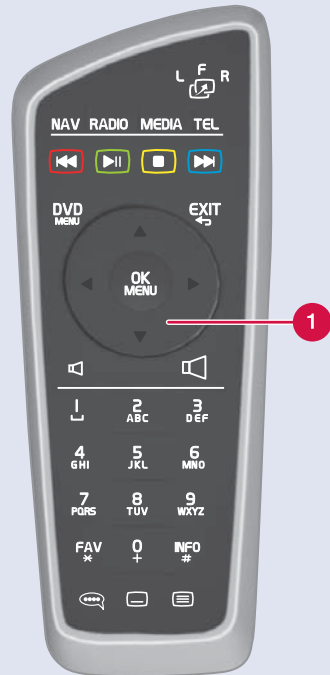


1 Scrollrad, entspricht **TUNE** in der Mittelkonsole.

BENUTZUNG

Die Fernbedienung kann für alle Funktionen im Infotainmentsystem verwendet werden, auch für den vorderen Bildschirm.

Bei Benutzung:

1. Zunächst auf die Taste  drücken, um den Bildschirm zu wählen.
2. Dann die Fernbedienung auf den Bildschirm richten.

WARNUNG

Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefone, Kameras, Fernbedienungen für Zusatzausrüstung usw. im Handschuhfach oder in anderen Fächern aufbewahren. Bei einem starken Abbremsen oder einem Aufprall können diese anderenfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

STEREOANLAGE




Sie können die drahtlosen Kopfhörer des Systems aufsetzen oder eigene Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss anschließen.

Die drahtlosen Kopfhörer werden mit der **Ein/Aus**-Taste (2) aktiviert. Eine Anzeigelampe (4) leuchtet auf. **CH.A** (Kanal A) oder **CH.B** (Kanal B) mit dem Regler (1) wählen. Die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (3) einstellen. Die Kopfhörer werden automatisch nach ca. 3 Minuten ausgeschaltet, wenn sie nicht benutzt werden.

KOPFHÖRERANSCHLUSS IN DER KOPFSTÜTZE

Die Lautstärke wird mit der Fernbedienung eingestellt.

SYSTEMÜBERSICHT

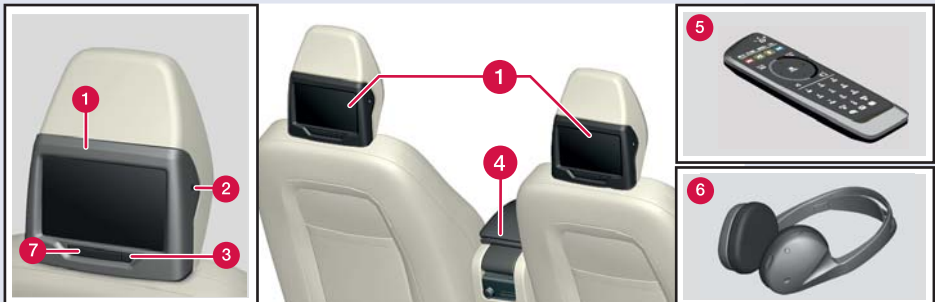

- 1 Bildschirm
- 2 Kopfhöreranschluss
- 3 Ein/Aus-Taste
- 4 USB-, AUX- und A/V-AUX-Eingang

- 5 Fernbedienung
- 6 Kopfhörer
- 7 IR-Empfänger/-Sender


Zu Mediaplayer und 12-V-Steckdose siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

BILDSCHIRM UND KOPFHÖRER AKTIVIEREN

Den hinteren Bildschirm durch einen Druck auf die Ein/Aus-Taste am Bildschirm einschalten.

1. Die drahtlosen Kopfhörer einschalten, **CH.A** für den linken Bildschirm oder **CH.B** für den rechten Bildschirm wählen oder die mitgebrachten Kopfhörer am Kopfhöreranschluss an der Seite der Kopfstützen anschließen.
2. Den gewünschten mit der Taste $\text{L} \frac{\text{F}}{\text{12}} \text{R}$ auf der Fernbedienung zu steuernden Bildschirm auswählen.

TON-/BILDWIEDERGABE ÜBER A/V-AUX-EINGANG

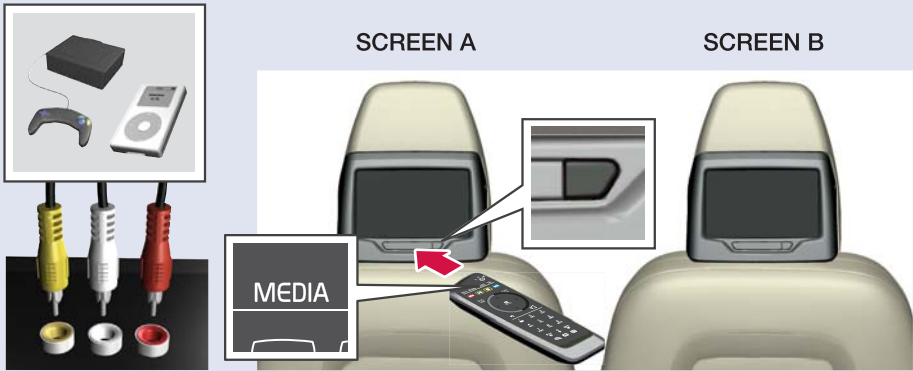

GERÄTE ÜBER A/V-AUX ANSCHLIESSEN

Über den A/V-AUX-Eingang können externe Geräte wie z. B. eine Spielekonsole angeschlossen werden.

- Gelbe Buchse – Videokabel
- Weiße Buchse – linker Tonkanal
- Rote Buchse – rechter Tonkanal

Das Gerät – sofern es für 12 V vorgesehen ist – an die Steckdose anschließen.

Beim Anschluss stets die Anweisungen des externen Geräts befolgen.

TON-/BILDWIEDERGABE ÜBER A/V-AUX-EINGANG

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten und mehrmals auf **MEDIA** drücken, bis die Quelle **A/V AUX drücken**, loslassen und einige Sekunden warten, bis die Auswahl akzeptiert wird.
2. Das angeschlossene Gerät einschalten und **PLAY** oder eine entsprechende Taste am angeschlossenen Gerät drücken.


WIEDERGABE VON MUSIK




Musiktracks/Audiodateien können über den Mediaplayer des Fahrzeugs, den USB-/AUX-Eingang oder über „Streaming Audio“-Dateien von einem über Bluetooth®-angeschlossenen Telefon wiedergegeben werden.


1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten, mehrmals auf **MEDIA** bis zur gewünschten Quelle (**Disc**, **USB**, **AUX** usw.) drücken, loslassen und einige Sekunden warten, bis die Auswahl akzeptiert wird.
2. Eine CD in den Mediaplayer des Fahrzeugs einlegen oder eine externe Tonquelle über die USB-/AUX-Eingänge des Fahrzeugs oder über Bluetooth® anschließen.

Wiedergabe und Navigation in Playlists

1. Das Scrollrad drehen oder den Auf-/Ab-Pfeil am Scrollrad der Fernbedienung verwenden, um zur Playliste/Verzeichnisstruktur zu gelangen.



Mit  wird entweder die Auswahl des Unterverzeichnisses bestätigt oder die Wiedergabe des gewählten Tracks/der gewählten Audiodatei gestartet.

Die Wiedergabe des Tracks/der Audiodatei kann auch mit  an der Fernbedienung gestartet und der Track/die Audiodatei mit  /  gewechselt werden.

Die Wiedergabe mit  unterbrechen.

RADIO HÖREN

Über das Radio des Fahrzeugs kann Radio gehört werden.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten, mehrmals auf **RADIO** bis zur gewünschten Quelle (**AM**, **FM1**, **DAB1*** usw.) drücken, loslassen und einige Sekunden warten, bis die Auswahl akzeptiert wird.
2. Sender mit einer der Sendertasten **0–9** auf der Fernbedienung wählen oder auf  /  drücken, um das Radio nach dem nächsten/vorherigen verfügbaren Sender suchen zu lassen.





WIEDERGABE VON VIDEOS

Videotracks/Videodateien können über den Mediaplayer des Fahrzeugs oder den USB-Eingang wiedergegeben werden.



Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten, mehrmals auf **MEDIA** bis zur gewünschten Quelle (**Disc** oder **USB**) drücken, loslassen und einige Sekunden warten, bis die Auswahl akzeptiert wird.

1. Eine DVD in den Mediaplayer des Fahrzeugs einlegen oder eine externe Quelle über den USB-Eingang des Fahrzeugs anschließen.





Wiedergabe und Navigation

Die Wiedergabe des Tracks/der Videodatei mit  auf der Fernbedienung starten und Track/Videodatei mit  /  wechseln. Die Wiedergabe mit  unterbrechen.

Schneller Vor-/Rücklauf

Den schnellen Vor-/Rücklauf durch einen langen Druck auf die Tasten  /  starten. Danach die Spulgeschwindigkeit durch kurzes Drücken auf die Tasten erhöhen.

Audiodateien werden mit einer Geschwindigkeit gespult, während Videodateien in vier verschiedenen Geschwindigkeiten gespult werden können.

Der schnelle Vor-/Rücklauf wird durch Drücken von ,  oder der entgegengesetzten  / -Taste beendet.

TV SEHEN*

Über den Mediaplayer des Fahrzeugs kann TV gesehen werden.




1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten, mehrmals auf **MEDIA** bis **TV** drücken, loslassen und einige Sekunden warten, bis die Auswahl akzeptiert wird.
2. Kanal mit einer der Sendertasten **0–9** auf der Fernbedienung wählen oder auf  /  drücken, um den nächsten/ vorherigen verfügbaren Kanal im Gebiet anzeigen zu lassen.

BILD UND TON EINSTELLEN

Menüs hintere Bildschirme

Auf  auf der Fernbedienung drücken, wenn eine Quelle (z. B. **Disc**) gewählt ist, um die Menüs für den hinteren Bildschirm aufzurufen.

Die Menüauswahl erfolgt mit Hilfe des Scrollrads und der Tasten auf der Fernbedienung.


Tages-/Nachtmodus

An die herrschenden Lichtverhältnisse anpassen. Zwischen **Auto**, **Tag** und **Nacht** wählen.

Bildschirm aus

Der Bildschirm ist aus, das System ist jedoch weiterhin aktiv.

Pop-up-Menü RSE^A

Während der Wiedergabe einer Videodatei oder der Anzeige von TV* auf  der Fernbedienung drücken, um das Pop-up-Menü aufzurufen.

Bildschirmformat

Zwischen **Normal**, **Zoom 1** und **Zoom 2** wählen.

Anzeige Einstellungen

Die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast, Nuance und Farbe einstellen.

Tages-/Nachtmodus

An die herrschenden Lichtverhältnisse anpassen. Zwischen **Auto**, **Tag** und **Nacht** wählen.

Menü der Quelle

Was im Pop-up-Menü für das Menü der Quelle angezeigt wird, ist davon abhängig, was wiedergegeben bzw. angezeigt wird, es kann sich z. B. um **Discmenü** oder **USB-Menü** handeln. **Bildschirm aus** (siehe links) gibt es als Menüoption unter diesen Menüs.

^A Gilt nur für die Video- oder TV*-Wiedergabe.